






الموسوعة الهندسية البنية والممارسة



- الممارسة الهندسية والعلوم الطبيعية • دراسة الموقع وميكانيكا التربة
- نظرية الإنشاءات وتصميماتها • إنشاء الهياكل

تأليف

الهندس الاستشاري / عبد الحفيظ أبو الفتح البكري

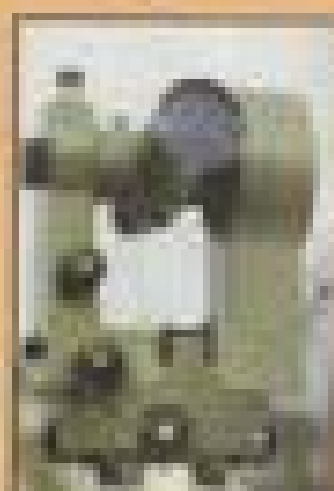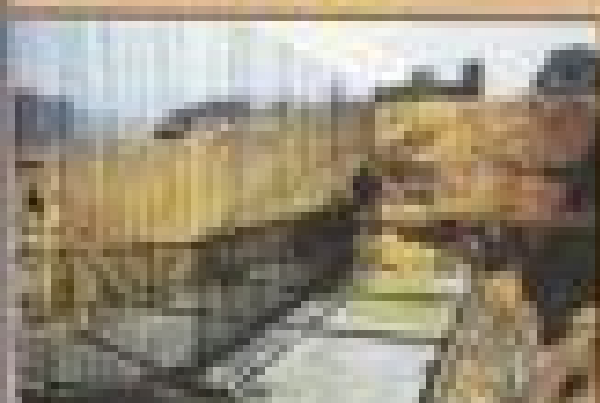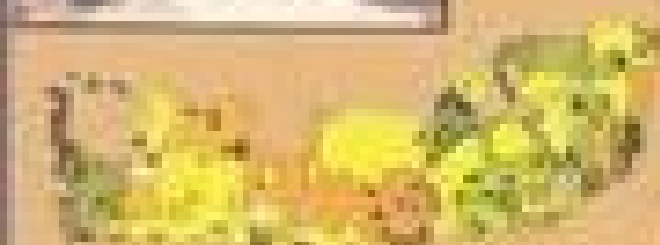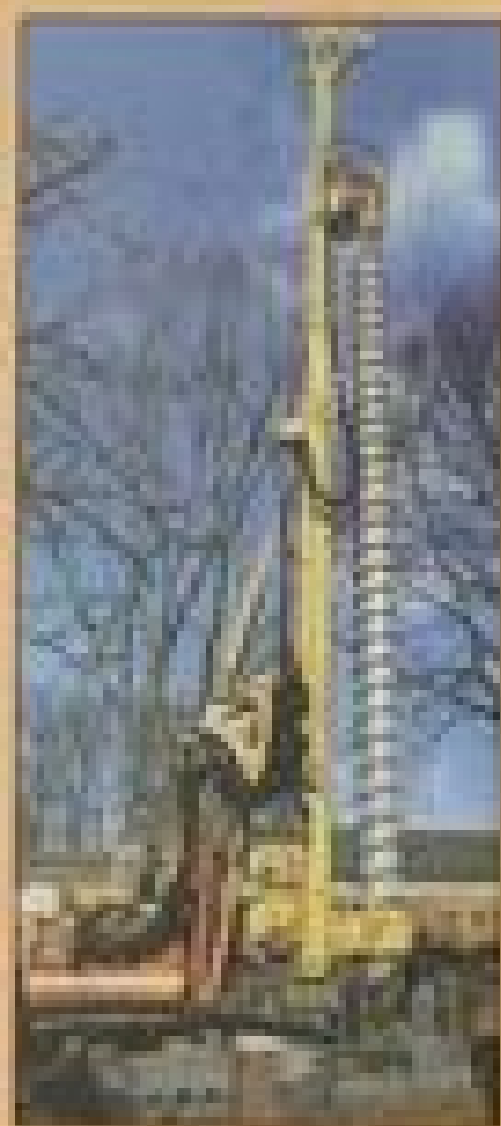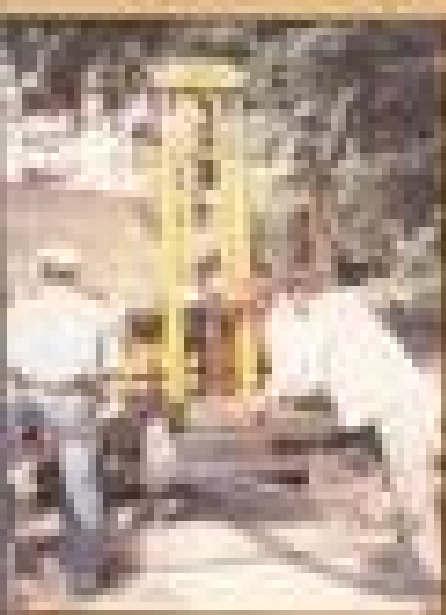

الطبعة الأولى

٢٠٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

- أسلوب بيرت من الناحية النظرية
- التفجير في الصخر بمعدلات ثابتة
- أسباب جميع الشروخ في الخرسانة المسلحة وعلاجها اما بالحقن أو زيادة القطاع بزرع أشاير في الخرسانة المسلحة القديمة
- مترو الانفاق
- الطاقة البديلة للتسخين
- برك الأكسدة
- الطاقة النووية
- المواصفات القياسية المصرية لكل مادة من مواد البناء والخامات المركبة من المواد الأولية وذلك تلافيا للأخطار التي يحدث منها انهيار المباني بالإضافة الى كل جديد تم من تكنولوجيا العصر الى كل باب من أبواب الموسوعة الهندسية

وقد أشرت في مقدمة الطبعة الأولى بأننى سوف أصدر كتيبا سنويا للطبعة الأولى من الموسوعة ليلاحق التطور الكبير فى التصميمات والمواصفات للمواد المستخدمة وما يواكبها من مهمات ومعدات أخرتها تكنولوجيا العصر بعد ثبات صلاحيتها بجمهورية مصر العربية وفى ندوات المناقشة التي تم فيها الرد على الأسئلة الموجهة من كثير من الزملاء اتضح لى عدم جدوى اصدار كتيب سنوى كما ذكرت وأن هناك حاجة ماسة لاعادة طبع هذه الموسوعة مع اضافة الجديد من التكنولوجيا الحديثة التي ثبت صلاحيتها

كثيرا ما خاض قبلى الفنيون من أساتذة الهندسة والزملاء فى الكتابة ، وكان لهم السبق فى الكتابة فى فروع الهندسة كل فرع على حده ولكنى أردت أن أضيف بما لدى من معلومات متواضعة عن المواصفات والتصميمات ومعدلات المواد والعمالة لإنشاء المباني والمرافق العامة فى كتاب واحد ، حتى أساعد فى ظهور جيل من المهندسين يمكنه حل جميع مشاكله فى الموقع ويكون ممارسا عاما لفروع الهندسة بطريقة مبسطة ، ويشتمل هذا الكتاب على جميع البنود الخاصة لهذه الأعمال وتتخلص فى شرح مواصفات المواد الأولية التي يتكون منها البند ثم المواصفات التي يتم بموجبها التنفيذ وطريقة استلام هذه الأعمال من العامل وأعمال التصميم اذا لزم الأمر وعمل تحليل لما يحتاجه من كميات المواد فى أبسط صورة وتسمى معدلات المواد وما تحتاجه من عمالة واستهلاك المعدات وتسمى معدلات العمالة

وقد تم طبع الموسوعة الهندسية لإنشاء المباني والمرافق العامة (الطبعة الأولى) عام ١٩٨٠ وقد استغرق جمع مادتها العلمية عشرة أعوام بالإضافة الى ثلاثة أعوام قضيت فى تحويل هذه المادة العلمية الى كتاب ، فكان الجهد الذى بذل لإصدار الطبعة الأولى مدته ثلاثة عشر عاما

ثم تم طبع الطبعة الثانية بعد الإضافات التي استغرقت عامين وظهرت فى عام ١٩٨٢

وأخيرا تم طبع الطبعة الثالثة والتي استغرقت عامين آخرين حتى ظهرت عام ١٩٨٤ وتحوى اضافات جديدة لم تظهر فى الطبعة الأولى أو الثانية وهى على سبيل المثال لا الحصر :

الباب الثالث : شبكة تغذية المياه العمومية وقسمت الى مراحل ستة من أول توصيل المياه النقية الى المنازل ومحطات تنقية مياه النيل وتنتهى بتخزين المياه فى الخزانات الأرضية والعلوية .

الباب الرابع : أعمال شبكة الكهرباء وقسم الى سبع مراحل من أول توليد الكهرباء بالمحطات العادية والنووية وينتهى بتوزيعها على المنازل .

الباب الخامس : مترو الأنفاق وقسم الى أربع مراحل تبدأ من الدراسات الخاصة بالأنفاق ودراسة نفق بين ليفربول وبيركهند بإنجلترا ونفق مترو القاهرة ونفق تحت النيل عند كوبرى الجامعة .

والحقيقة اننى بعد المعاينة التى عانيت بها بعد الطبعة الأولى وما ترتب على ذلك من تأثير على صحتى اذ زادت صحتى ضعفا حتى تم اصدار الطبعة الثانية وكنت الا افكر مطلقا فى الكتابة اعتمادا على أن بعض الزملاء سوف يتمون ما بدأته فى الطبعات السابقة لأن اختفاء هذا النوع من الكتابة عما يظهر حديثا من مواد ومشاريع جديدة تدخل مصر دون القاء الضسوء عليها وذلك لاستمرار التقدم والتعرف على الجديد ولكن لم أجد صدق لما توقعته عموما بانى فى أول الحلقة السابعة من عمري وكان من الممكن إعادة الطبعة الثانية كما هى دون اضافة للجديد الذى ظهر من تكنولوجيا ولكن كنت ساكون غير راضى عن نفسى وذلك مصداقا للحديث الشريف :

« اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية » .

وانى أشكر كل زميل مهندس أمدنى بمعلومة او ارسل الى خطابا سواء كان نقدا او استفسارا وشكرى للزملاء الذين قدموا لى مساعدات أعز بها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

« المؤلف »

مهندس / عبد اللطيف البقرى

بجمهورية مصر العربية الى جميع أبواب الموسوعة « الطبعة الأولى والطبعة الثانية » .

وتحتوى الموسوعة فى أولى صفحاتها على نبذة ضرورية عما يحتاجه المهندس عند التخطيط للمشروعات الإنشائية عند التنفيذ وتقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج ثم قسمت الموسوعة الى أربعة أجزاء :

الجزء الأول :

ويحتوى على الأعمال الاعتيادية مقسمة الى اثنى عشر بابا تبدأ من أول الحفر حتى آخر التشطيبات .

الجزء الثانى :

يحتوى على الأعمال الصحية مقسمة الى ستة أبواب من أول الأجهزة الصحية ومشتملاتها حتى أعمال المياه الساخنة بالغلايات والطاقة الشمسية والطاقة البديلة .

الجزء الثالث :

يحتوى على الأعمال الكهربائية مقسمة الى خمسة أبواب من أول التعاريف حتى آخر التركيبات .

الجزء الرابع :

يحتوى على خمسة أبواب :

الباب الأول : شبكة المجارى العمومية مقسمة الى مراحل خمس من أول شبكة الصرف العمومية حتى نهاية تنقية مياه المجارى بالمحطات القديمة والحديثة وبرك الأكسدة .

الباب الثانى : شبكة الطرق العمومية وقسم الى تسع مراحل يبدأ من دمك التربة حتى الرصف بالأسفلت وخلافه وينتهى بتثبيت الطرق الترابية .

« التعريف »

خامسا - معدلات العمالة :

وهي الطريقة التي يؤديها العامل أو مجموعة من العمال متوسطى الكفاءة فى حالة عدم قدرة العامل على انهاء العمل بمفرده وهذا يحتاج الى علم معدلات الحركة والذي سنشرح نبذة بسيطة عنه ولكن سنعطى النتائج لهذه المعدلات وسنعرض مثالا مبسطا لأعمال الحفر .

لو افترضنا أن كل فواس يعمل معه عاملان بالمقاطف وأن عليهم إنتاج ١٢ م^٢ أى أن العامل الواحد ينقل ٦ م^٢ فلو فرضنا أن المتر المكعب من الأتربة بما يعادل ٣٥ مقطف فإن عليه أن يحمل ٢١٠ مقطفا ، فلو فرضنا أن المشوار نهائيا وإيابا ٣٠ متر فإن عليه أن يسير يوميا ما يزيد عن ٦ كم بخلاف ذهابه وإيابه الى منزله ، فلو فرض أن الأرض كانت صلبة وأن مشوار الشايل أكثر من ٣٠ متر وأن الفأس ليس من النوع الكبير الذى يملأ المقطف فى ثلاث ضربات . فعند اختيار أحسن معدلات أداء يجب اختيار نوع المقطف ونوع الفأس والرجل الذى يعمل كل هذه الأشياء مجتمعة أساس معدلات الأداء ولمعرفة التكلفة تحسب أجور فرقة العمال مضافا إليها ما يخصها من رئيس عمال ومن خفير ومن عامل مياه واستهلاك عدة صغيرة والتأمينات الاجتماعية ٠٠ كل هذه البنود مجتمعة تحدد تكلفة المتر المكعب من الحفر .

وإذا كان الحفر بالآلة مثل القصابية فتتأهب الآلة لحفر الأتربة وتجميعها داخل القصابية فى مشوار الذهاب وتفريغ الأتربة فى مشوار العودة . ثم تتأهب الآلة من جديد لحفر الأتربة ، هذا الوقت يسمى الدورة الزمنية ، فلو فرض هذا الوقت ٦ دقائق وأن سعة القصابية ٧ م^٢ 7×60

فإن معدلات الإنتاج للآلة = $\frac{70}{6} = 11.67$ م^٢/الساعة ،

ولكن الآلة لا تعمل مستمرة فتحسب على أن معدلها ٨٠٪ من هذا المعدل أى ٩.٣٤ م^٢ . ولمعرفة التكلفة يمكن معرفة استهلاك الوقود اليومى واستهلاك الآلة من السكتالوج الخاص بها من الشركة المنتجة لها ، والأجور والتأمينات وخلافه ، وعمل مقارنة بين أى النوعين أرخص إذا كان عمل الآلة والعمال تحت ظروف واحدة .

ولم أضع تكلفة الوحدة لأن أسعار المواد والعمالة متغيرة وقد زادت باضطراد فى الوقت الذى بدأت فيه وانتهيت من هذا الكتاب وعليه اكتفيت بالمعدلات للعمالة والمواد لأن هذه المعدلات ثابتة لا تتغير .

وعلى دارس العطاء ولجان تحديد الأسعار التأكد من أسعار المواد وأجور العمال وقت الدراسة .

والله ولى التوفيق .

سأعرف عنوان الكتاب وهو الموسوعة الهندسية للمواصفات والتصميمات ومعدلات المواد والعمالة لإنشاء المباني والمرافق العامة ويتلخص فى الآتى :

أولا :

(أ) التخطيط : ويبحث فى تنفيذ المشروعات الانشائية وأراء المحللين الأوائل لعلم الادارة .

(ب) دراسة الزمن والحركة : وباختصار تبحث فى تحليل الحركة التى تحدث فى الدورة الزمنية .

(ج) تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج .

ثانيا - المواصفات وتشتمل على الآتى :

(أ) مواصفات المواد الأولية التى يتكون منها البند المراد تشغيله .

(ب) مواصفات عامة لتنفيذ هذا البند ونسب مكونات نوع العمل .

(ج) طريقة مقاس هذا العمل اما بالمقطوعة أو خلفه .

(د) طريقة استلام هذا العمل من العامل .

ثالثا - التصميمات :

هناك أمثلة كثيرة للتصميمات عن جهد التربة والاساسات وما يلزم من قطاع للمواسير وخزانات التحليل وخلافه والاحتياطات الواجب اتخاذها لسلامة المنشأة .

رابعا - معدلات المواد :

وهي تحويل الأجزاء التى يتكون منها نوع العمل الى خاماته مثل ذلك بياض التخشين يتكون من ١ متر مكعب رمل + صندوق عجينة جير مقاس ٦٠ × ٦٠ × ٥٠ سم + ١٥٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب من الخلطة . وهذا المتر المكعب ينتج فى حدود ٤٥ م^٢ ومنه يمكن أن نستنتج أن المتر المسطح من بياض التخشين بما فى ذلك الطرطشة الابتدائية واليقج والأوتار يستهلك ٦ كجم اسمنت ، ٠.٣ م^٢ رمل ، ٠.٠٤ م^٢ جير حى ، وكجم جبس وكما سيوضح ذلك مفصلا فيما بعد مع الأخذ فى الاعتبار معدلات الهالك بالنسبة لمساحة الموقع والتى تتراوح نسبتها بين ٣٪ ، ٨٪ .

التخطيط

ثانيا - المهندس الفرنسي هنري فايول HENRY FAYLE

عمل مهندسا لمناجم الفحم من عام ١٨٦٠ الى عام ١٨٧٢ ثم أسند اليه ادارة مجموعة من المناجم ، وفي سنة ١٨٨٨ عمل مديرا عاما للمناجم وفي سنة ١٩١٨ قصر نشاطه على التأليف ونشر آرائه في الادارة ، ولفايول فلسفة في الادارة التي ما زالت تحمل اسمه الآن وفايولisme وأنشأ مركز للدراسات الادارية بعد اعتزاله العمل وتلمذ عليه الكثير من المهندسين المشتغلين بالادارة من رجالات الدولة وأرست اجتماعات هذا المركز قواعدا وتقاليدا طيبة لثل هذه المراكز والجمعيات ، كما أن حصيلتها تعتبر بحق أساس لعلم الادارة في القارة الأوروبية ، ومما يؤثر على فايول أنه ناهض تسفيه آراء تاييلور في أوروبا ، ولعل ذلك كان لداعي التعصب الأعمى ولكنه أعلن بعد ذلك في المؤتمر الثاني للدراسات الادارية في بروكسل عام ١٩٢٥ آرائه وآراء تاييلور متكاملة .

أما تعريف هنري فايول للتخطيط فهو :

١ - التخطيط هو رسم صورة للمستقبل ، وهو بهذا التعريف لم يربط بين الغاية والوسيلة .

٢ - التخطيط هو مجموعة القرارات التي تهدف الى تحقيق نتائج معينة في فترات زمنية محددة .

٣ - التخطيط هو رسم صورة للمستقبل بما يوافق بين تطلعاتنا السليمة والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة .

٤ - التخطيط هو التدبير لمواجهة المستقبل بخطط منظمة لتحقيق أهداف محددة .

ويلاحظ أن جميع التعاريف لم تبرز تكامل التخطيط ومراعاته للظروف والمشاكل المحتملة ووضع الحلول لها . ومما سبق يمكن وضع تعريف قد يؤدي الغرض هو :

التخطيط هو رسم سياسة رشيدة متكاملة لتنفيذ مراحل العمل المختلفة بما يحقق الهدف .

سيطرة العلاقات الهراركية (الرئاسية) أكثر من العلاقات العضوية :

قد أصبح من المعروف في ضوء مبدأ مركزية السلطة ووحدة السلطة الآمرة أنه من الضروري استخدام مبدأ

أحب أن أشير الى الایجاز الشديد فيما أكتب - وأرجو ألا يكون مخلًا - كما أرجو أن يعالج بالشرح ما يثار من نقاش لهذا الاخلال ، وتجدر الإشارة الى أن هذه الكلمة تاصرة على التخطيط لتنفيذ المشروعات ، ومن المناسب أن أوضح أن هذا التصور ليس مخالفا للقاعدة العامة من مشمول في تكامل التخطيط .

حقيقة لست أنا من رجال التخطيط ولكني قصدت التخطيط الذي يلزم الى تنفيذ المشاريع المعمارية والمدنية حيث يجب عمل الدراسات المسبقة لكل بند من بنود الأعمال على حدة ثم دراسة مجموعة هذه الأعمال ككل لثرباطها الشديد .

وقد عرف التخطيط بتعاريف عديدة ، منها المكر والمكمل لتعاريف أخرى ومنها الموجز أشد الایجاز ، ومنها الطول زيادة في الايضاح ، ومنها التناقض ولكنه تناقض يكمل الصورة .

وقد أبدى عدة علماء من الرعيل الأول آرائهم في هذا البحث وأهمهم :

أولا - فردريك تاييلور FERDERICK TAYLOR

ولد في الولايات المتحدة الامريكية عام ١٨٥٦ وتوفي عام ١٩١٥ وبدأ حياته دارسا للقانون وقد كرس حياته للعمل واندفع في الأوساط العمالية دارسا على الطبيعة ومشرفا على معوقات الانتاج ، ولقد جاء تاييلور بثورة علمية نسبت اليه في كثير من المراجع عند الإشارة لعيوبها وانها جاءت على حساب تضحيات بشرية سوت بينه وبين الآلة ولم تدخل في الاعتبار العامل الانساني وحرية الخروج على القواعد والنظم ، بل والتمرد عليها أحيانا ، وفي رأي أن تاييلور أدرك هذا بعد أن واجه مقاومة العمال فحاول بالقدرة والاقناع التغلب عليهم ، واستطاع ذلك محققا التعاون بين كل من الطبقات العاملة والادارة ، وعلم الادارة استنتاجا من تاييلور يستند على أسس ثلاثة :

١ - الاسس العلمية لوضع القواعد والمعايير والتخلص من الطرق البدائية المتوارثة .

٢ - اختيار العامل المناسب وتعهده بالتدريب على أسس علمية وتجريبية .

٣ - توزيع المسؤوليات بين الادارة والعمال وكفالة التعاون بينهم .

النخبط

تعريف مهنة الهندسة :

تعرف مهنة الهندسة بأنها التطبيق الإبتكارى لـ CREATIVE لمبادئ العلوم على التصميم وتطوير المنشآت والمكينات والأجهزة أو العمليات الصناعية MANUFACTURING أو الأعمال التى تستخدم ذلك بانفراد أو مجتمعة . ويشمل ذلك انشاء وإدارة هذه الأعمال مع معرفة تامة وتقدير لتصميمها للتنبؤ بسلوكها تحت ظروف عمل محددة بالنسبة لوظيفة لها دقتها واقتصادياتها وأمن الحياة .

ويشمل هذا التعريف على اقتصاد عديد لا نهائى من الأنشطة والتطبيقات فى كل مجالات العلم تتطور باستمرار بتطوير وتراكم كل فروع العلم والمعرفة .

مواصفات المهندس :

من تعريف مهنة الهندسة يتضح أن المهندس هو الشخص القادر المتمكن من فروع العلم وتطبيقاته وأرتباط ذلك كله بالعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والحصول على حلول للمشاكل الهندسية يرتبط بكل العلاقات الانسانية مما يحتم على المهندس أن يكون ملماً بعلم الاجتماع وعلم حضارة الانسان وعلم النفس وعلوم البيئة وأن يقدر العلاقة بين الكفاءة EFFICIENCY والموافقة CONCENT والتسامح .

ويجب أن تتوفر فى المهندس المواصفات التالية على الأقل :

- ١ - معرفة عميقة جادة للقوانين الأساسية للعلوم التطبيقية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) .
- ٢ - خبرة عملية للعلوم الفنية والتطبيقية .
- ٣ - التعرف على العوامل الاقتصادية وتطبيقاتها وتأهيل اقتصادى عال .
- ٤ - خبرة فى العلوم الاجتماعية .
- ٥ - القدرة المتطورة على استخدام المعارف .
- ٦ - القدرة على التعرف بسهولة على العضلات وحلها بعبقرية .
- ٧ - القدرة على تحمل المسئولية .
- ٨ - القدرة على التفكير بمواقع العمل بهدوء وحذر وروية شاملة .
- ٩ - السلوك المنطقى الصادق الحاسم عند مواجهة مهام جديدة .
- ١٠ - القدرة على التعاون مع الناس ذوى الآراء والمستويات المختلفة للتنسيق بينهم وقيادتهم .
- ١١ - القدرة على التفكير العلمى المجرد .
- ١٢ - القدرة على التصور والإبتكار والمبادأة .

التسلسل الرئاسى حيث الافتراض هنا أن كل شخص يجب أن يأخذ أوامره من رئيسه المباشر ويعطى أوامره الى مرؤوسه المباشر حتى يتماسك التنظيم ، وقد سيطر هذا الفكر على كثير من المديرين والمنظمين لدرجة أن مبدأ التسلسل الرئاسى أصبح مبدأ حاكماً فى العلاقات التنظيمية .

كما أن الارتباط بالخطوط الرئيسية للسلطة المحددة فى الهياكل التنظيمية الميكانيكية تنعكس فى الممارسة العملية على رحلة الاتصالات داخل التنظيم سواء على مستوى الهرم التنظيمى أو على مستوى الأهرامات التنظيمية بعضها ببعض .

ان الارتباط الرئاسى معناه أن تتم الاتصالات من خلال الرئاسة ولا تأخذ فى الحسبان أن أقصر مسافة بين نقطتين هى الخط المستقيم ولذلك فأننا نجد فى حالة وجود مشكلة لمعامل فى مصنع ما ليست هناك تعليمات صريحة بكيفية التصرف فمن الطبيعى أن تبدأ المشكلة من أسفل الهرم التنظيمى فى المصنع صعوداً حتى تصل الى أعلى الهرم التنظيمى فى الإدارة المركزية ثم الى أسفل الهرم التنظيمى فى الإدارة المركزية حيث تتم دراسة الموضوع وبعدها تبدأ رحلة الاتصالات صعوداً ثم هبوطاً .

وإذا كان هذا التسلسل الرئاسى مناسباً فى بعض التنظيمات ، إلا أنه يكون مصدر خلل فى التشغيل فى التنظيمات التى يكون فيها عامل السرعة حاسماً مثل عمليات إنتاجية أو عمليات انشائية لها طابع السرعة فى التنفيذ وهكذا .

وإذا خرج مسئول عن هذا الخط الرئاسى فى الاتصالات خوفاً من ضياع الوقت أو تدهور النتائج فإن خروجه هذا يؤخذ عليه ويعتبر من قبل الغير تخطياً فى منطقة نفوذ هذا الغير ، ومن هنا تبدأ صراعات منشأها الكرامة والاصول . الخ .

ان سيطرة العلاقات الرئاسية تسبب ليس فقط تعقيدات إدارية ولكنها تسبب أيضاً صراعات تنظيمية تدعم التعقيدات الإدارية ويصعب حلها حتى بإعادة التنظيم .

ان المطلوب هو استخدام النموذج العضوى للتنظيم .

حيث يستجيب الأفراد لأى فعل أو رد فعل بشكل كلى وسريع ومتكامل . فرد الفعل فى هذه الحالة هو رد فعل كلى حيث يلعب كل فرد دوره فى التغيير الطبيعى المطلوب .

ان هذه الاستجابة الفورية والاتصالات فى أى اتجاه لتحقيق الهدف والنتائج المطلوب تحقيقها هى السلطة الموجهة لا عن طريقة اتصالات ولا تصبح الاتصالات نهاية فى ذاتها أو قيمة فى ذاتها .

ان الخلل العضوى والميكانيكى فى التنظيم لا يمكن أن يصبح بنفس المنطق الاصلى ويؤدى الى تحقيق نتائج أفضل . ان هذا التهديد الاستراتيجى لا يمكن حله الا من منطق جديد الا وهو منطق الادارة بالأهداف والنتائج .

التخطيط

في الاعتبار وأعدت له العدة - ويرفع ذلك من روحهم المعنوية ويوحى بالثقة في المستقبل ويتحقق من ذلك تعاونهم وإيجابيتهم وآمالهم والتزامهم ، ويجب أن يستعمل الرئيس المباشر سلطاته من قيادته لا من منصبه لأن الرئيس هو الذي يستعمل سلطاته الممنوحة له من وظيفته أما القائد هو الذي يستعمل سلطاته التي فوض بها من الجماعة وهناك فرق بعيد بين القائد والرئيس خصوصا في المشاريع البعيدة والمنعزلة فإذا لم يكون هناك الصلة الروحية بين المهندس وعماله لا يمكن أن ينتهي العمل على أكمل وجه .

٣ - يسهل الأداء وعدم التعرض للمعوقات الفنية أو المالية ، ويجب أن يكون هناك التفهم التام من مندوب الإدارة المالية الذي يعمل في الموقع وتدريبه تدريباً كافياً وبالتالي يجب أن يلم مدير التنفيذ المأما كاملاً بالنواحي الإدارية والمالية . ومن آراء فايول التي شئت فأنتمتها أن الإدارة لا يمارسها الإداريون فحسب بل يجب أن تمارسها كافة المستويات وهو ما يعبر عنه بوحدة الإدارة .

٤ - المعاملة بين المرادفات المختلفة سواء في الجزئيات أو الكليات .

٥ - خدمة التطوير بغرض زيادة الانتاج كما ونوعا وتقليل التكاليف .

المنهج والوسائل :

لا يتسع المقام للحديث عن المنهج والوسائل بصفة عامة وسأقتصر على ما يخص التخطيط في تنفيذ المشروعات فقط ، وأحدد خطوات العمل على الوجه الآتي :

١ - دراسة مستندات المشروع ، وهي الرسومات والمواصفات والاشتراطات الخاصة والاشتراطات العامة .

٢ - عمل تخطيط أولي للمشروع لتوجيه خطوات العمل التالية وتجهيز المادة الفنية اللازمة لها .

٣ - زيارة الموقع واستيفاء البيانات التالية :

- (أ) الطرق الموصلة للموقع .
- (ب) مصادر المياه للعمل والعمال بالموقع .
- (ج) موقع العمل وطبيعته وما به من معوقات .
- (د) تحديد طريقة سكن واعاشة العمال .
- (هـ) البلاد القريبة من الموقع وشبكة الطرق الموصلة بينها وبين الموقع وما يمكن أن توفره للعمل والعمال من خدمات .
- (ز) الامكانيات المحلية من عمالة ومواد وخامات .

(ن) هل يمكن عمل اعاشة تامة بالموقع مع وجود سبل الراحة كي يمكن للموظفين والعمال من انتاج العمل المطلوب منهم .

١٣ - القدرة على اتخاذ قرارات مسئولة وعلى أن يتقبل الآخرون الأفكار الجديدة .

١٤ - الجراءة والقدرة على تحمل المخاطرة .

١٥ - القدرة على التعبير عن نفسه كتابة ومخاطبة .

١٦ - القدرة على التعليم المستمر للملاحقة التطور المستمر الدائم لفروع العلم .

١٧ - موهبة التكيف المرن للتغير .

مقومات العمل الهندسي :

١ - الاعتدال في التطلعات ، ويعنى ذلك أن يكون الهدف ممكناً ومحققاً للفائدة .

٢ - الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة .

٣ - التكامل ، ويستوجب ذلك تحليل وتقييم جميع المؤثرات ومواجهتها .

٤ - حل المشاكل ، ويقصد بها اكتشاف المشكلات المحتملة ووضع الحلول لها .

٥ - دقة البيانات والمقاييس واستنادها الى الاسس الفنية السليمة .

٦ - تحديد التصرفات والمسئوليات لكل فرد في نطاق طاقاته .

٧ - تحديد الاتصالات ، وهي :

(أ) نقل خطة العمل لكافة المستويات بما في ذلك التصرفات والمسئوليات .

(ب) الاتصالات بين افراد فريق التنفيذ .

(ج) الاتصالات بين فريق التنفيذ والإدارة .

٨ - الاستفادة من الأخطاء والتجارب السابقة لمفاتها ، ويجب عدم الاستمرار في خطأ سابق أو اخفائه .

٩ - التخطيط أداة المتابعة والرقابة ولذلك يجب متابعة برامج التنفيذ منها اليومى والاسبوعى والشهرى كل على حدة ، وبعبارة أصح . . هل فريق البنائين أو المبيضين ينهى طريقته يومياً ؟ ثم ما تم في أسبوع لمجموع الأعمال هل يساوى ٢٥٪ مما هو مطلوب طوال الشهر ؟ وإذا كان فيه قصور يجب تداركه في الحال .

مزايא التخطيط :

تحمل مقومات التخطيط السابق الإشارة إليها في طياتها كثيراً من مزايأ وفوائد التخطيط ، يضاف إليها :

١ - اعفاء المديرين من الارتجال والتدخل المستمر لأن الخطة واجبة الاتباع .

٢ - وحدة الهدف تدعم عمل الفريق - ورضاء العاملين واستقرارهم لاطمئنانهم بأن كل ما يهمهم قد أخذ

التخطيط

الأداء نمطيا من جميع الأوجه في حدود الامكان • وخطوات هذه الدراسة تشمل أيجازا :

١ - تحديد طريقة التنفيذ :

(أ) رسم مواصفات المنتج •

(ب) تحديد أجزاء المنتج وخطوات التنفيذ •

(ج) مواصفات المعدات •

٢ - تحليل تفاصيل العمليات المختلفة لكل جزء من المنتج • « OPERATION ANALYSIS »

٣ - دراسة الحركة بالتفصيل لكل عملية « MOTION STUDY » وتنقسم الحركة بالنسبة لأثرها الى ثلاث مجموعات :

(أ) تنفيذية « ACCOMPLISHMENT » وتمثل الحركات التنفيذية اللازمة وتستهدف الدراسة تحسينها •

(ب) تعوق التنفيذ RETARDS ACCOMPLISHMENT وتستهدف الدراسة الغائها كلما أمكن •

(ج) غير تنفيذية DOES NOT ACCOMPLISHMENT وتستهدف الدراسة الغاء أكبر عدد منها سواء بتعديل تتابع الحركات أو بإضافة أجهزة ميكانيكية أو بتحسين مكان التشغيل ، والقواعد الآتية يمكن تطبيقها لتحسين الحركات وهي :

(أ) تبدأ حركة اليدين وتنتهي في وقت واحد •

(ب) تكون حركة الذراعين في نفس الوقت في اتجاه عكسي متماثل لتعطى دقة وتناسق RHYTHM & AUTOMATICITY

(ج) كلما قل جهد الحركة كان أفضل وللإسترشاد إذا أعطيت الحركة درجات فكلما كانت الحركة أقل درجة كانت أكثر كفاءة •

(د) يجب على المهندس المعماري أن يفهم هذا الأسلوب ربما لا يفيد كثيرا في أعمال الميساني ولكنه يتعرض لأن يكون مدير مصنع بلاط ورخام أو مصنع لنجارة العمارة والأثاث أو مصنع مواسير خرسانية أو أعمدة إنارة الى آخر هذا العمل فعليه أن يكون ملما بعلاقة الزمن والحركة وضبط حركة اليد مع الآلة وتحديد الوقت المناسب بواسطة « STOP WATCH » ودرجات الحركة هي :

درجة ١ حركة الأصابع •

درجة ٢ حركة الأصابع والرسغ •

درجة ٣ حركة الأصابع والرسغ الجزئي الأمامي من الذراع •

درجة ٤ حركة الأصابع والرسغ الجزئي والذراع •

درجة ٥ حركة الأصابع والرسغ وجزئي الذراع والجسم •

٤ - برنامج التنفيذ : وحتى الآن يتم عمل برنامج التنفيذ بالطريقة التقليدية وهي عبارة عن خطوط أفقية ورأسية تمثل العلاقة بين كميات الأعمال والزمن ولكن يجب اعداد البرنامج بواسطة المخطط الشبكي وبعض طرق المخطط الشبكي تمثل في التشغيل بدائرة يوضح بداخلها رقم التشغيل وتوصل هذه الدوائر بخطوط طبقا لتسلسل حدوثها الزمني وكل تشغيل من هذا المخطط يمثل بدائرة •

وسيتيم شرح هذا في باب تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج •

وأحب أن أؤكد أن برنامج التنفيذ المعد بدقة وتكامل تستخرج منه الميزانية التقديرية والميزانية النفقسية والمقاييسات والمعدلات المقررة •

٥ - الميزانية التقديرية والميزانية النفقسية والمقاييسات وأسلوب طريقة العمال ان كان العمل على الزمة •

٦ - التنظيم : وهو القنطرة من التخطيط الى التنفيذ بالطريقة التقليدية بنوع خاص من الدقة •

٧ - يجب عمل الاستهلاكات للمواد شهريا ومطابقة ما تم استهلاكه من المباني من مواد مضاف اليها المواد المشونة ويجب أن يكون مجموعها يساوى ما صرف من المخزن وإذا كان هناك أى انحراف يجب أن يعالج شهريا وأود أن أؤكد على هذه النقطة لأنه في حالة عدم عمل الاستهلاك الشهري وينتظر حتى يتم عمل الاستهلاك السنوي فيسبب في تراكم الأخطاء لأن الاستهلاك الشهري يظهر ان كان هناك انحراف أم لا ويمكن معالجته قبل أن يستفحل ويتراكم ولا يمكن علاجه في آخر السنة •

تعريف بدراسة الزمن والحركة وتطبيقاتها العامة أيجازا :

دراسة الزمن والحركة ، حديثة العهد ولا تعدو أن تكون في الوقت الحاضر محاولات أولية ولكن تطبيقاتها العملية حتى في هذه المرحلة فعالة ومفيدة ولها أبلغ الأثر •

تعريف هذه الدراسة :

هي تحليل الحركة التي تحدث في دورة العمل الزمنية « OPERATION CYCLE » بغرض انقاص الحركة الغير مجدية ، وتنسيق وتتابع الحركات الى الأفضل ولقياس الزمن والحركة ويجب اقرار طريقة التنفيذ ونوع المعدات والخامات وتوحيد الظروف المحيطة ، ويكرر العمل والقياس حتى يصبح نمطيا ، فتعطى المادة الخام على نفس الصفة : خام - مقاسات الخام - نصف مصنعة - حالة الواجهة - حتى تصل بالخام الى أسهل الحالات لكي يستعملها العامل ويكون صالح لاستعمال الماكينة وتعطى له بنفس الطريقة في نفس المكان بالنسبة له على اليمين أو على الشمال وفي مستوى خاص وفي نفس الوضع بالتحديد ، وتحدد للعامل دورات الحركة بعد الدراسة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهمه دقائق العمل بالضبط ولا يبدأ القياس الا بعد أن يكون

التخطيط

(ح) احكام الرقابة والزام العامل بأداء معدلات الانتاج الواجبة ، ونظرا لأن دراسة الزمن والحركة ، طريقة ومنهج ، فقد استنبط العاملون من هذه الدراسة طريقة الأسئلة والاجابة عليها «QUESTIONNAIRE» ومناقشة الاجابات وتحديد الاحتمالات المختلفة بغرض الوصول الى أفضل النتائج .

والأسئلة الآتية بتبويبها استرشادية ويمكن اضافة أسئلة أخرى - بل وأبواب أخرى - تناسب المنتج المطلوب تنفيذه ، وكلما زادت هذه الأسئلة لتغطي كل ما يمكن أن يؤثر على الانتاج كانت الاجابة عليها أكثر شمولاً واحتمالاً للتحسين ، وفيما يلي موجز لهذه الأسئلة الاسترشادية بأبوابها المختلفة وهي :

١ - التصميم :

(أ) هل يمكن تغيير التصميم دون الاخلال بالغرض المنتج ؟

(ب) هل يمكن توحيد بعض أجزاء المنتج .

(ج) هل التصميم مناسب للتجميع التلقائي ؟

٢ - حصر العمليات الخاصة بكل جزء :

(أ) هل يمكن الغاء عملية بتغيير طريقة التنفيذ أو تغيير تعاقب العمليات ؟

(ب) هل يمكن توحيد بعض أجزاء المنتج ؟

(ج) هل التصميم مناسب للتجميع التلقائي ؟

٣ - حصر العمليات الخاصة بالتنفيذ :

(أ) هل يمكن تقسيم عملية الى عمليتين ؟

(ب) هل تكرار عملية التنفيذ يبرر دراسات وتجارب أكثر للحركة ؟

(ج) هل يمكن أخذ التشغيل التلقائي الكامل «FULL AUTMATION» في الاعتبار ؟

٤ - المسواد :

(أ) هل المواد المستعملة مناسبة للغرض وهل هناك مواد أخرى مناسبة أو أكثر صلاحية ؟

(ب) هل يستفاد من المواد كما يجب أثناء التشغيل ؟

٤ - دراسة الظروف المحيطة وتوحيدها .

٥ - تدريب العمال على طريقة الأداء مع ملاحظة اختيار العامل المناسب والذي يتفهم جيداً طريقة التنفيذ والغرض من الدراسة ويبدى تعاوناً كاملاً .

٦ - التنفيذ ورصد النتائج والملاحظات مع ضرورة مراعاة توجيه العامل للاسراع أو الابطاء في الحركة لتصبح في معدل طبيعي وقد يقتضى الأمر اعادة التجربة مرات عديدة حتى يصبح الأداء طبيعياً ، ويجب مراعاة جودة المنتج طبقاً للمطلوب .

(أ) تحليل كل العمليات التي يشملها أى عمل بالتفصيل بغرض الغاء ما ليس ضرورياً وتحديد أسرع وأحسن طريقة للتنفيذ وأفضل الظروف الملائمة وكذلك تحديد المعدات الملائمة والعمل على تطويرها الى الأحسن .

(ب) حساب المعايير المختلفة «STANDARDS» أهمها معدل الأداء «PERFORMANCE RATING» ومعدل الأداء هو ما يمكن أن يؤديه العامل العادى في الظروف العادية وبجهد عادى « هذا المعدل يحتاج لتقوية تناسب الأداء المستمر » ويركن قياسه بعمل تجارب تحت الرقابة والإشراف لعمل اليوم الكامل ، ومن هذه المعايير أيضاً المقاييس والمعدلات الزمنية لأداء الحركات المختلفة «TIME FORMULA & STANDARD DATA» وخاصة الحركات الثابتة المتماثلة تماماً في أعمال أخرى .

(ج) مراجعة قيم الأعمال بما يسهله التنفيذ ومن ذلك التوحيد والتكرار في الأجزاء ما أمكن والاستغناء عما ليس ضرورياً واختيار المواد المناسبة .

(د) تحديد الأجر العادى المقابل لمعدل الأداء العادى وتحديد الأجر الإضافى المقابل للعمل الإضافى مع الأخذ في الاعتبار العوامل الانسانية من ناحية الجهد المستمر والتركيز والابتعاد ما يبذله العامل من جهد في حدود الطاقة الانسانية حفاظاً عليها ، ويدخله في ذلك دراسة الطاقة العضلية والنفسية للعامل ، ولقد أمكن قياس الجهد في بعض التجارب وتقسيمه الى :

زائد EXCESSIVE ممتاز EXCELLENT ومتوسط
أو عادى GOOD ثم مقبول FAIR وأخيراً ضعيف POOR

(هـ) تدريب العمال وقياس مهارتهم في مستويات مختلفة : أمثل SUPER ممتاز EXCELLENT وجهد متوسط أو عادى ومقبول وضعيف .

(و) حساب ما يلزم من اليد العاملة والمعدات لعمل ما .

(ز) حساب التكاليف .

التخطيط

وكهرباء ومحطات رفع مياه ولم تكلفني هذه الملاحظات سوى بعض الجهد والحرص والاستفادة من إمكانيات متاحة بغير غرض التجربة أساساً ، ونوجز بعض هذه التجارب والنتائج المستفادة منها :

١ - الحفر بكوريك الغز :

العامل الذى يحفر بكوريك الغز يحتاج لساق قوية يدفع بها الكوريك داخل التربة سواء كانت الساق اليمنى أو اليسرى أو كليهما بالتناوب ، كما يحتاج لساعدين قويين لرفع الكوريك من التربة مائلاً ليحمل الأتربة ثم لرمى الأتربة على جانبي الحفر .

وكوريك الغز تختلف مقاساته وشكله تبعاً للتربة بل وتبعاً للعامل نفسه فالكوريك مثلاً له جزء تستند عليه الساق وتدفع الكوريك منه فى التربة وبعض العاملين يستعملون الساق اليمنى والبعض يستعمل الساق اليسرى ، وهذا نادراً ، ونادراً على استعمال الساقين معاً بالتالى فإن الجزء الذى تستند عليه الساق يكون فى الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو فى الجهتين معاً .

وقد أجريت التجربة فى أرض طينية نسبة الرطوبة بها ٢٠ ٪ اتضح فى نفس المنطقة أن هذه النسبة كانت أفضل نسبة للتشغيل من ناحية سهولة غرز الكوريك ووفرة كمية التربة التى ترفع كل مرة .

كان القياس بالنسبة للدورة الزمنية «CYCLE» TIME لعمال مختلفين بمهارات متباينة فى نفس التربة وظروف العمل وكانت كل دورة زمنية شاملة ما يأتى :

امسك الكوريك ووضع سسنه فوق التربة - دفع الكوريك بالساق داخل التربة بضغط الساق مرتين بالنسبة للعامل الماهر أو أكثر لمن هم أقل مهارة .

« وقد تزداد مرات دفع الساق فى حالة صلابة التربة » مع الاستعانة باليدين وثقل الجسم - ورفع الكوريك بالساق داخل التربة بضغط الساق مرتين - التطويح باليدين للقاء الأتربة خارج الحفر .

وقد استخلصنا النتائج الآتية من أحد هذه التجارب :

الدورة الزمنية اختلفت من ٧ الى ١٠ ثوانى بالنسبة للعمال المختلفين ولكنها تختلف فى العامل الواحد بأكثر من ثمانية ، ولقد لاحظت أن هناك فترة استعداد « تنظيف الكوريك بين بعض الدورات الزمنية أو استعداد القوة والراحة » بين الدورات الزمنية ، اختلفت فترة الاستعداد من عامل لآخر بل واختلفت للعامل الواحد وكانت فى المتوسط من ٢ الى ٤ ، وبذلك تكون الدورة الزمنية ١٠ الى ١٤ ثانية ، وقد عايرت الكمية التى يحفرها الكوريك

كل مرة وأمكن تحديد مكعب هذه التربة بنحو — م

١١٠

(ج) هل يمكن انقاص فاقد التشغيل من المواد ؟

(د) على أى حال تقدم المواد اللازمة للتشغيل خام أو نصف مصنعة ؟

٥ - القياس والتشغيل :

هل السماح «TOLERANCE» والتشطيب «FINISH» ومثلهما ضرورى ؟

٦ - طريقة تقديم المواد :

(أ) ما هو أفضل مكان للمواد الداخلة والخارجة بالنسبة لمكان العمل ؟

(ب) هل يمكن التشغيل بطريقة التتابع ؟
PROGRESSIVE ASSEMBLY LINE

(ج) هل يمكن امداد المواد بطريقة الاسقاط ؟

(د) هل يمكن امداد الآلة بالمواد بطريقة أفضل ؟

٧ - المعدات :

(أ) هل يمكن استعمال معدة أخرى أكثر صلاحية ؟

(ب) هل يمكن تحسين المعدة بإدخال بعض التعديلات عليها ؟

(ج) هل يمكن اضافة أجهزة للتشغيل بالرجل للاستفادة باليدين فى أعمال أخرى ؟

٨ - طريقة التشغيل :

(أ) هل مكان التشغيل مناسب ؟

« الحسوت ، الضوء ، التهوية ، حيز التشغيل »

(ب) هل اتخذت احتياطات الأمن الصناعى ؟

(ج) هل العمال يألفون العوامل المحيطة وأعطيت لهم التعليمات الكافية ؟

٩ - تجارب وتطبيقات فى مجال عملى :

بدأت هذه التجارب الميدانية حينما كنت أعمل مديراً للتنفيذ فى مشروع استصلاح الأراضى Field Experiment ومهمتى انشاء المدن السكنية واستصلاح الأراضى الصحراوية وانشاء أعمال المرافق من طرق ومجارى ومياه

التخطيط

العمال المنتجين سواء في الحفر بالمقطف أو الفأس أو بطريقة الغز بالكوريك يساعدهم ويشرف عليهم عمال آخرون . فمثلا إذا فرضنا أن الأثرية من ناتج الحفر يستفاد بها في عمل جسر أو ردم منخفض فإن هناك عمالا يقومون بفرد الأثرية وتسويتها على المناسيب المقررة ، وكذلك فانه في حالة حفر المجارى المائية فإن جوانب الحفر يقوم بتهذيبها طبقا للميل المطلوب عمال آخرون يعرفون بالمبالة ، ونحدد عددهم حسب طبيعة العمل ، وفي حالة صلابة الأرض يحتاج العمل لمن يخلخلون التربة أمام الفؤاس باستعمال الأزمة . ويسمى العامل « أزام » وقد يحتاج الى فؤاس أو أكثر الى أزام حسب صلابة الأرض .

٣ - معرفة عدد العمال اللازمين للطبقة :

بالنسبة لأعمال الخرسانة العادية يجب اتباع الآتي :

بعد عمل الخنزيرة يجب عمل رسم لتحديد أماكن مواد التشوينات من زلط ورمل وأسمنت وماء ، ويجب التفاضل بين كل ويختار أقربها للخنزيرة وأوقعها للوصول عربات التشوين ، ويمكن عمل طبليبة تبعد ٢ متر عن الخنزيرة في وسط المسافة وفي الناحية التي يأتي منها التشوين يوضع الزلط على يمين الطبليبة وعلى امتداد الخنزيرة يوضع الرمل على شمال الطبليبة وعلى امتداد الخنزيرة وحوض الماء أو البراميل أمام الطبليبة في الوسط والأسمنت يوضع في مكان جانبي لا يبعد عن ٣٠ متر وذلك بعد استحضاره من الخزن وبهذا لا يمكن تضارب بين عربات التشوين . وهذا أهم عمل لتخطيط الموقع وتنظيمه ثم نبدأ بحساب كمية الخرسانة العادية المطلوب صبها وليكون ٢٧ م^٣ ، والفروض أن المتر المكعب به ٤٠ قروانة أى ٢٧ × ٤٠ = ١٤٨٠ قروانة ، وإن رمى الخرسانة على بعد ٣٠ متر يحتاج الى دورة زمنية تتراوح بين دقيقة ذهابا ودقيقة ايابا من القروانجي حيث يتم ملء القروانة بعامل الكوريك ثم يعمل القروانجي على صبها في الحفرة وبهذا يكون قام بنقل ٣٠ قروانة في الساعة أى في ٨ ساعات يساوى ٨ × ٣٠ = ٢٤٠ قروانة ، ولكن دائما أن العمل لا يأخذ الحدية الكاملة المحسوبة بهذه الطريقة بل يحسب على أساس فعلي من ٧٠٪ الى ٨٠٪ أى ٢٤٠ × ٨٠٪ = ١٩٢ قروانة ، وبهذا يمكن استنتاج عدد القروانجية بقسمة ١٤٨٠ ÷ ١٩٢ = ٧٩٣ أى عدد ٨ قروانجي ، ولا يمكن تحديد عدد عمال الطبليبة الا بعد معرفة عدد عمال القروان ثم يلزم عامل لمشال الأسمنت + ٢ عامل لتعبئة الزلط والرمل + ٣ عامل لمشال الزلط والرمل فيكون مجموع عمال الناشف ٦ عمال ثم يلزم حرات + ٣ حبال + ٢ كراك + ١ عدد فرمجي + ١ ريس فيكون مجموع الطبليبة ٢٣ عامل أى أن معدل العامل = ٢٣ ÷ ٢٧ = ١٩٠ م^٣ هذا بخلاف هز الزلط ، وهذا المعدل يصلح تحت الظروف السابقة أما اذا تغيرت المسافة عن بعد ٥٠ متر فيعاد حساب عدد عمال الطبليبة بخلاف هذا لأن عدد الأفراد سيأخذ الدورة في ٣ دقائق ونصف على

أو مائة وعشرة كوريك تساوى متر مكعب ، وقد أمكن قياس ذلك من مكعب الحفر ومن معايرة ما تم حفره مع الأخذ في الاعتبار معامل الانتفاش .

٣٦٠٠

$$\frac{3600}{110 \times 10} = \frac{32773}{110 \times 10} \text{ ثوان } 10$$

في الساعة .

٣٦٠٠

$$\frac{3600}{110 \times 14} = \frac{2211}{110 \times 14} \text{ ثوانية } 14$$

في الساعة .

وعلى هذا الأساس كان من المفروض نظريا أن ينتج العامل على أساس العمل ٨ ساعات :

$$8 \times 32773 = 261884 \text{ م}^3 \text{ الى}$$

$$8 \times 2211 = 17688 \text{ م}^3$$

ولكن اتضح أن نفس العمال مع الحوافز الفردية وبذل جهد زائد لم تتجاوز بالنسبة للعامل الممتاز أكثر من ١٦ م^٣ وبالنسبة للعامل العادى أكثر من ١٢ م^٣ أى أن معامل التصويب بالنسبة للأداء المستمر كان في ١٦

$$\frac{12}{261884} \text{ نحو } 61\% \text{ وفي الحالة الثانية}$$

$$\frac{16}{17688} = 67\%$$

وتجدر الإشارة الى أن معدل الانتاج الذى كان متفقا عليه مع العمال كان ١٠ م^٣ يوميا وهو المعدل الذى كان العمال ينالون عليه أجورهم الأصلية ولقد توصل بعضهم أمام الحوافز المادية لعمل ضعف هذا المعدل في اليوم ولكن ذلك لم يستمر لأكثر من يوم وكانت الزيادة التي يمكن أن يؤديها هؤلاء العمال طوال الشهر بصفة مستمرة لا تتجاوز في متوسطها ٤٠٪ أى ١٤ م^٣ في اليوم للعامل الواحد .

كما تجدر الإشارة بأن استعمال كوريك الغز في الحفر بعد تطويره بما يناسب العامل والأثرية يعتبر من أعلا طرق الحفر اليدوية ولكنه محدود في الأراضي الطينية وفي المجارى المائية الصغيرة وفي سعة خطوط المجارى وخطوط المياه ولكن الأرض الطينية فقط والمسقية بالماء ، وقد أعطى هذا المثال لتعريف المهندس كيف يفكر لاعطاء الطريقة .

٢ - حفر الأثرية بالفأس والمقطف :

وقد أشرنا سابقا في مقدمة الكتاب لعملية الحفر بالفأس والمقطف ولا يفوتنا أن نوجه النظر الى أن هؤلاء

التخطيط

الأقل . وما سبق هو اعطاء فكرة للمهندس للتصرف في المشكلة التي تصادفه حسب طبيعة العمل .

ولكن لها فائدة أخرى سبق الإشارة إليها بل إنها لازمة أيضا لتصويب هذه المعادلات المتعارف عليها بالزيادة بتدريب العامل وتحسين المعدات وظروف العمل بالنقص إذا ما اتضح زيادتها عن الطاقة ، ولقد أمكن تجميع بعض معدلات الانتاج المتعارف عليها في الأعمال الترابية وأعمال البناء وخلافه .

وبعض هذه المعدلات بالمراجعة المناسبة بالتجارب اتضح مناسبتها تماما وهذه المعدلات قرين كل بند تحت اسم معدلات العمالة .

مع ملاحظة أن بعض المهن تحتاج لمساعدتين مثل البناء يحتاج من يعد له المونة ليقدمها له ويحتاج لمن ينقل له الطوب أو الدبش فإن هذه المعدلات تصلح للقيام بأعمال بذاتها وتعديل بالزيادة والنقص في أعمال أخرى .

كانت معدلات الأداء التي حصلت عليها من نتائج التجارب السابقة عن الأعمال الترابية اليدوية وتجارب مماثلة عن أعمال البناء المختلفة قريبة من معدلات الاداء المتعارف عليها « وكذلك كانت بعض النتائج الأخرى كتحديد عدد الشايل لكل قواس بالتبعية لطول المشوار وعدد العمال الذين يعملون مع البنشاء والمبيض » ولهذا قاننى أدعو على الأقل في هذه الأعمال الأخذ بمعدلات الاداء المتعارف عليها . ولقد أدركت أن هذه المعدلات تصوبت بعد التجارب العشوائية العديدة على مر السنين الطويلة ولست أنقص بذلك من فائدة الدراسات والأبحاث ولكننى أفضّل استعمال المعايير كأساس لزيادة الانتاج وفائدة هذه الدراسات ليست قاصرة على اعطاء معدلات الانتاج فحسب

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

المسار الحرج يفرض بيسان الأسس التحليلية لكل منها باعتبار أنهما من الأدوات الحديثة في اتخاذ القرارات الإدارية في منطلق المدخل الكمي وتعريف أسلوب تقييم ومراجعة البرامج والمسار الحرج وبناء الأعمال وخطوات استخدامها وكيفية حساب المسار الحرج ثم تحليل علاقات الزمن والتكلفة.

تخطيط جدولة الأعمال

- مع اتساع وحدات الانتاج وزيادة الأعباء الإدارية أصبحت الحاجة ماسة الى أساليب مساعدة لاتخاذ القرارات السديدة تحقيقا للهدف الأساسي لإدارة الأعمال وهو رفع مستوى الكفاية الانتاجية .

ونظرا لأن امكانية العقل البشرى محدودة ولا يمكن أن تلم بجميع العوامل المؤثرة في سير العمل واقتصاديات المشروع فقد أدى ذلك لاستنباط طرق أو مناهج علمية لاعداد برامج التنفيذ منها طريقتين :

١ - أسلوب تقييم ومراجعة البرامج والتي يرمز لها عادة باسم PROGRAM EVALUATION REVIEW TECHNIQUE (P.E.R.T.)

٢ - أسلوب المسار الحرج CRITICAL PATH METHOD (C.P.M.)

ويفيد أسلوب (بيرت) في تقييم ومراجعة برامج المشاريع بغية معرفة أفضل الطرق المؤدية الى تحقيق أعلى كفاية ممكنة . كما يفيد أسلوب المسار الحرج في دراسة العلاقة بين الوقت والتكاليف لدى تنفيذ المشاريع والبرامج وامكانيات الاحلال والتبادل بفرض التنفيذ بأقل وقت ممكن .

وقد ظهر أسلوب (بيرت) عام ١٩٥٨ في الولايات المتحدة تلبية لحاجات بناء صاروخ بيلاروس POLARIS ومن ثم شاع استخدامه في مجالات الأعمال الإدارية والصناعية والتشييد .

ويقوم أسلوب (بيرت) على أساس تقسيم البرامج الى عدد من الأنشطة ACTIVITES المستقلة التي تتم على نحو متتابعي معين انطلاقا من البداية الى النهاية أو العكس . ويتمثل هذا التقسيم في خريطة أو شبكة

عن ما ظهر عنه حديثا .

وظلم الحضارة المصرية القديمة

قرأت في بعض الكتب أنه في خلال الحرب العالمية الأولى قدم هنري ل . جانت HENRY L. GANT ما عرف بخريطة جانت GANT CHART وذلك في اطار تنفيذ برامج انتاج المهمات الحربية ، وهي خطوط أفقية ورأسية تحدد العلاقة بين كميات الأعمال والزمن مع بعض التحوير البسيط .

وفي سنة ١٩٥٨ ظهر أسلوب تقييم ومراجعة البرامج PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE ويرمز اليها بالرمز P.E.R.T. وذلك في الولايات المتحدة تلبية لحاجات بناء صاروخ بيلاروس POLARIS ومن ثم شاع استخدامه في مجالات الأعمال الإدارية والصناعية والتشييد .

ثم ظهرت طريقة المسار الحرج CRITICAL PATH METHOD ويرمز اليها C.P.M. أثناء أبحاث مؤسسة (دي بونت) الموجهة للانتاج التجاري وجميع الكتب تدور حول طريقة C.P.M. & P.E.R.T. ولم أجد الا في مرجع واحد ما معناه أنه في عام ١٩٦١ ظهر إعلان في مجلة نورشين FORTUNE مرسوم عليه أوراق البردي وبعض المصريين القدماء وهم يعملون في بناء الهرم ، وجاء في الاعلان « ان وضع جداول التنفيذ بطريقة المسارات الحرجة هي من أعظم التطورات في تخطيط ووضع جداول تنفيذ المشروعات منذ الفراعنة » ، وسأضرب فيما بعد مثالا يبين طريقة تنفيذ البرنامج الزمني للفراعنة وطريقة المسارات الحرجة وسأكتفي في كتابي هذا بملخص بسيط بطريقة C.P.M. AND P.E.R.T. وجميع أمثلي ستكون على الأعمال الانشائية كي أذبح مجالا للمهندسين الذين لهم القدرة أكثر منى للكتابة في هذا الموضوع لأن ما أكتبه في هذا الموضوع فهو مختصر جدا .

تمهيد

تتطرق هذه الدراسة الى تخطيط وجدولة الأعمال بالاعتماد على أسلوب تقييم ومراجعة البرامج وأسلوب

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

والكلمة مشتقة من الأحرف الأولى للكلمات الانجليزية
PROGRAM EVALUATION REVIEW
التالية
TECHNIQUE التي تعنى بالعربية أسلوب لتقييم البرامج
ومتابعتها .

١ - ماذا يمكن أن يفعله أسلوب بيرت ؟

لا يفترض في أسلوب بيرت أن يحل المشكلات المطروحة ، دائما يعرضها بشكل معين يمكن المتخصصين من رؤية مجمل العناصر المتصلة بالمشكلة والمتصلة بها ، كما يساعد في تخفيف هذا الشك وعدم اليقين عند تحقيق هدف ما . وقد تبين بصورة تدريجية أنه من الممكن استخدام هذا الأسلوب في المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وحتى أيضا في المشروعات غير الفنية . ولطريقة بيرت ميزة في أنها تسمح بالتعرف الى خطة وضع مشروع ما بصورة منطقية كاملة .

وهي بالاضافة الى ذلك أداة اتصال توفر ثقة مشتركة لجميع العاملين في مشروع ما ، تساعد أيضا في توزيع المعلومات بصورة عقلانية .

٢ - العناصر الرئيسية :

يرتكز أسلوب بيرت الى عنصرين رئيسيين : -

(أ) التحليل (ب) الرسم .

(أ) التحليل : ان منطقية التحليل تفترض طرح الأسئلة التالية ؟ ما هو الهدف الواجب تحقيقه ؟ ما هي الحالة التي تنطلق منها ؟ ما هي العمليات الواجب اتمامها للوصول الى تحقيق الهدف ؟ ما هي الحالات الوسيطة الهامة الواجب اتمامها لتنفيذ البرنامج ؟

انطلاقا من نتائج هذه العملية التحليلية تصبح النقاط الرئيسية في البرنامج كالاتى :

١ - بداية البرنامج ونهاية مراحله الوسيطة وهي العناصر الثابتة في البرنامج .

٢ - العمليات أو النشاطات الواجب تحقيقها وتنفيذها ، وهي العناصر الديناميكية في البرنامج أي العناصر المتطورة التي تستهلك مالا ووقتا وجهدا .

(ب) الرسم أو الشبكة :

١ - ان الرسم أو الشبكة هو الركيزة الأساسية في بيرت ، فهو يحل سلسلة منطقية من العمليات الواجب تنفيذها بكاملها للوصول الى هدف محدد وواضح ، أي انه رسم يبين كيفية ترابط الأعمال .

— في هذا الرسم أو الشبكة تميز عنصرين رئيسيين :

— المرحلة ويرمز لها بدائرة أو بأى شكل هندسى آخر مغلق .

— العملية أو النشاط ويرمز لها بقوس أو سهم يصل ما بين مرحلتين ، ويسير دائما باتجاه التنفيذ .

NET-WORK تبرز الأنشطة في تتبعها وتبين علاقات التأثير فيما بينها تبعاً لأحداثها وأوقاتها .

وبالتالى فان أسلوب (بيرت) يساعد الادارة على اتخاذ القرارات فيما يتصل باحتمالات التنفيذ وبدائل الاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة بغرض استخدامها بكفاية وفاعلية .

ثم استجد أثناء أبحاث مؤسسة (دى بونت) الموجهة للإنتاج التجارى بطريقة المسار الحرج C.P.M. المسمى CRITICAL-PATH-METHOD . وهي من الأساليب الجديدة التي تتناول حسن تخطيط العمل ودقة هذا التخطيط في تنفيذ المشروعات والطريقتين ، وان جاء تطورهما منفصلاً ، الا أنهما أصبحتا اليوم من الناحية العملية شيئاً واحداً .

ويتم العمل بهذه الأساليب على ثلاث خطوات :

الخطوة الأولى :

هي رسم شبكة مراحل بين جميع الخطوات التي تعبر عن أجزاء العمل ، وتتابع العمليات من حيث التقديم والتأخير .

الخطوة الثانية :

هي تقديم معلومات خاصة بالتوقيت اللازم لكل عملية لتقدير البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع .

الخطوة الثالثة :

فتتناول موازنة التكاليف على ضوء التقديرات الزمنية مع دراسة المفاضلة على أساس تكاليف الوقت .

تتوقف فائدة أى برنامج على ما يتبع في اعداده من الدقة والتسلسل المنطقي والالام بكافة العناصر المؤثرة في سير العمل وأن تكون الامكانيات التي وضع على أساسها البرنامج موجودة ويستفاد بكامل طاقتها ما أمكن وأن تكون معدلات التشغيل ممثلة لما يمكن الحصول عليه من وحدات الإنتاج المختلفة . ويؤخذ في الاعتبار جميع الأعطال المحتملة لأسباب فنية أو بسبب العوامل الجوية وكذلك العطلات الأسبوعية والرسومية والاعياد والمناسبات القومية والاجازات المرضية والعرضية والاعتيادية الى غير ذلك من الاعتبارات المؤثرة علماً بأن البرنامج التنفيذي الذي يعد الآن لا يعدو أن يكون سسد خانة وذلك لتقديمه كجزء من العطاء أو يقدم الى أحد البنوك لاستلام الدفعة المقدمة على أساسه وحتى الآن لم يتم عمل ويسلم بهذا البرنامج أو لتقديم البرنامج كجزء من مستندات العطاء ، وفي معظم الأحوال يتضح أثناء التنفيذ صعوبة الارتباط بهما لعدم الالتزام في تصويرها بأسس سليمة .

أسلوب بيرت من الناحية النظرية


يعرف أسلوب بيرت في انه طريقة لاتخاذ القرارات وأداة مساعدة في التخطيط وفي استخدام الوسائل المتاحة للوصول الى هدف محدد .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

وتجدر الملاحظة هنا الى ان المرحلة تترجم العلاقة الكاملة القائمة بين عمليات داخلية وعمليات خارجية .


وقد تستنفذ بدورها أيضا وقتا ، ولكن هذا الوقت لا يعنى بالضرورة جهدا أو عملا مثال مهلة جفاف الأسمنت ومن الممكن أن تكون العلاقات بين العمليات والمراحل على نوعين :

— علاقات تسلسلية كما في المثال التالي :




ومن أسباب ورودها : التبعية الحتمية وندرة الوسائل والامكانيات ... الخ .

— علاقات متوازية كما في المثال التالي :




وهي تعنى قدرة في التنفيذ .

وتزد أيضا حالات أخرى بالنسبة لنوع آخر من العمليات نسميها العمليات المركبة كما في المثال التالي :




وهذا يعنى أننا نستطيع المباشرة بتنفيذ عدة عمليات بعد أن نكون قد حققنا نسبة معينة في تنفيذ العملية 1 مثلا . ومن الممكن أيضا أن نبدأ عمليتين أو أكثر وتنتهيا عند نفس المراحل في مشروع ما .

عندئذ تعتبر العملية النهائية مرتبطة بتنفيذ العمليات الأخرى . ولزبد من الايضاح ، ببقية اظهر القيود المنطقية الخاصة بارتباط العمليات بعضها ببعض نلجأ عادة الى ايجاد مراحل وعمليات وهمية لا تستنفذ وقتا ولا جهدا . كما في المثال التالي :

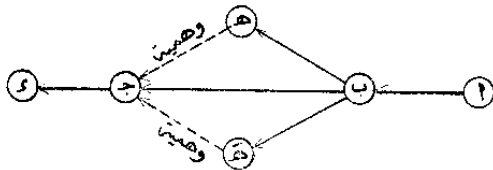

ويحصل مثلا أن تتبع عملية ما (ج) عمليتين متنافستين (1) ، (ب) ، تلحق بالثانية فيها (ب) عملية (د) لا تعتبر لاحقة مباشرة للعملية (1) . وفي هذه الحالة توجد عملية هـ ، هـ تربط بين العمليتين (ج) أى أن هـ ، هـ تتم في وقت مع وقت ب ، ج دون زيادة الى مدة العمليتين ب ، ج .

وتعتبر المرحلة نقطة اشارة أساسية تحدد بدء عملية أو مجموعة عمليات أو نهاية عملية أو مجموعة عمليات كما هو مبين في المثال التالي :




٢ - يمثل الرسم تسلسل العمليات والمراحل ، وبالتالي تختلف البنود المتعلقة بها كالأولويات والمهل الزمنية والترابطات . ويمكن اعتبار القواعد التالية رئيسية في رسم شبكة ما بالطريقة الصحيحة :

— يمثل كل سهم عملية واحدة فقط .

— لكل مرحلة من المراحل رقم خاص أو رمز خاص


— لا يمكن الرجوع عكسيا الى مرحلة من المراحل قد تم تنفيذها ، وهذا معناه أن التغذية العكسية FOOD BACK لا وجود لها في شبكة بيرت كما في المثال التالي :

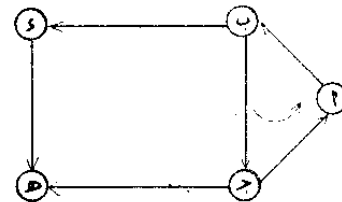

— لا يمكن البدء بأية عملية من العمليات قبل الانتهاء من العملية أو العمليات السابقة لها والمؤدية اليها .

— هناك ترابط كامل بين العمليات المنطلقة من مرحلة معينة والعمليات المنتهية بها ، فالعمليات المنطلقة من مرحلة واحدة قد يبدأ تنفيذها في أوقات مختلفة .

ويمثل الوقت المخصص لتنفيذ مرحلة الانطلاق المهلة الزمنية التي تستطيع انطلاقتها المباشرة بتنفيذ العمليات اللاحقة لها مباشرة ، كما في المثال التالي :

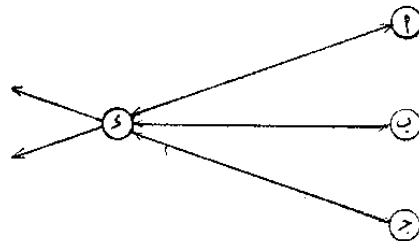

— تؤلف المراحل والعمليات سلسلة زمنية يتطور العمل خلالها بصورة منتظمة ، من مرحلة الى عملية ، الى مرحلة تالية الى عملية تالية ... الخ .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

شجرة انتساب له • ويتطلب الشبكة أيضا تحديد المسؤوليات والمهام بصورة مفصلة ووثيقة •

٤ - مثال تطبيقي ليبريت على مشروع البناء :

(أ) لנأخذ الآن مثالا من ميدان الأبنية ، ونعتبر أن الهدف أو المرحلة هما الهدف هو إقامة تجهيزات في بناء ما • أما المراحل التي يتضمنها المشروع بكامله فهي :

(ح) التجهيزات أقيمت :

- (أ) بدء الدراسات •
- (ب) الانتهاء من الدراسات •
- (ج) المباشرة بالبناء •
- (د) طلب المعدات •
- (هـ) الانتهاء من البناء •
- (و) استلام المعدات •

ويلاحظ أن هذه المراحل لم تكتب حسب ترتيبها لظهور الخطأ وعلاجه بعد ذلك •


والعمليات المقترحة هي :

- ١ - دراسة المشروع •
- ٢ - تحضير معاملة المباشرة بالبناء •
- ٣ - تحضير معاملة طلب المعدات •
- ٤ - تنفيذ البناء •
- ٥ - تنفيذ واحضار المعدات أو التجهيزات •
- ٦ - إقامة المعدات أو التجهيزات والانتهاء من البناء •

فتصبح العلاقة ما بين المراحل والعمليات كالآتي :

المراحل	العمليات اللاحقة
١	١
ب	٢ ، ٣
ج	٤
د	٥

أما بالنسبة للمرحلتين (هـ) ، (و) فأننا قد صادفنا صعوبة وهي أنه لكل من هاتين المرحلتين عملية لاحقة هي تركيب المعدات أو التجهيزات • لكن هذه العملية لا يمكن المباشرة بها قبل الوصول إلى المرحلتين المذكورتين • وهذا يتطلب منا اكمال عملية التحليل بإيجاد مرحلة جديدة نطلق عليها اسم (ز) وتعني البدء بإقامة التجهيزات • وهذا يعني أن هناك قيودا ما بين المرحلتين (هـ) ، (و) نسميه عملية وهمية أو صلة شرطية •

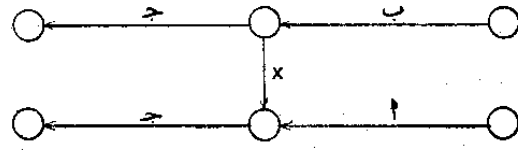

ولتحقيق مزيد من الايضاح في الرسم ، نلجأ أحيانا إلى تمثيل مجموعة من العمليات في شبكة مستقلة ، خاصة إذا كانت هذه المجموعة تؤلف وحدها كيانا قائما بذاته •

٣ - وضع الشبكة :

ان وضع الشبكة يقتضى في الدرجة الأولى تحديد الهدف أو ما نطلق عليه اسم المرحلة - الهدف • وللمباشرة في وضعها هنالك طريقتان :

١ - طريقة الرجوع إلى الوراء وتقتضى الاجابة عن السؤال الآتي :

ماذا يجب علينا أن نفعل مباشرة قبل الوصول إلى هذه المرحلة ؟

٢ - طريقة التقسيم إلى الامام وتقتضى الاجابة عن السؤال الآتي :

ماذا يمكن أن نفعل مباشرة بعد وصولنا إلى هذه المرحلة ؟ أي ما هي العملية اللاحقة مباشرة لهذه المرحلة ؟ ومهما يكن الأمر ، فمن الضروري أن تدعم هاتين الطريقتين بجدول مفصل يتضمن جميع العمليات الواردة في المشروع وبيبين العلاقات والارتباطات فيما بينهما بشكل مصفوفة •

مثال :

البداية				
١	ب	ج	د	هـ
١		٣		٥
ب				
ج				
د				
هـ				

ان وضع مثل هذه المصفوفة يتطلب أخذ جدول العمليات كأساس وتفحص الضغط الأفقي السواردا في المصفوفة •

فلو أخذنا مثلا المرحلة ب ، نجد أن العملية ٣ تنطلق منها ونصل إلى مرحلتها النهائية ج • وهكذا نسجل ٣ في العمود ج يحتوى المرحلة ب أفقيا •


وإذا ما تضمن المشروع عددا كبيرا من العمليات ، يصبح عندئذ من الضروري وضع رسم بياني للمشروع أو

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

١ - المولد الأول : وتعني المراحل التي يتم الوصول اليها بعد تنفيذ عملية واحدة فقط انطلاقا من بداية البرنامج وفيما يلي جدول بالمولدات للشبكة الواردة سابقا كمثال .
البداية المولدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

١ ب ج هـ ز ح
و د

وهكذا تكون الشبكة التالية ترجمة لهذا الجدول :

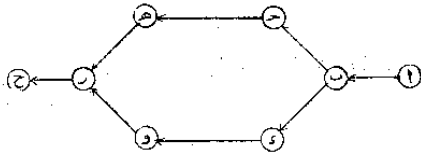

ان رسم هذه الشبكة أو أى شبكة أخرى يتطلب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار :

١ - من الواجب أن تظهر جميع المراحل والعمليات في الشبكة دون استثناء .

٢ - من الواجب أن تظهر بوضوح تام العلامات والأرقام والرموز الخاصة بالعمليات والمراحل .


٣ - لا قيمة لطول السهم أو قطره في الدلالة على العملية أو قصرها في الزمن .

بعض الملاحظات :

يبدو أحيانا من الضروري شطر بعض العمليات المنطلقة من مرحلة الى مرحلة ثانية ، كما في المثال التالي :



كما يبين ، ومن المفضل أيضا إيجاد مرحلة وهمية وعملية وهمية ذات اتجاه واحد أو اتجاهين كما هو وارد في المثال التالي :

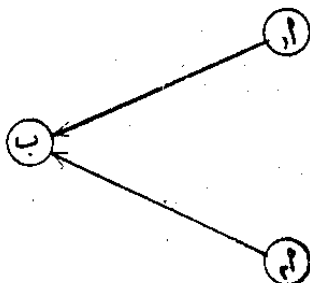

ان الانتهاء من عملية التحليل هذه يسمح لنا باكمال جدول العلاقات ما بين المراحل والعمليات بالشكل التالي :

المراحل	العمليات اللاحقة
١	وهمية هـ
و	وهمية و ز
ز	٦
ح	لا شيء

والخطوة التي تلي الآن هي تفحص العمليات في التنسيق عن مرحلة الوصول لكل عملية منها ويظهر ذلك في الجدول الآتي :

المراحل	العمليات السابقة
١	ب
٢	ج
٣	د
٤	هـ
٥	و
وهمية هـ ز	ز
وهمية و ز	ز
٦	ح

ان الانتهاء من وضع جميع هذه الجداول الواردة سابقا يسمح لنا بوضع المصفوفة التالية :

النهاية	١	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح
البداية ١	١	-	-	-	-	-	-	-
ب	-	٢	٢	-	-	-	-	-
ج	-	-	٤	-	-	-	-	-
د	-	-	-	٥	-	-	-	-
هـ	-	-	-	-	٥	-	-	-
و	-	-	-	-	-	٥	-	-
ز	-	-	-	-	-	-	٦	-
ح	-	-	-	-	-	-	-	-

(ب) طريقة رسم الشبكة :

انه من الممكن تحقيق ذلك بواسطة تصنيف المراحل الى مجموعة من المولدات :

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

٦ - النتائج العملية :

أن تقدير الوقت الخاص بكل عملية يقوم به الشخص المسئول عن هذه العملية . ومن الأهمية بمكان عدم التأثر عليه من قبل رؤسائه وتحديد مهلة زمنية بعيدة جداً عن الواقع .

ونلجأ عادة في حساب الوقت الى تقديرات ثلاثة هي التالية :

(١) تقدير متفائل يمثل الحد الأدنى من الوقت اللازم لاجراء العملية .

(ب) تقدير متشائم يمثل الحد الأقصى من الوقت اللازم لاجراء العملية .

(م) متوسط أو أكثر احتمالات من سواه يمثل الزمن الذي يبدو أصدق من سواه لاجراء العملية .

$$\frac{١ + ب}{٢} = م \quad \text{قيمة هذا التقدير المتوسط}$$

وعندما يكون الفرق بين التقدير المتشائم (ب) والتقدير المتفائل (١) يساوى صفراً ، نقول عندئذ أننا نمر بمرحلة حرجية .

بعد الانتهاء من تحديد الوقت الخاص بكل عملية ، نضع قيمته تحت السهم الخاص بها .


٢ - الزمن الأقرب :

أن الانتهاء من التحديد للمهل الزمنية الخاصة بالعمليات ينقلنا فوراً الى تحديد المهل الزمنية الخاصة بالمراحل . وإذا ما تبين لنا أن الوصول الى مرحلة ، يمر في طرق مختلفة فإن مختلف العمليات المنطلقة من هذه المرحلة لا يمكن البدء بتنفيذها الا بعد الانتهاء من تنفيذ جميع العمليات السابقة مباشرة لهذه المرحلة : بهذه الطريقة نصل تدريجياً الى تحديد الوقت الأقرب للوصول الى الهدف .

هذا الوقت (ز م) نضعه أمام كل مرحلة من المراحل .


$$ز م ب = ز م ١ + ز ع$$

وذلك كما في المثال التالي :



٣ - الزمن الأبعد :

انطلاقاً من المثل التالي :



أن وضع شبكة بيرت مفيد جداً عند المستويات العليا في التحضير لعمل ما ، حتى ولو لم يتم استثمار أسلوب بيرت بصورة كاملة على صعيدى الكلمة والوقت . ولكن استناداً الى كل ما تقدم أنه نستخلص النتائج التالية لأسلوب بيرت :

١ - أنه يساعد على فهم المشكلة بكليتها وعلى تحديد أماكن الغموض وتوزيع المسئوليات .

٢ - أنه يساعد على توضيح المسئوليات وتحديد على الصعيد الإدارى بشكل يختلف كثيراً عما هو وارد في التسلسل الأول .

٣ - أنه يوفر لكل مسئول عن نشاط معين فكرة واضحة ودقيقة عن نشاطه ، ويضعه في صلب المشروع الإجمالى وجوه .

٤ - أن نظرة خاطفة الى الشبكة تساعد على معرفة متى تتخذ القرارات ولماذا ، كما تساعد على معرفة سبب المباشرة ببعض العمليات والنشاطات .

٥ - أنه يفسر بصورة سريعة وواضحة الصعوبات الناجمة في التوصل الى تحقيق بعض الأهداف .

٦ - أنه يوضح حدود التنفيذ لمشروع ما ويبين الأسباب والدوافع الى ذلك .

٧ - أنه يساعد على تقادى تنفيذ العمليات غير المفيدة .

٨ - أنه يوفر أداة اتصال كاملة بين مجموعة الأجهزة المسئولة عن تنفيذ مشروع ما .

بيرت - الوقت :

تبين لنا سابقاً أن بيرت يستخدم في ميدانين : الوقت والتكلفة ، واستخدام أسلوب بيرت على صعيد الوقت أسهل منه على صعيد التكلفة . لهذا السبب سنركز عليه في دراستنا هذه .

٧ - أزمان العمليات في شبكة بيرت :

رأينا سابقاً أن كل عملية من العمليات تستهلك مالا ووقتاً باستثناء العمليات الوهمية ومن الضروري بعد رسم شبكة لمشروع ما أن نحدد الوقت اللازم لاتمام كل عملية من العمليات . هذا الوقت يجب :


- أن يتضمن جميع التفاصيل الزمنية الخاصة بكل عملية حقيقية واردة في المشروع .

- أن يكون قريباً قدر الامكان من الواقع .

- أن يعبر عنه بوحدة زمنية واحدة في جميع عمليات المشروع (اليوم - الأسبوع - الشهر - السنة) .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

أى تنظيم جديد لعمله . وهذا معناه استحالة الاستفادة من أسلوب بيرت . وذلك كما في المثال التالي :

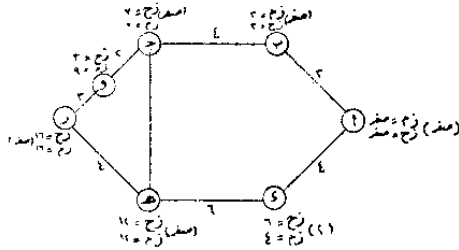

أن الدرب الحرج في هذه الشبكة يمر في المراحل ذات الترتيبات المعروفة . بالنسبة للمرحلة النهائية (ز) نلاحظ أن الوقت الأقرب والأبعد (١٦ وحدة زمنية) متساويان وهذا معناه أن ترجيح الدرب الحرج معدوم . فلو كان الوقت الأبعد لهذه المرحلة يساوى ٢٠ لكان الدرب الحرج يملك ترجيحاً موجباً يقدر بأربع وحدات زمنية . أما إذا كان هذا الوقت يساوى ١٢ ، فإن الدرب الحرج عندئذ يملك ترجيحاً سالباً يساوى - ٤ . وهذا يعنى أننا لو أخذنا مختلف المهل الزمنية بالنسبة لهذا المشروع ، فإن تنفيذه سيتم بتأخر زمنى قدره أربع وحدات .

(انتهى أسلوب بيرت من الناحية النظرية)

العناصر الواجب توافرها لنجاح اعداد برنامج التنفيذ

هناك عناصر عديدة أساسية لا بد من أخذها بالدقة الواجبة والنظرة الشاملة لها والا فلن يكون هناك جدوى من اعداد هذه البرامج بأى طريقة من الطرق المتبعة فى اعداد برامج التنفيذ ، ومن هذه العناصر ما يلى :

أولاً - تحديد كميات بنود الأعمال ومواصفاتها وطريقة التشغيل وحساب المون والخامات والمهمات والمعدات :

وفى هذا المجال نتساءل كثيراً فى مسائل عديدة فمثلاً :

١ - هل يمكن الاستعاضة عن أساسيات الخوازيق بأساسيات من اللبشة المسلحة من الناحية الفنية وما هى تكاليف الطريقتين وهل يمكن مثلاً الاستعاضة عن الزلط بالبدقشوم المتسوفر فى منطقة العمل وفى حالة مبنى به المسافة بين أعتاب الأبواب والشبابيك والسقف المسلح صغيرة ومبنية بالطوب ، هل يمكن الاستعاضة عن المبنى بالخرسانة وفى هذه الحالة يمكن إعادة التصميم والاقتصاد فى حديد التسليح بحساب الميدة بالارتفاع الجديد من قاع الأعتاب الى أعلا السقف أو إذا كانت الشدات حديدية أو حديدية وخشبية أيهما أقل تكلفة وذلك حسب المعدلات التى ستأتى فيما بعد بالتفصيل .

٢ - هل يمكن اجراء التوحيد : والاستفادة من تكرار العمل وتبسيطه والاستفادة من استعمال القوم الخرسانية

نقول اذا كان (ز م ب) يساوى المهلة الزمنية للوصول الى المرحلة (ب) ، فإن الزمن الأبعد الذى تبدأ انطلاقاً منه تنفيذ العملية أ ب يساوى ز م ب - ز ع ، أى زمن المرحلة (ب) ناقص زمن العملية (أ ب) .

٤ - الترتيبات :

يحدث أحياناً أن يكون الزمن الأقرب والزمن الأبعد بالنسبة لعملية ما متساويين ، عندئذ نقول أن هذه المرحلة هى مرحلة حرجية . وهذا معناه أن أى تأخر زمنى يحدث فى الوصول الى هذه المرحلة ينعكس بنفس النسبة على العمليات اللاحقة وبالتالي على الهدف النهائى . أما إذا لم يتساوى هذان الزمانان (الأقرب والأبعد) فنقول عندئذ أن الفرق بينهما يكون ترجيحاً .

٥ - انطلاقاً من التقديرات الزمنية الثلاثة (المتفائل - المتشائم - الأكثر احتمالاً) نستطيع أن نستخلص تقديراً متوسطاً يساوى الزمن الذى يمكن أن تأخذ عملية من العمليات فيما لو كررت عدداً كبيراً من المرات وذلك بتطبيق المعادلة التالية :

$$Z_m = \frac{1 + 4m + 1}{6}$$

وفى سياق قانون التوزيع الطبيعي فى حالات من هذا النوع ، نستطيع أن نحسب تطبيق مثل هذا الوقت بتطبيق المعادلة التالية المسماة بمعادلة التباين :

$$\sigma^2 = \left(\frac{1 + 4m + 1}{6} \right)^2$$

وكلما كانت ٢٨ كبيرة كلما انخفض معدل الاحتمال .

٦ - النتائج العملية :

أن تحديد مهلة زمنية لكل من العمليات يساعد على التنبؤ بالوسائل الكفيلة بانجاح هذه العملية وتنفيذها وبالتالي انجاح المشروع بكامله . وبالنظر الى توفر الشبكة أو الرسم ، تمتلك قبل التنفيذ نظرة اجمالية كاملة للمشروع ، كما تمتلك مهلة زمنية حقيقية لانتهاء المشروع قدرت بشكل واضح .

هذا بالإضافة الى تحديد الدروب الحرجة وأخطار كل مسئول عن نشاط معين ، قبل البدء بتنفيذ نشاطه ، بالوقت المخصص لانجاز عمله ومقدار الفرص الزمنية التى يملكها .

٧ - تطبيق عملى لبيرت - الوقت :

أن مسألة الوقت بالنسبة لبيرت لا يمكن معالجتها الا بعد الانتهاء من رسم الشبكة وتدقيقها .

ولعل من أهم المشكلات التى نعانىها فى تقدير الوقت ، الاعتبار النفسى التى تدفع شخص أن أكثر الى رفض

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

٢ - اسكان واعاشة العاملين : والتفضيل بين اسكانهم في قسرى أو مدن قريبة وبين إقامة معسكر لهم بمنطقة العمل وامكان هذا أم ذاك .

٤ - الاستفادة من اليد العاملة الموجودة بالمنطقة .

٥ - الأحوال الجوية : ففي شمال الدلتا قد يتعطل العمل خلال أربعة شهور ممطرة وهي : ديسمبر - يناير - فبراير - مارس ، وفي أسوان مثلاً قد لا يمكن العمل صيفاً من الساعة الحادية عشر صباحاً الى الساعة الثامنة مساءً .

٦ - قد لا يتبادر للذهن أثر العادات والتقاليد ومواسم العمل بالمنطقة في سير العمل ولكن الأمثلة الآتية تؤكد هذا الأثر :

(أ) في حالة الاستفادة بعمال من قرية يقام السوق الأسبوعي بها يوم السبت مثلاً ويمتنع العمال عن العمل في هذا اليوم للشراء والمقايضة بل وأحياناً للمفرجة فقط . وفي هذه الحالة يؤخذ في الاعتبار بجعل يوم السبت هو يوم الراحة الأسبوعي .

(ب) امتناع العمال عن العمل في مواسم أو أعياد لها عندهم تقديراً أو تقديس ومنها مثلاً مولد الأولياء ، اليوم العاشر من محرم « عاشوراء » وهي ليست رسمية . (ج) مواسم العمل بالمنطقة : الزراعة ، الحصاد ، المصانع التي تعمل في المواسم فقط وأثر ذلك على عدم وجود اليد العاملة بالمنطقة .

٧ - الطرق الموصلة لمنطقة العمل والمرافق المختلفة المتوفرة بها مثل مياه الشرب والكهرباء والمياه اللازمة للعمل ومجاري الري والصرف ومباني الخدمات المختلفة والمستشفيات والمدارس والأندية والملاهي وغيرها .

٨ - حالة الأمن بالمنطقة وما قد تستتجبه من احتياطات أمن تزيد من تكلفة المشروع .

٩ - وفي حالة الاستعانة بأحد الطرق الحديثة في أعمال الخرسانة المسلحة مثل استعمال طريقة الـ CORE في العمارات الشاهقة وبأى ارتفاع ، وهذه الطريقة هي أن تصب وسط العمارة وهي السلالم والمنافع العامة كالحمامات والمطابخ وما شابه ذلك وتصل الى أعلا الأدوار المطلوبة ويعتبر هذا الجسم الذي يصب بوسط العمارة كدعامة للعمارة ثم يبنى باقى السقف حول هذه المنافع ببلاطات وأعمدة وحوائط جاهزة أو خلافه أو استعمال LEFT-SLAB وهي طريقة لا يمكن ارتفاعها أن يزيد عن ستة أدوار وهذه الطريقة تتلخص في صب الأعمدة وإقامتها ثم تصب بجميع البلاطات على الأرض ثم ترفع هذه البلاطات بمعدات الى أعلا ويبدأ رصها من ابتداء السقف الأخير ثم الذي يليه الى أسفل ، وهكذا استعمال طريقة TUNNEL-SYSTEM وهي طريقة شدة منزلة تتحرك في اتجاه كنفق واحد ثم ترفع الى الدور الذي يليه وهكذا أو أى طريقة أخرى بحيث تحتسب التكلفة لكل طريقة على حدة فأيهما أرخص والتي يمكن أن يستعان

المنزلة والأجزاء سابقة الصنع وإجادة العمال بتكرار نفس الأداء والاقبال من أنواع المهمات والمعدات والآلات وكذلك الاستفادة بالضيعات والأرائيك .

٣ - ما هو الأفضل : التشغيل اليدوى أو الآلى مع ربط التفضيل بعناصر الوقت والتكاليف والجودة . وكذلك فإنه غالباً ما يكون للتشغيل اليدوى أيضاً للتشغيل الميكانيكى طرق مختلفة متباينة .

٤ - الالتزام بالواقع في حساب معدلات التشغيل والرجوع للمقياس والأسس الفنية في تقديرها ان يتوقف على هذه المعدلات حساب المهمات والمعدات والعمال .

٥ - طريقة حساب كميات بنسود الأعمال : ففي حالة عمل حفر عميق تعتبر كميات الحفر المطلوب مقاسها هندسياً « مقاس الأساسات في عمق الحفر » . وهذا لا يمثل كمية الحفر المطلوب تشغيله ان يلزم عمل ميل جانبيه طبقاً لطبيعة التربة ولا يمكن اغفال هذه الميول الا في حالة الأرض المتماسكة التي تسمح بأن تكون جوانب الحفر رأسية أو في حالة استعمال الصليات الخشبية أو الحديدية .

٦ - الأخذ في الاعتبار الامكانيات واستعمالها بأقصى كفاءة فمثلاً ليس من المعقول تزويد مشروع بأكثر مما يجب وما يتبع ذلك من اساءة الاستعمال اعتماداً على الاحتياطى وليس من المعقول تزويد مشروع بجميع المهمات اللازمة للتنفيذ دفعة واحدة بل لا بد من تقدير تكرار استعمال المهمات . ففي حالة الأخشاب اللازمة لأعمال الخرسانة المسلحة تصد مرات استعمال اللترانة اقتصادية والسطح الكلى للعبوات ، ومن ذلك تحديد كمية اللترانة والعروق والقمط والبنتى .

ثانياً - الموقع العام للعملية وأثر ذلك في المسائل الآتية على سبيل المثال :

١ - المساحات المخصصة لأتربة الحفر والتشوينات المختلفة ويختلف تقدير ذلك من موقع لآخر فبخصوص بناء عمارة في حى مزدحم قد يستدعى الأمر حفر نصف المساحة ووضع الأتربة في النصف الآخر لعدم امكانية نقلها أولاً بأول ولا يبدأ حفر النصف الثانى الا بعد مشال الأتربة من فوقه ، ويمكن الاستفادة بجزء من أتربة النصف الثانى في الردم فوق أساسات الجزء الأول كما يمكن تشوين جزء من هذه الأتربة فوق الجزء الاول لاعادة ردمها فوق أساسات الجزء الثانى .

ومن المناسب عمل رسم للموقع تحدد به أعمال الحفر مع الأخذ في الاعتبار الميول الجانبية والمساحات وأماكن التشوينات المختلفة والمخازن بما تسمح به مساحة الموقع ويحقق سهولة العمل والانتقال .

٢ - مصادر المون والخامات والمهمات والمعدات والطرق التي تصل هذه المصادر بالموقع وحساب مسافات النقل وتحديد وسائله .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

١٠٤٢ م^٢ للعامل الواحد ويكون جملة المطلوب من العمال ٢٤٥ عامل أى ٢٥ عامل فى اليوم الواحد لمدة سبعة أيام على أساس مسطح التشغيل أسفل القاع لا يقل عن ٢ م لأن العامل لا يمكنه العمل فى أقل من هذا الحيز وكان من الممكن التقليل فى عدد الأيام ولكن أربعة أيام سيكون عدد العمال حوالى الستون عاملاً ولكن عند حساب الحيز السفلى لا بد أن يكون مسطحه على الأقل ١٢٠ م^٢ فاستمرار معدل العمال على أربعة أيام سيتعطل بعضهم عند القاع ولا يمكن أن ينتجوا إلا إذا كان من الممكن تغيير عسده العمال بحيث يبدأ اليوم الأول بالزيادة فى العمال وينتهى بالانقاص عند القاع ولكن غالباً لم يتيسر هذا لأنه فى الأعمال الضخمة يستجلب عمال الترحيلة وينقلون من بلد لآخرى فى مدة معينة لا يمكن انقاصهم أو زيادتهم .

خامساً - مراعاة طبيعة وتقسيم المقطوعيات لمعدلات التشغيل :

فى المثال السابق لسهولة تنفيذ الطريقة يجب أن يراعى أن تكون الأرقام صحيحة أى الارتفاع اليومى هو ١ م وأن عرض الحفر يومياً أيضاً يقل ١ م وبذلك تكون النتيجة النهائية للمكعبات التى سيتم تشغيلها بهذا الأسلوب تكون ٩٦٢٥٠٠ م^٣ بينما المفروض أن مكعب الحفر ١٠٧١ م^٣ وأن هذا الفرق بسيط فى الخطأ الحسابى ومن المفروض أن يتم عمل قطاع ويحدد على القطاع بالضبط الارتفاع والعرض وبهذا تاتى النتائج ولكن الذى يعطى هذه الطرائع دائماً هو ريس العمال ، ولتسهيل العمل له يجب عمل طريقة توحيد الارتفاع فى الطرائع ، وبهذا يتم التشغيل كالجدول التالى :

اليوم	العمق		عرض الحفر		المساحة المتوسطة	مكعب الحفر	معدل التشغيل للعامل بالتر المكعب فى اليوم الواحد	عدد العمال
	من	الى	من	الى				
الأول	صفر	١ر٠٠	١٥ر٠٠	١٤ر٠٠	٢١٠ر٢٠	٢١٠ر٢٥	٦ر٠٠	٣٥
الثانى	١ر٠٠	٢ر٠٠	١٤ر٠٠	١٣ر٠٠	١٨٢ر٢٥	١٨٢ر٢٠	٥ر٢٠	٣٥
الثالث	٢ر٠٠	٣ر٠٠	١٣ر٠٠	١٢ر٠٠	١٥٦ر٢٥	١٥٦ر٢٥	٤ر٤٦	٣٥
الرابع	٣ر٠٠	٤ر٠٠	١٢ر٠٠	١١ر٠٠	١٣٢ر٢٥	١٣٢ر٢٥	٣ر٧٧	٣٥
الخامس	٤ر٠٠	٥ر٠٠	١١ر٠٠	١٠ر٠٠	١١٠ر٢٥	١١٠ر٢٥	٣ر١٥	٣٥
السادس	٥ر٠٠	٦ر٠٠	١٠ر٠٠	٩ر٠٠	٩٠ر٢٥	٩٠ر٢٥	٢ر٥٧	٣٥
السابع	٦ر٠٠	٧ر٠٠	٩ر٠٠	٩ر٠٠	٨١ر٠٠	٨١ر٠٠	٢ر٣١	٣٥

٣ - تتم أعمال الحفر فى كل مساحة ويعمق موحد فى اليوم الواحد وذلك يسهل إعطاء المقطوعيات ويعمق تداخل أعمال يوم فى يوم آخر وبخلاف هذا المعدل يكون قد دخلنا فى وقت حرج .

٤ - نلاحظ أن المسطح الذى سيعمل فيه العامل فى

بها ولكن الخطأ الذى وقع فيه الجميع أن أى طريقة استعملت حتى الآن لم تعطى الناحية الاقتصادية التى استجلبت لها من الخارج أكثر من الطريقة العادية وهى المباني والشدات الخشبية الشائعة قبل استعمال هذه الطرق ، ولا ننكر أن لهذه الطرق مزايا عديدة .

ثالثاً - الأخذ فى الاعتبار أقل وقت لازم لعمل ما :

فمثلاً لا يمكن فك العبوات الخشبية للأسقف المسلحة فى مدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة . وكذلك لا يمكن دق الخوازيق الخرسانية المصبوبة فى الخارج قبل أن ينقضى ثلاثة أسابيع أو أربعة من تاريخ صبها علماً بأنه قد ظهرت مواد كيميائية أنتجتها شركة هوكست وشركات أخرى تقلل من زمن الشك وتعطى لدونة عالية للخرسانة ، وسنتناول هذا الباب فيما بعد .

كما وأنه لا يمكن إجراء أعمال الدهانات قبل أن يجف البياض ويحتاج ذلك لوقت يختلف تبعاً لنسوع البياض ودرجتي الحرارة والرطوبة للجو ومكان البياض ، وفى واجهة مقابلة للشمس أو فى الظل . فمن المتوقع أن تكون المباني قد جفت تماماً قبل أعمال البياض ، وأعمال البياض قد جفت تماماً قبل أعمال الدهانات .

رابعاً - مراعاة ما يستوجبه حيز التشغيل من المعدات والعمال :

فمثلاً لحفر مساحة ١٥ م × ١٥ م عند السطح ،

$$9 \times 9 \text{ م بالقاع ، وعمق } 7 \text{ م أى } \frac{9 \times 9 + 15 \times 15}{2}$$

$$7 \times 1071 \text{ م}^3 \text{ وكان معدل التشغيل اليومى حوالى}$$

ويراعى فى الجدول المقترح ما يلى :

١ - معدل التشغيل يختلف طبقاً للعمق وهذا ما يماثل الواقع .

٢ - عدد العمال ثابت خلال أيام العمل وهو أمر عملى .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

٨١

اليوم السابع = ٢٣١ م^٢ ولا يمكن للعامل أن يعمل في أقل من هذا الحين .

سادسا - تتابع الأعمال وتوقف بدء أعمال أو أجزاء منها على اتمام أعمال أخرى أو أجزاء منها :

فمثلا لا يمكن صب خرسانة الأساسات قبل أعمال الحفر ورص حديد التسليح قبل عمل العيوب .

وهذا التتابع قد يكون جزئيا ففى مبنى مساحته كبيرة يمكن البدء فى تنفيذ الأساسات عندما يتم جزء من الحفر على أن يكون الوقت المقدر لتنفيذ الأساسات أطول من الوقت المقدر لانتهاء باقى الحفر حتى لا تتوقف أعمال الخرسانة بسبب عدم انجاز الحفر .

وإذا كان هناك مشروع مطلوب دق ١٨٠ خازوق يصب بالخارج وبعد الجفاف يدق بالمندالة فلو فرض أن معدل الصب كل يوم خمسة خوازيق ويلزم ٣٦ يوم لصب هذه الخوازيق ، ولو فرض أن الذى سيستخدم فى الدق مندالتان ومعدل المندالة ٢ خوازيق فى اليوم فيصبح عدد ١٨٠

الأيام اللازمة للدق $\frac{180}{2 \times 3} = 30$ يوم ويفرض أن المدة

التي يتم فيها الجفاف للخوازيق حتى يتحمل الدق هي ٢٥ يوم ، فإذا طلب هذا المشروع فى ٥٥ يوما ومن حيث أنه لا يمكن البدء فى الدق إلا بعد ٢٥ يوما ومدة الدق يجب أن تكون ثلاثون يوما فيكون اجمالى المدة ٥٥ يوما فإذا فرض ورأينا تقصير المدة الى خمسون يوما ولا يمكن احضار أكثر من مندالتان لأن التكلفة ستكون غير اقتصادية فيجب علينا صب ستة خوازيق فى اليوم وتقصير مدة الصب الى ٣٠ يوم ومواعيد مدة الجفاف للخوازيق قبل البدء فى الدق مدة عشرون يوما وهو أقل مدة ممكنة ، وبهذا يصبح أن هناك عشرة أيام متداخلة يتم فيها الصب والدق فى آن واحد بالإضافة الى ٢٠ يوما دق فقط وبهذا يكون معدل التشغيل بعد ٢٠ يوم من الصب يتداخل تشغيل الدق مع الصب لمدة عشرة أيام ثم عشرون يوما للدق فقط وبهذا نكون قد وصلنا الى الوقت الحرج لأن الخرسانة لا تتحمل الدق قبل عشرون يوما مطلقا ، وهذا ما تنص عليه المواصفات ولا يمكن احضار أكثر من مندالتان لزيادة التكلفة ، وبهذا نكون قد وصلنا الى الوقت الحرج الذى لا يمكن التعديل فيه .

سابعا - عناصر مختلفة قد لا تقبأ للذهن أيضا :

أوضحنا سابقا أن أثر العادات والتقاليد تؤثر على سير العمل تأثيرا بالغا ، وهناك عناصر أخرى تؤثر على سير العمل منها :

(أ) الالتزام بالنواحي الادارية وقوانين العمل واللوائح (الأجور - ساعات العمل - الأجور عن الساعات الإضافية - الاجازات المقررة - البدلات المقررة - الخدمات) .

(ب) المزايا العينية :

١ - التأمين والمعاش والرعاية الطبية والخدمات من اسكان واعاشة وانتقال ، والخدمات الترفيهية والثقافية الى غير ذلك .

٢ - العلاقات الانسانية وعلم النفس وادراك المشرفين على التنفيذ بهما .

٣ - كفاءة وسلوك الجهة المسندة للعمل أو المشرفة على التنفيذ ، فمثلا اصرار هؤلاء المشرفين على استلام خطوات من العمل لا مبرر لها وتواجدهم بصفة غير منتظمة بمواقع العمل مع اضرارهم على عدم تنفيذ أى جزء فى غيبتهم الى غير ذلك من أمور شائكة وليس هنا مجال حصرها أو بحثها بل مجال التنبيه الى اثرها لتداركه أو أخذه فى الاعتبار ، ولكن لا بد من وجود قسم فنى فى الشركة المنفذة له مطلق السلطة فى مراقبة جودة الانتاج وتنفيذ المواصفات وذلك فى بعض الحالات التى تتراخى الجهة المسندة فى الاشراف التام على التنفيذ ، وهناك امثلة عديدة لهذه الحالات .

ثامنا - التكاليف وعلاقتها بظروف العمل والموقف والوقت :

وأخيرا وليس آخرا بل فى الدرجة الأولى من الأهمية تأتى مسألة التكاليف وعلاقتها بظروف العمل ثم علاقتها بالموقف ثم علاقتها بالوقت :

(أ) أما من ناحية علاقة التكاليف بظروف العمل فقد تبدو وبالنظرة السطحية أنها لا تؤخذ فى الاعتبار عند اعداد برامج التنفيذ ولكن الباحث المدقق تتضح له قوة هذه العلاقة والأمثلة الآتية توضحها المفاضلة بين النقل النهري والنقل البرى ، وطرق التشغيل المختلفة واختيار أفضلها بالنسبة لمواصفات المنتج ، وبدء العمل قبل موسم الأمطار وتوقف الأعمال أو تعطيلها مدة هذا الموسم . وفى جميع هذه الأمثلة السابقة لا بد من المفاضلة بالنسبة للتكلفة والوقت وتقدير الموقف على أسس تختلف من حالة لأخرى وإذا كان المقصد أساسا من اعداد البرامج هو تحديد المدة اللازمة لانجاز المشروع وذلك لا يعدو أن يكون فائدة واحدة من فوائد عديدة لبرامج التنفيذ . فان المدة اللازمة لكل عمل لا يمكن تحديدها الا بعد معرفة تفاصيل طريقة التشغيل وتتم المفاضلة بين طرق التشغيل المختلفة لاختيار أفضلها ، ومن الطبيعى أن أهم عناصر المفاضلة وتكاليف الوقت ومواصفات المنتج . ومع أن هذا الارتباط طبيعيا ومنطقيًا إلا أن له أيضا فائدة كبيرة لبرامج التنفيذ التى كانت أساسا لما استحدثت بعد ذلك من طرق حديثة لاعداد برامج التنفيذ .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

العامة للشركة وما يتبعها من إدارة أخرى مكملة للإدارة العامة .

(ج) للوقت أثر اقتصادي من نواحي عديدة أخرى منها :

١ - الاستفادة بالمشروع في الوقت الحاضر في التنفيذ ويمكن حساب ذلك ماديا كما هو الحال في عمارة سكنية بحساب القيمة الإيجارية في المدة أو أي مشروع آخر يجب المقارنة بين ما يدره من أرباح في حالة أنهائه مبكرا وبين تكلفته في سبيل انقاص المدة أيهما أفيد ، وفي بعض الحالات يكون الاختصار في الوقت ضرورة ملحة لأسباب عديدة مثل : انشاء مجرى سيل قبل موسم الأمطار فإن تأخير اتمامه أيام قد تحدث أمطار وسيل تسبب أضرارا جسيمة وقد لا يمكن تقديرها ماديا ولا وجه للمقارنة بين قيمة هذه الأضرار وأية زيادة في التكلفة نظير الاختصار في وقت التنفيذ وكذلك الحال في المنشآت الحربية ، وعموما أية أعمال يرتبط تاريخ اتمامها بموعد مقرر كما هو الحال . فمثلا في أعمال المعارض وكذلك لا بد من أن تأخذ في الاعتبار غرامة التأخير ومكافأة التبكير .

٢ - على ضسوء ما أوضحنا في البنود الثلاثة السابقة عن علاقة الوقت بالتكلفة يمكن تحديد الوقت الأمثل الذي يعطى أقل تكلفة لكل جزء من العمل .

٣ - تشتمل كل عملية أو مشروع على بنود مختلفة لا يمكن البدء في تنفيذ بند منها أو جزء منه قبل تنفيذ بنود أخرى أو أجزاء منها كما أوضحنا ، وعلى سبيل المثال لا يمكن صب الخرسانة العادية لأساس مبنى قبل الحفر وتوريد المون اللازمة « الزلط - الرمل - الأسمنت » والمهمات والمعدات « الخلاطات والهازات » وتدبير المياه اللازمة . وإذا كان الحفر يستغرق عشرة أيام وتوريد المون اللازمة والمهمات والمعدات يستغرق خمسة أيام فقط فإنه لا يمكن البدء في صب الخرسانة قبل عشرة أيام وإذا أردنا انقاص الوقت بعد ذلك فيلزم أن ينقص مدة أعمال الحفر وكذلك أعمال التوريد . وفي المثال السابق لو أمكن بدء صب الخرسانة عندما يتم نصف الحفر أي بعد خمسة أيام فإن مدة صب الخرسانة لا بد أن تستغرق أكثر من خمسة أيام « ستة مثلا » حتى لا تتعطل أعمال صب الخرسانة بسبب الحفر .

ويتضح من المثال السابق أن انقاص مدة تنفيذ بعض البنود لا يؤثر على مدة العمل وهذه البنود أو أجزاء العمل تسمى أعمال غير حرجية وبعضها يؤثر على مدة العمل وتسمى أعمال حرجية .

(ب) علاقة التكلفة بالوقت :

١ - بعض عناصر التكلفة المباشرة لها علاقة بمدة التنفيذ وبعض هذه العناصر مثل المواد الخام ، فكلما قلت مدة توريد المواد كلما زاد مكسب المشروع فتتناسب تناسباً عكسياً مع مدة التنفيذ مثال ذلك الأسمنت والحديد والزجاج والخشب وهذه المواد تصرف بتصاريح من الدولة وتتحكم فيها فإذا كان المشروع سيتم بهذه المواد المدعمة فيجب الأخذ في الاعتبار هذه المدة أما إذا كان المشروع مستعجل فيجب استيراد هذه المواد المدعمة على حساب المشروع وتعتبر حاضرة ، وقد ثبت أن عدم انتظار هذه المواد المدعمة يقلل من التكاليف .

وقد يكون من الأنسب استعمال الأسمنت السريع الشك أو إضافة مواد تقلل زمن الشك وتعطى لدونة الخرسانة مثل ٣ لتر MELMENT لكل م^٢ خرسانة ، ويحقق ذلك انقاص الوقت اللازم لفك الشدة ، وكذلك يستعمل الأسمنت السريع الشك فتفك الشدة بعد خمسة أيام أو إضافة MELMENT انتاج شركة هوكست للأدوية بالأميرية فتفك الشدة بعد ٧٢ ساعة .

٢ - وللعمل أثر كبير في انقاص مدة التنفيذ فقد يحتاج الأمر إلى ترحيل عدد كبير من العمال ودفع مصاريف إضافية للاسكان والاعاشة وقد يحتاج الأمر إلى تشغيلهم ساعات إضافية معينة من أجورهم بحيث أن يكون هذا الوقت الزائد لا يسبب أضرارهم .

٣ - حساب المعدات اللازمة للتشغيل بحيث لا يكون زيادة عن حاجة المشروع وتعطل حتى تستعمل في فترة أخرى ، ويجب أن المعدات تصل في الوقت المناسب للعمل .

٤ - هذا ويمكن النظر لزيادة التكلفة على أنها شراء للوقت وهذا يستوجب المقارنة والمفاضلة بين شراء الوقت وما يحققه المشروع من فائدة وكذلك المقارنة والمفاضلة وهي مقارنة الطرق المختلفة لشراء الوقت أيهما أقل تكلفة .

٥ - بعض عناصر التكلفة الغير مباشرة تتناسب طردياً مع الوقت فكلما طال الوقت كلما زادت التكلفة ، وليكن من المعروف أن التكلفة المباشرة هو ما يتم صرفه على التشغيل مثل المواد الخام والمعدات وأجور العمال الذين يقومون بهذا العمل . أما المصاريف الغير مباشرة فموجزها الموظفون الدائمون وسيارات الركوب الخاصة للعملية وما تتحمله العملية من نصيبها كمصاريف الإدارة

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

أولا وأخيرا هو تقصير الوقت بأقل التكاليف وهو الحل المثالي .

المثال الأول - عن إقامة منشأ معدنى :

أولا - يجدر بنا أن نذكر الخطوات العشرة الواجب اتباعها قبل استخدام أسلوب التحليل الشبكي فى أى مشروع وهى :

١ - تحديد المشروع وتعريفه جيدا ، مع تحديد نقطة بدايته ، ونقطة نهايته .

٢ - وضع قائمة بالأعمال (الأنشطة) اللازم تنفيذها حتى يتم انجاز المشروع بتمامه .

٣ - ترتيب هذه الأعمال (الأنشطة) ترتيبا منطقيا حسب ما تقتضيه الاصول الفنية (مثل وضع مواسير الكهرباء قبل البدء فى أعمال البياض) .

٤ - رسم شبكة الأعمال سواء بطريقة الأسهم (ARROW NOTATION) بطريقة التتابع (PRECEDENCE-NOTATION) ثم ترقيم الأحداث (EVENTS) فى الطريقة الاولى أو ترقيم المربعات (BLOCKS) التى تعبر عن الأنشطة فى الطريقة الثانية .

٥ - تقدير الزمن اللازم لتنفيذ كل نشاط على حدة وذلك حسب ما دلت عليه الخبرات السابقة فى تنفيذ هذا النشاط نفسه أو ما يماثله من الأنشطة المناظرة مع اعتبار اختلاف الظروف المتباينة (ففى نشاط مثل أعمال الحفر فيجب اعتبار تباين معدلات الأداء وبالتالى الزمن المقدّر لتنفيذ أعمال الحفر حسب نوعية التربة ، ونوعية الآلات المستخدمة ، والظروف المناخية ، وكفاءة العمال القائمين بالتنفيذ) .

وقد يتم استعمال المعادلة الآتية لتقدير الزمن اللازم لانجاز النشاط حسب تباين الظروف المتباينة من موقع لآخر وتوقع الاحتمالات المختلفة التى قد تحيط بظروف التنفيذ .

$$Z = \frac{Z_f + 4Z_c + Z_n}{6}$$

ويعنى آخر العمل الصرح هو الذى يؤثر فى أى امتداد فى مدة تنفيذه من مدة المشروع وعلى النقيض من ذلك أى انقاص فى مدة تنفيذه لا يتتبع انقاص مدة العملية دائما . فمثلا فى حالة عمل أو جزء منه على أكثر من عمل واحد حرج فإن انقاص مدة تنفيذ أى عمل بمفرده من الأعمال السابقة لن يؤثر فى مدة العملية ويشترط لذلك أمرين ، أولا انقاص جميع الأعمال السابقة الحرجة بنفس المدة ثم لا يكون هذا العمل الحرج لاحق مشتركا مع عمل حرج آخر فى توقف عمل آخر عليهما . . . وهكذا سلسلة متلاحقة حتى نهاية المشروع .

وكما أوضحنا سابقا فإن انقاص مدة العملية يستتبع زيادة فى التكلفة وهو ما عبرنا عنه بشراء الوقت . ومن الطبيعى أن يكون شراء الوقت قاصرا على الأعمال الحرجة التى يؤثر انقاص مدة تنفيذها فى انقاص مدة تنفيذ المشروع .

مما سبق اتضح مدى التعقيد والصعوبة فى المأم العقل البشرى بجميع العوامل المؤثرة فى برامج التنفيذ اعدادا وتنفيذا . ولقد كتبت ما سبق استنادا الى المنطق والخبرة ولم أرجع فى أثره الى مرجع من المراجع الخاصة ببرامج التنفيذ الحديثة وهذه التعقيدات والصعوبات هى التى أوجت باستنباط الطرق الحديثة وهى لا تعدو أن تكون منهجا يتبع فى اعداد هذه البرامج . وبالأخصانة الى ذلك الاستفادة من الآلات الحاسبة عند حساب علاقة الوقت بالتكلفة ولا بد أن يتضح تماما أن هذه الطرق الحديثة تعتمد أساسا على اعداد البيانات الصحيحة وأهمها تحديد الامكانيات البشرية والآلية والطبيعية وتحديد أولويتها ومعدلات تشغيلها وترقيت تواجدها بموقع العمل وحساب التكاليف بالموقف والأخذ فى الاعتبار جميع العوامل المؤثرة الى غير ذلك مما سبق أن أوضحنا . وأحب أن أزيل ما علق فى بعض الأذهان من أن هذه الطرق الحديثة سهلة وآلية . . . فالانسان لا يزال سيد الآلة وخالقها وهذا هو أساس التقدم بل ستبقى الانسانية طالما يكون الانسان سيد الآلة ولن توجد آلة تقدم لها بيانات خاطئة وتعطى نتائج صحيحة .


اعداد برامج التنفيذ بطريقة المسار الحرج

وسأتعرض الى مثالين مختلفين وربما يكون هناك بعض التكرار فى الخطوات فاعتذر لهذا ولكن أردت ذلك نظرا لأن هذا الموضوع متشعب ويمكن الحل بعدة أمثلة ، ويمكن للمهندس الواحد حل المثال بعدة حلول وقد يمكن أن يتفق مهندسان فى حل واحد أو يختلفا ولكن الحكم

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

نقطة نهاية المشروع : عند تمام اقامة المنشأ المعدني

المبين بالرسم

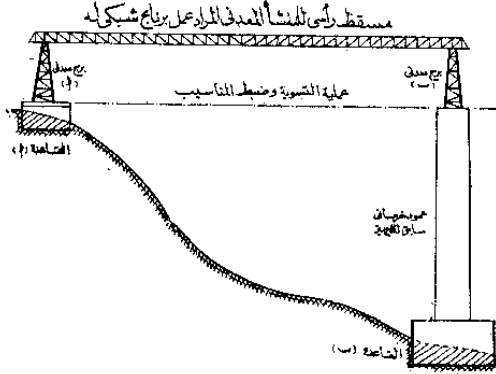

الخطوة الثانية :

قائمة الأعمال والأنشطة اللازم تنفيذها حتى يتم انجاز المشروع بتمامه وهي القائمة الموضحة بالجدول التالي رقم (١).

جدول رقم (١)

الرقم المسلسل	النشاط	الزمن اللازم لانجازه (ز ن)
١	الرفع المساحي للموقع	١ يوم
٢	حفر القاعدة (ب)	٤ يوم
٣	صب القاعدة (ب)	٣ يوم
٤	اقامة العمود الخرساني فوق القاعدة (ب)	٢ يوم
٥	تركيب البرج المعدني (ب)	١ يوم
٦	حفر القاعدة (١)	٢ يوم
٧	صب القاعدة (١)	١ يوم
٨	استكمال صب القاعدة (١)	١ يوم
٩	تركيب البرج المعدني (١)	١ يوم
١٠	تركيب وتثبيت المنشأ المعدني أفقيا	١ يوم
١١	ضبط المناسيب والتسوية	صفر يوم (دقائق)

الخطوة الثالثة :

تترتب الأنشطة المذكورة بالجدول السابق ترتيبا منطقيا حسب ما تقتضيه الأصول الفنية ، ومن الواضح انها ستكون على النحو التالي :

الرفع المساحي للموقع ثم حفر القاعدة (ب) مع حفر القاعدة (١) - صب القاعدة (ب) بالكامل مع صب القاعدة (١) جزئيا - اقامة العمود الخرساني فوق القاعدة (ب) ثم اجراء عملية التسوية وضبط المناسيب ثم يلي ذلك استكمال صب القاعدة (١) - تركيب وتثبيت المنشأ المعدني .

حيث : ز ت : الزمن التقديري لانجاز النشاط ،
ز ف : الزمن التفاضلي لانجاز النشاط ، ز ح : الزمن الأكثر احتمالا لانجاز النشاط أو أكثر الوقت تأخير ، ز ش : الزمن التشاؤمي لانجاز النشاط .

٦ - حساب أكثر الأوقات تبيكيرا وأكثر الأوقات تأخيرا لبدء وانهاء كل نشاط على حدة ومن ثم حساب أقل وقت يلزم لانجاز المشروع بتمامه .

٧ - تحديد المسار الحرج ، وهو المسار الذي يضم الأنشطة المتتالية والذي يبدأ من نقطة بداية المشروع ويصل حتى نقطة نهايته ويتطلب أكبر وقت في الشبكة والذي اذا ما حدث تغيير ما في زمن انجاز أي نشاط من الأنشطة الواقعة عليه (أي على المسار الحرج) طرأ تغيير مماثل على زمن انجاز المشروع .

وهناك ثلاثة شروط يلزم توافرها حتى يكون النشاط حرجا :

(١) تطابق أكثر الأوقات تبيكيرا وأكثر الأوقات تأخيرا لبدء النشاط .

(ب) تطابق أكثر الأوقات تبيكيرا وأكثر الأوقات تأخيرا لانتهاء النشاط .

(ج) أكثر الأوقات تأخيرا لانتهاء النشاط مطروحا منه أكثر الأوقات تبيكيرا لبدء النشاط يساوي وقت التشغيل ، أي أن $ز ح - ز ب = ز ت$ حيث ز ح أكثر الوقت تأخيرا ، ز ب أكثر الوقت تبيكيرا ، ز ت وقت التشغيل ، ويتبع ذلك حساب الوقت العائم أو الخامل الكلي لكل نشاط
(TOTAL ACTIVITY SLACK OR FLOAT)

٨ - مراجعة الأزمنة والموارد اللازمة لانجاز كل نشاط ولانجاز المشروع بالكامل ، وتقدير قيمة التكاليف المطلوبة لعمل التعديلات اللازمة للاسراع بانجاز بعض الأنشطة . ثم القيام برسم شبكة الأعمال حسب آخر التعديلات .

٩ - عمل البرنامج الزمني لانجاز مختلف الأنشطة والأعمال .

١٠ - استخدام شبكة الأعمال لتابعة التنفيذ أي كوسيلة للمتابعة والمراجعة (CONTROLLING)

الخطوة الأولى :

تحديد المشروع وتعريفه : وهو اقامة منشأ معدني أفقي على منسوب معين فوق تل جبلي .

نقطة بداية المشروع : عند استلام موقع التل مع وجود أجهزة الرفع المساحي والآلات وكافة المواد اللازمة .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

الخطوة الرابعة :


توفر ٦ أيام وتسمى أيام حرة FREE ويرمز لها بالرمز F

رسم شبكة الأعمال والأنشطة (بطريقة الأسهم)
كما هو موضح بالبرنامج الشبكي رقم (١) .

الخطوة الخامسة :

ترقيم الشبكة وتقدير الأزمنة اللازمة لانجاز الأنشطة
(وهي معطاة في التمرين) أو يتم حسابها بالمعادلة المذكورة سابقا .

برنامج شبكي رقم (١)

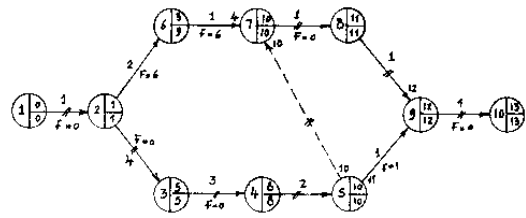

المسار الحرج الموضح بشرطتين على كل خط بالرسم

الخطوة السادسة :

حساب أكثر الأوقات تبيكرا وأكثر الأوقات تأخيرا
لبدا وانتهاء كل نشاط والزمن اللازم لانجاز المشروع .

ولقد تم عمل ذلك على رسم البرنامج الشبكي رقم ١
واتضح أن الزمن اللازم لانتهاء المشروع بتمامه هو ١٢ يوما .

(أ) تحديد المسار الحرج ، وهو ما يتم بيانه بالرسم على البرنامج الشبكي رقم ١ .


(ب) حساب الوقت العائم أو الخامل بكل نشاط ، وهو موضح بالرسم وتم بيانه تفصيلا في الجدول رقم ١ .

الخطوة السابعة :

يمكن رسم الـ (BARCHART) بعد ذلك ورسم منحني العمالة والموارد (HESTOGRAM) وعمل إعادة ويمكن كذلك عمل تقدير لتكاليف الاسراع بانجاز المشروع على النحو التالي :

أولا - يتم الحصول على الجدول رقم (٢) والذي يبين التكلفة الاضافية المطلوبة بالاسراع بكل واحد من الأنشطة التي يتضمنها المشروع .

ولتفسير هذا البرنامج الشبكي لتتابعه يجب تفهم مساره ولعرفة الدائرة وتقسيمها والأسهم الخارجة منها والتي تفسر كالتالي :

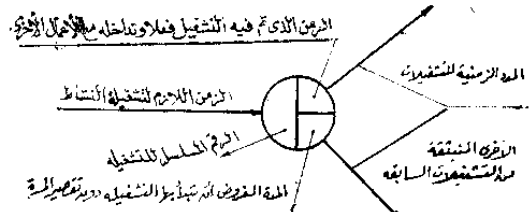

تفسير لمكونات الدائرة الخاصة بالبرنامج وتقسيمها

وهنا يظهر من البرنامج الشبكي رقم (١) أن التشغيل رقم ٦ (حفر القاعدة ١) بدأ بعد ثلاثة أيام وكان المفروض أن تبدأ في اليوم التاسع وهو يوم للمساحة + ٤ أيام حفر القاعدة ب + ٣ صب القاعدة ب ولكن الذي حدث أن الحفر انقسم الى قسمين بالتشغيل (٢) لحفر القاعدة (ب) والتشغيل (٦) لحفر القاعدة ١ وبدأت التشغيل رقم (٦) بعد ثلاثة أيام فقط وهو يوم للمساحة ، ٢ يوم حفر وبهذا

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

جدول رقم (٢)

رقم مسلسل	النشاط	الزمن اللازم لانجازه بالمعدل الطبيعي	الزمن اللازم لانجازه بالمعدل المتسرع	الزيادة المطلوبة في قيمة التكلفة الكلية	الأيام التي تم توفيرها
١	الرفع المساحي للموقع	١ يوم	١ يوم	— جنيها	— يوم
٢	حفر القاعدة (ب)	٤ يوم	٢ يوم	٨٠ جنيها	٢ يوم
٣	صب القاعدة (ب)	٣ يوم	٢ يوم	٤٠ جنيها	١ يوم
٤	اقامة العمود الخرساني فوق القاعدة (ب)	٢ يوم	١ يوم	١٢٠ جنيها	١ يوم
٥	تركيب البرج المعدني (ب)	١ يوم	٥ يوم	١٢٠ جنيها	٥ يوم
٦	حفر القاعدة (أ)	٢ يوم	١ يوم	٤٠ جنيها	١ يوم
٧	صب القاعدة (أ)	١ يوم	٥ يوم	٣٠ جنيها	٥ يوم
٨	استكمال صب القاعدة (أ)	١ يوم	٥ يوم	٣٠ جنيها	٥ يوم
٩	تركيب البرج المعدني (أ)	١ يوم	٥ يوم	١٢٠ جنيها	٥ يوم
١٠	تركيب وتثبيت المنشأ المعدني أفقيا	١ يوم	٥ يوم	١٤٠ جنيها	٥ يوم
١١	ضبط المناسيب والتشوية	صفر	صفر	صفر	٥ يوم
				٧٢٠ جنيها	٧٥ يوم


اجمالي التكاليف الإضافية :

رقم ٧ صب القاعدة (أ) وتكلفة الاسراع = ٣٠ جنيها .

نتيجة للاسراع في تنفيذ كافة الأنشطة وبالتالي يجب ان يتم في سبعة أيام ونصف يوم .


وبالتالي يفضل تنفيذها في نفس أزميتها السابقة بدون تغيير وبالتالي يتم توفير التكاليف المطلوبة لتسريعها وتساوي كما هو مبين بالجدول = ١٢٠ + ٤٠ + ٣٠ = ١٩٠ جنيها .

برنامج شبكي رقم (٤) ويبين الاسراع في كافة الأنشطة

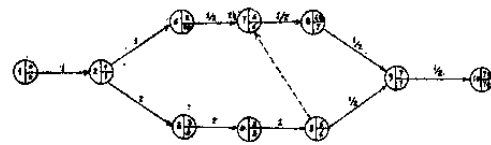

ويمكن إعادة النظر مرة أخرى في البرنامج المتسرع من وجهة نظر التكاليف فنحسب معدل الزيادة في التكاليف ما تقلل الوقت وهو ما يعبر عنه بميل منحني التكاليف لكل نشاط ونصل الى الجدول رقم (٣) محسوباً عن الجدول رقم (٢) .

برنامج شبكي رقم (٣) ويبين الاكتفاء بالاسراع في الأنشطة المؤثرة في زمن المشروع فقط دون غيرها

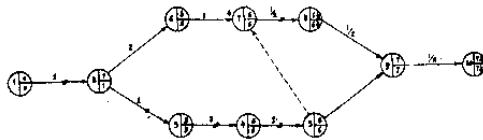

بمراعاة جانب التكاليف يلاحظ أنه لا جدوى من الاسراع في تنفيذ كل من الأنشطة الثلاثة الآتية :

رقم ٥ تركيب البرج المعدني (ب) وتكلفة الاسراع = ١٢٠ جنيها .

رقم ٦ حفر القاعدة (أ) وتكلفة الاسراع = ٤٠ جنيها .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

جدول رقم (٣)

رقم مسلسل	النشاط	التكلفة الكلية في قيمة الزيادة المطلوبة	الأيام التي تم توفيرها	ميل منحني التكلفة
١	الرفع المساحي للموقع	— جنيها	— يوم	—
٢	حفر القاعدة (ب)	٨٠ جنيها	٢ يوم	$\frac{٨٠}{٢} = ٤٠$
٣	صب القاعدة (ب)	٤٠ جنيها	١ يوم	$\frac{٤٠}{١} = ٤٠$
٤	اقامة العمود الخرساني فوق القاعدة (ب)	١٢٠ جنيها	١ يوم	$\frac{١٢٠}{١} = ١٢٠$
٥	تركيب البرج المعدني (ب)	١٢٠ جنيها	٥٠ يوم	$\frac{١٢٠}{٥٠} = ٢٤٠$
٦	حفر القاعدة (١)	٤٠ جنيها	١ يوم	$\frac{٤٠}{١} = ٤٠$
٧	صب القاعدة (١)	٢٠ جنيها	٥٠ يوم	$\frac{٢٠}{٥٠} = ٦٠$
٨	استكمال صب القاعدة (١)	٢٠ جنيها	٥٠ يوم	$\frac{٢٠}{٥٠} = ٦٠$
٩	تركيب البرج المعدني (١)	١٢٠ جنيها	٥٠ يوم	$\frac{١٢٠}{٥٠} = ٢٤٠$
١٠	تركيب وتثبيت المنشأ المعدني أفقيا	١٤٠ جنيها	٥٠ يوم	$\frac{٢٤٠}{٥٠} = ٢٨٠$
١١	ضبط المناسيب والتسوية	—	—	—

قدرها ١٤٠ جنيها . فيتم دراسة ذلك وهل ذلك مجدى اقتصاديا ان يتم توفير يوم في كل من هذين النشاطين مقابل زيادة في التكلفة الكلية قدرها ١٢٠ + ١٤٠ = ٢٦٠ جنيها .

والا فقد يستغنى عن ذلك اليوم ونصل الى الرسم شبكة الأنشطة السابقة بدون اسراع كل من النشاطين ٩ - ٨ ، ٩ - ١٠ وهو برنامج شبكى رقم (٢) .

وذلك على عكس طريقة بيرت (PERT) حيث لا اعتبار مطلقا لعامل التكلفة بل الاعتبار كل الاعتبار لعامل الوقت فقط .

بالنظر الى الجدول رقم (٣) نجد ان ميل منحني التكلفة قد تجاوز رقم المائة (١٠٠) لكل من الأنشطة أرقام ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ونجد أننا في النشاط رقم ١٠ قد قمنا بتوفير ٥٠ يوم مقابل زيادة التكلفة الكلية وقدرها ١٤٠ جنيها ، وكذلك بالنسبة للنشاط رقم ٩ فقد تم توفير ٥٠ يوم مقابل ١٢٠ جنيها فيتم الموازنة بين الوقت المتوفر وقيمة التكلفة وهل ذلك مجدى اقتصاديا .

فيالرجوع الى الشكل رقم (٢) بعد الاسراع للأنشطة المتوفرة فقط ، نرى أننا وفرنا ٥٠ يوم في النشاط مقابل زيادة في التكلفة قدرها ١٢٠ جنيها وقد وفرنا ٥٠ يوم آخر في النشاط (١٠ - ٩) مقابل زيادة في التكلفة الكلية

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

كما هو الحال في الوقت اللازم قبل فك العبوات
الخرسانية والوقت اللازم لجفاف أعمال البياض .

ويمثل التشغيل بسهم وقد يوضح عليه نوع العمل
ومدة التشغيل بالوحدة المقرة ساعة أو يوم أو اسبوع
مثلا ، والغالب ألا يكون لهذا السهم مقياس رسم .

الحدث : Event

ويطلق على كل من بدء التشغيل ونهايته . والحدث
لحظة زمنية ويسمى في بعض المراجع
Node or Connector.

ويمثل الحدث بدائرة داخلها رقم ويمكن تسمية
التشغيل برقمين أولهما رقم حدث البدء وثانيهما رقم حدث
النهاية .

الحدث المتناقض : Mamege event

وهو الحدث الذي يمثل نهاية أكثر من تشغيل وبدء
تشغيل واحد فقط .


الحدث المتزايد : Burst event

وهو الحدث الذي يمثل نهاية تشغيل واحد وبدء
تشغيلين أو أكثر .

المخطط الشبكي : Project Network

وهو رسم ايضاحي للتشغيلات المختلفة التي يشملها
العمل . وتمثل التشغيلات بأسهم تصل بين حدثي البدء
والنهاية مرتبة طبقا للتسلسل الزمني لحدوثها ويسمى

برامج التنفيذ بالطرق المختلفة لمباني سور
مع ايضاح حساب البدء والنهاية المبكر والمتأخر
شكل (١) : البرنامج التنفيذي ممثل فيه مدة تنفيذ الأعمال بخط

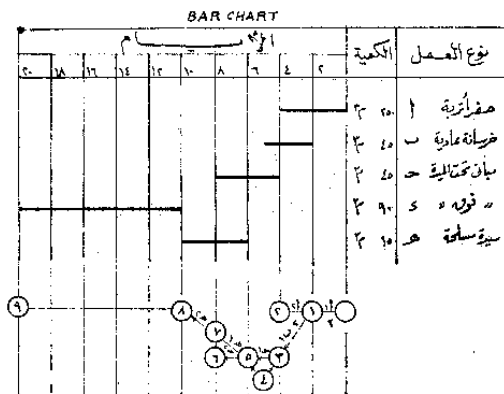

شكل (ب) : مخطط شبكي للبرامج
من تشغيل ممثل بسهم
Net Work = Activities Represented By Arrows

المثال الثاني

اقامة منشأ لسور مدرسة

وهذه الطريقة تختلف في تقسيمها وخطواتها عن
الطريقة الأولى ولكن بها بعض التكرار لزيادة الايضاح
وتشتمل على ثلاث خطوات رئيسية نوجزها فيما يلي :

الخطوة الأولى :

وتشتمل على :

١ - تقسيم المشروع الى اجزاء حسب طبيعة العمل
والمعدات والمهنيين الذين يقومون بالتنفيذ .

٢ - تحديد الوقت اللازم لكل جزء على اساس
الامكانيات الموجودة أو الممكنة ومعدلات تشغيلها .

٣ - تحديد تسلسل الأجزاء المختلفة واعتماد جزء
على آخر .

٤ - رسم مخطط شبكي يمثل العمليات المختلفة
وتسلسلها Critical Path Method C.P.M.

الخطوة الثانية :

وتشتمل على :

تحديد الأعمال الحرجة Critical والغير حرجة
Non-Critical

والأعمال الحرجة هي التي تؤثر امتداد مدة تنفيذها
في مدة المشروع والغير حرجة لا يؤثر الامتداد في مدة
تنفيذها الى حد محدود على مدة تنفيذ المشروع . وهذا
الحد المحدد يعبر عنه بالوقت الزاخر أو العائم
Slack or Float

الخطوة الثالثة :

وهي أهم خطوة في هذه الطريقة وأكثرها فائدة
وتعقيدا لأنها توضح العلاقة بين الوقت والتكلفة
Time cost-relationship لكل جزء من المشروع وتحدد
البرنامج الأمثل لكل مشروع وتكلفة انقاص هذه المدة .

والخطوتان الأولى والثانية يجري اعدادهما دون
الحاجة للآلات الحاسبة الخاصة بهذه الطريقة .

ولكن العمليات الحسابية المعقدة في الخطوة الثالثة
تبرر أو تستوجب استعمالها .

ويرتبط استعمال هذه الطريقة بمصطلحات وقواعد
نوضحها أيجازا فيما يلي :

مصطلحات وقواعد خاصة بالخطوة الأولى

وهي أعداد المخطط الشبكي :

التشغيل : Activity وفي بعض المراجع Task or Job
فيه عموما قبل جزء آخر والتشغيل يستنفذ الوقت والامكانيات
وهو أي جزء من العمل له بدء ونهاية ولا يمكن البدء
معا وقد يستنفذ الوقت فقط .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

٢ - الأسهم تمثل التسلسل الزمني للتشغيلات وليس من الضرورة أن يمثل طولها مدة التشغيل (وما يتبع في الشكل ب للإيضاح فقط) .

٣ - أي حدثين لا يمكن ربطهما بأكثر من تشغيل واحد وبمعنى آخر لا يحمل تشغيلين أو أكثر نفس الرقم .

يجب عند ترقيم الأحداث عدم التكرار ومن الأفضل أن تكون في تسلسل تصاعدي .

مصطلحات وقواعد خاصة بالخطوة الثانية

وهي تحديد التشغيلات الحرجة والغير حرجة :

بعد اعداد المخطط الشبكي تبدأ الخطوة الثانية وهي آلية ولا تعدر أن تكون جمع وطرح لتحديد الوقت المبكر وأقصى وقت متأخر لكل حدث أو لبداية وانتهاء التشغيل .

ونوضح فيما يلي المصطلحات المستعملة لهذا الغرض :

وقت التشغيل (ت)

Activity duration time «T»

وقت الحدث المبكر (ح١)

Earliest event occurrence Time «TE»

أقصى وقت بدء متأخر للتشغيل (ب٢)

Latest allowable event occurrence time «TL»

وقت البدء المبكر للتشغيل (ب١)

Earliest activity start time «ES»

أقصى وقت بدء متأخر للتشغيل (ب٢)

Latest allowable activity start time «LS»

وقت الانتهاء المبكر للتشغيل (١١)

Earliest activity finish time «EF»

أقصى وقت انتهاء ومتأخر للتشغيل (٢١)

Latest allowable activity finish time «LF»

الوقت العائم أو الخامل الكلي (ع)

Total activity slack or float «S»

الوقت العائم أو الخامل الحر (ع)

Activity free slack or float «SF»

الوقت العائم أو الخامل المتداخل (ع)

Activity interfering or float «SI»

والهدف من الخطوة الثانية هو تحديد التشغيلات الحرجة وغير الحرجة والوقت الخامل بأخيره ويأتي ذلك بحسب وقت البدء المبكر للتشغيل (ب١) وأقصى بدء متأخر للتشغيل (ب٢) وكذلك وقت الانتهاء المبكر (١١) وأقصى وقت انتهاء متأخر (٢١) .

وبالرجوع للجدول (د) يتضح أن البدء المبكر والانتهاء المبكر للتشغيل (صفر - ١) يساوي صفر


في بعض المراجع Arrow Diagram المخطط الشبكي ويوضح الشكل رقم (١) برنامج تنفيذ لمباني سبور بالطريقة المعروفة التي تمثل فيها مدة تنفيذ الأعمال بخط Bar Chart ، ويوضح الشكل (ب) مخطط شبكي لنفس البرنامج وكل تشغيل فيه يمثل بسهم .

وبعض طرق اعداد المخطط الشبكي يمثل فيها التشغيل بدائرة يوضع بداخلها رقم التشغيل وتوصل هذه الدوائر بخطوط طبقاً لتسلسل حدوثها الزمني ويسمى مخطط شبكي كل تشغيل فيه ممثل بدائرة أو عقدة Activity on Node system

شكل (ج) مخطط شبكي للبرنامج

كل تشغيل ممثل بدائرة

Network : Activities Represented by Circles

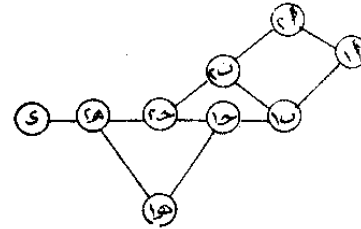

ويلاحظ بالمخطط الشبكي أن حفر الأتربة قسم الى تشغيلين ١/١ ، ٢/١ وأن الخرسانة العادية قسّمت الى تشغيلين أيضاً ب/١ ، ب/٢ لأن رمى خرسانة لنصف الأساس تعتمد على حفر نصف الأساس فقط كما يعتمد رمى خرسانة النصف الثاني على حفر النصف الثاني وهكذا بالنسبة للخرسانة العادية والمباني تحت الطبقة العازلة وكذا الأمر بالنسبة للمباني تحت الطبقة العازلة والميدة المسلحة أما المباني فوق الميدة المسلحة فإنها لم تجزأ نظراً لافتراض بدئها بعد الانتهاء من الميدة المسلحة كلها .

ويلاحظ أن كل تشغيل يحمل رقمي حدث البدء والنهاية فالتشغيل ١/١ الخاص بالنصف الأول من الحفر يحمل رقمي (صفر - ١) والتشغيل ٢/١ الخاص بالجزء الثاني من الحفر يحمل رقمي (١ - ٢) وهكذا .

كما يلاحظ أن التشغيل (١ - ٢) نصفه منقوطة أي وهمي Lummy وأن التشغيل (٢ - ٢) كله وهمي Dummy ويوضح فقط اعتماد التشغيل (٣ - ٤) وهو النصف الثاني من الخرسانة على التشغيل (٢ - ١) وهو النصف الثاني من الحفر . ويتميز المخطط الشبكي الذي يمثل فيه التشغيل بدوائر ليس به تشغيلات وهمية Dummy Activities

ومن القواعد أو البديهيات التي يجدر ملاحظتها بالمخطط الشبكي ما يأتي :

١ - لا يبدأ أي تشغيل قبل اتمام التشغيلات السابقة التي يتوقف بدئه على اتمامها .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

ولكن هذا لا يحدث إلا في الحالات الآتية :

١ - عند حساب الوقت المبكر فانه عند الحدث المتناقص Morning event لحساب وقت الحدث المبكر يؤخذ أكبر وقت مبكر للتشغيل السابقة له وهذا منطقي لأنه لا يمكن بدء أى تشغيل إلا بعد انتهاء جميع التشغيلات السابقة له والتي يعتمد بدوره على انتهائها ، وبالتالي فان وقت البدء المبكر للتشغيل بعد الحدث يؤخذ أيضا أكبر وقت مبكر للتشغيلات السابقة له والتي يعتمد عليها .

٢ - عند حساب الوقت المتأخر فانه عند الحدث المتزايد Bursting لحساب وقت الحدث المتأخر يؤخذ أقل وقت متأخر للتشغيلات اللاحقة له وهو نفس وقت الانتهاء للتشغيل السابق لهذا الحدث .

وبعد حساب الوقت المبكر والمتأخر وانتهاء التشغيل يحسب الوقت الخامل الكلى والحر والمتداخل ، وفيما يلي تعريف كل منها :

الوقت الخامل الكلى (ع) Total activity
«S» slack ويساوى الفرق بين الوقت المتأخر والمبكر لبدء أو انتهاء التشغيل ، ومراجعة الجدول بالشكل (د) يتضح أنه يساوى ١ في كل من التشغيلات ١ - ٣ ، ٤ - ٤ ، ٤ - ٥ .

والوقت الخامل الحر (ع) Activity free
«SF» Stack يساوى الفرق بين البدء المبكر للحدث اللاحق للتشغيل والانتهاء المبكر لهذا التشغيل ويحدث هذا عند الحدث المتناقص فقط لاحتمال اختلاف الانتهاء المبكر للتشغيلين أو أكثر قبل الحدث وحساب الوقت المبكر لهذا الحدث أكبر انتهاء مبكر لهذه التشغيلات .

الوقت الخامل المتداخل (ع) Activity
interfering slack ويساوى الفرق بين الخامل الكلى والوقت الخامل الحر .

والفرقة بين هذه الأنواع بدالاتها هامة للنساية ، فالوقت الخامل الحر يمكن امتداد التشغيل بمدته دون أن يؤثر على مدة المشروع أو الوقت الخامل لأى تشغيل آخر . والوقت الخامل المتداخل لا يؤثر على مدة المشروع ولكن يؤثر على الوقت الخامل لتشغيل واحد لاحق على الأقل ، وبمعنى آخر فان الوقت الخامل الكلى لو امتد به التشغيل فانه لا يؤثر على الوقت لحساب الوقت المبكر والمتأخر على نفس المخطط الشبكي .

والخطوتان الأولى والثانية من طريقة المسار الحرج لا تختلف كثيرا عما يمكن الاستفادة به من الطريقة العادية Bar chart أو أية طريقة أخرى إلا في ايضاحها للوقت الخامل بأنواعه المختلفة فى التشغيلات وعدم تأثير جميع أنواعه لو امتد التشغيل بها فى مدة المشروع وتأثير الوقت الخامل المتداخل فى الوقت الخامل للتشغيلات الأخرى وما يمكن الاستفادة به من تحقيق اقتصاد فى التكاليف بامتداد مدة التشغيلات بهذا الوقت الخامل والمرادفات المختلفة للاستفادة من الوقت الخامل المتداخل لتحقيق أكبر اقتصاد فى التكاليف .

والانتهاء المبكر لهذا التشغيل يساوى صفر والانتهاء المبكر لهذا التشغيل يساوى البدء المبكر + مدة التشغيل أى ٢. إلى ذلك التشغيل ١ - ٢ فان بدئه المبكر بمجرد الانتهاء المبكر لسابقه أى يساوى ٢ يضاف إليها مدة التشغيل ١ - ٢ وهى ٢ فيصبح الانتهاء المبكر للتشغيل ١ - ٢ يساوى ٤ وهكذا للتشغيلات التالية حتى يصل للانتهاء المبكر للتشغيل الأخير ٨ - ٩ وهو ٢٠ ، وتعتبر كذلك هى الانتهاء المتأخر لهذا التشغيل الأخير . ومن ثم حساب البدء والانتهاء المتأخر لكل تشغيل بالحساب عكسيا من نهاية الجدول الى أوله .

شكل (د) حساب البدء والانتهاء المبكر والمتأخر والوقت الخامل

الوقت الخامل الكلى

التشغيل	وقت التشغيل	البدء المبكر	الوقت المتأخر	الوقت الخامل الكلى	الوقت الخامل الحر	الوقت الخامل المتداخل
١	١-٢	٢	٢	٢	٢	٠
٢	٢-٣	٤	٤	٠	٠	٠
٣	٣-٤	٦	٦	٠	٠	٠
٤	٤-٥	٨	٨	٠	٠	٠
٥	٥-٦	١٠	١٠	٠	٠	٠
٦	٦-٧	١٢	١٢	٠	٠	٠
٧	٧-٨	١٤	١٤	٠	٠	٠
٨	٨-٩	١٦	١٦	٠	٠	٠
٩	٩-١٠	١٨	١٨	٠	٠	٠

١- بحسب البدء المبكر والوقت المتأخر بالمسار من الجدول

Forward Pass Computation

٢- بحسب البدء المتأخر والوقت المتأخر بالمسار من البداية

Backward Pass Computation

٣- الوقت الخامل الكلى = الفرق بين البدء المبكر والمتأخر



فالبدء المتأخر للتشغيل الأخير ٨ - ٩ يساوى الانتهاء المتأخر ٢٠ ناقص مدة التشغيل ١٠ وتعتبر هى الانتهاء المتأخر للتشغيل السابق له مباشرة ٧ - ٨ وهى ليكون البدء المتأخر للتشغيل ٧ - ٨ يساوى ٨ وهكذا .

ونظرا لأن حساب الوقت المبكر لبدء وانتهاء التشغيل يتم بالحساب من أول تشغيل فقد سميت الخامل للتشغيلات اللاحقة والجزء الثانى وهو المتداخل يؤثر على الأقل فى الوقت الخامل لتشغيل واحد لاحق على الأقل . ومن هنا فان هذا الجزء يحمل هذا الاسم « متداخل » . هذا وقد استحدثت طريقة ، وهذه الطريقة Forward Pass Computation وكذلك فانه نظرا لأن حساب الوقت المتأخر لبدء وانتهاء التشغيل يتم عكسيا بالحساب من آخر تشغيل فقد سميت هذه الطريقة Backward Pass Computation

وقد يتبادر للذهن انطباق الوقت المبكر والمتأخر لبدء التشغيل وكذلك لانتهائه .

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

ونظرا للفوائد العديدة لبرامج التنفيذ فأننى تأكيدا لذلك أدعو الزملاء للإسهام فى الكتابة عنها وتعميم تطبيقها ولا يفوتنى أن أنوه بأن بعض المصطلحات المترجمة الواردة قد تكون مستخدمة لأول مرة . ومن الطبيعى أن بعضها لا يفى تماما بالمعنى المقصود .

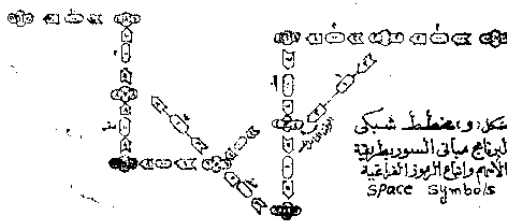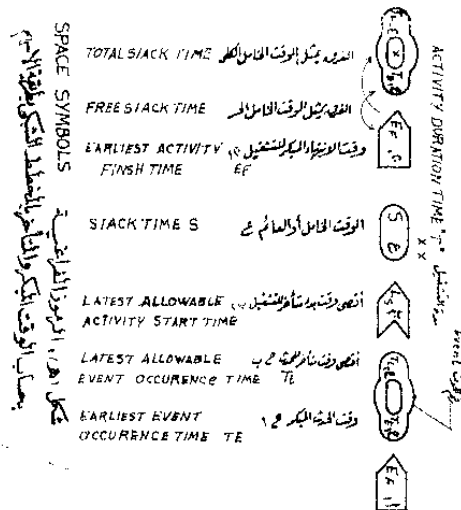

والشكلان هـ ، و يبينان ما سبق أن قلناه من أن الفراغة أول من استخدموا المخطط الشبكي فى بناء الأهرام ، ولو تمت المقارنة من البرنامج شكل هـ ، و لوجدنا انهما متطابقان على مخطط شبكى شكل أ ، ب ، ج ، وهى برامج التنفيذ السابقة للسور بالطريقة الحديثة ، وإن ما قام به الفراغة يستحق الدراسة أكثر وأكثر من المتخصصين ولكنى أردت أن أظهر هذا المخطط الشبكى الى حد معلوماتى المتواضعة لأقبح المجال لغيرى لأنى غير متخصص فى مثل هذه المواضيع .

كما لا يفوتنى أن أنوه بأن تطبيق الخطوتين الأولى والثانية فى المثال البسيط المعطى الغرض منها الايضاح . مهما كان المشروع كبيراً أو معقداً فهذا لا ينعكس إلا على التقديرات الأولى فى الخطوة الأولى وتقسيم المشروع الى أجزاء يمثل كل منها تشغيل وحساب الامكانيات المطلوبة والمقايضة ومعدلات الأداء والعوامل المؤثرة على سير العمل ويأتى بعد ذلك رسم المخطط الشبكى أو حساب الوقت المبكر أو التأخر وهذا يتم بطريقة سهلة آلية وبالجهد والطرح فقط كما أوضحنا سابقاً .

الخطوة الثالثة :

وهى التجديد الأساسى فى هذه الطريقة بل والهدف الرئيسى منها وتعلق بربط الوقت بالتكلفة .

وتعتمد هذه الخطوة كلية على المخطط الشبكى وحساب الوقت المبكر والتأخر والوقت الخامل الكلى والحر ، ويمكن الحصول على نتائج الخطوة الثالثة آلياً بإعداد الآلة بهذه البيانات وتعتمد صحة النتائج المعطاة من الآلة على ما أعطى لها من بيانات . ولذلك فإن الطرق اليدوية فى هذه الخطوة تمتاز عن استعمال الآلة بأنه يمكن تدارك الأخطاء فى الخطوات السابقة بتصحيحها والحساب من جديد .

والأساس فى هذه الخطوات هو تحديد التكاليف المباشرة لكل تشغيل Activity فى الوقت العادى ثم حساب هذه التكاليف المباشرة المقابلة لأقل وقت ممكن لهذا التشغيل . ثم حساب التكاليف المباشرة لكامل المشروع فى الوقت العادى . وحساب التكاليف المباشرة للمشروع بانقاص المدة فى مرات مختلفة للوصول الى أقل وقت ممكن أو للوقت المطلوب انقاص المشروع اليه . ويتم ذلك بانقاص تشغيل واحد أو أكثر من التشغيلات الحرجة . ويختار هذا التشغيل أو التشغيلات الأقل تكلفة فى شراء الوقت . وفى كل دورة من دورات انقاص الوقت يعاد حساب الوقت المبكر والتأخر والوقت الخامل وقد يؤثر ذلك على بعض التشغيلات الغير حرجة فتتصبع حرجة وقد تكون أقل تكلفة فتؤخذ فى الاعتبار عند البدء فى الدورة التالية .

ونظرا الى أن التكاليف الغير مباشرة للمشروع تتغير عكسياً مع الوقت فإنه بإضافة التكاليف المباشرة الى التكاليف الغير مباشرة فإنه يمكن معرفة الوقت الأمثل لتنفيذ المشروع بأقل تكلفة وقد يكون ذلك أقل من الوقت العادى المقدّر .

التخطيط والتأسيس

الباب الأول

أولا - الوصف :

١ - عمل الميزانية الشبكية والخطوط الكنتورية والتخطيط العام :

إذا كان الموقع أرض غير ممهدة بعيدة عن العمران وليست بها مصادر للمياه أو شبكة مجارى فتتبع الخطوات التالية :

(أ) يحدد من مصلحة المساحة التابع لها الموقع مكان أقرب روبير للمنطقة ومنسوبه من سطح البحر ويسلسل هذا المنسوب حتى الموقع ثم تتولى فرقة مساحية بمعداتنا وعمالها رصد مناسيب هذا الموقع وصدا مناسبة كل ٢٠م أفقيا ورأسيا ويضع كل ٢٠م منسوب ثابت عبارة عن زاوية حديد داخل كتلة خرسانة عادية يكتب عليها منسوب ظهر الزاوية ومنسوب ظهر الخرسانة العادية .

(ب) يتولى المهندسون والفنيون تدوين هذه القراءات ورسم الخطوط الكنتورية .

(ج) يتم تحديد مواقع المباني وخطوط المجارى المطلوبة على هذه الأرض مع الأخذ فى الحسبان الاعتبارات الآتية :

١ - أن تحقق المباني أقل تكلفة بالنسبة للطرق والحفر والردم والتسوية والمجارى . الخ .

٢ - عند تخطيط شبكة المجارى للمنطقة يراعى أن تبدأ من أعلى نقطة وتنتهى عند اوطى نقطة للموقع بحيث تتمشى أعمال المجارى مع طبيعة الأرض حتى تكون أعمال الحفر فى أقل الحدود وأن تسير مياه المجارى حسب الانحدار الطبيعى وليس بضغط الظلمبات مع الأخذ فى الاعتبار المسافة بين المطبقين لا تزيد عن ٣٠ م وذلك من الشبكات الداخلية للموقع وكما هو موضح برسم الموقع العام ثم تبدأ بالتخطيط من الناحية (أ) المرتفعة وتنتهى فى الناحية (ج) المنخفضة وهذا الموقع يعتبر مثاليا حيث تقع محطة المجارى فى الناحية القبلية ، وفى حالة تعذر ذلك يجب ابعاد المحطة عن الموقع مسافة لا تقل عن ٣٠٠ كم مع عمل حزام تشجير ليمتص الغازات ، كما يراعى عمل خزان المياه النقية للموقع فى الناحية المرتفعة .


٣ - تصميم الطرق بحيث تتمشى مع طبيعة الأرض والمباني .

٤ - تصميم شبكة المياه لتخدم المباني بالموقع مع عمل قطاعات لكل خط لا يقل طوله عن ٣٠٠ م وتوضع محابس الهواء فى المناطق العالية ومحابس الغسيل فى المناطق المنخفضة من الشبكة لتتمشى مع طبيعة الموقع اذ بدون عمل هذه المحابس تستهلك الشبكة بسرعة كما يجب عمل غرفة ترسيب بين محبس ألفس سيل وخط المجارى لعدم تسرب رائحة المجارى فى خط المياه .


٥ - بعد الاستقرار على هذه المراحل يحدد منسوب المبنى .

٦ - تعمل خنزيرة (تحليقة من عروق الخشب) حول المبنى ويكون ظهرها فى منسوب أفقى واحد بحيث تبعد عن حدود الحفر بحوالى ٢٠٠ م على الأقل من جميع النواحي ثم تعمل ميزانية شبكية لموقع المبنى داخل الخنزيرة وخارجها كل خمسة أمتار أفقيا ورأسيا لتحديد متوسط منسوب الأرض ولتصديق عمق الحفر والردم من هذا المتوسط .

أما إذا كان الموقع أرضا مقسمة وممهدة أو داخل مدينة فيكون منسوب برودة رصيف الشارع هو صفر المبنى وعليه تعمل الخنزيرة والميزانية الشبكية كما سبق شرحه .

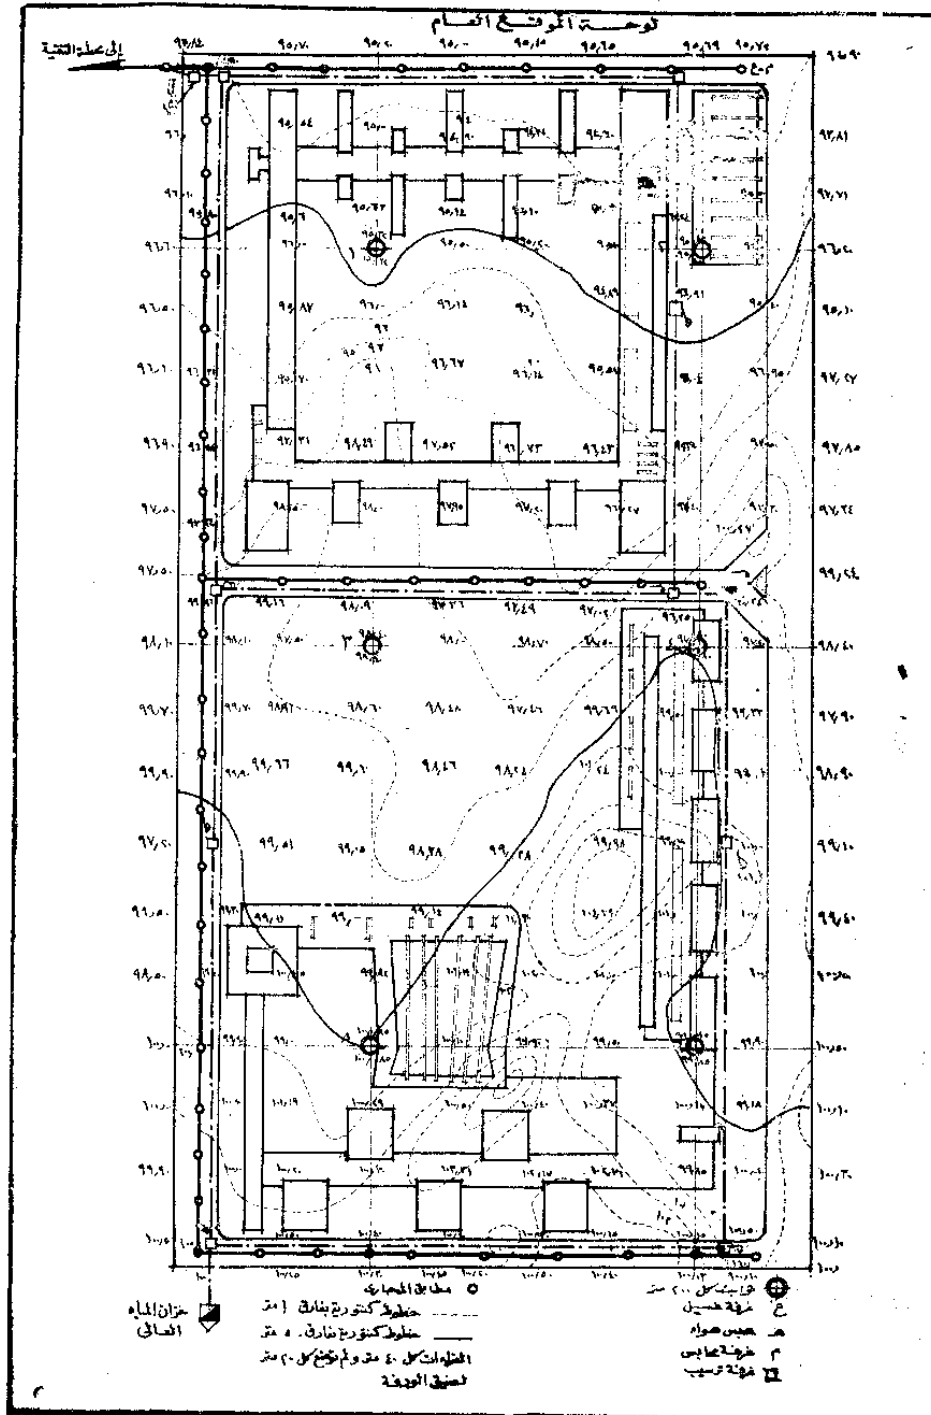

٢ - تعريف بمقاومة التربة للضغط الواقعة عليها :

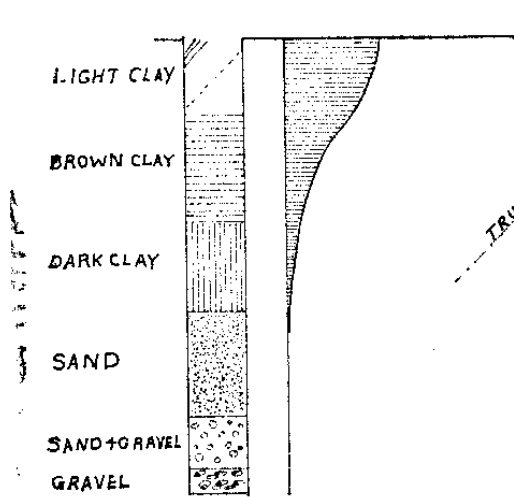

(FIG 2) VERTICAL CROSS SECTION Y — Y
SHOWING STRESS DISTRIBUTION
IN DIFFERENT LAYERS

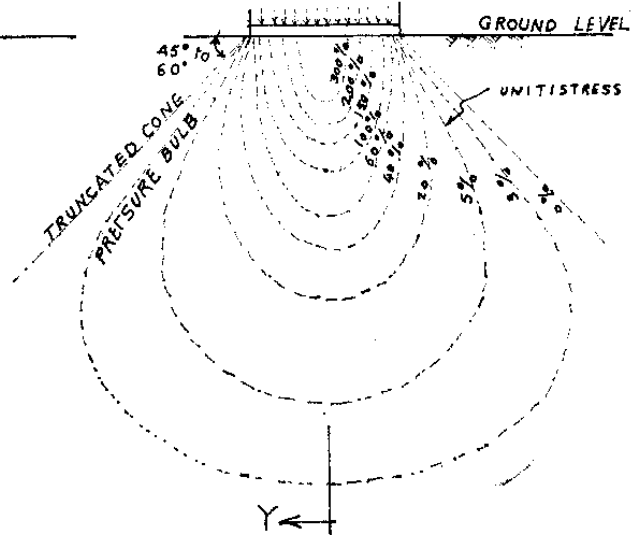


FIG 1
PRESSURE
DISTRIBUTION

الغرض من الأساسات هو نقل وتوزيع الأحمال الناتجة عن المنشآت أعلا سطح الأرض على طبقة مناسبة بحيث لا تتعدى وحدة الضغط على الطبقة المقترحة عما تتحملة هذه الطبقة ويحدد الجهد على طبقة التأسيس طبقاً للمعادلة الآتية :

$$F = \frac{W}{A}$$

حيث F = جهد التحميل المسموح
 W = الحمل المنقول
 A = مساحة سطح القاعدة

ويفترض في التصميمات أن أحمال المنشأة توزع بالتساوى على سطح التربة أسفل القاعدة وتقايل الأحمال برد فعل من أسفل إلى أعلا مساوى لمقاومة التربة أسفل القاعدة . والشجارب أثبتت اختلاف مقاومة التربة عن هذا الغرض طبقاً لطبيعة الطبقة وحجم القاعدة وبذلك أصبح ضرورياً شرح كيفية مقاومة التربة للضغط الواقعة عليها . ويوضح الشكل رقم (١) كيفية توزيع الضغوط على التربة وذلك بتجربة تحميل على قاعدة دائرية قطرها ٢٤ سم ، ونلاحظ أن مقدار وحدة الضغط W/A تزداد في مركز التحميل إلى ٢٠٠٪ وتقل تدريجياً من حول المركز حتى تتلاشى على الجوانب وعلى عمق من سطح التحميل ، وشكل (٢) يظهر أن أعلا مقاومة للتربة تكون أسفل مركز القاعدة وأن مقاومة التربة لجهود القص تزداد على أطراف القاعدة .

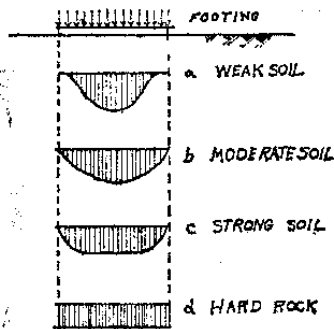


FIG 3
SOIL RESISTANCE DIAGRAMS

● مقاومة القص في الأرض الضعيفة يمكن إهمالها تماماً وأن مقاومة التربة للضغط تبدأ من الصفر على أطراف القاعدة التي قيمتها الحقيقية في المنتصف .
 أما في الأرض الصخرية الصلبة فإن مقاومتها لجهود القص تكون منتظمة .

والأشكال الأربعة (١ ، ب ، ج ، د) تمثل مقاومة أنواع التربة المختلفة للأعمال المنقولة من المنشأة أعلا سطح الأرض . ومقاومة التربة تعتمد على خواصها الطبيعية والكيميائية وتركيبها الجيولوجي وهي التي تحدد مقاومتها لجهد القص الجانبي وقابليتها للانضغاط .

التخطيط والتأسيس

A = مساحة قطاع القضيب الحديد
W = وزن المطرقة
H = مسافة سقوط المطرقة على القضيب
D = مسافة غرز القضيب في الأرض

$$\text{Resistance of soil (مقاومة التربة)} = \frac{WH}{D}$$

$$\text{United Bearing capacity of soil (جهد التربة)} = \frac{WH}{DA}$$

ولمعرفة جهد التربة بعد احتساب معامل الأمان يقسم الجهد الكلى على ٨

$$\text{جهد التربة بالأمان} = \frac{WH}{8 DA}$$

ولمعرفة أقل عمق للأساسات في أرض طبيعية يستعمل المعادلة الآتية :


$$D = \frac{F_1}{W_1} \left(\frac{1 - \sin Q}{1 + \sin Q} \right)$$

حيث أن :

D = عمق الحفر
F₁ = جهد التربة كجم/سم²
W₁ = كثافة التربة كجم/سم³
Q = زاوية الميل الطبيعي للتربة
Sin Q = جيب زاوية الميل للتربة
W = وزن المتر الطولي من الحائط والخرسانة

وهناك طريقة أخرى يمكن أن نضيفها الى ما سبق وهى للكشف على جهد التربة بواسطة جهاز الجس السويسرى وتتلخص هذه الطريقة فى الآتى :

— هناك جهاز عبارة عن عداد يخرج منه قضيب معدنى من النوع الذى لا يصداً متصل بمؤشر لساعة إيقاف STOP WATCH وهذا الجهاز تلسكوبى الحركة يعمل فى اتجاه واحد ويدخله زنبرك ، فكلما ضغط على الجهاز من أعلى غاص القضيب فى الأرض المراد اختبارها فيحرك المؤشر ولا يبدأ بالضغط الا بعد التأكد من خلو التربة من أى مواد غريبة وتكون نظيفة وهناك علامة حوالى ١/٢ سم أسفل القضيب وتحسب قراءة المؤشر بعد غرس ١/٢ سم للتأكد من سلامة وضع القضيب على طبقة اللطين ويستمرار الضغط على الجهاز وبالتالى يغوص مسمار الجهاز فى التربة ويتحرك مؤشر قراءة الجهد فى اتجاه تصاعدى ولا يرجع الى الصفر الا بعد الوصول الى العمق المحدد لغوص المسمار ثم يرفع الجهاز فى التربة لقراءة المؤشر الذى يدل على تحمل التربة لجهد الضغط والذى يمكن اعادته الى الصفر بالضغط على الزر الجانبى فى قرص عداد المؤشر ، ويمكن مراجعة قيمة هذا الجهد على قيمة الجهد التقديرى الذى صمم عليه الأساسات من قبل المهندس الانشائى والمقدرة فى الرسومات التنفيذية .

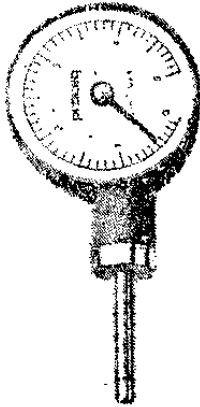

جهاز الجس السويسرى

● لا يصح التأسيس على أرض مردومة مطلقاً والبعض يبيع التأسيس عليها اذا كانت مردومة منذ فترة طويلة وأسفل مياه الرشح أما اذا كانت أعلى مياه الرشح فلا يجوز التأسيس عليها .

طريقة معرفة مكونات التربة :

- نحضر كوب ماء يوضع فيه كمية من التربة المراد اختبار نوعها وتقلب بالمعلقة فاذا ما تم ذلك نجد أن :
- ١ - الرمل يترسب فى ظرف ٢٠ ثانية .
 - ٢ - الـ SILT يترسب فى ظرف ١٥ ثانية .
 - ٣ - الـ CLAY يظل معلق .

التخطيط والتأسيس

والجدول الآتى يبين أنواع التربة ومقدار الجهد الواقع عليها :

جهد الضغط كجم/سم ²		نوع التربة
من	الى	
٢٥	٥٠	أرض مردومة من فترة طويلة
٧٥	١٠٠	أرض طينية متوسطة المقاومة (تربة رطبة)
١٠٠	١٢٥	أرض زراعية طينية مبلولة (تحت مياه الرش)
٢٠٠	—	أرض صفراء مندمجة جيدا وجافة
٤٠٠	—	أرض سوداء صلبة متماسكة وجافة
٢٠٠	—	أرض سوداء
١٥٠	—	أرض سوداء صلبة متماسكة ومبللة
١٥٠	—	أرض طينية مبللة
١٠٠	—	أرض طمي النيل
٢٠٠	٤٠٠	أرض رملية حرشة جافة أو رطبة
٢٠٠	٢٠٠	أرض حصى ورمل غير مندمجة
٤٠٠	—	أرض حصى ورمل مندمجة في بعضها
٢٠٠	٤٠٠	أرض حصى غليظ
٢٠٠	٤٠٠	أرض صخور وأحجار
٢٠٠	٤٠٠	أرض رمل وزلط متحجر (بلمفة)
١٥٠٠	—	

أما إذا كانت الطبقة المطلوب التأسيس عليها مرتكزة على طبقة أخرى أقل صلابة وجهود فيجب ألا يقل سمك طبقة التأسيس المذكورة عما هو موضح بالجدول الآتى حتى يمكن استئعمال الجهود المبينة فى الجدول السابق فإذا ما قلت الطبقة الصلبة عن السمك بالجدول الآتى فيستعمل الجهد المسموح به فى الطبقة السفلى الأقل صلابة وجهدا .

أقل سمك مطلوب بالمتر		نوع طبقة التأسيس
من	الى	
٢٠٠	٣٠٠ م	الطبقات الحجرية أو الصخرية الصلبة
٣٠٠	٤٠٠ م	الطبقات الطينية أو الطفيلية الجافة دائما
٣٠٠	٤٠٠ م	طبقات الزلط المدموج
٤٠٠	٦٠٠ م	الطبقات الرملية الغير منتظر تعرضها لتيارات مائية سفلية

٣ - التخطيط والحفر واستلام الميزانيات :

عند عمل الخنزيرة وضبط حدى المبنى وزاويتها يحدد عليها محاور السمالات ويدق المسامران متلاصقان عند كل محور وذلك بفرد شريط القياس مرة واحدة وجمع أطوال المحاور عند تحديدها فى اتجاهين عكسيين للتأكد من سلامة القياس واعادة مراجعتها أيضا بكل باكية بالشريط ثم يتم عمل الترحيل بين محور السمل والعامود ويدق مسمار واحد على الخنزيرة فيكون هو محور القاعدة العادية والمسلحة والعامود ثم تحدد القواعد بالجير على الأرض بعد شد الخيوط وعند استلام الحفر يجب أن تكون الخيوط الأربعة مشدودة على الخنزيرة كى تشكل حدود القاعدة على حد أو داخل حدود قاع الحفر الذى يمكن استلامه بامسقاط ميزان خيط الشاغل ذو الزمية من الزوايا التى حددت بالخيوط الأربعة مع مراعاة أن ميزانية قاع الحفر للأساسات والقواعد تكون على مستوى أفقى واحد ثم توضع أسياخ حديد أفقية عمودية على جوانب الحفر لتحديد سمك الخرسانة العادية على أن لا يقل عن سيخين بكل قاعدة ثم يغمر قاع الحفر بالماء قبل صب الخرسانة العادية .

٤ - الردم ونقل الاتربة والمخلفات :

تتم أعمال الردم حول الأساسات أو داخل المبنى على طبقات لا تزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والنك جيدا بالمندالة الحديد وذلك سواء بأتربة من ناتج الحفر أو مودة من الخارج .

أما نقل ناتج الحفر بأى وسيلة خارج الموقع للمقالب العمومية وخلافه فيتم إذا كان الناتج زائدا عن الحاجة أما المخلفات فتنتقل لاعادة الشيء لأصله عند نهو العملية .

ملاحظات عامة على التأسيس :

قبل البدء فى عمل الأساسات تزال من الموقع جميع المواد العفنة أو العضوية أو البقايا الحيوانية أو النباتية لأن هذا يؤثر على الأساسات الجديدة أو على صحة العمال أو على مكان هذه المنشآت فى المستقبل .

إذا كان بالموقع أى أساسات أو مباني قديمة فيجب إزالتها تماما لتلاقي التأسيس فى مبنى واحد على أساسات قديمة فى بعض أجزائه وأخرى حديثة فى الأجزاء الباقية أما إذا تحتم التأسيس على الأساسات القديمة فى جزء من المبنى - وبعد التأكد من سلامة هذه الأساسات - فيمكن البناء فوقها على أن تفصل تلك الأجزاء المقامة على الأساسات القديمة عن باقى المبنى بعمل فواصل هبوط .

يجب أن يكون الأساس مرتكزا على طبقة متجانسة فى جميع أجزائه ولا يجوز التأسيس على أنواع مختلفة من التربة وإذا اضطر للتأسيس على أنواع مختلفة من التربة فيجب عمل فواصل هبوط بين تلك الأجزاء وبعضها .

يجب أن يكون توزيع الأحمال على الأرض تحت الأساسات منتظما تماما بحيث يكون جهد الضغط واحدا فى جميع أجزاء المبنى على النوع الواحد من التربة .

إذا كان أى جزء من المبنى يتعرض لقوى جانبية أو لا مركزية من أى نوع فيجب مراعاة ذلك فى تصميم وإنشاء كل جزء من المبنى لضمان تحمل هذه القوى ونقلها بأمان الى طبقة الأرض الأصلية بدون أن تتعدى الجهود

التخطيط والتأسيس

٢ - أعمال الحفر في مياه الرش تقاس بالمتر المكعب كل عمق نصف متر في مياه الرش في بند على حدة ويؤخذ عرض الحفر مساويا لعرض خرسانة الأساس .

ملاحظات :

(أ) في حالة وجود حوائط البدرومات مغطاة بطبقة عازلة رأسية فيعمل حساب الحفر حول هذه الحوائط من الخارج بعرض ٦٠ سم من وجه الحائط ويعمق الطبقة العازلة الأفقية (بدء عمل الطبقة العازلة الرأسية) .
(ب) إذا وجد حفر لآبار عميقة للأساسات مثل المعروفة بالآبار الاسكندرية يؤخذ لها بند خاص .
(ج) إذا طلب أساسات ميكانيكية للمبنى فتؤخذ في بند خاص طبقا لما سيوضح فيما بعد عند الحديث على الأساسات الميكانيكية .

٣ - الردم يحتسب بالمتر المكعب على أن يؤخذ الردم من ناتج الحفر على حدة ، والردم المورد بمعرفة المقاول من خارج الموقع على حدة ، كما يؤخذ الردم داخل المبنى وحول الأساسات على حدة وللأحواش الخارجية في بند على حدة .

٤ - تسوية الموقع تحتسب بالمتر المربع إذا كان متوسط سمك التسوية ٣٠ سم فأقل فإذا زاد السمك عن ذلك تؤخذ التسوية على أساس حفر وردم للمنسوب المطلوب .

٥ - النقل للمقالب العمومية يحتسب بالمتر المكعب بدون علاوة انتقاش على ذكر المسافة لأقرب نصف كيلومتر بين الموقع والمقالب .

ثالثا - المعدلات لأعمال الحفر والردم :

(أ) عندما يتم الحفر بالطريقة اليدوية في ترينشات أو لبشة في أرض عادية ويعمق مترين من سطح الأرض فتكون معدلات الحفر كالمبينة في الجدول التالي :

عدد الشايل حسب طول المشوار ومعدل انتاجية المجموعة (الفواس والشايل)												انتاجية المجموعة
١٠ متر		٢٠ متر		٣٠ متر		٤٠ متر		٥٠ متر		٦٠ متر		(فواس وعمال و شايل)
عدد الشايل	انتاجية العامل	عدد	انتاجية	عدد	انتاجية	عدد	انتاجية	عدد	انتاجية	عدد	انتاجية	
١	٩٠٠	٢	٢٠٠	٣	٤٠٠	٤	٣٠٠	٥	٢٤٠	٦	٢٠٠	٣م ٨
١	٨٠٠	٢	٢٠٠	٣	٣٠٠	٤	٢٩٠	٥	٢٥٥	٦	٢١٠	٣م ٦
١	٧٠٠	٢	٢٠٠	٣	٢٦٠	٤	٢٣٠	٥	٢٠٠	٦	٢٠٠	٣م ٤
١	٦٠٠	٢	١٨٠	٣	٢٤٠	٤	٢١٥	٥	١٩٠	٦	١٦٠	٣م ٢
١	٥٠٠	٢	١٥٠	٣	٢١٠	٤	١٨٠	٥	١٦٠	٦	١٤٠	٣م ١٠
١/٤	٥٢٠	٢	١٠٠	٣	١٢٠	٤	١٢٠	٥	١٢٠	٦	١٢٠	٣م ٨
١/٤	٤٠٠	٢	١٠٠	٣	١٠٠	٤	١٠٠	٥	١٠٠	٦	١٠٠	٣م ٦

ملحوظة :

يضاف واحد وهو الفواس الى العدد وهو الشايل ويضرب في معدل الانتاجية ليصبح الناتج انتاجية الفواس والشايل .

التخطيط والتأسيس

(ب) عندما يكون الحفر يدوي في قواعد منفصلة تكون معدلاته كالجدول التالي الذي يبين معدلات الحفر للعامل الواحد في أرض جافة أو مشبعة بالمياه والمسافة لا تزيد عن ٥٠ متر والتي تقل بمعدل ٢٠٪ لكل ١٠ متر بعد الخمسين متر الأولى بحد أقصى وذلك في حالة الأرض العادية أما في حالة الأرض المتوسطة أو البلحقة أو أرض الردش أو خرسانات يقل معدل الإنتاج بواقع ٣٥٪ لكل ١٠ متر بعد الـ ٥٠ متر الأولى بحد أقصى ١٠٠ متر ومعدلات الحفر للعامل في اليوم حسب المقاس الهندسي هي :

العمق		أرض عادية (م ^٢)		أرض متوسطة (م ^٢)		أرض رملية قليلة (م ^٢)		أرض صخرية (م ^٢)	
من	إلى	من	إلى	من	إلى	من	إلى	من	إلى
٢٣٥	٢٨٥	١٨٥	٢٣٥	١٤٠	١٩٠	٩٠	١٤٠	٧٥	١٢٥
١٨٥	٢٣٥	١٣٥	١٨٥	١٢٩	١٩٠	٥٥	١٢٩	٦٥	١٢٥
١٣٥	١٨٥	١٠٥	١٣٥	١٠٠	١٥٠	٤٥	١٠٠	٥٥	١٢٥
١٠٥	١٣٥	٨٠	١٠٥	٧٠	١٢٥	٣٥	٧٠	٤٥	١٢٥
٨٠	١٠٥	٦٥	٨٠	٥٥	١٠٥	٢٥	٦٥	٣٥	١٢٥
٦٥	٨٠	٥٥	٦٥	٥٠	١٠٥	٢٥	٥٥	٢٥	١٢٥
٥٥	٦٥	٤٥	٥٥	٤٠	١٠٥	٢٥	٤٥	٢٥	١٢٥
٤٥	٥٥	٣٥	٤٥	٣٠	١٠٥	٢٥	٣٥	٢٥	١٢٥
٣٥	٤٥	٢٥	٣٥	٢٠	١٠٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٢٥
٢٥	٣٥	٢٥	٢٥	٢٠	١٠٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٢٥
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٢٥

(ج) عندما يكون الحفر في أرض بها عوائق خرسانة عادية أو مبانى يكون معدل التكسير كالتالى :

- ١ - خرسانة عادية أو مبانى بمونة ضعيفة ينتج الحجار من ١٢٥ م^٢ إلى ١٧٥ م^٢.
- ٢ - خرسانة عادية أو مبانى بمونة صلبة ينتج الحجار من ٥٥ م^٢ إلى ٧٥ م^٢.
- ٣ - خرسانة مسلحة أو ما يماثلها في الصلابة ينتج الحجار من ٢٥ م^٢ إلى ٤٥ م^٢.

(د) عندما يكون الحفر باستعمال الكسارات الميكانيكية تكون القاعدة كالتالى :

- ١ - يستهلك ثمن الكسارة على خمس سنوات .
- ٢ - يستهلك ثمن الشواكيش على ٢٥ سنة .
- ٣ - يخصم ١٠٪ من قيمة الاستهلاك لنهاية المدة .
- ٤ - يؤخذ ٢٠٪ من ثمن الكسارة والشواكيش للصيانة والعمرات الدورية سنويا .
- ٥ - يؤخذ لكل حصان من قوة الآلة ٢٠ لتر وقود ، ٠٠٤ لتر زيت .
- ٦ - هذه الكسارة تنتج مقدار ما ينتجه ثمانية حجارة فى اليوم أى ٨ حجارة × ٧٥ م^٢ = ٦٠٠ م^٢ علما بأن هذه الكسارة تعمل على شاكوشين .

معدلات العمالة على الكسارة :

يعمل على كل كسارة ميكانيكى ٦ عامل = ١

استهلاك الماكينة وملحقاتها :

$$\text{استهلاك الكسارة} = \frac{\text{ثمن الكسارة}}{\text{٥ سنوات} \times ٣٠٠} = \text{ب}$$

$$\text{ج} = \frac{\text{ثمن الشواكيش}}{\text{٢٥ سنة} \times ٣٠٠} = \text{استهلاك الشواكيش}$$

$$\text{د} = \frac{\text{خصم ١٠٪ من (ج + ب)}}{\text{يوم عمل}}$$

(*) الخانة الرابعة والخامسة بالجدول الأعلى م^٢ وليس (م^٣) كما هو بالجدول ، وكذلك فى خانة العمق (من منسوب ١٠٠ إلى ٧٠٠) هى من منسوب ٦٠٠ إلى ٧٠٠

التخطيط والتأسيس

$$\begin{aligned}
 & \text{استهلاك الماكينات وملحقاتها} = \text{ب} + \text{ج} - \text{د} = \text{هـ} \\
 & \text{استهلاك قطع غيار وصيانة يواقع ٢٠ ٪ من سعر الكسارة وسعر الشواكيش سنويا} \\
 & \text{(ثمن الكسارة + ثمن الشواكيش)} \\
 & \text{و} = \frac{20\% \times 300 \text{ يوم}}{\text{وقود} = 10 \text{ حصان} \times 2 \text{ لتر} \times 8 \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر}} \\
 & \text{زيت} = 10 \text{ حصان} \times 0.04 \text{ لتر} \times 8 \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر} \\
 & \text{و} + \text{هـ} + 1 \\
 & \frac{\text{سعر حفر م}^3 \text{ في أرض صخرية}}{\text{مكعب الحفر}} =
 \end{aligned}$$

(هـ) أعمال الحفر في الصخر بطريقة التفجير بالمفرقعات :

١ - تعريف المفرقعات :

تعرف المفرقعات بأنها مواد كيميائية غسيرة ثابتة التركيب - هذه المواد تتحول في زمن قصير جداً نتيجة تأثير مؤثر خارجي منتجتاً درجة حرارة عالية وكمية كبيرة من الغازات تحدث تأثيراً تدميراً للوسط المحيط بها عند تمددها .

ويجب أن تتوفر الشروط الآتية في تحول المادة الكيميائية وذلك حتى يطلق عليها اسم مفرقعة :

- (أ) أن يكون هذا التحول طارداً للحرارة .
- (ب) أن يكون التحول في باقى أجزاء المادة تلقائياً .
- (ج) أن ينتج عن هذا التحول كمية كبيرة من الغازات .
- (د) أن يتم هذا التحول في وقت قصير جداً - ويعتبر أهم الشروط السابقة .

٢ - تقسيم المفرقعات :

يوجد تقسيمات عديدة للمفرقعات تتوقف على الأساس الذى يتم عليه التقسيم ، مثل الخواص الكيميائية - الطبيعية عدد المركبات ٠٠٠ الخ . ويعتبر أهم هذه التقسيمات بالنسبة للمهندس الذى يعتمد على الاستخدام العملى للمفرقعات والذى يمكن توضيحه فيما يلى :

(أ) المفرقعات الدافعة : PROPELLANT EXPLOSIVES

ويكون التحول في هذا النوع من المفرقعات تحول بطيء نسبياً احتراق ، ولذلك فإن هذا النوع من المفرقعات يستخدم كمادة دافعة فى خراطيش المدفعية أو بدا سلسلة الاشعال ويقع تحت هذا النوع البارود الاسود BLACK POWDER والبارود اللادخانى SMOKLESS POWDER

(ب) المفرقعات الشرسة : HIGH EXPLOSIVES

ويكون التحول فى هذا النوع من المفرقعات انفجاراً . ويقع تحت هذا النوع المواد المفرقة التى تستخدم فى الأغراض الحسرية مثل ت . ن . ت - الهكسوجين - النيتروبنز - الخ . وكذلك المفرقعات التى تستخدم فى الأغراض المدنية مثل الديناميت البسودة - الديناميت الجيلاتينى - الأنفو (ANFO) ، التوفكس (TOVEX)

(ج) المفرقعات البادئة : PRIMARY EXPLOSIVES

ويمكن التحول فى هذا النوع من المفرقعات انفجاراً أيضاً ولكنها تختلف عن النوع السابق فى أنها أقل قوة من سابقتها ولكن حساسيتها للمؤثرات الخارجية عالية جداً ومعدل تحولها سريع للغاية . ويقع تحت هذا النوع المواد المفرقة التى تستخدم فى إنتاج المتفجرات وكباسيل الاشعال مثل فلمنات الزئبق - أزيد الرصاص ٠٠٠ الخ .

٣ - أنواع المفرقعات التى تستخدم محلياً فى أغراض التفجير :

(أ) الديناميت :

يعتمد السوق المحلى على إنتاج شركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة من الأنواع المختلفة من الديناميت

التخطيط والتأسيس

والجدول الآتي يبين المواصفات الأساسية للديناميت الذي ينتج محليا :

النوع	مقاس الخرطوشة		نوع ووزن الخرطوشة		العبرة الخارجية
	الطول مم	القطر مم	الوزن جم	نوع الخرطوشة	
ديناميت	٢٢	٢٠٠	١٠٠	ورق كرافت مبرفن	٢٠ كجم صافي عبوات خشبية
	٣٢	٤٠٠/٢٠٠	٤٠٠/٢٥٠	» » »	
	٤٤	٤٠٠	٩٠٠/٨٥٠	» » »	
جبلاتيني	٥٠	٣٥٠	١٠٠٠	بولي اثيلين	٢٠ كجم صافي عبوات كرتون أو بلاستيك
	٦٠	٣٠٠	١٠٠٠	» » »	
	٩٠		٢٥٠٠٠	» » »	
	١٢٠		٥٠٠٠	» » »	
	١٨٠		١٠٠٠٠	» » »	
ديناميت	٢٢	٢٠٠	١٨٠/١٧٠	ورق كرافت مبرفن	٢٠ كجم صافي عبوات خشبية
	٥٠		٧٥٠	بولي اثيلين	
بودرة	٢٥٠		٢٠٠٠٠/١٥٠٠٠	» » »	٢٠ كجم صافي عبوات كرتون أو بلاستيك

(ب) يستخدم حاليا أنواع من المفرعات أكثر أمنا في التداول والنقل مثل الانفج ANFO : نترات أمونيم
FOIL-OIL : والتوفكس TOVEX : نترات الأمونيوم ، مغلفات ومكببات حساسية .

(ج) الفتائل : FUSES

١ - فتيل الأمان : SAFTY FUSES

عبارة عن بارود أسود يخطط بخيط من القطن كدليل ويغلف البارود بثلاث طبقات من الخيوط ، اثنين من القطن
وواحد من الجوت ، ثم تغمس في البيتومين أو البلاستيك كمادة عازلة - والمواصفات الأساسية لفتيل الأمان انتاج
شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية هي كالاتي : -

- (أ) وزن البارود في المتر الطولي
(ب) القطر
(ج) سرعة الاشتعال
(د) التعبئة : لفات كل لفة ١٠ متر وكل ١٠٠ لفة داخل صندوق من الكرتون .

٢ - الفتيل الانفجاري : DETONATING FUSE

عبارة عن مادة شديدة الانفجار « نيترونتا » تخطيط بخيط من القطن « الدليل » وتغلق المادة المتفجرة بغلاف من
ورق السلطان ثم تغطي بثلاث طبقات من خيوط القطن والكتان أو الجوت ثم يغطي بمادة عازلة من البلاستيك لحمايتها من
المؤثرات الخارجية والميكانيكية .

ومواصفات الفتيل الانفجاري المصري انتاج شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية هي كالاتي :

- (أ) وزن النيترونتا في المتر الطولي
(ب) القطر
(ج) السرعة الانفجارية
(د) التعبئة : لفات كل لفة ١٠٠ م وكل ٥ لفات داخل أسطوانة من الكرتون .

٣ - المفجرات : DETONATORS

(أ) المفجرات العادية : PLAIN DETONATORS

وتشعل بواسطة فتائل الأمان أو كباسيل الاشعال ويصنع الجسم الخارجي لها من الالومنيوم أو النحاس
والمفجر العادي رقم ٨ هو الشائع الاستخدام وقطره ٨.٥ مم وارتفاعه ٤٥ ± ١ مم .

(ب) المفجرات الكهربائية : ELECTRIC DETONATORS

ويشعل هذا النوع من المفجرات بواسطة ماكينات التفجير
كهربائية عادية لحظية NORMAL SENSITIVE BRIDGE WIRE أو مفجرات تأخير DELAY DETONATOR
و هي اما مفجرات
DETONATORS

التخطيط والتأسيس

والأخيرة هي التي تستخدم في أعمال التسف الهندسية المختلفة حيث تستخدم المفجرات التأخير بالمللي ثانية في أعمال الحاجر وشق الطرق وهدم المنشآت ومفجرات التأخير نصف ثانية في أعمال الأنفاق .
والجدول التالي يبين المواصفات الأساسية للأنواع المختلفة من المفجرات الكهربائية :

Quantity	Normal sensitive Bridge Detonator «A»	Insensitive fiouz detonator or U «F»	Detomator of VA. system «VA»	Highly in sensitive polex detonator «P»
K_{tu} (mws/ Ω)	0.8	8.0	80	1100
I_{tu} «A»	0.2	0.45	1.3	4
R_s « Ω »	1 — 5	0.6—3.5	3.3—3.9	0.5—1.0
U_{tu} «V»	0.2	0.3	4.3	2.0
K_{tu} (mws/ Ω)	3	16	140	2500
R_s (Ω)	1 — 5	0.6—3.5	3.6	0.5—1.0
I_k (A)	1.0	1.5	3.5	25
W (W _s)	0.003—0.015	0.01—0.06	0.5	1.25—2.5

WHERE

K_{tu} : Lower Limit for firing impulse

I_{tu} : Lower limit for firing current

R_s : Detonator resistance

U_{tu} : Minimiem firing voltage

* For A 100% firing result the current strength must exceeds I_k

K_{tu} : Uprer limite for firing impulse

I_k : Series firing current

W : Energy needed for firing a detonator

MWs/ Ω : melemetr wate/ Ω

٤ - أجهزة التفجير :

BLASTING MACHINE (:) ماكينات التفجير

وهي ماكينة خاصة ذات قدرة على إنتاج تيار كهربائي لأحداث التفجير للمفجرات الكهربائية ويتوقف اختيار ماكينة التفجير على نوع أو عدد المفجرات الكهربائية المستخدمة وطريقة التوصيل « توالى - توازى - مختلط » .



(ب) أجهزة اختبار الدوائر الكهربائية :

وهي أجهزة متعددة تستخدم لقياس مقاومة المفجرات والدوائر - اختبار صلاحية ماكينات التفجير - اختبار صحة التوصيلات - قياس تسرب التيار الكهربائي في حالة تجهيز الدوائر في الأرض الرطبة أو الأرض الموصلة للتيار الكهربائي .

٥ - أعمال تسف الصخور :

(أ) تكوين السطح الحر :

تعتمد نظرية استخدام الفرقعات كأداة منتجة للطاقة والشغل الميكانيكى بأسلوب أمثل على خلق سطح حر في الصخر تنعكس عليه الموجات الصدمية (SHOCK WAVES) الناتجة من انفجار العبوة وتكوين موجات مرتردة تحدث شد TENSILE WAVES تعمل على تقطيت الصخر - وعلى ذلك فإن أول عمل يتم البداية هو تكوين سطح حر FREE WAVES في الاتجاه المطلوب تحرك نواتج التسف في اتجاهه ويتم تنفيذ ذلك بعمل أخرام يميل ٢ : ١ طبقا لما هو مبين بالشكل التالي وإذا أريد الحصول على سطح جديد رأسى يبحث عمل ميل نحو هذا السطح في الصف الأخير من الأخرام ليصبح رأسى .

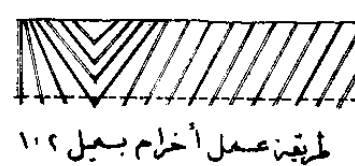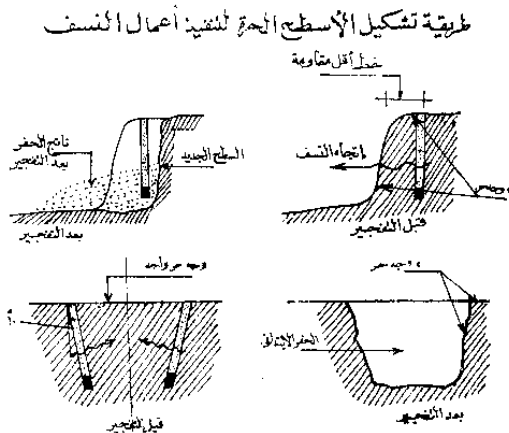

التخطيط والتأسيس

(ب) نظام التأخير : DELAY SYSTEM

يتم تفجير عبوات المفرقات بالآخرام طبقاً لنظام تأخير معين مما يتيح خلق أسطح حرة أمام كل صنف من الآخرام التي يتم تفجيرها وعادة فإنه يتم استخدام تأخير مللي ثانية في أعمال نسف المصاطب والخنادق ونظام نصف ثانية في حالة إنشاء الخنادق .

(ج) أساليب التفجير :

يتم التفجير كهربائياً ونحدد نوع التوصيلات بالدائرة بعد معرفة شدة التيار المطلوب (TGNITION IMPULSE) ومقاومة المفجرات وكابل التفجير ومقارنة ذلك بامكانيات ماكينة التفجير - ويجب اختبار دوائر النصف الكهربائية قبل وبعد عمليات التحسيس .


(د) نسف المصاطب : BENCH BLASTING

يعتبر نسف المصاطب أكثر أنواع النسف شيوعاً والذي يتم عن طريق تحزيم مجموعة من الآخرام وحشوها بالمفرقات ثم تفجيرها .


ويمكن تحديد العلاقة بين ارتفاع المصطبة وقطر الخرم والمسافة بين الصفوف وبين الآخرام من القوانين الآتية في حالة أعمال نسف المصاطب العادية والتي لا تأخذ فيها تأثيرات الاهتزازات الأرضية على المنشآت المجاورة في الحسبان .

ويمكن استخدام العلاقات الآتية في أعمال نسف المصاطب عندما يكون ارتفاع المصطبة أكبر من أو يساوى ضعف أكبر حمل . MAXIMAM BURDEN

أقصى حمل $V_{max} = 40 \times \text{قطر خرم التفجير من القاع}$

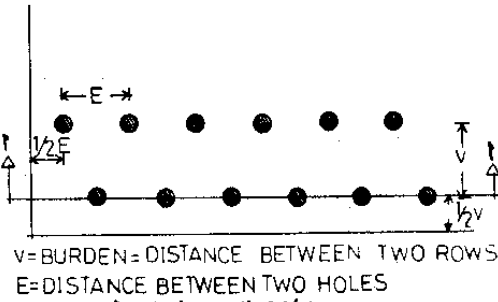

مسقط أفقي للتفجير في المصطبة

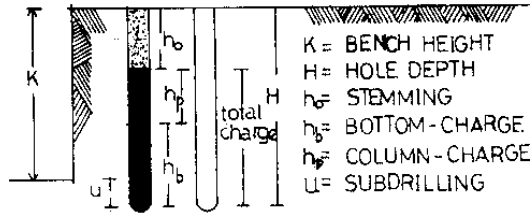

قطاع ١-١ في المصطبة

خطا التفجير (F) $= 0.3 \times \text{عمق الخرم} + 0.5$

الحمل الفعلي (V) = أقصى حمل - خطا التفجير (المسافة بين الصفوف)

المسافة بين الآخرام (E) $= 1.25 \times \text{الحمل الفعلي}$

العمق الإضافي للخرم (U) $= 0.3 \times \text{أقصى حمل}$

عمق التفجير (H) = ارتفاع المصطبة (K)

+ العمق الإضافي للتفجير (U) $+ 0.5$ (قطر خرم التفجير)

كثافة شحنة القاع (Q_b) $= \frac{1000}{\text{حجم/متر}}$

ارتفاع شحنة القاع (h_b) $= 1.3 \times \text{أقصى حمل}$

وزن شحنة القاع (Q_b) $= h_b \times Q_b$

كثافة شحنة العمود (Q_{pk}) $= (4 \text{ إلى } 5) \times \text{كثافة شحنة القاع}$

عمق شحنة العمود (h_p) $= \text{عمق التفجير} - (\text{ارتفاع شحنة القاع} + \text{ارتفاع التحسيس})$

وزن شحنة العمود (Q_p) $= \text{ارتفاع شحنة العمود} \times \text{كثافة شحنة العمود}$

ارتفاع التحسيس (h_s) $= \text{الحمل الفعلي}$

الوزن الكلي للشحنة في العمود Q_{loc} $= \text{وزن شحنة القاع} + \text{وزن شحنة العمود}$

علماً بأن عبوة القاع Bottom charge تكون من موقع عالي الكثافة مثل المفرقات العجيئية ، أما عبوة العمود COLUMN CHARGE فتكون من مفرق منخفض الكثافة مثل البودرة .

ولذلك بافتراض أن العمق يساوى ارتفاع عبوة القاع وارتفاع عبوة العمود مثلاً فإن وزن كمية المفرق في العمق تكون أكثر من وزن كمية المفرق في العمود وقد وضعنا ذلك على الرسم لنفرق بين نوعي المفرق . أما التحسيس فيكون في

التخطيط والتأسيس

أعلى التخریم فقط ومقداره (h_0) ويمكن وضع عبوة القاع وعبوة العمود من نفس نوع المفرقح العالی الكثافة ولكن ذلك غیر اقتصادي ویسبب اهتزاز أكبر منه عند استخدام نوعین مختلفی الكثافة .

والجدول الآتی یبین بعض الحسابات لارتفاعات مختلفة من المصاطب وأقطار المجموعة رقم ١٢ من بنط التخریم .

Drilling and charging table for drill series 12 with drill hole diameter 40 — 29 mm.
Inclination of hole 3.1

Bench height	Hole depth	Max burden	Practical burden	practical hole spacing	Bottom charge	Column charge		Total charge	Specific charge
K m	H m	V_{max} m	V_1 m	E_1 m	Q_b kg	Q_p kg	Q_{pk} kg/m	Q_{tot} kg/hole	q kg/m ³
0.5	0.8	0.50	0.50	0.65	0.075	—	—	0.075	0.46
0.8	1.1	0.60	0.60	0.75	0.15	—	—	0.15	0.41
1.0	1.4	0.80	0.80	1.00	0.30	—	—	0.30	0.38
1.2	1.6	0.90	0.90	1.10	0.45	—	—	0.45	0.38
1.5	1.9	1.00	1.00	1.25	0.55	0.10	0.40	0.65	0.35
1.7	2.2	1.00	1.00	1.25	0.60	0.15	0.40	0.75	0.35
2.0	2.5	1.10	1.10	1.25	0.70	0.20	0.40	0.90	0.35
2.5	3.0	1.20	1.10	1.35	1.00	0.35	0.50	1.35	0.36
3.0	3.6	1.40	1.25	1.50	1.70	0.35	0.50	2.05	0.36
3.5	4.2	1.58	1.40	1.75	2.50	0.55	0.70	3.05	0.35
4.0	4.7	1.58	1.40	1.75	2.50	0.90	0.70	3.50	0.35
4.5	5.2	1.53	1.35	1.70	2.30	1.25	0.70	3.55	0.35
5.0	5.7	1.53	1.35	1.70	2.30	1.60	0.70	3.90	0.35
5.5	6.2	1.45	1.25	1.55	2.10	1.75	0.60	3.85	0.35
6.0	6.7	1.44	1.20	1.50	1.85	1.95	0.55	3.80	0.35
6.5	7.2	1.44	1.20	1.50	1.85	2.20	0.55	4.05	0.35
7.0	7.8	1.40	1.15	1.40	1.75	2.35	0.50	4.10	0.36
7.5	8.3	1.35	1.05	1.30	1.60	2.10	0.40	3.70	0.36
8.0	8.8	1.35	1.00	1.25	1.60	2.10	0.40	3.70	0.36
8.5	9.3	1.31	1.00	1.25	1.40	2.40	0.40	3.80	0.36

التخطيط والتأسيس

TRENCH BLASTING : إنشاء الخنادق :


يمكن الاسترشاد بالجدول الآتي ونظام التخريم وتوقيات التأخير لإنشاء الخنادق بالاعماق المختلفة .

TRENCH BLASTING

Drill series 11,24 .. 28 mm. Explosive : Dynamex B

Trench depth m	Hole depth m	Max burden m	Practical burden m	Bottom charge in Kg per hole		Column Charge in Kg per hole. Charge concentration approx 0.25 Kg m
				Bottom width 0.8 — 1.0 m 3 holes in width	Bottom width 1.05—2.0 m 4 holes in width	
0.4	0.6	0.4	0.40	0.05	0.05*	—
0.6	0.9	0.6	0.60	0.10	0.10*	—
0.8	1.1	0.7	0.70	0.15	0.15*	—
1.0	1.4	0.8	0.80	0.15	0.20*	0.10
1.2	1.6	0.9	0.80	0.15	0.25*	0.20
1.5	1.9	0.9	0.80	0.20	0.30*	0.25
2.0	2.4	0.9	0.80	0.25	0.35*	0.35
2.5	3.0	0.9	0.75	0.30	0.45	0.45
3.0	3.5	0.9	0.75	0.40	0.55	0.60
3.5	4.0	0.9	0.70	0.50	0.65	0.70
4.0	4.5	0.9	0.70	0.60	0.90	0.80


* Holes in width for trench depths of less than 2.5 m in difficulty blasted rock the charge may need to be increased at 3 holes in width for trench depths below 2.5 m.

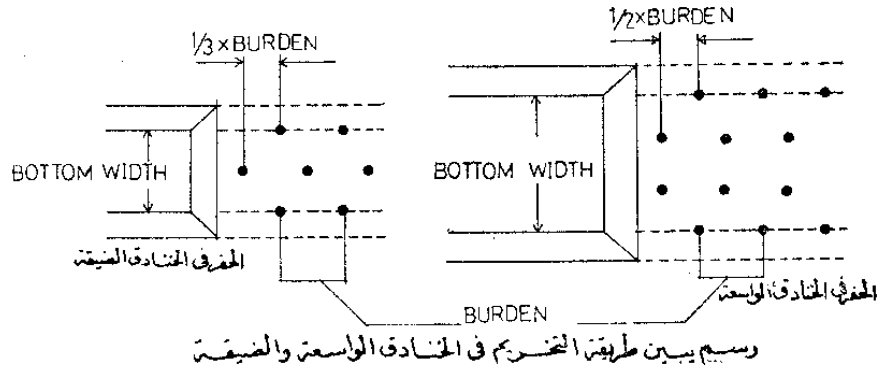

Note : The detonator should be placed near the bottom of the drill hole, e.g. in the second or third cartridge.

BOULDER BLASTING : تسف كتل الأحجار :

- في حالة استخدام عبوات الآخرام فإنه يتطلب ١٠ كجم من الديناميت لكل م^٢ من كتلة الحجر .
- في حالة استخدام عبوات سطحية محبش عليها يتطلب (١٠ - ٢٠) كجم من الديناميت لكل ١ م^٢ من كتلة الحجر .

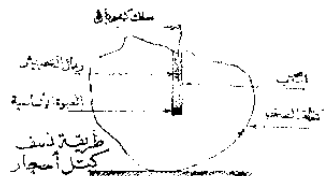

EARTH LOOSING : تفكيك التربة :

- لاستخدام الفرقعات في أعمال تفكيك التربة يتطلب استخدام (١٠ - ٢٠) كجم من الديناميت لكل م^٢ من حجم التربة .

التخطيط والتأسيس

(ح) الاهتزازات الأرضية والنسف الحذر :

عند اجراء عمليات نسف قريية من المنشآت أو المبانى فانه يتطلب الحذر التام عند اجراء مثل هذه الأعمال - ولقد تطور استخدام المفرقات في أعمال هدم المنشآت أو النسف في التربة داخل المدن وقريبا من المنشآت الهامة والحساسة لدرجة كبيرة جدا وتطور أيضا الأجهزة المستخدمة في عمليات قياسات الاهتزازات الأرضية الأمر الذى جعل الفنيون الآن يقومون بعمليات نسف وهدم كبيرة بأمان تام .

والآتى بعد أقصى كمية من المفرقات التى يمكن تفجيرها دون أى أضرار بجسوار المبانى العادية وعلى المسافات المبينة بعد :

المسافة بالمتر :	١	٢	٥	١٠	٢٠	٥٠	١٠٠
أقصى كمية مفرقات كجم :	٠.٢	٠.٩	٣.٦	١٠	٢٠	١١	٣٣


احتياطات الأمن :

لما كانت المواد المفرقة والمفجرات مواد خطيرة لما ينتج عنها من آثار مدمرة ، فلا بد من الالتزام الكامل بأساليب تداولها ونقلها والتعامل فيها ، فهناك من العمليات ما يجب اتباعها بكل دقة ، نذكر منها :



- ١ - عدم نقل المفجرات في عربة واحدة مع المفرقات
- ٢ - نقل المفرقات في لواري ذات صناديق خشبية .
- ٣ - عدم نقل أفراد مع المفرقات في عربة واحدة .
- ٤ - التخزين في مخازن جيدة التهوية مع عدم تكديس المفرقات بها .
- ٥ - التخزين مع مجموعات من المخازن الصغيرة نسبيا والمتباعدة .
- ٦ - احاطة مخازن المفرقات بدروة ترابية أو حائط واقى من شكاير الرمل .
- ٧ - عدم تعرض المفرقات المسحوق للمياه أو الرطوبة .
- ٨ - التحقق المستمر من صلاحية المفرقات وخاصة العجيئة .
- ٩ - مراعاة عدم زيادة درجة حرارة المخازن عن الحد المسموح به طبقا لمواصفات المفرقات .
- ١٠ - تخصيص فرد واحد فقط لاجراء عملية الاشعال وهو الوحيد الذى يحتفظ بوسيلة الاشعال .
- ١١ - عدم الاشعال الا بعد تمام اخلاء الموقع من الأفراد والمعدات الى مسافة الأمن المنصوص عليها وبعد اعطاء الانذار المناسب .
- ١٢ - مراعاة الحرص الشديد في نقل المتفجرات والمفرقات داخل الموقع وفي ملء الأكرام .

طرق توصيل الفتائل بالمفجرات والفتائل المتفجرة ببعضها :


توضح الرسومات التالية طرق توصيل الفتائل بالمتفجرات والفتائل المتفجرة ببعضها مع ملاحظة انه في حالة توصيل الفتائل يجب مراعاة اتجاه سريان الموجة الانفجارية في الفتيل الرئيسى لضمان أحداث الانفجار كما يراعى ترك ٣٠ سم كطرف رطوبة لاحتمال تلفه من الرطوبة أثناء التخزين كما يمكن سد طرف الفتيل لضمان عدم تسرب الرطوبة اليه اذا جهزت الدائرة قبل التفجير بفترة طويلة .

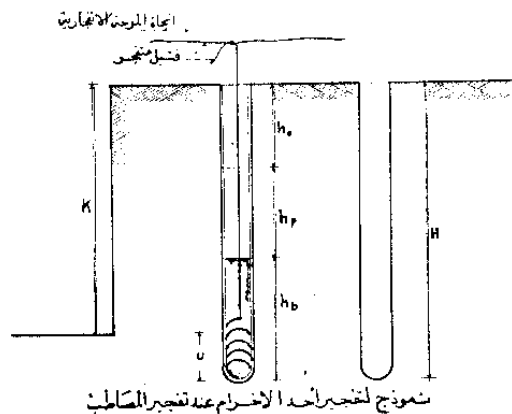

رسم يبين طريقة توصيل قنبل الأمان بالقنبل المتفجّر أو بالعبوة الأساسية

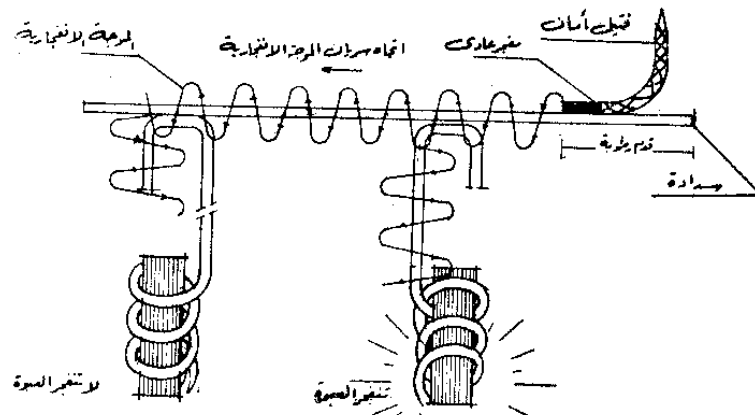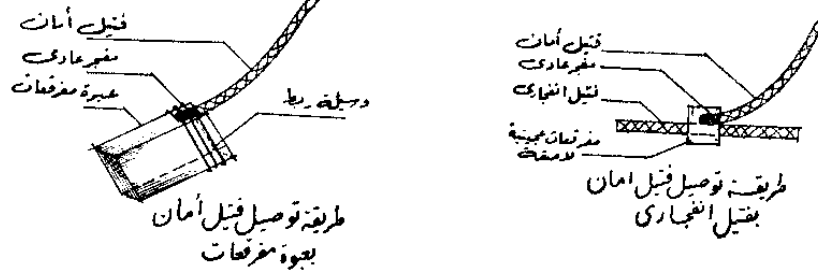

رسم يبين طريقة سير موجة الانفجارية وعلاقتها بالعبوة

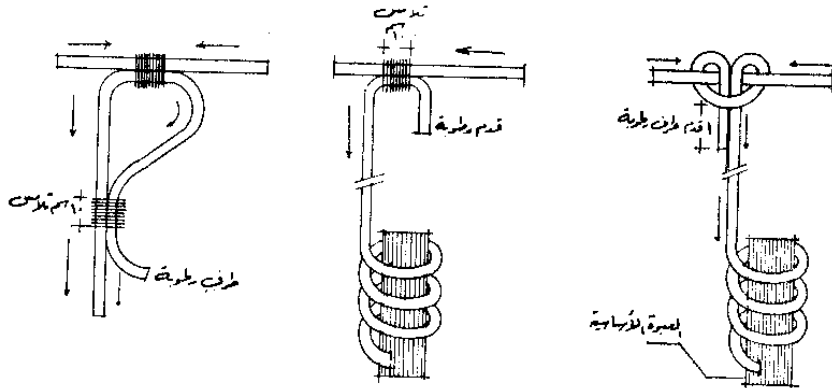



توصيل القنابل المتفجرة بالطريقة السريعة (عقد جماعي) Rapid Method وتتميز بالسرعة وإمكانية التغيير من الاتجاهات ويجب أن يلاحظ أن الربط مائة يودع لعدم التغيير.

توصيل القنابل المتفجرة بطريقة التدوير (سربل الفجر التدوير) بوسيلة ربط مناسبة (قنابل) ويتميز أن التغيير يمكن أن يتم في اتجاه واحد ولذا يلزم مراعاة أن يكون طرف الربط في جانب اتجاه التغيير.

طريقة التلامس الشاقط (هرفي P) وتتميز بمتانة الانفجار وإمكانية التغيير والاتجاهين ويجب أن يلاحظ أن التغيير إذا تم من الطرف السري.

رسم يبين طرق توصيل القنابل وأنواعها

التخطيط والتأسيس

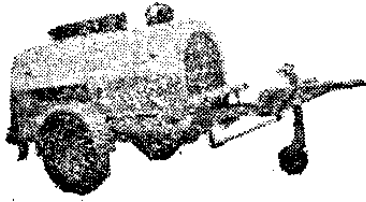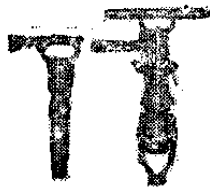ضاغط هوائى مركب به
ثلاثة خراطيم للتخريم

نوعية شواكيش التخريم

صورة تبين كيف يعمل شاكوش
التخريم ضمن الثلاثة شواكيش
المستعملة فى الضاغط الهوائى

ولاستنتاج تكلفة تكسير المتر المكعب بطريقة التفجير يستعمل لانتهاء هذه الأعمال المعدات الآتية :

أولا - التخريم :

ويلزم له ضاغط هواء (AIR COMPRESSORS) ذو ثلاثة خراطيم لتوصيل الهواء المضغوط الى شاكوش التخريم ليعطى ٢ متر مكعب فى الدقيقة وضغط جوى من ٤ : ٦ تقريبا وكل خرطوم يركب عليه مطرقة تخريم وكل شاكوش عليه بنطه قطرها وطولها يحددان حسب نوعية الصخر من المعدلات السابقة ويكون بالتقريب قوة ضاغط الهواء يتراوح تقريبا حوالى ٧ بار بموتور قوة حوالى ٧٠ حصان ليعطى ٧ م^٢/دقيقة وعدد طرقات حوالى ٢٥٠ طرقة فى الدقيقة ٠ كما يلزم أيضا مولد كهرباء لانتاج تيار كهربائى عالى الجهد لاجداث التفجير للمفجرات الكهربائية قوته حوالى ٤٠ حصان فيكون استهلاك المعدات عالى كالاتى :

ثمن الضاغط

$$١ = \frac{\text{استهلاك ضاغط الهواء}}{٦ \text{ سنوات} \times ٣٠٠ \text{ يوم عمل}}$$

ثمن أربعة شواكيش تخريم وخرائطم

$$ب = \frac{\text{استهلاك شواكيش التخريم والخرائطم}}{٥٠ \text{ سنة} \times ٣٠٠ \text{ يوم عمل}}$$

ثمن ١٥ بنطة

$$ج = \frac{\text{استهلاك البنط وتستعمل ثلاثة والباقي احتياطي}}{٣٠ \text{ يوم عمل}}$$

ثمن المولد

$$د = \frac{\text{استهلاك مولد الكهرباء}}{٢٥ \text{ سنة} \times ٣٠ \text{ يوم عمل}}$$

مجموع الاستهلاك = ١ + ب + ج + د = هـ

قيمة استهلاك المعدات بعد خصم ١٠ % من ثمن المعدات لنهاية العمر الافتراضى = ٩٠ % هـ = و

استهلاك قطع الغيار والصيانة =

٢٠ % من ثمن الضاغط + مطرقة التخريم + المولد الكهربائى

$$ز = \frac{\text{استهلاك قطع الغيار والصيانة + ٢٠ \% من ثمن الضاغط + مطرقة التخريم + المولد الكهربائى}}{٣٠٠ \text{ يوم عمل}}$$

الوقــــــــــــــــود :

$$ح = \begin{cases} \text{وقود ٧٠ حصان للضاغط} \times ٢ \text{ لتر} \times ٨ \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر} \\ \text{وقود ٤٠ حصان للمولد} \times ٢ \text{ لتر} \times ٤ \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر} \\ \text{وقود ٧٠ حصان للضاغط} \times ٠٠٤ \text{ لتر} \times ٨ \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر} \end{cases}$$

معدلات العمالة :

٦ عامل تكسير لكل شاكوش عاملين + ميكانيكى + صبى ميكانيكى + كهربائى + ٤ عمال عاديين للخدمة وحشو الذخيرة وما شابه ذلك + مهندس ميكانيكى + مهندس قسم مناجم ومحاجر = ل

و + ن + ح + ل

$$ط = \frac{\text{سعر حفر متر مكعب فى أرض صخرية}}{\text{مكعب الحفر ٨ ساعات}}$$

علما بأنه فى المتوسط الشاكوش الواحد يخرم ٢٥ خرم فى ٨ ساعات فيكون مجموع ما ينتجه ضاغط الهواء من التخريم ٧٥ خرم يعمق متران وقد تصل هذه الأخرام الى أربعة أمتار فيقل عدد الأخرام ٠ ولاستنتاج التكلفة للمتر المكعب من الحفر تؤخذ قيمة الذخيرة من الجداول السابقة ولتكن ك اجمالى تكلفة حفر المتر المكعب من الصخر = ط + ك

التخطيط والتأسيس

ونظرا لاختلاف الصخر والطرق التي يتم بها التفجير فيكون سعر القتل أو الكبسولات أو أجهزة الاختبار وأجهزة القياس وخلافه بقدر ٢٠٪ - ٢٥٪ من الديناميت الذي سيستعمل وما سبق شرحه لمعرفة ما يتطلب نسبة ٩٥٪ تقريبا ولكن بعد التجربة تحدد بالضبط قيمة ما يلزم من ذخيرة وقاتل وكبسولات وطريقة الاستعمال وخلافه .

ولقد مرت بي تجربة تفجير فندق المقطم العالي وهو عبارة عن تسوية مكان الموتيلاات سابقة الصنع من الخشب وحفر خزانات للمياه والمجاري وكانت تصل أعماق التفجير الى ستة أمتار منها للتسوية والبعض لخزانات المياه والمجاري ولكن كان لا يمكن التخريم بأكثر من ١٥ م وذلك حسب تعليمات ادارة الأمن بالمنطقة ، وقد استعمل الكميات التالية من المتفجرات والقاتل ، وهي للاسترشاد فقط للطلب :

اسم الصنف	الجهة الوارد منها	الوحدة	الكمية المستهلكة
ديناميت جيلاتيني ج ٢٢٤/٤٠٠	أبو زعبل للكيماويات المتخصصة	طن	٩٩٠٠
ديناميت ب بودرة ٢٢/١٦	أبو زعبل للكيماويات المتخصصة	طن	٤٢٨٨
ديناميت ب بودرة ٢٥٠/١٦	أبو زعبل للكيماويات المتخصصة	طن	٩٦٠
متفجرات عادية	المعصرة للصناعات الهندسية	بالعدد	٥٠٥٠
فتيسل أمان	هليوبولس للصناعات الكيماوية	بالمتر	٢٨٦٠
فتيل متفجر مستورد	أبو زعبل للكيماويات المتخصصة	بالمتر	٩٤٨٢
فتيل متفجر محلي	هليوبولس للصناعات الكيماوية	بالمتر	٢٩٦٠٠

علما بأن كمية الصخر التي تم تفجيرها هي ٤٠٦٧٠ م^٣ وكميات الذخيرة ١٥٠٤٨ كجم
١٥٠٤٨

فيكون ما يلزم من الذخيرة للمتر المكعب من الصخر بالوزن هي $\frac{١٥٠٤٨}{٤٠٦٧٠} = ٣٧$ كجم ذخيرة

(و) التكسير في الصخر بالمطرقة الهيدروليكية :

المطرقة الهيدروليكية :


تركب على الحفار لتكسير الصخر وتستخدم بنفس الزيت المستخدم في الحفارات والأسلحة المستخدمة حسب الأشكال الموضحة هي نفسها المستخدمة في المطارق الهوائية التقليدية .

ويراعى في استخدام المطرقة الآتى :


- ١ - يجب الطرق بسرعة بطيئة بحيث يمكن للثقب التخلص من التراب والا تسبب هذا التراب في امتصاص قوة الطرق وكذلك في فقد السلاح لصلابته .
- ٢ - يجب أن يكون اتجاه ضغط الحفار من محور المطرقة .

٣ - المسافة V الموضحة بالرسم تختلف حسب نوع الصخر .

ونتيجة لاستعمال القدرة الميكانيكية للحفار تزيد معدلات الحفر بالصخر زيادة كبيرة عنها في المطارق الهوائية التي تعتمد على الجهود البشرية ، والفرق بين هذين النوعين أن العامل يضغط بقوة على المطرقة وبذلك ترتبط معدلات التكسير بقدرة العامل الجسمانية . أما في هذا النوع يعتمد الضغط على قوة ضغط الحفار الناتجة من اسطواناته الهيدروليكية ، ويحدد قدرة الحفار والانتاج للمطرقة حسب النوعية الخاصة لكل حفار على حدة . وستضرب مثال للحفار الذي بالصورة لمعرفة معدلاته وقد يختلف عن غيره ، ويراعى ذلك عند استعمال أى نوع آخر وبالصورة مطرقة هيدروليكية وهي معدة بحيث تركيب على أى حفار ومواصفاته كالاتى :

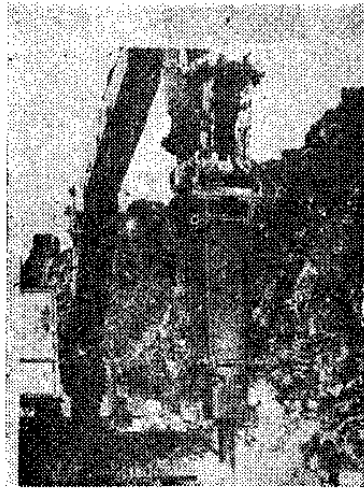


صورة تبيّن المسقط الرأسى
لمطرقة هايدروليكية مركبة بالحفار

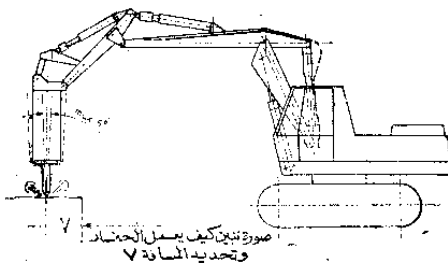

صورة تبيّن كيف يعمل الحفار
وتحدد المسافة V

التخطيط والتأسيس

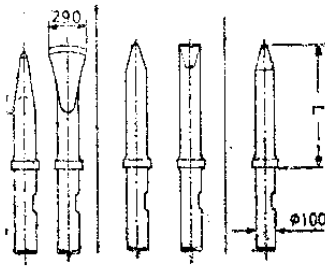

صورة تبين الأسلحة المستخدمة في التكسير والتي تتركب في المطرقة الهيدروليكية



صورة تبين حفارات بهما مطرقة تكسير وحفار آخر يرفع ما تم تكسيه

وزن المطرقة = ٤٨٠ كجم
عدد الطرق/دقيقة = ٣٨٠ - ٤٨٠
معدل تدفق الزيت = ٦٥ - ٩٠ لتر/دقيقة
ضغط التشغيل = ١٢٠ - ١٥٠ جوي
قوة الحفار بالحصان = ١٦٠ حصان
والمطرقة عبارة عن اسطوانة يتحرك بداخلها كباس
عن طريق دورة هيدروليكية خاصة تكسبه حركة ترددية
سريعة تستخدم في التكسير بواسطة أسلحة وأجناس
من صلب خاص حسب الأشكال الموضحة بالرسم .

معدلات التشغيل :

في القنوات والترع التي عمقها في حدود ٢ متر
يمكن لهذا الحفار أن يكسر ٤٥ م^٢ في اليوم ، وفي
الاعماق التي تصل من ٢ متر الى ٦ متر يمكن لهذا الحفار
تكسير ٣٠ متر مكعب .
ولاستنتاج تكلفة تكسير المتر المكعب من الصخر
تأخذ الخطوات التي تنتج من معدلات ضاغط الهواء منعاً
للتكرار .

معدلات العمالة :

ميكانيكي + مساعد ميكانيكي + ثلاثة عمال
عاديين . هذا بالنسبة للتكسير فقط . أما بالنسبة لرفع
الأحجار ونقلها فيرجع الى باب الطرق بجزء المرافق العامة
من هذا الكتاب لوجود معدلات هذه المعدات بكثرة .
وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذه الأنواع :

(ز) الحفر في أرض يلزم لها صلبات :

إذا لم يكن الحفر بالميل الطبيعي وكانت التربة
من النسوع الذي يلزم له عمل صلبات يجب أن تتوفر
الشروط التالية :

١ - يجب أن تكون الأجزاء المختلفة للسندات الخشبية والحديدية لجوانب الحفر من قطاعات كافية
وتتحمل ما سيقع عليها من ضغط الأتربة والأحمال الإضافية التي تؤثر عليها من حركتي المرور أو ما يماثلها بحيث
لا تتعدى الجهود الناتجة بها . ولحساب الضغط الجانبي للأتربة يجب اتباع الأوزان وزوايا الميل الطبيعي المبينة
في الجدول الآتي :


المادة	الوزن كجم/م ^٢	زاوية الميل الطبيعي بالدرجة
أتربة مردومة	١٥٠٠	٥٣٧
أنقاض ناعمة من هدم المباني	١٥٠٠	٥٥٠
رمل جاف	١٧٠٠	٥٣٥
رمل رطب مذكوك	١٩٠٠	٥٣٢
رمل مشبع بالماء المذكوك	٢١٠٠	٥٢٤ - ١٦
طينية زراعية جافة	١٦٠٠ - ١٨٠٠	٥٤٨
طينية زراعية رطبة	١٨٠٠ - ١٩٠٠	٥٤٥
طينية زراعية مشبعة بالماء	١٩٠٠ - ٢٠٠٠	٥٢٠ - ١٧
أرض طفلية جافة	١٧٠٠	٥٥٠
أرض طفلية رطبة	١٧٠٠	٥٤٥
أرض طفلية مشبعة بالماء	١٩٠٠	٥١٥
زلط رفيع	١٨٠٠	٥٤٥ - ٣٨
زلط مخلوط برمل	٢٣٠٠	٥٣٥ - ٢٦
زلط مخلوط بطفل	٢٣٠٠	٥٣٨
طمي النيل	١٧٥٠	٥٣٥

التخطيط والتأسيس

٢ - في حالة الأعمال التي لا يتعدى عمق الحفر من ٢ : ٤ يجب عمل سدة غير مقفلة وتستعمل في الأرض المتماسكة للأعمال البسيطة .

٣ - في حالة الأعمال التي لا تتعدى حفر يعمق ٨ م يلزم لها عمل سندات خشبية ، وينقسم الى قسمين :
(أ) سدة مقفلة وتستعمل في الأرض المتوسطة المتماسكة وتستعمل حتى ٨ متر .
(ب) سدة بألواح خشبية مفرزة وتستعمل في الأرض الرملية وخصوصا الرملية الناعمة والتي بها مياه غزيرة وتستعمل حتى ٨ متر .

وفي جميع الحالات تستعمل الألواح الرأسية من الخشب البونتي أو الموسكى .
وفي جميع الحالات تستعمل الألواح الأفقية من الخشب الموسكى .
وفي جميع الحالات تستعمل الدكم الأفقية من خشب العروق أو الفليري .
ويجب أن تكون هذه السندات ذات قطاعات كافية لتحمل ما سيقع عليها من ضغط التربة والأحمال الاضافية التي قد تؤثر عليها من حركة المرور أو ما يماثلها بحيث لا تتعدى الجهود الناتجة لها .

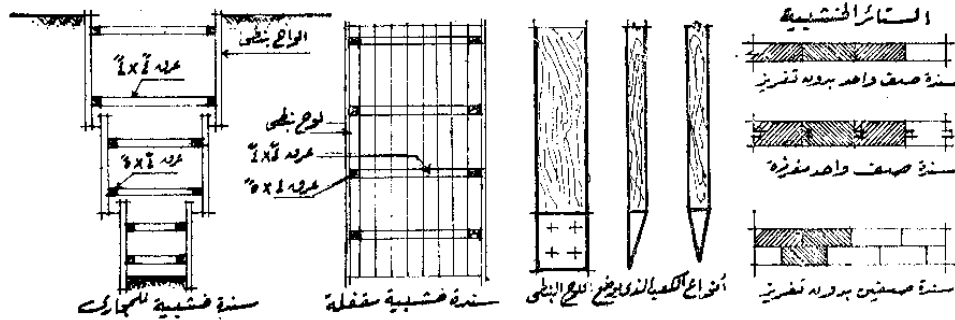

والجدول التالي يعطى جهود الأخشاب الصلبة واللينة :

المادة	الشد في اتجاه الأليسانف	الضغط		القص		الشد والضغط نتيجة الانحناء
		عمودي على اتجاه الألياف	في اتجاه الألياف	عمودي على اتجاه الألياف	في اتجاه الألياف	
خشب لين	٨٠ كجم/سم ^٢	٧٥	١١	١٠	٢٠	٨٠
خشب صلب	١١٠ كجم/سم ^٢	١٠٠	٢٧	١٥	٣٠	١٠٠

وهذه الجهود للأخشاب لا تزيد نسبة العصير بها عن ١٥٪ من وزنها ، وفي حالة الأخشاب الطرية نوعا ما فيعتبر جهد التشغيل المسموح به ٧٠٪ فقط من الجهود المبينة في الجدول ، وفي حالة الأخشاب المغمورة دائما في الماء فيعتبر جهد التشغيل المسموح به ٦٠٪ من المبين في الجدول ، وفي حالة الأخشاب التي ستعرض للهواء ثم للغمر بالمياه على التعاقب يعتبر جهد التشغيل المسموح به ٤٠٪ من المبين في الجدول .

لحساب معدلات استهلاك الأخشاب للصلبات الخشبية يتبع الآتي :

- (أ) الألواح الرأسية من ألواح بونتي أو موسكى تعتبر مستهلكة بعد استعمال ٢٠ مرة .
 - (ب) الألواح الأفقية من الموسكى تعتبر مستهلكة بعد استعمال ٤٠ مرة .
 - (ج) الدكم من العروق الفليري تعتبر مستهلكة بعد استعمال ٣٠ مرة .
- مثال : المطلوب معرفة استهلاك الأخشاب اللازمة لصاحب حفرة بطول ٣ متر وبعرض ٢ متر وبعمق ٤ متر من الداخل .

الحل :

$$\begin{aligned}
 \text{محيط الحفر} &= 2 \times (2 + 3) = 10 \text{ متر طولى} \\
 \text{مكعب الحفر} &= 2 \times 3 \times 4 = 24 \text{ متر مكعب} \\
 \text{الألواح الرأسية اللازمة} &= 20 \times 1.0 \times 0.05 \times 4 = 4 \text{ م} \\
 \text{الألواح الأفقية اللازمة} &= 20 \times 1.0 \times 0.05 \times 10 = 10 \text{ م} \\
 &= 37.5 \text{ م} \text{ وذلك بفرض ٥ ألواح أفقية بقطاع } 7 \times 2
 \end{aligned}$$

التخطيط والتأسيس

ممكنة كما لا يجوز يتأنا سحب المياه من قاع الحفصر بظلمبات مما تؤثر على طبيعة الأرض المقامة عليها المنشآت المجاورة ، وإذا اضطر الأمر لذلك يجب عمل شدات لوجية مانعة لسرور المياه — WATER TIGHT SHEAT PILING حول الموقع وبعمق كبير لأسفل تحت منسوب قاع الحفر بحيث يمنع التأثير على كمية المياه الجوفية للمواقع المجاورة .

— في حالة استعمال دقاقت لدق الخوازيق أو الآبار فيجب عمل صلبات قوية لجميع المنشآت المجاورة للموقع والتي قد تتأثر بهذا الدق لمنع تأثير الاهتزازات التي تسببها هذه الدقاقت عليها .
— في حالة ظهور فوارات في قاع الحفر يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع غمر الحفر أو تسرب هذا الماء الى المنشآت المجاورة بمجرد ظهورها وذلك بتركيب مواسير رأسية عليها بالأقطار المناسبة يحبس عليها جيداً بالخرسانة وتوصل هذه المواسير بأخرى أفقية لا يوصل مياه الفوارات المذكورة خارج الموقع بعيداً عن المنشآت المجاورة .

(ح) المعدلات اللازمة لتكلفة نزع المياه عند الحفر :

تتوقف معدلات نزع المياه على كمية المياه المطلوب نزعها وعلى نوع التربة ومنسوب المياه الجوفية — مسطح جوانب وقاع الحفر — وعلى مدة تنفيذ العملية وخلافه ، وحيث أنه لا يمكن وضع حد ثابت أو معين أو محدّد لهذه العوامل فيجب عمل جسات لكل الموقع في أماكن متفرقة على ضوء هذه الدراسة تصدّد الطريقة المناسبة لأعمال النزع وغالباً ما تستعمل إحدى الطرق التالية ، وهي طريقة النزع السطحي أو طريقة النزع الجوفي أو طريقة الحفر بالتفويض .

● النزع السطحي :

يجرى النزع السطحي بواسطة الطلمبات التي يتوقف عددها وتصرفها على كمية المياه المطلوب نزعها وتستعمل للأرض الطينية أو الطينية الرملية . والحصول على معدلات نزع المياه يتبع الآتي :

- ١ - بفرض أن هناك هويس مزعم أنشأه ويراد صب خرسانة مسلحة لقاعة ومكعب هذا الحفر ١٥٠٠٠ م^٣ وبفرض أن هناك ٢٠٠٠ م^٣ سيتم حفرهم على الناشف ويتبقى ١٢ ألف متر مكعب مغمورة بمياه الرشـشـج ويتطلب نزعهم في حالة الحفر .
- ٢ - يقدر ما هو نزعها في الساعة .

كمية المياه

$$٣ - تعرف كمية المياه المراد نزعها في الساعة = \frac{\text{كمية المياه}}{١٢ \text{ ساعة}}$$

- ٤ - يمكن بعد ذلك تحديد عدد الطلمبات .

فلنفرض في مثالنا أنه يلزم ٦ طلمبات نهاراً ، ٦ طلمبات ليلاً ، ٦ طلمبات أخرى احتياطى ، وتعمل وريديتان ومدة هذه العملية ٤٠ يوم للحفر ومدة الخرسانات المسلحة ١٢٠ يوم .

$$١٨ \text{ طلمبة} \times \text{سعر الطلمبة} \times ١٦٠ \text{ يوم}$$

$$٥ - استهلاك الطلمبات = \frac{١٨ \times \text{سعر الطلمبة} \times ١٦٠}{٢ \times ٣٠٠}$$

$$\text{ب} = \text{خصم } ١٠\% \text{ لقيمة الطلمبات في نهاية المدة من } ١$$

$$\text{ج} = \text{صافي الاستهلاك في قيمة الطلمبات} = ١ - \text{ب}$$

$$٦ - \text{صيانة دورية بواقع } ٢٥\% \text{ من ثمن الطلمبات في السنة} = \frac{١٨ \times \text{سعر الطلمبة} \times ١٦٠ \times ٢٥}{١٠٠ \times ٣٠٠}$$

$$\text{هـ} = \text{وقود سولار } ١٢ \text{ طلمبة شغالة} \times ٨ \text{ ساعات} \times ١٥ \text{ حصان} \times ٢ \text{ لتر} \times \text{سعر اللتر} \times ١٦٠ \text{ يوم}$$

$$\text{و} = \text{وقود زيت } ١٢ \text{ طلمبة} \times ٨ \text{ ساعات} \times ١٥ \text{ حصان} \times ٠.٠٤ \text{ لتر} \times \text{سعر اللتر} \times ١٦٠ \text{ يوم}$$

$$\text{٨ - العمالة اللازمة للتشغيل على أساس ٣ وريديات}$$

$$\text{ز} = \text{١ ميكانيكى} \times ٣ \text{ وريديات} \times \text{أجر ميكانيكى} \times ١٦٠ \text{ يوم}$$

$$\text{٦ مساعد ميكانيكى} \times ٣ \text{ وريديات} \times \text{أجر مساعد ميكانيكى} \times ١٦٠ \text{ يوم}$$

$$\text{٩ - استهلاك خراطيم لواءير الطرد ملفوف بالسلك} = \frac{١٢ \text{ عدد} \times ٤٠ \text{ م} \times \text{سعر م} / \text{ط خراطيم} \times ١٦٠ \text{ يوم}}{٣٠٠ \text{ يوم}}$$

$$\text{ط} = \text{المجموع} = \text{ج} + \text{د} + \text{هـ} + \text{و} + \text{ز} + \text{ح}$$

$$١٠ - \text{تكلفة المتر المكعب لنزع} = \frac{\text{المجموع}}{١٢٠٠٠ \text{ م}^٣}$$

يستعمل في حالة التربة الرطبة ويجوار منشآت ، يخشى على المنشآت من النزح السطحي ، لأن النزح السطحي يخلخل التربة الموجودة تحت هذه المباني ، وسنبين في المثال التالي طريقة استخراج تكلفة نزح المياه .

أوجد تكلفة نزع المياه لأربعة خزانات مياه بعمق ٦ متر وحولهم مباني أساساتها بعمق ٢.٥ متر بأحدى
المسكرات التي بجوار إحدى الشواطئ علماً بأن منسوب مياه الرشع على عمق ١.٥ متر من سطح الأرض وكمية
١٢٠٠٠ × ٤٥ ارتفاع المياه

الجوفى يتبع الخطوات التالية :

- ١ - مصاريف نقل المجموعات من المخازن للموقع والتي عددها اثنان \times سعر المشال
- ٢ - مصاريف دق الحرب وتركيب المجموعة $= ٢ \times ٧٠ \times$ سعر دق الحرية
- ٣ - تدق الحرب بمسافات من ٢٥ الى ٤ م/ط حسب نوع التربة
يفرض أن محيط الدق ٢١٥ م/ط وتحتاج الى ٧٠ حربة
ومدة العمل ١٣٠ يوم لعملية الحفر والانشاء حتى منسوب الصفر ويلزم لها ٢ مجموعة
- ٤ - مصاريف خلع الحرب وحل المجموعات وتشوينها $= ٢ \times ٧٠ \times$ سعر خلع الحربة
- ٥ - أجور العمال = أجر ٢ ميكانيكي + أجر ٢ مساعد $\times ٢$ وريديات $\times ١٣٠$ يوم
 $\times ٢$ سعر المجموعة $\times ١٣٠$
- ٦ - استهلاك المجموعات = $\frac{١٠\% \text{ نهاية المدة}}{٣ \times ٣٠٠}$
- ٧ - صيانة وعمرات دورية بواقع ٢٥% $= \frac{٢ \times \text{سعر المجموعة} \times ٢٥\% \times ١٣٠}{٣ \times ٣٠٠}$
- ٨ - وقود سولار لوردية ظلمبات قوة ٥ حصان = ٤ ظلمبة $\times ١٢$ ساعة $\times ٥$ حصان $\times ٢$ لتر و



التخطيط والتأسيس

$$\begin{aligned}
 9 - \text{استهلاك خراطيم ومواسير الطرد} &= \frac{2 \text{ مجموعة} \times 50 \text{ م} / \text{ط خراطيم} \times 130 \text{ يوم}}{300 \times 1 \text{ سنة}} = \text{ز} \\
 10 - \text{صيانة وعمرات دورية للظلمبات بواقع 25\%} &= \frac{4 \text{ ظلمبة} \times \text{سعر الظلمبة} \times 130 \text{ يوم} \times 35}{100 \times 200} = \text{ح} \\
 11 - \text{المجموع} &= 1 + \text{ب} + \text{ج} + \text{د} + \text{هـ} + \text{و} + \text{ز} + \text{ح} + \text{ك} = \text{ط} \\
 12 - \text{تكاليف نزح المياه} &= \frac{\text{ط}}{9000 \text{ م}^3} = \text{م}
 \end{aligned}$$

(ط) أعمال الحفر بالتفويص :

يصلح هذا النوع في عمل بيارات الصرف وعمل أساسات عميقة في أرض مستوى مياه الرشع فيها مرتفع ويعمل لهذا النوع قمعان من الخرسانة المسلحة ويتكون دولا ب القواصين من :

٢ غواص + ٤ عمال وانتاجهم يتراوح من ٢ م^٢ الى ٤ م^٢ ويقل هذا المعدل بواقع ١٠٪ عن كل ١ متر زيادة في عمق المياه .

أعمال الردم :

معدلات العمالة اللازمة للردم :

- ٢٧ م^٢ يردمهم ٢ عامل على بعد ١٠ متر .
- ٢٧ م^٢ يردمهم ٣ عامل على بعد ٢٠ متر .
- ٢٧ م^٢ يردمهم ٤ عامل على بعد ٣٠ متر .
- ٢٧ م^٢ يردمهم ٥ عامل على بعد ٤٠ متر .
- ٢٧ م^٢ يردمهم ٦ عامل على بعد ٥٠ متر .
- ٢٧ م^٢ يردمهم ٧ عامل على بعد ٦٠ متر .

والمقصود أن متوسط ٢ عامل أو ٣ عامل أو ٤ عامل ٠٠ الخ من الفرقة التالية تقوم بردم ٢٧ م^٢ حسب الجدول السابق .

علما بأن الفرقة تتكون من ٢٧ عاملا هي :

- ١٥ عامل للمعبوة ونقل الأتربة والردم .
- ٢ عامل للدك بالمندالة .
- ١ عامل للمرش بالماء .
- ١ عامل ريس .

والجدول التالي يوضح وزن المتر المكعب من أنواع التربة المختلفة ومعامل الانتفاش .

نوع الترسية	وزن المتر المكعب	معامل الانتفاش
طينية جافة	١٣٠٠	١٧
طينية :أ. بين جافة ومبتلة	١٧٠٠	٢١
طينية مبتلة	١٩٠٠	٢٤
رملية جافة	٢٠٠٠	١٢
رملية مبتلة	٢٢٥٠	١١
زلطية جافة	١٩٠٠	١٢
زلطية مبتلة	٢٠٠٠	١١
طمي	١٣٠٠ - ١٨٠٠	٢٠
طمي متماسك	١٨٠٠ - ٢٢٠٠	٢٠
طفليسة	١٧٠٠	٢٠
أحجار جيرية	٢٦٠٠	٧٩ - ٦٦
صخور مكسرة	١٢٠٠ - ٢٤٠٠	٣٥

التخطيط والتأسيس

طريقة تبويب ووصف مختصر لعمل مقايسة

بند (١) :

بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات مع نقل الأتربة الناتجة من الحفر إلى مسافة ٥٠ مترا أو أكثر بحيث لا يسبب ارتباكاً في العمل يشمل ثمن الصندوق اللازمة لجوانب الحفر سواء كانت الصندوق بالستائر المعدنية أو السندات الخشبية المقلدة أو غير المقلدة ونزح المياه سواء أكان سطحى أو جوفى إذا لزم الأمر وعلى المقاول تحديد النوع الذى يستعمله وذلك حسب البنود التالية :

(أ) بالمتر المكعب حفر فى أرض طينية أو رملية سائبة :

- ١ - بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض إلى عمق ٢ متر .
- ٢ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٢ متر إلى عمق ٣ متر .
- ٣ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر إلى عمق ٤ متر .

(ب) بالمتر المكعب حفر فى أرض يلمفة :

- ١ - بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض إلى عمق ٢ متر .
- ٢ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٢ متر إلى عمق ٣ متر .
- ٣ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر إلى عمق ٤ متر .
- ٤ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٤ متر إلى عمق ٥ متر .
- ٥ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٥ متر إلى عمق ٦ متر .

(ج) بالمتر المكعب حفر أرض صخرية :

- ١ - بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض إلى عمق ٢ متر .
- ٢ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٢ متر إلى عمق ٣ متر .
- ٣ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر إلى عمق ٤ متر .
- ٤ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٤ متر إلى عمق ٥ متر .

(د) بالمتر المكعب حفر فى أرض بها مياه الرش تبدأ متر من سطح الأرض لعمق متر :

- ١ - بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض حتى عمق ١ متر .
- ٢ - بالمتر المكعب حفر من عمق ١ متر حتى عمق ١.٥ متر .
- ٣ - بالمتر المكعب حفر من عمق ١.٥ متر حتى عمق ٢ متر .
- ٤ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٢ متر حتى عمق ٢.٥ متر .
- ٥ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٢.٥ متر حتى عمق ٣ متر .
- ٦ - بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر حتى عمق ٤ متر .

بند (٢) :

بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر حول الأساسات أو داخل المبنى مع الغمر بالمياه والدك جيدا بالمندالة الحديد بحيث لا تزيد سمك أى طبقة من طبقات الردم عن ٢٥ سم والمكعب يحتسب بدون علاوة انتفاش المقاس هندسى .

بند (٣) :

بالمتر المكعب ردم بأتربة موردة بمعرفة المقاول حول الأساسات أو داخل المبنى مع الضغط مثل البند رقم (٢) .

بند (٤) :

بالمتر المسطح تسوية المواقع الغير منتظمة وتحويلها إلى أرض ذات مناسيب معينة بحفر ونقل العالى وورده فى الواطى بما فى ذلك القطع إذا لزم بارتفاع لا يتجاوز ٥٠ متر ونقل الأتربة الزائدة لمسافة لا تزيد عن ٣٠٠ متر .

بند (٥) :

بالمتر المكعب نقل أتربة متخلقة عن أعمال الحفر إلى المقالب العمومية على بعد ٢ كم من الموقع وبدون علاوة انتفاش .
وعلى العموم عند اختلاف أى بند بالنسبة لطبيعة الأرض لى سبب من الأسباب خلاف ما ذكر عاليه ويتكلف بالزيادة أو النقص يحتسب على حدة .

أعمال الخرسانة العادية

الباب المشأن

ولمعرفة وجود مواد عضوية بالرمل توضع كمية من الرمل داخل زجاجة ويضاف إليها كمية من محلول الماء والصودا الكاوية بنسبة ٣٪ مساو لكمية الرمل المراد اختبارها وترج الزجاجة بشدة وتترك لمدة ٢٤ ساعة ، ويلاحظ لون المحلول ٠٠ فإذا كان صافيا مائلا قليلا إلى الاصفرار الباهت يكون الرمل خاليا من المواد العضوية وإذا كان المحلول برتقالى اللون لا يستعمل الرمل فى الخرسانات المسلحة الدقيقة كالأسقف والجمالونات والخزانات وإذا كان المحلول مائلا إلى الاسمرار أو مائلا إلى السواد فلا يستعمل البتة فى أعمال المون اللازمة للمباني والخرسانات والبياض .

بند (٣) - الزلط :

يلزم أن يكون الركام الكبير مستوفيا للاشتراطات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية ويجب أن يكون من محاجر معتمدة بحيث يكون خاليا من الطفل والأترية والمواد الغريبة .

ويكون الركام الكبير المستخرج من محاجر الصحراء نظيفا خاليا من الأترية والمواد العضوية والغريبة . متدرج الحجم ويكون صلبا أو قوى الاحتمال نظيفا خاليا من المخلفات اللصقة ولا يحتوى على مواد ضارة بالاسمنت ، ولا يجوز استعمال الركام الكبير الرقيق السميك «المشطوف» كما يلزم هذه بمهزة سعة عيونها ٣ سم ثم هذه بمهزة سعة عيونها نصف سنتيمتر واستعمال الذى يمر من المهزة الأولى ولا يمر من المهزة الثانية مع مراعاة أنه لا يزيد حجم الركام الكبير عن ١/٤ التخانة الصغرى للجزء المطلوب صبه وأقل من ٢/٤ المسافة بين أسياخ التسليح ، كما يلزم غسل الركام الكبير جيدا قبل الاستعمال وبالطريقة التى تراها الجهة المشرفة على التنفيذ .

علما بأن محطات هز الزلط الميكانيكية أنتجت نوعيات نظيفة ومتدرجة وأصبح الهز اليدوى غير اقتصادى ولا ينطبق عليه المواصفات .

بند (٤) - الدقشوم :

يتكون الدقشوم من الحجر الجيري الصلب ومكسرا قطعاً منتظمة حيث يمر من مهزة قطرها ٥ سم ولا يمر من حلقة قطرها ٢ سم ويكون خاليا من المواد الترابية والرديش على الإطلاق ويجب غسله جيدا بمياه نظيفة قبل الاستعمال .

المواد المكونة للخرسانة المسلحة والعادية

بند (١) - المياه :

وتستعمل فى مزج المون والخرسانة الداخلة فى أعمال المباني ويجب أن تكون عذبة خالية من الأملاح والقلويات والأحماض والمواد الجبرية والعضوية والمواد الأخرى التى تؤثر تأثيرا متلفا على الخرسانة أو صلب التسليح .

بند (٢) - الرمل :

ويجب أن تكون حبيباته من الكوارتز خاليا من المواد الترابية والملحية والطفلية وأن يكون من حبيبات حرسية مدرجة الحجم حادة الأحرف يسمع لها صرير عند فركها بين أصابع اليد ، والرمل فى القطر المصرى ما يؤتى به من الصحراء أو من رواسب النيل ومن شواطئ البحر ، ورمل الصحراء يجب أن لا يستعمل غيره من الرمال فى الخرسانة المسلحة والرمل التى تؤتى بها من رواسب النيل يجب أن تكون خالية من حبيبات الطين والا فيجب غسلها جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة تماما ، وهى تستعمل فى الأماكن البعيدة عن الصحراء فى أعمال البياض والبناء والخرسانة العادية وأما الرمال التى يؤتى بها من شاطئ البحر فيجب غسلها فى أحواض مياه عذبة حتى تكون خالية من الأملاح تماما وتستعمل هذه الرمال فى أعمال البياض والبناء والخرسانة العادية ويجب هز الرمل بحيث يمر من مهزة سعة عيونها ملليمتران ولا يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم وذلك لمونة المباني والبياض .

أما لمونة الخرسانات فيجب أن يمر الرمل من مهزة سعة عيونها ٥ مم ولا يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم ، وليكن معلوما أن وجود المواد العضوية والطينية فى الرمل يضعف تماما المونة كما أنه يكون حائلا يمنع الالتصاق التام بين الرمل والاسمنت ، وأن الأملاح والمواد الجبرية تؤخر مدة الشك للمونة .

ولمعرفة كمية الأترية أو الطينة الموجودة فى الرمل تؤخذ كمية من الرمل فى مخيار مدرج ويصب عليه كمية من المياه مساوية لحجم الرمل الموجود ويقلب الرمل جيدا ثم يترك الوعاء لمدة ثلاث ساعات تقريبا ، فنلاحظ أن الرمل يتجمع فى الأسفل وفوقه تظهر طبقة من الأترية الطينية التى كانت به . فإذا كان ارتفاع الطبقة العليا الطينية لا يتجاوز ٦٪ من الارتفاع يعتبر صالحا للاستعمال .

أعمال الخرسانة العادية

بند (٥) - كسر الطوب :

يتكون من كسر الطوب الأحمر جيد الحريق بالأحجام المطلوبة طبقا لنوع العمل .

بند (٦) الجليخ :

يتكون الجليخ من النوع التنظيف الناتج من رجوع القمح ويمر من مهزة سعة عيونها ٥ سم وطبقا لنوع العمل .

بند (٧) - الحمرة :

يجب أن تصنع من طمي من أحسن وأنقى نوع يحرق حرقا خفيفا وإذا دعت الحال فيوضغ الطمي في قوالب لعمله طويا ، ويلاحظ أن يحرق الطوب حرقا خفيفا بحيث يكون لونه بعد الحريق أحمر ضاربا قليلا إلى الاصفرار ، وبعد حرق الطمي أو الطوب المصنوع منه يطحن بحيث يمر من مهزة سعة عيونها ٥ ر.م .

بند (٨) - الجير :

ويجب أن يكون الجير نقي الحجر الجيري الأبيض المحروق حديثا ومن محاجر معتمدة كما يجب أن يطفأ بمحل العمل جيدا قبل استعماله بثلاثة أيام ويوزع بمهزة سعة عيونها ٢ مم حتى تزال منه جميع الكتل « الصرغان » ولا يجوز استعماله بعد طفيه بأكثر من شهرين .

بند (٩) الأسمنت :

(أ) الأسمنت البورتلاندى العادى الذى يخضع للمواصفات القياسية المصرية م٠ ق٠ م٠ ١٩٦٣/٤٧٤

يستخدم هذا النوع فى الخرسانة المسلحة ولا تفك الشدة الا فى حدود خمسة عشر يوما وهذا الأسمنت نتيجة حريق ممزوج من الجير والطين بنسبة مضبوطة فى قرن اسطوانى دائرى وعندما يصل المزيج الى منطقة الحرارة العالية فى القرن يحدث تفاعل كيمائى بين جزئياته ويكون ناتجه الأساسى سليكات والومينات الجير وتخرج هذه المادة من الأفران على هيئة حبيبات مصهورة (كلينكر) وتترك حتى تبرد وتطحن حتى تصبح مسحوق ناعم مع اضافة قليل من الجبس وسليكات الكالسيوم بنسب معلومة ويجب أن يخضع للاشتراطات التالية عند الاختبار .

١ - المواد المستخدمة فى الاختبارات الكيميائية :

يراعى فى اجراء الاختبارات الكيميائية التالية وكذلك فى تحضير الكواشف ما يلى :

(أ) أن يكون الماء المستخدم مقطرا .

(ب) أن تكون جميع المواد المستخدمة من صنف (كاشف تحليلى) .

٢ - تجهيز العينة للاختبار :

تخلط العينة قبل الاختبار خلطا جيدا ، ثم تتخل

خلال منخل قياسى مقاس فتحته ٠.٨٤ مم (منخل ٨٤٠ ميكرون) وذلك لتكسير أى كتل متجمعة قد تكون موجودة ولإزالة المواد الغريبة تجفف العينة الماخوذة للاختبار عند درجة حرارة من ١٠٥ الى ١١٠ م° حتى يثبت اللون .

٣ - طرق الاختبار :

عدد مرات اجراء التقديرات لكل اختبار والاختلافات المسموح بها كالتالى :

يجرى كل اختبار مرتين وفى أيام مختلفة . يجب ألا يزيد الاختلاف بين النتيجتين على الحد الأقصى المبين فى الجدول . وإذا زاد الاختلاف بين النتيجتين على هذا الحد تكرر عملية التقدير حتى تتفق نتيجتان أو ثلاث نتائج فى حدود الاختلاف المبين فى هذا الجدول وتكون القيمة الصحيحة هى متوسط النتيجتين أو النتائج الثلاثة التى اتفقت فى حدود الاختلاف المبين فى الجدول .

وتحسب نتائج النسب المئوية للمواد المقدرة الى أقرب ٠.١ .

وإذا كانت عملية التقدير تقتضى اجراء اختبار ضابط ، فيجرى هذا الاختبار الضابط فى نفس اليوم الذى تجرى فيه عملية التقدير .

توزن عينات الاختبار المستخدمة فى التقدير وكذا الرواتب الناتجة الى أقرب ٠.٠٠٠١ جم .

الحد الأقصى للاختلاف المسموح به فى نتائج الاختبارات

الحد الأقصى للاختلاف المسموح به		المكونات
بين القيم المتطرفة لثلاث نتائج	بين نتيجتين	
٠.٢٤	٠.١٦	١ - ثاني أكسيد السيليكون
٠.٣٠	٠.٢٠	٢ - أكسيد الألومنيوم
٠.١٥	٠.١٠	٣ - أكسيد الحديد
٠.٣٠	٠.٢٠	٤ - أكسيد الكالسيوم
٠.٢٤	٠.١٦	٥ - أكسيد المغنسيوم
٠.١٥	٠.١٠	٦ - ثالث أكسيد الكبريت
٠.١٥	٠.١٠	٧ - الفقد فى الوزن بالحرق
٠.١٥	٠.١٠	٨ - المواد غير القابلة للذوبان
٠.٣٠	٠.٢٠	٩ - أكسيد الكالسيوم الطليق
٠.٠٥ ، ٠.٠٥	٠.٠٣ ، ٠.٠٣	١٠ - أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم
٠.٠٥	٠.٠٣	١١ - خامس أكسيد الفوسفور
٠.٠٥	٠.٠٣	١٢ - أكسيد المنجنيز

٤ - باقى الاختبارات تخضع الى م٠ ق٠ م٠ ١٩٦٣/٤٧٤

٥ - أما الاسمنت البورتلاندى سريع التصلد فيرجع الى م٠ ق٠ م٠ ٢٧٣/١٩٦٣ .

أعمال الخرسانة العادية

من الطول الأصلي وذلك عند إجراء الاختبار على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي بطريقة الأوتوكلاف .

٤ - المقاومة :

لا يقل متوسط مقاومة الانضغاط لثلاث مكعبات من مونة الأسمنت عن القيم الموضحة بالجدول التالي ، وفي حالة إجراء اختبار مقاومة الشد لمونة هذا الأسمنت (على أن يكون ذلك اختياريًا) .

لا يقل متوسط مقاومة الشد لستة قوالب كما هو مبين بالجدول التالي :

جدول يبين المقاومة : الانضغاط والشد

المقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ^٢)	المقاومة الشد (نيوتن/مم ^٢)	العمر
٢٥	١٠	٢٤ ساعة
٣٠	١٥	٣ يوم (٧٢ + ساعة)
٣٥٠	٣٢٥	٧ يوم (١٦٨ + ساعتان)
٤	٤٠	٢٨ يوم

على أن تكون مقاومة الانضغاط أو مقاومة لكل عمر أكبر من سابقه .

ملحوظة : ١ نيوتن/مم^٢ = ١٠ كجم/سم^٢

والتركيب الكيميائي يتلخص في الآتي :

١ - معامل تشبع الجير :

لا يزيد معامل تشبع الجير على ١.٠٢ ولا يقل عن ٠.٦٦ وذلك طبقا للقيم المحسوبة من المعادلات الآتية :

معامل تشبع الجير =

أكسيد الكالسيوم - ٠.٧ ثالث أكسيد الكبريت

٢.٨ ثاني أكسيد السيليكون + ١.٢ أكسيد

الألمنيوم (الومينا) + ٠.٦٥ أكسيد الحديد

حيث تقدر الأكاسيد المبينة في المعادلة الكيميائية السالفة كنسبة مئوية بالوزن . ولا تشمل هذه القيمة ما هو موجود من الأكاسيد بالمواد المتبقية غير القابلة للذوبان والموضحة فيما بعد .

٢ - المواد المتبقية غير القابلة للذوبان :

لا تزيد المواد المتبقية غير القابلة للذوبان على ١.٥٪ بالوزن .

٣ - أكسيد المغنسيوم (المجنزيا) :

لا تزيد المجنزيا التي يحتوى عليها الأسمنت على ٤٪ بالوزن .

(ب) الأسمنت البورتلاندى ذو النعومة

٤١٠٠ والذي يخضع الى م. ق. م. ٠ م. ١٤٥٠ /
سنة ١٩٧٩ .

وتختص هذه المواصفات القياسية بالأسمنت البورتلاندى ذو النعومة التي لا تقل عن ٤١٠٠ وتشمل هذه المواصفات القياسية الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية والتي تحدد هذا النوع من الأسمنت للأعمال الانشائية مثل الخرسانات ذات الطابع الخاص وسابقة الاجهاد والمستعملة في انشاء الكبارى أو تصنيع الفلنكات الخرسانية كما تشمل أيضا طرق الاختبارات الطبيعية والميكانيكية أما طرق إجراء الاختبارات الكيميائية فتتبع في اجرائها الطرق القياسية المنصوص عليها في المواصفات القياسية لتحليل الكيماي للأسمنت والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى (م. ق. م. ٠ م. ٤٧٢ / ١٩٦٣) .

علما بأن الأسمنت البورتلاندى ذو النعومة الخاصة ٤١٠٠ هو المادة الناتجة من طحن وتنعيم ناتج حرق المواد الجيرية والطينية (أو المواد الجيرية والمواد المحتوية على سليكا والومينا وأكسيد الحديد) لدرجة حرارة تكون الكلنكر على أن تكون هذه المواد مخلوطة خلطا جيدا بنسبة معينة قبل عملية الحرق سوى الجبس (أو مشتقاته) أو الماء أو كليهما على أن يكون الأسمنت الناتج مطابقا لهذه المواصفات القياسية .

ويطابق هذا النوع من الأسمنت هذه المواصفات القياسية فيما يتعلق بالاختبارات الآتية :

- النعومة
- زمن الشك
- ثبات الحجم
- مقاومة الانضغاط والشد
- التركيب الكيميائي

على أن تجرى هذه الاختبارات طبقا للطرق القياسية وخواصه تتلخص في الآتي :

١ - النعومة :

لا تقل مساحة السطح النوعى عن ٤١٠٠ سم^٢/جم وذلك عند إجراء الاختبارات بطريقة بلين .

٢ - زمن الشك :

لا يقل زمن الشك الابتدائي لهذا النوع من الأسمنت عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائى عن عشرين ساعات وذلك عند إجراء الاختبار على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى وذلك عند إجراء الاختبار باستخدام جهاز فيكات .

٣ - ثبات الحجم :

لا يزيد التمدد لهذا النوع من الأسمنت على ٠.٥٪

أعمال الخرسانة العادية

المبينة على نظرية نفاذ الهواء مثل طريقة بلين لتعيين مساحة السطح النوعى .

٢ - زمن الشك :

لا يقل زمن الشك الابتدائى لهذا النوع من الأسمنت عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائى له على ١٠ ساعات وذلك عند إجراء الاختبار بجهاز فيكات على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى .

٣ - ثبات الحجم :

لا يزيد التمدد على ١٠ مم وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة لوشاتلييه على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى .

وفي حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد تهويتها لمدة ٧ أيام وذلك بفرضه بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف في جو رطوبته النسبية من ٥٠ - ٨٠ ٪ وفي هذه الحالة لا يزيد التمدد على ٥ مم .

٤ - مقاومة الضغط :

يكون متوسط الضغط لثلاث مكعبات من مونة الأسمنت كما يلي :

- مقاومة الضغط بعد ٢ أيام (٧٢ ± ١ ساعة)
١٥٤ كجم/سم^٢ على الأقل .

- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام (١٦٨ ± ساعتان)
٢٣٩ كجم/سم^٢ على الأقل وتكون أكبر من مقاومة الضغط بعد ٣ أيام .

٥ - التركيب الكيميائى :

يكون التركيب الكيميائى لهذا النوع كما يلي :

معامل تشبع الجير :

لا يزيد معامل تشبع الجير على ١.٠٢ ولا يقل عن ٠.٦٦ وذلك طبقا للقيم المحسوبة من المعادلات الآتية :

س — ٠.٧ ص

معامل تشبع الجير = $\frac{2.8 \text{ ع} + 2.1 \text{ ل} + 0.7 \text{ ك}}{2.8}$

حيث س : أكسيد الكالسيوم

ص : ثالث أكسيد الكبريت

ع : ثانى أكسيد السيليكون

ل : أكسيد الألومنيوم (الومينا)

ك : أكسيد الحديد

حيث تقدر كمية الأكاسيد المبينة في المعادلة الكيميائية كنسبة مئوية من وزن عينة الأسمنت ولا تشمل هذه الكمية

٤ - نسبة الألومينا الى أكسيد الحديد :

لا تقل نسبة الألومينا الى أكسيد الحديد عن ٠.٦٦ .

٥ - ثالث أكسيد الكبريت :

لا تزيد النسبة المئوية الكلية للكبريت في الأسمنت بالوزن مقدرة على هيئة ثالث أكسيد الكبريت عما يأتى :

الحد الأقصى لثالث أكسيد الكبريت النسبة المئوية بالوزن	الومينات ثلاثى الكالسيوم النسبة المئوية بالوزن
٢.٥ ٣	٧ أو أقل أكثر من ٧

وتحسب كمية الومينات ثلاثى الكالسيوم من المعادلة الآتية :

الومينات ثلاثى الكالسيوم = ٢.٦٥ أكسيد الألومنيوم - ١.٦٩ أكسيد الحديد .

٦ - أكسيد الكالسيوم الطليق (الحر) :

لا تزيد النسبة المئوية لأكسيد الكالسيوم الطليق على ٢ ٪ بالوزن على أن يجرى هذا الاختبار على عينة مأخوذة من المنتج في مكان المصنع .

الفقد بالحرق :

لا يزيد الفقد بالحرق على ٤ ٪ بالوزن .

(ج) الأسمنت البورتلاندى المقاوم

للكبريتات والذي يخضع للمواصفات م. ق. م. ٥٨٣ لسنة ١٩٧٠ .

وتختص هذه المواصفات القياسية للأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات بالخواص الطبيعية والميكانيكية والكيمائية وكذا طرق التصنيع وطرق الاختبار .

والأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات هو المادة التى تصنع بالخلط التام للمواد الجيرية (الكلسية) والمواد الأخرى المحتوية على الجير (إذا احتاج الأمر) مع المواد الطينية أو المواد الأخرى المحتوية على سيليكات والومينا وأكسيد حديد ثم حرق الخليط لدرجة حرارة تكون الكلنكر ويطحن الناتج طحنا جيدا للحصول على أسمنت مطابق لهذه المواصفات القياسية ، هذا ولا يجوز إضافة أى مادة بعد حرق الخليط لدرجة حرارة تكون الكلنكر فيما عدا الجبس أو مشتقاته أو الماء أو كليهما معا .

وتتلخص خواصها فى الآتى :

١ - النعومة :

لا تقل مساحة السطح النوعى عن ٢٥٠٠ سم^٢/جم وذلك عند إجراء اختبار النعومة باحدى الطرق القياسية

أعمال الخرسانة العادية

على نفاذيه الهواء مثل طريقة (بلين) لتعيين المساحة النوعية للسطح .

٢ - زمن الشك :

لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي على ١٠ ساعات .

٣ - ثبات الحجم :

لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندى الحديدى على ١٠ سم وذلك عند الاختبار على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى بطريقة لوشا تلييه .

وفي حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد تهويته لمدة سبعة أيام وذلك بفرشه بارتفاع ٧٥ مم تقريباً على سطح جاف في جو رطوبته النسبية ٥٠ - ٨٠ ٪ وفي هذه الحالة لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم .

مقاومة الضغط :

لا يقل متوسط مقاومة الضغط لثلاث مكعبات (مساحة سطح المكعب ٥٠ سم^٢) من مونة الأسمنت (أسمنت ورمل قياسى بنسبة ١ : ٣ بالوزن) عما يأتى : تكون مقاومة الضغط بعد ٢ أيام (٧٢ ± ساعة واحدة) ١١٢ كجم/سم^٢ .

تكون مقاومة الضغط بعد ٧ أيام (١٦٨ + ساعتان) ٢١٠ كجم/سم^٢ .

وبحيت تكون أكبر من مقاومة الضغط بعد ٣ أيام . وفي حالة مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوماً تكون هذه المقاومة ٣٥٠ كجم/سم^٢ على الأقل وبحيت تكون أكبر من مقاومة الضغط بعد ٧ أيام .

التركيب الكيميائى يتلخص فيما يلى :

١ - يكون الكلينكر الداخلى فى تركيب الأسمنت البورتلاندى الحديدى مطابقاً لما نصت عليه المواصفات المصرية الخاصة بالأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت البورتلاندى سريع التصلد (م . ق . م ٢٧٣ / ١٩٦٣) .

٢ - يكون الأسمنت البورتلاندى الحديدى الناتج مطابقاً للاشتراطات الآتية :

(أ) لا تزيد نسبة المواد غير القابلة للذوبان على ١٠ ٪ بالوزن .

(ب) لا تزيد نسبة أكسيد المغنسيوم على ٧ ٪ بالوزن .

(ج) لا تزيد نسبة ثالث أكسيد الكبريت على ٣ ٪ ولا تزيد نسبة الكبريت الموجود على هيئة كبريتيد على ١٥ ٪ وهذه النسب تعادل حداً أقصى مقداره ٦٧٥ ٪ من الكبريت مقدراً على هيئة ثالث أكسيد الكبريت بالوزن .

(د) لا يزيد الفقد بالحرق على ٤ ٪ بالوزن .

ما هو موجود من الأكاسيد بالمواد المتبقية غير القابلة للذوبان والموضحة فيما بعد .

— ألومينات ثلاثى الكسيوم :

لا تزيد نسبة ألومينات ثلاثى الكسيوم على ٢٥ ٪ بالوزن وتحسب من المعادلة التالية :

ألومينات ثلاثى الكسيوم = ٢٦٥ / أكسيد ألومنيوم — ١٦٩ / أكسيد حديد .

— المواد المتبقية الغير قابلة للذوبان : لا تزيد نسبة المواد المتبقية غير القابلة للذوبان على ١٥ ٪

— أكسيد المغنسيوم : لا تزيد نسبة أكسيد المغنسيوم على ٤ ٪ .

— ثالث أكسيد الكبريت :

لا تزيد نسبة ثالث أكسيد الكبريت على ٢٥ ٪

— الفقد بالحرق عند درجة حرارة ٩٥٠ - ١٠٠٠ م° لا تزيد نسبة الفقد بالحرق على ٣ ٪ فى المناطق المعتدلة المناخ . ولا تزيد نسبة الفقد بالحرق على ٤ ٪ فى المناطق الحارة المناخ .

(د) الأسمنت البورتلاندى الحديدى

والذى يخضع الى م . ق . م ١٩٦٩ / ٩٧٤ .

وتختص هذه المواصفات القياسية بالأسمنت البورتلاندى الحديدى ٢٥ وتشتمل على الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية .

ويصنع الأسمنت البورتلاندى الحديدى من مخلوط الأسمنت البورتلاندى العادى وخبث الفرن العالى المحبى بحيث لا تزيد نسبة الخبث فى المخلوط على ٣٥ ٪ .

ويشترط أن يكون كلينكر الأسمنت البورتلاندى المستخدم فى صناعته ناتج من حرق المواد الجيرية مع مواد طينية أو مواد تحتوى على سليكا وألومينا وأكسيد حديد وذلك بخلطها جيداً قبل حرقها الى درجة حرارة تكوين الكلينكر .

ويضاف الخبث المحبى الناتج من الأفران العالية الى الكلينكر ويطن المخلوط جيداً . كما يجوز طحن كل منهما على حدة ثم خلطهما خلطاً تاماً .

ويراعى عدم اضافة أى مواد أخرى أثناء عملية الطحن سوى الجبس الخام أو مشتقاته أو الماء أو كليهما معاً على أن يكون الأسمنت الناتج مطابقاً لهذه الاشتراطات .

وتتلخص الخواص الميكانيكية فى الآتى :

الخواص الطبيعية والميكانيكية :

١ - النعومة :

لا تقل المساحة النوعية عن ٢٢٥٠ سم^٢/جم وذلك عند اجراء اختبار النعومة باحدى الطرق القياسية المبينة

أعمال الخرسانة العادية

(هـ) الأسمنت البورتلاندى منخفض الحرارة ويضع الى م. ق. م. ٠ م. ٠ ١٩٦٤/٥٤١

وتختص هذه المواصفات القياسية بالأسمنت البورتلاندى منخفض الحرارة (المعروف باسم أسمنت لوهيت) وهى تتضمن التركيب وطرق التصنيع وطرق أخذ العينات وطرق الاختبار .

والأسمنت البورتلاندى منخفض الحرارة هو المادة التى تصنع بالخلط التام للمواد الجيرية (الكلسية) والمواد الأخرى المحتوية على الجير (إذا احتاج الأمر) مع المواد الطينية أو المواد الأخرى المحتوية على سيليكات والومينا وأكسيد حديد ، ثم حرق الخليط لدرجة حرارة تكون الكلينكر ، ويطحن الناتج طحنا جيدا للحصول على أسمنت مطابق لهذه المواصفات القياسية هذا ولا يجوز إضافة أية مادة بعد حرق الخليط لدرجة حرارة تكون الكلينكر فيما عدا الجبس (أو مشتقاته) أو الماء أو كليهما معا .

الخواص الطبيعية والميكانيكية :

١ - النعومة :

لا تقل مساحة النوعية للسطح عن ٢٨٠٠ سم^٢/جم عند إجراء اختبار النعومة بطريقة (بلين) لتعيين المساحة النوعية للسطح .

٢ - زمن الشك :

لا يقل زمن الشك الابتدائى للأسمنت البورتلاندى منخفض الحرارة عن ساعة ، ولا يزيد زمن الشك النهائى له على ١٠ ساعات وذلك عند إجراء الاختبار على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى .

٣ - ثبات الحجم :

لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندى منخفض الحرارة على ١٠ مم وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة (لوشا تلييه) على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى .

وفى حسالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد تهويته لمدة سبعة أيام وذلك بفرشه بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف فى جو رطوبته النسبية ٥٠ - ٨٠ % وفى هذه الحالة لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم .

٤ - المقاومة :

لا يقل مقاومة الانضغاط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت عما يأتى :

- (أ) لا تقل مقاومة الانضغاط بعد ٣ أيام ± 72 ساعة واحدة) عن ٧٧ كجم/سم^٢ .
(ب) لا تقل مقاومة الانضغاط بعد ٧ أيام ± 168 ساعتان) عن ١٤٠ كجم/سم^٢ ويجب أن تكون أكبر من مقاومة الانضغاط بعد ٣ أيام .

(ج) لا تقل مقاومة الانضغاط بعد ٢٨ يوما عن ٢٨٠ كجم/سم^٢ ويجب أن تكون أكبر من مقاومة الانضغاط بعد ٧ أيام .

٥ - حرارة الامامة :

تكون درجة حرارة الامامة كما يأتى :

- (أ) بعد ٧ أيام ٠ لا تزيد على ٦٠ سعر/جم .
(ب) بعد ٢٨ يوما ٠ لا تزيد على ٧٠ سعر/جم .

٦ - التركيب الكيميائى :

يكون التركيب الكيميائى لهذا النوع من الأسمنت طبقا لما يأتى :

(أ) لا تزيد النسبة المئوية لأكسيد الكالسيوم (بعد طرح الكمية اللازمة للاتحاد مع ثالث أكسيد الكبريت على ما يأتى :

٢٤ من النسبة المئوية للسيليكا + ١٢ من النسبة المئوية للألومينا + ٦٥ من النسبة المئوية لأكسيد الحديد .

(ب) لا تقل النسبة المئوية لأكسيد الكالسيوم المذكورة فى البند السابق على ما يأتى :

١٩ من النسبة المئوية للسيليكا + ١٢ من النسبة المئوية للألومينا + ٦٥ من النسبة المئوية لأكسيد الحديد .

(ج) لا تقل النسبة المئوية للألومينا على النسبة المئوية لأكسيد الحديد عن ٦٦ .

(د) لا تزيد نسبة المواد المتبقية غير القابلة للذوبان على ١٥ % ولا تزيد نسبة أكسيد المغنسيوم على ٤ % ولا تزيد النسبة المئوية الكلية للكبريت محسوبة على هيئة ثالث أكسيد الكبريت على ٢٧٥ % .

(هـ) لا يزيد الفقد فى الوزن بالحرق على ٤ % .

وهناك أنواع أخرى من الأسمنت للاستعمالات المختلفة منها :

(و) الأسمنت الأبيض :

ويستعمل فى أعمال البياض والموزايكو وخلافه ، ويجب أن يكون الأسمنت الأبيض من أجود صنف مستوفيا لنفس الاشتراطات المنصوص عليها للأسمنت الصناعى البورتلاندى وأن يكون ناصع البياض .

(ز) الأسمنت الملون :

ويستعمل مثل سابقه ، ويجب أن يكون الأسمنت الملون مستوفيا لنفس الاشتراطات المنصوص عليها للأسمنت الصناعى البورتلاندى وأن يكون من نوع معتمد .

أعمال الخرسانة العادية

- ١ - أسياخ مدلفنة على الساخن :
- أسياخ من الصلب الكربوني مستديرة المقطع تركت لتبرد في الهواء بعد دلفنتها على الساخن .
- ٢ - أسياخ معالجة على البارد (تور سقي) :
- أسياخ تم معالجتها (بليها) على البارد بعد دلفنتها على الساخن .
- النتوءات الطولية : هي نتوءات منتظمة مستمرة موازية لمحور السبيخ .
- النتوءات العرضية : هي نتوءات على سطح السبيخ اما عمودية على المحور أو مائلة عليه ، وقد تكون مستمرة أو غير مستمرة .
- النتوءات المستمرة : هي نتوءات منتظمة موجودة في كل مقطع عمودي على المحور .
- القطر المكافئ الاسمي للسبيخ ذى النتوءات (ق) هو قطر الدائرة التي تمثل مساحتها المساحة الفعالة لمقطع السبيخ بحالته المنتجة شاملا مساحة النتوءات الطولية والعرضية المستمرة . وإذا لم تكن هذه النتوءات مستمرة فيصبح القطر المكافئ الاسمي للسبيخ ذى النتوءات مساويا للقطر الاسمي للأسياخ الملساء .
- رتبة الصلب : هي الحد الأدنى لاجهاد الخضوع/الحد الأدنى لمقاومة الشد .
- مثال : ٣٥/٢٤
- حيث : ٢٤ الحد الأدنى لاجهاد الخضوع بـكجم/مم^٢
- ٣٥ : الحد الأدنى لمقاومة الشد بـالكجم/مم^٢

(١) أسياخ الصلب الملساء :

- ١ - تنتج أسياخ الصلب الملساء من رتبتين ٣٥/٢٤ ، ٤٤/٢٨
- ٢ - التحليل الكيميائي
- يبين الجدول التالي التحليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ طبقا لطريقة الانتاج .

التحليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ طبقا لطريقة الانتاج

الأفران المفتوحة والأفران الكهربائية والمحويلات الأكسجينية					محول توماس					طريقة الانتاج	
نسبة العناصر %					نسبة العناصر %					الرتبة	التحليل الكيميائي
منجنيز	فوسفور	كبريت	كربون	أكسجين	منجنيز	فوسفور	كبريت	كربون	أكسجين		
حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	حد أقصى	للصلب السائل	٣٥/٢٤
٦	١٣٠	٠٦٠	٠٧٥	٢٠	٤	١٥٠	١١٠	٠٦٠	١٥	للأسياخ	
٦	١٤٠	٠٦٦	٠٨٣	٢٥	٤	١٦٠	١٢٠	٠٦٦	١٧	للصلب السائل	٤٤/٢٨
٨	١١٠	٠٦٠	٠٦٠	٢٥	لا ينتج بهذه الطريقة					للأسياخ	
٨	١٢٠	٠٦٦	٠٦٦	٣٠							

(ح) الأسمنت المائي :

ويستعمل في الأعمال البحرية المعرضة للمياه ويكون الأسمنت المائي مستوفيا للمواصفات القياسية المصرية وذو مقاومة لمياه البحار .

(ط) الأسمنت الكرنك :

ويتكون من :

- ١ - كلينكر أسمنت بورتلاندى عادى .
- ٢ - مادة غير فعالة مثل الرمل والبازلت والحجر الجيري .
- ٣ - جبس ويضاف بالنسبة العادية كمادة مبطنة ويستعمل في أعمال المباني والبياض . وعموما يجب أن يشتمل الأسمنت داخل مكان جاف لتخزينه ويراعى ألا يستعمل الأسمنت اذا مضى على تخزينه أكثر من ستة أشهر أو اذا ظهرت به حبيبات متصلدة أو كتل أو شوائب أو مواد غريبة . الا أنه يجوز استعماله بعد إزالة الكتل والشوائب بشرط أن يجتاز الاختبارات المنصوص عليها في م . ق . م ٣٧٣/١٩٦٣ .
- بند (١٠) أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة والتي تخضع الى م . ق . م ١٩٧٤/٢٦٢ :
- تنتج أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة بالدلفنة على الساخن وتستعمل بدون معالجة أو بعد معالجتها على البارد أو بآية طريقة أخرى .

وتختص هذه المواصفات القياسية بأسياخ الصلب الكربوني غير السباتكى المدلفنة على الساخن (غير المعالجة) المستخدمة في تسليح الخرسانة ويكون سطحها أملس أو به نتوءات .

أما أسياخ صلب التسليح المعالجة على البارد فتخضع الى م . ق . م ١٩٦٢ .

وتعرف أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة كالاتى :

أعمال الخرسانة العادية

الخواص الميكانيكية :

يبيّن الجدول التالي الخواص الميكانيكية للأسياخ الصلب من الرتبتين (٣٥/٢٤ ، ٤٤/٢٨) .

الخواص الميكانيكية للأسياخ الصلب الملساء

الرتبة	اجهاد الخضوع أو ٠.٢٪ اجهاد الصمود حد أدنى		مقاومة الشد حد أدنى		النسبة المئوية للاستطالة طول قياس ١٠ ق حد أدنى	اختبار الثني المفرد على البارد	
	كجم/مم ^٢	نيوتن/مم ^٢	كجم/مم ^٢	نيوتن/مم ^٢		زاوية الثني	قطر الدوران
٣٥/٢٤	٢٤	٢٤٠	٣٥	٣٥٠	٢٢	٥١٨٠	٢ ق
٤٤/٢٨	٢٨	٢٨٠	٤٤	٤٤٠	٢٠		

(ب) أسياخ الصلب ذات النتوءات :

١ - تنتج أسياخ الصلب ذات النتوءات من رتبتين (٥٢/٣٦ ، ٦٠/٤٠) وذلك من صلب الأفران المفتوحة أو الأفران الكهربائية أو المحولات الأكسجينية .

٢ - التحليل الكيميائي
يبيّن الجدول التالي التحليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ من الرتبتين (٥٢/٣٦ ، ٦٠/٤٠) .

التحليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ

الرتبة	التحليل الكيميائي	نسبة العناصر المسموح بها %				
		كربون حد أقصى	كبريت حد أقصى	فوسفور حد أقصى	فوسفور + كبريت حد أقصى	منجنيز حد أدنى
٥٢/٣٦	للصلب السائل	٠.٣٢	٠.٠٥٥	٠.٠٥٥	٠.١٠٠	٠.٥٠
	للأسياخ	٠.٣٦	٠.٠٦٥	٠.٠٦٥	٠.١١٠	٠.٥٠
٦٠/٤٠	للصلب السائل	٠.٤٠	٠.٠٥٥	٠.٠٥٥	٠.١٠٠	٠.٥٠
	للأسياخ	٠.٤٥	٠.٠٦٥	٠.٠٦٥	٠.١١٠	٠.٥٠

٣ - الخواص الميكانيكية :

يبيّن الجدول التالي الخواص الميكانيكية لأسياخ الصلب للرتبتين (٥٢/٣٦ ، ٦٠/٤٠) .

الخواص الميكانيكية لأسياخ الصلب

الرتبة	اجهاد الخضوع أو ٠.٢٪ اجهاد الصمود حد أدنى		مقاومة الشد كجم/مم ^٢ حد أدنى		النسبة المئوية للاستطالة القياس ١٠ ق حد أدنى	اختبار الثني المفرد على البارد	
	كجم/مم ^٢	نيوتن/مم ^٢	كجم/مم ^٢	نيوتن/مم ^٢		زاوية الثني	قطر الدوران
٥٢/٣٦	٣٦	٣٦٠	٥٢	٥٢٠	١٨	٥١٨٠	٣ ق
٦٠/٤٠	٤٠	٤٠٠	٦٠	٦٠٠	١٤		

(ج) الأسلاك ذات المقاومة العالية المستخدمة في الخرسانة سابقة الاجهاد (م . ق . م ١٩٦٢/٢٦٣) .

تختص هذه المواصفات القياسية بالأسلاك العادية المصنوع من صلب ذي مقاومة عالية لتحمل اجهاد الشد للاستعمال في الخرسانة سابقة الاجهاد ، وتعريفه كالآتي :

أعمال الخرسانة العادية

اختبار تعيين أجهاد الضمان قبل مرور ٤٨ ساعة على سحب السلك .
ويجب أن تخضع الاختبارات الى م . ق ٠ م ٠ ٧٦ لسنة ١٩٦١ وأهمها :

حدود قوة الشد وأجهاد الضمان :
يجب ألا تقل قوة الشد ، ٠.١٪ أجهاد الضمان للسلك
ذو المقاومة العالية لأجهاد الشد عن القيم المبينة بالجدول التالي :

قطر السلك مم	قوة الشد كجم/مم ^٢ ٠.١ ٪ أجهاد الضمان كجم/مم ^٢	٠.١ ٪ أجهاد الضمان كجم/مم ^٢
٨	١٢٥	٩٥
٧	١٤٠	١٠٠
٦	١٤٥	١٠٥
٥	١٦٠	١١٥
٤	١٧٥	١٢٥
٣	١٩٠	١٣٥
٢	٢٠٥	١٤٥

كما يراعى اختبار الثنى على البارد والاختبارات الأخرى التى تخضع الى م . ق ٠ م ٠ سنة ١٩٦٢ .

يفند (١١) الشبك الممدد المصنوع من الصلب والذي يخضع الى م . ق ٠ م ٠ ١٩٦٢/٢٦١ :

تخص هذه المواصفات القياسية بالشبك الممدد المصنوع من ألواح الصلب والذي يستخدم فى الأغراض العامة وفى بعض أعمال المباني والخرسانة المسلحة ويعرف كالتالى :

١ - عين الشبكة :

هى الفتحة المتكررة التى تتكون منها الشبكة وتكون على شكل معين كما هو موضح بالشكل .

(أ) القطر الصغير للمعين :

يمثل البعد (ص) فى الشكل التالى القطر الصغير للمعين .

(ب) القطر الكبير للمعين :


يمثل البعد (ك) فى الشكل التالى القطر الكبير للمعين .

(ج) أبعاد ضلع العين :

يمثل البعد (ع) فى الشكل التالى عرض ضلع العين .

يمثل البعد (س) فى الشكل التالى سمك ضلع العين .

وتعرف عين الشبكة بمقاس القطر الصغير للمعين × مقاس القطر الكبير للمعين ٠ أى (ص × ك) مم .

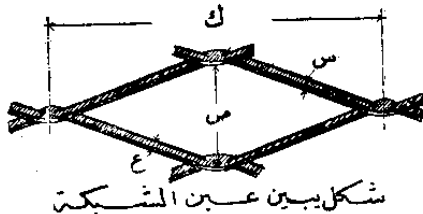

١ - سلك ذو مقاومة عالية لأجهاد الشد :

سلك من الصلب المسحوب على البارد ذو مقطع مستدير لا يزيد قطره على ٨ مم .

٢ - اللفة :

طول مستمر من السلك بحالته كما سحب على البارد على هيئة لفة بدون أى وصلات أو لحامات .

٣ - الحزمة :

عبارة عن لفتين أو أكثر من السلك ربطت ببعضها ربطا محكما .

تصنع الأسلاك عالية المقاومة بسحبها على البارد من صلب مصنوع بالطريقة الحامضية أو القاعدية حسب رغبة المنتج الا اذا نص على طريقة أخرى معينة فى العقد المبرم بين المنتج والمشتري .

ويجب عند إجراء التحليل الكيماوى لهذه الأسلاك ألا تزيد نسبة الكبريت عن ٠.٥ ٪ ونسبة الفوسفور عن ٠.٥ ٪ وألا تزيد مجموع نسبتي الكبريت والفوسفور عن ٠.٩ ٪ .

جودة الأسلاك :

تكون الأسلاك عالية المقاومة مسحوبة سحبا جيدا بمقاسات مطابقة لما هو منصوص عليه لهذه المواصفات . كما يجب أن تكون الأسلاك سليمة وخالية من التشققات والتصدعات السطحية والقشور وزوائد الأحرف وغير ذلك من العيوب الضارة فى الاستعمال كما يجب عدم وجود مواد دهنية أو صدا أو مواد أخرى على سطح الأسلاك بدرجة تضر بتماسكها مع الخرسانة .

الاختبارات :

اختبار الشد وأجهاد الضمان :

١ - اختيار قطع الاختبار :

تجهز قطع الاختبار مع العينات المقطوعة من نهايات لقات السلك أو أى طول منه بحيث يكون طول هذه العينات كافيا لإجراء الاختبار وذلك بحضور المشتري أو مندوبه وتستعد هذه العينات اذا لزم الأمر ويراعى عدم إجراء أى معاملة حرارية على العينات كما يراعى فى حالة استبدال العينة أن يتم ذلك على البارد .

٢ - عدد اختبارات قوة الشد وأجهاد الضمان :

يجرى على الأقل اختبار شد واحد لتعيين قوة الشد واختبار آخر لتعيين ٠.١٪ أجهاد الضمان لكل مجموعة من الأسلاك تزن ١٠ طن أو جزء منها وفى حالة تعدد مقاس مقطع الأسلاك يجرى هذين الاختبارين لكل مقاس منها .

٣ - طريقة إجراء الاختبار :

يجرى اختبار تعيين قوة الشد واختبار تعيين ٠.١٪ أجهاد الضمان طبقا للمواصفات القياسية لاختبار الشد للمعادن (م . ق ٠ ٧٦ / ١٩٦١) على أن يلاحظ عدم إجراء

أعمال الخرسانة العادية

٢ - خواص ألواح الصلب :

الكمز الحديد والمجاري والخص والزوايا وخلافه وجميع أنواع القطاعات المستخدمة في الكباري والجمالونات والمباني والأغراض الانشائية بوجه عام ولا تنطبق هذه المواصفات القياسية على أنواع الصلب الأخرى التي يصدر لها مواصفات قياسية مستقلة .

طرق الصناعة :

١ - يصنع صلب الانشاء بطريقة محول توماس أو الفرن المفتوح أو بطريقة المحول الخاص أو الفرن الكهربائي أو بأى طريقة أخرى يتفق عليها بين البائع والمشتري .

٢ - أنواع الصلب الواردة بالجدول التالى يسمح بانتاجها كصلب قوار للأنواع ١ ، ب فقط أما النوع ج فيمكن انتاجه كصلب نصف مخمد أو مخمد والذي سيتم تصنيفهم بجدولى التحليل الكيميائى والتحليل الميكانيكى .

٣ - يجب انتاج النوع د كصلب مخمد على أن تكون حبيبات المعدن دقيقة حتى يفى بالخواص الميكانيكية المطلوبة ويمكن الحصول على حبيبات دقيقة للمعدن بأحدى الشرطين الآتيين :

(أ) أن تكون نسبة الألمنيوم الحر ٠.٠٢ % كحد أدنى .

(ب) إذا قلت نسبة الألمنيوم الحر عن ٠.٠٢ % فيجب أن يعالج بطريقة مناسبة .

التحليل الكيميائى :

١ - يجب أن يتفق التحليل الكيميائى لأنواع الصلب المختلفة مع المنصوص عليه فى الجدول التالى :

٢ - فى حالة انتاج أنواع الصلب الأخرى غير الصلب الفوار وذلك بالنسبة للدرجة (ب) يكون التحليل الكيميائى للصلب المشكل كالاتى :

المنصف	كربون % حد أقصى	فوسفور % حد أقصى	كبريت % حد أقصى	نيوتروجين % حد أقصى
٣٧ - ب	٠.٢٣	٠.٠٦٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٨
٤٢ - ب	٠.٢٥	٠.٠٦٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٨
٤٤ - ب	٠.٢٥	٠.٠٦٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٨

٣ - بالنسبة للصلب المنتج فى الأفران الكهربائية فقط يكون الحد الأقصى للنيتروجين فى الصلب السائل ٠.٠١٢ % لجميع أنواع الصلب .

٤ - بالنسبة لمنتجات الصلب ٥٠ الدرجة ج ، د التى تزيد تخانتها على ١٦ مم : يكون الحد الأقصى المسموح به لنسبة الكربون للصلب السائل فى البودقة هو ٠.٢٢ % وللصلب المشكل ٠.٢٥ % .

يصنع الشبك الممدد من ألواح الصلب المدلفن جيداً بحيث تكون سليمة وخالية من الشروخ أو التمججات السطحية والعيوب الأخرى كما يجب أن تتوفر فيها الخواص الآتية :

٣ - التركيب الكيميائى :

الكبريت لا يزيد على ٠.٠٦ % .

الفوسفور لا يزيد على ٠.٠٨ % .


٤ - الخواص الميكانيكية :

يجب أن تتوفر فى ألواح الصلب الخواص الميكانيكية المبينة فى الجدول التالى :

سمك لوح الصلب	قوة الشد
٣ ملليمتر فأكثر	لا تقل عن ٣٧ كجم/سم ^٢
٢ ملليمتر	لا تقل عن ٥٠ كجم/سم ^٢

٥ - طريقة الصناعة :

يشكل لوح الشبك الممدد بتشقيق لوح من الصلب المدلفن شقوقاً مستقيمة ومتساوية الأبعاد وفى صفوف متوازية تقع بينها شرائح من المعدن متساوية الأبعاد كما هو مبين بالشكل التالى وتشد شرائح كل صف عقب تشققها مباشرة فى اتجاه عمودى على مستوى لوح الصلب لتكون شبكة ذات فتحات معينة الشكل .

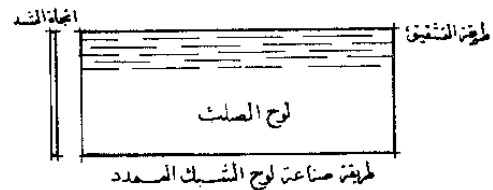

ويجب أن يخضع الى باقى المواصفات م . ق ٠ م ٢٦١ / ١٩٦٢ من ناحية التفاوت المسموح به واختبار الشد واختبار الشنى على البارد واختبار الصنع وباقى الاختبارات .

بند (١٢) مواصفات صلب الانشاء م . ق ٠ م ١٩٧١ / ٢٦٠ :

تختص هذه المواصفات القياسية بصلب الانشاء على هيئة ألواح وقطاعات مدلفنة على الساخن مثل قطاع

أعمال الخرسانة العادية

٥ - بالنسبة للصلب ٥٠ ب : تسرب حدود التحليل الكيميائي الواردة بالجدول السابق على الصلب الذي تجرى عليه تجربة الصدمة .

التحليل الكيميائي لصلب الانشاء :

١ - يبين الجدول التالي التحليل الكيميائي لصلب الانشاء باستخدام عينات اختبار مأخوذة طبقا لما هو منصوص عليه في اختيار عينات الاختبار :

الصلب	الرقم	كربون % الحد الأقصى		فوسفور % الحد الأقصى		كبريت % الحد الأقصى		نيتروجين % الحد الأقصى	
		للصلب المسائل	للصلب المشكل	للصلب المسائل	للصلب المشكل	للصلب المسائل	للصلب المشكل	للصلب المسائل	للصلب المشكل
٣٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—
٣٤	١	٠.١٧	٠.٢١	٠.٠٨	٠.١٠٠	٠.٠٦	٠.٠٧٥	—	—
	ب	٠.١٥	٠.٢١	٠.٠٦	٠.٠٧٥	٠.٠٥	٠.٠٦٢	٠.٠٠٩	٠.٠٠٩
	ج	٠.١٥	٠.١٩	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
٣٧	١	٠.٢٠	٠.٢٥	٠.٠٨	٠.١٠٠	٠.٠٦	٠.٠٧٥	—	—
	ب	٠.٢٠	٠.٢٥	٠.٠٦	٠.٠٧٥	٠.٠٥	٠.٠٦٢	٠.٠٠٩	٠.٠٠٩
	ج	٠.١٧	٠.٢٠	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
	د	٠.١٧	٠.٢٠	٠.٠٤٥	٠.٠٥٠	٠.٠٤٥	٠.٠٤٥	٠.٠٠٩	٠.٠١٠
٤٢	١	٠.٢٥	٠.٣١	٠.٠٨	٠.١٠٠	٠.٠٦	٠.٠٧٥	—	—
	ب	٠.٢٢	٠.٢٧	٠.٠٦	٠.٠٧٥	٠.٠٥	٠.٠٦٢	٠.٠٠٩	٠.٠٠٩
	ج	٠.٢٠	٠.٢٣	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
	د	٠.٢٠	٠.٢٣	٠.٠٤٥	٠.٠٥٠	٠.٠٤٥	٠.٠٤٥	٠.٠٠٩	٠.٠١٠
٤٤	١	٠.٢٥	٠.٣١	٠.٠٨	٠.١٠٠	٠.٠٦	٠.٠٧٥	—	—
	ب	٠.٢٢	٠.٢٧	٠.٠٦	٠.٠٧٥	٠.٠٥	٠.٠٦٢	٠.٠٠٩	٠.٠٠٩
	ج	٠.٢٠	٠.٢٣	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
	د	٠.٢٠	٠.٢٣	٠.٠٤٥	٠.٠٥٠	٠.٠٤٥	٠.٠٤٥	٠.٠٠٩	٠.٠١٠
٥٠	ب	٠.٢٢	٠.٢٥	٠.٠٦	٠.٠٦٥	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٩
	ج	٠.٢٠	٠.٢٣	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
	د	٠.٢٠	٠.٢٣	٠.٠٤٥	٠.٠٥٠	٠.٠٤٥	٠.٠٤٥	٠.٠٠٩	٠.٠١٠
٦٠	ج	٠.٣٥	—	٠.٠٥٠	٠.٠٥٥	٠.٠٥٠	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
	د	٠.٤٠	—	٠.٠٤٥	٠.٠٥٠	٠.٠٥٠	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨
٧٠	ج	٠.٥٠	—	٠.٠٥	٠.٠٥٥	٠.٠٥٠	٠.٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٨

أعمال الخرسانة العادية

الجدول التالي يبين الخواص الميكانيكية لصلب الانشاء :

المنف	الدرجة	مقاومة الشد كجم/مم ²	اجهاد الخضوع كجم/مم ² (حد أدنى)			النسبة المئوية للاستطالة (الحد الأدنى)	٥١٨٠ نقي على البارد قطر الدوران (ق)
			تخانة الى ١٦ مم	تخانة أكثر من ١٦ مم حتى ٤٠ مم	تخانة أكثر من ٤٠ مم		
٣٣	—	٣٣ - ٥٢	٢١	٢١	٢٠	—	٣ س
٣٤	١	٣٤ - ٤٢	٢٤	٢٣	٢٢	٢٦	٣ س ١ س ١ س
٣٧	١	٣٧ - ٤٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢٥	٣ س ٢ س ٥٠ س ٥٠ س
٤٢	١	٤٢ - ٥٠	٢٦	٢٥	٢٤	٢٢	٣ س ٣ س ٣ س ٢ س
٤٤	١	٤٤ - ٥٢	٢٨	٢٦	٢٥	٢٢	٣ س
٥٠	١	٥٢ - ٦٢	٣٦	٣٥	٣٤	٢٠ ٢٠ ٢٢	٣ س
٦٠	١	٦٠ - ٧٢	٣٤	٣٣	٣٢	١٥ ١٥	—
٧٠	١	٧٠ - ٨٥	٣٧	٣٦	٣٥	١٠	—

ملاحظات على الجدول :

- ١ - حسب النسبة المئوية للاستطالة على أساس $ل = ٧٥٠ \sqrt{م}$
حيث $ل =$ طول القياس ، $م =$ مساحة المقطع
س = تخانة أو قطر قطعة الاختبار .
- ٢ - بالنسبة لاجهاد الخضوع في أنواع الصلب ٣٧ ، ٢٧ ، ١٤٢ ، ٤٤ ب وذلك للألواح والمسطحات التي يزيد عرضها على ٤٠٠ مم (١) يمكن انقاص القيم المذكورة بمقدار ٢ كجم/مم² ، (ب) في حالة النقص في طلب المشتري الالتزام بقيم اجهاد الخضوع المبينة في الجدول السابق فان الحد الأعلى لمقاومة الشد يمكن تجاوزه بمقدار ٣ كجم/مم² .
- ٣ - بالنسبة للاستطالة لمقطع الاختبار المستعرض والألواح والمسطحات التي يزيد عرضها على ٤٠٠ مم ولا تزيد تخانتها على ١٠٠ مم يمكن انقاص القيم المذكورة بالجدول بمقدار أربع وحدات مئوية للصلب غير المعالج حرارياً وواحدتين فقط للصلب المعالج حرارياً .

أعمال الخرسانة العادية

- ٤ - بالنسبة لقطع اختبار الثني المستعرضة والمسطحات التي يزيد عرضها على ٤٠٠ مم فإنه يمكن زيادة القيم المذكورة بالجدول لقطر الثني لجميع أنواع ودرجات الصلب بمقدار ٠.٥ س ما عدا صلب ٢٢ .
- ٥ - بالنسبة للمنتجات التي تكون تخانتها أكبر من ١٦ مم فيمكن زيادة قطر الثني لأنواع الصلب الآتية :

(أ) ٠.٥ س للصلب ٢٧ ج ، ٢٧ د .

(ب) ١.٠ س للصلب ٤٢ د .

الجدول التالي يبين معامل تصحيح لقطع اختبار الشد ذات طول القياس الثابت :

(الأبعاد بالمليمتر)

معامل التصحيح									
مساحة المقطع	حتى ٢٥	٢٦ - ١٠١	٢٢٦ - ٤٠١	٦٢٦ - ٩٠١	١٦٠١ - ٢٥٠١	٢٦٠٠ - ٢٩٠١	٢٩٠١ - ٣٦٠٠	٣٦٠٠ - ٤٠٠١	٤٠٠١ - ٤٦٠٠
طول القياس	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

إذا استعملت عينات غير مناسبة فتستخدم قطعة اختبار ذات طول قياس ثابت ١٠٠ مم أو ٢٠٠ مم بغض النظر عن مساحة مقطعها وفي مثل هذه الحالات لا تسرى الحدود الأدنى للاستطالة الموجودة بجدول الخواص الميكانيكية بل يجب تعديلها حسب معامل التصحيح الوارد بجدول معامل التصحيح لقطع اختبار الشد ذات طول القياس الثابت .

ويجب أن تخضع جودة الصلب للشروط التالية :

شروط عامة :

- ١ - يتم التفقيش السطحي على المنتجات بالعين المجردة ما لم ينص على غير ذلك في العقد المبرم بين المشتري والمنتج .
- ٢ - يكون الصلب المدلفن سليماً وخالياً من الترقيق والتشققات والتصدعات السطحية وقشور الدلفنة والتجمعات الضارة للشوائب الناتجة من عملية الانعزال أو المتضمنات الضارة الأكسيدية ومن الحواف الخشنة أو المسننة .
- ٣ - العيوب الداخلية والسطحية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً ضاراً على استعمال الصلب وتشغيله لا تسبب الاعتراض أو الرفض .
- ٤ - يجب أن يتمشى هذا الصلب من جميع الجوانب مع الاختبارات المذكورة في هذه المواصفات .
- ٥ - في حالة صلب المطروقات يكون مستوى جودة السطح عالياً ويتم التسليم حسب مواصفات خاصة .

إزالة العيوب السطحية :

- ١ - يمكن إزالة العيوب السطحية بمعرفة المنتج بالتجليخ على ألا تقل التخانة في المنطقة المعالجة موضعياً عن ٤ % (بحد أقصى ٣ مم) بالنسبة لقيمتها الاسمية .
- فإذا زادت القيمة على ٤ % وبحد أقصى ٧ % يجب الحصول على موافقة المشتري أو مندوبه على صلاحية المنتج المعالج .
- ٢ - عيوب السطح الأكثر تغلغلاً والتي لا يمكن علاجها بالطريقة السابقة يمكن بعد موافقة المشتري أو مندوبه اتمام عملية الإصلاح بالتجليخ أو الكشط على أن تملأ المنطقة المعالجة باللحام وفقاً للشروط الآتية :
- (أ) بعد اتمام إزالة العيوب وقبل الملاء باللحام يجب ألا يزال من التخانة بواسطة التجليخ أو الكشط أكثر من ٢٠ % من التخانة الاسمية .
- (ب) يجب أن يتم الملاء باللحام بواسطة لحامين مهرة وبطريقة تناسب صنف الصلب ودرجته وبموافقة المشتري .
- (ج) يجب إزالة الزيادة في التخانة الناتجة عن عملية الملاء باللحام بواسطة التجليخ .
- كما يجب مراعاة عمل مراجعة حرارية بعد الملاء باللحام بالنسبة للمنتجات المسطحة غير المعالجة حرارياً إذا كانت الحالة تستدعي ذلك وإذا تم اللحام على منتجات سبق عمل مراجعة حرارية لها فإنه من الواجب إجراء عملية مراجعة حرارية جديدة بعد اللحام .
- ويجب أن تخضع لشروط الاختبارات م . ق . م ١٩٧١/٢٦٠٠ .


أعمال الخرسانة العادية

استعمالات الخرسانة العادية :

١ - خرسانة الأساسات :

(أ) الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة :


ويحدد مسطحها بقسمة الأحمال المركزة الناتجة من العמוד والقاعدة على جهد التربة وتكون القاعدة مربعة إذا كان العמוד مربعاً ومستطيلة إذا كان العמוד مستطيل ويكون الفرق بين ضلعيها مساوياً للفرق بين ضلعي العמוד ويكون سمكها مساوياً للفرق بين ضلعي الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة مقسوماً على ٢ .

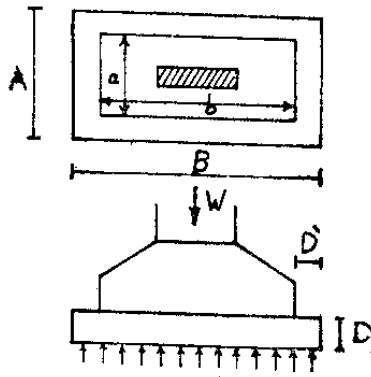

ونفرض أن مساحة القاعدة المسلحة $b \times a$
ونفرض أن مساحة القاعدة العادية $A \times B$
وتساوى \bar{A}
ونفرض وزن الحمل بالطن على القاعدة W
ونفرض جهد التربة كجم/سم^٢ F
ومنه ينتج أن مساحة القاعدة الخرسانية العادية \bar{W}
$$\frac{W}{F} = \bar{A} =$$

ارتفاع الخرسانة العادية D
$$D = \frac{B - b}{2}$$

وهناك طريقة لاستنتاج العلاقة بين سمك الخرسانة العادية D وبرزوها على القاعدة المسلحة \bar{D} وجهد التربة كجم/سم^٢ من الجدول التالي :

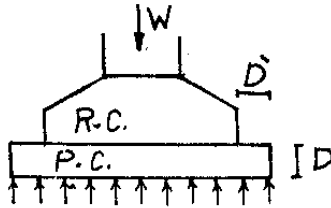

جهد التربة كجم/سم ^٢	١	٢	٣	٤
$\frac{D}{D'}$	٨	١	١٢	١٤
	١٥	١٦	١٧	١٨

(ب) أساسات مستمرة من الخرسانة العادية :

وتستعمل تحت الحوائط الحاملة للمباني إذا كان عمق التأسيس قريباً من سطح الأرض ولا يجوز في هذا النوع أن تكون نسبة الأسمنت أقل من ٣٠٠ كجم للمتر المكعب زلط + ٥٠ رملاً .

ويحدد سمك خرسانة الأساسات باعتبار أن البروز على جانبي الحائط عبارة عن كابولي محمل برد فعل الأرض ويرتكز عند وجه الأرض ويجب ألا يزيد جهد الشد عن ٤ كجم/سم^٢ في الخرسانة السمنتية . والجدول الآتي يبين السمك اللازم بالنسبة للبروز من وجه الحائط لجهد الضغط المسموح به لطبيعة الأرض .



جهد الضغط على الأرض كجم/سم ^٢	٥	٧٥	١	١٥	٢	٣	٤
الزاوية على الخط الأفقي (من طرف الحائط)	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥

وهناك طريقة تقريبية لمعرفة سمك الخرسانة :

أولاً - بالرسم :

ولمعرفة ارتفاع الخرسانة يرسم خط على ٤٥ من قاعدة الحائط كما هو موضح بالرسم أو يرسم خط بزاوية ٣٠ يحدد عرض الخرسانة حتى تتقاطع مع خطوط الزوايا .

أعمال الخرسانة العادية

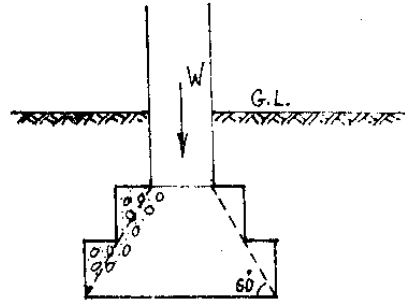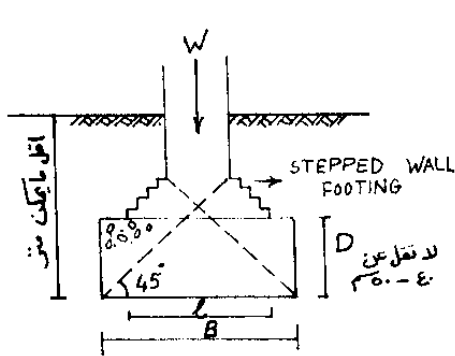

ثانياً - بالحساب :

$$\begin{aligned}
 W &= \text{نفرض وزن المتر الطولي من الحائط المستمر بالكيلو جرام} \\
 F &= \text{نفرض جهد الترسية كجم/سم} \\
 D &= \text{نفرض ارتفاع القيساع المساعدة العادية} \\
 b &= \text{نفرض أن سمك الحائط} \\
 W &= \text{نفرض أن سمك الحائط} \\
 B &= \frac{W}{F} \\
 B - b &= \frac{W}{F} \\
 D &= \frac{2}{\tan 30^\circ}
 \end{aligned}$$

بند (٢) خرسانة عادية للأرضيات :

بالمتر المسطح : توريد وعمل خرسانة عادية للأرضيات مكوناتها وطريقة خلطها مثل بند (١) وتستخدم أما أسفل البلاط ، وفي هذه الحالة تكون سمك ١٠ سم إذا لم يزيد مسطح الغرفة عن ١٦ م^٢ وإذا زاد عن ذلك فيكون سمكها ١٥ سم أو ٢٠ سم ، وتصب هذه الأرضيات بعد ذلك الأرضية والأتربة جيداً بالندالة ورشها بالماء وتسوى حتى المنسوب المطلوب ثم تدق أوتاد خشبية يكون منسوب ظهرها منسوب الخرسانة وارتفاعها هو السمك المطلوب ، وعادة يكون منسوب ظهر الخرسانة أقل بمقدار ١٠ سم عن منسوب البلاط فوقها ، وأما أن تستخدم في أرضية المطارات والطرق والجراجات بإضافة وجه من البازلت ، وسندين في أعمال الطرق طريقة تنفيذها ومكوناتها ، وفي كلتا الحالتين يجب تحديد سمك الخرسانة المطلوبة في وصف البند .

بند (٣) - خرسانة عادية تحت السمات :

بالمتر المسطح : توريد وعمل خرسانة عادية بسمك ٥ سم أو ١٠ سم ويعرض يزيد عن عرض السمك بـ ١٠ سم وتعمل عادة بمونة مكونة من ٨٠ رمل + ٢ زلط + ٤ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت ، وطريقة خلطها وباقي مواصفاتها مثل بند (١) .

أنواع الخرسانة العادية

بند (١) - بالمتر المكعب خرسانة عادية بالزلط :

بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة عادية مكونة من متر مكعب زلط + نصف متر مكعب رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت وذلك للأسماك المبينة بالرسومات وتعمل على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الدق جيداً بالندالة ووزن سطحها على المنسوب المطلوب ، ولا يسمح بالقضاء الخرسانة من أعلى حتى لا يحدث انفصال في أجزاء الخرسانة بمعنى نزول الركام الكبير أولاً ثم يليه مونة الرمل والأسمنت ، وفي حالة استعمال الزلط في الخرسانة العادية للأساسات يفضل استعمال الخلط الميكانيكي ، وفي حالة استعمال الخلط اليدوي يزداد شيكارة أسمنت لكل متر مكعب خرسانة على الخلطة المنصوص عليها مع عدم احتساب قيمتها إذا كان منصوب على استعمال الخلط الميكانيكي وفي حالة الخلط اليدوي يكون على طبليّة جافة ، ويجب تقليب الخرسانة ثلاث مرات على الأقل : الأولى على الناشف لتكوين خليط مناسب من المواد المكونة للخرسانة ، والثانية تقليب مع رش الماء رويداً أثناء التقليب حتى يأخذ كل كوريك ملائمة المياه المناسبة حتى لا تسبب كثرة المياه غسل الخرسانة وضباب الأسمنت ، وفي الثالثة تقليب الخرسانة ويوضع عليها ما قد تحتاجه من الماء رشاً حتى يتكون المزيج المناسب للعمل .

أعمال الخرسانة العادية

معدلات المواد :

١ عامل إرش المياه - ٦ عامل ناشف - ٢ حبال - ١ عامل فورمجي .

وفي حالة صب خرسانة الأرضيات بالمتر المسطح يضاف الى ذلك تكلفة تشغيل الأوتاد وعمل الميزانية وخلافه .

بند (٤) - بالمتر المكعب خرسانة عادية دقشوم :

بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة عادية للأساسات والحوائط وسلالم المداخل مكونة من متر كسر حجر جيرى صلب خالى من الطفل والبقع الطرية يمر من حلقة قطرها ٥ سم ، ونصف متر مكعب من مونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت على متر مكعب رممل حريش نظيف حاد الزوايا ، والثمن يشمل وضع هذه الخرسانة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم والدق جيدا بالمندالة الحديد ثم وضع الطبقة التالية مع جعل السطح النهائي للخرسانة أفقيا تماما .

معدلات المواد :

ويلزم لكل م^٢ من هذه الخرسانة ٩٥ م^٢ دقشوم ، ٥٣ م^٢ رمل ، ١٥٧ كجم أسمنت .

معدلات العمالة :

يرجع الى معدلات الخرسانة العادية ويضاف سعر التكسير اذا وجد .

تتوقف معدلات الخرسانة العادية والتي وضعت على أساس المعايرة بالحجم وهي الطريقة الجارى العمل بها .

ونظرا لأن طريقة المعايرة لا تعطى معدلات صحيحة لحجم الخرسانة الناتجة بعد خلطها اذ يتوقف المعدل المذكور على شكل وحجم وتدرج حبيبات الزلط والرمل وكمية المياه المضافة للخلط ولذلك يستحسن عمل تجارب على الحالات التى بها كميات ضخمة من الخرسانة لتحديد معدل تناسب المواد المستخدمة ، والمعايرة لا تعطى معدلات صحيحة وتفاوت نسبها من ٢٪ : ٥٪ ويدخل فى مكونات الخرسانة هالك المواد فى مراحل العمل - نقل الناشف - خلط ونقل وصب ناتج الخرسانة تداخل الخرسانة فى التربة وجوانب الحفر ، ولذلك فى أعمال الخرسانة المسلحة نجد أن ٨ م^٢ رمل ، ٤ م^٢ رمل ، ٣٠٠ كجم أسمنت تعطى ١ م^٢ خرسانة مسلحة للخلط اليدوى بينما فى الخرسانة العادية فإن ١ م^٢ + ٥ م^٢ + ١٥٠ كجم أسمنت الى ٣٥٠ كجم يعطى معدلات من ١٠٢ م^٢ الى ١١٣ م^٢ خرسانة عادية وذلك حسب الجدول التالى .

واذا استعملت هذه الخرسانات فى الأرضيات وحسبت بالمتر المسطح يضاف ٥٪ هالك زيادة لأنطقة التربة التى ستوضع عليها م^٢ خرسانة ستشغل مساحة من ٦ م^٢ الى ١٠ م^٢ بينما م^٢ خرسانة فى الأساسات بأقل سمك وهو ٣٠ سم تشغل مساحة مقدارها ٣٣ م^٢ .

معدلات العمالة :

١- الفرقة المكونة من ٢٣ عامل تنتج ٣٧ م^٢ حسب نوعياتهم التالية :

١ ريس - ٨ عامل قروان - ٢ كراك - ١ حرات -

جدول يبين معدلات المواد للخرسانة العادية

رقم مسلسل	بيسان الأعمال	زلط م ^٢	رمل م ^٢	اسمنت كجم	الحجر م ^٢	جهد الضغط المسلح به كجم/سم ^٢
١	خرسانة عادية للأساسات	١٠٠	٥٠	١٥٠	٢ م ^٢	٥٥٠
٢	خرسانة عادية للأساسات	٨	٤٠	١٥٠	٨٤	١٣٠٠
٣	خرسانة عادية للأساسات	١٠٠	٥٠	٢٠٠	١٠٥	١٣٠٠
٤	خرسانة عادية للأساسات	٨	٤٠	٢٠٠	٨٦٤	١٩٠٠
٥	خرسانة عادية للأساسات	١٠٠	٥٠	٢٥٠	١٠٨	١٩٠٠
٦	خرسانة عادية للأساسات	٨	٤٠	٢٥٠	٨٨	٢٢٠٠
٧	خرسانة عادية للأساسات	١٠٠	٥٠	٣٠٠	١١٠	٢٢٠٠
٨	خرسانة عادية للأساسات	١٠٠	٥٠	٣٥٠	١١٣	٣٣٠٠

أعمال الخرسانة العادية

المواد التي تضاف الى الخرسانة العادية لجعلها صماء :

تضاف البارا للخرسانة العادية لجعلها صماء حسب الأنواع التالية :

١ - لجعل الخرسانة صماء يضاف ١٥ كجم من البارا العادية لكل ٥٠ كجم أسمنت عادي أو ١٥ كجم من البارا العادية لكل ١٨ لتر ماء الخلطة أو ١٥ كجم بارا عادية للمتر المكعب خرسانة ، وهذه البارا أشبه بمعجون معبأ في براميل سعة ٢٠٠ كجم أو صفائح سعة ٢٠ كجم .

٢ - ولسد الأخرام التي ترشح بشدة يستعمل البارا السريعة جدا ، وهي سائل أحمر اللون يخلط جزء واحد منها + ثلاثة أجزاء أسمنت عادي صافى وبالوزن ٦٠ كجم منها + ٢٠٠ كجم أسمنت .

القياس :

تقاس الخرسانة العادية بالمتر المكعب اذا كانت أسماكها أكثر من ٢٠ سم كل نوع منها في بند على حدة . أما اذا كان السمك ٢٠ سم أو أقل فتحتسب بالمتر المربع لكل نوع وكل سمك منها على حدة ، كما يجب وضع الخرسانة المختلفة في بنود مختلفة حسب حالتها فيؤخذ كل بند على حدة لكل من :

(أ) خرسانة الأساسات للمباني وكذلك لأساس السلاسل والداخل والبدرومات .

(ب) خرسانة الأرضيات على أن يكون كل نوع ركل سمك على حدة .

(ج) خرسانة الميول للأسطح تحتسب بالمتر المسطح حسب نوعها وأسماكها .

(د) الخرسانة المكونة للحوائط على أن يوضح كل سمك منها على حدة بما في ذلك العبوات والأخشاب اللازمة لصيها .

(هـ) الخرسانة التي توضع بين الكسرات الحديد للأسقف كل سمك منها على حدة بما في ذلك العبوات والأخشاب اللازمة لصيها .

كما يجب مراعاة أن يكون مقاسات الخرسانة جميعها هندسية أي الطول في العرض اذا كانت بالمتر المسطح ، والطول في العرض في الارتفاع اذا كانت بالمتر المكعب مع اضافة ما يكون بها من بروزات وخصم ما يوجد منها من فراغات .

مكونة من متر مكعب رمل مضافا اليه ٢٠٠ كجم أسمنت لزوم الأجزاء المنخفضة بالأسقف ودورات المياه وباقي مواصفاتها مثل بند (٤) .

معدلات العمالة :

الفرقة المذكورة بالخرسانة العادية تنتج ٣٠ م^٢ لسقف ارتفاعه ٣ م ، وذلك بخلاف تكلفة تكسير الطوب .

معدلات المواد :

ويلزم كل م^٢ من هذه الخرسانة ٩٥ م^٢ كسر طوب ، ٥٣ م^٢ رمل ، ١٠٥ كجم أسمنت ، وفي حالة زيادة مكعب خرسانة كسر الطوب أكثر من هالك الطوب وقدره ٥٠٪ يحتسب أن المتر المكعب يستهلك ٢٥٧ طوبة مقاس ٢٥×١٢×٦ ويقل هذا العدد كلما زاد سمك الطوبة .

بند (٦) - خرسانة ميول للأسطح :

بالمتر المسطح : توريد وعمل خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم ولا يقل عن ٣ سم عند الميزاب ولا يقل الميل عن ١٠ مم في المتر « حسب ميول الأسطح » والخرسانة مكونة من ٣ أجزاء من كسر الطوب الأحمر تام الحريق يمر من مهزة سعة عيونها ٢٥ مم وجزء من المونة المكونة من متر مكعب رمل ونصف متر مكعب جير بلدى ، ١٥٠ كجم أسمنت .

وتحدد الميول بواسطة أوتان ويحددها مبيض ماهر ، والتمن يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوى وغيرها من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة ، والمقاس حسب المسقط الأفقى بدون علاوة نظير الميول والوزرات .

معدلات المواد والعمالة لخرسانة ميول الأسطح

معدلات العمالة :

فرقة العمالة المذكورة بالخرسانة العادية تنتج ٢٢ م^٢ لسقف ارتفاعه ١٦ م أي مبنى خمسة أدوار . هذا بخلاف مبيض ومساعد لعمل الأوتان لتخليق الميول .

معدلات المواد :

المتر المسطح يستهلك ٢١ م^٢ رمل + ١٤ كجم أسمنت + ٢١ طوبة في حالة عدم وفاء الـ ٥٪ من كسر طوب المباني + ٢٣ م^٢ جير حي .

أعمال الخرسانة العادية

الخرسانة الخفيفة

٨٥٠ الى ٩٠٠ كجم ودرجة مقاومة هذا الطوب المصنوع من حجر الخفاف في مصر للضغط عند إجراء تجربة الكسر هي حوالي ٢٠ كجم/سم^٢ ولا يزيد جهد الضغط المسموح به لهذا الطوب على ٣ كجم/سم^٢ .

ويمكن استعمال بلوكات حجر الخفاف في الخرسانات المسلحة للبلاطات المعرضة لأحمال خفيفة كالجمالونات والمظلات وبلاطات الأسطح الغير معرضة لأحمال كبيرة ، ويزن المتر المكعب من هذه الخرسانة المستعمل فيها بلوكات الحجر الخفاف من ١٢٠٠ : ١٣٠٠ كجم .

أما الخرسانة ذات الجيوب الهوائية (AERATED CONC.) فتصنع من الأسمنت الصناعي البورتلاندى على هيئة أسمنت خلوى تصب أعلا البلاطات الخرسانية المسلحة كطبقة عازلة للحرارة أو تصب في قوالب على هيئة طوب أو بلوكات لبنائها كحوائط أو قواطع خفيفة ، وتصنع هذه الخرسانة بأحدى طريقتين :

الأولى : أما بإدخال مسحوق الألومنيوم أو الزنك الناعم جداً في مزيج الأسمنت أثناء خلطة بالماء فيتكون الهيدروجين ويزداد حجم المزيج بسرعة نوعاً وتحبس فقاعات الغاز داخل الخرسانة حالما يتم شك المونة .

الثانية : باستعمال مادة رغوية وذلك بإضافة جزء قليل منها إلى الأسمنت أو الاسمنت والزل في خلط خاص فتنبعث رغو خفيفة وتتكون جيوب هوائية تحتجز في الخرسانة بمجرد شكها .

وجهود الضغط على هذه الخرسانة ضعيفة إذا ما قورنت بجهد الضغط على الخرسانة العادية وإن أقصى جهد ضغط للكسر على هذه الخرسانات لا يتعدى ٤ كجم/سم^٢ ، ويزن المتر المكعب من هذه الخرسانة الخلوية في حالة استعمالها في بناء الحوائط أو القواطع ٧٥٠ : ٨٥٠ كجم حسب الحالة ، ويستحسن عدم استعمال هذه الخرسانة كحوائط حاملة إلا في الحالات البسيطة والتي لا يتعدى جهد ضغط التحميل فيها ١ كجم/سم^٢ ويشترط أن لا يقل وزن المتر المكعب من هذه الخرسانة عن ٩٥٠ كجم .

ولاعطاء فكرة تقريبية عن صناعة هذه الخرسانة نقول ان المتر المكعب من هذه الخرسانة يجب أن لا يقل وزن الأسمنت الداخل فيه عن ٣٠٠ كجم تضاف إليه الكمية المناسبة من المواد الكيماوية أو الرغوية المطلوبة . ومعنى هذا أن النوع المستعمل من هذه الخرسانات كطبقات عازلة للحرارة يكون من الاسمنت الخالص . وإذا طلبت خرسانة وزن ٧٠٠ كجم/م^٣ مثلاً فيوضع أسمنت وزنه ٣٠٠ كجم على رمل وزنه في حدود ٤٠٠ كجم على الأكثر لانتاج متر مكعب من هذه الخرسانات وهلم جرا .

فما ذكر عن الخرسانات الخفيفة فهو تعريف بمواصفاتها واستعمال كل نوع منها ، أما عن معدلات المواد والعمالة ومعرفة القياس ستذكر عند وضع كل بند في مكانه .

المقصود هنا بالخرسانات الخفيفة هي التي يزن المتر المكعب منها من ٣٠٠ : ١١٠٠ كجم ، ويمكن تكوين هذه الخرسانات بأحدى طريقتين : الأولى : تكون بواسطة استعمال ركام خفيف الوزن في الخرسانة والطريقة الثانية : بواسطة تكوين جيوب هوائية أو غازية مقفلة في مونة الأسمنت . وتسمى هذه المونة بعد ذلك باسم الخرسانة الخلوية (AERATED CONCRETE)

وهذه الخرسانة أما أن تصب في أماكنها للأغراض المخصصة لها أو أن تصب في قوالب على هيئة طوب أو بلوكات أو بلاطات وتبنى في المواضع المخصصة لها .

والأغراض التي تستعمل فيها هذه الخرسانات هي اما كطبقات عازلة للحرارة ، وفي هذه الحالة يجب أن لا يزيد وزن المتر المكعب منها على ٣٠٠ كجم ، وأما أن تستعمل في حالة ما يكون الوزن للمتر المكعب منها ٧٥٠ كجم فأكثر في الأغراض الآتية :

١ - لبناء الحوائط أو القواطع في مباني المنشآت ذي الارتفاعات العالية والمكونة من هياكل خرسانية مسلحة بغرض الوصول إلى تخفيف الأحمال الميتة وبالتالي إلى تقليل حجم الكمثر والأعمدة من الخرسانة وكذلك لتقليل وزن الحديد اللازم للتسليح وايضا لتقليل تكاليف الأساسات لخفة هذا النوع من الطوب أو البلوكات المصنوعة من هذه الخرسانات علاوة على أن هذا النوع من المباني ذو درجة معامل عزل كبيرة للحرارة والصوت وذلك بالنسبة لكل من المباني والخرسانات العادية حيث تبلغ أقل من ربع درجة معامل التوصيل للخرسانة العادية المكونة من الزلط والرمل .

٢ - لبناء قواطع أعلا البلاطات المسلحة في المباني القائمة وذلك لخفة أوزانها دون الالتجاء لعمل كمثر إضافية .

٣ - يمكن البناء بالطوب المصنوع من هذه الخرسانات كحوائط حاملة في المباني السكنية البسيطة ذات الدور الواحد أو الدورين . وفي هذه الحالة يجب أن يزن المتر المكعب من هذا الطوب ما بين ٧٥٠ الى ١١٠٠ كجم حسب الصالة .

ويجدر القول أن نذكر هنا أن أنواع الركام الخفيفة التي تستعمل في هذه الخرسانات أهمها كسر وبودرة الحجر الخفاف وهي من فئات أحجار بركانية يزن المتر المكعب منها حوالي ٤٥٠ كجم تقذفها مياه البحار على الشواطئ في بعض البلاد الأوروبية وخلافها . وترجع خفة وزنه إلى كثرة المسام الصغيرة الموجودة فيه من تأثير فعل الغازات عليه وقت صعوده من فوهات البراكين .

ويزن المتر المكعب من الطوب أو البلوكات المصنوعة من الحجر الخفاف من ٧٥٠ الى ٨٠٠ كجم كما يزن المتر المكعب من المباني التي تبنى بهذا الطوب أو البلوكات من

أعمال الخرسانة المسلحة

الباب الثالث

٢ - تتكون الخرسانة المسلحة من ٨ م^٣ زلط ٤ م^٣ رمل ، ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى ما لم يذكر خلاف ذلك ، وتحمل مكعباتها القياسية جهداً فى الضغط لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ للأعمدة ، ٢٢٥ كجم/سم^٢ لباقي الأعمال .

٣ - تشمل فئات أعمال الخرسانة المسلحة حديد التسليح العادى والحديد عالى المقاومة اذا وجد .

٤ - يجب استعمال الجردل المخروطى الناقص المفتوح من القاعدتين وقاعدته السفلى بقطر ٢٠ سم والعليا بقطر ١٠ سم والارتفاع ٣٠ سم وله يد يمكن دفعه بواسطتها وتصب الخرسانة ممزوجة بالماء داخلة على أربعة دفعات وتقلب فى كل دفعة ٢٠ مرة بواسطة سيخ حديد بطول ٦٠ سم وقطر ٨/٥ بوصة بنهاية محدبة وبعد ملئه تماماً يزال الجردل مباشرة برفعه رأسياً الى أعلى ، ويقاس هبوط الخرسانة من ارتفاعها الاصلى ، ويجب ألا يزيد عن ٥ سم للقطاعات من الخرسانة المسلحة . وعموماً يجب أن تكون وزن المياه المستعملة فى الخرسانة مساويا الى نحو ٤٠٪ من وزن الاسمنت الداخلى فى الخرسانة .

٥ - لا يجوز مطلقاً استعمال الخلط اليدوى ويجب استعمال الخلاط والهزان فى جميع انواع الخرسانة المسلحة .

٦ - لا يستخدم سوى الاسمنت البورتلاندى العادى والسريع التصلد فى الخرسانة المسلحة ويراعى وضع قطع مواسير الحديد المجلفن بالأقطار المناسبة بالاسقف والكمرات اللازمة للاعمال الكهربائية والاعمال الصحية .

٧ - عندما يكون سمك مباني الحوائط بين الأعمدة نصف طوية فيجب أن توضع فى الأعمدة المسلحة أسسهاخ قطرها ٦ مم بطول ٢٥ سم على مسافات كل منها حوالى ٥٠ سم لربط الأعمدة بمباني القواطع المذكورة .

٨ - فى حالة استعمال الاسمنت البورتلاندى العادى يمكن السماح باستعمال الخرسانة التى يصل اختبار مقاومة الضغط بعد مرور سبعة أيام الى ٨٠٪ (ثمانون فى المائة) من المقاومة المطلوبة بعد مرور ٢٨ يوماً ، على أن يتم غسل تجارب الاختبار على ربع عدد العينات بعد مرور ٢٨ يوماً .

٩ - فى حالة طلب خرسانة مانعة للرشح مثل خزانات المياه الأرضية أو العلوية ٠٠ يشترط فى الخرسانة المستعمل فيها اضافات مواد مانعة للرشح أن لا تقلل من

سبق فى أعمال الحفر والخرسانة العادية معرفة تجهيز الموقع والاحتياجات الواجب اتباعها قبل البدء فى العمل ، والطريقة المتبعة فى تصميم الخرسانة العادية والمواد اللازمة لأعمال الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة وفى هذا الباب يمكن استكمال المنشأ من أعمال الأساسات بجميع أنواعها تقريباً حتى ينتهى الهيكل الخرسانى ، وسيقسم هذا الباب الى عدة أجزاء والتى تنحصر فى الآتى :

أولاً : تكوين الخرسانة واختيارها واختيار المواد وبعض ما يلزم من اضافات وخلافه .

ثانياً : أعمال الأساسات ، وتنقسم الى :

(أ) تصميم بعض انواع الأساسات ومنها الأساسات المستمرة والقواعد المنعزلة وشرح بعض انواع الأساسات الأخرى واستعمال كل نوع .

(ب) الأساسات الخازوقية بأنواعها واستعمال كل نوع واجراء تجربة التحميل ومعدلات المواد ومعدلات العمالة .

ثالثاً : الشدات ، ومنها الخشبية والحديدية .

رابعاً : حصر أعمال الخرسانة ومعدلات المواد والعمالة واستهلاك الأخشاب .

خامساً : أنواع المباني الجاهزة والمصبوبة مكانها وأنواع أخرى والتشكيل بينهم . وسنحاول شرح كل باب على حدة .

أولاً - تكوين الخرسانات واختيارها واختيار مواد وبعض ما يلزم :

١ - جميع أعمال الخرسانة المسلحة يجب أن يتم نهوا طبقاً لأصول الصناعة وما هو وارد من ملاحظات مدونة باللوحة الانشائية والخلطة مكونة من ٨ م^٣ زلط ، ٤ م^٣ رمل ، ٣٠٠ كجم أو ٣٥٠ كجم أو ٤٠٠ كجم أو ٥٠٠ كجم أسمنت حسب الشروط والمواصفات ، وتبدأ نسب الحديد من ٥٪ الى ٦٪ من مساحة القطاع ونسب الاسمنت تتناسب تناسباً طردياً مع نسبة الحديد فكلما زادت نسبة الاسمنت زادت نسب الحديد وذلك حسب نوعية الخرسانة المسلحة وأهميتها وسنكتف هنا بالخرسانة المسلحة للاعمال العادية والتى سترد فيما بعد .

أعمال الخرسانة المسلحة

١٤ - أداء الخرسانة المسلحة وأمراضها

نشر هذا البحث في أحد المجلات ووجدته بحثاً يستحق التداول ودراسته بدقة والتعمق فيما كتب ، ويتلخص هذا البحث في الآتي :

أكدت الدراسات الاقتصادية الهندسية في العالم أن ما ينفق على صيانة الكبارى الحديدية للطرق السريعة مبالغ ضخمة ويعانى من مشاكل الصدا ، وأقرب مثل هو كوبرى أبى العلاء بجمهورية مصر العربية ، وأن ٢٨٪ من كبارى العالم الخرسانية تعاني من مشاكل الصدا والتآكل وقد أصيب حديد تسليحها بمرض الصدا .

وهذه الحقائق حثمت على جمعية بحوث النقل الأمريكية تخصيص مؤتمرها السنوى عام ١٩٧٨ لبحث هذه الظاهرة تحت عنوان «أداء الخرسانة المسلحة» ، ودعت المختصين الى تقديم الدراسات والبحوث عن صدى حديد التسليح حيث المشكلة لا تجذب اهتمام المهندسين من زاوية سلامة المنشأ نفسه بل تتعداها الى آثار سيئة على التقدم الاقتصادى وعمليات التجارة الداخلية والخارجية للدولة كوحدة واحدة .

الخرسانة بناء رقيق :

رغما عن نظرة الإعجاب التى تملأ عيون الناس قبالة المنشآت الخرسانية الضخمة فإنهم ينسون دائما أن هذه الكتل الهندسية الضخمة ما هى فى حقيقة أمرها سوى بناء رقيق دقيق أكثر حساسية من الزهور ، وأنها محصلة توازن دقيق بين المكونات الكيميائية والخصائص الطبيعية والهندسية ، ولا يغرك منظرها أو ضخامتها ، فلولا هذا التوازن ما أتاحت الخرسانة المسلحة خصائص تذكر ، مثلا ٠٠ من المعروف جيدا أن الخرسانة المسلحة تتمتع بمقدرة عظيمة على تحمل الضغوط لكنها ضعيفة حيال الشد ، والخرسانة ليست مادة واحدة ولكنها مادة مركبة أو جملة مواد جمعت الى بعضها البعض فأعطت شيئا جديدا ، ويجب اجراء توازن واختبار جيد بين كل المكونات من الحديد والرمل والزلط والاسمنت والماء حتى يحصل المهندس الانشائى على الخصائص والمواصفات الفنية ، ومن الناحية الأخرى فإن الاسمنت - المادة اللاصقة - فى الخرسانة وبين الحديد يشكل فى حد ذاته خطرا على حديد التسليح فى المرحلة الأولى المقدرة بحوالى ٢٨ يوما ، وكثيرا ما يسبب صدى الحديد أو أتساخ سطحه فى إضعاف قوى الربط ، والمثير للدهشة اعتقاد الكثيرين بأن حديد التسليح معزول عن الصدا أو بمعنى أصح وأدق ، عوامل الصدا لا تؤثر داخل الكتلة الخرسانية ، والحقيقة تكاد تثبت عكس هذه النظرية تماما ، لكن حتى يتضح الأمر على حقيقته نناقش مكونات الخرسانة .

١ - الأسمنت :

يتكون الاسمنت من خليط منفرد لمجموعة مركبات كيميائية يطلق عليها الزملاء فى شعبة الهندسة الكيميائية أسماء مثل : داي سليكات الكالسيوم ، وثلاثى سليكات الكالسيوم ، وثلاثى المونيات الكالسيوم ، وعندما تتحد مع الماء تعطى على الفور مواد معقدة جيلاتينية القوام الى جانب

مقاومتها للضغط والانحناء وقوة التماسك بينها وبين الحديد لا تقل عن ٨٥٪ من القيم المناظرة فى الخرسانة المجهزة بدون إضافات ، وتوجد مواد تساعد على تقليل نسبة المياه المضافة وسهولة التشغيل كإضافة سائل الباربلاست بنسبة ٢٪ من وزن الأسمنت المستعمل وكذلك توجد بعض مواد كيميائية أخرى ، ويجب التأكد من صلاحيتها حيث أن كثرة هذه المواد الكيميائية قد تؤثر على قوة الخرسانة وعلى صلب التسليح وسيأتى ذكر هذه المواد فيما بعد .

١٠ - يجب عند نقل الخرسانة ووضعها فى أماكنها أن يتجنب كل ما من شأنه انفصال جزيئاتها SEGREGATION ولكن معلوما أن إطالة مدة الدمك عن اللازم تسبب انفصالا فى حبيبات الخرسانة وتجعل كميات كبيرة من لبائى الأسمنت تطفو على السطح . كما يجب مراعاة عدم تراكم الزلط الداخلى من الخرسانة حول التسليح أو الفرع منعا من تعشيش الخرسانة أو وجود فراغات حول التسليح تضر بسلامة المنشآت .

١١ - عند توقف الصب لمدة قصيرة لاي سبب يجب عدم ترك ما تم صبه قبل الطبقة التالية لمدة تزيد على نصف ساعة أو لمدة لا تزيد على المدة اللازمة للشك الابتدائى للأسمنت الداخلى فى تكوين الخرسانة على الأكثر كما يجب أن يزال ما يظهر من مياه على سطح لحام الخرسانة قبل معاودة صب الخرسانة ثانيا .

١٢ - تحفظ الخرسانة رطبة باستمرار ابتداء من وقت تصلد السطح بدرجة كافية لمدة لا تقل عن سبعة أيام وذلك عند استعمال الاسمنت البورتلاندى العادى ، ولمدة ثلاثة أيام عند استعمال الاسمنت البورتلاندى السريع التصلد ، ويتم رش الخرسانة جيدا بالماء أو بتغطية السطح بقماش نسج الجوت أو الخيش أو قش الأرض مع حفظها فى حالة رطبة بالرش المستمر لمدة خمسة عشر يوما .

١٣ - ويحظر استعمال انواع المياه الآتية فى خلط الخرسانة :

- ١ - مياه البحر التى تحوى ٣٥٪ املاح .
- ٢ - مياه البحر التى تحوى ٣٥٪ كلوريدصوديوم .
- ٣ - مياه من ناتج عادم المدايق والمصانع الكيماوية ومصانع المعادن والفحم الكوك وغيرها .
- ٤ - مياه تحوى على مياه سكرية من التى تحدث انهيار فى الخرسانة .

مياه ذات شوائب تقلل مقاومة الخرسانة المسلحة بنسبة ١٥٪ :

- ١ - مياه تحوى على ١٥٪ صوديوم .
- ٢ - مياه تحوى على ١٪ كبريتات .
- ٣ - مياه المناجم .
- ٤ - مياه الطلمبات فى محاجر الجبس .
- ٥ - مياه العوادم من مصانع الصابون والبيرة .
- ٦ - مياه البصر المحتوى على نسبة ضئيلة من كلوريد الصوديوم .

أعمال الخرسانة المسلحة

وهذا العيب نلاحظه بكثرة في منشآت خرسانية كثيرة تبرز منها الأسياخ في الهواء ويحيط بها الهواء ولا تصدأ بينما على الجانب الآخر هي ذاتها متصلة بشبكة حديد التسليح في قلب الخرسانة .

وتتلخص خطوات التآكل على النحو التالي : تداخل الوسيط القلوي تتكون طبقة هيدروكسيد الحديدوز تحمي الأسياخ ، وإذا زاد تركيز الوسيط القلوي يذوب الأيدروكسيد مكونا فترات الحديد .

شيء آخر يجب أن نوليها اهتماما هو تأثير الأكاسيد الحامضية مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني وثالث أكاسيد الكبريت وأكاسيد الأمونيا على تعرية الخرسانة وإبراز الحديد معرضا لعوامل النحر .

الخرسانة وماء البحر :

تساعد الأملاح الذائبة في الماء على الإسراع بصدا حديد التسليح نتيجة سرعة انتقال ذرات الحديد (أيونات) نتيجة زيادة التوصلة الكهربائية . كما أن المحلول الملحي يلغى الأثر السواقي المترتب على تكوين أيدروكسيد الحديدوز . وملح الطعام قد لا يكون سببه قرب الخرسانة من ماء البحر فقط بل هناك أسباب عدة تساعد على وجود الملح داخل الخرسانة ، منها :

- استخدام ماء البحر في تكوين الخلطة .
- وجود المنشأ الخرساني داخل الأمواج .
- نتيجة التفاعلات الحرارية أثناء صناعة الأسمنت .
- طبيعة ملحية الأرض مثل أرض السنجاب وشواطئ البرك والبحيرات .

وقد دلت الدراسات أن نسبة ١٥٪ ملح إلى وزن الأسمنت يسبب الإسراع في تكوين الصدا ونحر حديد التسليح .

حماية حديد التسليح :

قد يأتي الحل بمعرفة طبيعة الداء والمرض ، فتكون المحلول القلوي يساعد الحديد على اتمام تفاعلات سطحية مكونا أيدروكسيد الحديد الجيلاتيني القوام غير المنفذ وتحيط بالأسياخ وتعزلها عن باقي التفاعلات ، وطبقة الأكسيد أو الأيدروكسيد هي ذاتها التي تكسب الحديد الذي لا يصدا خاصية عدم الصدا وتجعل غاز التيتانيوم يسلك مسلك المعادن النبيلة كالذهب والفضة والبلاتين رغما عن اعتباره معدنا أشد نشاطا وهو نفس السبب الذي جعل مصممي أوبرا سسيدنى بأستراليا يربطون البلاطات الخرسانية بمسامير من التيتانيوم ، وهي نفس النظرية التي على أساسها صنع الحديد الانشائي عديم الدهانات المعروفة باسم حديد كورتن CORTEN مانع التآكل .

والآن اتضحت ميكانيكية الصدا على وجه بسيط وبقي العلاج ، وهو الذي انتهت إليه بعض الدراسات كالاتي :

- ١ - أحكام احاطة حديد التسليح بطبقة عازلة كثيفة من الخرسانة .

- ٢ - يزداد عزل الخرسانة طوريا مع زيادة كمية الأسمنت ونقاوة الصلب وجودة دك الخرسانة .

افراز مادة أيدروكسيد الكالسيوم العالية القلوية ذات الخصائص القوية في تكوين صدا الحديد .

٢ - صلب التسليح :

ويصنع من هذا النوع من الحديد بإحدى طريقتين : الأولى : صهر الحديد الخردة وضبط مكوناته ببعض الإضافات عليه أثناء الصهر ، أو بالطريقة الثانية والتي تتلخص في اختزال خامات الحديد داخل الأفران العالية باستخدام قحم الكوك والحجر الجيري ، ويتطلب الاختزال بذل طاقة حرارية عالية تناهز ٤٧ مليون جول للطن الواحد . ومعنى استخدام حرارة عالية للاختزال ٠٠ أن معدن الحديد المتكون أجبر على التواجد في منطقة طاقة عالية أو منطقة نشطة ولذا فالمعدن غير مستقر ويميل سريعا إلى الانتقال إلى منطقة أقل ، ولهذا يتجه الحديد بسرعة ناحية تكوين أكاسيد الحديد مثله تلك الأكاسيد المتوافرة عنه في الطبيعة . وتسمى عملية الانتقال من مستوى طاقة إلى طاقة أعلى إلى المستوى الأدنى بالتآكل والنحر . ويتطلب الحديد لاتمام الانتقال توافر قدر معقول من الرطوبة .

٣ - الحديد إلى الأسمنت :

ونخلص مما سبق أن الخرسانة المسلحة في صورتها البسيطة عبارة عن معدن الحديد محاط بمحاليل كيميائية نشطة ذات قلوية عالية تناهز ١٣.٢ على المقياس القلوي « الاس الأيدروجيني » ، ولهذا تتكون خلايا كهربائية دقيقة بين سطح المعدن السائل والسائل فيما يعرف باسم ELECTRIC DOUPLE LAYER ويتدرج الحديد في دوائر كهربائية متناهية الدقة وتنساب ذراته إلى داخل المحلول القلوي على هيئة أيونات موجبة متى وجد معدن آخر أكثر نبلا من الحديد يكمل مع الحديد الخلية الكهربائية المعروفة باسم الخلية الجلفائية . والمعدن على المعدن ليس مشكلة ، فحديد التسليح عبارة عن سبيكة من مركبين هما الحديد والكربون يكونان مجموعة من الأطوار الصلبة SOLID PHASES على سطح أسياخ الحديد القادر تماما على قتل الدائرة وتكوين الخلية الجلفائية وبدء تآكل الحديد وتكوين الصدا . بيد أن ما سبق ليس كل الأمر فهناك بعض حديد التسليح يورد للمواقع وهو مغطى بطبقة واقية من صدا الحديد ، ومثل هذا النوع يعيبه تماما حدوث شروخ أو تشقق أو كسر طبقة الأكسيد مما ينجم عنه الإسراع في التفاعلات الكيميائية ووهن الحديد .

الخرسانة والظروف الجوية :

عوامل التعرية WEATHRING المحيطة بالكتل الخرسانية تسبب الإسراع في عمليات التآكل والبخر . ان اختلاف كمية الأكسجين المحيطة بالحديد تساعد على سرعة التفاعلات ، ونلاحظ أنه كلما قلت كمية الأكسجين حول الحديد زادت قابليته للصدا ، بمعنى أن الأسياخ الموجودة في قلب الخرسانة تتآكل بسرعة أعلى بها من الأسياخ القريبة من سطح المنشأ وتحيط به كمية كبيرة من الأكسجين . وهذا يدعونا إلى الاهتمام بتغطية كل الأسياخ الحديدية المعرضة للهواء ولا يجب تركها على حالها ، فليس مهما الشكل الإجمالي للمنشأ الخرساني بقدر تفهم الحقيقة السالفة .

اعمال الخرسانة المسلحة

٣ - تقل نفاذية الخرسانة عند استخدام الحد الأدنى من الماء .

وهناك اتجاهات تدعو الى تصنيع القواطع الخرسانية من مواد مسامية خفيفة ، ورغم جودة وخفة الحوائط الا انها تعاني بشدة من تسرب الماء والهواء الى قلب الخرسانة والاحاطة بالحديد والنخر فيه .

ويقترح بحث مشترك بين مهندس مدنى وزميل كيميائى تغطية الحديد بمواد عازلة غير منفذة مثل البيتومين لكن الاختبارات الحقلية جاءت ضد البحث ووجد أن القطرسان يؤدي الى اضعاف قوى الروابط بين عناصر الخرسانة وتجعلها واهية لا تصلح للامعمال الانشائية .

وهى نتيجة متوقعة تماما مع نتائج حلقة حديد التسليح وان كانت أبحاث الخرسانة خاصة فى انشاءات الانفاق الى توصيل حديد التسليح فى دائرة كبريتية تعمل بالطاقة الشمسية أو ربط أطراف حديد التسليح بقطع من الزنك أو المغنسيوم حيث يتآكل الزنك ويبقى حديد التسليح قويا صلبا عتيدا يقاوم الانواء والأهوال .

١٥ - خواص وانواع مواد الاضافة للخرسانة :

ان التقدم العمرانى الجديد فى مجال المعدات والطرق الحديثة كان له خسط موازى آخر وهو خط التحسين فى مزايا وخواص الخرسانة حتى تساعد هذه الأساليب الحديثة . ونتيجة لذلك قامت كثير من الشركات المتخصصة فى انتاج مواد وكيمائيات البناء فى انتاج مواد الاضافة للخرسانة لكى تحل جميع مشاكل الخرسانة وتحسن من نوعيتها وتسرع بالانتاج والكفاءة المطلوبة . فمثلا فى مجال الاضافات توجد مواد ملينة للخرسانة ، ومواد تؤخر الشك ، ومواد تعجل فى الشك لكى تعطى أكبر جهد مطلوب .

انواع مواد الاضافة وخصائصها :

(ا) مواد ملينة للخلطة الخرسانية :

تعطى درجة تشغيل عالية بدون اضافة مياه زيادة للخلطة وتحسين فى نتيجة كسر المكعبات .

(ب) مواد مؤخرة للشك الأولى :

تؤخر الشك الى ١ - ٢ - ٣ - ١٢ ساعة حسب الجرعة وطبيعة العمل ودرجة الحرارة وتعطى أيضا درجة تشغيل كبيرة وتحسن فى نتيجة كسر المكعبات .

(ج) مواد تعطى قوة مبكرة عالية :

تعطى خرسانة عالية القوة ذات درجة تشغيل عالية .

(د) مواد اضافة تمنع نفاذية المياه :

ومن خواص بعض هذه المواد انها تعطى خرسانة مصمتة غير قابلة لنفاذية المياه وأيضا يمكن القول باستخدام هذه المواد للحصول على أقصى درجة تشغيل المعدات دون أعطال وكذلك توفير فى نسبة الاسمنت بالخلطة .

وأيضا يمكن توفير وقت كبير يصل الى نصف الوقت المستغل حاليا فى فك الشدات حيث أن هذه المواد المضافة تعطى قيمة ثلاثة أيام فى يوم واحد ، وأسبوع فى ثلاثة أيام وثمانية وعشرون يوما فى سبعة أيام .

وهناك أنواع كثيرة من مواد الاضافة استعملت فى مصر وثبت صلاحيتها مثل مادة MELMENT وذلك بوضع ٢ لتر على المتر المكعب من الخرسانة ومن خصائص هذه المادة أنه يمكن فك الشدة بعد ٧٢ ساعة وهذه المادة من انتاج شركة هوكست بالأميرية .

كما ظهر أيضا فى جمهورية مصر العربية حديثا انتاج مصرى المائى مشترك لمواد الاضافة للخرسانة ADDITIVES OF CONCRETE أو الاديكريت ADDICRETE وقد جرب بنجاح وثبت فاعليته .

وستتناول المواد السابقة بشئ من التفصيل : -

(ا) مواد الاديكريت الملية للخلطة الخرسانية

PLASTICIZERS

١ - الاديكريت PLASTICIZER ADDICRETE BV

وهو مركب سائلى خالى من الكلوريدات فهو مناسب للخرسانة المسلحة والعادية يضاف للخرسانة فتتحسن قابلية تشغيل الخرسانة مع تخفيض فى نسبة المياه حوالى ١٠٪ فتضمن رفع قوة الخرسانة فى جميع مراحلها . والاديكريت مفيد خاصة عند زيادة نسبة حديد التسليح فيمنع تعشيش الخرسانة ويوفر المجهود اللازم للدمج بالاضافة الى تقليل الانكماش SHRINKAGE والجرعة العادية من ٥ - ١ لتر/م^٣ .

(ب) مواد الاديكريت الملية للخلطة الخرسانية مع تأثير مؤخر للشك RETARDATION

١ - اديكريت POWERFUL PLASTICIZER ADDICRETE BVD

وهو مركب سائلى خسالى من الكلوريدات ، وزنه النوعى ١.١٥ عند ٢٠° يضاف للخلطة الخرسانية وحسن القابلية للتشغيل بدرجة عالية ولذا فهو مناسب للصب بالمضخات PUMPING ويعطى فترة سماح محدودة للشك خلال رحلة الخرسانة بالمواسير .

ويعطى الاديكريت BVD خرسانة عالية القوة وأكثر كثافة على الرغم من زيادة السيولة ، ويساعد على تكوين خرسانة متجانسة خالية من التعشيشات NO SEGREGATION والجرعة العادية حوالى ١ لتر/م^٣ ومع زيادتها يزداد التأثير المؤخر للشك مع تحسين القابلية للتشغيل وزيادة قوة الخرسانة وتخفيض نسبة مياه الخلط من ١٠٪ حتى ٢٥٪ ويمكن تخزين الاديكريت لمدة سنتين فى عبواته المغلقة حيث يعبأ فى براميل سعتها ٢٠٠ لتر .

٢ - اديكريت SUPER PLASTICIZER ADDICRETE BVS

وهو مركب سائلى خالى من الكلوريدات له تأثير مبطئ للشك مع زيادة السيولة لدرجة تسمح بالحصول

أعمال الخرسانة المسلحة

على خرسانة ذاتية التسوية كما يمكن تخفيض كثير في نسبة مياه الخلط من ١٠٪ إلى ٢٥٪ W/C RATIO وبالتالي يزيد من قوة الخرسانة وينتج خرسانة قليلة الانكماش جدا بدرجة يمكن تجاوزا اعتبارها غير متكشمة NON - SHRINKING والجرعة العادية ١ لتر/م^٢ ويمكن زيادتها للحصول على أقل ما يمكن من نسبة مياه الخلط للأسمنت وكذا تأثير أكثر بظا للشك ولكن بزيادة محدودة اذا قورنت باستخدام BVD السابق شرحه .

٣ - اديكريت RETADER & PLASTICIZER ADDICRETE VZ2

وهو مركب سائل خالي من الكلوريدات ووزنه النوعي ١١١٠ ر١١٠ يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت ويزيد قابلية التشغيل WORKABILITY ويمكن باستخدامه الحصول على تأخير لزمان شك الأسمنت فهو يبطئ تفاعل الأسمنت ويوزع حرارة التفاعل على فترة أطول مما يقلل احتمالات حدوث شروخ الحرارة الى حد كبير كما يساعد على انتاج خرسانة أكثر دمكا وتجانسا وقوة نهائية ويقلل من ظاهرة طفق مياه الخلط وانفصال مكونات الخلطة عند الصب من ارتفاعات .

ويمتاز اديكريت بأنه يسمح بوقف الصب واستئنافه متفاديا تكوين الفواصل الانشائية والجرعة العادية حوالي ٢ لتر/م^٢ وتختلف حسب زمن الشك المطلوب .

٤ - اديكريت PLASTICIZER ADDICRETE VZ1

وهو يشبه VZ2 في تأخير الشك غير أنه لا يعتبر ملين للخلطة NO PLASTICIZING EFFECT ويمكن الاستعانة بالجدول التالي في تحديد الجرعة اذا تعزرت الاختبارات في الموقع .

الجرعة بالكجم لكل ١٠٠ كجم أسمنت ومدة التأخير بالساعة						درجة حرارة الخرسانة
١٢ ساعة	١٠	٨	٦	٤	٢	
٠.٣٥ كجم	٠.٣٠	٠.٢٥	٠.١٥	—	—	١٠
٠.٦٠ كجم	٠.٥٠	٠.٤٠	٠.٣٠	٠.١٥	٠.١٠	٢٠
٠.٧٠ كجم	٠.٦٠	٠.٥٠	٠.٤٠	٠.٣٠	٠.٢٠	٣٠

(ج) مواد تعطي قوة مبكرة عالية وتعطي خرسانة عالية القوة ودرجة تشغيل عالية :

١ - اديكريت SUPER PLASTICIZER ADDICRETE BVF

وهو مركب سائل خالي من الكلوريدات يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي ووزنه النوعي ١١٦٥ ، ويحسن القابلية للتشغيل مما يتيح أكبر تقليل في نسبة مياه الخلط حتى ٢٥٪ وبالتالي زيادة قوة الخرسانة وخاصة القوة المبكرة EARLY STRENGTH حيث تصل بإضافة الجرعة العادية الى ٦٠ كجم/سم^٣ في خلال ١٨ ساعة صيفا وهذه القوة كافية لفك الشدة أما في الشتاء فتتصل هذه القوة في فترة أكبر تصل الى ٣٦ ساعة أو أكثر ولذا لزم عمل التجارب بالمكعبات لتحديد الزمن الذي يمكن عنده فك الشدة .

والجرعة العادية في هذه الحالة حوالي ٢ لتر/م^٢ ويمكن زيادتها حتى ٤ لتر/م^٢ للحصول على القوة الكافية لفك الشدة في زمن أقل يصل الى ١٢ ساعة وفي هذه الحالة تجرى التجارب على المكعبات .

(د) مواد اضافة تمنع نفاذية الماء :

١ - اديكريت ADDICRETE DM2

وهو مركب سائل خالي من الكلوريدات فهو مناسب للخرسانة العادية والمسلحة ووزنه النوعي ١١٢٠ يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي ويزيد سهولة التشغيل وتجانس الخلطة الخرسانية ويقلل من مسامية الخرسانة ويزيد من قوتها ولذا فهو فعال في انتاج خرسانة ومونة غير منفذة المياه وذات مقاومة عالية للأملح والكيماويات . والجرعة العالية ١ لتر/م^٢ ويمكن زيادتها تعطي تأثير مبطيء للشك مما يقلل من الفواصل الانشائية عند توقف الصب واستئنافه .

ملصوقة :

هناك عدة شركات تقدمت بعدة أنواع من مواد الاضافة ولكن الذي استعمل وثبتت صلاحيته هي مادة MELMENT وذلك بوضع ٣ لتر على المتر المكعب من الخرسانة ، ومن خصائص هذه المادة انه يمكن فك الشدة بعد ٧٢ ساعة ، وهذه المادة من انتاج شركة هوكست للأدوية بالأميرية .

أعمال الخرسانة المسلحة

شروخا دقيقة جدا يقدر أن يكون لها أهمية انشائية ولكن ذلك يخلق أسطحا ضعيفة داخل الخرسانة ، كما أن انكماش الجفاف العادي يؤدي إلى توسيع هذه الشروخ بعد ربط العناصر سابقة التجهيز .

(د) شروخ انكماش الجفاف :

DRYING SHRINKAGE CRACKING

وهذا النوع من الشروخ يحدث عندما تقابل العناصر القصيرة ذات التسليح القليل حواجزا تعيقها (كما في حالة اتصال كورنيشه ذات تخانة صغيرة ببلاطة شرفة ذات تخانة كبيرة) ، وفي الكمرات سابقة التجهيز فإن خرسانة الأطراف المفصلية تصب في مجارى من وصلات متصلة سابقة الصب (كقالب) ، ونظرا لضيق هذه المجارى نسبيا فإنها تحتاج إلى كمية مياه عالية نسبيا لتسهيل عملية الصب ، وتحدث في الفواصل الرأسية غالبا شروخا دقيقة نتيجة الانكماش .

(هـ) فروق الإجهاد الحرارية

DIFFERENTIAL THERMAL STRAINS

إن أسلوب الإنشاء في المنشآت سابقة التجهيز يساعد على التأثير باختلاف درجة الحرارة لاختلاف الطقس الطبيعي أو نتيجة التسخين STEAM CURING

ولذا تظهر الشروخ في البحور المحصورة SANDWICH PANELS عندما يكون اتصال وجهيها بالمشأ متينا .

كما أن الحرارة المفاجئة لها تأثير حرارى آخر حيث يولد الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة سلسلة من الشروخ ، فإذا كانت الطبقة الخارجية للبحر المحصور قليل السمك (٣ سم مثلا) فإن حدوث هذا التهشيم يكون أكثر احتمالا .

وتحدث الشروخ أيضا إذا حدث اختلاف كبير في درجة الحرارة بين وجهي بلاطة أو كمره ، وهذا التأثير نادر الحدوث في المنشآت السكنية ، ولكن قد يحدث في منشآت معينة مثل حوائط الخزانات وفي حالات خاصة عندما يكون السائل المخزون داخل الخزان ساخنا أو باردا جدا .

كما تحدث إجهادات بالمشأ نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين أجزاءه المختلفة ، فإن أطراف الواجهة مثلا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة فتتمدد بينما تقلل درجة حرارة باقى المشأ منخفضة فينتج عن ذلك ظهور شروخ قطرية من الزوايا في أرضيات المنشآت الطويلة جدا أو المتينة جدا ، وهناك أنواع أخرى من الشروخ قد تحدث تحت هذا التأثير وبخاصة مع حدوث الضوضاء والاهتزازات وتقلل الشروخ الناتجة من الانكماش وفرق درجات الحرارة من متانة المشأ وهذا يعنى أن الإجهادات لا تتزايد بعد حدوث الشروخ .

٢ - شروخ نتيجة التآكل :

هناك نوعان رئيسيان من العيوب تساعد على تزايد تأثير عوامل التعرية على المشأ الخرسانى : -

ونحسن لا نطعن في باقى الأنواع الكثيرة مثل الاتوبلاست وخلافه التى وردت إلى جمهورية مصر العربية ولكن دائما يطمئن الانتسسان لما تم صنعه بمصر وتمت عليه التجارب . ولا يتسع الكتاب إلى شرح جميع المواد الكثيرة التى تختلف في الأسماء وتتفق في الموصفات ومثال ذلك لا فرق بين مادة الفاندكس والأديكور إلا بعض الاختلاف البسيط وقس على ذلك جميع الأنواع .

علاج الشروخ الخرسانية

أولا - أنواع الشروخ :

تحدث الشروخ الخرسانية لأسباب مختلفة ، وقد تكون هذه الشروخ على درجة من الخطورة ، وسوف نقوم فيما يلي بتصنيف الشروخ حسب مسبباتها تصنيفا يسرى على المنشآت التى تصب في المواقع أو سابقة الصب وسوف نركز بالتحديد على خطورة الشروخ في خرسانة المنشآت سابقة التجهيز .

١ - شروخ غير انشائية (لأسباب غير انشائية) :

(أ) الهبوط أثناء الصب وأثناء التصلد :

قد تعوق أسياخ الحديد ووصلات الشدات حركة الخرسانة حديثة الصب عندما تبدأ في التصلد ، كما تعوقها أيضا أثناء الصب والهز وينتج عن ذلك شروخ قد تصل في بعض الحالات إلى التسليح وتصبح خطيرة ولكن غالبا ما تكون هذه الشروخ صغيرة وسطحية .

(ب) شروخ الانكماش اللدن :

وتحدث نتيجة التبخر السريع للماء من سطح الخرسانة وهى لدنة أثناء تصلدها ، وهذا التبخر السريع يتوقف على عوامل كثيرة أهمها درجة الحرارة وسرعة الريح ، كما أن جفاف الريح وأشعة الشمس المباشرة تجعل معدل التبخر أعلى من معدل طفق الماء على سطح الخرسانة .

وشروخ الانكماش اللدن عادة ما تكون قصيرة وسطحية وتظهر في اتجاهين عكسيين في أن واحد وفي حالة عناصر المنشآت سابقة التجهيز التى تصنع في أماكن مغلقة وتعالج جيدا فلا يخشى من خطورة شروخ الانكماش اللدن لصغرهما .

(ج) شروخ الانكماش الحرارى :

يتولد أثناء الشك والتصلد المبكر حرارة ناتجة من التفاعل الكيميائى بين الماء والأسمنت وغالبا ما تعالج العناصر سابقة التجهيز بالبخار STEAM CURING وتلك المعالجة الحرارية تولد كمية كبيرة من الحرارة خلال الخرسانة ، وعندما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ الإجهادات الحرارية في الظهور والنمو خاصة إذا كان العنصر الخرسانى محكوما وإذا كان التبريد غير منتظم خلال العنصر (مثال ذلك الكمرات سابقة الصب والفلبشات أو ذات التخانات المتغيرة) ، وقد يحدث إجهاد الشد الحرارى

أعمال الخرسانة المسلحة

مما يؤدي إلى ضعف الربط بين أسياخ الحديد والخرسانة وإذا كانت هذه الشروخ معقولة في الصدود المسموح بها وتشير إلى سلوك طبيعي للمنشأ فلا خطر منها ولكن في بعض الحالات تكون هذه الشروخ ظاهرة بدرجة تشكل خطراً مثل :

— شروخ عزوم الانحناء أو القص التي يزداد اتساعها بصفة مستمرة .

— شروخ تحدث في أجزاء الخرسانة المعرضة للضغط وهذا ينبه إلى أن هناك سلوكاً غير عادي يحدث في المنشأ .

— تفتت الخرسانة في مناطق الضغط (الأعمدة أو الكمرات أو البلاطات في الجانب المعرض للضغط) وهذه الحالة من أقصى درجات الخطورة بالمنشأ .

وعند حدوث مثل هذه الأنواع من الشروخ فقد يكون من الضروري عمل تدعيم للمنشأ وتزال الأحمال فوراً وبعد ذلك تدرس أساس ومصدر الخلل بالمنشأ وتبدأ في حل مشكلة تقوية المنشأ وكيفية معالجة الشروخ إذ يكون ذلك هو الاعتبار الوحيد أمامنا .

وقد يكون سبب الخلل زيادة في الأحمال على المنشأ أو التسليح غير كافي أو نوعية الخرسانة رديئة أو هبوط في التربة ... الخ .

ونحن لا نضع في الاعتبار هنا التعشيش أو الشروخ الكبيرة الناتجة عن سوء المصنعية .

ثانياً - صيانة وترميم المنشآت :

١ - مراقبة الشروخ :

يجب ملاحظة الشروخ عندما تظهر بالمنشأ الخرساني فيجب اختبار السمك والطول وعمق الشرخ (أي هل يمتد الشرخ مباشرة خلال الجزء الخرساني) .

ومن المهم ملاحظة ما إذا كان الشرخ يتسع بمرور الوقت أم لا وهناك طرق كثيرة تستخدم لدراسة ذلك (مثل استخدام بقع الجبس فوق الشروخ ومتابعة حدوث الشرخ في الجبس أو باستخدام جهاز يقيس العرض بين كرتين من الحديد مثبتتان على جانبي الشرخ) .

يجب قياس تشويه أو انحناء عناصر المنشأ التي تحدث الشروخ الانشائية باستخدام نقط المناسيب المعروفة كمرجع للقياس (من الضروري معرفة الهبوط النهائي للأساسات) .

بالملاحظة وأخذ القراءات المختلفة سوف تقودنا لمعرفة نوع الشروخ من حيث أسبابها . وغالباً ماتؤثر عدة أسباب في وقت واحد (الانكماش واختلاف درجات الحرارة غالباً تؤثر بنفس الأسلوب) .

من الممكن الآن اقتراح طريقة للعلاج (الترميم) لتقوية المنشأ مثلاً أو الحقن للشروخ ... وهكذا .

(١) تآكل حديد التسليح :

ينمو الصدأ ويزداد حول حديد التسليح منتجا شروخاً بامتداد طولها وقد يؤدي ذلك لسقوط الخرسانة كاشفة حديد التسليح (مثل سقوط غطاء الحديد من السطح السفلي للأسقف الخرسانية) ويساعد كلوريدات الكالسيوم المتواجد بالخرسانة على ظهور هذا العيب (في بعض الحالات يضاف للخلطة الخرسانية إضافات بها كلوريدات كالسيوم بهدف اسراع الشك) كما تساعد الرطوبة في الجو والمسامية العالية بالخرسانة على ظهور هذا العيب أيضاً .

كما أن الرطوبة المتشبعة بالأملاح على الصدود الساحلية تحمل بها كلوريد الكالسيوم وبالتالي فإن خطورة تآكل الحديد تصبح كبيرة في هذه الحالة .

أن شروخ تآكل الحديد خطيرة على عمر المنشأ وتحمله حيث أنها تقلل مساحة الحديد في القطاع الخرساني ، وهذه الظاهرة خطيرة بصفة خاصة في الخرسانة سابقة الاجهاد فقد تتسبب نتوءات التآكل الصغيرة في انهيار الأعصاب والأوتار سابقة الاجهاد .

(ب) نحر الخرسانة :

هناك تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تهتك الخرسانة ، والحالة الأكثر شيوعاً هي تكوين الـ ETTRINGITE نتيجة اتحاد الكبريت مع ألومينات الأسمنت في وجود الماء ، والملح الناتج ذات حجم أكبر من العناصر المكونة له والتمدد الناتج سوف يفجر الشروخ ويؤدي لسقوط أجزاء الخرسانة المتهتكة .

وقد يظهر خلل كيميائي نتيجة اختبار نوعية حبيبات (زلط) غير ملائمة ، فإن النتوءات والحفر التي تظهر بالسطح الخرساني تعني أن الحبيبات المعزولة تفتتت .

٣ - الشروخ الانشائية :

تتعرض الخرسانة المسلحة لاجهادات الشد عند تحميل المنشأ ، ولذلك تحدث شروخ في الكمرات (وهذا طبيعياً) في الجانب المعرض للشد تحت تأثير عزم الانحناء .

فإذا كان التسليح المستخدم موزعاً بالشكل الملائم (تفريد الحديد) وكانت الخرسانة جيدة النوعية فإن هذه الشروخ تكون دقيقة بالقدر الكافي لتجنب تآكل الحديد .

وعموماً تعتبر هذه الشروخ مقبولة إذا كان سمكها ٢ مم (أو مم في حالات قاسية مثل المنشآت المتاخمة لساحل البحر) وقد أثبتت التجارب أن التآكل والصدأ يترافقان بسرعة فقط عندما يزيد سمك الشرخ عن ٤ مم .

وقد تظهر بعض الشروخ نتيجة اجهادات القص وإن كانت نادرة وتكون شروخاً قطرية (مائلة) في اتجاه أسياخ التسليح (التكميس) وتحدث بسبب عيوب في ترابط أسياخ الحديد ذات القطر الكبير مع الخرسانة خاصة إذا كان غطاء الحديد قليل السمك أو إذا كان جنبش الأسياخ قصيرة

١ أعمال الخرسانة المسلحة

٢ - معالجة الشروخ وترميم المنشأ :

(١) الشروخ الشعرية الغير انشائية (الناتجة عن أسباب غير انشائية :

من المفروض في هذه الحالة أن الخرسانة جيدة النوعية وأن الشروخ دقيقة ولا تمثل خطورة على استمرارية تحمل التسليح .

فإذا تم معاينة الشروخ وكانت ناتجة عن سلوك طبيعي للمبنى كما في حالة الوصلات بين الوحدات سابقة الصب فعلى المصمم أن يأخذ هذه الشروخ في الاعتبار وخاصة الوصلات الرأسية والأفقية بوجه المبنى فيجب معالجتها بعناية لتجنب الأضرار التي تنجم عن هذه الشروخ (مثل تسرب المياه خلال هذه الشروخ) .

وبالتالي يجب أن نتوقع ذلك في كسوات الحوائط الداخلية وعادة يتم إجراء اختبارات معملية على وصلات مشروخة لتحصل على القوة الحقيقية للوصلات في حالة الاستخدام الفعلي لها .

عند تصميم البلاطات والوصلات المحصورة (Sandwich panels) فمن الأفضل أن يعلق أحد أطرافها حرا (لتفادي إجهادات الفروق الحرارية) .

ويجب أن يصمم حديد التسليح ويختار تفريده بطريقة تجعل اتساع الشروخ غير خطير وغالبا ما يكون وضع حديد اضافي غير المحسوب انشائيا ضروريا (مثل حديد التسليح القطري « المكسح » ويكون عموديا على اتجاه الشروخ المتوقعة في زوايا المبنى) .

وعموما فإن التصميم الجيد والتنفيذ الجيد يعطيان أفضل تحكم في الشروخ .

وتعالج الشروخ الشعرية الغير انشائية (مثل شروخ الانكماش اللدن) بتنظيف السطح بالفرش السلك ثم تدهن الشروخ بطبقات بروبي حقن أسمنتية لاصقة ، وإذا كانت الخرسانة ظاهرة وتعمل كحليبات فمن المفيد استخدام طبقات عازلة زخرفية وأن كان من غير الممكن عمليا محاولة الاحتفاظ بمظهر الخرسانة الأولى قبل الدهان فضلا عن تكاليفه الباهظة .

وعندما تكون الشروخ الشعرية عميقة وعمودية على اتجاه قوى الضغط في المنشأ فمن الضروري حقن هذه الشروخ بعناية باستخدام المنتجات التي تتصلب حراريا THERMOHARDENING - RESINS كما سيأتي شرحه فيما بعد ومن الضروري إذا اختار منتج منخفض اللزوجة .

(ب) الشروخ العريضة :

عندما يكون عرض الشرخ كبيرا وعميقا داخل الخرسانة بحيث يصل للتسليح فيجب معالجتها لتجنب تآكل الحديد أما إذا حدث هذا التآكل في الحديد فعلا فيجب إزالة الغطاء الخرساني المغلف للحديد ثم تنظف أسياخ الحديد ويستبدل الغطاء الخرساني المزال بخرسانة جيدة كغطاء للحديد (من المهم في هذه الحالة استخدام الراتنجات


الغروية اللاصقة وشبك الحديد الممدد والترميم بخرسانة عالية القوة بالدفع بالهواء مستخدمين مدفع الأسمنت (Cement gun)

والشروخ الناتجة عن تمدد الخرسانة غالبا ما تتميز باحتوائها على نسبة كبريتات عالية وقد يكون من الضروري في هذه الحالة إزالة الخرسانة المعيبة وتغييرها .

وإذا كانت الشروخ ناتجة عن أسباب ميكانيكية (مثل زيادة الأحمال أو نقص التسليح أو استخدام خرسانة فقيرة أو هبوط التربة) فيجب أن نتأكد من السيطرة على هذه الأسباب قبل البدء في ترميم المبنى خاصة إذا كانت هذه الشروخ مستمرة في الزيادة .



طريقة التخريم لتثبيت الألياف بالخرسانة القديمة بمادة الإيبوكسي

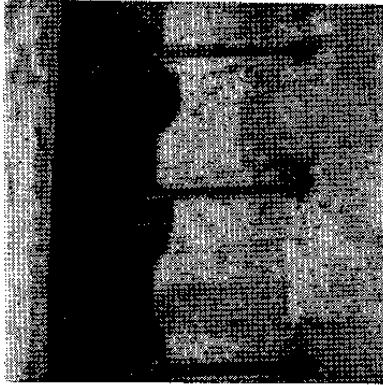

منظر الألياف بعد تثبيتها وربطها بالحديد لصب خرسانة جديدة بجوار القديمة

فقد يكون من الضروري إزالة وتغيير الخرسانة المعيبة لنضيف طبقة من الخرسانة الجديدة على بلاطة مثلا (ربط الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة تحصل عليه باستخدام طبقة دهان خاصة من مادة غروية مطاطة

أعمال الخرسانة المبلحة

ويمكن التحكم في الخصائص السابق ذكرها والخواص الطبيعية للمنتج النهائي ويمكن لمصمم معادلات الخلط التحكم في الخواص السابق ذكرها والخواص الفيزيائية للمنتج النهائي بحيث تفي بالمتطلبات المختلفة وهناك إضافات مختلفة يمكن استخدامها أيضا لتفي بالمطلوب .

وحيث أن تكاليف الايبوكسي مرتفعة فمن الممكن خلط المنتج بإضافات مألوفة ، تلك التي تعطى خواص مفيدة مطلوبة .

والروابط الايبوكسية تنتمي الى فصيلة البوليمرات حرارية التصلد Thermohardening polymers وهي تشمل ضمن تركيبها البوليوريثان POLYURETHANES مجهزا على هيئة مركبين يتم خلطهما عند الاستخدام (وفي بعض الحالات في حالة طبقات الدهان الرقيقة من مركب واحد يخلط بالماء وان كان شدة تفاعل البوليوريثان مع الماء تشكل بعض الصعوبات في الاستخدام) ويعتبر البوليستر POLYESTERS من نفس الفصيلة وهو عادة يتكون من ثلاث مركبات Basic resin, catalysers and accelerator أساس راتنجي - وسيط مساعد - معجل شك (وهي تستخدم غالبا في يوليمر مونة الأسمنت وغالبا ما يكون مقاومته للحرارة أفضل من الايبوكسي ولكن تماسكها بالخرسانة أقل كفاءة وانكماشها أعلى اذا قورن بالايوبوكسي .

وهناك فصيلة أخرى من الروابط العضوية تتكون من البوليمرات البلاستيكية Thermoplastic polymers أو الروابط الاكريليكية (acrylamid binder) وتصنع من ثلاث مركبات (أساس راتنجي - وسيط مساعد - معجل شك) والمركبين الآخرين يمثلان ١ ٪ بالوزن من الأساس الراتنجي .

وهي سريعة الشك ولا تلتصق بالخرسانة وهي ذات انكماش عالي في الظروف الجافة . ولذا فان استخدامها الرئيسي يكون في سد الشروخ في حالات الرطوبة والتشبع لمقاومة تسرب الماء .

والأسمنت المستخدم هنا هو الأسمنت البورتلاندى العادى كما أن الأسمنت قليل الانكماش والأسمنت سريع الشك يمكن خلطها بالبوليمرات العضوية .

(ب) اختيار الخامات :

يستخدم أسمنت الحقن (اللباني) ملء التشعشات والفراغات الهامة كما يستخدم الأسمنت السريع الشك في بعض حالات ملء الشروخ وتستخدم البوليمرات البلاستيكية (الراتنجات الاكثريك THERMOPLASTIC POLYMERS) بصفة رئيسية ملء الشروخ تحت ضغط الماء لايقاف نفاذ الماء .

وتستخدم البوليمرات حرارية التصلد THERMOPLASTIC POLYMERS (وليس مركبات الايبوكسي ذات الصفات الخاصة) .

STYRENE BUTADIENE LATEX أو باستخدام ايبوكسى لاصق EPOXYDE GLUES

وقد يكون من الضروري وضع أسس حديد تسليح اضافى في مجارى أو ثقوب محفورة لها في الخرسانة القديمة (يزرع الحديد باستخدام مونة ايبوكسية لاصقة) كما قد يلزم لصق (باستخدام الايبوكسى الغروى (EPOXYDE - GLUES) مع وضع ألواح حديد على الوجه السفلى أو الجانبى للعنصر الخرساني وعندما تقرر حقن الشروخ فيجب العناية باختيار المنتج اللزج الذى سنستخدمه وفقا لترتيب وتوزيع الشروخ وفقا لتدائج عملية الحقن .

اذا كانت الشروخ نشطة ويتغير عرضها نتيجة التأثيرات الحرارية فلا بد أن نتأكد من عدم ظهور تأثير اجهادات الشد وشروخ جديدة بعد ملء الشروخ وكما شرحنا سابقا فان الشروخ تقلل من الصلابة وبالتالي تتأثر الاجهادات الناتجة عن تشويه الأبعاد الهندسية بالحرارة ، فاذا تم ملء الشروخ بمنتج صلب فان ذلك يؤدى الى ظهور الشروخ مرة أخرى في مرحلة التصلد الأولية . ولذلك وجب ملء الشروخ بالمواد الراتنجية المرنة أو تخليق فواصل تمدد .

٣ - علاج الشروخ باستخدام المواد المرنة :

سوف نتناول هنا حلول مشاكل ملء شروخ الخرسانة مع متابعة الترميمات الأخرى الضرورية .

(١) المواد المستخدمة :

تستخدم البوليمرات العضوية POLYMERS والأسمنت في علاج الشروخ وسوف نشير اليهم بالروابط . وأكثر البوليمرات العضوية استخداما في الترميمات الانشائية هي الروابط الايبوكسية وهي عبارة عن مركب أساسى راتنجى EPOXYDE BINDERS أو مصلد أو معجل شك hardener حيث يجب خلطهما بالنسب المحددة والروابط الايبوكسية لها خاصية الالتصاق بالخامات كالخرسانة والحديد وقلة الانكماش كما انها ذات قوة شد وضغط عاليتين (وان كان معامل المرونة للروابط الايبوكسية منخفضا اذا قورن بالخرسانة) ويعيب البوليمرات العضوية ضعف مقاومتها للحريق ودرجات الحرارة المرتفعة .

تعريف وخصائص هامة :

زمن التشغيل Pot Life

وهي الفترة الزمنية التى تلى خلط المركبين والتى خلالها يكون تشغيل المنتج مسموحا به ، وعادة تكون في حدود الساعة وتقل بارتفاع درجة حرارة الجو .

التصلد : هو الشك الفيزيائى للرابط بعد التشغيل .

المعالجة : هي معالجة طبيعية للمنتج تعطيه قوة واستمرارية نتيجة تكوين روابط جزيئية وعموما تكون عدة أيام . والمعالجة تتوقف عادة في الأجواء الباردة عند درجات الحرارة التى تقل عن ٥ م° .

أعمال الخرسانة المسلحة

ويعطى الجدولين التاليين ملخصاً لوضع استخدامات أنواع الخامات المختلفة والمفصلة عن استخدام البوليمرات حرارية التصلد :

جدول رقم (١)

الخصائص		بوليمرات حرارية التصلد	بوليمرات بلاستيكية	روابط هيدروليكية (أسمنتية)			
				تقليدى	خاص	تقليدى مع	
						بوليمرات حرارية التصلد	بوليمرات بلاستيكية
الغرض من اصلاح الشروع	ايقاف نفاذية الماء بالمشعات المائية	ممکن	ممکن	لا يوصى باستخدامه (غير مسموح)	لا يوصى باستخدامه (غير مسموح)	ممکن	ممکن
	مقاومة اجهادات الشد		لا يوصى باستخدامه (غير مسموح)		غير مسموح باستخدامه	غير مسموح باستخدامه	
	مقاومة اجهادات الضغط دون حدوث زحف creep			ممکن	ممکن	ممکن	ممکن
حالة المكونات	جاف	ممکن	ممکن	ممکن	ممکن	ممکن	ممکن
	رطبة						
	تحت ضغط المياه						
العرض W	2 مم $W <$	ممکن مع تحفظات	ممکن	لا يوصى باستخدامه			
	3 مم $W <$ 2 مم	ممکن	ممکن				
	6 مم $W <$ 3 مم	ممکن	ممکن				
	3 مم $L \geq$	ممکن	لا يوصى باستخدامه	ممکن	ممکن	ممکن	ممکن
الفراغات الداخلية		ممکن ولكن مكلف	لا يوصى باستخدامه	ممکن مع تحفظات		لا يوصى باستخدامه	

جدول رقم (٢)

الخصائص الرئيسية للمنتجات		الايوكس	بوليرتان	بوليستر
انكماش اللدونة (البلمرة)		منخفض	منخفض لكن أعلى من الايوكس	قوى
الانصاق والتماسك مع الطبقة السفلى	جاف	جيد	جيد	سء
	رطب	تتوقف على التركيب الكيميائي	غير مناسب	سء
Pot Life زمن التشغيل		تتوقف على درجة الحرارة المحيطة وعلى الكمية المخزنة		تتفاوت تفاوتاً كبيراً
القوة الميكانيكية		مرتفعة ولكن تقل عندما تقل اللزوجة (تزيد السيولة) لذا يجب أن نهتم بالقدرة الميكانيكية عندما تنخفض اللزوجة عن $C_{ps} = 0.00$		
مجال الاستخدام		حقن الشروخ المنفذة للماء المباشرة وحقن الشروخ النشطة الغير مباشرة بالربوط الايوكسية المرنه التي يحدث الكسر فيها بعد الاستطالة بنسبة ١٠٠٪ على الأقل بعد تمام التصلد ووصول إجهاد الشد لأكثر من M_{ps}	حقن الشروخ فى وسط جاف	إيقاف نفاذ الماء من الشروخ الدقيقة (التي عرضها > 2 مم)


أعمال الخرسانة المسلحة



يتم التحبش حول أنابيب الحقن
بمونة ايبوكسية سريعة الشك



ترشع أنابيب الحقن في نهاية الشرخ وفي
تغريب التهوية على مسافات من ٢.٠م - ٢.٧م

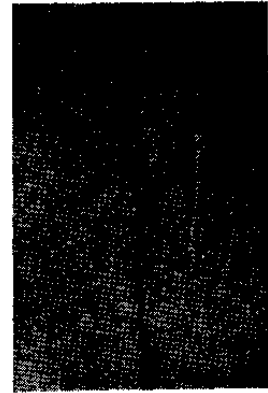

الشرخ في الخرسانة قبل العلاج

١ - (ج) طرق الحقن خاصة باستخدام الراتنجات الايبوكسية :

١ - خلط المركبات :

قد يلزم الأمر تقليب المركبات قبل خلطها للحصول على تجانس المركبات المخزونة ، ثم تخلط المركبات خلطا جيدا قبل الاستخدام مباشرة ومن الأمور الهامة جدا الالتزام الدقيق بنسب الخلط للراتنجات الايبوكسية طبقا لتعليمات المنتج .

٢ - تنظيف الشروخ :

وهي عملية صعبة عادة خاصة للشروخ القديمة وهي تتم عموما بضغط الهواء النظيف الجاف (هواء خالى من الرطوبة والزيوت) .

٣ - التجهيز لعملية الحقن :

تضع أنابيب الحقن في نهاية الشرخ وفي ثقوب التهوية المعدة على طول الشرخ على مسافات تتراوح بين ٣٠٠ مم ، ٦٠٠ مم ثم تثبت الأنابيب ويسد التشعير الظاهر من الشرخ بمونة ايبوكسية سريعة الشك ، وإذا كان الشرخ نافذا الى الجهة الأخرى في الجزء الخرساني (مسمع) فوجب سد الجانب الآخر بنفس المونة السريعة وقد يلزم الأمر لتوسيع الشرخ لتسهيل عملية ملئه .

٤ - عملية الحقن :

يبدأ الحقن من الأنبوبة السفلى ويجب أن يظهر الحقن في ثقوب (أنابيب) التهوية المتتالية التي يجب سدها بعد ملئها ويجب ألا يوقف الحقن حتى يظهر في الأنبوبة العلوية في نهاية الشرخ ويجب ألا يكون الضغط عالي جدا (حوالي ٥ M_{pm}) .

٥ - المعدات :


من المهم جدا تنظيف المعدات بعد الحقن بعناية . كما يجب ألا تستخدم الا المعدات النظيفة .

٦ - احتياطات الأمن :


تجنب وصول المواد الايبوكسية للجلد والعين أو لبس القفاز والنظارة ويجب أن تكون هناك تهوية كافية .

٧ - ملحق ملاحظة :

التوصيات والتعليمات السابقة أخذت ونشرت في فرنسا وأخيرا علينا أن نعرف أن أساس العلاج والترميم الجيد المعرفة الجيدة بأساس وسبب العيوب (الشروخ) أن معالجة الشروخ تصبح غير مجدية إذا تجاهلنا السبب الذي أوجدها ولم نتناوله بالدراسة .

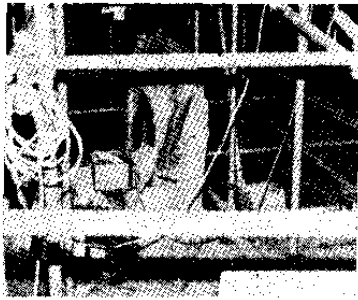

طريقة خلط مركبات الايبوكسي جيدا بماكينة الخلط

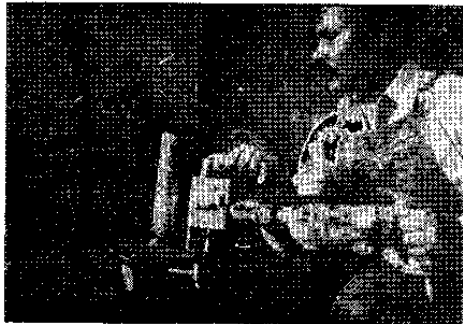

تبدأ الحقن من الأنبوبة السفلى ويجب أن يظهر الحقن في ثقوب (أنابيب التهوية) المتتالية التي يجب سدها بعد ملأها ويجب ألا تنقل ماكينة الحقن حتى تظهر مادة الحقن في الأنبوبة العلوية وفي نهاية الشرخ ويمكن الانتقال الى الأنبوبة الوسطى إذا لزم الأمر وخاصة في حالات الشروخ الممتدة



أعمال الخرسانة المسلحة

$$d = 0.37 \sqrt{\frac{M}{B}} \quad B = 100 \text{ cm}$$

$$A_s \text{ of steel} = \frac{1}{100} \times 2t \times XL$$

$$t = d + 2 \text{ to } 5 \text{ cm}$$

قطاع أفقي بين الأساسات المستمرة تحت حائط

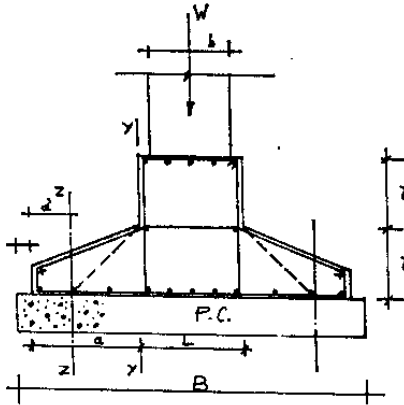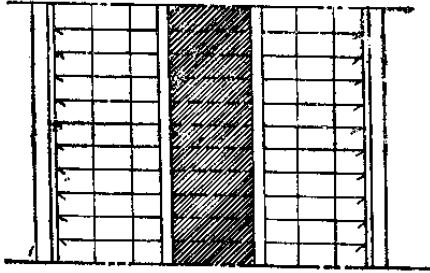

قطاع رأسي بين الأساسات المستمرة تحت الحائط

$$A_s = \frac{M}{f_s \gamma_{os}}$$

ملاحظة عامة :

- ١ - يختار الحديد المناسب بحيث لا يقل القطر عن ١٠ مم .
- ٢ - يجب أن لا يقل العدد عن ٥ أسياخ ولا يزيد عن ١٢ سيخ في المتر .
- ٣ - يختار الحديد في الاتجاه الطولي بقطر ٨ مم أو ١٠ مم ويحدد أسياخ في المتر .
- ٤ - يختار السمك بعرض يزيد ٦ سم من كلا الناحيتين عن الحائط وارتفاع = ارتفاع القاعدة .
- ٥ - حديد تسليح السمل يساوي ١/٢ % من مسطح السمل والذي يساوي (2t × L) ويكون بقطر ١/٢ أو ٥/٨ .

ثانياً - أعمال الأساسات :

(أ) طريقة تصميم بعض أنواع الأساسات :

الأساسات المستمرة من الخرسانة المسلحة :

وتستعمل تحت الحوائط أو صفوف الأعمدة إذا كان عمق الأساس قريب من سطح الأرض ويحدد سمك الخرسانة ومقدار حديد التسليح باعتبار البروز على جانبي الحائط أو الكرة الحاملة للأعمدة عبارة عن كابولي محمل برد فعل الأرض مرتكز عند وجه الحائط أو الكرة المستمرة ويلاحظ أن يكون مقدار القص الكلي المستعمل لحساب الشد المائل «Diagonal tension» بهذه الأجزاء البارزة هو العامل عند القطاع الذي يبعد عن الحائط بمقدار سمك الأساس على ألا يتعدى الجهد المسموح للخرسانة . ويفضل عدم الالتجاء لاستعمال الكانات في مثل هذه البروزات . وفي حالة الأساسات المستمرة ذات الكمرات تحت الأعمدة تعتبر الكمرات مثبتة الأطراف عند الأعمدة وتعتبر بحرهما بين أوجه الأعمدة أي من نهايات الشطافات «Hanches» إذا كان هناك شطافات اتصال بين الكمرات والأعمدة على أن لا يقل ميل هذه الشطافات عن ٣٠° مع الخط الأفقي ويعتبر عزم الانحناء السالب الحمل الكلي × البحر مساو لعزم الانحناء الموجب ويساوي

١٢

ويلاحظ في حساب الحمل المؤثرة عليها السبب لعزم انحناء أن يكون عبارة عن زرد فعل الأرض ينقص منه وزن الحائط المبنى فوق الكمرات مباشرة ويفضل دائماً في تصميم كمرات الأساسات المستمرة بين الأعمدة مراعاة أن تكون كبيرة الارتفاس نسبياً للزيادة في صلابتها «Stiffness» كما يفضل دائماً أن تكون مسلحة في الاتجاهين أعلى وأسفل القطاع بتسليح متساوي . والأمثلة التالية تبين طريقة التصميم لكل نوع على حدة .

أولاً - تصميم الأساسات المستمرة تحت الحوائط :

وحسب المسقط الأفقي والقطاع الرأسي للحوائط المستمرة يجب أن يؤخذ في الاعتبار النقاط التالية :

$$\frac{W}{b + (5 \text{ to } 12 \text{ cm})} = L$$

$$\frac{W}{f} = B$$

f = جهد التربة كجم/سم^٢
 $B.M.$ = العزم الحائلي

d = ارتفاع القاعدة المسلحة

$t = d + 2 \text{ to } 5 \text{ cm}$
 A_s = مساحة الحديد

$Y_{os} = 0.87d \text{ to } 0.89d$ من الارتفاع .

f_s = جهد الحديد كجم/سم^٢ وقيمته من ١٢٠٠ إلى ١٦٠٠ كجم/سم^٢

Bending moment الحائلي

$$B.M. = \left(\frac{W}{B - 0.20} \right) \frac{a^2}{2} = M$$


اعمال الخرسانة المسلحة

$$Q_m = \left(\frac{W}{B - 0.20} \right) \times a \times 100$$


$$Q_{\max} = \frac{q_n}{Y_{ot} \times \Sigma Q} \leq 8 \text{ kg/cm}^2$$

ملاحظات عامة عن جهد التماسك :
 لو كان جهد التماسك أكبر من ٨ كجم/سم^٢ يزداد ارتفاع الخرسانة المسلحة أو يختار أسياخ أقل قطرا ليزداد محيطها .
 جهد القطع :
 لو كان جهد القطع أكبر من ٨ كجم/سم^٢ يزداد ارتفاع القاعدة المسلحة .


$$q_{\max} = \frac{W}{2t \times 100}$$

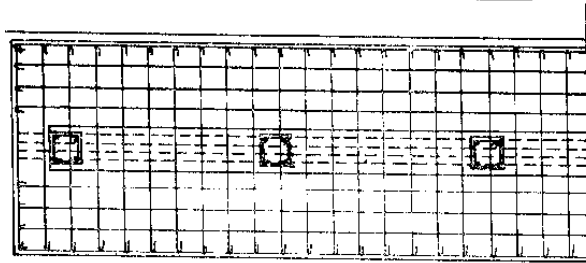

مسقط أفقي لقاعدة مستمرة نصف واحد من الأعمدة

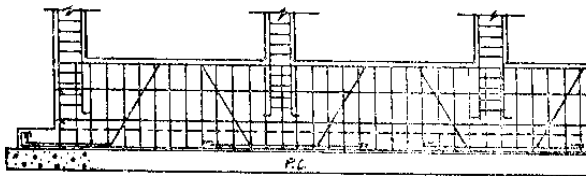

قطاع طولي لقاعدة مستمرة نصف واحد من الأعمدة

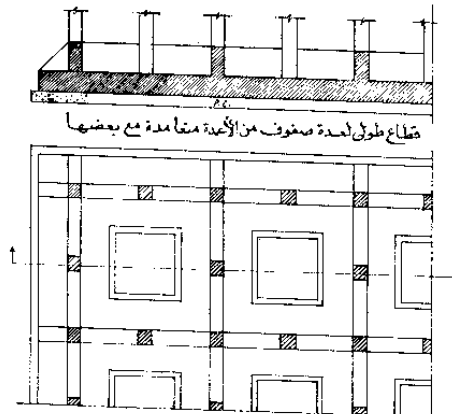

مسقط أفقي لقاعدة مستمرة نصف واحد من الأعمدة

جهد القص (Shear stress) :

$$Q_{\max} = \left(\frac{W}{B - 0.20} \right) \times a \times 100 \text{ cm}$$

$$Q_{\max} = \frac{q_n}{Y_{ot} \times 100}$$


ملاحظات لجهد القص :
 ١ - لو كان جهد القص (q) يساوى أقل من أو يساوى ٥ كجم/سم^٢ يمكن للخرسانة أن تتحمل هذا الجهد .
 ٢ - لو كان جهد القص (q) أكبر من ٥ كجم/سم^٢ وأقل من ١٤ كجم/سم^٢ تعالج الخرسانة بوضع الكانات أو بأسياخ مكسحة لمقاومة جهد القص .
 ٣ - لو كان جهد القص يزيد عن ١٤ كجم/سم^٢ يجب زيادة القطاع لأن الخرسانة فى هذه الحالة تصبح غير اقتصادية .

جهد التماسك (Bond Stress) :

$$Q_m = \frac{Y}{Y} \times Q$$

$$\Sigma Q = \text{اجمالى مجموع محيط أسياخ التسليح}$$

$$q_t = \text{جهد القص للتماسك}$$

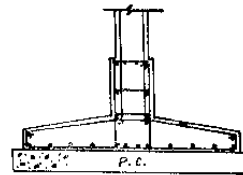

ثانيا - لتصميم

أساسات مستمرة

من الخرسانة المسلحة

تحت الأعمدة يجب

أن نأخذ فى الاعتبار ما شرح سابقا والنقاط التالية :

- ١ - إذا كانت الأعمدة فى صف واحد فعند تصميم هذه القاعدة يتبع الآتى :
 (أ) يحدد مركز ثقل القاعدة وهو مركز ثقل الأعمدة وذلك بأخذ العنوم .
 (ب) تصميم القاعدة على أنها كمرة مستمرة مرتكزة على الأعمدة ذات كابولين من البلاطة المسلحة .
 (ج) لتحديد جهد التربة الذى يعمل فى الاتجاه ($P_1 + P_2 + P_3 + P_4$)

$$\text{المعكس للقاعدة المسلحة} = \frac{\text{Area of foundation}}{\text{Area of foundation}}$$

- ٢ - إذا كانت الأعمدة فى اتجاهين متعامدين بزاوية قوائم يتم التصميم بالطريقة الأولى مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون حساب الاحمال فى الاتجاه المستمر وليس الاتجاه الذى يتخلله فراغات بدون احمال .


أعمال الخرسانة المسلحة

الأساسات المنعزلة للأعمدة من الخرسانة :

تستعمل تحت الأعمدة ، ويجب أن يكون مركز ثقل الأحمال منطبقا تماما على مركز ثقل القاعدة حتى يكون التوزيع منتظما على الأرض ، ويجب مراعاة ألا يزيد جهد الضغط على الأرض في أي نقطة تحت الأساس عن الجهد المسموح به ويحدد عزم الانحناء في تصميم القاعدة للجزء البارز باعتباره كابولي حول العمود .
يوصل كل ركن من أركان العמוד بالركن المقابل له من أركان القاعدة ثم يحسب رد فعل الأرض على الشد المنحرف الناتج باعتباره مؤثرا في مركز ثقل الشبه المنحرف المذكور بعد أن يستنزل منه وزن القاعدة نفسها ثم يحسب عزم الانحناء عند حافة العמוד بضرب رد الفعل الكلي المذكور في المسافة بين مركز ثقل الشبه المنحرف وحافة العמוד .

وفي حساب جهد الضغط على الخرسانة الناتج من عزم الانحناء يعتبر عرض القطاع العامل عبارة عن (عرض العמוד + ضعف سمك القاعدة + نصف المساحة الباقية بعد ذلك حتى نهاية القاعدة من كل جهة) .
ويوزع حديد التسليح اللازم توزيعا منتظما في العرض المذكور ثم تزود أسسها بنفس التوزيع السابق من الأطراف الباقية من القاعدة .

تصميم الأساسات المنعزلة من الخرسانة المسلحة

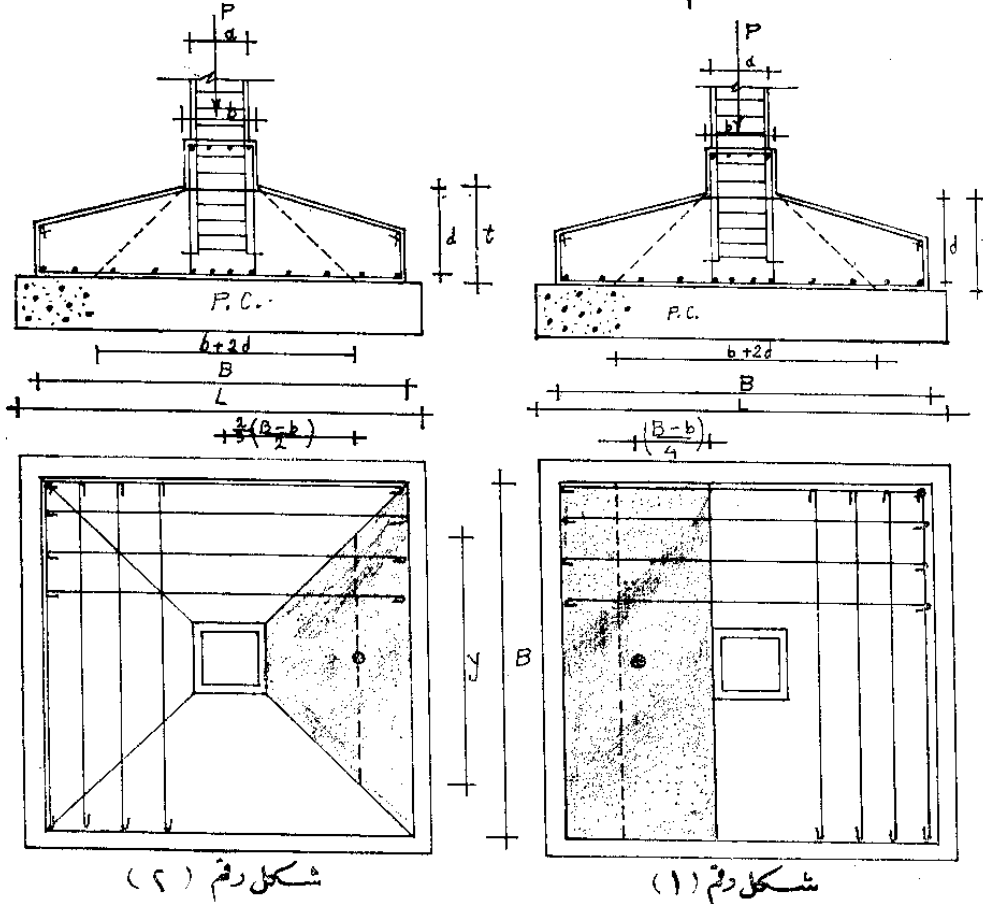

شكل رقم (٢)

شكل رقم (١)

تصميم الأساسات المنعزلة من الخرسانة المسلحة :

لايجاد قيمة العزم الحاني (B.M.) هناك احدى طريقتين :
الطريقة الأولى :

$$B - b$$

وعرضه 2

أن نأخذ الجزء المظلل في الشكل (١) كأنه مستطيل طوله B

أعمال الخرسانة المسلحة

$$\frac{P}{B^2} = f \quad \text{جهد التربة} \quad \frac{B - b}{4} = \text{ذراع العزم}$$

$$B. M._{max} = \frac{P}{B^2} \left(\frac{B - b}{2} \times B \times \frac{B - b}{4} \times 0.85 \right)$$

الطريقة الثانية :

أن نأخذ الجزء المظلل في الشكل (Y) كأنه شبه منحرف

$$B.M. = \left(\frac{B - b}{2} \right) \frac{2}{3} \left(\frac{P}{B^2} \right) \left(\frac{B - b}{2} \right) \left(\frac{B + b}{2} \right) = \left(\frac{B - b}{2} \right) \frac{2}{3} \left(\frac{P}{B^2} \right) \left(\frac{B^2 - b^2}{4} \right)$$

ويمكن الوصول لمعادلة بصورة أبسط وذلك بإهمال قيمة b^3 لصغرها

$$B. M._{max} = \frac{P}{4} \times \frac{2}{3} \times \left(\frac{(B - b)^2}{2} \right) = \frac{P}{12} (B - b)^2$$

$$d = 0.37 \sqrt{\frac{M}{Y}} \quad A_s = \frac{M}{f_s - Y_{ct}}$$

حيث Y هو الخط المار بمركز ثقل شبه المنحرف على المسقط الأفقي

جهد الاختراق (Punch) :

قوى جهد الاختراق تنتج من (مساحة القاعدة - مساحة العمود) في جهد التربة وتؤثر هذه القوى حول محيط العمود



$$q_i \text{ around column} = \frac{P}{B^2} (B^2 - a^2) / 4at \leq 8 \text{ kg/cm}^2$$

لايجاد $a + 20 \text{ cm} = b$

في حالة زيادة الجهد عن 8 كجم/سم² يجب زيادة ارتفاع القاعدة

جهد القص (Diagonal shear)

$$Q = \frac{P}{B^2} [B^2 - (b + 2d)^2]$$

$$q_d = \frac{Q}{4(b + 2d) \times Y_{ct}} \leq 5 \text{ kg/cm}^2$$

$$Y_{ct} = 0.87 d_s$$




وإذا زاد الجهد عن الجهد المسموح به تتبع الملاحظات الواردة في قوى القص لأساسات الخرسانة المسلحة المستمرة

جهد التماسك (Bond stress)

$$q^b = \frac{Q_{punch}/4}{\sum Q - Y_{ct}}$$


$$\frac{P}{B} (B^2 - b^2) / 4$$

$$\sum Q - Y_{ct} = 0.87 d$$

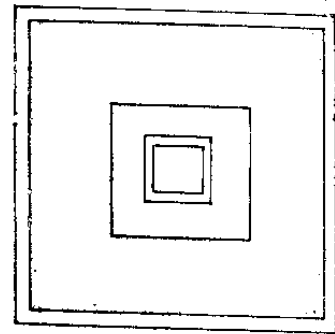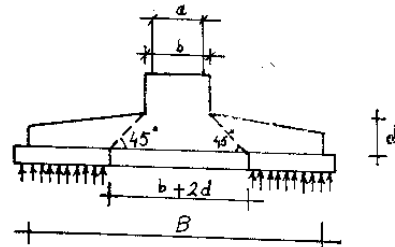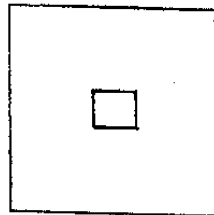


اعمال الخرسانة المسلحة


FLAT SLAB RAFT

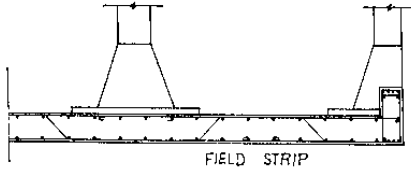


FIELD STRIP

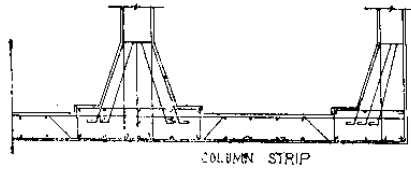


COLUMN STRIP

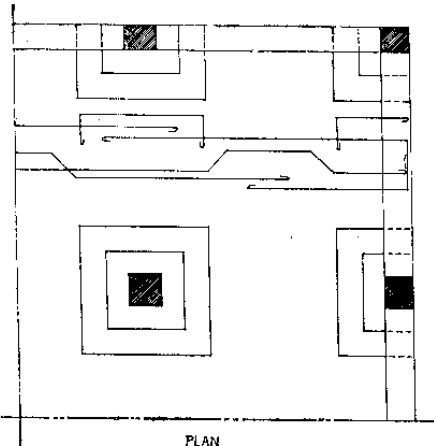


PLAN

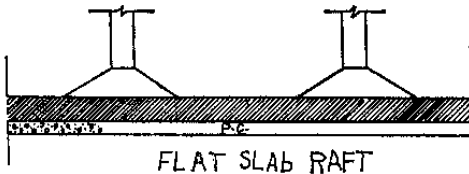

FLAT SLAB RAFT

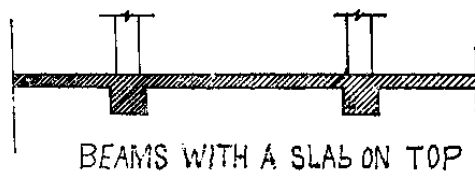

BEAMS WITH A SLAB ON TOP

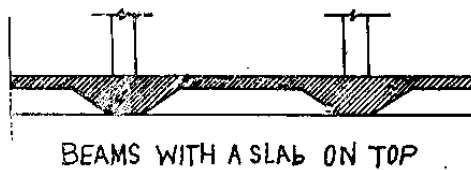

BEAMS WITH A SLAB ON TOP

الفرشات المستمرة من الخرسانة المسلحة (Raft foundation)

يستعمل هذا النوع للأساسات القريبة أو المتوسطة البعد عن سطح الأرض في حالة الأرض القليلة المقاومة لاحتمال الضغوط ، ويراعى أن يكون مركز ثقل المبنى بأكمله منطبقاً قدر الامكان على مركز ثقل فرشة الأساسات .

ويجب على كل حال أن تكون محصلة القوى الخارجية داخل الثلث المتوسط للفرشة ويجب ألا يزيد جهد الضغط تحت أى جزء من الفرشة في هذه الحالة عن الجهد المسموح به للضغط على الأرض .


كما يجب ملاحظة هذا التوزيع المنتظم في تصميم أعمدة وكمرات الفرشة .

وعند استعمال طريقة الكمرات والبلاطات لعمل الفرشة يفضل أن تكون الكمرات أعلى البلاطة لا أسفلها وعند استعمال هذه الطريقة يراعى أن تصبب الكمرات والبلاطة في نفس الوقت .


وتصميم البلاطة والكمرات طبقاً للقواعد الأساسية باعتبار أنها محملة من أسفل إلى أعلى برد فعلى الأرض وذلك سواء اتبعت طريقة البلاطات والكمرات أو طريقة البلاطات المنبسطة «Flat slabs» .

وعند اتباع طريقة البلاطات المنبسطة يمكن أن تعمل الأجزاء البارزة المعروفة باسم «Drop panles» أسفل البلاطة بدلاً من فوقها .


كما يمكن أن تعمل التيجان المركزة على الفرشة بشكل اسطوانى بدلاً من الشكل المخروطى المتبع لتكون قواعد تحت الأعمدة .

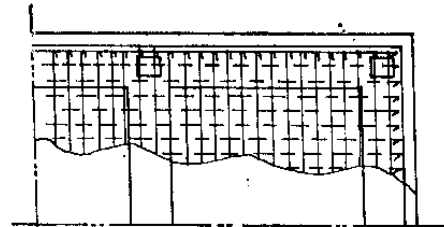

A DETAILED PART AND SECS OF A R.C. RAFT WITH BEAMS & A SLAB ON TOP

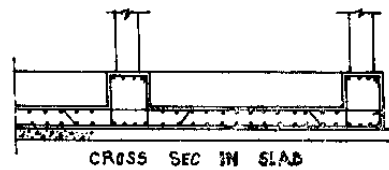





CROSS SEC IN SLAB

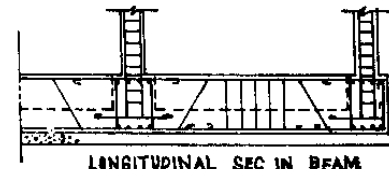

LONGITUDINAL SEC IN BEAM





أعمال الخرسانة المسلحة

والرسومات التالية توضح نماذج تسليح لقاعدة مشتركة مستطيلة وقاعدة مشتركة شبيهة منحرف وقاعدة مشتركة ملاصقة لجدار وقاعدة منفصلة بجوار الجدار يربطها بالقاعدة الأخرى Strap beam

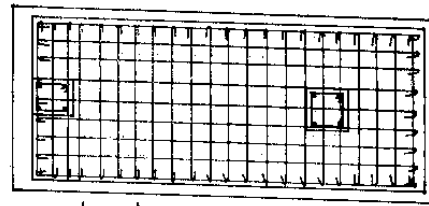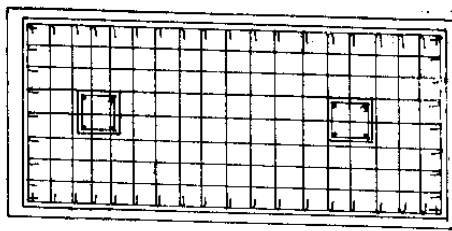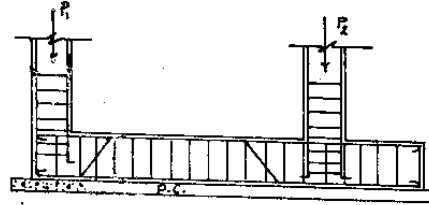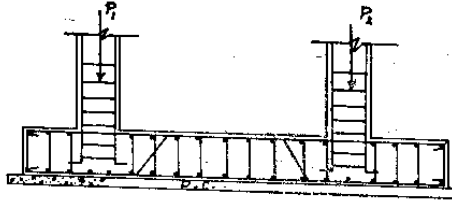

قاعدة مشتركة لعمودين مستطيلة

قاعدة مشتركة ملاصقة لجدار

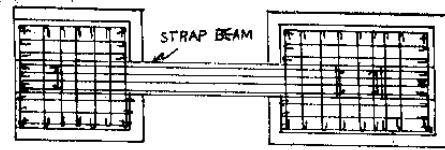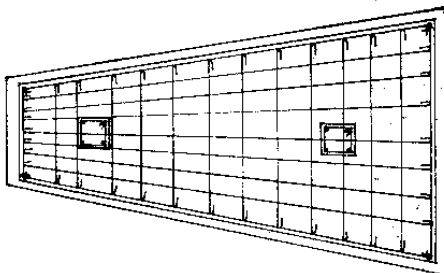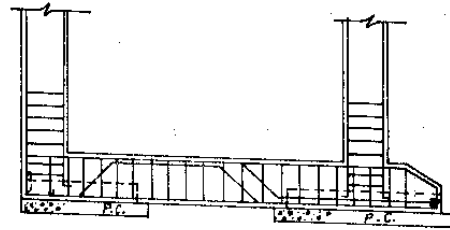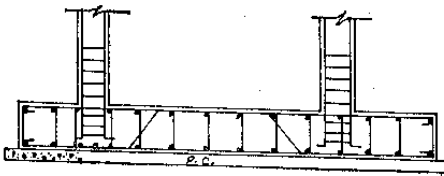


قاعدة مشتركة شبيهة منحرف لعمودين

قاعدة منفصلة بجوار الجدار يربطها بالقاعدة الأخرى STRAP BEAM

أعمال الخرسانة المسلحة

فرشات من الخرسانة المسلحة (اللبشة) :

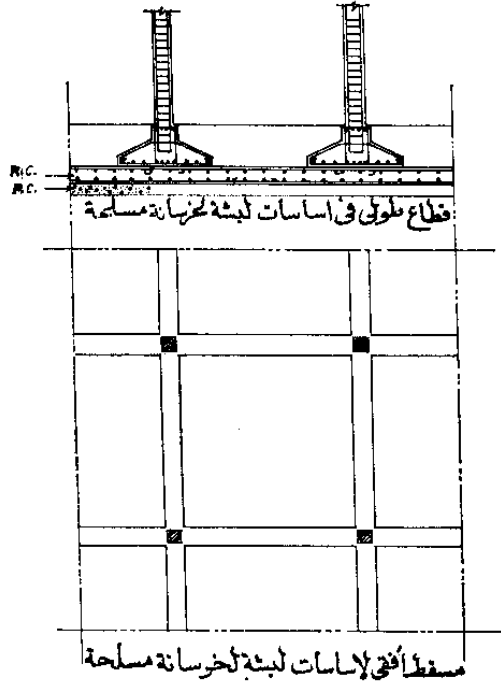

يستخدم هذا النوع من الأساسات فى الأرض الضعيفة ، وطريقة تنفيذها تتلخص فى الخطوات التالية :

١ - تحفر قطعة الأرض بالكامل حتى عمق معقول يصل الى طبقة متجانسة من التربة .

٢ - تصب فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم للطبقة ولا يعتمد عليها فى التأسيس .

٣ - توضع شبكتان من الحديد أحدهما سفلية وتوضع على الخرسانة العادية (فرش وغطاء) ، والأخرى علوية وتوضع على الارتقاع المطلوب لتصميم الشبكة ويفصل بينهما كراسى من الحديد لكل متر مسطح على الأكثر .

٤ - عند الصب يجب وضع ألواح بنطى تعلو الشبكة الحديدية بمقدار ٤٠ سم ترتكز على عروق رأسية وعند نهاية الصب ترفع العروق والألواح البنطى ويسوى سطح الخرسانة وتكد بالمندالة الخشب ثم تدرج بالقدة .

وطريقة تصميم هذا النوع من الأساسات هو :

حساب الأحمال الناتجة من القواعد موزعة توزيعاً منتظماً على ظهر الخرسانة المسلحة مطروحا منها رد فعل الأرض (أى جهد التربة) .

وتؤخذ المسافة بين أكبر قاعدتين فى حساب العزم الحائى .

الآبار اليدوية المعروفة بالآبار الإسكندرانى :

يستعمل هذا النوع من الآبار فى الأساسات المترسطة البعد عن سطح الأرض أو البعيدة عنه على أن لا يعوق العمل وجود مياه الرشح . فإذا كانت الأرض التى يستمر فيها البئر مفككة فلا يعتمد على الاحتكاك الجانبى بين خرسانة البئر وبين التربة فى حمل الأثقال ويعتمد فقط على الارتكاز على الأرض السليمة عند قاع البئر وتحسب المسافة اللازمة للبئر فى هذه الحالة بقسمة الوزن الكلى بما فيه وزن البئر نفسه على الجهد المسموح به للضغط على الأرض ، وإذا كانت الأرض التى سيمر فيها البئر متماسكة فيعتبر الاحتكاك الجانبى عاملاً فى حمل الأثقال علاوة على الارتكاز على الأرض عند القاع ويحسب حمل الأمن للبئر طبقاً للمعادلة الآتية :

$$\text{الحمل العملى} = \frac{1}{6} \times \text{ع} \times \left(\frac{1}{6} \times \text{ظا ه} \right) + \frac{1}{6}$$

$$\text{ل} \times \text{ع} \times \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{\text{جا ه}} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{\text{جا ه}} \right) + \frac{1}{6}$$

حيث ك = وزن المتر المكعب من التربة .

ه = زاوية الميل الطبيعى للتربة .

ع = عمق البئر .

م = مساحة البئر .

ل = محيط البئر .

وفى هذه الحالة يلزم أن تصب الخرسانة وتدق جيداً حتى تتداخل مع الأرض بجوانب البئر ، وفى حالة اعتماد البئر فى حمل الأثقال على الاحتكاك الجانبى علاوة على الارتكاز عند القاع فيجب أن تقل المسافة بين وجه بئرين متتاليين عن ضعف طول ضلع البئر فى هذا الاتجاه إذا كان مربعاً أو مستطيلاً أو قطره إذا كان مستديراً .

ويفضل دائماً عدم الاعتماد على الاحتكاك الجانبى فى حمل الأثقال .

ويراعى عند الصب عدم رمى الخرسانة من أعلا حيث أن هذه الطريقة تسبب انفصالاً فى الخرسانة ، والمفروض انزال الخرسانة بأى طريقة حتى قاع البئر لكى نضمن عدم انفصال الخرسانة .

تصب الميدة الحاملة للحوائط والمركزة على الآبار باعتبارها كمرة مستمرة بحرهما يساوى المسافة بين أوجه الآبار زائدة ٥٪ منها بما فيها الحمل الواقع عليها .

أعمال الخرسانة المسلحة

وعند تحديد حمل مجموعة من الخوازيق الاحتكاكية يعتبر المحيط الذي تحتسب عليه مقاومة القص أصغر القيمتين الآتيتين :

١ - المحيط الخارجي للمجموعة .

٢ - محيط الخازوق مضرباً في عدد الخوازيق .

ويلاحظ أنه يجب ألا يقل معامل الأمان لخوازيق الاحتكاك عن ٢ ويمكن زيادته حسب طبيعة المنشأ وللهبوط المصرح به ونسبة الحمل الحي للحمل الميت ، ويجوز في حالة الأعمال المؤقتة أو المنشآت التي تتحمل الكثير من الهبوط أن يقل معامل الأمان عن ٢ ، ولأجراء تجارب تحميل خوازيق الاحتكاك يتبع الآتي :

١ - تجارب التحميل على الخوازيق التي تنقل حمل المنشأ إلى الطبقات الطينية تستلزم مدة طويلة لكي يبلغ الهبوط منتهاه تحت كل حمل يوضع على الخازوق كما أن الهبوط المسجل لا يمثل الهبوط المنتظر تحت المبنى الذي لا بد وأن يحسب بطرق أخرى ولذا تعمل تجربة التحميل بدون الانتظار للحصول على الهبوط الكلي تحت كل إضافة فيؤخذ بعدها الهبوط ويرسم له منحنى يبين العلاقة بين الحمل والهبوط لمعرفة ما إذا كان الخازوق يهبط هبوطاً عادياً أو دخل مرحلة الفضل على أن تتوالى الإضافات حتى يبلغ الخازوق حد الانهيار ويدخل الخازوق مرحلة الفشل حينما يزداد الهبوط بحيث يخرج عن متوسط حد التناسب بين الأحمال والهبوط الذي سسارت عليه التجربة في الإضافات السابقة ، ويبلغ حد الانهيار حينما يزداد الهبوط زيادة سريعة عن المعدل بدون حمل أو بزيادة طفيفة فيه ، وهذه التجربة السريعة نسبياً تعطى لنا القيمة الحقيقية لقوى القص المحيطة بخوازيق التجربة وقوة التحميل تحتها ، ويمكن الاستعانة بهذه المعلومات في تقدير مقاومة أي مجموعة من الخوازيق تحت المبنى .

٢ - لا يزيد الحمل التصميمي عن نصف الحمل عند حد الانهيار في تجربة التحميل مع وجوب تقدير الهبوط المتوقع تحت المبنى ومعرفة ما إذا كان يمكن قبوله .

٣ - الهبوط الذي يرصد أثناء تجربة التحميل لا يعطى أي فكرة عن تقدير الهبوط تحت المبنى الذي يجب حسابه بطرق أخرى وهي معادلة هايلي التي سترد فيما بعد .

موجز لمواصفات وتجارب التحميل على خوازيق الارتكاز :

أما خوازيق الارتكاز فبراعى فيها نفس مقادير الهبوط لخوازيق الاحتكاك ولكن بعد إزالة الأحمال تدريجياً بمتوسط ٢٠ طن يومياً للخازوق .

التحفظات اللازمة عند وجود مياه جوفية محتملة بالأملح الصارة بالخرسانة :

ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الخوازيق أيما كان نوعها مما قد يوجد في التربة أو المياه الجوفية

(ب) الأساسات الخازوقية والاحتياطات

الواجب اتباعها عند تنفيذ الخوازيق

توزيع الخوازيق :

يستعمل هذا النوع من الأساسات العميقة ويعتمد في حمل الأثقال إما على الارتكاز فقط عند القاع وإما على الاحتكاك الجانبى بين سطح الخازوق وبين تربة الأرض المتماسكة ويفضل دائماً استعمال الأنواع التي تعتمد على الارتكاز عند القاع أو تعتمد جزئياً على الاحتكاك الجانبى بنزولها مسافات معقولة داخل طبقات خاصة من التربة التي تتحمل الاحتكاك ، ويراعى أن تكون المسافة بين محاور خوازيق الاحتكاك لا تقل عن ضغط قطر الخازوق بحيث لا تقل عن ١٠ م بأي حال ١٠ أما في حالة خوازيق الارتكاز فبراعى في توزيعها ألا يزيد جهد الضغط على الأرض عند قاعها عن الجهد المسموح به بدون تحديد للمسافة بين محاورها .

الأحمال المضادة نتيجة ردم على طبقات من الأرض قابلة للانضغاط :

في حالة ما إذا كانت هناك طبقة من الأرض الأصلية قابلة للانضغاط فسيقع على الخازوق حمل اضافى نتيجة لوجود قوى مضادة لقوى احتكاك الخازوق ، فيجب تقليل الحمل الواقع على الخازوق بنسبة القوى المضادة وذلك يتسبب في زيادة عدد الخوازيق بما يتلاءم مع القوى المضادة .

موجز لمواصفات تجارب التحميل على خوازيق الاحتكاك :

يجب أن تعمل تجارب تحميل الخوازيق لتحديد الحمل المسموح به لكل بشر ولا يجوز أن تعمل التجربة لخوازيق الاحتكاك لأقل من ٢ خوازيق متجاورة على أن تحمل تدريجياً نصف الحمل المقدّر لها بحيث لا يزيد التحميل اليومي عن ٢٠ طن لكل خازوق ، ويلزم ألا تزيد قيمة الهبوط للخازوق بعد ٢٤ ساعة من اتمام حمل التجربة عن ٢ مم وبعد مرور سبعة أيام عن ٥ مم وذلك لخوازيق الاحتكاك التي لا يزيد طولها عن ٨٠٠ م وأما التي تزيد طولها عن ذلك فيجب ألا يزيد الهبوط بعد التحميل لمدة ٢٤ ساعة عن ١ مم وبعد سبعة أيام عن ٧ مم .

تحديد قوة تحمل خوازيق الاحتكاك :

أفضل طريقة هي إجراء تجربة التحميل على مجموعة من الخوازيق لا تقل عن ثلاثة وتحمل إلى حد الانهيار ، ولا يجوز إجراء التجربة قبل أربعة أسابيع من تاريخ الدق ، ويمكن تقدير قوة تحمل الخازوق تقريباً بعمل تجارب القص على عينات في حالتها الطبيعية من التربة المحيطة بالخوازيق على أن يؤخذ في الاعتبار مدى تأثير الطبقة المحيطة بالخازوق بعملية الدق .

أعمال الخرسانة المسلحة

٤ - ولتصميم الخوازيق المارة بطبقات رخوة كالطين المبلول أو الطمي أو الردم يجب أن تحسب طبقاً لقواعد الأعمدة الطويلة ويعتبر الطول مساوياً للجزء المار بهذه الطبقات الرخوة .

٥ - ولتصميم الخوازيق التي تعتمد على الاحتكاك الجانبي فيحدد الحمل طبقاً للمعادلة الآتية :

حمل الخازوق بالرطل عند استعمال المطرقة الساقطة =

٢ × وزن المطرقة بالرطل × مسافة سقوط المطرقة بالقدم الهبوط في آخر دقة بالبوصة + ١

حمل الخازوق بالرطل عند استعمال المطرقة البخارية =

٢ × وزن المطرقة بالرطل × مسافة سقوط المطرقة بالقدم الهبوط في آخر دقة بالبوصة + ١

٦ - لا يحدد حمل الخازوق إلا عندما تقترب جداً مقادير الهبوط تحت الدقات النهائية ويجب المحافظة تماماً على الخازوق أثناء الدق لعدم التأثير عليه بجهود كبيرة تعرضه للتكسير داخل الأرض أو الانبعاج أو التفتت الرأسى أو الكعب وذلك بوضع طوق حديد للرأس وكعب حديد مدبب بالقاعدة .

الخوازيق المعدنية :

عند دق الخوازيق المعدنية يجب أن تتوفر الشروط الآتية :

١ - لا يجوز أن يستعمل إلا النوع المصنوع من الصلب ويجب دهان وجهها الخارجى بطبقتين من البيتوم الساخن ، وسواء كانت الخوازيق المستعملة من النوع ذات البريمة أو من نوع المواسير العادية فيجوز أن يعتمد فقط على الارتكاز عند القاع .

٢ - وتستعمل الخوازيق المعدنية ذات الماسورة العادية فيما تستعمل له باقى أنواع الخوازيق وخصوصاً فى الأرض المشبعة بالمياه أما فى النوع ذات البريمة فتستعمل فى حالة اعتراض طبقة رقيقة صلبة يراد اختراقها أو النزول داخل طبقة كالرمل ، ويجب أن لا يقل سمك الماسورة عن ٢/٨ ، وفى حالة المواسير الطويلة يمكن أن تدق على أجزاء مع وصلها ببعضها بطريقة تمنع دخول المياه بها تماماً ، وفى حساب حمل الخازوق يجب أن يحذف ٢/١٦ من سمك الماسورة للتآكل بالصدأ كما يجب أن تملأ الماسورة بالخرسانة .

٣ - إذا كان من المحتمل أن يتعرض الخازوق لتآكل شديد وذلك نتيجة لتأثر التربة أو بفعل المياه الأرضية الضارة أو بسبب تيارات كهربائية يجب أما حمايته بطريقة الكاثود أو زيادة أسمك القطاع لتعويض ما ينتظر أن يفقد منه نتيجة التآكل .

من أملاح أو أحماض أو أى عوامل أخرى ضارة لمادة الخازوق .

ويمكن استعمال الأسمنت البورتلاندى العادى فى خرسانات الخوازيق وذلك فى الحالات التى لا يزيد تركيز أملاح الكبريتات فى المياه الجوفية عن ٣٠٠ مم/جم/لتر أى ٣٠ جرام فى اللتر . أما الحالات التى تتركز فيها أملاح الكبريتات عن ذلك فيلزم استعمال أنواع خاصة من الأسمنت لمقاومة الكبريتات الذائبة على صورة ثالث أوكسيد الكبريت التى تزيد عن ٣٠٠ مم/لتر بالنسبة للمياه الأرضية الساكنة أما إذا كانت المياه متحركة فيراعى ما يأتى :

(أ) أن تكون الخرسانة المستخدمة ذات تكوين يعطى كثافة عالية ونفاذية ضئيلة ، ويمكن تقليل النفاذ بإضافة مواد خاصة الى ماء خلط الخرسانة تتكون أساساً من سليكات الصوديوم .

(ب) أن يكون الركام المستعمل فى الخرسانة من نوع سيليكى وخالى من الشوائب الجيرية .

(ج) يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند حساب قطاع الخازوق استبعاد ذلك الجزء من السطح الملاصق للتربة مباشرة والمحتمل تآكله تحت تأثير وجود الكبريتات أو الأملاح الضارة بالخرسانة ، ويمكن عند حساب الاجهادات فى جسم الخازوق تقليل المسافة بين أى ضلعين متوازيين بما يعادل ٦ سم .

أنواع الخوازيق

الخوازيق الخشبية :

عند دق الخوازيق الخشبية يجب أن تتوفر الشروط الآتية :

١ - يجب أن تكون الأخشاب المستعملة مطابقة للمواصفات الأساسية للأخشاب وأن تدهن وجهين مشبعين بقطران الفحم الساخن قبل أن يدق . ويجب ألا يقل قطر أو أقصر ضلع لقطاع الخازوق عند القاعدة عن ١٥ سم وعند رأس الخازوق عن ٢٥ سم للخوازيق التى لا يزيد طولها عن ٧.٥ متر و ٣٠ سم للأطوال أكثر من ذلك ، ولا يجوز أن يدق الخازوق الخشبى فى أرض معرضة لتغير منسوب المياه فيها ويجب أن يكون أما مغموراً دائماً فى المياه أو جافاً دائماً .

٢ - وإذا حتمت الظروف أن يكون الخازوق معرضاً للبلل والجفاف فيجب أن يعالج بالموان اللازمة لحفظه كحفظه بمادة الكيروزيت وذلك حسب الأصول الفنية لهذه العملية .

٣ - ولتصميم الخوازيق المعتمدة على الارتكاز عند القاع والتى تمر بطبقات متماسكة تمنعها من الحركة الجانبية يجب أن تحسب طبقاً لقواعد الأعمدة القصيرة .

الخوازيق الخرسانية المسلحة المصبوية في الخارج :

عند دق الخوازيق المصبوبة في الخارج يجب أن تتوفر الشروط الآتية :

لا يجوز أن تدق هذه الخوازيق قبل مضي أربعة أسابيع بعد صيها ، ويجب أن تراعى الاشتراطات التالية عند تصميم قطاع العامود بحيث يتحمل جميع الاجهادات التي ستقع عليه في جميع مراحله .

١ - لا يجوز أن يقل التسليح الطولي للخازوق بالنسبة إلى مساحة مقطعة ومع استخدام هلب ٢٧ فيما يلي :

١/٤ - إذا لم يتعد طول الخازوق ٣٠ مرة قطر الخازوق.

٤٠ مرة قطر الخازوق .

٢- إذا زاد طول الخازوق عن ٤٠ مرة طول القطر .

٢ - يجب أن تسلم الخوازيق مع مراعاة الجهود التي ستعرض لها أثناء رفعها من الموضع الأقوى الى الموضع الرأسي لتجهيزها للددق ويحتسب قطاعها وكمية حديد التسليح باعتبارها كمرّة ذات كوابيل أو اعتبارها حسب الطريقة التي سيصير اتباعها في رفعها ، ويمكن زيادة جهود التشغيل بمقدار ٢٥٪ في حساب قطاع الخرسانة وحديد التسليح في هذه الحالة عما هو مسموح به حسب الاشتراطات الانشائية .

٢ - يجب تقوية كعب الخازوق بتثبيت قطعة مدببة من الحديد كما يجب تقوية رأس الخازوق بطوق من الحديد على أن يقوى الجزءان العلوى والسفلى من الخازوق بطول ٥٠ سم بكانات متقاربة لضمان سلامة الخازوق أثناء السقوط.

٤ - يجب ألا يقل الحجم للتسليح العرضي للكائنات عن ٢٥٪ من حجم الخازوق *

لا يجوز أن تزيد المسافات بين الكانات عن أصغر القيم الآتية :

(أ) ١٥ مرة قطر التسليح الرأسى .

(ب) نصف قطر مقطع الخازوق .

(ج) عشرین سنٹی میٹر *


٥ - مقاومة جهود الدق يجب أن تتقارب الكانات عند رأس الخازوق وكعبه لمسافة لا تقل عن ثلاثة أمثال قطر الخازوق بحيث يكون حجم التسليح العرضي في كل الطرفين مساويا $\frac{1}{6}$ من حجم الجزء الذي يشغله ثم تزداد المسافات بين الكانات تدريجيا في طول يساوى ثلاثة أمثال قطر الخازوق حتى تصل الى المسافات المذكورة في البند السابق (٤) .

٦ - يمكن أن يحدد حمل الأمن المبدئي للخوازيق التي تعتمد على احتكاك الجانبين باستعمال المعادلة الآتية :

حمل الأمن المخازوق =

مربع ثقل المطرقة بالكيلو × مشوار المندالة بالتر
معامل الأمن (لا يقل عن ٦) × متوسط الخازوق
في العشر دقائق الأخيرة بالمندالة × ثقل المطرقة + ثقل
الخازوق بالكيلو جرام .

تقاضي صيل تسليح خازوق سابق
النصب (بحد الطول حسب الجسات)

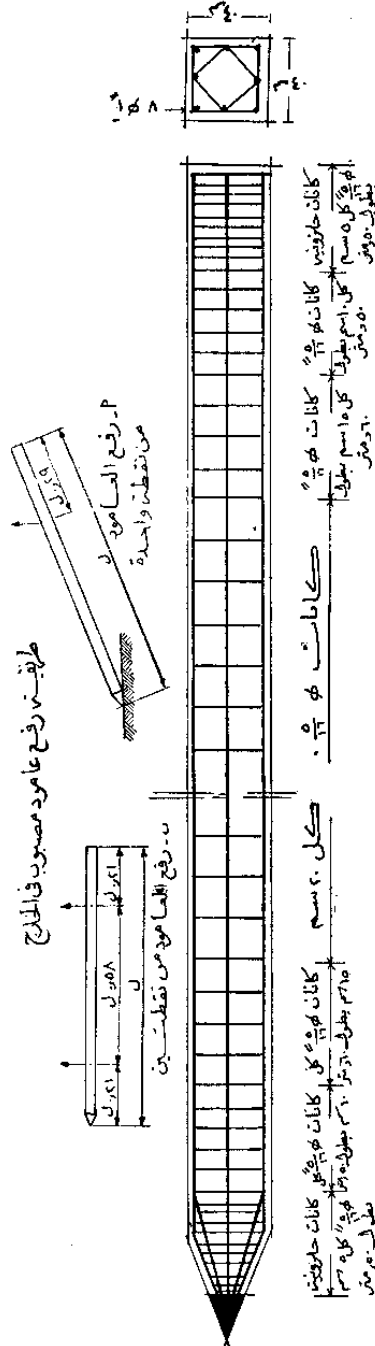


أعمال الخرسانة المسلحة

نحو متر تقريبا وذلك بحسب الظروف مع كشف أسياخ تسليح الخازوق باعتناء وتنظيفها تنظيفا تاما مع الأخذ فى الاعتبار استبدال سطح خرسانة الخازوق عقب عملية التكسير ، ويجب ملاحظة زيادة طول الخازوق بقدر كاف عند الدق لماكن إجراء التكسير ، وهناك عدة طرق لتكسير رأس الخازوق ولكن المهم أن لا يتأثر الخازوق عند التكسير ومن الممكن أن يعمل قطع على شكل γ على محيط الخازوق ثم تزال الرأس بواسطة دق الخوابير فى الخرسانة ورفع الرأس بالونش ثم تحدد أبعاد القاعدة والميدة بالتصميم وتشكل بعبوات خشبية ويستحسن أن تكون ظهر الميدة مع ظهر رأس الخوازيق .

ولتصميم رؤوس الخوازيق هناك طريقتان :

– الأولى : هى الطريقة الأمريكية ، وهى أن يحسب العزم الحانى حول العמוד من الخارج والمبين بالخطوط المستمرة على محورى $X-X$ ، $Y-Y$

– الثانية : هى أن يحسب العزم الحانى حول محورى $X-X$ ، $Y-Y$ والمبين بالخطوط المنقطعة بالشكل فى مركز ثقل القاعدة .

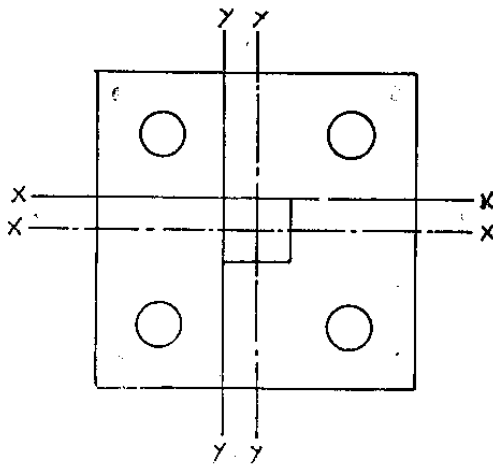

وأفضل نوع هو الثانى ، ويجب على المهندس المنفذ – ولو كان معماريا – أن يكون ملما بالتصميم الانشائى ولو بقدر يسمح له بمعرفة الخطأ والصواب ، ويجب أيضا مطابقة الرسومات الانشائية على الرسومات المعمارية قبل البدء فى التنفيذ ورجوعه الى المهندس المصمم فى حالة ما اذا وجد أى رسومات يشك فى صحتها .

وسأضرب ثلاثة أمثلة على ذلك لأوضح بها الطريقة التقريبية المبسطة لتصميم رؤوس الخوازيق وذلك للاستدلال فقط وليس للتعمق لأنه يجب الرجوع الى المهندس الانشائى المختص ، وهذه الأمثلة هى القاعدة ذات خمسة خوازيق وقاعدة ذات ثلاث خوازيق وقاعدة ذات ستة خوازيق .

٧ – أما اذا كان الخازوق يعتمد على ارتكاز عند القاسق فقط فيجب أن يحسب باعتباره عمود طبقا للاشتراطات الانشائية الخاصة بالأعمدة .

الخوازيق الخرسانية المصبوبة فى مواضعها :

عند دق الخوازيق المصبوبة فى مواضعها يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية :

١ – يجوز استعمال الأنواع المعروفة سنواء كانت من ذات الماسورة الدائمة مثل فرنسوا أو المؤقتة مثل السميلكس أو فيبرو أو فرانكى أو التى بدون ماسورة مثل الكمبريسول ويراعى الاحتياط التام من وصول مواد غريبة أثناء الدق بين طبقات الخرسانة أو دخول المياه الجوفية التى تكتسح المونة أو ترك فراغات عند سحب الماسورة الى أعلا ، كما يراعى الاحتياط من تأثير دق الخوازيق المجاورة فى قتلقة الخرسانة بعد ابتداء شكها وخصوصا فى الاراضى الغير قابلة للضغط .

أما فى النوع الأول فيجب أن تكون الماسورة بالسمك الكافى لعدم انبعاجها تحت تأثير ضغط التراب قبل الصب كما يراعى عدم استعمال الخوازيق المسلووية فى أنواع الطبقة المائعة غير القابلة للضغط .

٢ – يراعى فى الخوازيق ذات البروزات الجانبية وذات القواعد الكبيرة أن يكون البروز عن وجه الخازوق متساوى قدر الامكان فى جميع المحيط كما يجب أن يكون الخازوق سواء كان من هذا النوع أو من العادى الثابت القطاع رأسيا تماما .

٣ – وفى حساب حمل الخازوق فى النوع ذى القاعدة أو البروزات يحسب كامل مسطح القاعدة ومسطح البروزات فى توزيع الحمل على الأرض .

٤ – ويحسب حمل المقاسومة فى خوازيق الارتكاز باعتبارها أعمدة مع مراعاة الشروط السابقة . أما التى تعتمد على الاحتكاك الجانبى فتتطبق عليها المعادلة الخاصة لخوازيق الخرسانة المسلحة وذلك لتحديد حملها الابتدائى مع مراعاة عمل تجارب لتقدير الحمل النهائى كما هو مذكور فى الملاحظات العامة للخوازيق ، أما طريقة الكمبريسول أو ما يماثلها فان الحمل الذى يحدد لها يكون بالتجربة فقط .

المسدة الرابطة :

فى حساب الميدة الرابطة لرؤوس الخوازيق تعتبر كأنها كمرة مستمرة ويحدد بحرهما بالمسافة من محاور الخوازيق ويحسب الحمل الواقع عليها لجزء الحائط المحصور بين ضلعى مثلث متساوى الساقين وزاوية قاعدته 60° إلا اذا وجدت أعمدة فوق ميد الخوازيق مباشرة فتعتبر حملا مركزا عليها علوة على وزن المباني .

طريقة تنفيذ وتصميم رؤوس الخوازيق

(أ) توصيل رؤوس الخوازيق وتنفيذها :

لتوصيل رؤوس الخوازيق بالخوازيق والميد يلزم تكسير خرسانة الجزء العلوى من الخازوق بطول كاف

أعمال الخرسانة المسلحة

$$\text{If pile equal 45 Ton} = \frac{198}{45} = 4.4$$

= 5 Pils

$$\text{Load on One pile} = \frac{198}{5}$$

= 39.6 Say 40 Tone

$$\text{B.M.} \approx y - y = 102 \times 2 \times 40 + 20 \times$$

$$10 - \frac{180}{2} \times \frac{75}{4} = 4452.5 \text{ cm.t.}$$

$$\text{B.M.} \approx X - X = 63 \times 2 \times 40 + 20 \times$$

$$10 - \frac{180}{2} \times \frac{35}{4} = 6672.5 \text{ cm.t.}$$

$$d = 0.41 \sqrt{\frac{6672500}{284}} = 62.8 \text{ cm.}$$

$$Q \text{ SHEAR} = 2 \times 40 = 80 \text{ Ton.}$$

$$d \text{ TO SHEAR} = \frac{2 \times 40000}{200 \times 0.87 \times 5} = 92 \text{ cm.}$$

$$t \text{ TO Punch} = \frac{180 - 40}{2(35 + 75)8} = 79.5 \text{ Say } 80 \text{ cm.}$$

$$A_s = \frac{6672500}{1070 \times 92} = 87.8 \text{ cm}^2$$

CHOOSE 31 Q 19 mm.

$$A_s = \frac{4452500}{1070 \times 92} = 46.2 \text{ cm}^2$$



CHOOSE 21 Q 19 mm.

$$d \text{ TO bond} = \frac{2 \times 40000}{8 \times 0.87 (21 \times 1.9 \times 3.14)} = 92 \text{ cm.}$$

$$\text{Take } t = 92 + 5 = 97 \text{ cm.}$$

١٠٢

DESIGN OF CAP WITH FIVE PILES

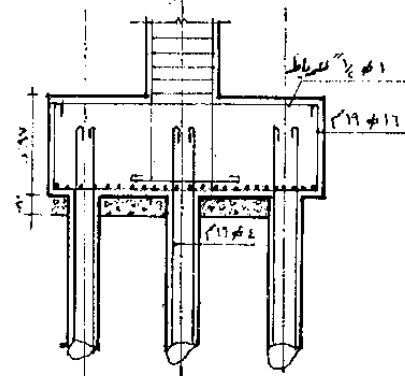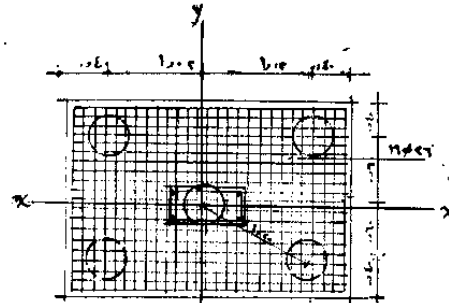

قاعدة ذات خمسة خوازيق

الحمل	=	180 طن
حمل الخانزقة	=	40 »
ماتر الخانزقة	=	40 »
المسافة بين محوري الخانزقة	=	190 سم
قطر الخانزقة	=	19 سم
قطر العمود	=	75 سم

Load of column (P)

$$= 180 \text{ Ton}$$

Dimension of column

$$= 35 \times 75 \text{ cm.}$$

Total load

$$= 180 \times 1.10$$

$$= 198 \text{ Ton}$$

Number of piles as bearing capacity

اعمال الخرسانة المسلحة

$$\text{Load on one pile} = \frac{132}{3}$$

$$= 44 \text{ Ton}$$

$$\text{B.M. } \approx X-X = 35 \times 2 \times 44 - \frac{120}{2} \times$$

$$11.25 = 2405 \text{ cm.t.}$$

$$\text{B.M. } \approx y-y = 44 \times 60 + 22 \times 10 - 60 \times 10 = 2260 \text{ cm.t.}$$

$$d = 0.41 \sqrt{\frac{2405000}{160}} = 50.3 \text{ cm.}$$

CHEK OF STRESSES

$$d \text{ Shear} = \frac{2 \times 44000}{195 \times 0.87 \times 5}$$

$$= 103 \text{ cm.}$$

$$t \text{ Punch} = \frac{120000}{2(45 + 40)8}$$

$$= 88.2 \text{ say } 89 \text{ cm.}$$

$$A_s = \frac{2405000}{1070 \times 103} = 21.8 \text{ cm}^2$$

$$\text{Choose } 21 \text{ } Q \text{ } 13 \text{ mm}$$

$$\bar{A}_s = \frac{2260000}{1070 \times 100} = 21.1 \text{ cm}^2$$

$$\text{Choose } 21 \text{ } Q \text{ } 13 \text{ mm}$$

$$d \text{ To bond} = \frac{2 \times 44000}{8 \times 0.87 (21 \times 1.3 \times 3.14)}$$


$$d \text{ to bond when } A_s = 22 \text{ } Q \text{ } 16 \text{ m}$$

$$= \frac{2 \times 44000}{8 \times 0.87 (22 \times 1.6 \times 3.14)} = 114 \text{ cm}$$

$$\text{Take } T = 144 + 3 = 117 \text{ cm.}$$

$$A_s = \bar{A}_s = 22 \text{ } Q \text{ } 16 \text{ mm.}$$

DESIGN OF CAP WITH THREE PILES

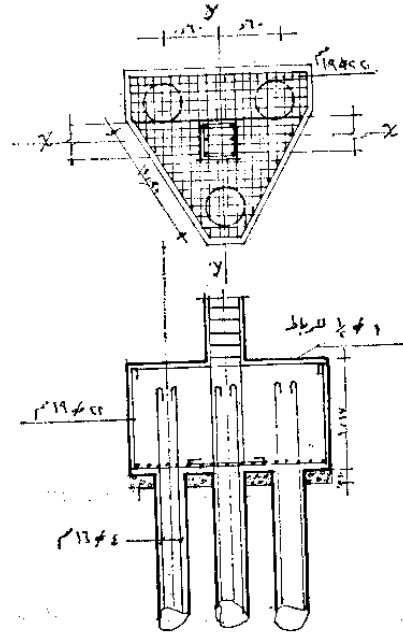

قاعدة ذات ثلاثة خوازيق

المحل	حجم	طوله
حبل الخارزوق	45	130
ما يجهله الخارزوق	44	130
المسافة بين حبل الخارزوق	200	130
قطر الخارزوق	20	130
مساحة القاعدة	40 x 45	130

Dimension of cloumn

$$= 40 \times 45 \text{ cm}$$

Load of column (P)

$$= 120 \text{ Ton}$$

Total Load

$$= 120 \times 1.1$$

$$= 132 \text{ Ton}$$

Bearing capacity of pile

$$= 45 \text{ Ton}$$

Number of Piles

$$= 3 \text{ Piles}$$

$$= \frac{132}{45}$$

أعمال الخرسانة المسلحة

$$\text{B.M.} \approx X - X = 3 \times 43 \times 60 - \frac{232}{2}$$

$$\times \frac{35}{4} = 6725 \text{ cm.t.}$$

$$\text{B.M.} \approx y - y = 2 \times 43 \times 120 + 43 \times 10$$

$$- 116 \times 25 = 7850 \text{ cm.}$$

$$d = 0.41 \sqrt{\frac{7850000}{200}} = 82 \text{ cm.}$$

$$d_{\text{shear}} = \frac{3 \times 43000}{320 \times 0.87 \times 5} = 105 \text{ cm.}$$

$$\text{or } d_{\text{shear}} = \frac{2 \times 43000}{200 \times 0.87 \times 5} = 99 \text{ cm.}$$

$$d_{\text{punch}} = \frac{232000}{2(35 + 100)8} = 108 \text{ cm.}$$

$$A_s = \frac{7850000}{1070 \times 108} = 68 \text{ cm}^2$$

Choose 43 Q 16 mm.

$$A_s = \frac{6725000}{1070 \times 106} = 59.3 \text{ cm}^2$$

Choose 38 Q 16 mm.


$$d_{\text{to bond}} = \frac{3 \times 43000}{8 \times 0.87 \times 38 \times 1.6 \times 3.14}$$

$$= 97 \text{ cm.}$$

$$\text{Take } t = 108 + 5 = 113 \text{ cm.}$$

١٠٥

DESIGN OF CAP WITH SIX PILES

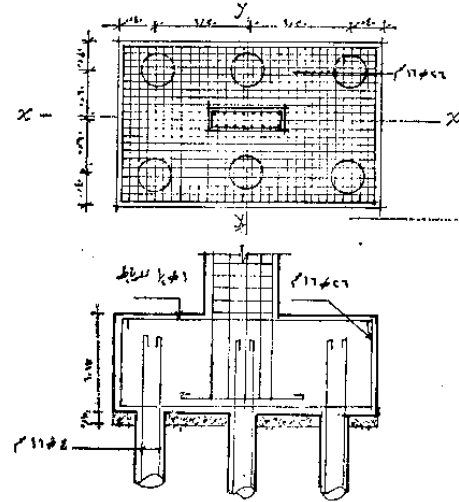

قاعدة ذات ستة خوازيق

الحمل = 232 طن
 صقل الخرسانة = 40
 ما يخلطه الخرسانة = 48
 المساحة المحيطة بالخرسانة = 100 سم
 قطر الخرسانة = 43 سم
 قطر الخوازيق = 16 مم

Load of column (P)

$$= 232 \text{ Ton}$$

Dimension of column

$$= 100 \times 35 \text{ cm.}$$

Bearing capacity of pile

$$= 45 \text{ Ton}$$

Total load

$$= 232 \times 1.1$$

$$= 255 \text{ Ton}$$

Number of piles

$$= \frac{255}{45}$$

$$= 6 \text{ piles}$$

Load on pile

$$= \frac{255}{6}$$

$$= 42.5 \text{ Say } 43 \text{ Ton.}$$

أعمال الخرسانة المسلحة

تجارب التحميل

اعتبار اجهاد الضغط على الخازوق مساويا لنصف مقدار التحميل الكلى مقسوما على القطاع المتوسط للخازوق ومقدار معامل المرونة للخوازيق المدقوقة مكانها وتكون نسب الاسمنت بها ٣٠٠ كجم/م^٣ من الخرسانة هو ١٤٠ طن/سم^٢.

٩ - اذا لم تنجح التجربة فيجب اعادةها مرة ثانية واذا نجحت التجربة الثانية فيؤخذ متوسط التجريبتين على أن تجرى تجربة ثالثة على ثلاثة خوازيق .

١٠ - اذا لم تنجح التجربة الأولى والتجربة الثانية فيجب اعادة النظر فى الحمل التصميمى للخازوق أو فى توزيع الخازوق حسب ظروف وطبيعة المبنى أو هذه الحلول مجتمعة .

١١ - ترصد نتيجة تجربة التحميل بعمل رسم بياني يبين العلاقة بين مقادير الأحمال وكذا مقادير الهبوط أثناء التحميل وإزالته .

١٢ - جميع المبادئ السابقة تسرى على التجارب التى تتعرض فيها الخوازيق لقوى الشد وبالإضافة الى ما تقدم فيجب ملاحظة ما يلى :

(١) عند تعذر قراءة الهبوط المقابل لوزن قاعدة التحميل فيمكن مد منحنى الحمل والهبوط الى المحور الرأسى المقابل لوزن القاعدة واعتبار نقطة تقاطعها نقطة الصفر المعدلة للحمل الكلى داخله وزن القاعدة ومقاس الهبوط الكلى من المحور الأفقى من نقطة الصفر المعدلة .

(ب) بالنسبة لخوازيق الارتكاز المنتهية فى طبقة ذات سسمك كاف من الرمل أو الزلط يجب الأخذ فى الاعتبار ما يلى :

١ - تجرى تجربة التحميل حتى يبلغ الحمل ضعف الحمل التصميمى ما لم يتفق انتقاظه الى مرة ونصف وذلك فى حالة المبانى التى تسمح بذلك .

٢ - تعتبر التجربة ناجحة اذا لم يتعد الهبوط بعد اتمام التحميل مباشرة ٥ مم واذا لم يتعد ٨ مم بعد أسبوع من بقاء الحمل أو وصول الهبوط منتهاه ، ويضاف الى القيم مقدار الاجهاد المرن فى جسم الخازوق ومحسوبا من المعادلة الآتية :

$$\frac{1/2 \times L}{S \times Y} = \text{الاجهاد المرن}$$

حيث ح = الحمل الكلى على الخازوق (طن)

ل = طول الخازوق (سم) .

س = مساحة القطاع المتوسط للخازوق (سم^٢)

ي = معامل المرونة ويؤخذ ١٤٠ طن/سم^٢ للخوازيق المصبوبة مكانها والتى لا تقل كمية الاسمنت بها عن ٣٠٠ كجم للمتر المكعب من الخرسانة الجاهزة ويؤخذ ٢١٠ طن/سم^٢ للخوازيق المسبقة الصب التى يستخدم فيها ما لا يقل عن ٢٥٠ كجم من الاسمنت للمتر المكعب من الخرسانة الجاهزة .

تنص المواصفات أن تجرى تجارب التحميل على الخوازيق بحمل يساوى مرة ونصف الحمل التصميمى للخازوق .

وفى حالات خاصة يكون حمل التجربة ضعف الحمل التصميمى مع ملاحظة الاشتراطات الآتية :

١ - تجرى تجارب التحميل بواقع تجربة لكل ٢٠٠ خازوق .

٢ - تعمل قاعدة التحميل فوق رأس الخازوق أو الخوازيق التى سيجرى عمل التجارب عليها بحيث تنقل الحمل بالتساوى اليها ولا تعرضها لاجهادات ناشئة عن عدم انتظام الحمل متفقا مع مركز ثقل الخازوق أو المجموعة أثناء القيام بالتجربة وقراءة الهبوط .

٣ - يجب عدم اجراء تجربة التحميل الا بعد مضي أربع أسابيع من تاريخ صب الخازوق .

٤ - يجب مراعاة عدم وجود اهتزازات أو عمليات دق أو أى عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على التجربة ، ويجب أن نأخذ من رويير ثابت المنسوب مع أخذ متوسط قراءات مساطر على الجوانب الأربعة لقاعدة التحميل .

٥ - يستحسن أن تجرى تجربة التحميل على خازوق خارج حدود المبنى حتى حمل الانهيار مع رصد الهبوط لماكن الحصول على منحنى كامل للتجربة وذلك فى حالات خاصة لتحديد حمل التشغيل للخازوق .

٦ - الآلات المستعملة فى رصد تجارب التحميل يجب أن تكون دقيقة لاعطاء نتائج صحيحة .

٧ - يوضع حمل التجربة على دفعات بطريقة لضمان عدم ميل قاعدة التجربة مع عدم تجاوز ما يوضع فى اليوم الواحد ١/٤ الحمل الكلى مع رصد الهبوط قبل الحمل ثم بعد الانتهاء من وضعه مباشرة ، وتستمر القراءات حتى يصل الى قيمته النهائية تحت الحمل الموضوع مع عدم زيادة الحمل قبل مضي ٢٤ ساعة على الأقل من انتهاء التحميل السابق . وعند وصول حمل التجربة الى أقصى حمل يترك مدة لا تقل عن سبعة أيام مع أخذ قراءات هبوط التجربة الى درجته النهائية فى نهاية السبعة أيام ثم يستمر فى رفع الحمل بالتدريج حتى النهاية مع رصد القراءات وذلك لتحديد الاجهادات فى الخازوق وقيمة الارتداد .

٨ - عند انتهاء تجربة التحميل يجب مراعاة الآتى :

(٩) يجب ألا يتعدى الهبوط فى نهاية التحميل عن ٨ مم (ثمانية ملليمترات) على أن يضاف ٥ مم (خمسة ملليمترات) .

(ب) يجب ألا يتعدى الهبوط بعد أسبوع من نهاية التحميل الى هذه القيمة مقدار الاجهاد المرن فى جسم الخازوق محسوبا بالطريقة الآتية :

أعمال الخرسانة المسلحة

معدلات الخوازيق الدناميكية

تعتمد هذه المعدلات على قوانين التصادم للجسام المرنة حيث تتساوى طاقة ضرب المطرقة بمقاومة الأرض لاختراق الخازوق على أن يؤخذ في الاعتبار الطاقة بسبب الانكماش المرن للخازوق والوسادة والترية علاوة على الفاقد بسبب القصور الذاتي للخازوق . ومن أهم المعادلات المعروفة بمعادلة هايلي :

$$\text{معادلة هايلي} = \frac{W.H.M.}{\frac{c}{S + \frac{c}{2}}} = \frac{و ع م}{\frac{ك}{ق} + \frac{ق}{2}}$$

حيث ح = أقصى حمل يتحمله الخازوق بالطن .

و = وزن المندالة المستعملة بالطن .

ع = مقدار سقوط المندالة بالبوصة ويؤخذ بالكامل قيمته للمندالة الحرة لسقوطه ويؤخذ ٨٠٪ منه للمندالات التي تسقط بالونش ، ٩٠٪ للمندالات البخارية ذات المشوار الواحد وعند استخدام مندالة بخارية ذات المشوارين طراز ميكرونان نيرى مثلاً يؤخذ ٩٠٪ من الطاقة (طن . بوصة) التي حددتها الشركة لمندالاتها بدلاً من حاصل ضرب و × ع في المعادلة المذكورة . ويجب أن تعمل المندالة بأقصى سرعة عند الامتناع .

ق = مقدار نزول الخازوق في الدقة الواحدة من الدقات الأخيرة بالبوصة .

ك = مجموع الانضغاط المؤقت بالبوصة في الخازوق أو الماسورة أو الوسادة الخشبية للحشو والترية محسوباً أو مقاساً بالطريقة فيما بعد .

م = كفاءة الضرب وتساوى النسبة بين الطاقة بعد التصادم الى الطاقة الأصلية .

$$M = \frac{W + Pc^2}{W + P}$$

و + ن ٢٠٠ = م عندما تكون (و) أكبر من ن ٢٠٠ والأرض قابلة للاختراق وعندما تكون (و) أقل

$$\text{من (ن) ، (ي) والدق في الأرض قابلة للاختراق فإن م} = \frac{و + ن ٢٠٠}{و + ن} - \left(\frac{و - ن ٢٠٠}{و + ن} \right)^2$$

ن = وزن الخازوق أو الماسورة ووزن قاعدة المطرقة والخوذة الحديدية والتتابع في حالة الوصول بالخازوق الصخر يستبدل بدلاً من ن القيمة (١/٢ ن) في المعادلات السابقة لإيجاد المعامل (م) .

ي = معامل الاسترجاع للمواد الواقعة تحت تأثير التصادم حسب المبين بالجدول التالي قيم (م) بالنسبة

الى (ي) وبالنسبة — مبينة بالجزء التالي لإيجاد مقدار (ك) في معادلة هايلي يضاف الانضغاط المؤقت

للخازوق والترية الى الانضغاط المؤقت للوسادة الخشبية والحشو ، ومن المستحسن أن تقاس قيمة الانضغاط المؤقت للخازوق والترية من الطبيعة كلما أمكن ذلك خاصة إذا كان الامتناع صغيراً .

القيمة التقريبية لمعامل استرجاع (ي) كما حددت من التجارب لمختلف المواد :

١ - خوازيق مدقوقة بالمطرقة ذات المشوارين :

- خوازيق صلب تدق بدون خوذة
- خوازيق خرسانة مسلحة بحشو على رأس الخازوق وبدون خوذة
- خوازيق خرسانة مسلحة بخوذة ووسادة خشبية وحشو
- خوازيق خشب
- ١٠٧

أعمال الخرسانة المسلحة

٢ - خوازيق مدقوقة بمطرقة حرة السقوط أو بمطرقة ذات مشوار واحد :

٠.٢٤	خوازيق خرسانة مسلحة بحشو على رأس الخازوق وبدون خوذة
٠.٣٢	خوازيق صلب أو خوازيق مصبوبة فى مكانها داخل مواسير من الصلب وتكون مجهزة بخوذة ووسادة خشبية مغطاه بلوح من الحديد
٠.٢٥	خوازيق خرسانة مسلحة ذات خوذة ووسادة خشبية وحشو
٠.٣٥	خوازيق خشبية فى حالة جيدة
٠.٣٠	خوازيق خشبية فى حالة سيئة

طريقة حصر كميات الأساسات الخازوقية :

تحسب عادة الخوازيق المصنوعة من الخشب أو الخرسانة المسلحة بالتر الطولى أو بالتر المكعب حسب منطق البند وتقاس الخوازيق الصلب بالتر الطولى .
ويحاسب المقاول عن الأساسات المدقوقة بطريقة الآبار المكبسة بالمقطوعية شاملة الآبار والحفر والردم وعمل رؤوس الآبار من الخرسانة المسلحة وكذلك المبد الحاملة للحوائط والرابطة لرؤوس الآبار الا انه يجب أن يبين تفصيلات ثمن المقطوعية التى توضح الكميات والفئات للبند الآتية بشرط أن يكون جملتها مساويا لثمن المقطوعية للبند الآتية :

كمية	فئة	جملة
—	—	—
(أ)	بالعدد آبار لازمة للمبنى مما جميعه البئر	
(ب)	بالمتر المكعب حفر أثرية لزوم المبد ورؤوس الآبار والمبد	
(ج)	بالمتر المكعب ردم حول الأساسات ونقل الزائد الى المقلب العمومية .	
(د)	بالمتر المسطح فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وبارزة عن الكمرات بمقدار ١٠ سم من كل جانب	
(هـ)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لرؤوس الآبار والمبد	
=	الجملة لثمن المقطوعية	

علما بأن ثمن المقطوعية لا يمكن تغييره بالزيادة أو النقص الا فى حالة تعديل المبنى نفسه بالزيادة أو النقص وللجهة المتفذة طلب عمل تجارب تحميل على بئر أو أكثر قبل البدء فى دق الآبار خارج المبنى أو أثناء دق الآبار ويكون الحمل ١/٣ مرة أو ضعف الحمل المعرض له فعلا ويؤخذ فى الاعتبار أن نكش وإزالة أى مباني للأساسات القديمة أو جذوع الأشجار أو أى عوائق أخرى تعترض الآبار تكون ضمن المقطوعية ، وعلى المقاول عمل أبحاث للتربة والتجارب اللازمة لتحديد حمل لتشغيل الخازوق وكذلك الطول اللازم والطبقة التى سيصير التأسيس عليها بأمان كما عليه كذلك مراجعة الأحمال الواقعة على الأعمدة عند رؤوس الخوازيق الموضحة على مسقط الأحمال الواقعة وإضافة ما يستجد عليها من أحمال سواء من ميدات الأساس أو رؤوس الآبار أو ما ينتج من طبقات الردم أو التربة ان وجد ، والمقاول هو المسئول وحده عن صحة هذه الأحمال .

معدلات الخوازيق

خوازيق استراوس :

تعمل هذه الخوازيق بإحدى طريقتين :

- ١ - طريقة ميكانيكية .
- ٢ - طريقة يدوية (الشائعة الاستعمال) .

أولا - الطريقة اليدوية :

طول الخازوق لا يزيد عن ١٠م وهذا الخازوق لا يتحمل أحمال كبيرة وفى العادة يكون هذا النوع من الخوازيق بقطر ١٢

معدلات المواد :

- ٨ر زلط + ٤ر رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت + هالك ١٠٪ .
- هذه الكميات تعطى ٩٥م^٢ خرسانة .

أعمال الخرسانة المسلحة

- المتر المكعب يحتاج الى ٨٨م^٢ زلط + ٤٤م^٢ رمل + ٢٧٥ كجم أسمنت يعطوا ٩٥٪ م^٢ خرسانة .
- زلط = $100 \times \frac{88}{95} = 93\%$ رمل = $100 \times \frac{44}{95} = 46\%$ أسمنت = $100 \times \frac{275}{95} = 289$ كجم

- حجم المتر الطولي في الماسورة
- ط ن ق ٢ ع = $314 \times 1 \times 215 = 67600$ م^٢
- اجمالي حجم الخازوق
- كمية الزلط = $10 \times 0.7 = 7$ م^٢ خرسانة
- كمية الرمل = $0.7 \times 93 = 65.1$ م^٢ زلط
- كمية الأسمنت = $0.7 \times 289 = 202.3$ كجم
- وحديد تسليح الخازوق ٤ Φ ١٢ مم بطول ٤ م وكميات ٥ Φ ٦ مم لكل متر طولي
- عدد م/ط / وزن م/ط هالك
- ما يلزم من حديد ١٢ Φ = $4 \times 4 \times 1.04 \times 1.08 = 17.97$ كجم
- ما يلزم من حديد ٦ Φ للكميات = $5 \times 4 \times 3.14 \times 30 \times 1.08 \times 25 = 236$ كجم
- أخذ في الاعتبار كمية الهالك والتي تقدر ٨٪

معدلات العمالة :

- يلزم للعمالة على المقص ٦ عامل متمرن + ٣ عامل للناشف + ريس
- وهذه المجموعة تنتج ٢ خازوق في اليوم
- الخازوق يستهلك حديد حوالي ٢٢ كجم
- الطن ينتج ٤٥ خازوق
- يلزم لهم فرقة مكونة من ٤ حداد + ٢ مساعد حداد + ٢ صبي + ريس
- تحسب معدلات استهلاك البنش والحبال والمقص وخلافه بواقع ١٠ : ١٥٪ من سعر الخازوق

ثانياً - الخوازيق الميكانيكية :

- نفرض خازوق بطول ٢٠ متر وقطر ٤٠ سم

معدلات المسواد :

- ٨م^٢ زلط + ٤م^٢ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت
- من المثال السابق ما يحتاجه ١ م^٢ خرسانة
- زلط ٩٣ م^٢
- رمل ٤٦ م^٢
- أسمنت = $\frac{100 \times 300}{95} = 315$ كجم

- مكعب المتر الطولي = $314 \times (20 \text{ م})^2 = 1256$ م^٢
- جملة ما يحتاجه الخازوق = $1256 \times 20 = 2512$ م^٢
- زلط = $2512 \times 93 = 2346$ م^٢
- رمل = $2512 \times 46 = 1156$ م^٢
- أسمنت = $2512 \times 315 = 791280$ كجم
- حديد تسليح الخازوق ٤ Φ ١٦ مم بطول ٤ م للتسليح الطولي وكميات حلزونية ٨ Φ ٨ مم كل ١٥ سم
- مع عمل حلقتين بقطر ١٠ مم مع لحام الكانات والحلقتين
- ما يلزم من حديد ١٦ Φ = $4 \times 16 \times 1.08 \times 4 = 2730$ كجم
- ما يلزم من حديد ٨ Φ = $4 \times 8 \times 1.08 \times (40 \times 314 \times 4) = 950$ كجم
- ما يلزم من حديد ١٠ Φ = $2 \times (40 \times 314 \times 314 \times 1.08 \times 4) = 109$ كجم
- أسياخ لحام : يلزم ٨٠ بنطة والسيخ يلحم حوالي ١٢٠ بنطة
- يلزم حوالي ٧ أسياخ لحام
- الخازوق يستهلك حديد حوالي ٢٨ كجم

اعمال الخرسانة المسلحة

تمتلكها هذه الشركة وإمكانياتها من الناحية الفنية ، وأصبحت هذه الشركات تقوم بتحصين نوع الأساسات ولكن لا تغيرها .

من هذه الشركات : « الشركة العامة للأساسات ، شركة سمبلكس ، الشركة العربية للأساسات (فيبرو) ، شركة المقاولون العرب ، شركة الانشاءات العامة للموانئ ، شركة فرانكي علام .

وسنشرح أنواع خوازيق كل شركة على حدة ، وذلك حسب ما وضعته كل شركة لنفسها من مواصفات .

الشركة العامة للأساسات (سمبلكس) ولها نوع من الماكينات تركيب عليها ماسورة اما أن تكون الماسورة مفتوحة من أسفل وبها زلط يسمى الباشوم أو البصلة ، ويسمى هذا النوع خازوق فرانكي واما أن تكون الماسورة لها زمية ، وفي كلتا الحالتين عند وصول الماسورة الى المناعة المطلوبة تصب الخرسانة وتنزل المنذالة داخل الماسورة وتقوم بعملية هز الخرسانة عند التخليع . ومن مميزات هذه الخوازيق انها تعمل نتوءات كبيرة في التربة وذلك بعكس ماسورة فيبرو ، فعند التخليع تقوم الشواكيش النصف أوتوماتيكية بهز الماسورة من الخارج وبالتالي تقوم بهز الخرسانة الداخلية التي تكون نتوءات بسيطة جدا ولكنها تصل الى أعماق كبيرة .

علما بأن شركة سمبلكس بدأت تطور خوازيقها بأن تستعمل الشواكيش نصف أوتوماتيكية لهز الخرسانة عند التخليع بدل المنذالة داخل الماسورة وأصبحت تسليح خوازيقها ولكن ليس لديها ماكينات تصل الى أعماق أكثر من ٢٠ متر بعكس شركة فيبرو فليديها ماكينات تصل الى أعماق ٣٠ متر .

أما شركة فرانكي علام : تقوم بعمل خازوق فرانكي ولكن أطول ما تنتجه شركة سمبلكس ، وخازوق يحفر بالبريمة ويملا أسمنت ورمل فقط ومادة تعطى لدونة للخرسانة .

أما شركة القنال العامة للموانئ : فتنتج خازوق يشبه خازوق الكالود الذي تنتجه شركة فيبرو ويسمى بنتو .

أما شركة المقاولون العرب : تنتج خازوق من نوع خوازيق فرانكي وسمبلكس ولكن أطول من خوازيق سمبلكس .

وستتناول شرح كل نوع على حدة :

خازوق فرانكي الثقيل والخفيف :

أنواع خوازيق فرانكي الموجودة لا يوجد أي خلاف في علمها بالنسبة للخوازيق الخفيفة أو الثقيلة وإنما الخلاف الموجود يكون في قطر الماسورة حيث أن قطر الماسورة في حالة الخازوق الخفيف هي ٤٠ سم من الخارج وقطر الخازوق الثقيل هو ٥٢ سم من الخارج وحمل خازوق فرانكي الخفيف يتراوح بين ٤٠ - ٥٠ طن والثقل يصل حملة من ٨٠ - ٩٠ طن ويستعمل هذا الخازوق في حالة وجود طبقات التأسيس على مسافات بسيطة من ١٠ الى ٢٠ متر ويمكن دق خوازيق على المائل بزاوية لا تزيد عن ١٥ درجة وذلك في حالة وجود قوة أفقية .

لانتاج طن حديد مشغول يلزم له فرقة مكونة من ٤ حداد + ٢ مساعد حداد + ٢ صبي + ريس .
يلزم لكل خازوق زمية تزن ٥ كجم زهر .

معدلات العمالة للماكينة :

طقم الماكينة مكون من ريس + سائق ونش + زيات + عطشجي + ميكانيكي + مساعد ميكانيكي + ريس عمال .

طاقم التشغيل والمناورات :

٤ عامل للتخطيط والمناورات والعيوات والمياه
٢ كراك (٢ للطلية + ١ للماسورة)
١٧ عامل للمناشف والمناورات
٧ عامل قروانة
وينتج طقم العمال والماكينة متوسط ٢ خازوق في اليوم .

الاستهلاكات

استهلاك الماكينة :

$$\text{الاستهلاك} = \frac{\text{ثمن الماكينة}}{٥ \times ٣٠٠ \text{ سنة}} \\ \text{خصم } ١٠\% \text{ من قيمة الماكينة في آخر المدة يوميا} \\ \text{مجموع الاستهلاك} = ١ - ب$$

استهلاك قطع الغيار والوقود والصيانة :

$$\text{الصيانة والعمرات يواقع } ٢٠\% \text{ في السنة} \\ \text{ثمن الماكينة } \times ٢٠\% \\ \text{استهلاك السولار} = ١٥٠ \text{ حصان} \times ٢٠ \\ \times ٨ \text{ ساعات} \times \text{ثمن لتر السولار} \\ \text{استهلاك الزيت} = ١٥٠ \text{ حصان} \times ٠٠٤ \\ \times ٨ \text{ ساعات} \times \text{ثمن لتر الزيت} \\ \text{أجور العمال} \\ \text{ثمن تكلفة الخازوق بدون فك وتركيب الماكينة} \\ = د + هـ + و + ز$$

$$\text{ح} = \frac{\text{٢ خازوق}}{\text{وصول الماكينة وتركيبها وفكها واعادتها وأحبال وخلافه}} \\ \text{عدد الخوازيق في العملية}$$

$$\text{ط} = \text{اجمالي تكلفة الخازوق} = \text{ح} + \text{ط}$$

أنواع الخوازيق المصبوبة في مكانها

لأعمال الأساسات العميقة قامت عدة شركات في مصر حتى الآن بعمل أنواع أساسات ارتكازية ولكن كل شركة تختلف عن الأخرى ، وذلك لنوع الماكينات التي

أعمال الخرسانة المسلحة

طريقة التشغيل :

توضع الماسورة رأسياً على سطح الأرض في الموضع الذي يسرد الدق فيه ويوضع بداخلها زلط حشرش Course Agregate بارتفاع ٢٠٠ متر ويسمى الباشرم (أو البصلة) ثم تدق بمتدالة وزنها ٤٠٠ رطل تسقط حرة داخل الماسورة وعند استمرار الدق تنزل الماسورة بسحبها لأسفل داخل طبقات الأرض على أن توضع علامة على الحبل الحامل للمندالة في المستوى الأفقي حتى يمكن تحديد ارتفاع الباشوم داخل الماسورة ويجب ملاحظة هذه العلامة بدقة أثناء نزول الماسورة وتستمر عملية الدق حتى الوصول إلى المنسوب الذي حدته الجسة .

وتقاس درجة الامتناع بقياس نزول الماسورة في عشر ضربات للمندالة متتالية على أن يكون ارتفاع المندالة ١٠ متر ونصف ثم يقسم هذا المقدار على عشرة .

ويقارن مقدار الهبوط الناتج من حساب المعادلة الخاص بكل شركة .

وعند مطابقة درجة الامتناع للمعادلة تثبت الماسورة في الوضع الرأسى من أعلى على الجانبين .


وتعمل خلطة الخرسانة من ٤ ر م^٣ زلط ، ٢٠ ر م^٢ رمل ، ١٥٠ كجم أسمنت ، وتضاف لهذه الخلطة كمية بسيطة من الماء لتنتج « خرسانة مقلقة » .

ويتم صب الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف وتستمر عملية الدق بالمندالة داخل الماسورة مع استمرار صب وتثبيت الخرسانة من أعلى بالمندالة ، ويجب ملاحظة وجود جزء من الخرسانة داخل الماسورة يكفي لمنع تسرب المياه والمواد الغريبة واختلاطهما بخرسانة الخازوق .

ويستمر رمى الخرسانة ودقها بالمندالة حتى تتكون للخازوق قاعدة من الخرسانة وبإزاحة التربة جانباً ، وتتوقف القاعدة المكونة إلى حد كبير على نوع الطبقة التي ينتهى عندها الخازوق . وبعد تكوين القاعدة يصب جزء آخر من الخرسانة في الماسورة ويدق قليلاً ثم ترتفع الماسورة إلى أعلى بواسطة الحبال المربوطة بها وتدق الخرسانة بالمندالة حتى يملأ الفراغ الذي كانت تشغله الماسورة قبل رفعها ثم يصب جزء آخر من الخرسانة ثم تشد الماسورة إلى أعلى مسافة أخرى وتدق الخرسانة ثانياً للملء الفراغ . وهكذا حتى يتم عمل الخازوق بالطول المطلوب مع مراعاة أن يكون ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة بكامل ارتفاعها بعد عملية الرفع وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة .

ويوضع عادة ثلاثة أو خمسة أسياخ حديد قطر ٨/٥ و بطول من ٣ إلى ٥ متر ويكائنات حلزونية قطر ١١/٥ على مسافة ٢٠ سم وملحومة بأسياخ التسليح وذلك لربط الخازوق باليدة المسلحة أعلاه .


خوازيق فرانسكى

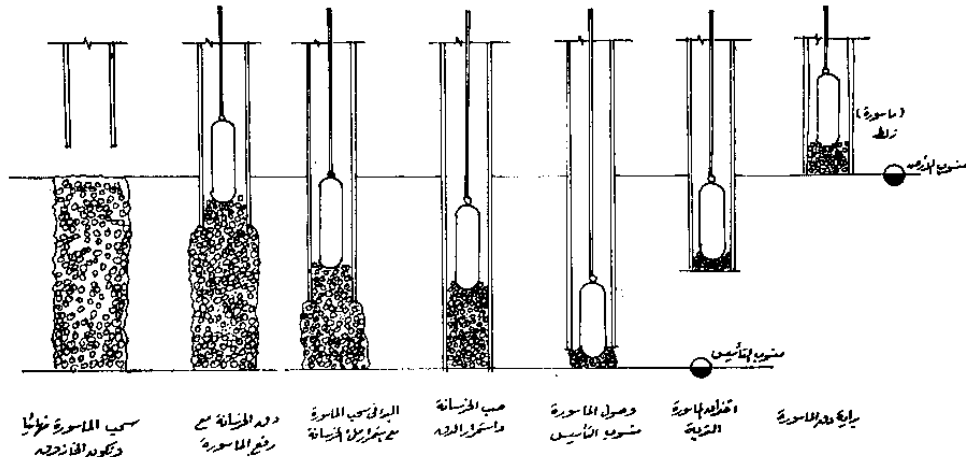

خوازيق سمبلكس : (SIMPLEX PILE)

خازوق سمبلكس يتحمل من ٤٠ إلى ٥٠ طن وقطر الماسورة ٤٠ سم وكانت خوازيق سمبلكس تستعمل كخوازيق احتكاك ولكن الطريقة الحالية هي الوصول إلى طبقة سليمة للتأسيس يرتكز عليها الخازوق Bearing Streata ويستعمل هذا الخازوق حتى عمق ٢٢ متر .

أعمال الخرسانة المسلحة

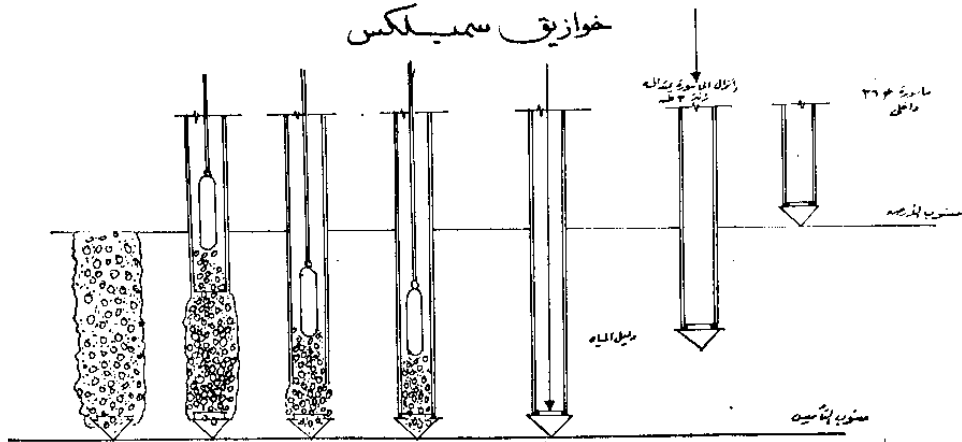

منبج الزنية وريادة دق الماسورة
وصول الماسورة للجنس
الأساسي وأزال دليل
المياه داخل الماسورة
معالجة الخرسانة داخل
المرحلة الثانية
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة
المرحلة الخامسة
المرحلة السادسة
المرحلة السابعة
المرحلة الثامنة
المرحلة التاسعة
المرحلة العاشرة
المرحلة الحادية عشرة
المرحلة الثانية عشرة
المرحلة الثالثة عشرة
المرحلة الرابعة عشرة
المرحلة الخامسة عشرة
المرحلة السادسة عشرة
المرحلة السابعة عشرة
المرحلة الثامنة عشرة
المرحلة التاسعة عشرة
المرحلة العشرون

طريقة التشغيل :

توضع الماسورة رأسياً على كعب من الحديد الزهر (الزنية) مع معالجة الفاصل بين الزنية والماسورة بوضع حبال من القطن والكتان (أسطوانة) لمنع دخول المياه الجوفية في الماسورة . وتدق الماسورة بمدالة وزن ٣ طن على طريوش من الخشب في أعلى الماسورة بارتفاع ٥٠ سم ، ويستمر حتى وصول الكعب إلى المنسوب الذي حددته الجسة وتقاس درجة الامتناع (بقياس مقدار انزال الماسورة في العشر دقائق الأخيرة) .

وعند مطابقة درجة الامتناع للمعادلة تستبدل المدالة زنة ٣ طن بمدالة ثانية زنة ٨٠٠ كجم وترفع إلى أعلى وتجهز خلطة خرسانة مكونة من ٤٠ رمل ، ٢٠ زلط ، ١٥٠ كجم أسمنت وتملأ الماسورة بارتفاع ١٥ متر ثم يستمر نزول المدالة داخل الماسورة لضمان الحصول على تجانس خرسانة الخازوق ، ثم ترفع الماسورة بحيث يظل جزء من الخرسانة داخل الماسورة تكفي لمنع تسرب المياه والمواد الغريبة وخلطها بخرسانة الخازوق ثم يصب جزء آخر من الخرسانة وتدق المدالة وترفع الماسورة ٥٠ . وهكذا حتى يتم عمل الخازوق بالطول المطلوب مع مراعاة أن يكون ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف أثناء عملية الرفع وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة .

الا أنه في الأحوال العادية يسلم الجزء العلوي من البئر بالطريقة المشروحة في تسليح الجزء العلوي من الآبار نوع فرانكي .

ملحوظة :

سبق أن عرفنا أن شركة سميكلس طورت خوازيقها وبدل استعمال المدالة استعملت الشواكيش نصف اتوماتيكية عند التخليع وتسليح الخازوق بكامل طوله .

خازوق دوبلكس :

خازوق دوبلكس هو نفس نوع سميكلس ويستعمل في الأراضي الضعيفة أو بزيادة حمولة آبار نوع سميكلس وذلك بأن تدق الماسورة إلى عمق أعلا قليلاً من العمق المطلوب ويصب داخلها كمية من الخرسانة مناسبة لطبيعة الأرض التي يخترقها البئر ثم ترفع الماسورة ويثبت في نهايتها السفلية كعب من الحديد الزهر المصنوب برأس مقلطحة ، ويعاد دق الماسورة في نفس الوضع السابق دفعها فيه حتى تصل للمنسوب المطلوب التي تتناسب فيه مسافة اختراق الماسورة للأرض في العشر دقائق الأخيرة مع الاحمال الواقعة على البئر .

خازوق تريبل كس :


خازوق تريبل كس يدق مثل آبار دوبلكس ولكن يحتاج إلى دق الماسورة ثلاثة مرات بدلاً من مرتين بالطريقة المشروحة سابقاً لعمل آبار دوبلكس .

أعمال الخرسانة المسلحة

« الأساسات الميكانيكية بطريقة فييرو »

أولا - خازوق فييرو :

كيفية تنفيذ خوازيق فييرو :

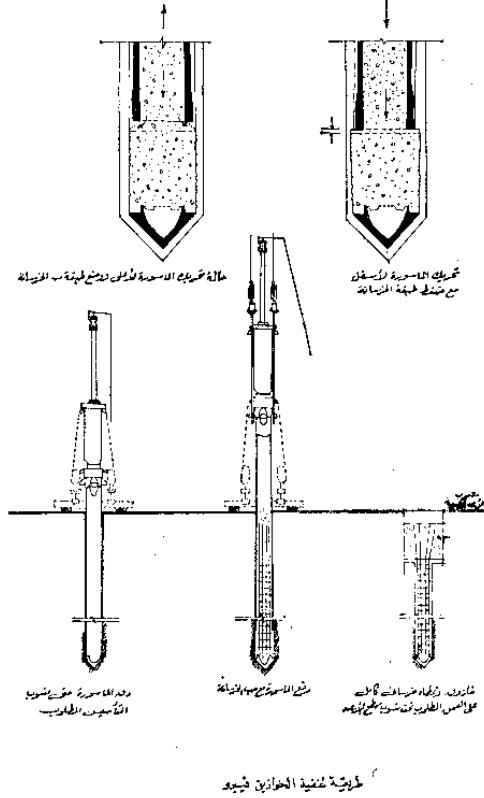

تنفذ هذه الأساسات على خوازيق ارتكازية يدق ماسورة حديدية خاصة مزودة بكعب « زنية » من الحديد الزهر في باطن الأرض بالازاحة حتى تصل الى طبقات الأرض الصالحة للتأسيس مستخدما في ذلك الشواكيش النصف اتوماتيكية المناسبة التي يتراوح وزنها من ٢ - ٤ طن .

- يتم صب الخرسانة للخازوق الذي يسلم بتقفيصة حديدية مكونة من أسياخ حديد التسليح بالقطر المطلوب ملحوم عليها كائنات حلزونية لحاماً كهربائياً .

- وبعد صب خرسانة الخازوق ترفع الماسورة الخارجية ليتبقى الخازوق المنفذ في باطن الأرض من خرسانة مضغوطة أكبر حجم من الماسورة الخارجية تزيد من كثافتها طريقة تخليع الماسورة حيث يمكن تحميل الخرسانة بعد ذلك لجهد قد يصل الى ٦٠ كجم/سم^٢ بأمان تام اذا ما سمحت بذلك طبقات التربة الحاملة للخوازيق .

- وهذه الطريقة الخاصة بتخليع الماسورة الخارجية تعمل على ايجاد تجاعيد بسيطة منتظمة بالمحيط الخارجى لخرسانة الخازوق ينتج عنها زيادة قوى الاحتكاك بين التربة والخازوق وبالتالي تزيد كفاءته ولكن لا يمكن أن تصل هذه النتوءات الى عمق النتوءات الناتجة عن خازوق سمبلكس .

- ويمكن أن تصل أطوال الخوازيق الى ٤٠ م .

والجدول الآتى يبين أنواع الخوازيق العادية :

نوع الخازوق	حمل التشغيل	حمل التجربة	طول الخازوق
خازوق فييرو عادى بماسورة قطر ١٦	تتراوح من ٤٠ : ٦٠ طن	يصل الى ١٠٠ طن	يصل الى ٤٠ م
خازوق فييرو عادى بماسورة قطر ١٨	تتراوح من ٥٠ : ٧٥ طن	يصل الى ١٢٥ طن	يصل الى ٣٥ م
خازوق فييرو عادى بماسورة قطر ٢٠	تتراوح من ٦٠ : ٩٠ طن	يصل الى ١٥٠ طن	يصل الى ٣٠ م

ومن الجدول أعلاه يختار نوع الخازوق حسب نوع المنشأ المقام عليها وطبيعة طبقات التربة .

ثانيا - أساسات البرستكور :


طريقة تنفيذ الخوازيق البرستكور :

- هي خوازيق ارتكازية يتم تنفيذها ميكانيكياً بواسطة تفريص مواسير حديدية قطر ١٦ بوصة بالتفريغ لتصل الى طبقات التربة التى سيرتكز عليها الخازوق والتي تصل الى ٢٥ متر تحت طبقات الأرض . وقد أمكن وصول التجربة بتحميل ٦٠ طن ومنه يمكن تحديد حمل التشغيل حسب المنشأة .

- يتم بعد ذلك انزال بلوكات خرسانية مسلحة اسطوانية سابقة الصب ترسو على بصلة سفلية . والبلوكات الخرسانية مزودة بثقب مركزى وخمسة ثقوب على المحيط يتم انزالها ميكانيكياً باستعمال ماسورة حديدية تنفذ من الثقب المركزى لها . ويتم تتابع تركيب البلوكات على الماسورة المركزية حتى يتجمع الخازوق بأكمله .

اعمال الخرسانة المسلحة

- ثم تثبت الأسياخ الحديدية الطولية داخل الثقوب الخمسة الموجودة على محيط البلوكات الخرسانية المسلحة سابقة الصب بكامل طول الخازوق .
- يتم بعد ذلك حقن الأسمنت المذاب في المسام باستعمال ضواغط الهواء والأجهزة الخاصة داخل الماسورة المركزية تحت تأثير الضغط اللازم ليملا من أسفل الخازوق الى اعلا كل الثقوب والمساحة بين البلوكات الخرسانية والمواسير .

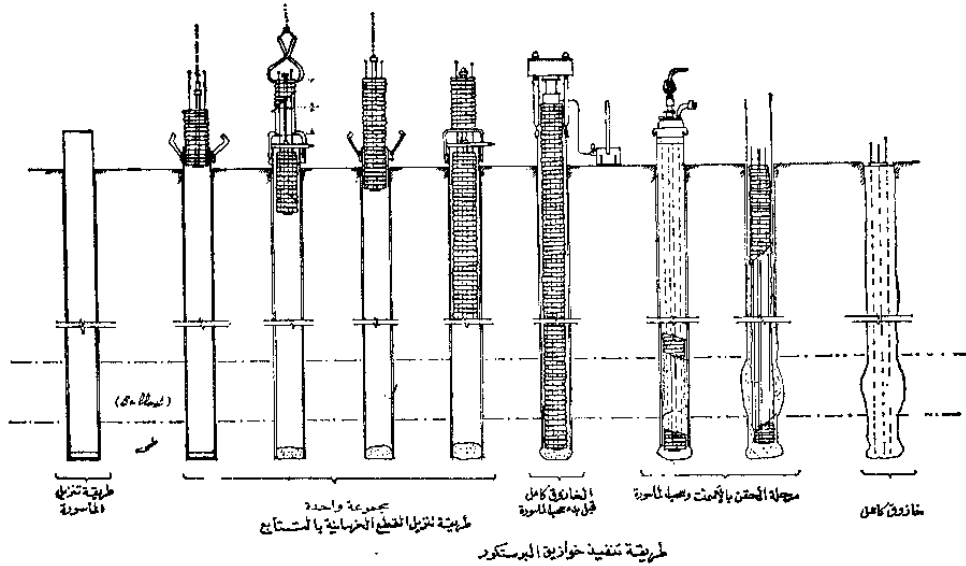

- بعد ذلك يتم رفع المواسير الخارجية ليملا أيضا الفراغ الذي يتخلف من مكان المواسير بازاحة المياه الأرضية التي قد تكون داخل الماسورة الخارجية الى اعلا .
- ثم ترفع الماسورة المركزية ويتم انتهاء تنفيذ الخازوق .

وتصلح هذه الطريقة في ترميم أساسات المباني تمت فعلا ليست فيها ارتفاعات تسمح لارتفاع أبراج الماكينة وتخشي عليها من الأضرار بالطرق العادية ويجب الاستعانة بمادة البيتومين عند ظهور الفوارة في طبقات الرمل .

ثالثا - أساسات فيبرو بالتفريغ :

- تستعمل هذه الخوازيق في حالة تنفيذ أساسات ميكانيكية لمنشآت جديدة مجاورة لمباني مقاومة أو بداخلها والتي لا يمكن تنفيذها الا باستعمال طريقة البرستكور الغالية الثمن نسبيا .
- اختيرت أساسات خوازيق فيبرو بالتفريغ ، ولما كان تنفيذ الأساسات الجديدة بطريقة تتناسب مع اقتصاديات التكاليف .

طريقة تنفيذ خوازيق فيبرو بالتفريغ :

- 1 - تستخدم ضواغط الهواء في تفويص المواسير الخارجية قطر ١٦ بوصة بالتفريغ حتى منسوب التأسيس التصميمي .
- 2 - يحدد حمل التشغيل بعد عمل تجارب الدق الديناميكية القياسية داخل المواسير الخارجية على طبقة الارتكاز .
- 3 - يتم تنزيل الماسورة الداخلية بعد تثبيت الزينة الخاصة بها بالمهززة بسست وجوان مطلى خاص لمنع تسرب المياه داخل الماسورة الداخلية حتى تصل الى قاع الثقب على طبقة الارتكاز .
- 4 - تصبب بعد ذلك الخرسانة داخل الماسورة الداخلية لتملا كامل طولها .

أعمال الخرسانة المسلحة

٢ - يتم عمل تجارب الدق الميكانيكية القياسية لتمديد حمل التشغيل التصميمي على طبقات الارتكاز الملائمة .

٣ - يتم انزال ماسورة ذات قطر أقل من الثقب مزودة بزنية خاصة محكمة تمنع تسرب المياه داخلها لتصل الى الطبقة الارتكازية للخوازوق .

٤ - تصب الخرسانة داخل الماسورة وتفصل الزنية بطريقة خاصة ويتم اندفاع الخرسانة من أسفل لثقب الثقب مكونة الخازوق .

٥ - يستمر صب الخرسانة داخل الماسورة حتى يصل ارتفاع الخرسانة الى القدر الذي يسمح بتثبيت التقيصة الحديدية التي توضع مرتكزة في الثقب داخل ماسورة صب الخرسانة ثم تستمر عملية الصب حتى انتهاء صب الخازوق .

ويمكن في الحالات التي تتطلب فيها طبيعة التربة ذلك بتركيب ماسورة خارجية للخوازوق تترك في مكانها لتنفيذ خوازيق مغلقة أو ترفع ثانياً . وفي الحالة الأخيرة تكون مهمتها سند جوانب الثقب ويحدد طولها في هذه الحالة حسب طبيعة تكوين طبقات التربة بكل موقع .

مزايا الخوازيق ذات الأقطار الكبيرة بالتفريغ المنفذ بالماكينة (الكالود) OR TERRA DRILL

١ - خوازيق ذات أقطار حمل التشغيل لها عالى مما يساعد على زيادة الاقتصاديات .

٢ - لا تحدث أى اهتزازات تؤثر على المباني المقامة .

٣ - الماكينة « الكالود » ذاتية الحركة يمكن بسرعة انتقالها من مكان لآخر بالإضافة الى الونش المركب عليه آلة التثقيب التي تعمل بالدوران ليتمكن أن تقوم بتنفيذ أكثر من خازوق داخل المساحة التي يخدمها ذراع الونش بتحريكه دائرياً دون الحاجة الى تحريك الماكينة .

٤ - استعملت مادة البيتومين يمكن بواسطتها التغلب على خاصية ارتفاع طبقات رمال التأسيس « ظاهرة الفؤارة » .

٥ - كل خازوق يعتبر جسة منفصلة للتعرف على طبيعة الأرض وأجراء تجارب الدق الديناميكية القياسية على الطبقات الارتكازية يمكن منه تحديد طبقة الارتكاز التي تتحمل حمل التشغيل السابق تصميمه وذلك بأمان كافى لكل خازوق .

ويمكن أن تصل هذه الخوازيق الى عمق ٣٠ متر وتحمل من ٧٠ الى ٩٠ طن بآلة حفر دورانية قطر ٦٠ سم وحمل تجربة ١٤٠ طن ويحمل من ٢٢٠ الى ٣٠٠ طن بآلة حفر وسكينة قطر ١٢٠ سم ويصل حمل التجربة الى ٤٥٠ طن .

ملحوظة : الخازوق ينتسب الى الذى يتم استعماله فى كوبرى ٢٦ يوليو مشابه لخوازوق الكالود الذى تنتجه شركة فيبرو .

خوازيق فرانكى علام التي تسليح بطولها :

سبق أن تكلمنا عن خازوق فرانكى الثقيل والخفيف والذي يعمل بمنذلة داخلية ، ولكن شركة فرانكى علام استجلبت ماكينة لدق خوازيق بطول من ١٧ : ٢٠ م

س = $\frac{(ك + و) \times م \times ح}{ك}$
حيث س = مقدار الهبوط بالمليمتر
ك = وزن المنذلة بالطن
ع = ارتفاع سقوط المنذلة بالمليمترات
= ١٢٥٠ مم
ن = عدد الدقات (١٠ دقات)
و = وزن الماسورة بالطن
م = معامل = ٨
ح = حمولة الخازوق بالطن (١٢٥ طن)


أقصى حمل ١٢٥ طن - قطر ٥٢ سم تسليح بكامل طول الخازوق ٥ Φ ١٩ م وكانات ٦ مم ملحومة كهربائياً بخطوة ٢٠ سم مع استعمال هزاز خارجى بدلاً من المنذلة الصغيرة .

ولتكوين الكور (البصلة) يوضع فى الماسورة خرسانة مغلقة ثم يدق عليها بالمنذلة مع رفع الماسورة قليلاً والدق والماء بالخرسانة ٠٠ وهكذا حتى تتكون البصلة أسفل الخازوق .

جهاز الاختراق المخروطى :


لتحديد منسوب الارتكاز لا يتم عمل جسات واستخراج عينات من التربة وتحليلها ولكن استجلبوا ماكينة لعمل تجارب الاختراق المخروطى حيث يتم دفع المخروط داخل الأرض بالضغط الهيدروليكي ومساحة مقطعه ١٠ سم^٢ وتحدد القراءة كل ٢٠ سم من العمق حسب المقاومة للمخروط ، ويتم الارتكاز على الطبقة التي لا يقل الجهد عليها من ١٠٠ كجم/سم^٢ من الرمل ، وهذه الطريقة لا تعمل أى قلقلة للتربة وعدم تعريض العينات للهواء مثل الجسات العادية ويستحسن عمل جشنى بجسة عادية فى حالة أى اشتباه .

خوازيق التخريم :

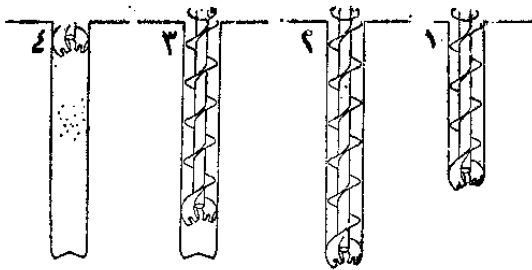

- ١ - البريمة تخترق الأرض
- ٢ - البريمة وصلت الأرض السليمة التي سيرتكز عليها الخازوق
- ٣ - خروج البريمة مع ضخ الاسمنت والرمل والمادة اللدنة ليملا الخازوق
- ٤ - امتلا الخازوق بالمونة

أعمال الخرسانة المسلحة

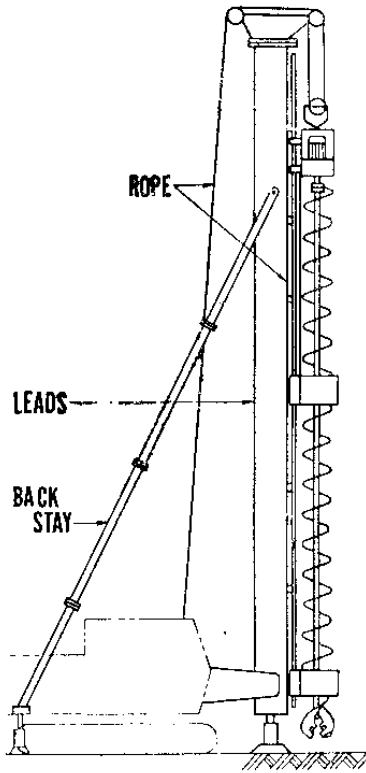


الماكينة التي تقوم بالتخريم مركب في أعلاها
جهاز ضخ الأسمنت والرمل

٤٠ سم وتكون من عدة قطع من المواسير طول القطعة حوالي ٢ متر ترتبط مع بعضها بواسطة الجلب والقلالوط ، وتغوص هذه الماسورة بتفريغ مكان لها أولا بأول أثناء نزولها بواسطة انزال بلف من داخل الماسورة لتفريغ مكان لها . وتوجد عدة أنواع من هذه البلوف تختلف باختلاف استعمالها في الطبقات التي تخترقها الماسورة ، فمنها ما هو خاص بتفريغ الأرض الطينية والأرض الصلبة وتكسير ما يصادف الماسورة من قطع متحجرة ، وعند الوصول إلى العمق والمنسوب المطلوبين تملأ المواسير أولا بأول بالخرسانة ويدق عليها بالمندالة أثناء سحب الماسورة بالحبال والبكر . . . وهكذا تستمر هذه العملية حتى يتم دلاء الماسورة بالخرسانة وسحبها باليد أو الكوريك .

وهذا النوع من الآبار تتحمل حملا واقعا من ١٥ : ٢٥ طن .

ويوجد من هذا النوع من الآبار ما يستعمل فيه الهواء المضغوط بضغط قدره من ٢ : ٥ جوى .

وذلك لضغط الخرسانة وسحب الماسورة . وهذا النوع الأخير نادر الاستعمال في جمهورية مصر العربية سابقا ولكن تستعمله شركة فيبرو الآن بكثرة .

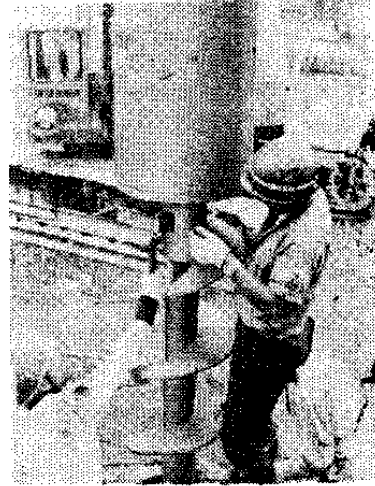

الجهاز العلوى الذى يملأ بالأسمنت والرمل والمادة التي تعطي اللدونة وتقوم بضخ المونة في الماسورة التي بداخل البريمة

خوازيق التخريم قطر ٦٠ سم وحمل التشغيل ١٢٥ طن ويعمل بخرسانة الرمل والأسمنت فقط مع اضافة مادة تعطي لدونة عالية للخرسانة ، وطريقة التخريم تتم كالآتى :

١ - يحدد منسوب ارتكاز الخازوق بجهاز الاختراق المخروطي .

٢ - يتم التخريم بانزال ماسورة بطول حوالى ١٥ م ويتم انزال البريمة بداخلها إلى العمق المطلوب .

٣ - وأثناء رفع البريمة يتم ضخ مونة الرمل والأسمنت في الخرم الذى يكون ماسورة بداخل البريمة وكذلك يضاف مواد كيميائية لزيادة لدونة الرمل والأسمنت وتحديد الكميات من واقع التجارب على نوعية الرمل المستعمل في جسم الخازوق ، وهناك عدة أنواع من المواد الكيميائية ضمنها (Retarder) or (Melament) انتاج شركة هوكست ، باضافة ١ كجم من احدى المادتين لكل ١٠٠ كجم أسمنت لتعطى جهد حوالى ٢٨٠ كجم/سم^٢ ، ويجب التأكد من ضغط الرمل والأسمنت داخل الحفر أثناء رفع البريمة للتأكد من عدم وجود فراغات بتوقف مؤشر ضغط الرمل والأسمنت ، وقد عملت تجارب تحميل بحوالى مرة ونصف حمل التشغيل وظهر أن الهبوط النهائى لا يتجاوز ٢ مم بما فى ذلك المرونة فى جسم الخازوق ، ويكون الهبوط النهائى بعد رفع الحمل حوالى ١/٢ مم ، ويمكن الوصول إلى عمق حوالى ٢٠ متر وكذا يمكن الوصول إلى عمق ٢٥ متر بعمل وصلات اضافية .

الخوازيق الاستراوس :

هناك طريقتان :

(أ) الطريقة اليدوية :

تغوص ماسورة نوع هذه الآبار بالطريقة التي تغوص بها الآبار الارتوازية فالماسورة وهى عادة بقطر ٢٠ أو

أعمال الخرسانة المسلحة

منسوب ظهر التطبيق إذا كان صافي ارتفاع الدور ٢ر٨٠ م وبذلك نضمن أن الأركان الأربعة للحجرة في الشدة الخشبية على منسوب واحد وبعد نهاية التطبيق نأخذ ميزانية على الشدة جميعها في أركان الحجرة وفي الوسط بميزان قامة كيرن أو ما يعاقله من الأعمال الحكومية ، وفي الأعمال الخاصة يجب استعمال ميزان خرطوم وتشد خيوط على الكمرات ويراجع عرضها وارتفاعها ، ويجب على المهندس استلام الشدة ليضمن على التدعيم والتقوية ويقوم بوزن الشدة الخشبية على الأسقف والأعمدة أسفلها بميزان خيوط الشداساغول بحيث يضمن أنه ليس هناك بروزات أو دخلات ثم يوضع البغدادلي الخاص بأعمال الكهرباء حسب الرسومات على السقف وجوانب الكمرات بحيث لا يصرح بالتكسير في أعمال الخرسانات ثم يصرح بوضع حديد التسليح ، ويجب المحافظة على هذا الشرب ليستعمله المبلط لينزل منه متر ليحظى منسوب البلاط ويحدد منه منسوب معابر حلوق الباب والشباك ويستعمله السبببببب في تحديد منسوب الأحواض والسيفونات الأرضية لتخليق الببول اللازمة لدورات المياه ويستعمله المبيض ليحدد منه الأمامي للاعتاب والواجهات وخلافه .

(ب) الصقائل المعدنية :

الصقائل المعدنية تفوقت على الصقائل الخشبية لمسرعة إقامتها وقلة تكاليفها في الصيانة والاستهلاك وهي تعطى مجالا واسعا في طول الواجهات وارتفاعها وهي تشغل حيزا صغيرا عند تشوينها ، ولا تختلف أنواع الصقائل عن بعضها كثيرا من حيث التركيب لكنها جميعا تستعمل من مواسير الصلب ذات القطع المستدير وهي من الحديد الصلب العادي أو من الحديد المجلفن أو الأسود وأفضلها وأغلاها مواسير الحديد المجلفن .

وتشون هذه المواسير داخل مخزن حوامل وأرفف من نوع المواسير ويوضع بها كل طول على حدة أما قطع الاتصال والتثبيت فتوضع داخل صناديق خاصة . وتتلف هذه المواسير نتيجة لسوء الاستعمال ويصير بها انحناء وذلك نتيجة لتحميلها زيادة عن حمل التصميم أو تعرضها للصدمات .

تركيب الصقالة المعدنية :

تتركب من قوائم رأسية وجسور وبيانات وشكالات وكلها من المواسير المعدنية قطرها الداخلي « ٤٠ مم » « ١١/٢ بوصة » وقطرها الخارجي ٤٨ مم ووزن المتر الطولي منها ٤ر٢ كجم .
ومواسير القوائم تكون بأطوال تبدأ من ١٢٠ سم إلى ١٣٥ سم إلى ١٥٠ سم إلى ١٦٥ سم إلى ١٨٠ سم أما مواسير البيانات فيصل طولها حتى ٥٥ متر .
ومواسير الجسور بطول ١٢٠ سم أو ١٣٥ سم ويصح أن تكون ذات طرف مدبب من نفس الماسورة أو يثبت عليها قطعة خارجية ذات طرف مدبب وذلك يربطها بالحائط إذا كانت الصقالة مفردة أو تكون ذات طرف عادي إذا كانت الصقالة مزدوجة .

(ب) تقسام قوائم من العروق الفليري بقطاعات ٣ × ٤ أو ٤ × ٤ أو ٥ × ٥ أو ٦ × ٤ بوصة تبعا للأحمال والأثقال الواقعة عليها وعلى مسافات تتراوح من ٧٠ر٠ إلى ١٠٠ر٠ متر من المحور للمحور .

(ج) تثبت القوائم بشدات أفقية في الاتجاهين على ارتفاع ٢ متر من سطح الأرض بواسطة قيط وهذه الشدات تعمل على مدادات خشب سويد قطر ٢ × ٤ أو عروق قطاع ٣ × ٣ .

(د) عند رؤوس هذه القوائم تثبت العروق بمدادات من الخشب السويد بقطاع ٢ ، ٤ ، ٥ أو ٦ بوصة بواسطة القيط وتوضع عليها التطاريج على بطنها من مدادات خشب سويد قطاع ٢ × ٤ أو ٢ × ٦ بوصة وتثبت التطاريج بالمسامر على المدادات بحيث لا تزيد المسافة عن ٥٠ سم من محاور التطاريج .

(هـ) على هذه التطاريج تستمر الواح التطبيق وهي من لوح خشب أبيض سمك ١ (لتزانة) ويعرض ٤ إلى ٦ بوصة ويجب أن تكون هذه العبوات للأسقف الأفقية تماما .

(و) يراعى التدعيم جيدا للكمرات بحيث لا تزيد المسافة من محاور الدكم عن ٥٠ سم وتضعف (تمسك) بواسطة القيط من أسفل الكمرة .

(ز) في حالة عمل وصلات للقوائم تكون بواسطة عروق يجب تثبيتها مع القوائم بواقع قطعتين لكل وصلة مع وضع قيباب من الخشب أسفلها وأعلىها وتوضع عيوات الخرسانة المسلحة على أجزاء بحيث يمكن فك كل جزء منها على حدة بدون حدوث اهتزاز أو عطب للأجزاء الأخرى أو القوائم ولا يسمح بفك القرم إلا بعد مرور المدة التالية :
٢ يوم للالواح الجانبية للأعمدة وجوانب الكمرات والطبانات .

١٢ يوما للبلاطات والكمرات والاعتاب التي لا يزيد بحرهما عن ٤ر٠٠ متر .

١٥ يوما للبلاطات والكمرات والاعتاب التي يزيد بحرهما عن ٤ر٠٠ متر .


وفي حالة استعمال الأسمنت مبكر القوى (سريع التصلب) تخفض مدة الكمرات والبلاطات والاعتاب إلى ثمانية أيام مع ملاحظة رش الخرسانة يوميا مرات كافية لبقائها مندها يوما بالمياه لمدة لا تقل عن اسبوعين في حالة الأسمنت العادي وأسبوع واحد في حالة استعمال أسمنت سريع التصلب .

طريقة تنفيذ الشدة واستعمالها :

أسهل الطرق لعمل ميزانية السقف يجب عمل شرب بارتفاع متر من منسوب البلاط على جميع الأعمدة المسلحة السابق صبها ثم يرسم الشرب على شكل مثلث بالبنوية ويكون هذا الشرب أحد أضلاعه التي بارتفاع متر من سطح البلاطة موزون بميزان مياه في مكان ظاهر ويكون هذا الشرب هو الأساس لجميع الأعمال . ففي أعمال المباني يكون الشرب منسوبه مع جلسة الشببببب ويرتفع ١ر٢٠ م إلى أعلى لتحديد منسوب العتب في حالة ارتفاع الباب ٢ر٢٠ والشببببب ١ر٢٠ م ثم ١ر٨٠ م لتحديد

أعمال الخرسانة المسلحة

(ج) قطع مفصلية لتثبيت الشكالات بالقوائم
(أنظر الأشكال ١٠، ١١، ١٢)

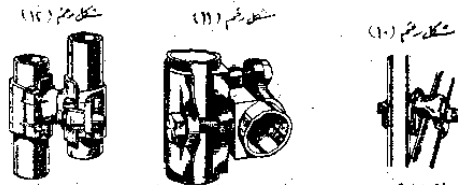

قطع ربط الشكالات الأفقية (١٠) قطع ربط الشكالات العمودية (١١) قطع ربط الشكالات المائلة (١٢)

أقامة الصقالة :

ويجب إسنادها الى عمال متمنين على تركيب هذه الصقائل وذلك لعدم حدوث تلفيات في المواسير المستعملة ولكل نوع من هذه الصقائل قطع خاصة لتثبيت أعضائها ببعض كما ذكر .

تركب القوائم في القواعد ثم ربطها بها وبعد ذلك تربط جسور القوائم الداخلية والخارجية وتوضع البيانضات وذلك لربط القوائم الموازية للحائط الداخلي والخارجي .

إذا كانت الصقالة مفردة يدق الجسر أولا ويثبت طرفه بين مداميك الطوب ثم يربط بالقوائم الخارجي كما يجب ربط الصقائل الموجودة على الواجهة وذلك ببعض الجسور وذلك من خلال فتحات النوافذ أو ابواب البلكونات أو الشنايش حتى يمكن ربطها مع قوائم رأسية بين الأرض والسقف حتى يمكن المحافظة على رأسية الصقالة . كما يجب اقامة سائر مائل مثل الصقائل الخشبية وذلك لوقاية المارة من سقوط أى شيء فوقهم .

مواصفات المواسير المستعملة في الصقائل :

المواصفات البريطانية رقم ١١٣٩ سنة ١٩٦٤ لحام كهربائي مواسير من الصلب (B.S. 1139)
القطر الداخلي ٤٠ مم - القطر الخارجي ٤٨ مم .
سمك جدار الماسورة ٤.٠٦٤ مم .
الوزن ٣.٤ كجم للمتر الطولي .
مساحة المقطع ٦ سم^٢ .

حمل الأمن :

الجسور :

الجسر	حمل موزع بانتظام	حمل مركز
١٢٥ سم	٤١٧ كجم	٢١٣ كجم
١٥٢ سم	٢٢٥ كجم	١٧٢ كجم

القوائم « تحميل محوري » :

ارتفاع الماسورة بالسنتيمتر	الوزن الذي تتحمله بالكجم
١٢٠ سم	٣٦٠٦ كجم
١٥٠ سم	٣٠٨٤ كجم
١٨٠ سم	٢٥٨٥ كجم
٢١٠ سم	٢١٥٤ كجم
٢٤٠ سم	١٧٦٩ كجم


وترتكز قوائم الصقالة على قواعد مستديرة من الصلب قطرها من ١٥ الى ٢٠ سم يبرز منها خابور مربع في الوسط « ش ١ » أو خابور مفلوظ به صامولة ترتكز عليها ماسورة القائم التي يمكن لفها أو خفض القائم (أنظر شكل ١، ٢) .

شكل رقم (٤)



قاعدة لقائم صقالة مفلوظ بها صامولة

شكل رقم (١)

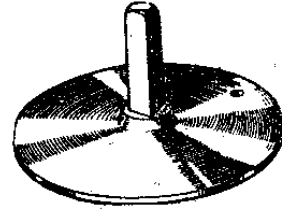

قاعدة لقائم صقالة ذات مازور واحد

طع التثبيت والاتصال :

وهي ذات أشكال مختلفة بحيث تناسب الغرض الذي أعدت من أجله وكذلك حسب الشركات المنتجة لها .


(١) قطع الرباط الذي يربط الماسورة الأفقية الموازية لوجه الحائط بالبيانضات أو الجسور مع الماسورة الرأسية (أنظر الأشكال من ٣ - ٧) .

شكل رقم (٤)




قطع ربط الماسورة الرأسية مع الماسورة الأفقية

شكل رقم (٣)

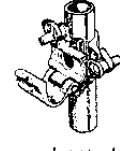

قطع ربط الماسورة الرأسية مع الماسورة الأفقية

شكل رقم (٧)



قطع ربط الماسورة الرأسية مع الماسورة الأفقية

شكل رقم (٦)



قطع ربط الماسورة الرأسية مع الماسورة الأفقية


شكل رقم (٥)



قطع ربط الماسورة الرأسية مع الماسورة الأفقية


(ب) قطع تثبيت الجسر مع البيانضات (أنظر الأشكال ٨، ٩) .

شكل رقم (٩)

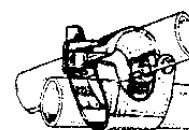

قطع ربط الجسر بالبيانضات


شكل رقم (٨)

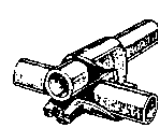

قطع ربط الجسر بالبيانضات

أعمال الخرسانة المسلحة

قطاع يبين تركيب أعضاء الصقالة المعدنية

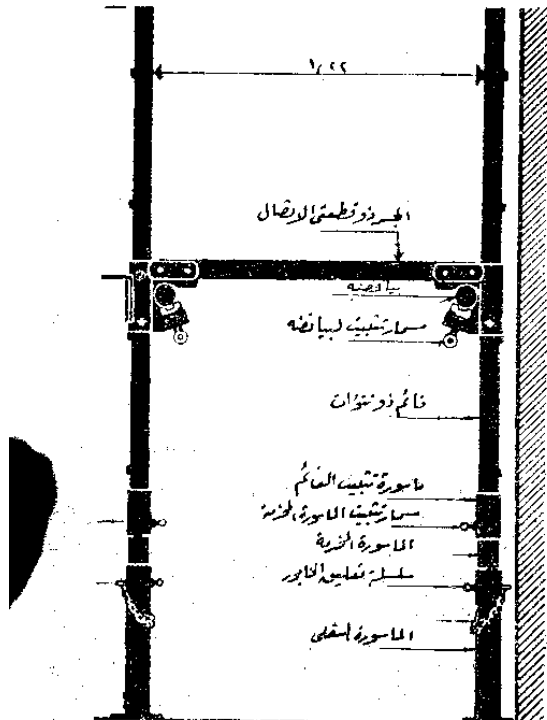


١٥ × ١٥ × ١ سم وبها ثقوب تساعد على تثبيتها في ألواح فرشاة البونتي اذا وضعت على أرض رخوة أو ردم ، والطرف العلوي بها مقلوظ له صامولة بذراع تدار حول الماسورة وبها خابور معدني للضبط التقريبي كما أن الماسورة الداخلية بها ثقوب متقابلة على جانبيها ويبعد كل ثقب عن الآخر مسافة ١٠ سم ويضبط القائم على الطول المطلوب بوضع الماسورة الداخلية داخل الماسورة السفلى وتترك لتنزلق داخلها حتى المماس المطلوب وتحرك صامولة الماسورة السفلى بواسطة ذراعها حتى تصل لأقرب ثقب يعلوها ثم يوضع الخابور في أعلى الصامولة ويدخل في ثقب الماسورة ويخرج من الوجه الآخر وتدار الصامولة بواسطة ذراعها فترفع أو تخفض الخابور الذي يحرك الماسورة الداخلية حتى تضبط تماما عند الارتفاع المطلوب .

ارتفاعات القوائم المستعملة ومقدار ما تصمله

نموذج القائم	طول القائم والماسورة السفلى داخل العليا	طول القائم والماسورة العليا على أقصى امتداد لها	مقدار الحمل الذي يحمله القائم عند أقصى امتداد له	وزن القائم	ملاحظات
١	١٠٥ سم	١٨٠ سم	٣٤٠٠ كجم	١٣٨٠ كجم	
٢	١٧٥ سم	٣١٢ سم	٢٤٠٠ كجم	٢٢٥٠ كجم	
٣	١٩٧ سم	٣٣٥ سم	٢٢٥٠ كجم	٢٢٤٠ كجم	
٤	٢٥٨ سم	٣٩١ سم	٢٥٠٠ كجم	٢٦٠٠ كجم	يربط هذان الصفتان
٥	٣٢٠ سم	٤٨٧ سم	٢٢٠٠ كجم	٣٠٠٠ كجم	بالشكالات لتقويتها

الحمل على ماسورة القاعدة حينما يكون الجزء المخرم المنزلق في أقصى الارتفاع له ٢٤٠٤ كجم .

منظور من أعضاء الصقالة المعدنية

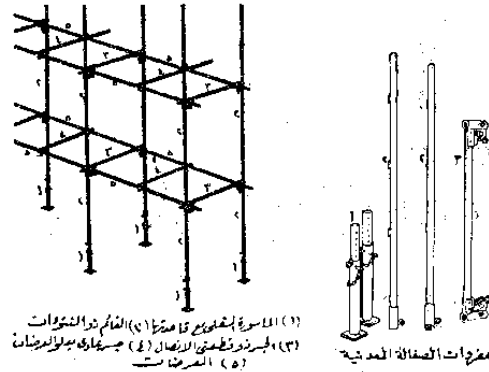

(ج) الشدات المعدنية للخرسانة المسلحة :

استعمال الأعضاء المعدنية في شدات القرم : من دراسة الشدات الخشبية يتضح أنها كثيرة النفقات وذات استهلاك أكبر وتحتاج الى عروق بأطوال محددة وأحيانا يصعب وجود الأطوال اللازمة من العروق فأما أن يقطع جزء من العرق الطويل وأما أن تعمل له وصلة تكون من عرق قصير ، وهذا غير مرغوب فيه لأن كثرة القطع تحدث استهلاكات كثيرة .

وكذلك الحال في أطوال العرقات الموسكى .

أما الشدات المعدنية فإنها تتميز باستعمالها الاقتصادي الذي يجعلها تعطى جميع الارتفاعات اللازمة لأي طول أما في العرقات الحديدية فيسهل امتداد وصلة لترتكز على الماداد حتى تحملها القوائم بدون استهلاك في الأجزاء المعدنية .


كما أن صيانة واستهلاك الأجزاء المعدنية أقل بكثير من الأجزاء الخشبية .

تعريف ومواصفات الأعضاء المستعملة

القوائم المعدنية :

تشتمل القوائم المعدنية على ماسورة تشغيل من الصلب تنزلق احدها داخل الأخرى والماسورة الخارجية قطرها الداخلي ٦٠ مم والماسورة الداخلية قطرها الخارجي ٤٨ مم ولها قاعدة سفلية من الصاج الصلب مقاسها

أعمال الخرسانة المسلحة

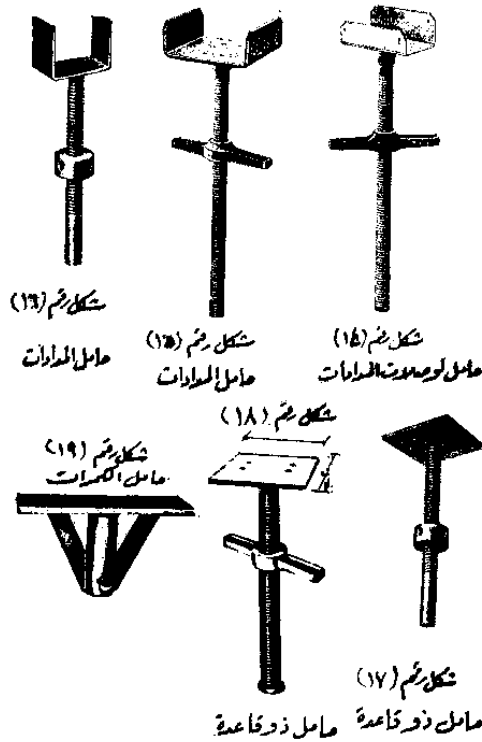

شكل رقم (١٣)

الشكالات :

هي مواسير مستعملة في الصقائل المعدنية ذات قطر خارجي ٤٨ مم وتربط بالقوائم التي يزيد ارتفاعها بعد الامتداد عن ٣ر٠٠ متر لتقويتها .

البيانات :

وتربط عند ارتفاع ١ر٨٠ متر وذلك في الحالات التي يستدعي فيها ربط صفوف القوائم المحيطة بالكمرات ببعضها (شكل ١٣) .

قطع الرباط :

والتي تشبه مثيلتها في الصقائل المعدنية في المواصفات وطرق الاستعمال .

حوامل المداوات :

قطع من الصاج الصلب على شكل مجرى (كما في شكل ١٤ ، ١٥ ، ١٦) يوضع بين فكها المداوات الفليري ذات عرض ١٠ سم كما توجد قطع خاصة لحمل وصلات المداوات وتكون المسافة بين الفكين ٢٠ سم وتتصل هذه الحوامل بعمود مقلوب به صامولة بذراع ويوضع العمود داخل طرف ماسورة القوائم العليا محملا على الصامولة وعند لفها يمكن رفع أو خفض الحامل بضبط مستوى الدادة العليا ويوجد نوع آخر من الحوامل به قاعدة في نهايته ١٥ × ١٥ سم (شكل ١٧ ، ١٨) تستعمل عند تدعيم العرقات الحديدية في الجسور الكبيرة كما تتصل بالعمود المقلوب .


وفي حمالات شدات الكمرات الخرسانية توجد وصلة لها قاعدة من الصلب الصاج ١٠ × ٤٠ سم (شكل ١٩) يدخل فيها طرف القوائم العلوى من جلبية في أسفل الماسورة الحاملة للقاعدة التي تقوى بشكائين مع الماسورة أسفلها .

العرقات الحديدية وصلاتها :

هي كمرات من الصلب عالى المقاومة تتكون من قطعتين ، الكمرة الأصلية بها سطح علوى و سطح سفلى من الصاج الصلب على شكل مجرى ويتصلان ببعضهما بسبيخ من الحديد من الوجهين على شكل خط منكسر ، وحافة الارتكاز الأولى من الصلب المشكل مثبتة مع المجرى العليا من أحد طرفيها ، والطرف الثانى تخرج منه الوصلة بانزلاقها من داخلها حتى تعطى الطول المطلوب وطرق الوصلة الخارجى به حافة الارتكاز الثانية .

والجدول التالى يبين العلاقة بين الكمرة الأصلية وصلتها :

طول كل من الكمرة أو وصلتها	١١٥٠ سم	وزن الكمرة الأصلية	١٩٥٥ كجم
عمق الكمرة الأصلية	١٦٥ سم	وزن الوصلة	١١٨٨ كجم
عمق الوصلة	١٣٥ سم	أقل فتحة للكمرات مع الوصلة	١٢٠٠ سم
عرض الكمرة الأصلية	٩٥ سم	أكبر فتحة للكمرات مع الوصلة	١٩٥٠ سم
عرض الوصلة	٨٠ سم		

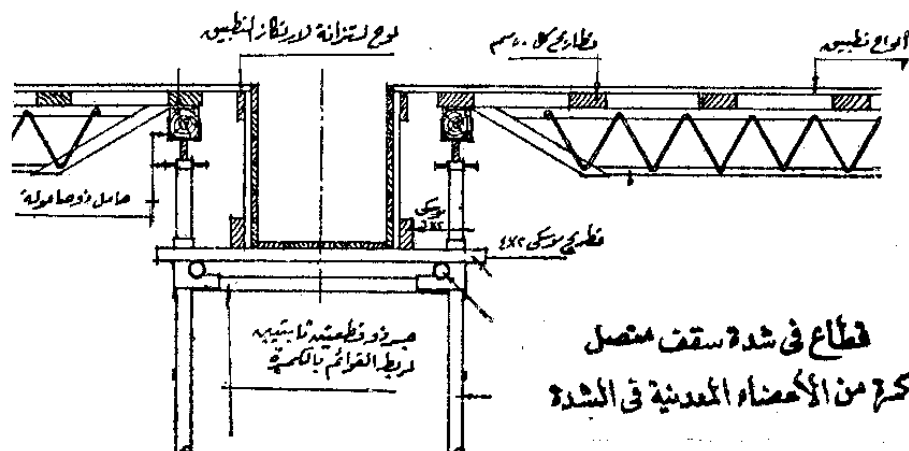


أعمال الخرسانة المسلحة

الشدات المعدنية التي تستعمل لأغراض خاصة :


تستعمل هذه الشدات في الأعمال الضخمة ذات الطابع المتكرر وتصلح هذه الشدات للحوائط الرأسية والدائرية والأسقف المستوية وتارة تقوى هذه الشدات بالأخشاب وتارة لا تدخل الأخشاب في تقويتها ولا زالت إلى الآن تكاليف هذه الشدات في الحوائط العادية غالية الثمن هذا بخلاف سعر الأسمنت الغالي في الحوائط والذي يمكن أن يحل محل الخرسانة الناتجة عن هذه الشدات مبانى الطوب الأحمر الرخيص الثمن وأنه في الحوائط ذات الطابع الخاص تكون تكلفة الخرسانة الناتجة من هذه الشدات أرخص من الشددة الخشبية ولا سيما أن الخرسانة الناتجة من استعمال هذه الشدات لا يستعمل فيها البياض لأن أسطحها تكون مستوية وملساء بل يكتفى فيها بنوع من الدهان رخيص الثمن .

والأشكال التالية تبين عدة استعمالات :

شدة حديدية لها طين تنام في يخل في قوتها الخشب

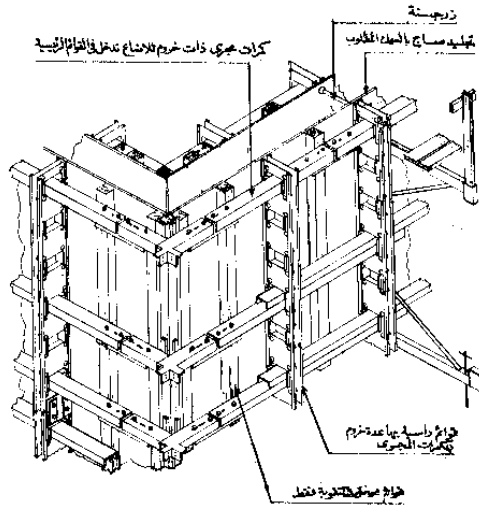

شدة حديدية لها طين تنام في يخل في قوتها الخشب

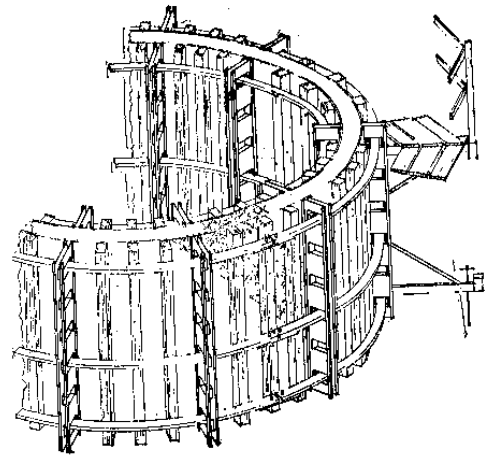

معدلات الاستهلاك للشدات الحديدية :

حتى الآن لم يتم عمل معدلات استهلاك صحيحة في جمهورية مصر العربية بالصورة الكافية لأن ما ورد من هذه الأعمال بعد الانفتاح لم يستهلك وأن المعدلات القريبة إلى الصبح تتلخص في التالي :

١ - يضاف ٢٠٪ من ثمن الشدات لأعمال الصيانة علاوة على سعر الشدات .

٢ - تستهلك شدات الحوائط والأسقف التي تتراوح ارتفاعها من ٣ : ٤ متر على ٦٥ مرة = ٢٠٪ من ثمن الشدة

٣ - تستهلك شدات الحوائط والأسقف التي تتراوح ارتفاعها من ٤ : ٦ متر على ٦٠ مرة = ٢٠٪ من ثمن الشدة

٤ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

٥ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

٦ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

٧ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

٨ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

٩ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .


١٠ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

١١ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

١٢ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

١٣ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

١٤ - يقدر الاستهلاك للارتفاعات التي تزيد عن ٦ متر حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣ وظروف العملية .

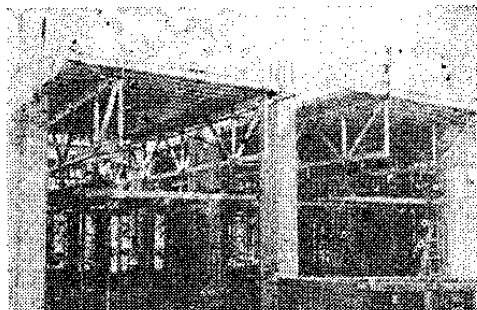
























منظور بين الشدة الحديدية المستعمل بعد صب الإسمنت

معدلات العمالة للشدات الحديدية :

العمال الذين يعملون في مثل هذه الشدات هم العمال الذين يعملون في أعمال الحديد المشغول ويمرّون تمريناً كافياً من الشركة المنتجة لهذه الشدات .

وهؤلاء العمال ينتجون أعمالهم بالطريقة بالتر

أعمال الخرسانة المسلحة

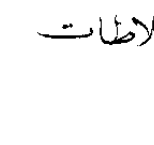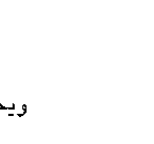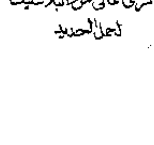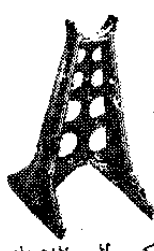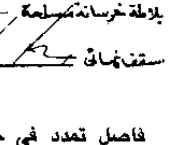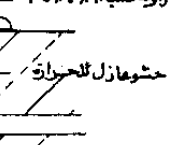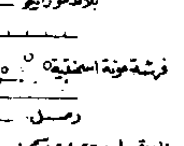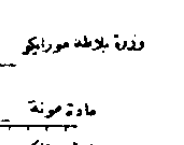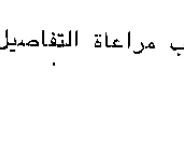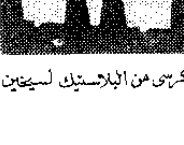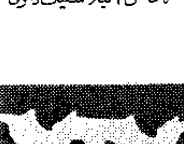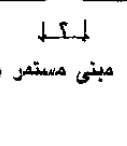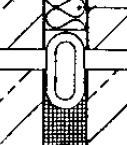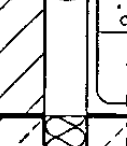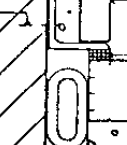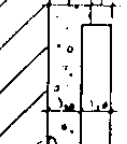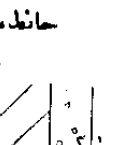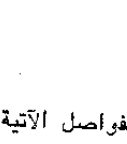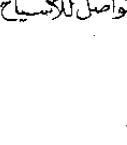


كراسي من البلاستيك
لرفع الحديد وحمله

كرسي عالي من البلاستيك
لحمل الحديد

كرسي من البلاستيك لسيّتين


فواصل للأشياخ من البلاستيك

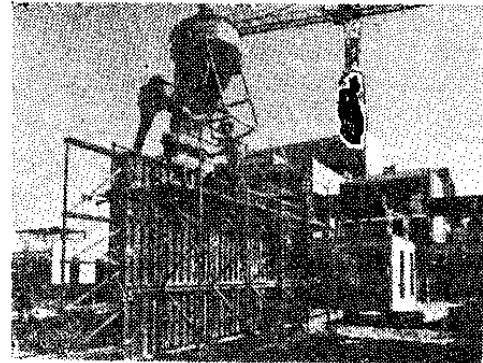

منظور بين علاقة صب الحوائط للبني والشدة الرأسية من الحديد بدون استعمال الخشب

ويجب مراعاة التفاصيل للفواصل الآتية :


حائط مستقر

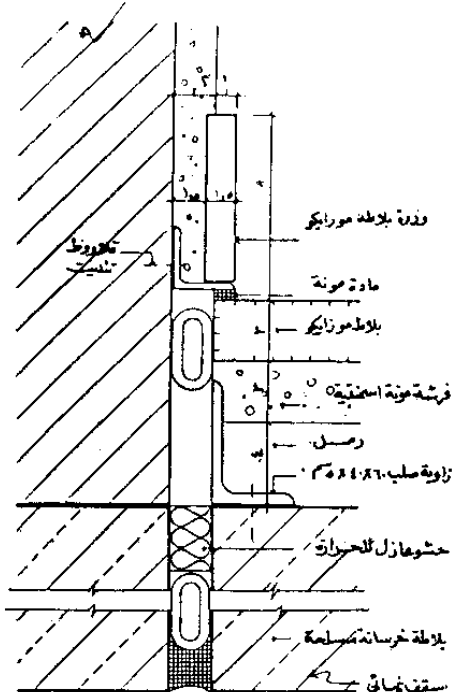

١٢١

فاصل تمدد في حالة مبني مستمر ومبني منتهى


١٢٥

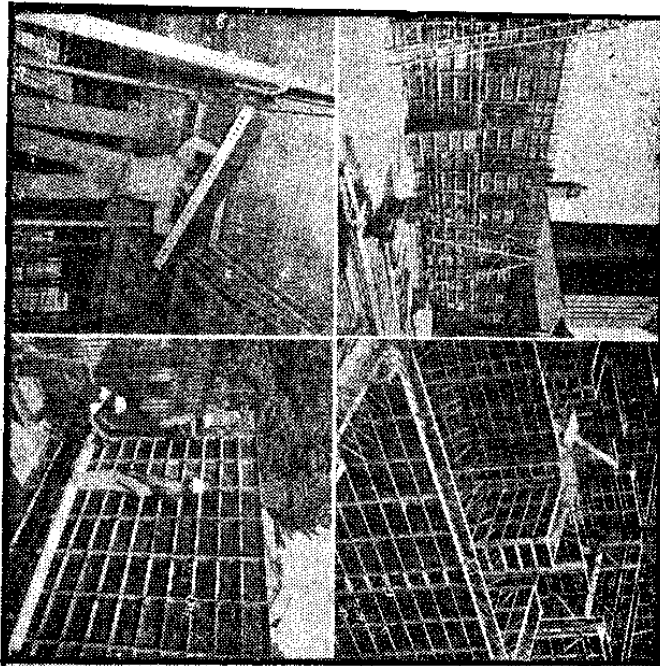


عدة أشكال للشدات المختلفة للحوائط والبلاطات

أعمال الخرسانة المسلحة

- ٣ - تؤخذ سسقوط الكمبرات والشدات المتصلة
ببلاطات الأسقف لكل دور على حدة في بند على حدة
وتحتسب أطوالها ما بين الأعمدة المسلحة وتحتسب
البلاطات على حدة .
- ٤ - تؤخذ الكمبرات والشدات والأعتاب الغير متصلة
ببلاطات الأسقف حسب قطاعاتها وبأطوالها في بند على
حدة لجميع المبنى .
- ٥ - تؤخذ هياكل السلالم المسلحة لكل نوع من
بند على حدة .
- ٦ - تؤخذ بلاطات الأسقف المتدرجة كل نوع منها
على حدة حسب أسمائها وقطاعاتها .
- ٧ - تؤخذ الجمالونات كل نوع منها في بند على
حدة حسب أشكالها وبحورها .
- (ب) تؤخذ الخرسانات المسلحة لبلاطات الأسقف
الأفقية المنبسطة والبانوهات أو المائلة لكل نوع منها بالمتر
المربع لكل دور ولكل سمك منها على حدة .
- (ج) الدرايزينات من الخرسانة المسلحة تؤخذ
بالمتر الطولي لكل شكل منها على حدة بما في ذلك القاعدة
أسفلها والكويستة أعلاها .
- والأمثلة التالية تبين طريقة مختصرة لتقريب المقايسة :
- بند ١ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
الاساسات محملا عليها القواعد ورقاب الأعمدة والسملات .
- بند ٢ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
أعمدة الدور .
- بند ٣ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
أسقف الدور .
- بند ٤ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
أعمدة الدور الأرضي .
- بند ٥ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
أسقف الدور الأرضي .
- بند ٦ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
جلسات وأعتاب الفتحات الغير متصلة بالأسقف .
- بند ٧ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
الحوائط السائدة للبدرومات وخلافه .
- بند ٨ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
هيكل السلالم لجميع الأدوار والثلثن يشمل الحصىرة
والأفخاذ والبسطات والكمبرات الغير متصلة بالأسقف .
- بند ٩ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم
أعمدة الدور الأول .
- بند ١٠ : بالمتر المسطح خرسانة مسلحة لزوم
البلاطات المنبسطة FLAT SLAB للدور الأول .
- بند ١١ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لأعمدة الدور
الثاني .
- بند ١٢ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لسقف الدور
الثاني .
- بند ١٣ : بالمتر المسطح خرسانة مسلحة لسقف
البانوهات PANEL-BEAM للدور الثاني .
- بند ١٤ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القبة
والعقود بالدور الأرضي .
- ملحوظة : عند تغيير أى بند يجب أن يرصد هذا البند
على حدة حيث أن تكلفته تختلف عن الأخرى .

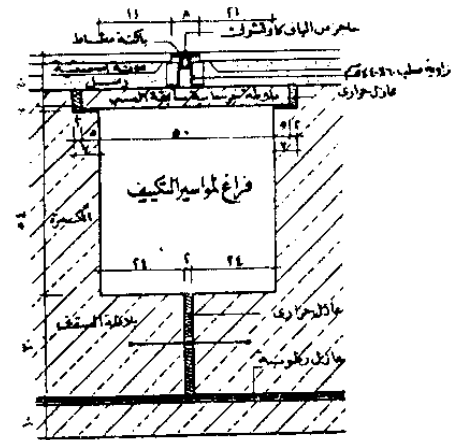

فاصل تمدد في حالة وجود فراغ مواسير
بالأسقف

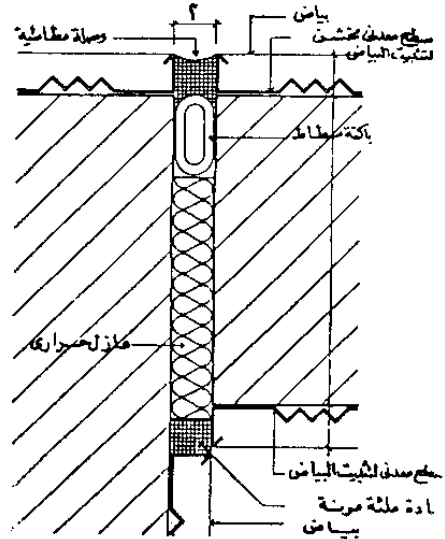

فاصل تمدد عند تلاقي حائطين

رابعا - حصر أعمال الخرسانة ومعدلات المواد والعمالة واستهلاك الأخشاب

طريقة حصر كميات الخرسانة المسلحة :

- (١) تحصر الخرسانات المسلحة بالمتر المكعب للبندود
الآتية :
- ١ - تؤخذ الخرسانة المسلحة للاساسات وكمراتها
كل بند على حدة .
- ٢ - تؤخذ الأعمدة المسلحة لكل دور من أدوار المبنى
كل بند على حدة ، وأن تحتسب ارتفاعها من ظهر البلاطة
المسلحة أسفلها الى بطنية البلاطة أعلاها .

أعمال الخرسانة المسلحة

الصب اليدوى والصب بالخلط :

ملحوظة : سبق شرح طريقة الصب اليدوى فى باب الخرسانة العادية أما الصب بالخلط فيعطى نتائج أفضل بالنسبة للاجهادات المطلوبة للخرسانة وخصوصا فى حالة استعمال الهزاز الميكانيكى ساعة الصب على السقف ، وهذان النوعان منتشران جدا بجمهورية مصر العربية .

والجدول التالى يبين معدلات العمالة لصب الخرسانة المسلحة لفرقة من العمال تقوم بصب ٣٠ م^٢ على ارتفاع ٣ متر أحدهما خلط يدوى والأخرى خلط ميكانيكى ، وسنبين الفرق بين الحالتين .

نوع العمال	الفرقة التى تعمل بالخلط اليدوى العدد	الفرقة التى تعمل بالخلط الميكانيكى العدد
رئيس	١	١
كراك	٢	٢
عامل لنقل الناشف والكيل	٦	٦
عامل قروان	٨	٨
عامل لرش المياه	١	١
فورمجي	١	١
حرات	١	١
حبال	٣	٣
مساعد ميكانيكى	—	—
عامل ميكانيكى لتشغيل الخلط	—	—

- فى حالة استعمال هزاز يزان عدد ١ عامل لتشغيل الهزاز .
- ويلاحظ أن الفرق بين الفرقتين هو ١ حرات ، ٣ حبال .
- ولنعرف تكلفة المتر المكعب من استهلاك الخلط والهزاز والوقود يجب الأخذ فى الاعتبار الفروض الآتية :
- (١) ثمن الخلط عند نهاية العمر الافتراضى = ١٠ ٪ .
- (ب) قيمة أعمال الصيانة تقدر بواقع ٢٥ ٪ من قيمة الخلط فى السنة .
- (ج) إنتاج الخلط يوميا هو ٣٢ م^٣ .
- (د) معدل أيام العمل ٣٠٠ يوم فى السنة ومعدل العمل اليومى ٨ ساعات .
- (هـ) قوة الخلط ١٥ حصان .
- (و) استهلاك الخلط ٢٠ كجم سولار لكل حصان/ساعة .
- (ز) استهلاك الخلط ٠٠٤ ر كجم زيت لكل حصان/ساعة .

فتكون تكلفة تشغيل المتر المكعب كالتالى :

$$\begin{aligned}
 \text{السولار للمتر المكعب} &= \frac{15 \text{ حصان} \times 20 \text{ ر كجم سولار} \times \text{سعر السولار}}{4 \text{ م}^3 \text{ معدل الإنتاج فى الساعة}} \\
 \text{الزيت للمتر المكعب} &= \frac{15 \times 0.04 \text{ ر} \times \text{سعر الزيت}}{4 \text{ م}^3 \text{ معدل الإنتاج فى الساعة}} \\
 \text{الصيانة وقطع الغيار} &= \frac{\text{سعر الخلط} \times 20}{32 \text{ م}^3 (\text{الإنتاج اليومى}) \times 300 \text{ يوم الإنتاج السنوى}} \\
 \text{قيمة الاستهلاك للخلط} &= \frac{90\% \text{ من سعر الخلط} \times 25\%}{32 \text{ م}^3 (\text{الإنتاج اليومى}) \times 300 \text{ يوم الإنتاج السنوى}} \\
 \text{أجور العمالة لتشغيل الخلط والتى سبق شرحها} &= \\
 \text{مجموع العمالة والوقود والصيانة والاستهلاك} &= 1 + \text{ب} + \text{ج} + \text{د} + \text{هـ} \\
 \text{الهز الآلى} &:
 \end{aligned}$$


تتبع الخطوات السابقة ، ولكن الهزاز يستهلك على سنتان فقط بدل أربعة سنوات .

اعمال الخرسانة المسلحة

محطات خلط الخرسانة

سبق أن أشرنا الى طريقة خلط الخرسانة بالطريقة اليدوية ثم طريقة الخلط بالخلالط ولكن هاتين الطريقتين لا تصلحان في الاعمال الضخمة المركزة والتي يتطلب فيها نوعية خاصة من الخرسانة المسلحة ذات جهد عالي ، ومنها عدة أنواع :

١ - محطة خلط متنقلة على عربة ويبدأ انتاج هذا النوع من ١٠ - ٢٠ م^٣ في الساعة كما في الشكل ، وهذا النوع منتشر بجمهورية مصر العربية .

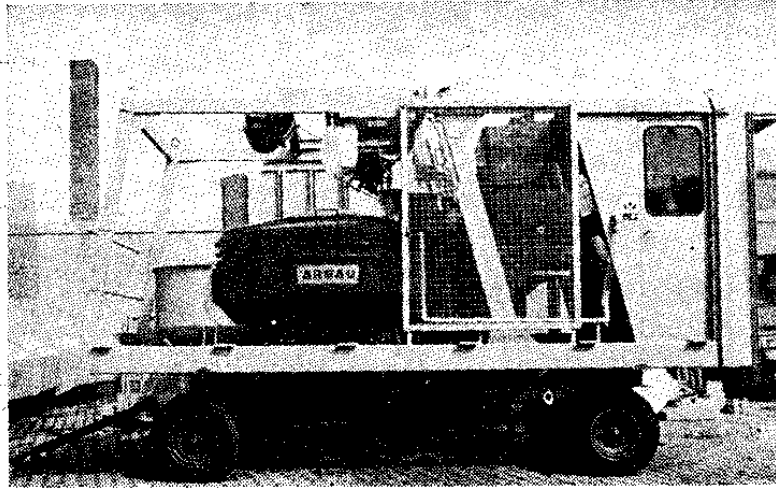

٢ - محطة خلط ثابتة ، والشائع استعمالها بجمهورية مصر العربية وتنتقل الخرسانة منها بعد الخلط الى العملية بواسطة عربات بشرط ألا تزيد المدة عن ساعة بأي حال من الأحوال بعد تجهيزها في المحطة ، ثم تفرغ هذه العربات في عربات ضخ متنقلة تكون موجودة بالعملية لرفعها الى الأسقف المراد صبها ، وسنشرح بطريقة مبسطة كل نوع على حدة .


أولا - محطة الخلط الثابتة :

والرسم التالي يبين المسقط الأفقي للمحطة .

وتشتمل المحطة على الخطوات التالية :

- ١ - **الونش** : ويقوم الونش بتجميع الرمل والزلط من بين الحواجز الى باب استقبال الخامات .
- ٢ - **باب استقبال الخامات** : مزودة بهزازات لمنع التصاق الخام ، ويعمل هذا الباب اتوماتيكيا بمقايير معايرة بواسطة الكمبيوتر الموجود بكابينة التشغيل .
- ٣ - **العربة** : وهذه العربة تقوم بنقل الزلط والرمل ومزودة بجهاز تحكم أوزان حساس معاير بواسطة الكمبيوتر الموجود بالكابينة حسب حجم وأوزان الخلطة المطلوبة .
- ٤ - **حلة الخلطة** : وهذه الحلة سعتها ٥ م^٣ وقملاً في ربع ساعة وتستقبل جميع مكونات الخلطة من الزلط والرمل والأسمنت ومياه ومزودة بشواكش خاصة للخلط وتقوم بالدوران بواسطة موتور كهربائي مستقل ولها باب يفتح بواسطة الهواء المضغوط قبل وبعد الزمن اللازم للخلط .
- ٥ - **القادوس** : يقوم هذا القادوس بتفريغ الوزن اللازم من الأسمنت في الحلة وذلك عن طريق تزويده بوحدة أوزان حساسة ومزودة بباب للتفريغ يعمل بواسطة الهواء المضغوط ويملاً هذا القادوس بالأسمنت عن طريق بريمة رفع تأخذ الأسمنت من خزان الأسمنت الرئيسي .
- ٦ - **بريمة سحب الأسمنت** : وتعمل هذه البريمة على سحب الأسمنت من خزان الأسمنت الى قادوس الأسمنت السابق شرحه في بند رقم (٥) .
- ٧ - **خزان المياه** : ويملاً هذا الخزان من مصدر رئيسي للمياه اذا كانت هذه المحطة بالمدينة أو بعربات نقل المياه اذا كانت بعيدة عن المدينة وتركب عليه طلمبة مياه للماء التتك الذي بجوار القادوس وتسحب المياه من هذا التتك حسب الكمية اللازمة باللتر بواسطة الكمبيوتر الموجودة بالكابينة .

قطاع أفقي في محطة خلط خرسانة ثابتة

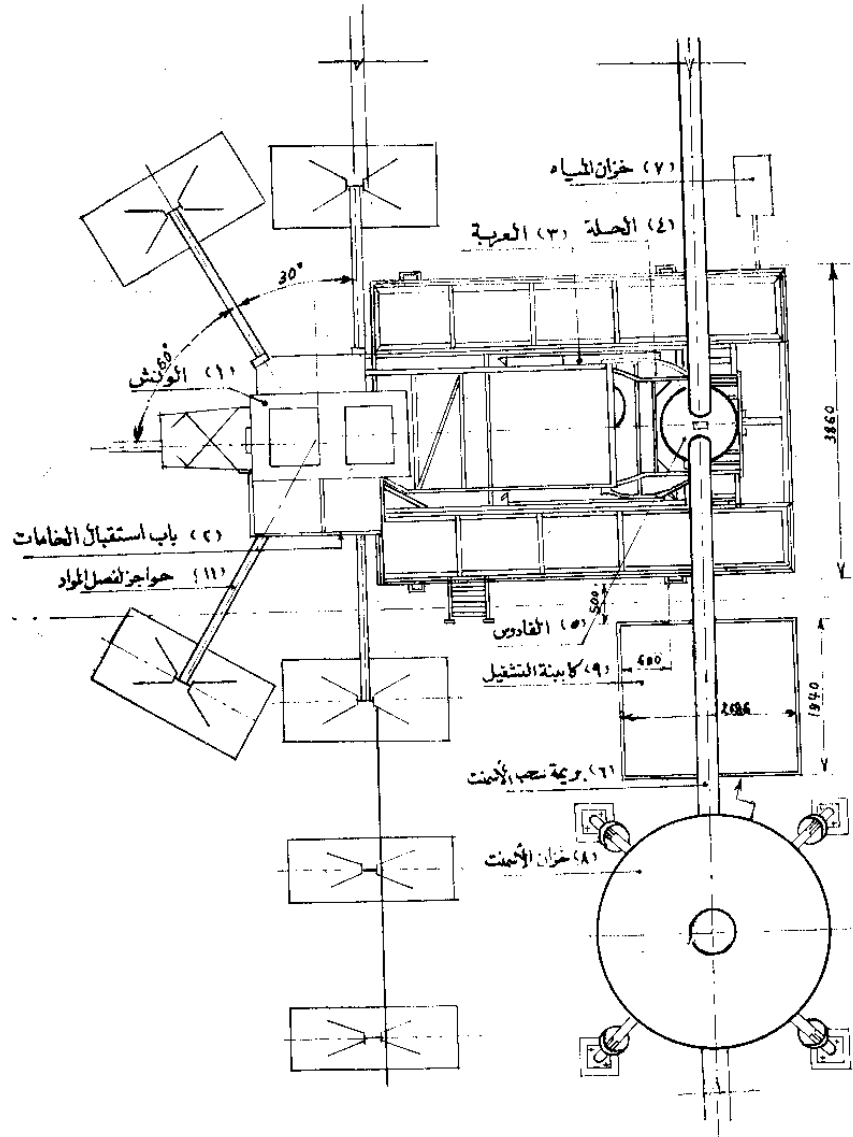


٨ - خزان الأسمنت : في بعض المحطات يكون بها خزانان أو أكثر للأسمنت وذلك لتخزين كمية الأسمنت اللازمة ومركب على هذا الخزان جهاز لشطف الأسمنت السائب من عربة مكتب بيع الأسمنت وذلك لأن جميع المحطات لا تعمل إلا بالأسمنت السائب بعكس الخلطات العادية التي لا يصلح لها إلا الأسمنت المعبأ في شكاير .

٩ - كابينة تشغيل المحطة : وتشتمل على لوحات التشغيل الأوتوماتيكية واليدوية للمحطة ولوحة الوش ولوحات معايرة وضبط كميات الزلط والرمل والأسمنت والمياه من داخل الكابينة بواسطة المسئول الفني عن تشغيل المحطة .

١٠ - حواجز فصل المواد : وهذه الحواجز يتوقف عددها على نوعية المواد المراد استخدامها من زلط بجميع أنواعه حسب متدرجاته المطلوبة والرمل .


أعمال الخرسانة المسلحة

والرسم التالى يبين القطاع الرأسى فى الجزء الرئيسى من المحطة ويبين بعض الأجزاء التى لم تظهر بالمسقط الأفقى :

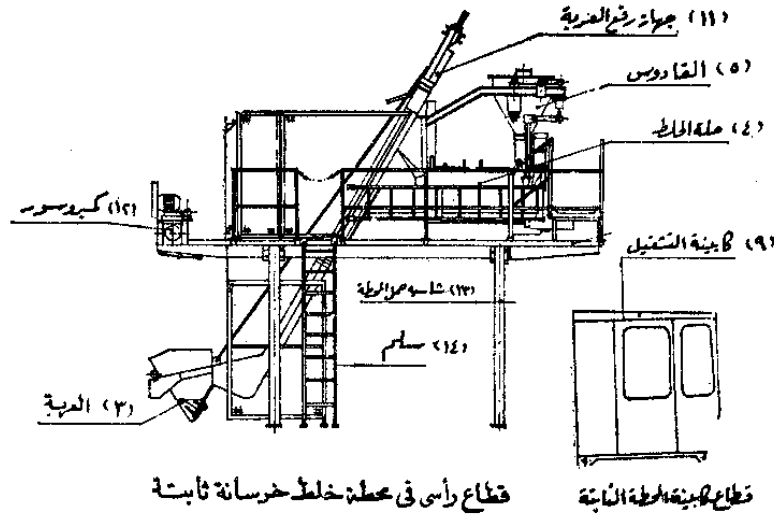

وهذا الرسم يوضح الآتى :

- ٣ - العربة : وقد سبق شرحها فى المسقط الأفقى .
- ٤ - حلة الخلطة : وقد سبق شرحها فى المسقط الأفقى .
- ٥ - القادوس : وقد سبق شرحه .
- ٩ - كابينة التشغيل : وقد سبق شرحها .
- ١١ - جهاز رفع العربة : وهذا الجهاز يعمل على رفع وخفض العربة التى تعمل أوتوماتيكيا عن طريق مفاتيح فصل الكهرباء .
- ١٢ - ضاغط هوائى « كمپرسور » : ويعمل لتزويد المحطة بالهواء المضغوط اللازم لفتح وقفل أبواب الزلط والرمل وباب حلة الخلط وباب قادوس الأسمنت كما أسلفنا فى الخطوات السابقة .
- ١٣ - شاسيه المحطة : ويركب على الكمرات الرئيسية لحمل المحطة .
- ١٤ - السلم : ويستعمل للصعود والهبوط عند حالة الإصلاح فقط .

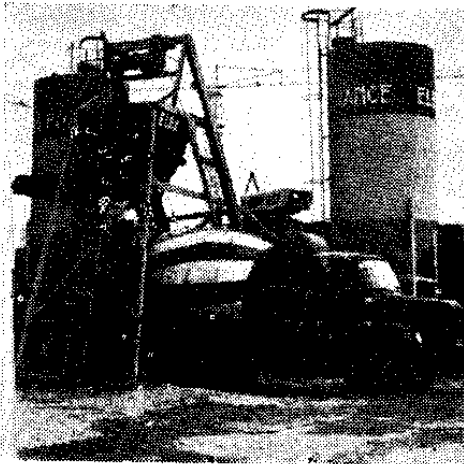


منظور يبين عربة نقل خرسانة من محطة خلط ثابتة

ثانيا : عربة نقل الخرسانة من المحطة الى مكان العمل الصب فيه وتبدأ حمولتها من ٤ م^٣ الى ١٠ م^٣ من الخلطة على ألا تزيد مدة النقل عن ساعة بأى حال من الأحوال .

ثالثا : عربة الضخ ، وهى نوعان : نوع مركب على شاسيه عجل من الكاوتش ويمكن جرها بعربة الى المكان المراد الصب فيه وبها حلة لاستقبال الخرسانة من سيارات نقل الخرسانة من المحطة وتقوم ماكينة المص بسحب الخرسانة وضغطها فى الخرطوم التى تقوم بتوصيلها الى السقف المراد صبه وتنتقل الى أى مكان آخر مراد صبه . وهذا النوع رخيص الثمن ، والنسوع

أعمال الخرسانة المسلحة

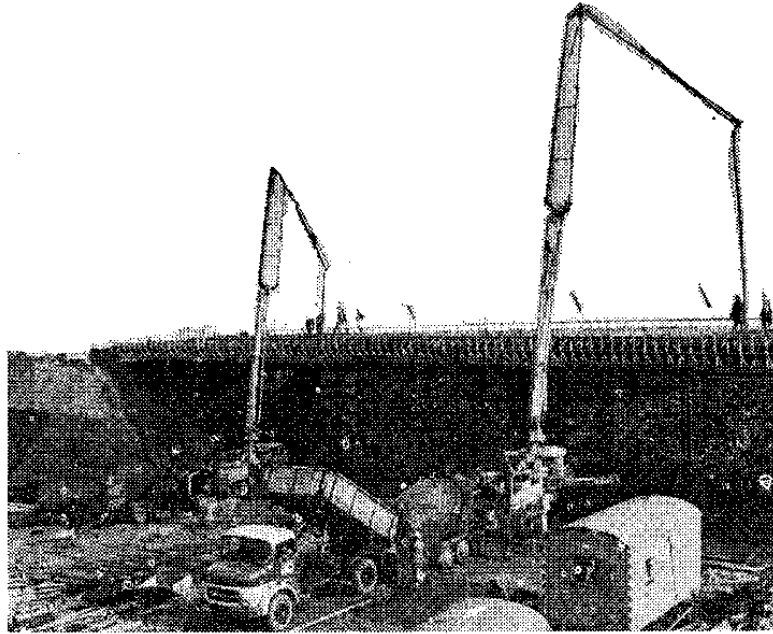

منظر يبين العلاقة بين عربة خلط تخطيط في الموقع من المواد المشونة بجوار عربة ضخ الخرسانة

الثاني محمل على عربة وبه حلة استقبال الخرسانة من سيارات نقل خرسانة وتقوم ماكينة المص بسحب الخرسانة وضغطها في المواسير التي يمكن استغلالها كما تريد وهذا النوع غالى الثمن ، والرسم يبين علاقة عربة خلط تخطيط في الموقع من المواد المشونة بجوار عربة ضخ الخرسانة .

ولحساب قيمة الاستهلاك للمحطة الثابتة في مثالنا السابق وتكاليف الإنتاج تتبع الخطوات التالية :

$$١ - \text{حلة الخلطة سعة } ٥ \text{ م}^3 \text{ تملأ في زمن قدره } ١٥ \text{ دقيقة أي ما تنتجه الخلطة في ساعة } = ٥ \text{ م}^3 \times \frac{٦٠}{١٥} = ٢٠ \text{ م}^3$$

أي ما تنتجه المحطة في اليوم = $٢٠ \text{ م}^3 \times ٨ \text{ ساعات} = ١٦٠ \text{ م}^3/\text{يومى}$ وبفرض أن هي القيمة الفعلية بعد خصم الأعطال وخلافه .

$$\text{أي أن الإنتاج الفعلى في اليوم} = ١٦٠ \times ٨ = ١٢٨ \text{ م}^3/\text{يومى}$$

$$٢ - (١) \text{ يفرض أن ثمن المحطة} = \text{س}$$

$$(ب) \text{ العمر الافتراضى للإنتاج للمحطة بالساعة} = ٥ \text{ سنوات} \times ٢٥٠ \text{ يوم عمل} \times ٨ \text{ ساعات} = ٢٠٠٠٠ \text{ ساعة}$$

$$(ج) \text{ ثمن المدة في نهاية المدة «نهاية العمل الافتراضى للمحطة»} = ١٠\% \text{ س}$$

$$(د) \text{ تكاليف الصيانة خلال العمر الافتراضى للمحطة (٥ سنوات)} = ١٨\% \times ٥ \text{ س} = ٩٠\% \text{ س}$$

$$(هـ) \text{ أجمالى تكلفة المحطة خلال العمر الافتراضى} = \text{س} + ٩٠\% \text{ س} = ١٩٠\% \text{ س}$$

$$(و) \text{ تكلفة المحطة في الساعة «للاستهلاك والصيانة»} = \frac{١٩٠\% \text{ س}}{٢٠٠٠٠}$$

$$(ن) \text{ التكلفة في اليوم} = \frac{١٩٠\% \times ٨ \text{ ساعات}}{٢٥٠٠} = \frac{١٥٢\% \text{ س}}{٢٥٠٠}$$

أعمال الخرسانة المسلحة

٣ - حساب قيمة العمالة اليومية :

قيمة الأجور لكل من :

فني التشغيل + كهربائي + وناش + صبي ميكانيكي + موظف إداري = ص

٤ - حساب قيمة الوقود المستهلك :

في مثالنا السابق يوجد بالمحطة ٩ موتور كهربى بمتوسط ٦ كيلوات للموتور الواحد أى حوالى ٥٤ كيلوات $\times 136 = 7350$ حصان .

أى أن المحطة تحتاج الى ماكينة توليد كهرباء قوة ٧٥ حصان تقريبا « بعد اضافة الانارة اللازمة وحساب الفواقد » علما بأن جميع هذه المواتير تعمل مرة واحدة في زمن واحد ، علما بأن الحصان يستهلك ٢ كجم سولار في الساعة تقريبا .

$$\begin{aligned} \text{أى أن استهلاك هذه الماكينة من السولار} &= 75 \times 2 \times 2 = 300 \text{ كجم سولار/ساعة} \\ &= 75 \times 2 \times 2 = 300 \text{ كجم سولار/ساعة} \\ &= 75 \times 2 \times 2 = 300 \text{ كجم سولار/ساعة} \end{aligned}$$

فاذا رمزنا لقوة الماكينة بالرمز ع بدل ٧٥ حصان

أى أن استهلاك المحطة من السولار/ساعة = $250 \times 2 = 500$ كجم سولار/ساعة

أى أن استهلاك المحطة من السولار/يوم = $8 \times 250 = 2000$ كجم سولار/يوم

أى أن حساب استهلاك الزيت = $0.04 \times 2000 = 80$ كجم زيت لكل حصان/ساعة

أى أن استهلاك الزيت يوميا = $8 \times 0.04 = 0.32$ كجم/يوم

إجمالي استهلاك الزيت والوقود يوميا = $2 \times 2000 + 0.32 \times 2000 = 4000.64$ كجم الزيت

٥ - حساب تكلفة مكونات الخلطة :

٨ م^٢ زاط ، ٤ م^٢ رمل ، ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب الواحد وتعطى فعليا ٩٥ ٪ من المتر المكعب ،

وبفرض سعر هذه المكونات للمتر المكعب الواحد = و

أى أن تكلفة مكونات الخرسانة المنتجة يوميا = 128×8 وبهذا ينتج من بند ٢ - ٣ - ٤ - ٥

أى أن يكون سعر التكلفة الكلية للمتر المكعب من الخرسانة الجاهزة في المثال السابق شرحة هو :

١٩٠ س

$$\frac{2000}{2500} + 2 \times 2000 + 0.32 \times 2000 + 128 \times 8 = 4000.64$$

$$= \frac{4000.64}{128} = 31.25$$

حيث أن م هو سعر المتر المكعب الواحد بعد حساب قيمة العمالة والوقود والاهلاك والصيانة ومكونات الخلطة الخام في محطة سميتها الفعلية ١٢٨ م^٢/يوم .
أما عن طريقة تكلفة عربة النقل وعربة الضخ فهناك أمثلة كثيرة في باب أعمال الطرق يرجع لها وتستهلك حسب الخطوات المشابهة لهذه المعدات .

معدلات تكلفة أعمال الحدادة للخرسانة المسلحة :

تكلفة أعمال الحدادة للخرسانة المسلحة للأسكان والمباني العامة من معدلات تقطيع وتشكيل وحرص وتثبيت وفرد الطن الواحد ، ويمكن معرفة ما يستهلكه المتر المكعب خرسانة مسلحة من الحديد وتضرب في تكلفة الكيلو جرام حديد من أعمال الحدادة .

١ - معدلات العمالة لتشغيل وتركيب طن واحد :

الفرقة اللازمة لتشغيل وتركيب طن واحد لأعمال الأسكان والمباني العامة لارتفاع ٣ : ٦ متر ويضاف ١٥ ٪ لكل دور ارتفاعه ٣ متر

العدد		العدد
٢	حداد للتوضيب (تقطيع وتشكيل)	٢
٢	حداد للتركيب	٢
٤	مساعد حداد للتثبيت والنقل	٣
٤	صنّيب	٣
١	رئيس حدادين	١

هناك أشكال خاصة مثل خزانات المياه العليا والأسقف ذات الأشكال والارتفاعات الخاصة تدرس حسب الرسومات التفصيلية .

أعمال الخرسانة المسلحة

٢ - معدلات العمالة لفرد الحديد :

يكون فرد الحديد بالطن وتقريباً يكون الحديد المفرد بالنسبة لأعمال الحديد يساوى نصفه ، وفرد الطن يلزم له ١ حداد ، ٢ مساعد ، ٢ صبي .

٣ - سلك الرباط :

الأقطار المستعملة ٢٢ ، ٢٠ ، ١٨ معدل الطن من حديد التسليح يحتسب من ٣ : ٥ كجم على الأكثر للطن أما بلاطات الأسقف القشرية فتحتسب على أساس ٧ كجم للطن .

معدلات مصنعية أعمال التجارة للخرسانة المسلحة :

يفرض العمل ٨ ساعات يومياً للعامل .

ويلزم لتنفيذ وفك ١٠٠ م^٢ من العيوب والشدات اللازمة :

١ - قواعد الأعمدة	عدد ١ نجار لمدة ١/٢ ساعة
٢ - السمات	عدد ١ خشاب لمدة ١/٢ ساعة
٣ - الأعمدة	عدد ١ نجار لمدة ٨ ساعات
٤ - الكمرات	عدد ١ خشاب لمدة ٨ ساعات
٥ - البلاطات	عدد ١ نجار لمدة ١/٢ ساعة
٦ - الحوائط	عدد ١ خشاب لمدة ١/٢ ساعة
	عدد ١ نجار لمدة ١/٢ ساعة
	عدد ١ خشاب لمدة ١/٢ ساعة
	عدد ١ نجار لمدة ٤ ساعات
	عدد ١ خشاب لمدة ٤ ساعات
	عدد ١ نجار لمدة ١/٢ ساعة
	عدد ١ خشاب لمدة ١/٢ ساعة

ويلزم لفك المتر المكعب من الشدة زيادة عن ارتفاع ٤ متر المحملة على العيوب ٧٪ من التكلفة عالية علاوة لكل دور وذلك نظير المحافظة على العدة في ظلوعها ونزولها وتثبيتها ورضها بالمخزن ، ويلزم لمعرفة تكلفة المتر المكعب وهو المتعامل به في المقاولات ، يجب عمل المسطحات للعبوات والمقابل لها من الكميات ومنه تعرف التكلفة حسب التالي فيما بعد :

٤ - المسمار :

ويستعمل لتثبيت التطبيق بمعدل ٥ : ٧ كجم مسمار للمتر المكعب ومعدل الاستهلاك بنسبة ٧٥٪ للمرة الواحدة .

معدلات استهلاك الأخشاب :

١ - التطبيق :

يستعمل التطبيق من اللتزانة التي لا يقل سمكها عن ٢٥ سم ويحتسب الاستهلاك على أساس عدد مرات

الاستعمال حسب الجدول التالي :

عدد مرات استعمال الاسكان والمباني العامة	عدد مرات استعمال المصانع ومحطات القوى	بيان الأعمال
٥	٣	قواعد الأعمدة ٠٠ والميدات
٦	٥	الأعمدة
٤	٣	البلاطات والكمرات الأفقية
٣	٢	المسارم
٥	٥	الدراوى
٥	٤	الحوائط
٣	٣	الأعمدة المائلة

علماً بأن اللتزانة اللازمة للمتر المسطح من العيوب هي :

- ما يلزم للمتر المسطح من بلاطات الأسقف هو ٢٦ ر م^٢ لتزانة .
- ما يلزم للمتر المسطح من جوانب الكمرات هو ٢٣ ر م^٢ لتزانة .
- ما يلزم للمتر المسطح من الأعمدة هو ٢٠ ر م^٢ لتزانة .

أعمال الخرسانة المسلحة

٢ - الفرشات والسقاييل :

تستخدم الفرشات من البونتي تحت القوائم والبصقاييل فوق الأرض ويستهلك المتر المسطح من الشدة ٢٠ ر م^٢ وعدد مرات استعماله ٢٥ مرة بواقع استهلاك ٤٪ .

٣ - التطريخ :

يستخدم الخشب الموسكى فى التطريخ قطاع ٢ × ٤ ، ٢ × ٥ ، ٢ × ٦ بوصة .
معدل استهلاك بواقع ٤٪ للاستعمال فى المرة الواحدة .

معدلات الاخشاب الموسكى اللازمة للتطريخ للمتر المسطح مع العبوات طبقا للجدول الآتى :

رقم مسلسل	نوع العبوة	الخشب اللازم للمتر المسطح من العبوة
١	بلاطات الاسقف	٢٠ ر م ^٢
٢	الكمرات ارتفاع لغاية ٥٠ سم	٢٠ ر م ^٢
٣	الكمرات ارتفاع من ٥٠ سم الى ١٠٠ سم	٢٠ ر م ^٢
٤	الاعمدة	٢٠ ر م ^٢

٤ - العروق :

وهى من الفليرى وتستخدم فى القوائم والشدادات (البيانضات) .
والجدول الآتى يبين معدلات كميات أخشاب العروق اللازمة للمتر المسطح حسب الارتفاعات المختلفة .

الارتفاع بالمتر الطولى	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الكمية بالمتر المكعب اللازمة للمتر المسطح من الشدة	٠.٧ ر	١.٠ ر	١.٨ ر	٢.٥ ر	٢.٨ ر	٣.٣ ر	٣.٥ ر	٣.٨ ر	٤.٠ ر	٤.٣ ر

وعدد مرات الاستعمال ٤٠ مرة .

٥ - القمط :

تستخدم فى تربيط أخشاب الشدات .
والجدول التالى يبين كمية القمط اللازمة لكل متر مربع من الشدة للارتفاعات المختلفة :
معدل استهلاك القمط بواقع ٤٪ للاستعمال فى المرة الواحدة .

الارتفاع بالمتر الطولى	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
عدد القمط اللازمة للمتر المسطح من الشدة	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣

معدلات استهلاك مواد الخرسانة المسلحة :

الجدول الآتى يبين نسبة خلط الرمل الى المياه الى الاسمنت والحديد الناتج من الخرسانة بعد كل خلطة ، وتضاف الهوالك كالتالى :

- ١ - الزلط وتأخذ بنسبة الهالك ٥٪ (وذلك فى نظير النقل من المحجر الى الموقع ومن الرمل وتأخذ بنسبة الهالك ٨٪) الموقع الى الطبلية الى السقف المراد صبه .
- ٢ - أسمنت وتأخذ بنسبة الهالك ٣٪ فى نظير هالك النقل والموقع .
- ٤ - الحديد وتأخذ بنسبة الهالك ٨٪ فى نظير هالك التشغيل والتخانات والكراسى والوصلات وفروق الوزن .

أعمال الخرسانة المسلحة

« معدلات استهلاك المواد »

المعدل الفعلي للمتر المكعب			نسبة الحديد الى مساحة القطاع	نسبة الخلط			
خ ^٠ خاصة ميكانيكية الخلط والصب	خ ^٠ ميكانيكية الخلط والصب	خ ^٠ يدوية الخلط أو ميكانيكية الخلط ويديوية الصب		مياه باللتر	أسمنت كجم	رمل م ^٣	زلط م ^٣
٩٠	٩٥	١٠٠	٥٪ - ٢٠٪	١٤٠	٣٠٠	٤	٨
٩٣	٩٨	١٠٣	١٠٪ - ٢٥٪	١٥٠	٣٥٠	٤	٨
٩٦	١٠٠	١٠٥	٢٠٪ - ٤٠٪	١٦٠	٤٠٠	٤	٨
٩٨	١٠٣	١٠٨	٢٥٪ - ٥٠٪	١٨٠	٤٥٠	٤	٨
١٠٢	١٠٥	١١٠	٥٠٪ - ٦٠٪	٢٠٠	٥٠٠	٤	٨

٥ - الميلاء :

يحتسب استهلاك المياه اللازمة للخلط والرش على أساس معدل ٢ م^٣ للمتر المكعب من الخرسانة المسلحة .

طريقة استنتاج تكلفة استهلاك الشدة من لتزانة وبونتي وعروق موسكى وقمط

سبق أن عرفنا أنه يجب عمل مسطحات لمعبوات الخرسانة المسلحة لكل بند على حدة وعند عمل استهلاك الأخشاب لبنى يجب ألا يقارن بمبنى آخر إلا إذا كان قريباً منه جداً أما إذا كان هناك اختلاف فيجب عمل استهلاك لكل مبنى على حدة ، وسنضرب مثالين لمبنيين مختلفين وقد وضعت أسعار الأخشاب والقمط للاسترشاد فقط حيث أن هذه الأسعار كانت عند تأليف هذا الكتاب ، وعند إعادة عمل الاستهلاك يستبدل السعر الموجود بالأمثلة بالأسعار السوقية الحالية ، وأسعار المواد هي :

سعر اللتزانة	جنيه
سعر الموسكى	٢٢٠/م ^٣
سعر العروق الفليرى	٢٥٠/م ^٣
سعر البونتي	٢٠٠/م ^٣
سعر القمط	٢٢٠/م ^٣
	مليم
	٧٠٠ للقمطة

طريقة استهلاك الشدة الخشبية لأعمال الخرسانة المسلحة

(مثال ١) : لأحد المباني التى لا تتناسب أساساتها وأعمدتها مع السقف :

الأساسات :

بيسان الأعمال = القواعد	+ السمالات	+ رقباب الأعمدة
مسطح الأساسات = ٧٠٠	+ ٩٧٠٧٧	+ ١٤٥ = ١١٨٥٧٧ م ^٣
مكعب الأساسات = ١٢٢٥	+ ١٠٥٤٢	+ ٤١٦ = ١٢١٨٣ م ^٣

الأعمدة :

مسطح الأعمدة = ٢٧ م ^٣
مكعب الأعمدة = ٢٣٠٩ م ^٣

الكمرات :

مسطح الكمرات = ٨١٠٠٩ م ^٣
مكعب الكمرات = ٨٠٢٤ م ^٣

البلاطات :

مسطح البلاطات = ١١٣١٦٨ م ^٣
مكعب البلاطات = ١٨٢٣٤ م ^٣
مسطح السقف كله = ١١٧٠٩٩ م ^٣

أعمال الخرسانة المسلحة

اللقزاة :

$$\begin{aligned} \text{الأساسات} &= \frac{782,608}{6,915} = \frac{220 \times 0.3 \times 118,077}{12,183 \times 5} = 12,848 \text{ ج} \\ \text{الأمدة} &= \frac{13,854}{23,09 \times 6} = \frac{220 \times 0.3 \times 27}{22,000 \times 113,178 + 0.23 \times 81,009} = 17,630 \text{ ج} \\ \text{الكمرات والأسقف} &= \frac{123,046}{10,072} = \frac{220 \times (0.26 \times 113,178 + 0.23 \times 81,009)}{4 \times (18,234 + 8,234)} = 11,760 \text{ ج} \end{aligned}$$

الموسكى :

$$\begin{aligned} \text{الأمدة} &= \frac{277,050}{57,725} = \frac{250 \times 0.3 \times 27}{23,09 \times 25} = 4,810 \text{ جنيه} \\ \text{الكمرات والأسقف} &= \frac{89,000}{6,67} = \frac{250 \times (0.10 \times 113,178 + 0.20 \times 81,009)}{26,268 \times 25} = 1,360 \text{ جنيه} \\ \text{العروق} &= \frac{80,232}{5,036} = \frac{200 \times 0.5 \times 0.68 \times 117,99}{(8,234 + 18,234) \times 100 \times 2} = 1,527 \text{ جنيه} \\ \text{البونتي} &= \frac{54,754}{6,67} = \frac{23,000 \times 0.2 \times 117,99}{26,268 \times 25} = 830 \text{ جنيه} \\ \text{القمط} &= \frac{23,072}{6,67} = \frac{7,000 \times 4 \times 117,99}{26,268 \times 25} = 503 \text{ جنيه} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{بيان الأعمال} &= \text{لقزاة} + \text{موسكى} + \text{عروق} + \text{بونتي} + \text{قمط} + \text{مليم جنيه} \\ \text{الأسقف} &= 11,760 + 1,360 + 1,527 + 830 + 503 = 15,980 \\ \text{الأمدة} &= 17,630 + 4,810 + 763 + 415 + 251 = 23,870 \\ \text{الأساسات} &= 12,848 + 680 + 763 + 415 + 251 = 14,957 \end{aligned}$$

ملاحظات :

- ١ - احتسب الموسكى والعروق والبونتي والقمط وذلك لزوم السقف .
- ٢ - احتسب الموسكى على حدة والعروق والقمط والبونتي ١/٢ استهلاك السقف وذلك لزوم الأمدة .
- ٣ - احتسب الموسكى والعروق والبونتي والقمط ١/٢ استهلاك السقف وذلك لزوم أساسات .

(مثال ٢) لأحد المباني التى تتناسب أساساتها وأعمدتها مع باقى المنشآت :

الأساسات :

$$\begin{aligned} \text{مسطح الأساسات} &= 92,750 \text{ (قواعد)} + 28,038 \text{ (ميد)} + 70,3 \text{ (رقاب أمدة)} = 543,43 \text{ م}^2 \\ \text{مكعب الأساسات} &= 23,05 + 29,30 + 6,34 = 79,04 \text{ م}^3 \end{aligned}$$

الأمدة :

$$\begin{aligned} \text{مسطح الأمدة} &= 19,096 \text{ م}^2 \\ \text{مكعب الأمدة} &= 16,00 \text{ م}^3 \end{aligned}$$

الكمرات :

$$\begin{aligned} \text{مسطح الكمرات} &= 40,619 \text{ م}^2 \\ \text{مكعب الكمرات} &= 24,60 \text{ م}^3 \end{aligned}$$

اعمال الخرسانة المسلحة

السقف :

مسطح السقف = ٤٦٩,٧٦ م^٢مكعب السقف = ٦٢,٩٠ م^٣مسطح السقف كله = ٥٢٥,٠٠ م^٢

استهلاك الخشب للترانة :

$$\text{الاساسات} = \frac{220 \times 0.3 \times 0.42 \times 243}{79.4 \times 5} = \frac{2587.64}{390.2} = 9.080 \text{ جنيه}$$

$$\text{الاعمدة} = \frac{220 \times 0.3 \times 19.96}{16.00 \times 6} = \frac{126.336}{96} = 13.130 \text{ جنيه}$$

$$\text{الكمرات والأسقف} = \frac{220 \times (0.23 \times 4.67 \times 19 + 0.26 \times 469.76)}{97.5 \times 4} = \frac{5625.967}{390} = 14.450 \text{ جنيه}$$

استهلاك الموسكى :

$$\text{الاعمدة} = \frac{250 \times 0.3 \times 19.0}{16 \times 25} = \frac{1425}{400} = 3.560 \text{ جنيه}$$

$$\text{الكمرات والأسقف} = \frac{250 \times (0.2 \times 4.67 \times 19 + 0.10 \times 469.76)}{97.5 \times 25} = \frac{4220.825}{2437.5} = 1.730 \text{ جنيه}$$

$$\text{استهلاك العروق} = \frac{200 \times 5 \times 0.68 \times 525}{97.5 \times 100 \times 2} = \frac{35700}{19500} = 1.830 \text{ جنيه}$$

$$\text{استهلاك البونتى} = \frac{230 \times 0.19 \times 525}{97.5 \times 25} = \frac{2294.25}{2437.5} = 0.940 \text{ جنيه}$$

$$\text{استهلاك القمط} = \frac{700 \times 4 \times 525}{97.5 \times 25} = \frac{1470}{2437.5} = 0.600 \text{ جنيه}$$

التكلفة بالجنيه لكل من :

بيان الأعمال = لترانة + موسكى + عروق + بونتى + قمط + ملين جنيه

$$١ - \text{الأسقف} = 14.450 + 1.730 + 1.830 + 0.940 + 0.600 = 19.550$$


$$٢ - \text{الاعمدة} = 13.130 + 3.560 + 0.915 + 0.470 + 0.300 = 18.380$$

$$٣ - \text{اساسات} = 9.080 + 0.865 + 0.915 + 0.470 + 0.300 = 11.630$$



يراعى الملاحظات بالمثل السابق بالنسبة للعروق والقمط والبونتى والموسكى بالنسبة للأساسات والاعمدة .

خامسا : أنواع المباني الجاهزة والمصبوبة مكانها وأنواع أخرى والتشكيل بينهم :

طريقة البناء بالبلاطات التي تصب على الأرض ثم ترفع (LEFT — SLAB)
هذه الطريقة تتم كالخطوات التالية :

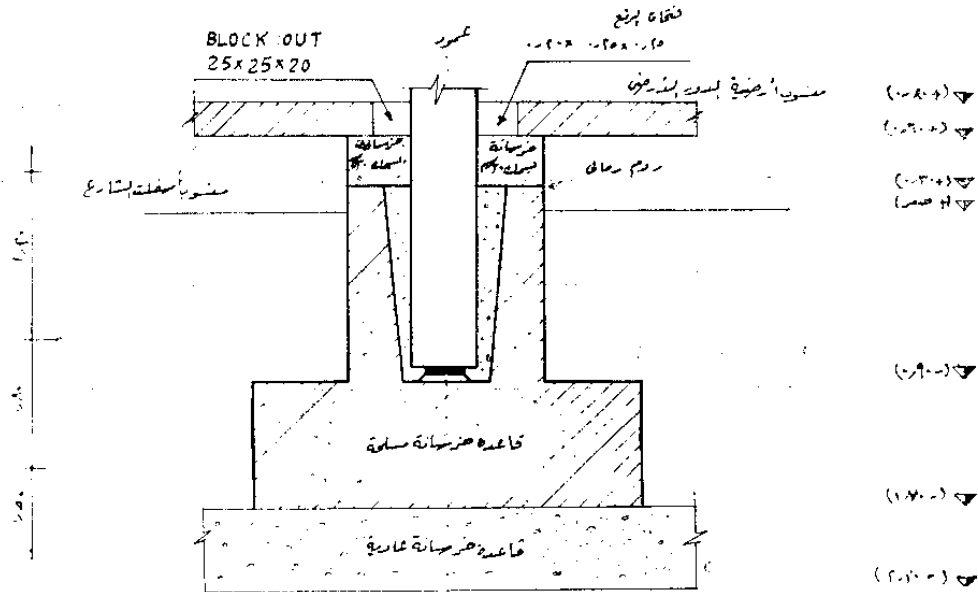

قطاع يوضح مناسيب انشاء القواعد المسلحة وتثبيت العמוד الذي يحمل البلاطات

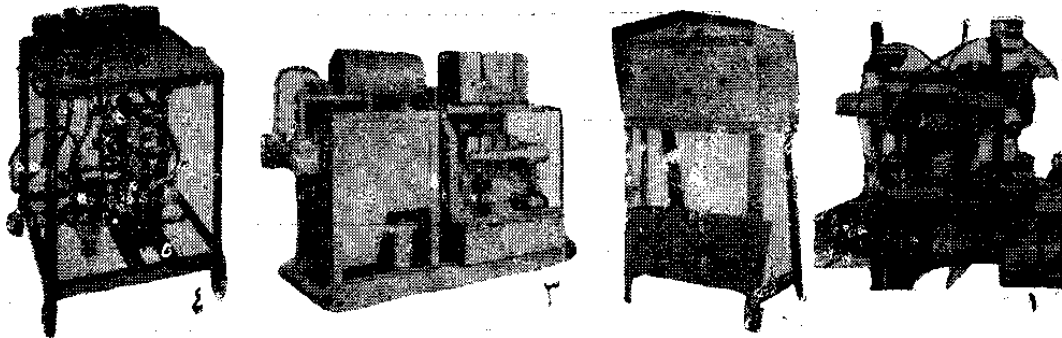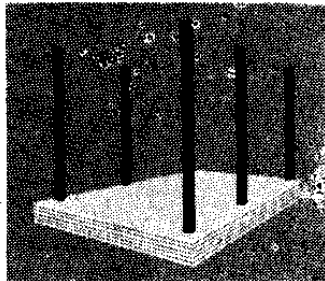
**مفردات الماكينات المستعملة في رفع البلاطات أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤**

خمس بلاطات تم صبهم على الأرض

- ١ - تصب الأعمدة خارج الموقع داخل فرم حديدية ويترك خروم لوضع قطع من الحديد على الاجهاد ويسمى (Column - Insert) لتحمل السقف عند كل دور .
- ٢ - يتم عمل الحفر وصب الخرسانة العادية والقواعد المسلحة بالطريقة التقليدية ويترك بمركز ثقيل القاعدة المسلحة خرم حسب قطاع العמוד وزيادة ١٠ سم ويزاد هذا الفراغ عند نهاية القاعدة من أعلا ولا يقل هذا الخرم عن عمق ١ م .
- ٣ - يتركب الأعدة بالونش في هذه الخروم وتصب الخرسانة حولها في فسراغ الـ ١٠ سم بحيث تصبح متماسكة تماما مع عمل ميدات لرباط الأساس .


أعمال الخرسانة المسلحة

- ٤ - يتم تصليح الأرضية وتصب عليها طبقة من الخرسانة العادية وتكون مخدومة جيدا ويوضع عليها غشاء فاصل من البلاستيك .
 - ٥ - يصب السقف بالكامل على طبقة الخرسانة العادية ويوضع في البلاطة زاوية من الحديد ملحوم بها إلى STEAL-SHEAR-BLOCK لتخليق قطاع العמוד بزيادة ١ سم لتركز البلاطة على قطع الحديد FORGED STEEL CONNECTOR التي توضع في خروم لأعمدة وعند انتهاء الصب للسقف يوضع فوقه ورق عازل لصب باقي الأسقف على سقف الدور الأرضي ولا تزيد عن خمسة أسقف علما بأن تسليح الأسقف يجب أن يتحمل قواطع توضع فوقه في أي مكان .
 - ٦ - تركيب على كل عمود ماكينة رقع وترفع البلاطة كلها دفعة واحدة حتى تصل سقف الدور الأخير الخامس وتوضع قطع الحديد على الاجهاد في خروم الأعمدة ويركب عليها السقف المحاط بالزاوية الحديد حول كل عمود ثم يرفع الرابع والثالث والثاني والأرضي .
 - ٧ - يتم بناء الحوائط حسب الرسم بمباني خفيفة ثم يتم تشطيب المبني .
- ملاحظات هامة يجب اتباعها عند تصنيع الأعمدة الخرسانية سابقة الصب .

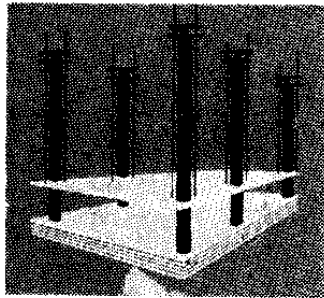

تركيب الماكينات وأحبال الرفع وبدات في رفع البلاطة الخامسة

تم رفع البلاطة الخامسة وجارى رفع البلاطة الرابعة

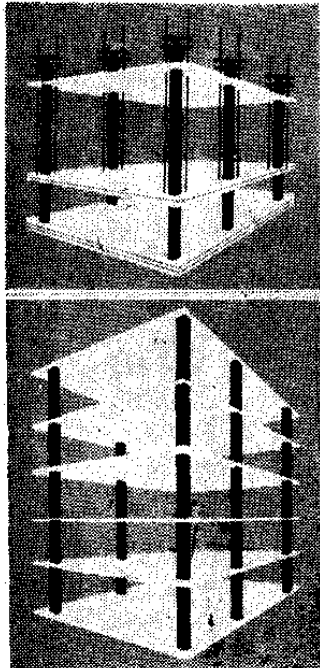

تم رفع الخمس بلاطات وتم ازالة جميع معدات الرفع

أولا - مواصفات الشدة (الفورم المعدة لصب الأعمدة الخرسانية) :


- ١ - يجب تجهيز شدة العמוד بكامل طوله وتكون موزونة تماما أفقيا واستقامتها في منتهى الدقة مع مراعاة أن السماح في استقامة العמוד بكامل طوله لا تتعدى ٥ مم .
- ٢ - يجب أن تكون الفورمة (الشدة) من المثانة بحيث تقاوم الخرسانة حسب السمك المطلوب دون أدنى تغيير في شكلها مع ضرورة مراعاة أن تكون مربعة تماما .
- ٣ - يجب ألا يتعدى السماح المطلوب في تغيير شكل مقطع العמוד عن ٦ مم إلى ٣ مم .
- ٤ - يجب كسر شوكة أركان الأعمدة الأربعة بمقدار ٢٠ مم بزاوية ٥٤٥ .
- ٥ - من الأفضل أن تكون فورم (الشدة) الأعمدة داخل مساحة مسقوفة للمحافظة على الأعمدة بعد صبها .

ثانيا - مواصفات الخلطة الخرسانية :

- ١ - تحدد مكونات الخلطة الخرسانية بالأوزان وليس بالأحجام .
- ٢ - يجب أن تكون نسبة المياه للأسمنت WRTER CEMENT RATIO في كل الأوقات أقل ما يمكن بما لا يتعارض مع التشغيل .
- ٣ - يجب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون نتائج كسر المربعات بعد ٢٨ يوم لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم^٢ .
- ٤ - يراعى عند نقل وصب الخرسانة ألا يحدث بها فصل في مكوناتها .
- ٥ - يجب حماية الخرسانات من العوامل الخارجية (الفورم تكون داخل ورشة تصنيع مغلقة) .
- ٦ - يجب الاهتمام بمعالجة الخرسانة حسب المواصفات (تغطية الأعمدة بخيش مبلل جيدا بالماء طوال الأربعة وعشرون ساعة لمدة عشرة أيام .
- ٧ - تؤخذ ثلاث مكعبات اختبار يوميا على الأقل على أن تكسر إحداها بعد ٧ أيام ويكسر الاثنان الباقيين بعد ٢٨ يوم على أن يؤخذ متوسط النتيجة لهذين المكعبين ويجب أن تدون النتائج في جداول منتظمة تشمل تاريخ أخذ العينة ووقت الاختبار وجهة الكسر ومكان العينة ، ويجب مراعاة ألا تقل النتائج عن الآتي :

أعمال الخرسانة المسلحة

قطاع يبين رابط البلاطة بعد رفعها مع العمود

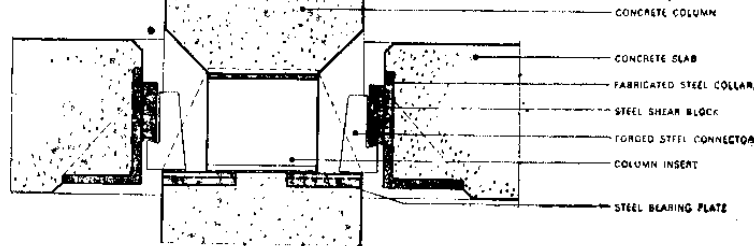

- (أ) بعد ٧ أيام لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢
- (ب) بعد ٢٨ يوم لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم^٢
- ٨ - يجب الاهتمام جيدا عند تشيؤين الأعمدة ولا يصرح بنقلها من مكانها الا بعد ٧ أيام من تمام صبها .

ثالثا - مواصفات :

- (أ) فتحات الرفع في الأعمدة
- (ب) الأجزاء المعدنية المدفونة في الأعمدة

(أ) مواصفات فتحات الرفع في الأعمدة :

- ١ - يجب ألا يتعدى السماح في تحديد أماكن رفع الأعمدة عن ٣ مم
- ٢ - يجب مراعاة الدقة عند رفع الأعمدة والمحافظة عليها حتى لا يتعرض لأي إجهادات اضافية

(ب) مواصفات الأجزاء المعدنية المدفونة في الأعمدة :

- ١ - تثبت الأجزاء المعدنية المدفونة في الأعمدة في الأماكن الموضحة بالرسومات على أن يتم التأكد من عدم تحريكها أثناء صب الخرسانات وعلى أن تعطى أهمية بالنسبة إلى (INSERT) علما بأن الأنزوت هي قطع من الحديد عالي الإجهاد والذي توضع في خروم الأعمدة بعد رفع البلاطة ليتركز عليها فتحات البلاطة حول الأعمدة المحاطة بكرات حديدية .

- ٢ - يجب ألا يتعدى السماح في تحديد أماكن الـ (INSERT) عن ٢ مم عند قياس TWO INSERT متتالية وعن ٣ مم عند قياس مكان الـ INSEAT عن بداية العمود .

- ٣ - يجب التأكد من تثبيت الـ INSERT داخل العمود بحيث تكون أحرفه موازية تماما لأحرف العمود ولا يتعدى الفرق المسموح به عن ١ مم كل ٥٠ مم .


رابعا - رفع ونقل وتركيب الأعمدة :

- ١ - يجب العناية الكاملة بالأعمدة عند نقلها ورفعها على أن تناقش تفاصيل النقل وأماكن الرفع إذا اختلفت لأي سبب كما هو موضح بالرسومات .

- ٢ - يجب الاهتمام بتنظيم الأعمدة وتشوينها ونقطة الارتكاز اللازمة لها .


- ٣ - عند تركيب الأعمدة يجب التأكد من اتجاه العمود ونموذجيته واتجاه الـ INSERT طبقا لما هو وارد بلوحة توزيع الـ COLLARS في البلاطات المسلحة .

- ٤ - لا يرفع العمود من الشدة الا بعد أن يعطى نتائج المكعبات الخرسانية ٢٠٠ كجم/سم^٢

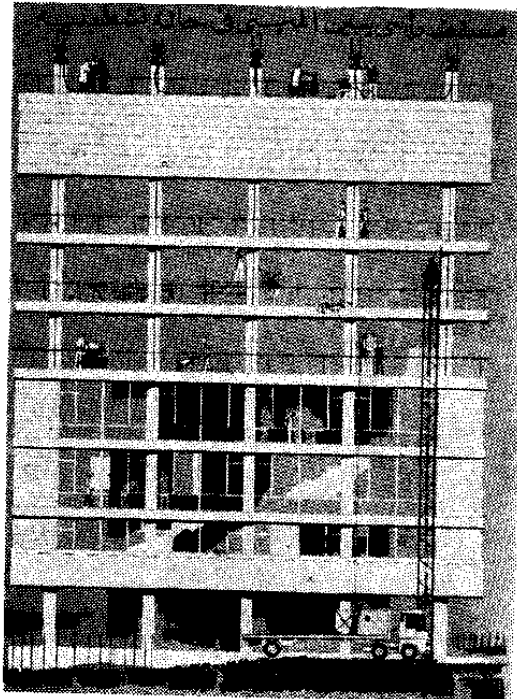


مخطط راسي للمبنى في حالة التشطيب


أعمال الخرسانة المسلحة

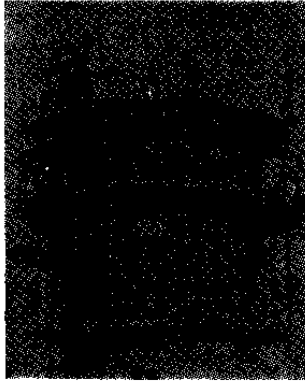

شدة دائرية ذات ثلاث مستويات

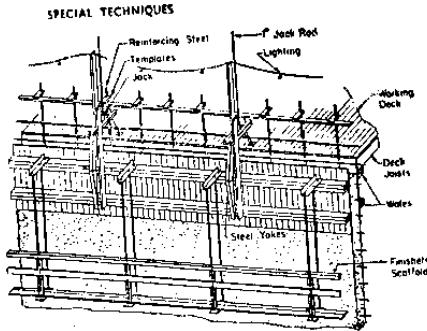

التكوين العام للشدة

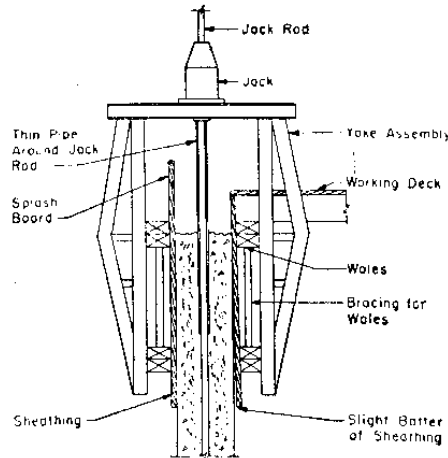

قطاع نصفين للشدة

طريقة البناء المرتفع عدد أدواره لا تقل عن عشرون
CORE-SYSTEM بطريقة الشدات المنزلفة :

بدأ استخدام الشدات المنزلفة لأول مرة منذ ٣٠ عام وذلك للمنشآت الخرسانية ذات الشكل والقطاع الثابت وقد ارتبطت هذه الطريقة التنفيذية بمنشآت التخزين والصوامع والمداخن الشاهقة الارتفاع ولكن سرعان ما امتد استخدامها الى تشغيل قلوب الخدمات للأبراج السكنية وأبنية المكاتب والجراجات والحوائط الرأسية المستمرة في تلك الأبنية وكذلك دعائم الكبارى والجسور والسدود ومنشآت الغلايات وغيرها من المشاريع .

وبعد تطوير أنواع الشدات والوصول الى أدق وسائل الضبط والرفع والتحكم في الفترة الأخيرة صار للشدات المنزلفة دوراً رئيسياً في جميع المنشآت الخرسانية ذات الشكل والقطاع المتغير ولأول مرة في العالم أمكن تصميم هذا النظام لجميع المنشآت المرتفعة على الإطلاق .

وسنشرح طريقة البناء للمباني العالية بشدة منزلفة دائرية .

وتتلخص هذه الطريقة في عمل أساسات بالطريقة العادية ثم يتم عمل الشدة المنزلفة على ثلاث مراحل كما يظهر في الصورة المستويات الثلاثة التي تتكون منها .

المستوى رقم واحد العلوى لتشوين الحديد .

المستوى رقم اثنين الأوسط لصب الخرسانة وتركيب

الحديد .

المستوى رقم ثلاثة السفلى لعمل المعالجة النهائية


لسطح الخرسانة التي تم صبها .

وأساس العمل في هذه الطريقة هو عمل قوالب (فورمة) أو أورنيك يتكون من أخشاب وكمر . أو ألواح صلب وكمر . ويأخذ شكل مقطع المبنى وعمل القالب ١٢ متر ويتحرك لأعلى باستمرار عملية الصب بالشدات المنزلفة لمدة ٢٤ ساعة يومياً دون توقف حتى يصل للارتفاع المطلوب ويرتبط معدل سرعة تحريك الشدة بالحد الذي يمكن للخرسانة التي صبت أن تشكل وتجمد الى الحد الذي يسمح لها أن تحافظ على تشكيلها تحت ثقل وزنها الذاتي .

ويتكون جسم الشدة في مجمله من روافع تنزلق على محاور رأسية وتحمل هذه الروافع جسم الشدة ومسطحاتها للمستويات الثلاث السابق ذكرها .

أعمال الخرسانة المسلحة

وعموما قد توجد أكثر من منصة عمل في الشدة الواحدة وذلك بحد أدنى منصتين ، تستعمل العلوية لانجاز الأعمال والسفلية للتشطيب . وفي حالة وجود منصة ثالثة فهي تكون أعلى من المنصتين الأخرتين وتستعمل في هذه الحالة كمخزن مواد وتركيبات وذلك بالإضافة الى التجهيز الأولي للمواد .

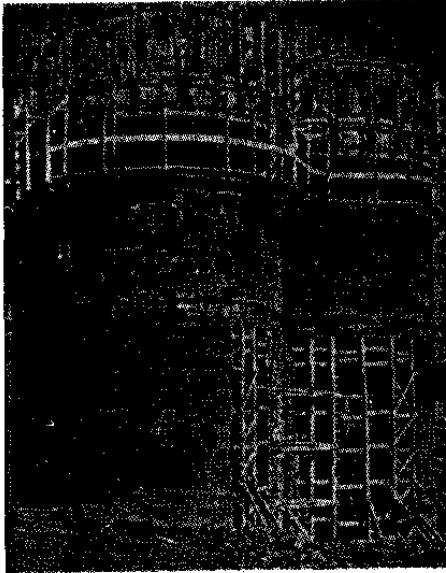


جسم الشدة :

ويتكون جسم الشدة من أربعة أجزاء :
 WALES : مثبت عليها جوانب الشدة SHEATING ويحفظ الشدة من الانحراف وجود مساعدين جانبيين VOKE مثبتين على الروابط الأفقية مرتبطين برافع الشدة . والأربطة الأفقية تكون إما من مراين خشب أو كمرات حديدية صلبة بالقدر الذي يسمح لها بمقاومة الضغوط الداخلية الناشئة عن صب الخرسانة . وفي حالة زيادة الضغوط أو المسافة بين الروافع يجب أن تكون هناك صلبة أو دعامة Bracing بين الأربطة الأفقية .

أما جوانب الشدة فهي تكون إما من الخشب وفي هذه الحالة لا يقل سمك اللوح عن $\frac{1}{4}$ إلى 1 بوصة أو تكون من ألواح الصلب وفي هذه الحالة يكون سمك اللوح حوالي 10 مم . وتوضع ألواح جوانب الشدة في الاتجاه الرأسى حتى ييسر عملية انزلاق الشدة على سطح الخرسانة أثناء رفعها . ويراعى في الجانب الخارجى للشدة وجود بروز فيه فوق منسوب نقطة صب الخرسانة يعمل كممانع للطرشة .

رسومات تفصيلية لشدة دائرية ذات مستويين

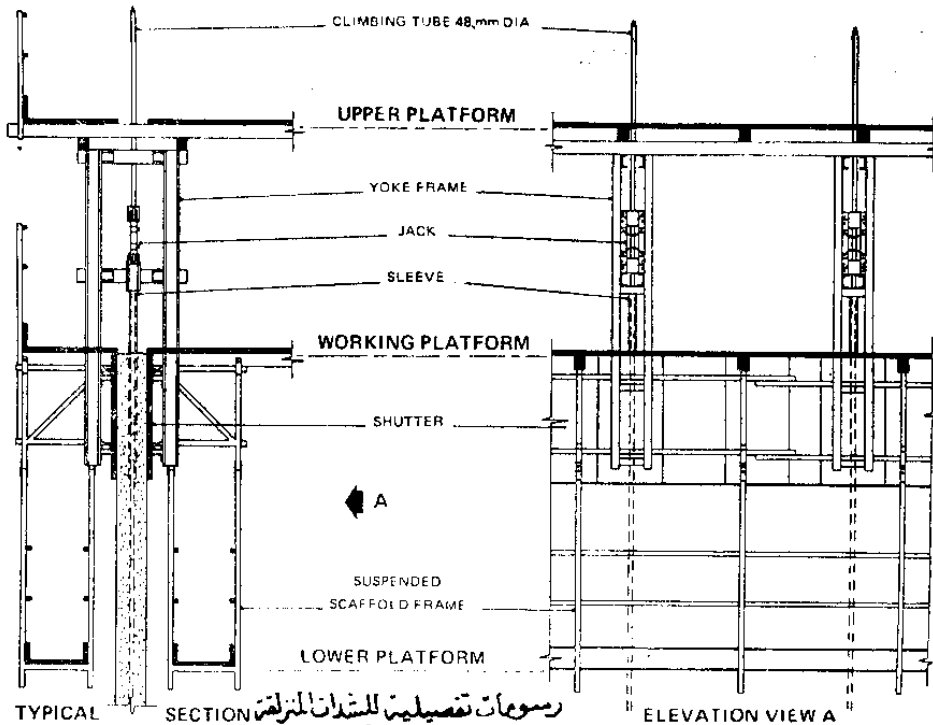


رسومات تفصيلية للشدة المنزقة
المروفة باسم سيكرت

أعمال الخرسانة المسلحة

ولتيسير انزلاق الشدة على الخرسانة المصبوبة يراعى ميل قطاع الشدة مفتوحا الى أسفل بميل الى الخارج يتراوح بين ١ : ٨ الى ١ : ١٢ حسب عمق الشدة الذى يتراوح بين ١٢٠ م الى ٢ م .

روافع الشدة :

JACKING SYSTEM وهى تعتمد على حركة الشدة على قضبان رأسية ROD مستديرة المقطع من الحديد قطره يتراوح بين ٢٥ الى ٥ سم ، وذلك حسب حجم الشدة .

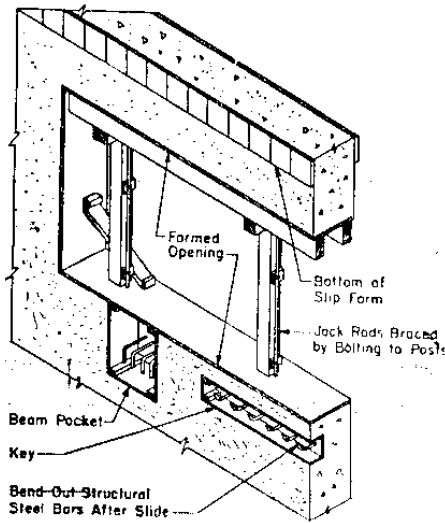

رسومات تفصيلية لمعالجة الفتحات والبروزات

ويتم رفع الشدة بواسطة روافع JACKS تتحرك على هذه القضبان بالقوة الكهربائية أو الهيدروليكية . ويتم تثبيت القضبان الرأسية فى جسم الخرسانة التى يتم صبها بحيث يمكن أن تمثل بعد انتهاء العمل جزءا من حديد تسليح المنشأ . ولكن غالبا ما تصمم الشدة على أساس أن هذه المحاور الرأسية سيتم سحبها من داخل الجسم الخرسانى المصبوب وذلك بعد انتهاء العمل وفى هذه الحالة تغلف محاور الحركة أنبوبة معدنية طولها من ٩٠ سم الى ١٠٠ سم متصلة بالرافع بحيث تتحرك هذه الأنبوبة على طول محور الحركة وذلك مع حركة الرافع ذاته وبالتالي تمنع التصاق الخرسانة المصبوبة مع محور الحركة حيث يمكن بعد انتهاء أعمال الصب من سحب محور الحركة من خارج الجسم الخرسانى المصبوب وعموما فالحل الأقصى للمسافة المبينة بين محاور الحركة لا يزيد عن ٣ م ، يؤدى الى أن تنفصل الخرسانة المصبوبة عن الجزء الأسفل احتياطات خاصة عند تصميم الشدة ذاتها .

معدل الرفع :

ويتم رفع الشدة بمعدل تتراوح بين ١٥ الى ٣٠ سم فى الساعة الواحدة . ويحدد معدل سرعة رفع الشدة بمنتهى الدقة ، لأنه اذا رفعت الشدة بمعدل أسرع من اللازم لسقطت الخرسانة عندما تتركها الشدة حيث أنها لن تكون قد تصلبت بالقدر الكافى . أما اذا رفعت الشدة بمعدل أبطأ من اللازم فسيؤدى ذلك الى التصاق الخرسانة بجسم الشدة وبالتالي يتجرح السطح الخارجى للصبية ، أو قديؤدى الى أن تنفصل الخرسانة المصبوبة عن الجزء الأسفل منها والذى تم صبه من قبل .

تشكيل الفتحات والبروزات :

على الرغم من أن وجود أى بروزات أو فتحات غائرة داخل الجسم الذى يتم صبه يتعارض تماما مع عملية انزلاق الشدة ، إلا أنه يمكن تشكيل الفتحات وإضافة التركيبات أو حديد التسليح الذى يمكن فيما بعد ربط أى بروزات مطلوبة به .

فمع الشدة يتم وضع جوانب الفتحات المطلوبة ، أو وضع الدفائن المعدنية التى يمكن أن تتركب فيها الكمرات أو التركيبات البارزة . وعموما يكون حديد التسليح مثبتا ومثبتا داخل هذه التركيبات ، حيث يمكن بعد فردة للحامه أو ربطه بتسليح البلاطات أو الكمرات أو التركيبات الأخرى . ويتم داخل حيز الفتحات وكذلك محاور الحركة الرأسية التى تنزلق عليها الشدة والتى ستكون ظاهرة داخل حيز الفتحة .

أعمال الخرسانة المسلحة

تغير سمك الصبة :


يمكن فى مراحل الصب أن يتغير سمك الصبة وذلك يتأتى اما بإضافة حشوة داخلية الى جوانب الشدة وذلك فى حالة الرغبة فى زيادة قطاع الصبة .

وعموما فانه يجب النظر فى اقتصاديات هذا العمل وبحث الفائدة التى ترجع من التوفير فى كمية الخرسانة المصبوبة مع مقارنتها بتكاليف تغير قطاع الشدة والوقت الضائع بسبب توقف الصب أثناء ذلك العمل .

ضبط المنسوب والسطح :

فى مراحل الصب المختلفة يجب دائما اختيار منسوب ومسار الشدة وذلك للتأكد من أن أعمال الصب تسير كما هو مرسوم لها وللتأكد من عدم وجود تغيير فى المقاسات أو انحراف أو ميل فى المنشأ الذى يتم صبه .

وأفضل وسائل منع التشوهات فى المنشأ المصبوب هو التأكد من أن جسم الشدة ذاته مدعما ومصبوبا بشكل يضمن

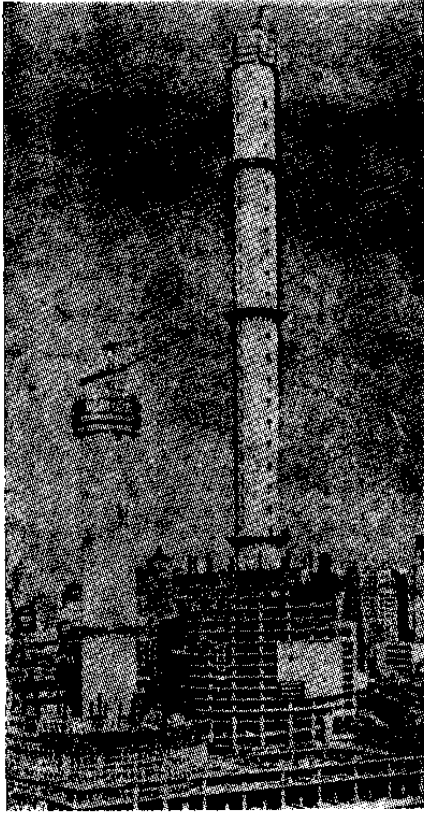


استعمال الشدات المنزقة فى تنفيذ المبنى
الذى وسطها CORE دائرى

عدم التواء الشدة ذاتها . ثم بعد ذلك يتم إجراء قياسات دورية للتأكد من سلامة العمل ويتأتى ذلك بعدة سبل ، منها وضع علامات ثابتة على محاور الحركة تحدد المنسوب بحيث يتم التأكد من أن كافة الروافع تقف عند منسوب واحد ، أو قياس مساحى لمناسيب الشدة والروافع من نقطة ثابتة بالموقع .

ويتم الكشف الدورى على سير العمل وذلك كل ٤ الى ٨ ساعات ، بالإضافة الى الكشف على الشدة ذاتها قبل بداية أية مرحلة تنفيذية ، ومهما تعددت هذه المراحل .

صب الخرسانة فى الشتاء :

وحيث أن معدل انزلاق الشدة يرتبط بالحد الذى تشكل عنده الخرسانة والذى بدوره يرتبط بدرجة الحرارة ، ففى

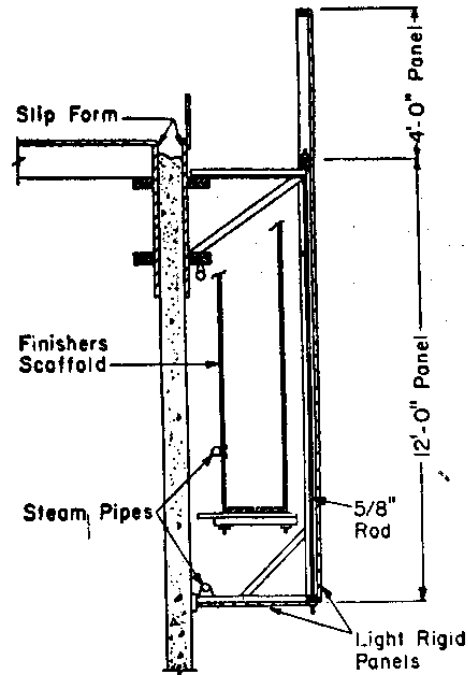


رسومات تفصيلية لمعالجة الخرسانة فى الشتاء

أعمال الخرسانة المسلحة

حالة انخفاض درجة الحرارة ، فإن ذلك يؤدي الى خفض معدل رفع الشدة أو زيادة عمق الشدة • ولتجنب ذلك يضاف الى جسم الشدة واق من الهواء البارد وذلك لحماية كل من العاملين والخرسانة المصبوبة • وفي هذه الحالة يمكن داخليا اضافة مواسير للبخار تعمل على تعجيل تصلب الخرسانة • وفي كافة الأحوال يجب مراعاة توازن درجة الحرارة على كل من السطح الداخلى والخارجى للحائط الخرسانى المصبوب وذلك حتى لا يؤدي اختلاف درجة الحرارة بين السطحين الى تشققات داخلية بالخرسانة •

وعندما يراد صب شدة مربعة يتكون الـ CORE الذى يشمل المناور والسلّم والمطابخ والحمام مثل الشدة الدائرية ويعتبر هذا الجسم كدعامة تتحمل الرياح والهزات الأرضية ثم تعد المطابخ والسلالم والحمامات الداخلية بعد ترك لها أشابير فتحات عند كل دور بالطريقة العادية اما خارج جسم الشدة فيبنى حوله باقى الشقق وذلك باحدى الطريقتين اما بطريقة الـ LEFT SLAB أو بالطريقة العادية وقد نفذت هذه الطريقة فى عمارات الميرلاند بمصر الجديدة •

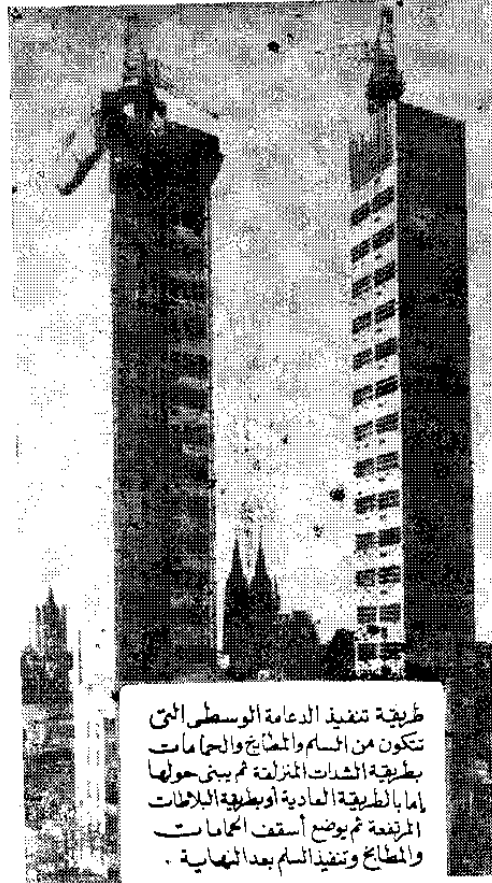


طريقة تنفيذ الدعامة الوسطى التى تتكون من السام والمطابخ والحمامات بطريقة الشدات المنزلة ثم يبنى حولها إما بالطريقة العادية أو بطريقة البلاطات المرتفعة ثم يوضع أسقف الحمامات والمطابخ وتنفيذ السام بعد النهاية •

طريقة تنفيذ المباني بالشدات المنزلة ذات الـ CORE المربع

اعمال الخرسانة المسلحة

TUNNEL SYSTEM


طريقة بناء المباني بطريقة الانفاق

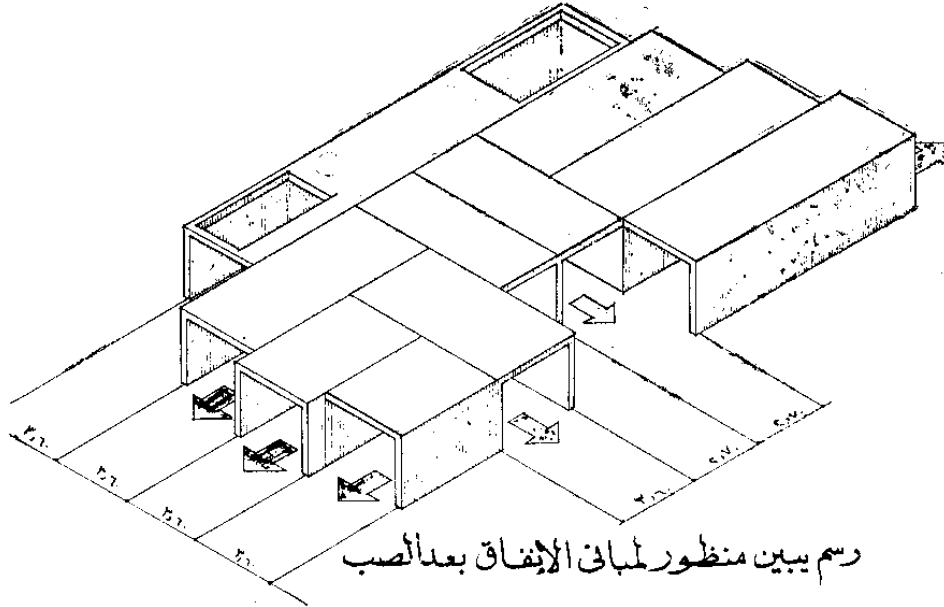

الانشائية التي تجمع هذين العنصرين بحيث تقاوم جميع القوى التي ستؤثر عليها وهي (القوى المحورية وقوى الانحناء وقوى اللي) وبحيث أن تصمم على المعدل النمطي للقياس الواحد فلو أخذنا هذا المعدل النمطي للقياس ٩٠ م في الاتجاهين وكذلك على محور نمطية انشائية لجميع الفراغات المعمارية الأساسية فمثلاً بمعدل ٣٦٠ م (محاور) ، ٣٤٠ م البحر الخالص ، والارتفاع الخالص ٢٧٠ م ونقوم بتحديد سمك الحوائط الخرسانية الحاملة بطريقة عملية (تقريبية) تساوي ٢٠ م تسليحها عبارة عن شبكة من حديد التسليح على الجانبين (يؤخذ في


يصمم هذا النوع بحيث يكون تصميم الحجرات في خطوط مستقيمة وهي عبارة عن شدة من الحديد من الحوائط والأسقف وبعد الصب تتحرك هذه الشدات على عجل حتى يصل الى آخر البناء وعند الانتهاء من الدور ترفع الشدة الحديدية بالونش الى السقف الذي يليه ثم بعد ذلك تقسم هذه الانفاق الى المباني كحجرات ودورات مياه بقواطع حقيقية .

صورة تبين المباني بطريقة شدات الانفاق في حالة الانشاء

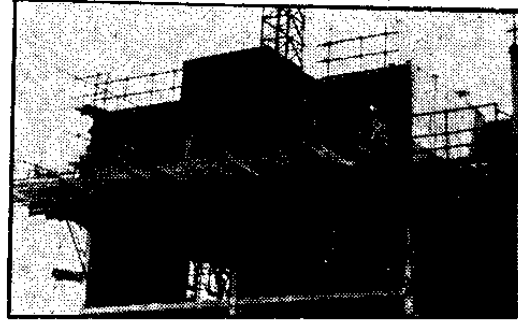

ويجب أن يراعى الآتي عند التصميم المبني :

يتكون الهيكل الانشائي للمشروع من حوائط خرسانية مسلحة حاملة لتقاوم جميع الأحمال الرأسية التي تقع عليها من باقى الأعضاء الخرسانية الأخرى علاوة على تحميلها للقوى الأفقية التي ستؤثر عليها مثل ضغط الريح وغيرها ومن أسقف خرسانية مسلحة تتحمل الأحمال التي تقع عليها ، ويجب الاهتمام بالوصلات

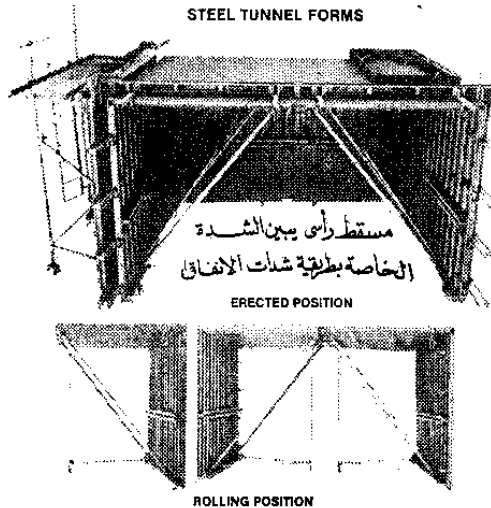

أعمال الخرسانة المسلحة

التحليل الإنشائي للمباني الخرسانية المسلحة السابقة التجهيز

١ - مكونات المبنى الإنشائية :

(أ) الأساسات :

وتختلف أنواعها طبقاً لنسوع التربة المطلوب التأسيس عليها وكذلك نوع الأحمال الواقعة على التربة ويوجد هنا شرط أساسي أنه غير مسموح بحدوث هبوط غير متساوي يؤثر على سلامة المبنى .

(ب) الحوائط :

تنقسم الحوائط الى ثلاثة أقسام هي :
- حوائط حاملة خارجية (عبارة عن جزء حامل + جزء عازل للحرارة) .
- حوائط حاملة داخلية .
- حوائط حاملة (قواطع) .
وتعتبر الحوائط الخارجية والداخلية هي العناصر الرئيسية في مقاومة جميع القوى والأحمال التي تقع على المبنى وتتولى كذلك وظيفة نقلها حتى منسوب الأساسات بالتسلسل الذي سيذكر فيما بعد .

(ج) البلاطات :

تقوم البلاطات بوظيفة التغطية بالمبنى وكذلك نقل الأحمال الرأسية والأفقية الى الحوائط لذلك يشترط أن تكون قوية بالقدر الكافي لتقوم بوظيفتها مع عدم حدوث ترخيم في البلاطات نفسها .

(د) السلم :

تنقسم عناصر السلم الى قليات (LANDING) وبسطات (STAIR-FLIGHT) وتكون وظيفتها الانشائية نقل الأحمال بجميع أنواعها الواقعة عليها حتى الحوائط الحاملة .

(هـ) القطع الخاصة :

وهي تشمل جميع أنواع القطع الخاصة (وهي القطع التي لم تذكر في البنود السابقة) مثل دراوي السطح والبلكنات وكذلك دوران السلم . ويتطلب الأمر أن تكون قوية بالقدر الكافي حتى تؤدي وظيفتها المعمارية وكذلك لنقل الأحمال الواقعة عليها الى أقرب بلاطة أو حائط حامل .

(و) الوصلات :

وهي تشمل الوصلات بين الأجزاء وبعضها وهي اما خرسانة مسلحة أو قطاعات حديد مشكلة تلحم ببعضها .

(١) الأحمال الرأسية : (VERTICAL — LOAD)

وهي تنقسم الى :


١ - أحمال ميتة ناتجة عن وزن عناصر المبنى الخرسانية . (DEAD — LOAD)

الاعتبار أن الحمل الميت حسب تصميم الخرسانة ووزن البلاط والحمل الحي فقط ٢٠٠ كجم/م^٢) كما يتم تحديد سمك البلاطة الخرسانية الأفقية للفراغات المعمارية بطريقة عملية تقريبية لتكون ١٢ م ذات تسليح رئيسي وآخر ثانوي وذلك التصميم التقريبي حتى يتم التصميم الإنشائي النهائي ، علماً بأن سمك الحوائط يجب أن يقل كلما ارتفع المبنى ، والرسم السابق يبين اتجاهات وأطوال طريقة الانشاء التي على هيئة أنفاق (TUNNEL — SECTION) على المسقط الأفقي وكذلك مجسم يبين طريقة الوصلات .

المباني الجاهزة

مقدمة :

تم بناء حوالي تسع مصانع بجمهورية مصر العربية لاقامة المباني الجاهزة ، وهي أن تعطى الرسم المراد تنفيذه الى المصنع ويقوم المصنع بعمل الحوائط الخرسانية بشبكة

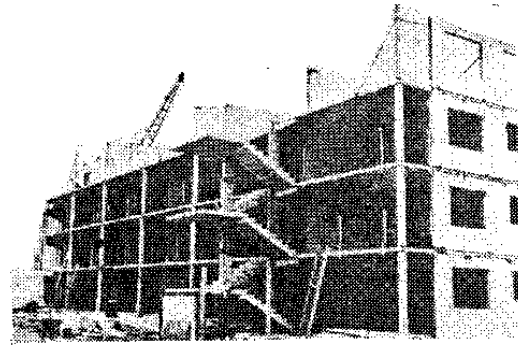

منظور يبين تركيب المباني الجاهزة

مسلحة والأسقف كذلك والسلالم وجميع ما يلزم من الهيكل بالمصنع وعند الصب بالمصنع يوضع داخل الفرع مواسير الكهرباء والبوابات والأدوات الصحية ثم تصل هذه الحوائط الى موقع العمل حيث يكون قد تم الحفر وصب الخرسانة العادية تحت الميد الشريطية ثم يصب الميدة الشريطية المسلحة وذلك بالطريقة العادية ثم تركيب هذه الحوائط والأسقف التي تم تجهيزها بالمصنع بواسطة نقلها بعربات معدة لذلك ولا يمكن بناء هذه المباني أكثر من خمسة أدوار فقط ويتم الربط بين هذه الكتل بمونة أسمنتية تكون متروكة لها فجوات عند صلبها بالمصنع . ومن مساوئ هذه الطريقة أنه إذا كسر أي عضو عند النقل فلا يمكن استعماله ، ومن مزايا هذه الطريقة أنها تنتج أسطح ناعمة جداً بحيث يوضع عليها ظاهرة الجرافيات أو الجرنوليت أو الكوارتز من الداخل بدون عمل بطانة .

أعمال الخرسانة المسلحة

الحوائط الحاملة خلال نقاط ارتكاز البلاطات على الحوائط الحاملة الداخلية والخارجية .

وهنا يلزم الإشارة إلى أهمية المحافظة على المسافة المحددة لارتكاز البلاطات على الحوائط الحاملة وهي (٥ سم) وكذلك على أهمية وضع سيخ في نهاية شبكات التسليح في البلاطات على بعد (٢٥ سم) عند نقاط الارتكاز .

وتؤثر هذه الأحمال على البلاطات نوعين من القوى : قوى عزم (BENDING MOMENT) قوى قص (SHEARING FORCE)

٢ - تنتقل الأحمال الرأسية خلال الحوائط الحاملة ابتداء من أعلى دور حتى منسوب الأساسات وتؤثر هذه الأحمال على الحوائط القوى الآتية :

- قوى ضغط رأسية (NORMAL — FORCE) من حائط إلى حائط خلال وصلة الخرسانة التي يتم صبها في الموقع . ويجدر هنا ذكر أهمية تنفيذ هذه الخرسانة طبقاً للمواصفات (BN — 250) حتى أنها معرضة لنفس الاجتهادات التي قد تتعرض لها الحوائط .

- قوى عزم (B.M.) ناتجة عن اختلاف توزيع التحميل على الحائط وكذلك عدم رأسية تسلسل انتقال الأحمال الرأسية .

- قوى ناتجة من عدم وقوع الأحمال من مركز الثقل وهي عادية وليست كبيرة .

NORMAL ECENTRICTY FORCE

- قوى قص (SHEARIN - FORCE) وتظهر هذه القوى بشكل خاص عند الوصلات وبصفة خاصة عند معاملة بعض أجزاء المبنى كجزء واحد . ويتم مقاومة هذه القوى بواسطة عدة أشكال .

- النتوءات الموجودة في نهايات الحوائط .

- الوصلات المحومة بين الحوائط وبعضها .

وهنا يجب ذكر أهمية المحافظة على رأسية الحوائط بعد انتهاء التركيب والانتشاء إذ أن ميل الحائط يتسبب في إيجاد قوى عزم إضافية كبيرة في اتجاه سمك الحائط (١٤ سم) كما يتسبب في تقليل الجزء المحدد لارتكاز البلاطات على الحوائط .

(ب) القوى الأفقية :

تنتقل القوى الأفقية الناتجة على الريح (WIND LOAD) خلال حوائط واجهات كل دور ثم خلال البلاطات (كوحدة واحدة) ثم من بلاطات كل دور إلى الحوائط . وهكذا حتى منسوب الأساسات حيث تعمل البلاطات كوحدة واحدة (DEAP - BEAM) وتنتقل القوى خلال الحائط بقطريه (ARCH - ACTION)

ولذا يلزم هنا إيجاد اتصال قوى بين البلاطات وبعضها ويتم ذلك إما بواسطة : (RING - BEAM)

- وصلات ملحومة بين البلاطات وبعضها .

- النتوءات الموجودة في أحرف البلاطات وستملاً بالمونة .

٢ - أحمال ناتجة عن وزن القواطع .

٣ - أحمال ناتجة عن مواد التشطيب .

٤ - أحمال حية ناتجة عن استخدام المبنى LIVE-LOAD وهي الأحمال الناتجة عن حركة الانسان ووزنه .

(ب) القوى الأفقية :

وهي القوى الناتجة عن تأثير الريح (WIND — PRESSURE) طبقاً لـ واصفات الألمانية .

(ج) قوى إضافية :

هذه القوى تنتج عن ظروف خاصة بكل مبنى وكل منطقة كمثال :

- القوى الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة داخل المبنى وخارجها .

- القوى الناتجة عن حدوث بعض الهبوط الغير متساوى (المسموح به) .

- القوى الناتجة عن عدم تطابق مركز ثقل عزم القصور الذاتي للعناصر القوية للمبنى مع مركز تأثير القوى الأفقية (TEWESTING-MOMENT)

- تأثير الزلازل .

- القوى الناتجة عن عدم رأسية تسلسل انتقال القوى الرأسية .

٢ - المواد المكونة للعناصر الإنشائية :

(١) العنصر الرئيسي هو الخرسانة المسلحة المكونة

من :

- خرسانة مساحية بخلطة مناسبة بحيث يكون الناتج مطابقاً للخرسانة BN-250 طبقاً للمواصفات الألمانية (DIN-1045) ولا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت ،

٤٠٠ كجم زلط مقاس ٢٠ مم ، ٢٠٠ كجم رمل .

- حديد تسليح على شكلين :

● الشكل الأول شبكات حديد التسليح (STEAL 42150)

● الشكل الثاني أسياخ (STEAL — 37)

(ب) عناصر أخرى إضافية مثل :

قطاعات حديدية مشككة مثل الزوايا والمجاري (CHANNEL, ANGLES, S.I.B., — B.F.I) وهي التي تستخدم في الوصلات أو في أماكن الارتكاز وتلحم هذه العناصر بالعناصر الأخرى المشابهة بواسطة اللحام .

٣ - تسلسل انتقال القوى المؤثرة على المبنى خلال العناصر الرئيسية حتى منسوب الأساسات :

(١) الأحمال الرأسية :

١ - تنتقل الأحمال الرأسية بواسطة البلاطات حتى

أعمال الخرسانة المسلحة

- ٤ - اعداد جدول يحدد عدد العناصر في المبنى (LIST OF ELEMENT) ويتم تحديد مسطح الدور :
 - عدد العناصر التي تنتج على المستوى الأفقى .
 - عدد العناصر التي تنتج في البطارية .

- ٥ - اعداد جدول يحدد عدد العناصر المطلوب مقارنتها بقدرة المصنع في اليوم الواحد (STORID BLOCK) ويشمل الجدول البيانات الآتية :

- عدد الشقق .
- مسطح الشقق .
- عدد العناصر المطلوبة للدور الواحد .
- عدد العناصر المطلوبة للمبنى ككل .
- نسبة ما يمكن انتاجه من الدور الواحد خلال دورة المسكن الممكن انتاجه في السنة الواحدة .
- عدد الشقق في السنة الواحدة .

- ٦ - بعد الانتهاء من تحديد نوع كل عنصر تبدأ في التفكير في تحديد شكل الوصلات والتي سبق أن فزها عنها أنها تقاوم مقاومة القص ، والقوى الأفقية والقوى الرأسية وخلافه وهي نوعان :

وستنكمل بعد ذلك بالتفصيل عن هذه الوصلات .

تنتقل هذه القوى الأفقية خلال الحوائط الحاملة على شكل القوى الآتية :



- قوى عزوم (B.M.) يتم توزيعها على الحوائط تبعاً لعزم القصور الذاتي لكل حائط بالنسبة لعزم القصور الذاتي لكل الحوائط جميعه .

- قوى عزوم اضافية في الاتجاه الأفقى (TEWESTING - MOMENT) الناتجة عن عدم تطابق مركز ثقل عزم القصور الذاتي للمبنى ككل مع مركز تأثير القوى الأفقية .

- قوى قص Shearing Force وهذه القوى تظهر عند الوصلات بين الحوائط الحاملة الخارجية أو الداخلية بصفة خاصة عند تجزئة المبنى إلى أجزاء رئيسية كل جزء يشمل عدة حوائط لمقاومة القوى الرئيسية وهذا الحل يكون ضروري في المباني ذات الارتفاع الكبير .

رابعا - أفضل اختيار للمساقط الأفقية للمبنى التي تحقق أفضل استخدام للمكانات المتاحة في المباني الجاهزة OPTIMISING OF FLOOR PLANS

طريقة صلب الحوائط قبل تحميلها بالأسقف

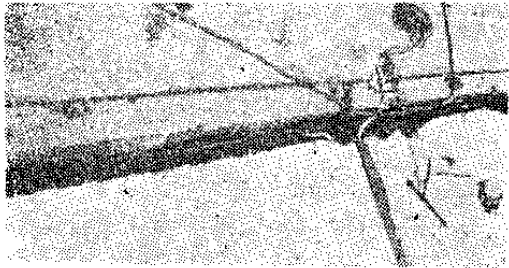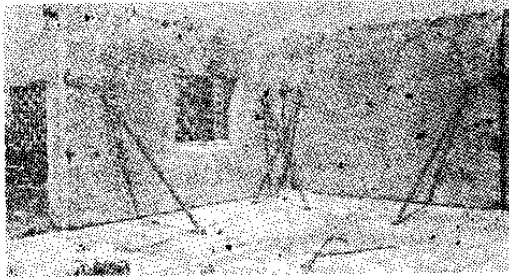

طريقة تسليح الكمرات الرابطة بين البلاطات الأفقية واللازمة لمقاومة القوة الأفقية المعرض لها المنشأ

- ١ - عند بداية التخطيط لمشروع جديد تبدأ بتحديد نوع المباني المطلوبة ثم تصميم المساقط المعمارية الأولية والتي تحدد النقاط الآتية :

- (أ) مسطح الشقة الواحدة .
- (ب) نوع ومسطح كل غرفة .
- (ج) عدد الأدوار وارتفاع كل دور .
- (د) نوع السلالم .

مع مراعاة أن يكون مقاسات المساقط المعمارية المذكورة عبارة عن وحدة ثابتة متكررة وهي (٦٠ سم) .

- ٢ - بعد الانتهاء من المساقط المعمارية تبدأ في تحديد أنواع العناصر الانشائية للمبنى سواء كبلطات أو حوائط خارجية حاملة وكذلك الحوائط الداخلية الحاملة ثم القواطع مع محاولة تحقيق النقاط الآتية :

- (أ) أقل عدد من العناصر .
- (ب) مسطح العنصر أكبر ما يمكن تنفيذه ٦×٣ متر للبلاطات .

- (ج) أقل عدد من العناصر المختلفة (ارتفاع الدور لا يزيد عن ٣ متر للحوائط بكل أنواعها) .

- ٣ - بعد الانتهاء من تحديد نوع كل عنصر تبدأ في التفكير المبني في تحديد شكل الوصلات وكذلك شكل القطع الخاصة وهذا بصفة مبدئية .

أعمال الخرسانة المسلحة


ويتم عمل فتحات لها بالحوائط أثناء الصب وتصنيع هذه الوصلات لا قيمة لها عند الانتهاء من انتهاء الوصلات الدائمة .

٢ - الوصلات الدائمة : هذه الوصلات تقوم بعمل التماسك بين عناصر الوحدات الانشائية الرأسية والأفقية وهذه الوصلات تستخدم فيها مونة أسمنتية غير جافة وقد تطورت هذه الوصلات بمونة جافة وغير جافة وهى بطريقة اللحام ، وقد تطورت هذه الوصلات الى عدة أشكال هى :

النموذج الأول : وهى بعد ما يتم تركيب بلاطات السقف بالوصلات المؤقتة يستخدم لينات صلب يرتكز عليها البلاطات فوق الحوائط الحاملة ثم يتم وضع أسياخ الكمرات الرابطة .

النموذج الثانى : كالنموذج الأول ولكن هنا يوجد أسياخ متعددة للبلاطة وكذلك أسياخ متعددة للحائط الخارجى حيث يتم وضع أسياخ الكمرات الرابطة فى الفاصل بينهما .

النموذج الثالث : ويتم عمل الوصلات بالمونة الجافة وهو اللحام وذلك باستخدام اللحام بين زوايا الوصل الخارجية وبين كمرات المجرى بالحائط الخارجى ثم يتم ملأه بمونة سميتية . وهذا النوع من الوصلات التى تظهر فى الرسومات من ٣ : ١٠ فى الوصلة رقم ٢ يتم تركيب حوائط الدور الأرضى وسقف الدور الأرضى كما فى النموذج الأول والرسومات التالية تبين جميع الوصلات .

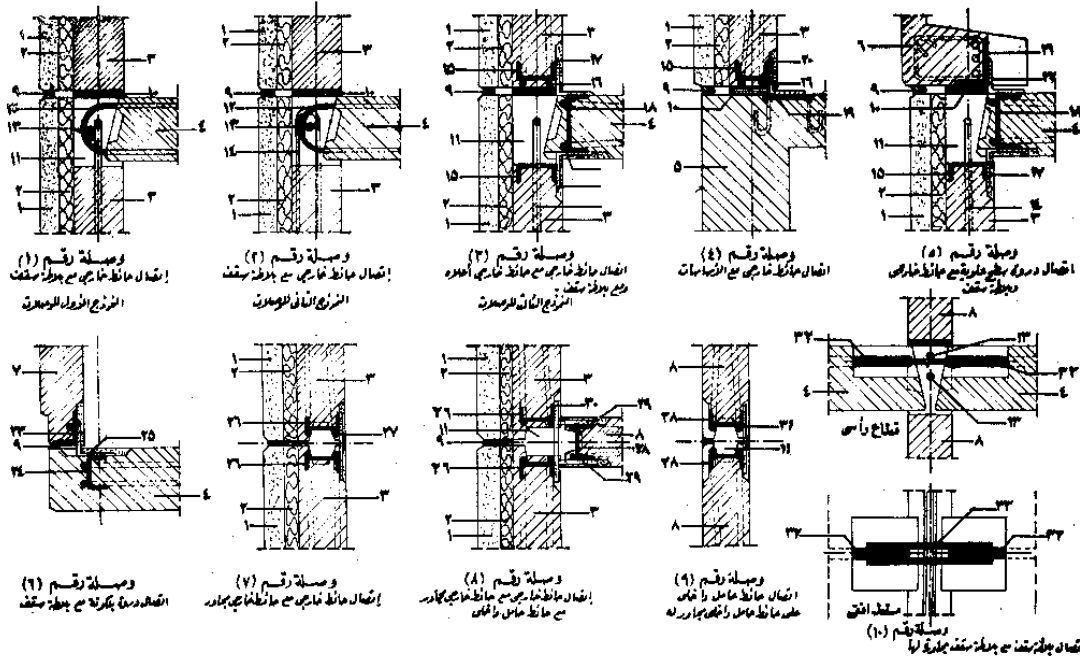

جميع أنواع الوصلات للمباني الجاهزة باللحام والمونة

بيانات الأرقام :


- ١ - طبقة الكسوة الخارجية لحائط خارجى
- ٢ - الطبقة العازلة للحرارة والرطوبة
- ٣ - الجزء الحامل من الحائط الخارجى
- ٤ - بلاطة السقف
- ٥ - رقية العמוד (الأساسات)
- ٦ - الدروة العلوية للسطح
- ٧ - دروة البلكونة
- ٨ - حائط داخلى حامل
- ٩ - الحشو العازل للرطوبة
- ١٠ - الحشو أسفل الحوائط
- ١١ - مونة الماء الأسمنتية للوصلات الغير جافة
- ١٢ - سيخ الوصل لبلاطة السقف
- ١٣ - سيخ الكمرات الرابطة
- ١٤ - سيخ حمل الحائط الخارجى
- ١٥ - كمرات مجرى لوصل الحائط الخارجى
- ١٦ - سيخ لتثبيت كمرات المجرى فى مكانها أثناء الصب
- ١٧ - زاوية وصل خارجية بين حائط خارجى وبلاطة سقف
- ١٨ - كمرات مجرى لوصل بلاطة السقف
- ١٩ - وصلة تثبيت الأساسات
- ٢٠ - زاوية وصل خارجية بين حائط خارجى والأساسات
- ٢١ - وصلة تثبيت دروة السطح
- ٢٢ - زاوية وصل خارجية بين دروة السطح وبلاطة السقف
- ٢٣ - وصلة تثبيت دروة البلكونة
- ٢٤ - كمرات مجرى لوصل بلاطة السقف
- ٢٥ - زاوية وصل خارجية بين دروة البلكونة وبلاطة السقف
- ٢٦ - كمرات مجرى لوصل حائط خارجى
- ٢٧ - لوح وصل خارجى لوصل حائطين خارجيين معا
- ٢٨ - كمرات مجرى لوصل حائطين داخلى حامل
- ٢٩ - لوح وصل خارجى بين حائط داخلى حامل ولوح وصل الحائط الخارجيين
- ٣٠ - لوح وصل خارجى بين حائطين خارجيين ولوح وصل الحائط الداخلى
- ٣١ - لوح وصل خارجى بين حائطين داخليين
- ٣٢ - سيخ وصل بلاطة السقف
- ٣٣ - سيخ وصل خارجى بين بلاطتي سقف متجاورتين .

أعمال الخرسانة المسلحة


(PRE FABREKTED & PRESSTRESSED)

طريقة البناء بخرسانة سابقة التجهيز وسابقة الإجهاد :


هذه الطريقة تصب في الخارج بلاطة حجرة بارتفاع ٢٠ سم ومخرمة بحيث تغطي بغطاء خرساني علوي حوالى ٥ سم وغطاء سفلي حوالى ٣ سم وتترك مجارى بين البلاطات ويوضع حديد عالى الإجهاد في هذه المجارى ويصب عليه خرسانة ويتم عمل PRE-STRESSED للمبنى كله ثم يوضع عليه حوائط خفيفة ٠ والخرسانة سابقة الإجهاد ببساطة شديدة هي أن تشد الأسياخ الحديد من الطرفين بماكينات الشد حتى يصل الحديد الى نقطة (ELASTICTY) والمعروف أن الحديد اذا تم شده ووصل الى هذه النقطة وترك فيعود الى حالته الأولى وفي هذه الحالة يربط من الجهتين قبل فك ماكينات الشد فعند عودته الى حالته الأولى فيضغط على الخرسانة فيعطىها قوة أكبر حتى أنها تتحمل الشد بعكس الخرسانة المسلحة العادية فتتحمل الضغط ولا تتحمل الشد الا في حدود ١٠ كجم/سم^٢ ، وذلك بوضع الحديد في المنطقة السفلى من الكمرة التي فيها الشد أما المنطقة العليا فتتحمل الضغط ولا يوضع فيها حديد سوى الحديد المعلق ٠

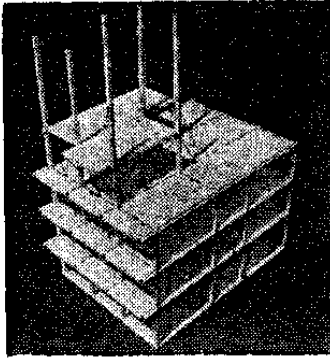

منظور بين السقف بعد اتمام التركيب

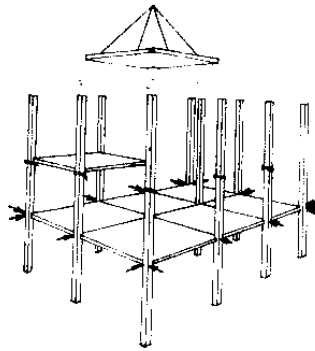

منظور بين طريقة التركيب

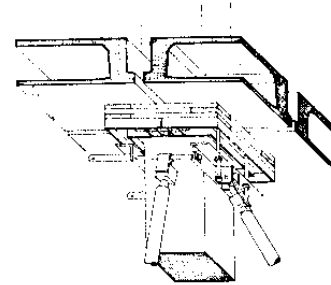

طريقة تثبيت البلاطات مع العמוד


الطوب المفرغ في بناء الأسقف

يوضع الطوب المفرغ في الأسقف الخرسانية لغرضين أساسيين : الأول لزيادة مقدرة السقف على عزل الحرارة والصوت ، والثاني لتخفيف وزن السقف مع زيادة مقاومته مع الاقتصاد في كميات الخرسانة والحديد المستهلكة ، وتنقسم هذه الأسقف الى فصيلتين مختلفتان في طريقة عملهما اختلافا بينا ٠ الأولى التي يقوم فيها الطوب المفرغ بمشاطرة الخرسانة في تحمل الضغط وبذلك يعد جزءا عاملا في تكوين السقف من الوجهة الاستاتيكية ، والثانية التي لا تتعدى مهمة الطوب فيها عن كونه حشو لا دخل له في حساب المقاومة التي تترك كلية للخرسانة ، فالفصيلة الأولى وإن كانت في ظاهرها تشبه الخرسانة المسلحة من حيث العمل المشترك بين الحديد في أخذ الشد الناتج عن الانثناء فإن عمل الطوب في مقاومة الضغط يخرجها عن اعتبارها من الخرسانة المسلحة ولذلك فهي لا تتعدى كونها أسقف من الطوب المسلح وهو الاسم الذي سنطلقه عليها في هذا البحث ، أما الفصيلة الثانية فإن السقف فيها ينقسم الى عدة كمرات متراسة من الخرسانة المسلحة تحمل السقف والأحمال التي تتأتى عليها بما فيها الطوب نفسه وكلا النوعين إما أن يمتد على كل مساحة الفراغ الذي يغطيه أو يتركز على كمرات من الخرسانة المسلحة أو الصلب وهما إما أن يكونا بشكل بلاطات بسيطة أو مستمرة ٠

الأسقف من الطوب المسلح

عرفت المواصفات الألمانية هذه الأسقف بأنها الأسقف من الطوب المسلح بأسياخ من الحديد التي يعمل فيها الطوب على مقاومة الضغط وعليه فإنه يجب ربط الطوب ببعضه بدرجة تجعله قادرا على مقابلة القوى التي تنقل اليه ، وتنقسم أسقف الطوب الى ثلاثة أقسام :

١ - أسقف الطوب المفرغ الغير مسلحة بالبلاطة :

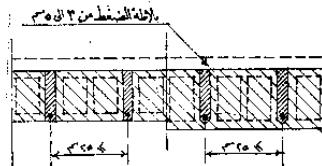

أسقف الطوب الغير مسلحة بالبلاطة

فأسقف الطوب غير المسلحة بالحديد لا يصح استعمالها الا في مباني السكن العادية في حالة ما اذا لم يتعد مجموع الحمل الواقع عليها بما في ذلك وزنها عن ٤٥٠ كيلو جراما في المتر المسطح وفي هذه الحالة لا يصح ان تتعدى الفتحات الحدود الآتية :

اعمال الخرسانة المسلحة

اضطراب في الشدة يحدث عنه قلقلة للسقف أثناء جفافه ومجال استعمال هذه الاسقف يقتصر في الغالب عندما تكون الاحمال منتظمة التوزيع ففي حالة وجود الاحمال المركزة والمثيرة للاهتزاز مثال ذلك عجلات المركبات التي يزيد وزن الحمل الواقع على العجلة الواحدة فيها عن ٧٠٠ كيلو جرام أو الآلات الدائرة لا يصح استعمالها فقد أظهرت التجارب في مثل هذه الأحوال إصابة الطوب خصوصاً المفرغ منه بعطب شديد وكثيراً ما قد تصل الحالة إلى انفصاله عن جسم السقف وإذا صادف وجود أحمال مركزة فإن توزيعها على سطح السقف يتأتى على الصورة المبينة بشكل منحنى عزم الانثناء فإذا كان عرض ارتكاز الحمل (ح) وسمك الدكة فوق السقف (د) وكان عرض التوزيع على فرض ميل ١ : ١ هو ١ = ح + ٢ د وهو أقل مما يفرض عادة في البلاطات من الخرسانة المسلحة نظراً لعدم تزويد السقف هنا بأسياخ التسليح الرئيسية والأفضل في هذه الحالة هو تزويد السقف بكمرات ثانوية عرضية تعمل على توزيع الحمل ولكنسه في حالة تزويد السقف ببلاطة خرسانة بما لا يقل عن ثلاثة أسياخ قطر ٦ ملمتر في المتر أمكن زيادة عرض التوزيع للحمل المتمركز إلى مقدار ثلث فتحة البلاطة بشرط ألا يزيد عن ١ = ح + ٢ د + ١ بالمتر ويعتبر بعد ذلك الحمل المتمركز كحمل منتظم التوزيع على هذه المساحة في حساب ما ينجم عنه في عزم الخرسانة الانثناء وقوى القص في السقف وتحسب هذه الاسقف كما هو الحال في الخرسانة المسلحة على فرض أن الطوب يقاوم الضغط فقط وأن حديد التسليح يأخذ قوى الشد وتفرض النسبة بين معاملي المرونة للحديد والطوب بمقدار ١٥ ويجب ألا تخلو أي وصلة من المونة من سيخ من حديد التسليح يكسح أحدها ويترك الآخر لزيادة مقاومة السقف لقوى القص إذا زاد اجهد القص فيه عن ٢ كجم/سم^٢ للطوب أو ٤ كجم/سم^٢ للخرسانة ويوجد هذا الاجهاد في الطوب على أساس توزيع قوة القص على قطاع البلاطة العرضي من طوب وخرسانة بعد استئزال فجوات الطوب . وإذا كان السقف مستمراً مع عدة فتحات فيشترك في امكن حسانه كبلاطة مستمرة تزويده بطبقة من الخرسانة في سطحه الأعلى بسلك لا يقل عن أربعة سنتيمترات لامكان تمرير حديد التسليح فيها فوق مواضع الارتكاز لمقابلة عزوم الانثناء السلبية . وهذه الصالة تنطبق أيضاً إذا كان السقف مركباً على كمرات معدنية ويتأتى ترتيب حديد التسليح على الصورة المبينة بالشكل فإذا كان عزم الانثناء للبلاطة

المحملة على الطرفين ذات الفتحة البسيطة هو —


(و = الحمل المنتظم التوزيع ، ل = فتحة البلاطة)
فانه بتكسيح نصف أسياخ التسليح قرب طرف السقف أمكن قطاع السقف في هذه المنطقة مقاومة عزم انثناء سلبي

ول^٢
مقداره — أي ثلاثة أرباع عزم انثناء التثبيت الكامل

ول^٢
ولكنه لا يتسنى الاستفادة من هذا التثبيت ما لم


— تخانة الطوب ١٠ سم أكبر فتحة ١٢٠ متر .
— تخانة الطوب ١٢ سم أكبر فتحة ١٤٠ متر .
ويعطى للشدة تقويس صغير كما انه في حالة عمل الطوب على شكل عقود يجب مراعاة ما قد ينشأ عنها من قوى أفقية غير متعادلة ومقاومة الطوب للضغط أهمية كبيرة هنا في تحديد الاجهاد الذي يسمح به فيه فإذا كانت مقاومة الطوب غير كافية يجب تزويده بطبقة عليا من الخرسانة بسلك أقله ثلاثة سنتيمترات وأقصاه خمسة سنتيمترات لتعمل على مقابلة الضغط كما في شكل سقف من الطوب المفرغ بدون تسليح .
ويوضع حديد التسليح في فجوات بين الطوب يتراوح سمكها بين ٢ إلى ٣ سم تماماً بمونة الأسمنت بنسبة ١ أسمنت إلى ٤ رمل . وقد حددت المواصفات الألمانية المسافة بين هذه الفجوات بما لا يزيد عن ٢٥ سم ولا ترى ضرورة لعمل كانات رأسية فيها .

٢ - أسقف الطوب المصمت مسلحة بالبلاطة وغير المسلحة :
وعند مواضع الارتكاز يجب الاستعاضة عن الطوب المفرغ بطوب مصمت ليحتمل قوة الضغط الواقع عليه وليكون أقدر على توزيع هذه القوة على المساحة التي يتركز عليها

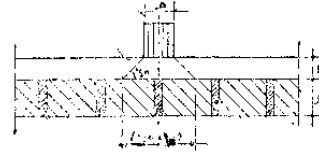

أسقف الطوب المصمت مسلحة بالبلاطة
أو غير مسلحة


أما حديد التسليح فيكون من أسياخ عادية مبرومة لا يقل قطرها عن ٦ ملمترات (١/٤ بوصة) ليكون فيها من الصلابة ما يحفظها من الأعوجاج والالتواء ولا سيما أنها توضع في السقف غير مربوطة بكانات تحفظ استقامتها .
ومما يجب مراعاته أثناء صب الفجوات رش الطوب بكميات كافية من المياه تجعله لا يمتص ما في المونة من ماء خصوصاً وإن حجم المونة صغيرة نسبياً ، ثم تحاشى أي

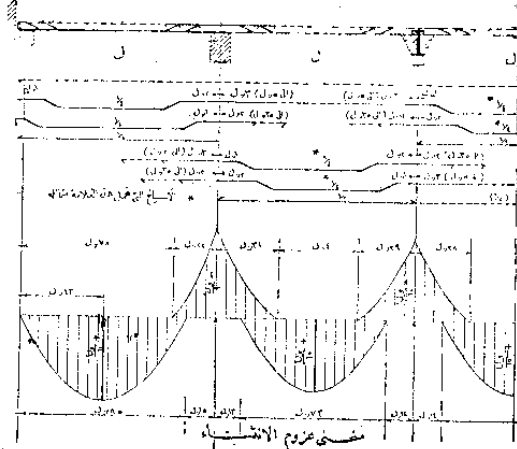

أعمال الخرسانة المسلحة



شكل يبين وضع كمر عرضية عمودية على الكمرات الطولية اذا زادت الفتحة عن 6 متر

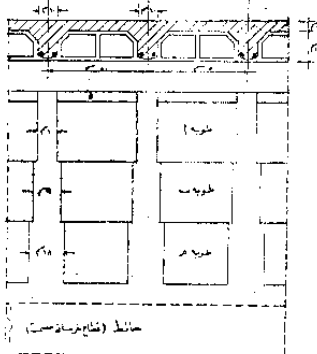

سقف من الخرسانة فوق الحائط أو الكمر الحامل ثم تدرج من سقف خرساني مسطوح الى القطاع العادي باستعمال طوب متزايد في العرض

باستواء السطح الأسفل للبلاطة كما في سقف مستوى من أسفل لطوب مفرغ وبه بعض التسليح ينقسم السقف بهذه الطريقة الى بلاطة عليا تعمل على أخذ الضغط الناتج عن عزوم الانثناء الموجبة وعدة كمرات متراصة تعمل هذه البلاطة على احكام كما في سقف على شكل كمرات طولية وعرضية بينهما طوب مفرغ ربطها ببعضها ويجب ألا تزيد المسافة بين الكمرات والأخرى عن 70 سم والا يقل سمك روح الكمرات عن خمسة سنتيمترات والا يقل سمك البلاطة العليا عن خمسة سنتيمترات كذلك ويترتب التسليح غالبا بوضع سيخين في كل كمر يكسح أحدهما قرب الطرف ليعمل على مقابلة ما ينجم عند الارتكاز من عزوم سلبية وليرفع مقاومة الكمرات للقص كما في رسم عزم الانثناء ، ويشترط تزويد الكمرات بكانات رأسية اذا زادت المسافة بين الكمرات عن 40 سم ، ولتوزيع الأحمال يجب تزويد البلاطة العليا بأسيخ توزيع أقلها ثلاثة أسيخ في المتر من قطر 6 مم في الاتجاهين أو عدد أكثر من الأسيخ الأقل قطرا بحيث يتساوى مجموع مساحة قطاعاتها العرضية مع هذه . واذا كان التسليح الرئيسي للسقف في اتجاه واحد وجب تزويدها بكمرات عرضية ثانوية مماثلة في قطاعها العرضي للكمرات الرئيسية وبنفس التسليح لتعمل على زيادة توزيع الأحمال خصوصا المتركة منها علاوة على فائدتها في زيادة صلابة السقف كما في سقف على شكل كمرات طولية وعرضية بينهما طوب المفرغ . ففي الأسقف التي تتراوح فتحاتها بين 4 ، 6 مترا يجب وضع كمرات عرضية على الأقل واذا زادت الفتحة عن ستة أمتار يجب

يكن في موضع الارتكاز مقاومة كافية لحدائه وتقع أكبر عزوم الانثناء في البلاطة المستمرة فوق نقط الارتكاز وهي عزوم الانثناء السلبية . وقد حددت المواصفات الألمانية

ول^٢

قيمتها بمقدار $\frac{1}{9}$ عند أول نقطة ارتكاز من جهة الطرف

ول^٢

في باقي نقط الارتكاز الداخلية أما عزوم الانثناء

١٠

ول^٢

الموجبة في الوسط فقد حددت بمقدار $\frac{1}{11}$ في الفتحة

١١

ول^٢

الأولى ، $\frac{1}{15}$ في الفتحات التالية كما في شكل عزوم

١٥

الانثناء ، وقد تعود غالبية المهندسين بحساب البلاطات المستمرة على أساس فرض عزم انثناء موجب في وسط الفتحات وآخر سالب عند كل نقطة ارتكاز مسار له

ول^٢


ومقداره $\frac{1}{10}$ وهذا المقدار يزيد عن الحاجة في جميع

١٠


الفتحات الداخلية ولكنه قليل لعزم الانثناء السلبي المسلح في أي حال من الأحوال عن عشرة سنتيمترات في الأسقف العادية وعن ستة سنتيمترات في الأسقف العليا في الأسطح التي لا يتأتى عليها من الحمل الحي الى ما تقتضيه عملية تنظيفها واذا كانت نسبة الطول للعرض في البلاطة أقل من ١.٥ أمكن حسابها على أساس توزيع الحمل في الاتجاهين الرئيسيين المتعامدين وترتيب التسليح في هذين الاتجاهين .

٣ - الأسقف من الخرسانة المسلحة والطوب المفرغ :

هذه عبارة عن بلاطات من الخرسانة المسلحة اختصر منها الجزء الأكبر من الخرسانة المعرضة للشد والتي لا عمل لها في زيادة مقاومة السقف واستعيض عنها بالطوب الأحمر أو الطوب الخفاف أو المواد الأخرى

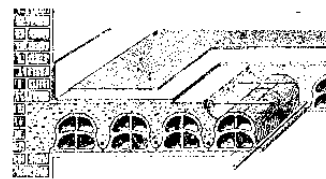

سقف من الطوب المفرغ مستوى السطح من أسفل

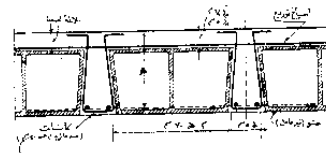

سقف من الطوب المفرغ بينهما كمرات متراصة طولية ومسلحة بالبلاطة

أعمال الخرسانة المسلحة

١
نسبة الحمل في الاتجاه الطولى = $\frac{1}{(1.2)+1} = 0.45$
نسبة الحمل في الاتجاه العرضى = $1 - 0.45 = 0.55$
وعليه فإن الحمل في الاتجاه الطولى = 220 كجم/م^2
وفي الاتجاه العرضى = 480 كجم/م^2
عزم الانثناء في الاتجاه الطولى = $\frac{220 \times 7.7^2}{10} = 127.7$
٧٧٠ كجم/م (على فرض أن البلاطة مثبتة جزئياً في الحائط)
وفي الاتجاه العرضى تعمل البلاطة مستمرة على ثلاثة
فتحات وحملها هو 480 كجم/م^2
عزم الانثناء الموجب في الفتحة الأولى = $0.875 \times 10 = 8.75$
+ $965 \text{ كجم} \cdot \text{م}$
عزم الانثناء السالب فوق نقطة الارتكاز = $10.62 \times 10 = 106.2$
- $1170 \text{ كجم} \cdot \text{م}$
في الفتحة الوسطى : عزم الانثناء الموجب = $0.239 \times 10 = 2.39$
+ $485 \text{ كجم} \cdot \text{م}$
في الفتحة الوسطى : عزم الانثناء السالب = $0.022 \times 10 = 0.22$
- $35 \text{ كجم} \cdot \text{م}$
∴ أكبر عزم انحناء موجب = $965 \text{ كجم} \cdot \text{م}$

فباجهاد الخرسانة والحديد بمقادير ٤٠ ، ١٢٠٠
كجم/سم^٢ على التوالي فإن السمك المطلوب للبلاطة هـ =
 $\frac{96500}{100} = 965$
٠٤١ سم = $\frac{1277}{100} = 12.77$ سم ∴ فباستعمال طوب

ارتفاعه ١٦ سم ويعمل بلاطة ضغط عليها بسمك ٤ سم فإن
الارتفاع الكلى للكمرة يكون ٢٠ سم . وبفرض أن الضغط
موزع على البلاطة فإن مركزه يقع عند منتصف البلاطة العليا
وذلك يعطى ذراع عزم مقاومة يساوى ١٦٣ سم في
الاتجاه العرضى ، ١٤٩ سم في الاتجاه الطولى مقدار
٩٦٥٠٠

الحديد اللازم في المتر في الاتجاه العرضى = $\frac{1277 \times 1200}{1638} = 937$

= 937 سم^2 أى أن كل كمرة تحتاج الى سيخ واحد قطر
١٦ سم وبنفس الطريقة تحسب أسياخ التسليح في المواضع
الأخرى فنرى ضرورة وضع أسياخ قطر ١٣ مم في الفتحة
الوسطى وأخرى قطر ١٣ مم في الاتجاه الطولى . وبترتيب
سيخ قطر ١٦ مم وسيخين قطر ١٣ مم على التوالي كل
٣٠ سم لمقابلة عزم الانثناء السلبى فوق مواضع الارتكاز

وقوة القص في الكمرة الواحدة = $(5 \times 480) = 2400$
 $\frac{1170}{480} = 2.43$
 $2.43 \times 480 = 1166.4$
القص = $\frac{1166.4}{480} = 2.43 \text{ كجم/سم}^2$ وعليه فاجهاد


القص = $\frac{1166.4}{480} = 2.43 \text{ كجم/سم}^2$ أى أقل من ٦ كجم/سم^٢

وهو الاجهاد المسموح به في حالة وجود أسياخ مكسحة
كما هو الحال هنا .

ألا يقل عدد هذه الكمرات عن اثنين . وفي حالة الكمرات
المستمرة يجب مراعاة ما يحدثه عزوم الانثناء السلبية من
قوى الضغط في سطح البلاطة الأسفل في مواضع الارتكاز
ففي هذه المواضع يجب أن يعمل السقف من الخرسانة
الخالصة فوق الحوائط أو الكمر الحامل له ثم يدرج من
سقف خرساني مصمت الى القطاع العادى باستعمال طوب
متزايد في العرض بحيث يتناسب العرض في كل موضع
من قوى الضغط وتحمل روح الكمرة وحدها بمقاومة كل
قوة القص الواقعة عليها فإذا زاد فيها اجهاد القص عن
أربعة كيلو جرامات على السنتيمتر المربع يجب تزويدها
بأسياخ مكسحة فإذا كانت الكمرة مزودة بسيخين كسح
أحدهما فيكفى للتأكد من كفايتها للمقاومة ألا يزيد اجهاد
القص فيها عن ٦ كيلو جرامات على السنتيمتر المربع .

ولنورد الآن مثالا عاديا لحساب مثل هذه الاسقف
كما في الشكل سقف من بلاطة مستمرة على ثلاث فتحات
متساوية طول كل منها ٨.٠٠ مترا وعرض البلاطة ٧.٧٠
مترا فكل قسم منها طوله ٧.٧٠ مترا وعرضه ٨.٠٠ مترا .

شكل بين حساب سقف من بلاطة مستمرة على ثلاثة فتحات
متساوية طول كل منها ٧.٧٠ م وعرضها ٨.٠٠ م على التوالي

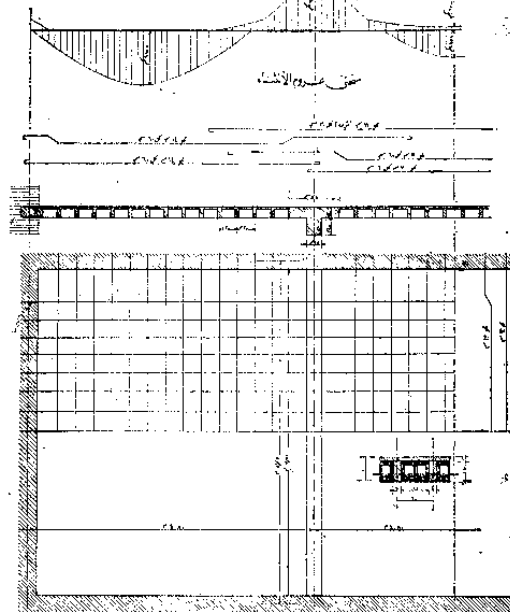

وزن البلاطة
وزن الأرضية
الحمل الحى
المجموع
٣٤٠ كجم/م^٢
١٢٠ كجم/م^٢
٢٥٠ كجم/م^٢
٧١٠

وباعتبار الحمل موزع في الاتجاهين الرئيسيين :
٥.٧٧

نسبة الطول الى العرض = $\frac{12.0}{8.0} = 1.5$

أعمال المباني بالطوب

الباب الرابع

مواصفات الطوب :

درجة (ب) طوب مضغوط أو قطع السلك : وهو نوع يعد للمباني التي تكون معرضة للتأثيرات الجوية « قوة الضغط لا تقل عن ١٥٠ كجم/سم^٢ والامتصاص لا يزيد عن ٢٢٪ » .
ويجب أن يكون طوب المكنت بشكل منتظم وزواياه وجوانبه مستقيمة وسليمة وأن يكون متجانس المقطع وأبعاده
٢٥ × ١٢ × ٦ سم أو ٢٣ × ١١ × ٦ سم ٥ سم .

٢ - الطوب الأحمر المفرغ :

وهو أكبر حجما من الطوب الأحمر العادي المصمت وأخف وزنا منه ولا يستخدم في تحمل الضغوط ، وإنما يستخدم في ملء الفراغات للاستفادة من خاصية خفة وزنه وعزله للحرارة والصوت وذلك في استعمال القواطع الداخلية للمباني وتغطية الأسقف والأرضيات ، ويعتبر هذا النوع أكثر انتظاما في الجفاف والحرق من الطوب العادي المصمت كما أنه يفضل لقوة تماسكه مع اللون ، وإذا استخدم الطوب الأحمر المفرغ لتحمل الضغط في الحوائط الداخلية « حوائط ارتكاز » فيجب ألا تقل قوة تحمله عن ٣٥ كجم/سم^٢ ، أما إذا استعمل في القواطع فيجب ألا تقل القوة عن ١٤ كجم/سم^٢ .

٣ - طوب تغطية الواجهات :

يستخدم لواجهات المباني بدون تغطية بالبياض أو للواجهات لظهور تأثيرات معمارية خاصة ويتصف هذا النوع من الطوب بألوانه المناسبة وعدم تزهره إلا في حدود ضيقة كما يجب أن تقاوم العوامل الجوية مع انتظام حجمه ومقاساته وأن تتراوح قوته بين ١٥٠ ، ١٨٠ كجم/سم^٢ على الأقل ، وتتراوح نسبة امتصاصه للماء بين ١٢٪ إلى ١٨٪ على الأكثر ، ويكون سطحه ناعما أو خشنا حسب الغرض المطلوب له ، وهذا النوع من الطوب مرتفع الثمن .

٤ - الطوب المحروق لدرجة التزجج :

ويسمى هذا النوع باسم الطوب الهندسي أو طوب الرصف ، ودرجة حرارة حرقه عالية ، وهو صلب وذو قوة تحمل عالية ولا يتأثر بالعوامل الجوية ويمكن استخدامه مرة ثانية بعد فكّه من عمله الأول ، وخصوصا في أعمال الرصف ، حيث يتصف بكفاءته لتحمل الحركة مع الزمن .

٥ - طوب المجسري :

يصنع من بعض أنواع مختارة من الطين ويشكل بطريقة الطين الصلب بالأبعاد القياسية أو بأبعاد وأشكال

قبل أن ندرس أعمال المباني ومعدلاتها ومواصفاتها يجب أن ندرس أنواع الطوب والغرض من استعمال كل نوع وقوة تحمله ودرجة امتصاصه ويجب أن يخضع إلى ٢٠ ق . م ٤٨ - ٦١٩ - ١٩٧٢ وفيما يلي أنواع الطوب المحسلي :

(أ) الطوب المصنوع من الطين :

١ - الطوب الأحمر العادي لأعمال البناء :

ويشمل طوب ضرب السفرة وطوب قطع السلك والطوب المضغوط ، وجميع هذه الأنواع مصممة ولها قدرة على امتصاص الماء بنسبة تتراوح بين ٥ ، ٢٠٪ بالوزن وكلما قلت النسبة المثوية لامتصاص الماء كان الطوب أفضل في الاستعمال ، ويستخدم الطوب الصلب ذو الكثافة الكبيرة في الواجهات المعرضة للعوامل الجوية فإذا كان الطوب مساميا فإنه يغطي بطبقة من مادة عازلة أو مونة الأسمنت والرمل لحمايته .

ويستعمل الطوب ضرب السفرة « الطوب الأحمر المحروق » في أغراض البناء التي لا تتطلب أهمية بمظهر الطوبة الخارجي أو لقوة التحمل أو لمقاومتها للتآكل بفعل العوامل الجوية إذا تركت ظاهرة بدون بياض .

ويجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم بقدر الإمكان وأن زواياه وجوانبه ذات اعتدال مناسب ، وإذا وجد به تشوهات « شقوق » سطحية فيجب ألا يسبب وجودها إضعاف لمقاومة الطوبة تحت ظروف استعمالها كما يجب أن تكون الطوبة متجانسة في مقطعها ويشترط في الطوب الأحمر العادي المحروق ألا تقل عن ٦٠ كجم/سم^٢ لطوب الدرجة الأولى أو عن ٣٠ كجم/سم^٢ لطوب الدرجة الثانية (متوسط لخمس طوبات) والتي نسبة الامتصاص بها لا تزيد عن ٢٧٪ ، ٢٢٪ على التوالي .

ويلزم أن تكون نسبة الطوب السليم المورد من هذا النوع لا يقل عن ٩٠٪ . أما طوب المكنت المصنوع من حريق الطين « الطوب المضغوط والطوب قطع السلك » فيمكن تقسيمه إلى ثلاث درجات :

درجة (أ) طوب مضغوط : وهذا النوع يتحمل ضغطا كبيرة ويقاوم تأثيرات عوامل التعرية الشديدة بدرجة عالية « قوة الضغط لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم^٢ والامتصاص لا يزيد عن ١٦٪ » .

أعمال المبنى بالطوب

٤ - طوب الخبث :

ويصنع من الخبث والجير المطفى بنفس طريقة صناعة الطوب الرملى ولونه رمادى قاتم ويستخدم فى المناطق الصناعية وهو متين التحمل مع الزمن وذو شكل منتظم .

٥ - الطوب الزجاجى :

ويصنع من الزجاج لتوصيل الضوء فقط ، وهذا النوع يستخدم فى الحوائط والقواطع لهذا الغرض ، ولا يستخدم فى تحمل أحمال ، وهذا الطوب ليس شفاف ولذلك يحتفظ بخاصية عزل الرؤية داخل الحجرات ، وقد أظهر هذا النوع مقاومة جيدة للحريق أثناء الاختبارات ، ويستخدم فى لحامه مونة الأسمنت والجير والرمل .

٦ - الطوب المكبوس الرملى :

الطوب المكبوس الرملى الأبيض أو الملون تكون أبعاده $20 \times 12 \times 6$ سم إذا كان مصمما ويجب أن لا يقل أقصى جهد له للضغط عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ عند إجراء تجربة الكسر وهذا الطوب يصنع من الجير المطفى والرمل السليسى SILICIOUS بنسبة ٥ الى ١٨ على التوالى بالكيل ، ويستحسن جدا أن تؤخذ النسب بالوزن بنسبة ٢ : ١٩ على التوالى ، وقد وجد أن الجير المطفى والرمل السليسى ولو أنهما لا يتحدان مع بعضهما فى درجات الحرارة العادية إلا أنهما يتحدان كيميائيا عندئذ يصنع منهما مزيج فى قوالب مكبوسة داخل إمكنة معرضة لضغط البخار العادى الذى يتراوح بين ١٢٠ ، ١٩٠ رطل على البوصة المربعة لمدة تتراوح بين ٤ الى ١٥ ساعة ويصنع من هذا الطوب الرملى نوع آخر مجسوف مقاسه $15 \times 12 \times 12$ سم أو $25 \times 12 \times 8$ سم وذلك لتخفيف وزنه حتى يتكافأ وزن مباني المتر المكعب منه مع وزن المتر المكعب من الطوب الأحمر المحروق . وهذا علامة على أن المونة اللازمة لبناء المتر المكعب منه تقل عنها فى حالة البناء بالطوب الأحمر ويجب أن لا يقل أقصى جهد لهذا النوع من الطوب المجوف عن ٢٨ كجم/سم^٢ عند إجراء تجربة الكسر .

ويجب أن لا يستعمل الطوب الرملى بجميع أنواعه فى البناء أسفل الطبقة العازلة أو فى بناء حوائط دورات المياه حيث أنه يتأثر كثيرا بالرطوبة ويتعرض لحالة من التفتت .

٧ - الطوب المكبوس السميتى :

الطوب المكبوس السميتى المصمت وتكون أبعاده نحو $17 \times 12 \times 6$ سم يصنع من مونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى على متر مكعب رمل حرش نظيف تحت ضغط داخل قوالب معدنية خاصة ويجب أن لا يقل أقصى جهد للضغط عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ عند إجراء تجربة الكسر . ويصنع من هذه المونة بلوكات مفرغة مقاس $40 \times 20 \times 20$ سم أو $40 \times 10 \times 20$ سم أو طوب مجوف مقاس $25 \times 12 \times 8$ سم أو $25 \times 12 \times 13$ وأن لا يقل أقصى جهد للضغط فى حالة البلوكات أو الطوب المجوف عن ٦٠ كجم/سم^٢ عند إجراء تجربة الكسر .

منحنية أو دائرية خاصة تتفق مع غرض استخدامه ، ويحرق حرقا جيدا تماما .

٦ - الطوب المزجج المسطح :

يصنع من الطين النارى نظرا لأن الطين العساذى لا يتحمل درجة حرارة الحريق اللازم لحدوث التزجج السطحى والذى تتم بإحدى طريقتين :

(أ) التزجج بالأملاح : وذلك بإدخال الأملاح المعتادة داخل القمينة عندما يقرب الطوب من تمام الحريق فتتبخر الأملاح وترسب على سطح الطوب ويتحد الصوديوم مع السليكا على السطح مكونا سيليكات الصوديوم ، وهذه تعطى غطاء زجاجيا تكسب الطوبة خاصية عدم النفاذية للمياه ، وهو الغرض الأساسى من هذه العملية ، وليس الغرض اكساب الطوب مظهرا خاصا .

(ب) التزجج بأكاسيد الرصاص : وتجربى هذه العملية للطوب المكون من طين غير جيد الحريق والذى يتم حريقه عند درجة أقل مما يلزم لعملية التزجج بالأملاح ، ويتم ذلك بغمر الطوب فى محلول معلق به أكاسيد الرصاص والرمل وبعض مواد أخرى ، ثم تجرى عملية الحريق ثانية فتصهر أكاسيد الرصاص والرمل معا ويكوّنان طبقة زجاجية دقيقة على سطح الطوبة .

(ب) الطوب المصنوع من مواد أخرى غير الطين :

١ - الطوب الرملى :

ويصنع من خليط من الرمل الناعم والجير المطفى الذى يدخل فى الخلطة بنسبة ٥ الى ١٠٪ من الخليط ويشكل قالب الطوبة بالضغط الميكانيكى وتتصلب الطوبة تحت تأثير ضغط البخار . ويراعى أن يكون الجير المستخدم ذو نسبة عالية من أكاسيد الكالسيوم والذى يلزم إطفائه قبل خلطه بالرمل . وتتطلب عملية تصلب الطوبة مدة تتراوح بين ٦ - ١٠ ساعات وتتم عملية التصلب برص الطوب داخل عربات خاصة تسير داخل أسطوانات التصلب حيث ضغط قدره ١٠ كجم/سم^٢ .

ويحمل الطوب الرملى ضغطا يتراوح بين ١٨٠ ، ٢٥٠ كجم/سم^٢ وهذا الطوب ثقيل الوزن حيث وزن المتر المكعب منه حوالى ٢٠٠٠ كيلو جرام وامتصاصه للماء يقل عن ١٨٪ ويستخدم فى أعمال الواجهات للمباني بدون توكسية وله خاصية كبيرة فى مقاومته للعوامل الجوية .

٢ - الطوب الخرسانى :

وينطبق عليه م. ق. م. ١٢٩٢ لسنة ١٩٧٦ . ويصنع من الركام والأسمنت أو الرمل والأسمنت وهو غالى ومتين ولكنه ثقيل الوزن . ولتجنب ثقل وزنه يعمل مفرغا فى بعض الحالات ، وشكل هذا الطوب غير مستحسن .

٣ - الطوب الأسفلتى :

ويصنع من تسخين بودرة الأسفلت لدرجة حرارة تبلغ ١٠٠ م° بضغط يتراوح بين ٥٠٠ الى ٦٠٠ كجم/سم^٢ ويستخدم هذا الطوب للأرضيات مثل أرضيات الكبارى .

أعمال المباني بالطوب

٨ - بلوكات الحجرية المفرغة :

بلوكات الحجرية المفرغة وتصنع من مونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت على المتر المكعب من بودرة حجر وكسر حجر جيري رفيع وتكون أبعادها ٢٥ × ١٢ × ١٣ سم أو ٤٠ × ٢٠ × ٢٠ سم أو ٢٣ × ١١ × ٢٢ سم ويجب أن لا يقل جهد الكسر لها عن ٥٥ كجم/سم^٢ ويجب ألا يقل أقصى جهد له للضغط عن ٤٥ كجم/سم^٢ ، ومن نوع هذا الطوب يصنع بلاطات بسمك ٥ سم أو ١٠ سم حسب الطلب لبناء قواطيع من المباني لخفة وزنه ولأنه عازل نوعا للحرارة .

٩ - الطوب النقيء المثبت :

الغرض الأساسي لتثبيت الطوب النقيء هو جعل الطين أقل حساسية لتأثير نسبة الرطوبة أو التفتت والتشقق عند الجفاف . كذلك يؤثر العامل المثبت على تعديل الخواص الطبيعية للطوب النقيء بحيث تعطى الطوب المثبتة جهد تحمل أكبر مع ثباتها بالنسبة للعوامل الجوية . أما بالنسبة للعامل المثبت يمكن استعمال المواد التالية :

- (أ) الحمرية والجير بنسبة من ٢٪ إلى ٤٪ .
- (ب) الأسمنت البورتلاندى بنسبة من ٤٪ إلى ٨٪ .
- (ج) البيتومين أو الأسفلت بنسبة من ٣٪ إلى ٤٪ .
- (د) الزيوت الطبيعية .

كذلك يمكن تثبيت الطوب النقيء سطحيا بغمره بعدد الجفاف في البيتومين أو الزيوت الطبيعية ، وقد تمت التجارب باستخدام التربة المثبتة بالأسمنت في أساسات وحوائط وبياض وأرضيات المنزل التجريبي الريفي بالمرج ، والجدول التالي يبين نتائج اختبارات الطوب النقيء المثبتة بالأسمنت والمستعملة في المنزل التجريبي الريفي بالمرج . وقد أثبتت نتائج الاختبارات العملية وكذا تجارب التحميل للحوائط المبنية بالطوب النقيء المثبت بالأسمنت بهذا المنزل التجريبي صلاحية الطوب النقيء المثبت بالأسمنت في بناء الحوائط خاصة في المساكن الريفية ، ويجب الاستمرار في دراسة هذا النوع من الطوب ودراسة إمكانية استعمال أنواع أخرى من المثبتات للوصول إلى أنسب الأنواع من الطوب النقيء المثبت من الناحية الاقتصادية .

جدول يبين نتائج اختبارات الطوب النقيء المثبت بالأسمنت بمنزل المرج التجريبي

نسبة الأسمنت المستعملة			الخواص
٢٪	٤٪	٩٪	
١٧ طن/م ^٢	١٩ طن/م ^٢	١٩ طن/م ^٢	الكثافة
١٥ كجم/سم ^٢	٩٥ كجم/سم ^٢	٩٥ كجم/سم ^٢	الضغط الاستاتيكي اللازم للحصول على الكثافة المذكورة
	٤٦٥ كجم/سم ^٢	٦٦٢ كجم/سم ^٢	جهد الكسر بعد أسبوع
	٢٢٣ كجم/سم ^٢	٥٩٥ كجم/سم ^٢	جهد الكسر بعد أسبوع بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة
١٨ كجم/سم ^٢		٨٥٠ كجم/سم ^٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوما
	فقد ٦٥٪ من الوزن بعد ٦ دورات	لم يفقد شيء	الفاقد بالوزن بعد التجفيف لمدة ٢٤ ساعة بعد غمره

١٠ - الطوب الطفلي :

من المعروف أن الكثير من دول العالم المتقدمة تعتمد على الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء . ونظرا لتواجد الطفلات الصحراوية بكميات كبيرة في أماكن عديدة في جمهورية مصر العربية فقد اتجهت الأنظار إلى هذه الخامات لأجراء البحوث عليها بهدف معرفة أنسب الطرق لتصنيعها واستغلالها باستخدام هذه الخامات في صناعة الطوب ، فانه بالإضافة إلى إنشاء مصانع ذات طاقة إنتاجية عالية ، فانه يمكن استغلال طاقة إنتاج المصانع الموجودة حاليا لإنتاج الطوب الأحمر التقليدي في إنتاج الطوب الطفلي . وقد تمت الدراسات مع المتخصصين في صناعة الطوب بجمهورية مصر العربية يعمل عدة دراسات بهدف تحديد أماكن تواجد الطفلات الصحراوية في محيط القاهرة الكبرى وبهدف تقييم صلاحية هذه الطفلة لصناعة طوب البناء ، وقد أسفرت هذه الدراسات عن إثبات وجود طفلات صحراوية تصلح لصناعة الطوب في المناطق التالية بإقليم القاهرة الكبرى :

- (أ) منطقة وادي الحى والفران - جنوب حلوان (١٥٦ مليون طن من الخامات) .
- (ب) منطقة بنى يوسف بالهرم (٤٥ مليون طن من الخامات) .
- (ج) منطقة وادي دجلة بالاعادى (٢٧ مليون طن من الخامات) .

كذلك أجريت بعض الاختبارات لتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية للطوب المنتج من طفلة وادي الحى والفران بجنوب حلوان وذلك بعد اضافة نسب من الرمال تتراوح بين ٥٪ ، ٢٠٪ إلى الطفلة ، وقد دلت نتائج

أعمال المبانى بالطوب

وتنقل الخامات مرة أخرى عن طريق السيور الى طاحونتين للدرفلة السريعة وتنعيم الخامة HIGH SREAD FINE ROLLER MILL وتتحول الخامتين بعد طحنهما فى المرحلة السابقة الى شرائح من الطينة تصل الى سمك ١.٥ مم وبذلك تنتهى بهذه الخطوة عملية الطحن والتنعيم والخلط لخامتين أساسيتين فى الخلطة أما الخامة الثالثة فهى الرمال حيث يتم نخلها بواسطة جهاز نخل خاص فى مسطح تشوين الخامات ويغذى بها صندوق آخر يصل الى سير كاوتشوك يؤدى الى جهاز تصنيع الطين الذى يقوم بيشقها بواسطة أزرج من الصلب المقسى لتتحول الى أصابع متجانسة الخلط .

القـخـزـين :

يحتفظ بالخامة بعد ذلك فى خزان ذو سعة كبيرة (٢٣٠ م^٣) ليتم بداخله أهم مراحله فى عملية تحضير وتجهيز الطينة وهى التوزيع والتجانس الجيد لجزيئات الطينة والياه فى عملية يطلق عليها AIGING PROCESS

مرحلة البثق :

بواسطة معدات هيدروليكية كهربائية تنقل الطينة الى مرحلة البثق والتشكيل عن طريق تشغيل الهواء من جزئية الطينة DEAIRING EXTRUDER فى نهايته يثبت فورم تشكيل الطوب .

المنـاـوـلة :

جميع المراحل السابقة تدار بالتحكم اليدوى والآلى أما مرحلة المناولة وحتى خروج المنتج من الأفران فكلها مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها البعض ، حيث يتم رص الطوب بعد تقطيعه بماكينه تقطيع الطوب الآلية ألكترونيا على عربات المجففات .

التجفيف :

يتم سحب الهواء الساخن من منطقة التبريد (ما بعد الحريق) بالأفران ودفعه بعد ضبط درجة حرارته حسب المعدلات المطلوبة بواسطة أجهزة خاصة الى داخل مجففات الطوب وهى من النوع النفقى ويصل انتاجها من الطوب المجفف الى ما يوازى ١٦٠.٠٠٠ طوبة نمطية يوميا وتستغرق عمليات التجفيف ٤٨ ساعة يصير بعدها الطوب صالحا للرص على عربات الفرن وهذه المرحلة تشتمل على معدات الية متقدمة التصميم تجعل من السهل رص ما يزيد عن ثلاثة آلاف طوبة من انتاج المصنع تعادل ٥٣٠٠ طوبة نمطية تقريبا فى فترة لا تتجاوز ١٥ دقيقة بعاملين فنيين فقط .

الحـرـيق :

نظرا لما تحتويه الطفلة من أملاح ينسب متفاوتة فقد رجحت استخدام الأفران النفقية المستمرة الانتاجية بدلا من الأنواع الأخرى ذات اللهب المنعكس والهوفمان وذلك للتأثير المباشر لهذه الأملاح على جسم الفرن من الداخل فى حالة

الاختبارات على أن خواص الطوب تتغير بطريقة طبيعية مع التغير فى نسبة الرمل ودرجة الحريق . وقد اختلفت مقاسومة الطوب للضغط ما بين ١٣٠ كجم/سم^٢ ، ٧٠ كجم/سم^٢ وعلى ذلك فان النتيجة العامة للاختبارات أثبتت صلاحية طفلة وادى الحى والفران بجنوب حلوان للاستغلال الاقتصادى فى صناعة الطوب الطفلى ، وقد قامت شركة سيجورات باقامة مصنع لانتاج الطوب الطفلى ميكانيكيا عند الكيلو ٨ طريق القطامية شرق المعادى بأبعاد ثابتة مقاسات ٢٥ × ١٢ × ١٠ وبه حوالى ١٢ خرم وقد وجد جهد الكسر مرتفع (١٥٠ كجم/سم^٢) وخفة الوزن (كثافة ١.٤ كجم/لتر) ، ووجود الخروم به تجعله عازل حرارى ممتاز - اذا عنى ببياضه بدقة لا يحتاج الى بياض حيث تظهر ألوانه ما بين الأحمر والأصفر أو الاثنين معا - ولا يتأثر بالرطوبة سواء تحت الأرض أو أعلا سطح الأرض .

علما بأن المحاجر تبعد عن مصنع القطامية ٢ كيلومتر وقد اختير هذا المكان لاقامة المصنع لاحتوائه على كميات هائلة من خامة الطفلة حوالى (٢٧ مليون طن) فى مساحة تتجاوز مائة فدان وتصل أعماق الطفلة فيه الى ١٢ مترا وهذه الكميات تكفى لاستهلاك أكثر من خمسين عام حتى عند تنفيذ توسعات لأربعة خطوط انتاجية أخرى .

علما بأنه عند حساب الكمية المطلوبة على الأسس التالية :

١ م^٣ طفلة فى موقعها يساهم فى انتاج ١٠٠٠ طوبة قياسية (٣٠٪ فراغات) .

وزودت هذه المحاجر بمعدات الحفر والتجريف والتعبئة (بلدوزرات - حفارات لواري - عربات قلاب لنقل الخامات) .

كما انه جارى تنفيذ مخازن للمفرقات لتكسيير طبقات الحجر الصخري التى تعترض استخراج الطفلة وللوصول الى قاع المحاجر بطريقة علمية سليمة .

معدات التقذية :

تنتقل الخامات حيث تودع فى مسطح تخزين كبير يتسع لحوالى عشرة آلاف متر مكعب ثم تنقل الى صندوقى التقذية أحدهما لخامة الحجر الصغرى (المارال) والآخر للطفلة ويمكن التحكم فى سرعة حركتهما للوصول الى النسب النموذجية التى يتطلبها أعداد الخلطة .

الطحن والخلط :

يتم تكسير الخامتين مجتمعتين فى كسارة ابتدائية ROLLER CRUSHING الى أحجام مناسبة وعن طريق سيور من الصلب المتصل الحلقات تنقل الخامة الى طاحونة أخرى WET GRINDING PAN حيث يضاف الماء ليساعد فى عملية الطحن الثانوى للخامة وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذه الطاحونة حوالى ٣٠ م^٣ من الخامات المطحونة فى الساعة

أعمال المياني بالطوب

— عدد المصانع الأهلية المنتجة للطوب بالجمهورية :

قماين ١٢٠٤ قمينية

كوش ١٨٤ كوشه

الانتاج السنوي للمصانع الأهلية ٤٠٣٦ مليون طوبة

ويلزم لانتاج هذا القدر من الطوب ما يعادل

٤٠٠٠ ر٨٠٤ م٢ من طمي النيل سنويا .

احتياجات الدولة من طوب البناء :

من الدراسات التي أجريت لتقدير حجم الاحتياجات من الطوب اللازم لخطط التعمير وجد أن :

— الاحتياجات المقدرة لعام ١٩٨٥ (٦٥٥٨) مليون طوبية .

— الاحتياجات المقدرة لعام ١٩٩٠ (٩٦٢٩) مليون طوبية .

ويفضل عند رسم استراتيجية لتوفير هذه الاحتياجات أن تبني على أساس معدلات الاستهلاك المقدرة لعام ١٩٩٠ على الأقل .

وباستخدام هذا الأسلوب وجد أن :

١ م٢ طفلة في موقعها ينتج ٤ م٢ (ركام خفيف + أسمنت + رمل) تكون ٤ م٢ خرسانة خفيفة على الأقل ويفرض أن الطوب الأسمنتي المصنع بالركام الخفيف على ٣٠٪ فراغات .

٢ م٢ طفلة في موقعها يساهم في انتاج ٢٨٠٠ طوبة قياسية (٣٠٪ فراغات) .

من الواضح أن هذا الأسلوب لانتاج الطوب الأسمنتي الخفيف والذي يتميز بقدراته الكبيرة في العزل الحراري وخلافه بخلاف أنه اقتصادي خاصة وأن الخواص التكنولوجية والهندسية لهذا النوع تجعل استخدامه كبديل للطوب الأحمر ممكناً بل قد يمتاز عن الطوب الأحمر في بعض الجوانب الهندسية .

وهنا يظهر أن المتر المكعب من الطفلة لصناعة الطوب الطفلي ينتج ١٠٠٠ طوبة ولكن المتر المكعب من الطفلة لصناعة الطوب الخفيف الأسمنتي ينتج ٢٨٠٠ طوبة وبهذا يمكن المحافظة على الطفلة حتى تمت صناعة البناء لمدة طويلة .

استخدام الأنواع العادية من الحرارية وعدم اقتصادية استخدام الأصناف الجيدة من الحرارية في بطانتها .

وتستغرق عمليات الحريق ٤٨ ساعة يخرج بعده الطوب في درجة حرارة الجو العادية .

وهذا النوع من الأفران لا يحتاج إلا الى رقابة على لبات الاشغال بين وقت وآخر على مدى ٢٤ ساعة ويتم ذلك بمعرفة عامل فني واحد بالوردية حيث تجرى جميع عمليات الدفع والسحب والحرق آلياً .

— تتوقف هذه الأفران للصيانة مرة كل عشر سنوات تقريباً وينتج الفرن الواحد ما يوازي ١٢٧٠٠٠ طوبة نمطية يومياً .

الترييبط :

نظراً لرخص الطوب على عربات الأفران بطريقة تسمح بتخلل جميع تيارات الهواء اللافح له ليصير الحريق منتظماً في أنحاء الفرن فقد روعي وجود حوالي ٣٠٪ من حجم الطوب على العربات ويستوجب ذلك إعادة رص الطوب بلوكات مصممة يسهل تربيطها وتحزيمها وذلك يجعلها عملية هامة لسهولة تحميلها ونقلها الى العملاء وحصر نسب الكسر من جراء المناولة اليدوية في أضيق الحدود وبما يتمشى مع نسب الكسر المتعارف عليها عالمياً .

المعامل :

مراحل التصنيع ممثلة في المعامل بمعدات مصفرة تتيح للفنيين اجراء الاختبارات اليومية .

الوقود والطاقة :

متوسط الاستهلاك لكل ألف طوبة نمطية : — ٨٥ كيلو جرام مازوت أو في حالة استخدام الغاز الطبيعي ٧٨ كيلو وات ساعة٢ .

١١ - الطوب الطفلي الأسمنتي الخفيف :

يفرض أن الطفلة الصحراوية سوف تستخدم كبديل مباشر للتمي لتوفير احتياجات الدولة وذلك لمنع قماين الطوب الأحمر من الاستمرار في عملها الحالي وتجريف الأرض الزراعية ، ويعتمد هذا الأسلوب على زيادة حجم الطوب المنتج من الطفلات الصحراوية وذلك بتحويلها الى ركام خفيف بالأسلوب الصناعي ، ثم استخدام هذا الركام في انتاج الطوب الأسمنتي بعد اضافة نسبة من الاسمنت .


الدراسات التي تمت من واقع الانتاج على الطوب الأحمر سنة ١٩٨١ والتفكير في استعمال الطوب الطفلي الأسمنتي الخفيف اظهرت الدراسات والمسح الميداني التي أجريت على انتاج الطوب الأحمر من طمي النيل المؤشرات التالية :

أعمال المبانى بالطوب



مقاومة الضغط :

لا يقل متوسط مقاومة الضغط عن ٥٠ كجم/سم^٢ .



طريقة وزن حائط مبانى أفقى




وزن من الخشب يوضع عليها ميزان مياه لضغط الحائط الأفقى

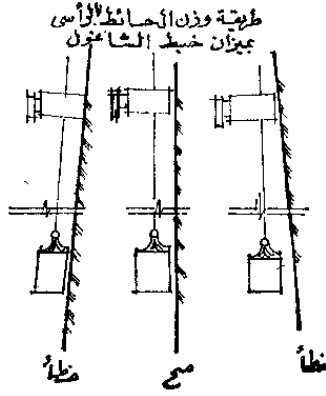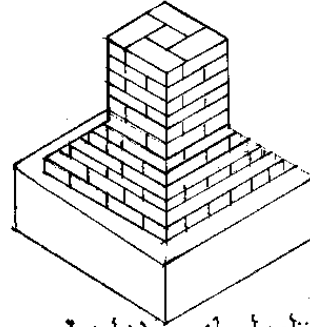طريقة وزن الحائط الرأسى
بميزان خيط الشانول


منظور لعمود (طوبية)

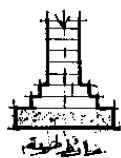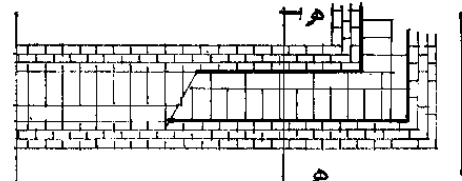


حائط طوبية

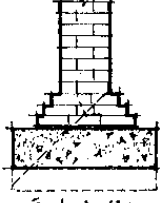

حائط طوبية

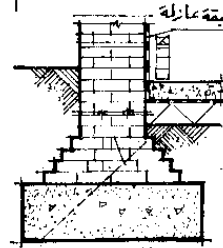

حائط طوبية

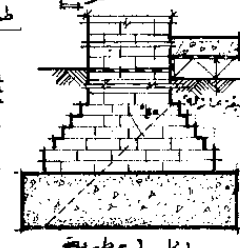

حائط طوبية

قطع هـ - هـ

« مواصفات وطريقة قياس أعمال المبانى »

- ١ - تستخدم مونة الأسمنت كمادة لاصقة بين الطوب لإقامة المبانى ، ويجب أن تكون المونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل للحوائط التى سمكها ٢٥ سم أو أكثر ، ٢٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل فى الحوائط سمك ١٢ سم .
- وفى حالة استعمال الطوب المفرغ تعمل بسقالات الأبواب والشبابيك والفتحات بالطوب المصمت وهكذا تكون حوائط دورات المياه وقواطيعها وكذلك ثلاثة مدايك فوق وتحت البلاطات المسلحة من الطوب المصمت فى جميع الحالات .
- ٢ - يغمر الطوب بالماء قبل الاستعمال ويجب رش المبانى رشا جيدا مرتين فى اليوم لمدة لا تقل عن ثمانية أيام .
- ٣ - ويجب أن ترتفع حوائط المبنى بانتظام بحيث لا يزيد ارتفاع أى جزء عن الآخر بأكثر من متر ونصف فى أى وقت وينتهى آخر مدمك فى منسوب بطنيات الميدات وبلاطات الأسقف والأعتاب وتستعمل أجزاء الطوب حسب أصول الصناعة ويراعى تفريغ لحامات المبانى فى الأوجه التى سيتم بياضها بعق حوالى ١/٢ سم أولا بأول .
- ٤ - تقاس جميع المبانى بالطوب هندسيا وتكون الفتحة بالمتر المكعب للحوائط التى مقاسها أكثر من ٢٥ سم والمتر المسطح للحوائط التى تقل سمكها عن ذلك ، وتشمل فتات المبانى بصفة عامة المهمات والآلات والصقائل والصنعية والوزن ٥٠ الخ .

اعمال المياني بالطوب

وفى حالة تعذر الحصول على طوب بالمقاس المطلوب المصرح باستعماله والتجاوز المسموح به يتعدى ٧ ملليمترًا فى الطول و ٥ ملليمترًا فى العرض ٠ وفى هذه الحالة تعدل مقاسات الخرسانة المسلحة بحيث تناسب مقاسات الطوب التى سيستعملها المقاول ٠

ويحاسب المقاول على كميات الخرسانة المسلحة المنفذة فعلاً أو التى تناسب مقاسات الطوب « أيهما أقل » ٠

كذلك يحاسب المقاول على كميات المياني « بالتر المكعب » المنفذة فعلاً بمقاسات الطوب المصرح باستعمالها ٠ أما المياني بالتر المسطح فإن التصريح بالتجاوز لا يزيد عن ٥ مم من عرض الطوبة ولا يؤثر فى قوتها بالعقد ٠

٥ - عند البناء يجب شد خيوط أفقية لكل مدماكين على الأكثر لضمان استلام العرانييس أفقية واستعمال ميزان خيط الشاغول كل ثلاثة مداميك على الأكثر لضمان استلام المياني فى مستوى رأسى واستعمال القدة الخشب التى لا يقل طولها عن ثلاثة أمتار فى جميع الاتجاهات لضمان عدم بروز مدماك عن آخر لضمان عدم وجود تربييات فى البياض ٠

٦ - المياني تحت الطبقة العازلة : تحسب المياني تحت الطبقة العازلة على حدة ويجب عمل لياصة من مونة المياني على ظهر المياني لتسويتها وتحت الطبقة العازلة ولا يقل سمك هذه اللياصة عن ٢ سم ٠

مياني كسوة الواجهات :

تحسب جميع الكسوات للواجهات بالتر المسطح سواء كانت طوب وردى أو قطع سلك أو خلافه ويجب أن تبني هذه الكسوة على السيخ بمونة ٣٠٠ كجم أسمنت للتر المكعب رمل وتملأ للحامات بمونة ١ : ٢ ويشمل الثمن توريد أسياخ حديد بقطر ١٢/٥ مجنشة من الجهتين وبطول لا يقل عن ١٥ سم وبعدد لا يقل عن ثمانية فى المتر المسطح لربط الترسية بالحواط ٠

معدلات المسواد

ولمعرفة ما يمكن أن تبنيه ألف طوبة للتر المكعب مياني فمن العلوم أن هناك مدماك أدية ومدماك شناوى وإذا كانت سمك المونة ١ سم فإن كل ألف طوبة تعطى مياني فى حالة استعمال الطوبة مقاس ٢٥ × ١٢ × ٦ سم كالآتى :

$$\begin{aligned}
 & \text{للمداميك الآدية} = ٥٠٠ \times ٢٦ \times ٦ \text{ سم} = ١٢٧٥٠٠ \text{ م}^٣ \\
 & \text{للمداميك الشناوى} = ٥٠٠ \times ٢٥ \times ٧ \times ١٢ = ١٠٢٨٠٠ \text{ م}^٣ \\
 & \text{مجموعهم} = ٢٢٧٥٠٠ \text{ م}^٣ \\
 & \text{عدد الطوب للتر المكعب} = \frac{٢٢٧٥٠٠}{١٠٠٠} = ٢٢٧٥ \text{ طوبة} \\
 & \text{نسبة الهالك} = \frac{٢٢٧٥ \times ٤٣٨}{١٠٠٠} = ٩٨٦ \text{ طوبة} \\
 & \text{ولاستخراج المونة} = \frac{٢٢٧٥ \times ١٠٠٠ - ٩٨٦ \times ٢٥ \times ١٢ \times ٦}{٢٢٧٥} = ٢١ \text{ م}^٣ \text{ رمل}
 \end{aligned}$$


يؤخذ الهالك ٢٠٪ للمونة

$$\begin{aligned}
 & \text{لمعرفة المونة} = ٢١ \times ٢٠ = ٤٢٠ \text{ م}^٣ \text{ رمل} \\
 & \text{لاستخراج الأسمنت بفرض ٣٠٠ كجم أسمنت/م}^٣ \text{ رمل} = ٣٠٠ \times ٢١ = ٦٣٠٠ \text{ كجم} \\
 & \text{ولمعرفة ما يمكن أن ينتجه ألف طوبة لـ المتر المسطح :} \\
 & \text{المتر المسطح} = ١٠٠٠ \times ٢٦ \times ٧ = ١٨٢٠٠ \text{ م}^٣ \\
 & \text{عدد الطوبة فى المتر المسطح} = \frac{١٨٢٠٠}{٤٣٨} = ٤١٥٥ \text{ طوبة} \\
 & \text{هالك الطوب ٥٪} = ٤١٥٥ \times ٥ = ٢٠٧٧٥ \text{ م}^٣ \\
 & \text{لمعرفة الرمل للمتر المسطح} = \frac{١٨٢٠٠ - ٢٠٧٧٥}{٤١٥٥} \times ١٢ = ٢١ \text{ م}^٣ \text{ رمل} \\
 & \text{الرمل بما فيه الهالك ٢٠٪} = ٢١ \times ٢٠ = ٤٢٠ \text{ م}^٣ \text{ رمل} \\
 & \text{لاستخراج الأسمنت بفرض ٣٠٠ كجم أسمنت/م}^٣ \text{ رمل} = ٣٠٠ \times ٢١ = ٦٣٠٠ \text{ كجم}
 \end{aligned}$$

« جدول يبين استهلاك الطوب والرمل والاسمنت المباني علما بان اوتية الحصى على اساس ٣٠٠ كجم للمتر المكعب رمل المباني باالتر المكعب »
 « ٢٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل المباني باالتر اسطح مضاعفا اليها نسبة الهالك قوين كل بنسب »

نسبة الارتصاف للطوب	الاسمنت اللازم بالكيلوجرام		مكعب اوتية اللازمة للمباني		عدد الطوب اللازم للمباني		مقاس الطوب	نوع الطوب
	المتر المكعب	المتر المسطح	٢ م طوبية او اكثر	٣ م طوبية او اكثر	٢ م طوبية ١/٢ م	٣ م طوبية او اكثر		
درجـة ٢٧ / ٢٢	٩ كجم	٧٥ كجم	٢٥٠ ر	٢٥٠ ر	٥٨	٤١٢	٦ × ١٢ × ٢٥	احمر نصف سفرة أو ٤ مسمار هالك الموتة ٢٠ / ٥ هالك الطوب ٥ / ٥
	٨	٦٩	٢٢٢ ر	٢٢٠ ر	٥١	٤٠٤	٧ × ١٢ × ٢٥	
	٧	٦٥	٢٢٠ ر	٢١٤ ر	٤٥	٣٥٩	٨ × ١٢ × ٢٥	
	٩	٦٩	٢٢٥ ر	٢٢٨ ر	٦٨	٦١١	٥٥ × ١١ × ٢٣	
	٨	٦٢	٢٢١ ر	٢٠٥ ر	٥٩	٥٣٠	٦٥ × ١١ × ٢٣	
درجـة (١) ٢٦ / ٢٠ (ب) ٢٣ / ٢٢ (جـ) ١٨ / ١٨	٨	٧٥	٢٢٥ ر	٢٥٠ ر	٥٨	٤٦٢	٦ × ١٢ × ٢٥	احمر قطع سلك هالك الموتة ١٥ / ١٥ هالك الطوب ٢ / ٢ طوب رمل أبيض ملون هالك الموتة ١٥ / ١٥ هالك الطوب ٢ / ٢ طوب مغرق اسمنت هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ٧ / ٧
	٨	٦٥	٢٢٤ ر	٢١٨ ر	٦٥	٥٩٥	٥٥ × ١١ × ٢٣	
	٨	٧٥	٢٢٥ ر	٢٥٠ ر	٥٨	٤٦٢	٦ × ١٢ × ٢٥	
	٧	٦٢	٢١٩ ر	٢٠٤ ر	٤٢	٣٥٦	٨ × ١٢ × ٢٥	
	٨	٧٥	٢٢٥ ر	٢٥٠ ر	٥٨	٤٦٢	٦ × ١٢ × ٢٥	
من ١٢ / ١١ الى ١٤ / ١٤	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	طوب مغرق كسر حجر (حجريت) هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ١٧ / ١٧ طوب مغرق حجر خفاف أوبشيت هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ١٧ / ١٧
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
١١٠٠ / ١١٠٠	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	طوب مغرق كسر حجر (حجريت) هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ١٧ / ١٧ طوب مغرق حجر خفاف أوبشيت هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ١٧ / ١٧
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
١١٠٠ / ١١٠٠	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	طوب مغرق كسر حجر (حجريت) هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ١٧ / ١٧ طوب مغرق حجر خفاف أوبشيت هالك موتة ٢٠ / ٢٠ هالك طوب ١٧ / ١٧
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	
	٥٩	٥١	٢٠١٢ ر	١٧٠ ر	٢٠	٢٣١	١٢ × ١٢ × ٢٥	

اعمال المباني بالطوب

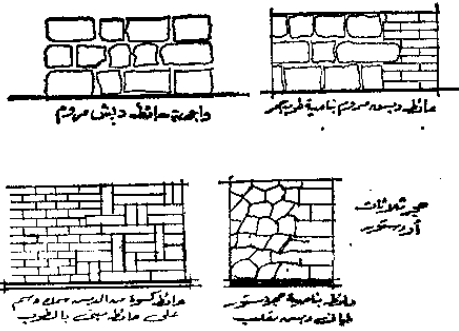

السفرة اذا كانت مباني الديش ستغطي بالبياض كما يجب أن يبنى مدامك تسوية أما من حجر ثلاثيات أو مداميك بالطوب الأحمر ضرب السفرة أو تستبدل المداميك بميدة من الخرسانة المسلحة بارتفاع ١٥ سم في كل ارتفاع مترين من حائط الديش ويجب أن يراعى أيضا أن يكون البنايا مربوط الوجه والظهر أي أن لحاماته الرأسية في وجه الحائط وفي سمك الحائط غير مستمرة بل مرحلة في كل مدامك عن المدامك السابق له وأن تبني الأحجار على مراقدها الطبيعية وترش رشا غزيرا بالماء قبل بناؤها وتبنى بمونة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت على متن مكعب رمل وذلك في الحالات التي سيصير فيها بياض الحوائط المبنية بالحجر .

طريقة المقاس :

تقاس جميع مباني الديش هندسيا ويكون الفتة بالتر المكعب ويشتمل المهفات والآلات والمصنعات والصقالات والمونة .

معدلات الديش والمونة اللازمة للمتر المكعب من الديش والمونة والأسمنت على أساس ٣٠٠ كجم أسمنت/م^٢ رمل :

نوع المباني	كمية الحجر م ^٢	كمية المونة م ^٢	كمية الأسمنت
ديش مرسوم	١ر٢٥	٣٣	٩٩ كجم
ديش مرسوم	١ر٣٥	٣٣	٩٩ كجم
ديش مرسوم	١ر٤٠	٣٣	٩٩ كجم

يلزم فرقة من العمال لانتاج ٨ م^٢ مباني ديش مرسوم في اليوم :

نوعية العامل	عدد
بنساء	٢
حجار	١
دباش لترحيل الطوب	٢
موان لتجهيز المونة وهزها ونقلها للمباني	٢
صبي للتمليمة والتفريغ	١
خشاب	١/٢

يضاف ٣ دباش ، ١/٢ موان لكل زيادة ٣ م ارتفاع .

مباني الديش المرسوم :

لانتاج ٤ م^٢ مقلب يضاف لفرقة الديش المقلب ٣ نحات .

مباني الديش الدستور :

يضاف لفرقة الديش المقلب ٤ نحات وينتج ٣ م^٢ .

معدلات العمالة للمباني بالطوب :

يلزم فرقة من العمال لانتاج ٦ م^٢ مباني أو ٤٠ م^٢ في اليوم للمباني العادية وهم :

نوعية العامل	عدد
بنساء	٢
دباش لترحيل الطوب	٢
موان لتجهيز المونة وهزها ونقلها للمباني	٢
صبي للتمليمة والتفريغ العرانيس	١
خشاب لعمل الصقائل	١/٤

يضاف ٣ دباش ، ١/٢ لكل زيادة عن ٣ م ارتفاع

مباني عادية ومكحولة :

يضاف لفرقة المباني العادية عدد ١ بناء لعمل الكحلة لانتاج ٦ م^٢ مباني أو ٤٠ م^٢ .

مباني واجهات على السبخ بالكحلة :

معدل العمالة من فرقة من العمال كالآتي :

نوعية العامل	عدد
بناء ممتاز	٢
دباش	١/٢
موان ورمل	١
خشاب	١/٨

ومعدل انتاج هذه الفرقة ٣ م^٢ في المتوسط يوميا أو ١٥ م^٢ يوميا .

« أعمال المباني بالحجر »

مواصفات أحجار البناء :

يجب أن تكون الأحجار المستعملة في البناء بجميع أنواعها من الصنف الصلب الخالي من التسويس والبقع الطرية والعروق الطفلية والمواد العضوية ومن المحاجر التي تحددها البنود في المقياسه الا أنه في حالة عدم النص على محاجر في المقياسات كالمعتاد في ج^٢ م^٢ ج^٢ م^٢ أن يؤتى الديش والثلاثيات وحجر النحت من مناطق القساهرة ومحافظات الوجه البحري والجيزة وذلك من محاجر أثر النبي ووطن البقرة وطرة والمنطقة الاسكندرانية من محاجر المكس ومحافظه الفيوم ومحافظتي بني سويف والمنيا من محاجر المنيا وفي محافظة أسيوط وجرجا وقنا من محاجر العيسوية بمحافظة جرجا ومحافظه أسوان من محاجر أسوان والخطارة .

مواصفات البناء بالحجار :

١ - تبني مباني الديش من أحجار صلبة خالية من البقع والعروق الطفلية والطرية ويجب تقديم عينة منها للاعتماد قبل استعمالها وتبني في مداميك بارتفاع نحو ٢٠ سم مقطوعة الحل في الوجه والظهر ويجب استبدال أوجه الديش وجعله قائم الزوايا بقدر الامكان مع ملء الفراغات في سمك الحائط بقطع كسر الحجر والمونة مع المواظبة بالدق الخفيف عليها .

٢ - يرش الديش بالماء جيدا قبل بنائه ويجب رش المباني جيدا مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن خمسة أيام .

٣ - في حالة البناء بالديش يجب أن تبني النواصي والاكثاف والزوايا الداخلة والخارجة وجوانب الفتحات والشبابيك والأبواب بمداميك أفقية من أحجار الثلاثيات أو الدستور اذا كان البناء ظاهر أو بالطوب الأحمر ضرب

أعمال المباني بالطوب

مباني كسوة ديش سمك ٥ سم : ويحتسب بالتز المسطح ويبني على حوائط مبني بالطوب الأحمر .
الفرقة التي تعمل في الدبش المقلب يضساف إليها
٥ نحات ويخصم منها دباش ١ موان وتنتج هذه الفرقة
١٠ م^٢ . أما عن المباني الطوب التي بالظهر يرجع إلى
معدلات المباني بالطوب .
علما بأن ١٠ م^٢ يستهلكوا ديش مقداره ١٥ م^٢ .
« جدول يبين جهود الضغط لأنواع المباني - مع اعتبار مونة المباني ٣٠٠ كجم/م^٢ رمل »

نوع المباني	جرانيت بمونة أسمنت	دستور ألمس بمونة أسمنت	دستور جيرى بمونة أسمنت	دبش ألمس أو جيرى بمونة الجير	طوب أحمر بمونة أسمنت	طوب أحمر بمونة الجير	طوب قطع سلك بمونة أسمنت	طوب مضغوط بمونة أسمنت	طوب رملى بمونة أسمنت	طوب أسمنت بمونة أسمنت
جهد الضغط كجم/سم ^٢	٣٥	١٠	١٢	٧	٤	٨	٥	١٢	١٨	١٥

« جدول يبين جهد الضغط كجم/سم^٢ للأحجار والطوب »

نوع الأحجار أو الطوب	جرانيت	الحجر الرملى	الحجر الجيرى (ديش) (نحت)	الحجر الضرب سفرة	طوب أحمر قطع سلك	طوب أحمر مضغوط	طوب الرملى	الطوب الأسمنتى	طوب أحمر مضغوط (١)	طوب أحمر مضغوط (ب)
جهد الضغط كجم/سم ^٢	١٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٠	٤٠٠	٢٥٠

الطوب الزجاجى

هناك ثلاثة أنواع من الطوب الزجاجى :

- البلاط الزجاجى ويختلف سمكه من ٥ بوصة إلى ٢ بوصة .
- القالب المجوف ويختلف عرض جوانبه من ٢ بوصة إلى ٤ بوصة .
- الصندوق المفرغ من الزجاج ويختلف عرض جوانبه من ٤ بوصة إلى ٨ بوصة .

وقد صنع من هذه الأنواع الثلاث أشكال متباينة منها المربع والمستطيل والمستدير والدائرى كما صبت أسطح كل نوع منها على أشكال مخروطية متباينة وذلك إما فى إحدى جهتي القالب أو على كلا الجهتين الداخلية منها والخارجية كما ترك سطح البعض الآخر منها أملسا .

الاستعمال :


يستخدم النوع الأول والثانى السالفي الذكر للأنارة فى الأسقف . كما يستخدم النوع الأول والثالث فى بناء الحوائط الخارجية والداخلية بمساحات كبيرة أو صغيرة حسب الأحوال مع إمكان عمل فتحات لشبابيك زجاج أو أبواب فى هذه الحوائط .

طرق انشاء الحوائط بالطوب الزجاجى :

ويجدر بنا أن نراعى عند رغبتنا فى البناء بالطوب الزجاجى مراعاة طرق انشائها وأهم خواصها ملخصة فى الآتى :

١ - الأحمال وارتباطها بتمدد الزجاج :

يجب أن يراعى عند التصميم وبناء الطوب الزجاجى

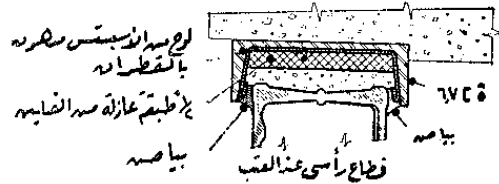


شكل ١

أن لا تتركز عليها أحمالا أخرى غير أحمالها وأن تكون مفصولة (غير متلاصقة) بقدر كاف من جميع الجهات حتى يتسنى لها أن تتمدد فى أى اتجاه كان فلا ينتج عن امتدادها أى ضغط على أطرافها أكثر من حمل يقدر بعشرة أوطال على البوصة المربعة (انظر شكل ١) .

٢ - المواد التي توضع للمتعدد :


يحاط الحلق المعدنى الذى يضم الطوب الزجاجى فى الحوائط الخارجية بمادة عازلة قابلة للضغط إلى ٥٠٪ من حجمها الأصلي لحمل لا يتجاوز ٥٠ رطلا على البوصة المربعة على أن لا تلبث هذه المادة أن تعود لحالتها الأصلية

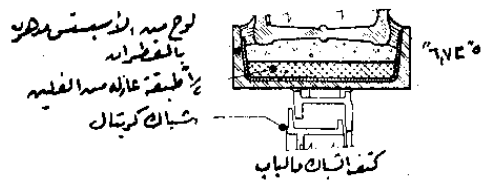


شكل ٢

أعمال المبانى بالطوب


لمرونتها بنسبة ٨٠٪ من الأصلي إذا ما أنكمش الزجاج المحيطة بها وتكون هذه غالبا من أسماك لا تقل عن ٢/٨ بوصة (ترخيم) فى الأسقف أو ما شاكل ذلك (أنظر اشكال ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١) .

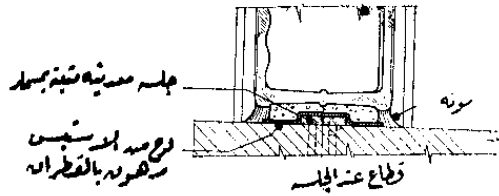


شكل ٧

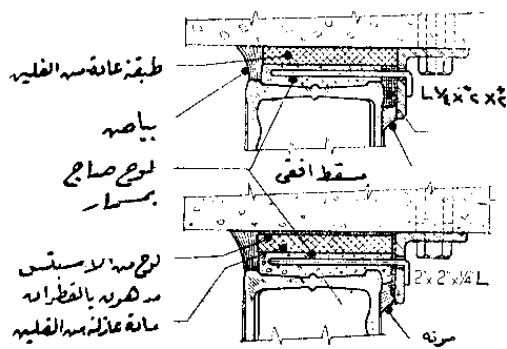

شكل ٨ ، شكل ٩

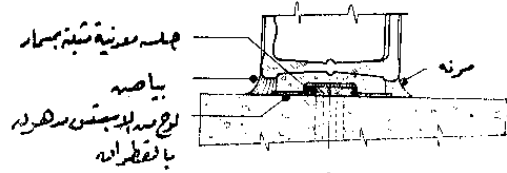

شكل ١٠

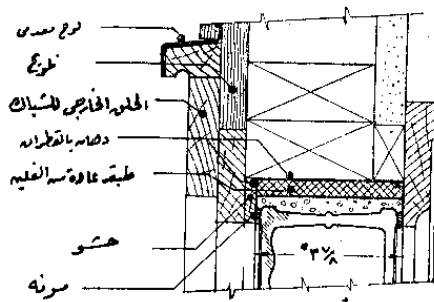

شكل ١١


٥ - المقاومة الجانبية :

تتصمم الألواح الداخلية الزجاجية عادة على أن تتحمل مقاومة على جوانبها بحمل موزع بانتظام لا يزيد

لحوائطها بنسبة ٨٠٪ من الأصلي إذا ما أنكمش الزجاج المحيط بها وتكون هذه غالبا من أسماك لا تقل عن ٢/٨ بوصة (أنظر شكل ٢) .

٣ - جلسات الفتحات :


يجب أن يراعى فى عمل جلسات هذه الفتحات أن يسمح للطوب الزجاجي بحرية انزلاق فى حالة التمدد والانكماش (أنظر شكل ٣) .

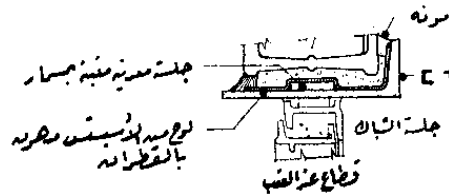


شكل ٣

٤ - البناء بالطوب الزجاجي فى داخل المبنى :


يبنى الطوب الزجاجي فى الحوائط الداخلية بنفس الطريقة التى يبنى بها فى الحوائط الخارجية على أنه يجب استعمال اللباد السميك أو الفلين فى مواضع الاتصال وحول اطارات الشبائيك أما فى فواصل التمدد وفى رؤوس الحواجز (القواطع) فيجب أن لا يكون سمك اللباد

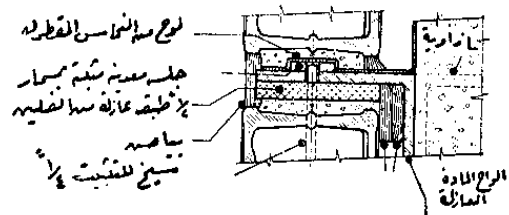

شكل ٤

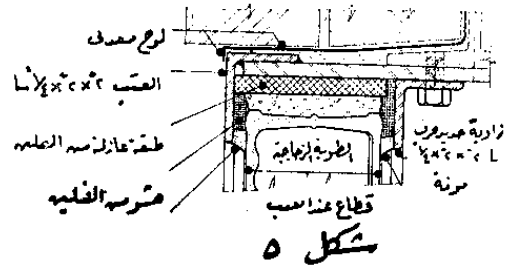

شكل ٥

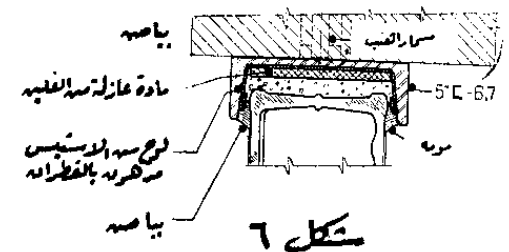

شكل ٦

أعمال المباني بالطوب

إذا ما تراءى للمهندس انه لا يستلزم استعمال مادة أخرى عازلة للماء لعدم الاحتياج الى ذلك مثلاً .

١٤ - الفتحات ومقاذ المياه :

عند بناء أطراف المبنى يجب بقدر الامكان تجنب عمل مجرى للمياه كالمزاريب .

١٥ - اليبساض :

جميع أطراف قوالب الزجاج الداخلية والخارجية تعمل فيه فراغ ملئه بالبياض ويتساوى هذا الفراغ في عمقه مع اتساعه ويملا هذا الفراغ بمونة بالوان مختلفة حسب الطلب على انه يجب التفتيش على هذه الأطراف جميعها والتأكد من نظافة الفراغات وخلوها من المونة المتساقطة أو المواد الغريبة قبل ملئها بالبياض ويجب ملئها ملئاً تاماً بالبياض وعلى أن تكون جميع الأسطح لمساء مستوية .

١٦ - كيفية البناء :

عند بناء حائط بقوالب الطوب الزجاجى يراعى انهاء تبنى على هيئة مداميك ويجب التأكد من أن تكون جميع اللحامات الرأسية منها والأفقية على استقامة واحدة وأن تكون الرأسية منها حافظة على وضعها حسب ميزان الخيط وأن لا يكون بها أى ميل يتعدى $\frac{1}{8}$ بوصة لكل ١٠ أقدام رأسية .

١٧ - الانتهاء من العمل :

بعد الانتهاء من العمل اليومي وقبل جفاف المونة أو ترك المبنى يجب الاعتناء بتنظيف الطوب من المونة المتساقطة وكحل جميع اللحامات جيداً .

١٨ - مكونات المونة :

تستعمل المونة اللازمة للطوب الزجاجى من السمنت الأبيض بنسبة جزء جير + ٤ أجزاء رمل أبيض + ٢٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من الخلطة على أن تقاس هذه الأجزاء بعبوة جافة قبل خلطها .

١٩ - السمنت :

يجب أن يكون السمنت المستعمل من نوع جيد وكذلك السمنت المستعمل كمادة عازلة كما يجب أن يكون الجير المستعمل من ناتج الحجر الجيري المحروق ومطفى جيداً ولا يجوز استعماله بعد الطفى الا بعد مضى أسبوع على الأقل على أن يكون خالياً من الزلط والصوفان وأن يكون مهزوزاً جيداً .

ويجب أن يكون الرمل المستعمل نظيفاً متجانساً حاد الطرف خالياً من المواد الغريبة والآتربة والأملاح والطفل وأن يمر من مهزة سعة عيونها ٢ ملليمتر .

٢٠ - المونة الملونة :

تجهز بخلطها جيداً بواسطة اضافة مقدار من الماء قدره ١٠ جالونات لكل شيكارة واحدة من السمنت باللون المطلوب على أن يجب أن لا يمزج من المونة بأكثر مما يقى لاستعماله فى نصف ساعة ويجب عدم استعمال المونة المتساقطة ثانية ، وقد يستفاد منه فى الآتى :

(١) جمال فى الشكل وقضامة غير عادية فى المنظر وبساطة فى الوضع والتصميم جمعها الطوب الزجاجى فى استعماله وها هو ذا فى إحدى منافعه العديدة كما هو مبين بأشكال يفضل فى داخلية المحال التجارية والمكاتب العمومية كقواطع ينفذ منها الضوء مع استقلال كل حجرة

قدره عن ١٥ رطلاً على القدم المسطح من مجموع مسطح اللوح المكشوف الا اذا كان التصميم يستدعى أكثر من ذلك فيوصى بصنع طوب من المصنع خصيصاً للتصميم المذكور .

٦ - المساحات :

يجب أن يراعى عند البناء بالطوب الزجاجى أن تكون على هيئة وحدات لا تزيد أحداها عن ١٤ متراً للجزء الواحد أو أن لا يتعدى أحد أبعادها الكلية عن ٦ متر طولياً .

٧ - تقسيم الألواح تقسيماً فرعياً :

يراعى فى الأماكن التى يحتاج فيها اظهار مساحات كبيرة من الطوب الزجاجى حسب المساحة المطلوبة وتقوى كالعادة بدعامات (سواست) أفقية أو رأسية غير ظاهرة من الخارج مساوية فى أحمالها لنفس الأحمال التى يقسم بها التقسيم الأسمى عادة .

٨ - التسليح :

يراعى أن النوع الثالث (ج) الذى سبق الكلام عنه يصنع منه صنفين ، صنف صنع ليصلح عند بنائه بأسياخ من الحديد كما سيأتى ذكره والآخر يبنى ويثبت بالمونة فقط ، ويصلح الصنف الأول عادة بوضع سلكين معدنيين من أسلاك تختلف أحجامها بحسب نوع الطوب المستعمل موازية لبعضها بين الواحد والآخر مسافة قدرها ٢ بوصة ويوضع فى منتصف اللحامات الرأسية أو الأفقية ، ويلزم لعدم تحرك هذه الأسلاك عن مواضعها التى تثبت فيها ربط أطرافها كهربائياً بواسطة أسلاك التسليح فتثبت بذلك فى أماكنها المحددة ولا تتحرك من مواضعها .

٩ - التجنيش :

يجب أن تكون أسلاك التسليح السابق شرحها فى البند السابق مستمرة الى طرفى الطوب الزجاجى حيث يمكن تجنيشها فى الاكتاف اذا كانت هذه من البناء أو لحامها كهربائياً اذا كان الكادر المحيط بالزجاج معدنياً .

١٠ - الحوائط المنحنية :

أما فى حالة الحوائط المنحنية الخارجية فيجب تسليحها بأسلاك من الصلب المجلفن غير موصولة من أسماك نموذجية على أن توضع بالتبادل فى اللحامات الأفقية بمسافات لا تقل عن قدم واحد بين أطراف الأسياخ .

١١ - المناعة ضد اختراق المياه :

تبنى القوالب الزجاجية على أن تقاوم تسرب الماء من بين اللحامات أو من حول الأطراف ولذا فانه يجب أن تملأ اللحامات جيداً بمونة لا يخترقها الماء مطلقاً بسبب هطول الأمطار ولا يؤثر هذا الهطول على المونة الداخلية اذا كانت ممزوجة مزجاً جيداً وكانت جميع اللحامات مكحولة جيداً وبذلك لا يتسرب الماء بداخل الحوائط على انه يراعى عند استعمال المونة أن لا تكون ليئة .

١٢ - أهمية ملء اللحامات والتأكد من ذلك :

ان أهمية ملء اللحامات جيداً بالمونة لمن الضرورة القصوى ويجعل الاعتناء بها أمراً واجباً ، وللتأكد من ذلك فقد صنع طرف الطوب شفافاً ليسمح برؤية المونة بعد وضعها للتأكد من ملء اللحامات .

١٣ - استعمال المادة العازلة من مونة السمنت :

فى أحوال خاصة تكفى مونة السمنت كمادة عازلة

أعمال المبانى بالطوب

وهذه الأجزاء تقريبا تعطى مونة مكونة من ٣٥٠ كجم
أسمنت : صندوق عجينة جير ٥٠ × ٥٠ × ٣٠ سم :
٥٠ رمل .

من المعدلات السابقة يحتاج المتر المسطح :

رمسل = ٠.٢٥ ر م / م

أسمنت = ١٠ كجم / م

جسير = ٠.٠٢ ر م / م

— أسلاك لطول ٢٥ م / ط سلك حسب التخانة المطلوبة
يراعى ما يستحقه كل ٢ م حديد ولبان والاسيستوس
اللازم لتقويل الفتحات حسب الرسومات الموضحة وهذا
لا يمكن تقديره الا حسب الرسومات وإبعاد الفتحات .

معدلات العمالة :

بناء ممتاز + مساعد + عامل متمرن + عامل
مونة ينتجون ١٠ م^٢ فى اليوم .

والأمثلة التالية تبين طريقة التوبيب ووصف مختصر
لكل بند على حدة :

بند (١) : بالمتر المكعب : مبانى بالطوب الأحمر الذى
ينطبق عليه مواصفات الطوب الأحمر مسلسل (١) بعرض
٢٥ سم تحت الطبقة العازلة بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم
أسمنت للمتر المكعب رمسل مع تسوية ظهر البانى بمونة
اللبانى لوضع الطبقة العازلة للربطية .

بند (٢) : بالمتر المكعب : مبانى بالطوب الأحمر بمونة
مثل بند (١) ولكن أعلى الطبقة العازلة .

بند (٣) : بالمتر المسطح : مبانى بالطوب الأحمر
بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل ولكن
أعلا من الطبقة العازلة .

بند (٤) : بالمتر المسطح : توريد وعمل تكسية
للحوائط بطوب رملى وردى رقم ٦٥٥ للواجهات بسمك
نصف طوبة تبنى على السيخ بمونة أسمنت ورمل بنسبة
٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وتكحل لحاماته بمونة
الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ ويشمل الثمن توريد وتثبيت
أسياخ من حديد قطر ١٢/٥ (خمسة على ستة عشر)
مجنشة من الجهتين وبطول ١٥ سم وعدد ثمانية فى المتر
المسطح لربط التكسية بالحوائط والتمن يشمل أيضا النصف
طوبة التى تبنى فى الظهر بالطوب الأحمر كالبند السابق .

بند (٥) : بالمتر المكعب : توريد وعمل مبانى بالطوب
الابيض الرملى مقاس ٢٥ × ١٢ × ٦ سم ومونة مكونة
من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والفئة محمل عليها
كحل اللحامات بمونة الاسمنت والرمل بنفس مونة المبانى
القائمة مما جميعه حسب اصول الصناعة .

بند (٦) : الطوب الزجاجى بالمتر المسطح ، والطوب
النئىء المثبت بالمتر المسطح والمتر المكعب ، والطوب الطفلى
بالمتر المسطح والمتر المكعب ، والطوب الخفساف بالمتر
المسطح .

وعلى العموم ، اذا كان سمك الحائط ٢٥ سم فأكثر
يقاس بالمتر المكعب ، واذا كان الطوب سمك ١٢ سم فاقل
يقاس بالمتر المسطح .

ملحوظة :

يجب كتابة كل بند على حدة اذا اختلف نوع التنفيذ
او المواد أو الأبعاد .

عن مثلتها وكذا تمشيه مع أثاث الغرف ، ويظهر مزاياء
بوضوح عند استعماله كشباك .

(ب) مانع للضوضاء والأوساخ والهواء المشبع
بدخان المصانع من التسرب الى داخل المنازل بالمدن
الحديثة كحل للمشكلات الجسيمة التى تقف حجر عثرة
فى وجه المهندس عند تصميمه المبني ، فما ظهر استعمال
الطوب الزجاجى فى عالم البناء حتى جاء بما يتطلع اليه
المهندس متمما لما يريجه للوصول الى رغباته من عزل
للضوضاء مع تخلله للضوء أو عزله للحرارة مع ايجاد
أكبر كمية ممكنة من الضوء فى بناء المصانع .

(ج) وهناك عدة أمثلة موجودة بالقاهرة فى المبانى
القديمة والحديثة تتمتع بهذه الخاصيات السابقة ، ويجب
التدقيق فى الرسومات التفصيلية لجميع النهايات والأوضاع
عند نهاية الفتحات والجلسات للشبابيك وخلافه .

بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب زجاجى حسب
المواصفات التالية :

١ - الطوب الزجاجى المطلوب استعماله يكون من
النوع المفرغ المخلخل هواؤه جزئيا ومصنوع من الزجاج
النقى عديم اللون مقاس ٢٠ × ٢٠ × ١٠ سم أو
٢٤ × ١٢ × ٨ سم تقريبا حسب الطلب ، ويصنع الطوب
من الزجاج ويتكون من نصفين متلاصقين تحت ضغط عال
وحرارة مرتفعة وتكون احرف الطوب منتظمة قائمة الزوايا
والأسطح الجانبية مقعرة لتكون تعشيقه بين الطوب
وبعضه .

٢ - تربط مبانى الطوب الزجاجى فى الحوائط
المجاورة بواسطة سلكين من الحديد المجلفن رقم (١٠)
والساقفة بينهما حوالى ٥ سم ، وتحفظ هذه المسافة بواسطة
اسلاك عرضية كل ٢٥ سم وملحومة بالكهرباء جيدا ويوضع
هذا الرباط على سطح الطوب وبين المونة كل ٤ مداميك من
الحائط ، ويربط هذا الرباط فى الحوائط المجاورة بطول
حوالى ١٥ سم .

٣ - تدهن الحوائط المجاورة من الجهات الأربعة وجه
واحد بمحلول البيتومين الساخن قبل الشروع فى بناء
الطوب الزجاجى .

٤ - المونة المستعملة فى بناء الطوب الزجاجى تكون
بنسبة جزء واحد جير وأربعة أجزاء رمل ابيض نظيف
(جباسى) من اضافة ٣٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب من
الخلطة ويكون البناء على السلك بحيث تكون العراميس
منتظمة فى الاتجاه الأفقى والراسى ولا تزيد عن ٦ مم .

٥ - فى الحوائط التى تزيد مساحتها عن ١٣ م^٢ أو
يزيد ارتفاعها مداميكها أو عرضها عن ٦ متر ، يجب أن
يقسم الحائط بواسطة مجارى وزوايا ألومنيوم حسب المبين
بالرسومات ، والفئة تشمل الطوب الزجاجى والمجارى
والزوايا ألومنيوم للتقسيم مع كل ما يلزمها من مواد
وقطع حسب اصول الصناعة مع الدهان وجهين سلاقون
وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب أو ثلاثة أوجه
ببوية مانعة للصدأ .

معدلات المواد للطوب الزجاجى :

المونة مكونة من جزء جير وأربعة أجزاء رمسل مع
إضافة ٣٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب من الخلطة .

أعمال الطبقات العازلة

السياط
الخامس

الطبقات العازلة للرطوبة والحرارة والصوت

(١) الطبقات العازلة للرطوبة

مقدمة :

لا بد من الامام التام بمواد العزل وطرق استخدامها ليتمكن المهندس الذي يصمم عمليات البناء أو المشرف على تنفيذها من القيام بواجبه في اختيار أنسب هذه المواد .

فانه من المعروف انه لا يمكن استخدام كل مواد العزل لأي غرض من أغراض البناء وانما تختص كل مادة عازلة بحالة أو بحالات بذاتها .

لهذا فان مواد العزل تختار بحسب خصائصها لعمليات العزل المختلفة التي ستشير اليها فيما بعد حتى نتجنب اختيار المواد التي ينتج عن استعمالها أخطار للمباني يمكن تجنبها . وأهم هذه الخصائص من الناحية الفيزيائية ما يتعلق بنفاذية الماء والتحمل الكيميائي الكافي لظروف التعرض .

أولا : العزل بطريقة المواد البيتومينية على الساخن

١ - مواد العزل البيتومينية :

تتكون مواد العزل البيتومينية اما من البيتومين أو من زفت القطران ، وتتشابه المادتان في لونهما الذي يتراوح بين الأسود والبني وفي القوام الذي قد يكون بهيئة العجين أو في حالة السيولة وكذلك في خاصيتهما للصق وعدم قابليتهما للذوبان في الماء . ويلاحظ أن كلا من الشكلين يقوم بدور هام في تكنولوجيا العزل بالنظر الى قدرتهما في مقاومة التأثيرات الجوية والكيميائية .

(٢) المسواد الخام :

١ - البيتومين :

وهو من المواد اللاصقة التي تتكون من مزيج من الهيدروكربونات الطبيعية ويتراوح البيتومين في قوامه بين الصلابة وشبه الصلابة . وينتج هذا المزيج بتقطير زيوت البترول التي تبقى عندها البيتومين وهو قابل للذوبان في كبريتور الكريون ، ولا يستخدم من أنواع البيتومين في أغراض العزل الا ما يقل محتواه من البرافينات (الشمعيات) عن ٢٪ (اثنان في المائة) .

٢ - البيتومين المنفوخ (المؤكسد) :

يمكن خفض نسبة الهيدروجين الى الكربون في البيتومين المصهور وانقاص الزيوت السائلة التي يحتويها بنفخ الهواء فيه مما يزيد من ليونته وقابليته للشد والثني .

٣ - البيتومين الصلب (الفاشف) :

ويتكون بتقطير البيتومين تحت ضغط تقريفي عالي (vacume distillation) لطرد الزيوت الثقيلة المختلطة به فيتحول الى حالة الصلابة ويستخدم لذلك عند وجود أحمال ميكانيكية عالية ودرجات حرارة منخفضة في نفس الوقت ويستبعد لهذا السبب استخدامه لعزل المنشآت العادية .

٤ - البيتومين الطري (المخلوط) :

ويتكون هذا النوع من بيتومين متوسط اللينة مخلوط باضافات من زيوت قطران الفحم أو مقطرات بترولية مما ينقص من لزجته ويستخدم في رصف الشوارع وليس كمادة عازلة للرشح ونفاذ المياه .

٥ - محاليل بيتومينية :

وهي محاليل البيتومين في مذيبات عضوية كبنزين السيارات والكروسين .

٦ - معلقات بيتومينية :

وهي معلقات للبيتومين تنتج من تفتيته تفتيتا زائدا في الماء وفي وجود عوامل مساعدة (معلقات) وعند استخدام هذا النوع في أعمال البناء ينفصل فيه الماء عن البيتومين . فبينما يتطاير الأول تتجمع حبيبات البيتومين معا . ومن المعتاد تقسيم هذه المعلقات الى معلقات ثابتة أو متوسطة الثبات أو منخفضة الثبات حسب سرعة انكسارها أي تبعاً لسرعة انفصال البيتومين عن الماء .

٧ - الأسفلت :

وهو الاسم العام لمخاليط البيتومين المعدني أما المخاليط الطبيعية فانها تعرف باسم الأسفلت الطبيعي .

٨ - الأسفلت الطبيعي :

ويتكون من مزيج من البيتومين ومواد معدنية يتم اتحادها على مر الزمن وأشهرها الأسفلت الطبيعي الموجود في ترينيداد ، وهو خليط من ٥٥ جزء من البيتومين ، ٤٥ جزء من رماد بركاني ، كما يوجد نوع آخر على شكل حجر

أعمال الطبقات العازلة

جبرى مشبع بنحو ٥ : ٦٪ من الأسفلت ويلزم طحن هذا النوع قبل استخدامه وذلك بعد خلطه بمزيد من البيتومين ، ويستخدم أسفلت ترينيداد الطبيعى فى انتاج معاجين الأسفلت وغيرها من مواد العزل .

٩ - معاجين الأسفلت :

وهى مخاليط من مطحون الأسفلت الطبيعى ومسحوق الحجر الجبرى والبيتومين مما يحضر على نطاق كبير . أما اذا استخدم خام الأسفلت الطبيعى فيعرف المخلوط بمعجون الأسفلت الطبيعى . وهناك من هذه الأنواع المستخدمة فى أغراض العزل ما يحتوى منها على ١٦٪ من البيتومين وما يحتوى منها على ٢٢٪ منه .

١٠ - القطران :

وهو ما يحصل عليه من التقطير الاتلافى للخشب واللجنيت والفحم الحجرى وبعض الطفلة الحاوية للبيتومين ، ويسمى القطران عادة باسم المصدر الذى يحصل عليه منه . ويعتبر قطران الفحم منتجا ثانويا لانتاج الفحم الحجرى .

١١ - القطران المقطر :

وينتج من تقطير زيت قطران الفحم الحجرى بعد تسخينه الى حرارة تضمن التخلص من الزيوت والمقطرات التى تغلى وتتبخر فى أول الأمر بحيث يكفى المتبقى منه لضبط خصائص القطران حسب المطلوب .

١٢ - قطران فحم مجهز :

ويشير الى خلاط قطران الفحم الحجرى والزفت وبعض زيوت القطران بنسبة معينة وخالية من الماء .

١٣ - زفت قطران الفحم :

وهو مادة سوداء تتراوح بين حالة الصلابة والعجين ويتكون من بقايا تقطير قطران الفحم وهى قابلة للانصهار ولها خاصية القدرة على الربط وتزداد صلابة الزفت كلما تقدمت عملية التقطير المشار اليها وكلما ازدادت كمية الزيوت المفصولة عنها ، ويمكن معرفة أنواع الزفت تبعاً لدرجة اللبونة التى يمكن تحديدها بجهاز الكرة والحلقة وهى :

زفت طرى : وتتراوح درجة اللبونة الخاصة به بين ٥٠ - ٦٠ تقريباً .

زفت متوسط (زفت الطوب) : وتتراوح درجة اللبونة الخاصة به بين ٧٥ - ٩٠ ولا يستخدم فى أعمال العزل ضد الرشح وتقاوى المياه إلا النوع الأول . ويستبعد منها أنواع الزفت الأخرى المستخدمة فى رصف الشوارع .

١٤ - زفت قطران الفحم الخاص :

وهو نوع خاص من الزفت الطرى يحصل عليه بمعالجة النوع المعتاد لرفع لدونته الى درجة عالية .

١٥ - محاليل الزفت الطرى والزفت الخاص :

وهى محاليل لزفت قطران الفحم الطرى العادى والخاص فى مذيبات عضوية .

١٦ - معلقات زفت قطران الفحم :

وهى معلقات من الزفت الطرى لقطران الفحم بعد تقطيعه تقطيعاً دقيقاً فى الماء بمواد كيميائية خاصة .

١٧ - مواد مالئة :

وهى اما اضافات معدنية مطحونة لدرجة نعومة عالية كمطحون الادرناز أو مطحون الاسبستوس أو أليافه ويمكن استخدامها منفردة أو بعد مزجها .

(ب) خواص المواد البيتومينية :

١ - تأثير درجة الحرارة على المواد البيتومينية :

يتوقف قوام المواد البيتومينية على درجة الحرارة ، بحيث تتحول هذه المواد تدريجياً من حالة السيولة عند ارتفاع درجة الحرارة . وتعرض هذه المواد للتغيرات الجوية وخاصة فى المنشآت التى لا تغطى فيها الطبقة العازلة بطبقة كثيفة من مواد الردم .

لذلك يجب أن تتوفر فى هذه المواد خاصية « عدم السيولة » (أو اللزوجة) وكذا خاصية « عدم اللبونة » عند ارتفاع درجة الحرارة . ويمكن تقييم هذه الخواص بتحديد ما يأتى :

- درجة اللزوجة :

ويمكن تحديدها باستخدام الأجهزة القياسية المبنية على فكرة حفظ السائل عند درجة حرارة معينة داخل وعاء ثم قياس الزمن الذى تنساب فيه كمية معينة من السائل خلال فتحة محددة المقاس بأسفل الوعاء .

✓ - درجة اللبونة :

ويمكن تحديدها باستخدام جهاز الحلقة والكرة للقياس ، وفيه تحدد درجة الحرارة التى تمر عندها كرة قياسية خلال حلقة مملوءة بطبقة من المادة البيتومينية المطلوب اختبارها .

✓ - درجة النفاذ (الغرز) :

ويمكن تحديدها بقياس المسافة (بأعشار ملليمترات) التى تخترقها ابرة تحت ظروف اختبارات قياسية خلال العينة البيتومينية المختبرة . وفى العادة يجرى هذا الاختبار عند ٢٥ م لمدة خمس ثوانى وتكون الأبرة محملة بقدرة ١٠٠ جرام .

- درجة التكسر :

ويعبر عنها بدرجة الحرارة التى تتكسر عندها عينة قياسية من المادة البيتومينية تحت الاختبار أو تظهر فيها تشريخات عند تعرضها لظروف قياسية .

- مدى اللدونة :

ويعبر عنه بالفرق بين درجة الحرارة الخاصتين بدرجة اللبونة ودرجة التكسر . ويعتبر هذا الفرق مقياساً لمدى تأثير المادة البيتومينية فى درجة الحرارة .

أعمال الطبقات العازلة

٥ - تأثير الضوء والجو :

يمكن للمواد البيتومينية أن تتحلل سطحيا بالتعرض المستمر لتأثير الضوء والهواء الرطب ، ولكن المعتاد أن مثل هذه التأثيرات تقل في المباني الهندسية بما يقلل من احتمالات التلف الذي يخشى منه .

٦ - تأثير الإضافات :

من المعروف أن استخدام القطران والبيتومين معا في نفس الوقت يمكن أن ينتج عنه تخفيض في درجة انصهار البيتومين وتنقص قدرته على الالتصاق ، ومن ناحية أخرى فإن مواد زفت القطران يمكن أن تصبح هشة إذا ما أزيلت زيوتها .

ولذلك فانه من الواجب قصر استخدام خامات متشابهة معا عند عملية عزل واحدة ، ولا بد من الرجوع للأخصائيين في الحالات التي يتوفر فيها الشك في طبيعة هذه المواد .

(ج) لفات المواد الحاكمة البيتومينية :

تتميز الكتل البيتومينية بخاصية اندماج متمسكة ومقاومة عالية للماء ، ولكن لها تحمل بسيط ضد الشد والثني والقص . ولذلك فانه من الممكن تحضير لفات من المواد الحاكمة البيتومينية بخلطها مع المواد المائلة بحيث يمكن الحصول على منتج له خواص حاكمة وفي نفس الوقت مقاومة أكبر للتأثيرات الميكانيكية (مقاومة الشد والثني والقص) . ومن المواد المائلة شائعة الاستخدام المسواد اللينة العضوية والمواد اللينة غير العضوية والاشربة الفلزية .

١ - المواد اللينة العضوية :

تشرب حاكمات الدعائم المصنوعة من الألياف العضوية بواسطة مواد بيتومينية ، وذلك بغرض الحماية من التعفن ومنع الماء ، ومن هذه الدعائم ما يأتي :

- ألواح لباد صوف :

وتصنع من الخرق ونفايا المنسوجات والورق القديم بحيث تكون خالية من العقد ما أن أمكن أن يضاف إليها ألياف معدنية كصوف الصخور ، ويسمى اللباد الناتج في هذه الحالة بلباد صوف محتوي على ألياف معدنية .

- أنسجة الجوت :

والجوت ألياف نباتية تأتي من شرق الهند وتشبه ألياف الكتان والتيل ولكنه أرخص وتتميز بأنها أكثر صلابة كما أنها أكثر مرونة مما يجعلها مناسبة خصيصا لأحكام الدعائم .

- أنسجة الكتان والتيل والقطن :

وتستخدم هذه الأنسجة كمادة لتنعيم أنسجة الجوت وكذلك في حالات خاصة كرقائق لمواد الأحكام .

ويبين الجدول التالي مدى اللدونة لعينات نموذجية من بعض أصناف المواد البيتومينية :

جدول رقم (١)

مدى اللدونة لبعض أصناف المواد البيتومينية

مدى اللدونة	المادة البيتومينية
٦٠ - ٧٠	البيتومين العادي
٩٥ - ١٠٥	البيتومين المنفوخ المؤكسد
٤٠	زيت قطران الفحم الطري
٦٠ - ٧٥	زيت قطران الفحم الخاص

ويتضح من هذا الجدول أن زفت قطران الفحم الطري أكثر تأثرا بدرجات الحرارة من زفت قطران الفحم الخاص والبيتومين ، بحيث انه يبدأ في الانصهار عند درجة حرارة أقل منه في حالة البيتومين ويتكسر عند درجات حرارة أعلى منه في حالة البيتومين .

وجدير بالذكر انه في حالة المباني التي لا تحدث فيها تغيرات كبيرة في درجة الحرارة (مثل التحبشات في المناطق التي يصلها الماء الجوفي) أن في حالة المباني التي عليها ضغط محدود من غطاء ردم بسيط ، فإن هذه الخاصية تصبح غير ذات أهمية ، وبذلك يستوى استخدام زفت القطران الخاص والبيتومين .

ومن الممكن رفع درجة اللزوجة لمسود الربط البيتومينية بإضافة مواد مائلة معدنية بدون أن يؤثر ذلك على درجة التكسر تأثيرا ظاهرا .

وفي حالة مواد الحشو البيتومينية التي لا تغطي عادة الا بطبقة عليها خفيفة ، يعزى احتمال تكون التفوق فيها الى مدى تحملها للثني أكثر من احتمال تسيلها ، وبذلك يكون من المهم استخدام مادة ذات درجة تكسر منخفضة .

٢ - نفاذية الماء :

ويعتبر أي غشاء غير مسامي من مواد بيتومينية غير منفذ للماء . ومن المعروف أن المواد البيتومينية تقاوم الماء وأن كانت تمتص قليلا منه غير أن الكمية الممتصة منه لا قيمة لها عمليا .

٣ - تحمل السوائل المصدنة :

من المعروف أن المسواد البيتومينية لا تتأثر كيميائيا الى درجة كبيرة . ومن المعروف عمليا أن هذه المواد تقاوم تأثير الأحماض والمحاليل المحتوية على أملاح الكالسيوم علما أن هذه المواد بالتركيزات المعتادة في الطبيعة ، ومع ذلك فإن المواد البيتومينية تذوب في بعض المذيبات العضوية وموان الوقود (كالبنزين والبتروكسولول) .

٤ - مقاومة التعفن والتأثيرات الحيوية :

من المعروف أن المواد البيتومينية تحمي من التعفن كما أن الزفت بتأثيره المطهر يؤدي الى الحماية ضد العفن ونمو الفطريات .

أعمال الطبقات العازلة

٢ - المواد الليقية غير العضوية :

إذا ما أحكمت الدعائم باستخدام أنسجة زجاجية صناعية فإنه يكون لها ميزة عدم تفتيتها بالمقارنة مع الدعائم العضوية . ومع ذلك فإنها تتأثر بفعل القلوويات (كالأسمنت والخرسانة) ولذلك فإنه يجب التغطية الكاملة لهذه الأنسجة بمواد بيتومينية .

٣ - الأشرطة المعدنية :

ومن أمثلتها أشرطة الألومنيوم غير المستوية (ويستخدم منها نوع لا يقل سمكه عن ٢ مم عادة) بحيث أن تعريجات هذه الشرائط المعدنية تكسبها قابلية ولحسن تغطية المواضع غير المستوية في المباني .

د (د) مواد الحشو البيتومينية الجاهزة :

١ - كسوات حاكمة :

تحتضن هذه الكسوات الحاكمة من أنواع من البيتومين وزفت القطران الطرى أو زفت قطران خاص ، ويمكن تسمية المنتج تبعاً لخطوة الابتداء فيقال إنها (كسوة بيتومينية) أو (كسوة زفت قطران) كما قد تعرف التغطية تبعاً لغرض الاستخدام وتكون التغطيات على البارد بهيئة محاليل لمواد بيتومينية في مذيبات عضوية أو يشكل معلقات بيتومينية .

أما التغطيات على الساخن فإنها تتكون من نفس الخامات مع مواد مالئة بهيئة حبيبات ناعمة أو بدونهما وإذا استخدمنا هذه المواد المالئة فإنها تسبب انتفاخ البيتومين ، كما أنها تتحمل فعل الأحماض ولا تسبب انتفاخات بسهولة .

كما يمكن استخدام محاليل بيتومينية بإضافة مذيبات عضوية خفيفة طيارة (كالبنزين أو البترول) .

وتتوقف اللزوجة على كمية ونوع المذيب المضاف ، وتتصلب مواد التغطية هذه بتبخير مذيباتها ، ولذلك فإنه لا يجب استخدامها في الأحوال التي لا يحدث فيها تبخر .

كما يمكن استخدام معلقات بيتومينية في الماء ، وفي هذه الحالة فإن المواد البيتومينية تتخفف بالماء الذي تختلط به ميكانيكياً وبعد التبخر التدريجي للماء تتكون الطبقة البيتومينية الملتصقة .

٢ - مواد مالئة مشربة :

ويستخدم لهذا الغرض ألواح من ورق لبك الصوف والجوت والكتان والخيش والقطن أو الألياف الزجاجية بعد اشربها بزفت قطران الفحم الطرى أو البيتومين .

ويمكن - في حالة المواد القابلة للتعفن - أن تشرب أولاً بمواد مطهرة ثم بمواد بيتومينية . ويراعى بعد هذه المعاملة ألا تكشف أية تشققات سطحية عن أجزاء غير مشربة .

٣ - مواد إضافية للحكام :

- عجائن بيتومينية مالئة :

وتتكون من خليط من البيتومين أو بياض القطران الطرى بنسبة ٤٠ - ٧٠٪ مع مواد مالئة حسب غرض الاستعمال .

- الاسمنت البيتوميني :

ويتكون من بيتومين بنسبة ١٢٪ (أو بياض قطران الفحم الطرى بنسبة ١٠٪) مع رمل أو مسحوق أحجار غير قابلة للانتفاخ .

وتتميز هذه المواد بأنه يمكن استخدامها جاهزة الصنع دون الحاجة للصهر قبل الاستخدام .

هـ (هـ) مواد حاكمة تخليقية من لدائن تلين بالحرارة :

١ - ومن هذه المواد لفات تصنع من البولي إيزوبريلين ومواد مالئة وتكون في العادة على هيئة لفات بعرض ١ متر وسمك ١٥ - ٢ مم .

- الخصائص :

هذه المواد لا تنتفخ بتأثيرات الأحماض والقلويات كما أنها لا تمتص الماء ، ولا تسمح بنفاذه كما أنها شديدة التحمل ومقاومة لعوامل الصدأ .

وتقاوم هذه المواد تأثير الحرارة ما بين ٥٣٠ ، ٥٧٠ م حيث لا تصبح هشة إلا عند نحو ٥٢٠ م كما أن لدونتها تزداد بالتسخين فيسهل تشكيلها كما أنها تلين عند ٥٢٠ م فيمكن لحامها تلقائياً .

ومن خواصها الأخرى مرونتها الزائدة وقابليتها للتمدد كما أن لها نفس خواص العزل الكهربائي المعروفة عن المواد البيتومينية .

٢ - المواد الملتفة :

من المعروف أن بعض المواد مثل البنزين ومخاليط الوقود وزيت الديزل والبنزين والزيوت الدهنية وبعض مذيبات الورنيش تسبب انتفاخاً لمواد اللدائن الحرارية الصناعية ، كما تذيبها ببطء حتى تتلفها كلها وتحترق مواد اللدائن مثل المطاط .

٣ - مواد اللاصقة :

تستخدم هذه المواد للصق وتثبيت ألواح اللدائن وهي تحتوي على البيتومين والمواد الصناعية الأخرى ، ويراعى ألا تزيد درجة حرارة المواد اللاصقة عند الاستخدام على ١٦٠ م .

٤ - شرائط وألواح النحاس :

يتميز النحاس بأنه من المواد الحاكمة عالية المقاومة حيث يقاوم التأثيرات الكيميائية (القلوويات) التي قد تحدث أثناء الصناعة ، كما يقاوم تأثير المياه الجوفية حمضية التأثير .

أعمال الطبقات العازلة

٦ - يتم لصق الطبقات العازلة البيتومينية بحيث يكون هناك مسافة ركوب عند الجوانب لا تقل عن ١٠ سم ومسافة ركوب عند النهايات لا تقل عن ١٥ سم .

٧ - البيتومين المؤكسد المستخدم في اللصق يجب أن تكون حرارته عند الاستخدام ١٥٠ - ١٦٠ ° .

٨ - يجب أن يكون السطح الذي تلتصق عليه الطبقات العازلة نظيفاً وجافاً تماماً ويجب سحب مياه الرشع بأي طريقة حتى يتم التأكد من جفاف السطح الذي يوضع عليه الطبقة العازلة .

٩ - أن جميع الأعمال المعرضة لمياه الرشع يجب تنفيذها فوق الطبقة العازلة .

١٠ - يراعى أن تلتصق المواد العازلة التي أساسها الخيش أو المعادن بالحوائط وذلك بطبقة مستمرة بارتفاع ٢٥ - ٣٠ سم ثم تغطي بالبياض أركان العزل من الداخل وإذا كان العزل من الخارج يجب أن تبني خلف الطبقة العازلة ١/٢ طوبة .

١١ - في حالة استعمال طبقة عازلة من الأسمنت المخلوط بالرمال يجب أن تكون الخلطة في حالة جيدة ومتجانسة ويجب أن يعمل طبقتين كل طبقة في اتجاه عكس الأخرى .

١٢ - في حالة استعمال البيتومين العادي يسرى عليه جميع الشروط عداً للطبقات العازلة ويجب وضع المواصفات العامة والأسس التطبيقية للصلق الطبقات العازلة .

والاشكال التالية تبين الرسومات التفصيلية والأعمال الهامة من الطبقات العازلة :

ويتأثر النحاس بالمياه والخلفات المحتوية على النوشادر والكلور وماء البحر كما يقساوم التيارات الكهربائية الشاردة الناشئة عن التيارات المتغيرة .

وتصنع ألواح وأشرطة النحاس بهيئة معرجة ويعرض ٦٠ سم وسبك ٠.١ إلى ٠.٢ مم ومكسية بالبيتومين ولاحكام الوصلات بين الألواح فيستخدم النحاس بهيئة ألواح ناعمة سمك ٤ مم .


مواصفات عامة للطبقة العازلة البيتومينية :

تتلخص مواصفات الطبقة العازلة بتحديد المتطلبات التي يجب توفرها في الطبقة العازلة (البيتومينية) المستخدمة في أغراض العزل ضد الرشع والرطوبة ومياه الأمطار والمياه الجوفية وفي المنشآت بمختلف أنواعها والمصانع والكبارى والأنفاق والأعمال الصناعية المختلفة .


وتختلف المواصفات المطلوبة من المسود العازلة باختلاف الأماكن التي سيتم عزلها وذلك لاختلاف ضغط المياه وطبيعة التربة والمباني المقامة عليها والأسس التي يقوم عليها التنفيذ يمكن تلخيصها كالاتي :

١ - يجب أن تركيب الطبقات العازلة البيتومينية على بياض أسمنت مكون من مونة الأسمنت والرمال مع كسر السوك وملء الزوايا ولف الأركان بالزجاجة قطر ٨ مم .


٢ - يجب أن تدهن طبقة البياض المذكورة بدهسان تحضيري وليكن نيروول (ب) بمعدل ٢٢ ر كجم/م^٢ لسد المسام والمساعدة على التماسك بين الطبقة العازلة والخرسانة وضمان سلامة عملية اللصق باستخدام البيتومين المؤكسد .

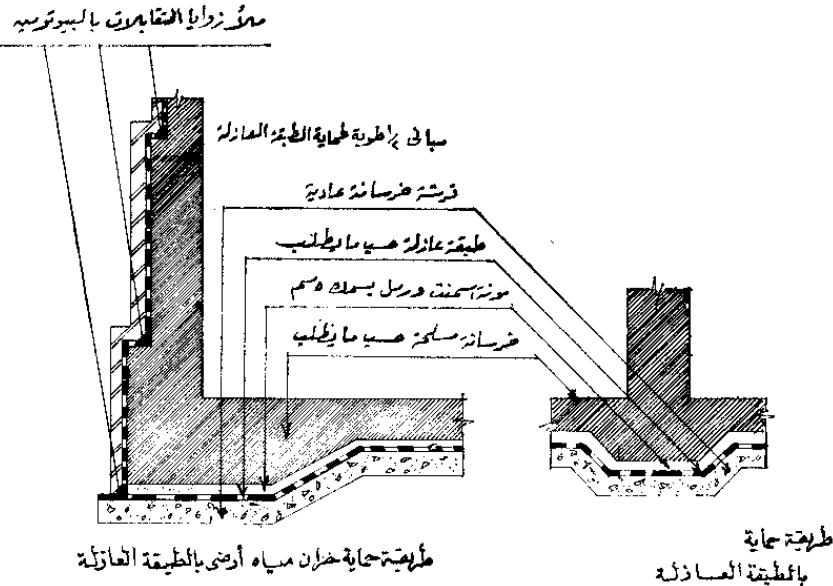

أعمال الطبقات العازلة

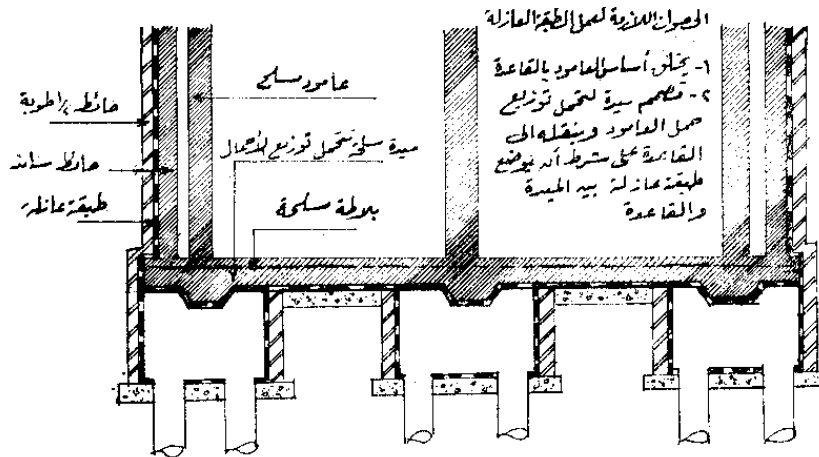

طريقة حماية بدوم في الماء من الخرسانة المسلحة محمل على خوازيق

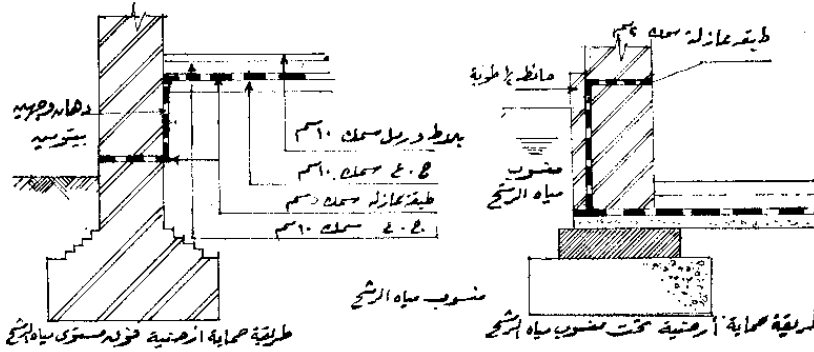

أنواع الطبقات العازلة :

- ٦ - شرائح بيتومينية على أساس من الألياف النباتية أو الحيوانية وتكون من أساس قماش الجوت أو القطن أو الكتان أو لب الخشب أو الشعر أو الصوف المشبعة والمكسية بالبيتومين من كلا الوجهين .
- ٧ - شرائح بيتومينية على أساس من صفائح معدنية وتكون من أساس من الأسبستوس أو من الألومنيوم أو النحاس أو الرصاص المكسية بالبيتومين من وجه واحد أو كلا الوجهين علما بأن أساس كل من الأنواع بالبند ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ له وزن وسمك يتلائم مع شروط استخدامه ، وسنبين استعمال كل نوع واستخدامه ومعدلات المواد والعمالة الخاصة به .

أنواع الطبقات العازلة البيتومينية ومعدلاتها

بند (١) - (١) طبقة عازلة أسفلت :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة أفقية للأساسات فوق قطاعات الحوائط بالناسيب والسمك الموضح بالرسومات ويركب من الأسفلت الطبيعي بنسبة ٦ أقرص أسفلت ، ٧٠ كجم بيتومين ، ١/٣ م^٢ رمل حرش ويفرش أسفلت بعرض سمك الحائط فوق طبقة من اللباسة

١ - طبقة عازلة مكون أساسها من أسفلت ويكون المستعمل على هيئة أقرص لاستعماله في أي غرض وتكون مركبة من مسحوق الحجر الجيري والبيتومين النقي بنسبة ١٢٪ إلى ١٤٪ ويجب أن يكون الأسفلت خالي من الزفت أو القطران أو أي مواد غريبة .

٢ - الدهان بالبيتومين وأساس البيتوم اللزج أو السائل ويجب أن يكون طبيعيا خاليا من الزفت أو القطران .

٣ - شرائح بيتومينية على أساس من الجوت مشبعة بيتومين عادي درجة لدونته من ٦٥ : ٨٠ .

٤ - شرائح بيتومينية على أساس من اللباد وتكون من شرائح اللباد المعالج بمواد بيتومينية يجعلها غير منفذة للمياه كلياً أو جزئياً .

٥ - شرائح بيتومينية على أساس من الألياف الزجاجية وتكون من الألياف الزجاجية مرتبطة بمادة راتنجية ولا تحتاج لعملية تشبع وتكسى بالمادة البيتومينية من كلا الوجهين .

أعمال الطبقات العازلة

بأنواع تتراوح أوزانها من ٢ - ٢٥ كجم/م^٢ ويضع كل نوع من شرائح اللباد والأوراق واللحامات المختلفة التي تلائم مختلف المتطلبات وتتشبع الشرائح بالبيتومين ثم يجرى تغطية اللباد بعد مرحلة التشبع بمادة التغطية ويكون السطح المكسى ذو مظهر ناعم ويضاف الرمل أو ركام معدنى للسطح لمنع التصاق طبقة اللباد المكسى فى اللقائف واعطائه شكلا زخرفيا .

ويستعمل اللباد فى أسطح المباني العادية ويتكون من طبقة أو طبقتين حسب طبيعة تعرض المبنى لكمية المطر فى فصل الشتاء ، وعند لصقه يتبع الآتى :

١ - طبقة دهان وجه واحد تحضيرى نيروى (ب) بمعدل ٢٣ كجم للمتر المسطح على السقف مباشرة .

٢ - دهان وجه بيتومين مؤكسد بمعدل ٥١ كجم/م^٢ .

٣ - فرش طبقة لباد وعمل ركوب ١٥ سم .

٤ - دهان وجه بيتومين مثل مسلسل ٢ بعكس الوجه الأول .

٥ - فرش طبقة لباد مثل مسلسل ٣ بعكس الوجه الأول .

٦ - دهان وجه بيتومين مثل مسلسل ٤ بعكس الوجه الثانى .

٧ - عمل وزرة رأسية من امتداد لباد السطح فوق البلاط بمقدار ٢٠ سم مع اقفال نهاية الوزرات بالحائط داخل عرنوس يعمق ٣ سم مع التحيش عليها علما بأن الوزرات محملة على السطح والمقاس حسب المسقط الأفقى .

معدلات المواد :

(١) فى حالة وجهين لباد + ثلاثة أوجه بيتومين يلزم لكل م^٢ :

١ - ٢٣ كجم نيروى (ب)

٢ - ٢٣ م لباد

٣ - ٥١ كجم بيتومين مؤكسد .

أما عن الكاوتش القديم المستعمل فى الحريق فانه يلزم لكل ٢٥٠ م^٢ من الطبقات العازلة حوالى ١٥٠ كجم كاوتش قديم للحريق .

(ب) فى حالة وجه واحد لباد + ٢ وجه بيتومين يلزم لكل م^٢ :

١ - ٢٣ كجم نيروى (ب)

٢ - ١١٥ م لباد

٣ - كجم بيتومين مؤكسد

أما عن الكاوتش القديم المستعمل فى الحريق فانه يلزم لكل ٢٥٠ م^٢ من الطبقات العازلة حوالى ١٥٠ كجم كاوتش للحريق .

معدلات العمالة :

(١) يلزم ١ أسطى + ٢ مساعد لكل ١١٠ م^٢ فى حالة طبقتين لباد وثلاثة بيتومين .

المكسونة من نفس مونة المبانى بسبك ٢ سم ويقل الأسفلت عن سمك الحائط بمقدار ١ سم للواجهة متعا من سقوط البياض ويستعمل هذا النوع من الطبقة العازلة فى حالة الأرضيات التى لا تصل إليها مياه الرش وتنفذ لحمائية الأرضيات من رشح مواسير الصرف والتغذية فقط ولا يستعمل هذا النوع فى البدرومات ، ويجب أن يوضع بين طبقتين من الخرسانة العادية ولا بد من عدم استعمال أى آلة حادة عند رمى الخرسانة العليا للمحافظة على الطبقة العازلة من التشريح أو التكسير لأنها تصبح فى هذه الحالة عديمة الفائدة ، وننصح أن هذا النوع لا يستعمل الا فى الحالاتين السابق شرحهم .

معدلات المواد :

١٣ قرص أسفلت

٧٥ كجم بيتومين

٧٠ م^٢ رمل حرش

هذه الخلطة تنتج ٥٥ م^٢ سمك ٢ سم ، ٦٥ م^٢ سمك ١ م ، ٩٠ م^٢ سمك ١ سم .

معدلات العمالة :

١ أسطى + ١ قانونجى + ١ قواربى

هذه الفرقة تنتج ٧٥ م^٢ سمك ٢ سم ، ٨٥ م^٢ سمك ١ م ، ١٢٠ م^٢ سمك ١ سم .

بند (٢) - دهان وجهين بيتومين :

بالمتر المسطح : توريد دهان وجهين بيتومين ساخن للحوائط وغيرها وتشمل تنظيف الحوائط وحكها بالفرشة السلك مثل الدهان وملء العرائس جيدا بالبيتومين على أن يدهن أحد الوجهين فى الاتجاه الرأسى والآخر فى الاتجاه الأفقى علما بأن مدى اللدونة فى البيتومين العادى من ٦٠ إلى ٨٠ .

معدلات المواد :

٢٢٥ كجم بيتومين عادى

١٥٠ كجم كاوتش سيارات قديمة للحريق

١ فرشنة

هذه الكميات تنتج ١٥٠ م^٢ وجهين أو ٢٦٠ م^٢ وجه واحد .

معدلات العمالة :

٢ صانع

٢ مساعد

هؤلاء العمال ينتجون ١٥٠ م^٢ وجهين أو ٢٦٠ م^٢ وجه واحد .

بند (٣) - لباد مكسى من الوجهين بالبيتومين المؤكسد :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من اللباد المكسى بالبيتومين المؤكسد ومغطى بالرمل من الوجهين

اعمال الطبقات العازلة

طبقات للأسطح وأرضيات وحوائط الحمامات والأماكن المعرضة للمياه بصفة مستمرة ، وعزل البدرومات والتفتكات والخوازيق سابقة الصب ، وطريقة تنفيذها ومعدلات المواد والعمالة مثل طريقة تنفيذ الطبقة العازلة من اللباد .

(ب) الياف زجاجية مغطاة بحبيبات معدنية :

وتتكون من الياف زجاجية ذات مادة عازلة راتنجية تكسى بمادة التغطية من الوجهين لمقاومة تأثير العوامل الجوية ويكسى أحد الوجهين وهو السطح العلوى بحبيبات معدنية والوجه الآخر برمل ناعم أو أى مادة مناسبة وتوضع الحبيبات المعدنية جزئياً فى الدهان وتتماسك به بقوة فيعطى قيمة جمالية للسطح كما انها تقويه من تأثير الشمس ويترك هامش اللقائف خالياً من الحبيبات المعدنية وذلك لتسهيل عمل اللحام عند الوصلات وتستعمل كاعلى طبقة فى الأسطح المستوية وتغنى عن أى معالجة اضافية للسطح .

(ج) الياف زجاجية بيتومينية ذات فتحات :

وتتكون من الياف زجاجية ملتصقة بمادة راتنجية مكسية على الوجهين بمادة تكسية وينهى الوجه السفلى بحبيبات من الرمل الخشن والوجه الآخر برمل ناعم أو أى مواد أخرى مناسبة . والغرض من الحبيبات الخشنة تلافى الالتصاق التام بين الياف والأسطح لينتج الوضع الأمثل لعمل فتحات التهوية فى إزالة الضغط ويضع أساس الياف ذات فتحات التهوية بحيث يكون قطر الثقوب ١٣ مم وتكون المسافة بين مركزى كل ثقبين ١٧ مم فى جميع الاتجاهات ، ويجب أن يترك هامشاً فى اللقائف بدون تغطية بالحبيبات الخشنة لتسهيل عمل اللحام عند الوصلات ويجب تحديد ووصف وسمك كل نوع على حدة من الجدول التالى :

البيتومين لأساس الياف زجاجية

الوصف	الوزن الاسمى للمنتج	الطول الاسمى للفة	الوزن الاسمى للأساسى	أوزان ناتجة بالتحليل	
				حد أدنى	محتوى البيتومين حد أدنى
مادة التغطية للسطح بالتقريب	كجم/١٠م	متر	كجم/٢م	كجم/١٠م	كجم/١٠م
شرائح الياف زجاجية بيتومينية مغطاة بالرمل الناعم	١٨ر٠٠	٢٠	٤٠	٣٤	٦ر٨
شرائح الياف زجاجية بيتومينية مغطاة بحبيبات معدنية	٢٧ر٠٠	١٠	٤٠	٣٤	٦ر٢
شرائح الياف زجاجية بيتومينية ذات فتحات	٢٢ر٠٠	١٠	٤٠	٣٤	٧ر٢
					رمل : ٦ر٥ حبيبات معدنية ١٣ر٥ رمل : ٢ر٥ حبيبات معدنية ١٦ر٠ رمل : ٢ر٥ حبيبات معدنية ١٦ر٠

(ب) يلزم ١ أسطى + ٢ مساعد لكل ٢٠٠ م^٢ فى حالة طبقة لباد واحدة وطبقتين دهان بيتومين .
ويجب تحديد سمك ووزن ومواصفات النوع المطلوب توريده .

بند (٤) خيش مشبع بالبيتومين العادة :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من الخيش المشبع بالبيتومين العادة ومكون من ثلاثة أوجه بالبيتومين العادة ويجب عمل وصلات من ١٠ : ١٥ سم عند أطراف الخيش وتعمل رقتين كلتاها فى اتجاه عكس الأخرى ، ويستعمل هذا النوع فى الأسطح التى ليست فيها امطار شديدة وفى دورات المياه ذات الاستعمال الخفيف فى الفيلات وفى الاسكان الخاص .

معدلات المواد والعمالة :

مثل اللباد ولكن الدهان بالبيتومين العادة بدل المؤكسد .

بند (٥) - طبقة عازلة أساسها الياف زجاجية مشبعة بالبيتومين :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من الياف الزجاجية ومكسية بالبيتومين المؤكسد بأنواع وأوزان من ٢٥ الى ٢ كجم/م^٢ وتستعمل كطبقات عازلة للأسطح أو الأماكن المعرضة للمياه بصفة مستمرة لعدم قابليتها للتلف ، وتتكون هذه الشرائح من الياف زجاجية مرتبطة بمادة راتنجية ولا تحتاج لعملية تشبع وتكسى بمادة التغطية من كلا الوجهين وتتكون من أساس الياف زجاجية مرتبطة بمادة راتنجية فى شكل شرائح بسمك ٥ مم ، وينقسم هذا النوع الى ثلاثة أقسام :

(١) الياف زجاجية مغطاة بالرمل الناعم :

وذلك لمقاومة العوامل الجوية وتستعمل كطبقة أو

وزن المكونات وطول اللفات من شرائح

اعمال الطبقات العازلة

قماش القطن ويستعمل كطبقة أو طبقات في انشاء حوائط البديرومات والارضيات عندما يكون المطلوب طبقة عازلة لينة سهلة التشكيل والالتصاق في الاركان .

بند (٨) - شرائح بيتومينية أساسها ألياف حيوانية :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب شرائح بيتومينية مانعة للرطوبة أساسها ألياف حيوانية أو نباتية وتكون من الألياف نباتية أو حيوانية تنتشيع تماما بالبيتومين ثم تكسى من كلا الوجهين بمادة التكسية ويغشى كلا من الوجهين بالرمال الناعم لمنع التصاقها أثناء التصنيع وعند تداولها وتجربتها ويستعمل كطبقة أولية لحماية الارضيات من المياه الجوفية والرشح .

معدلات المواد والعمالة للبتدين السابع والثامن :

مثل معدلات المواد والعمالة للبند رقم ٣ الخاص بلصق طبقتين من اللباد وثلاثة أوجه بالبيتومين .

بند (٩) - طبقة عازلة من أساس معدني :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من شرائح بيتومينية على أساس معدني وتتكون هذه الأنواع من شرائح من المعدن ولا تحتاج لعملية تشيع وتكسى من جهة واحدة تعمل من شرائح الألومنيوم لتعطى سطح لامع ويقوم بعكس أشعة الشمس أو من كلا الوجهين بمادة التكسية وتقوى بأقمشة الجوت أو الألياف أو الاسيستوس لزيادة مقاومتها لاحمال المنشآت ولزيادة مقاومة جهد الهبوط عند ترميم المباني أو عند الوصلات لمقاومة حركة التمدد والانكماش علما بأن مادة التكسية من بيتومين مؤكسد ودرجة التطرية له (اختبار الحلقة) بين ٥٧٠ - ٩٠٠ ، وينقسم هذا النوع الى ستة أقسام كالتالي :

١ - شرائح بيتومينية أساسها الألومنيوم مكسى من جهة واحدة :

هي شرائح بيتومينية على أساس الألومنيوم المكسى من جهة واحدة وتكون من طبقة واحدة من رقائق الألومنيوم بسبك ١٠ الى ٢٠ مم مكسية من وجه واحد بمادة التكسية ومغطاة بالرمال الناعم لمنع التصاقها ويستعمل كأعلى طبقة على الاسطح المستوية أو المائلة بحيث يكون السطح اللامع للمعدن هو العلوى ليقوم بعكس أشعة الشمس الى جانب العزل ضد الرطوبة وسقوط الأمطار .

٢ - شرائح بيتومينية أساسها الألومنيوم مكسى من الجهتين :

هي شرائح بيتومينية على أساس من الألومنيوم المكسى من الوجهين وتتكون من طبقة من رقائق الألومنيوم بسبك ١٠ مم أو ٢٠ مم مكسية من الوجهين بمادة التكسية ومغطاه من الوجهين بالرمال الناعم لمنع التصاقها ويستعمل هذا النوع عندما يكون هناك حاجة الى شرائح عازلة لها قدرة عالية على مقاومة أجهاد الهبوط عندما يكون المطلوب في التصميمات مادة عازلة تقاوم تريبج المباني .

بند (٦) - طبقة عازلة أساسها من الألياف نباتية أو حيوانية :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من الألياف النباتية أو الحيوانية بحيث يصلح كل نوع بالاوزان والاسماك المختلفة التي تلائم مختلف المتطلبات وذلك بتشيع الأساس بالبيتومين ثم تجرى عملية متصلة بعد مرحلة التشيع ويكون السطح المكسى ذا مظهر ناعم ويضاف الرمل للسطح لعدم التصاقه ، وينقسم هذا النوع الى ثلاثة أقسام :

١ - شرائح بيتومينية مانعة للرطوبة أساسها من قماش الجوت ويكون الأساس من قماش الجوت الذي يتراوح وزنه بين ٢٢٠ جم/م^٢ الى ٣٠٥ جم/م^٢ ومشبع بالبيتومين المؤكسد ويغشى السطح برمل ناعم على الوجهين لعدم التصاقه وتكون أوزانه من ٢٠ ، ٢٥ ، ٣٥ كجم للمتر المسطح ويستعمل كطبقة أو طبقات لحماية الارضيات وأساسات المنشآت من المياه الجوفية وكذلك عزل التناكبات وقواعد الكبارى في جميع الاعمال الصناعية والاماكن التي تحتاج لعزل ذى قدرات عالية حيث انها تقاوم ضغوط المياه ولا تتأثر بمرور الزمن . وتقدر عدد الطبقات العازلة وفقا لضغوط المياه الجوفية التي تقدر بالفرق بين منسوب المياه الجوفية وأقل منسوب للسطح الأفقى للبديروم ، وهناك حالتان ٠٠ الأولى اذا كان الفرق بين منسوب المياه الجوفية وسطح البديروم بين صفر ، ٣٥ م تتبع الطريقة التالية :

١ - دهان تحضيري نيرول بمعدل ٥٠ كجم/م^٢ .
٢ - طبقة من البيتومين المؤكسد بمعدل ١٥ كجم/م^٢ .
٣ - رقة من الخيش المشبع بالبيتومين المؤكسد والذي يزن ٥٤ كجم/م^٢ ولا يقل سمكه عن ٣ مم .
٤ - طبقة من البيتومين المؤكسد بمعدل ١٥ كجم/م^٢ .

٥ - طبقة من الخيش مواصفاته مثل مسلسل ٣ .
٦ - طبقة من البيتومين المؤكسد بمعدل ١٥ كجم اذا كان الفرق بين منسوب المياه الجوفية ومنسوب البديروم بين ٣٥ ، ٧٠ م تستخدم نفس الطبقات الموضحة اعلاه ويزاد عليه التالي :

(أ) طبقة من الخيش المشبع بالبيتومين المؤكسد يزن ٥٤ كجم/م^٢ ولا يقل سمكه عن ٣ مم .
(ب) طبقة من البيتومين المؤكسد بمعدل ١٥ كجم/م^٢ .

معدلات المواد في حالة منسوب البديروم لعنق ٧ م يلزم لكل م^٢ :

- (أ) ٥٠ كجم/م^٢ نيرول (ب) ٠
- (ب) ٣٨٠ كجم خيش مشبع بالبيتومين المؤكسد .
- (ج) ٦٠ كجم/م^٢ هذا بخلاف اضافة ١ كجم للفاقد .
- (د) ٢ كجم كاوتش قديم للحريق لكل م^٢ .

معدلات العمالة :

١ أسطى + ٢ مساعد ينتجون ٥٥ م^٢

بند (٧) - شرائح بيتومينية أساسها القطن :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب شرائح بيتومينية مانعة للرطوبة أساسها قماش القطن يكون الأساس من

أعمال الطبقات العازلة

٢ - شرائح بيتومينية أساسها الأسبستوس :

وتتكون من طبقة واحدة من نسيج الأسبستوس المشبع تماما بالبيتومين ثم يكسى من كلا الوجهين بمادة التكسية لمقاومة تأثير العوامل الجوية ويستعمل كمادة عازلة للأسطح والأرضيات ضد مياه الرش والרטوبة خاصة فى وجود عازل حرارى .

٤ - شرائح بيتومينية أساسها قماش الجوت والالونيوم :

وتتكون من طبقة واحدة من نسيج الجوت يشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من كلا الوجهين بسمك ١ر مم المونيوم فى مرحلة واحدة بمادة التكسية من كلا الوجهين ثم يغطى السطح بالرمال الناعم على الوجهين لمنع التصاقه أثناء التصنيع عند إجراء عمل اللفات ، وتستعمل هذه الطبقات كطبقة سفلية فى الأرضيات وقواعد الكبارى والانفاق التى تتحمل الضغوط العالية نتيجة أحمال المباني أو ضغط الرش للمياه الجوفية وكذلك فى أرضيات الحمامات .

٥ - شرائح بيتومينية على أساس الألياف الحيوانية أو النباتية والالونيوم :

تتكون هذه الشرائح من الألياف نباتية أو حيوانية ماصة تشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من رقائق بسمك ١ر مم فى عملية واحدة بعد التغطية من كلا الوجهين ويغطى السطح بالرمال الناعم من كلا الوجهين لمنع الالتصاق ويستعمل كطبقة سفلية فى قواعد التناكات والكبارى والانفاق عندما يكون المطلوب طبقة عازلة تتحمل ضغوط عالية للمياه الجوفية وأحمال كبيرة الوزن .

٦ - شرائح بيتومينية على أساس من الأسبستوس والالونيوم :

تتكون هذه الشرائح من طبقة واحدة من نسيج الأسبستوس وتشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من رقائق الالونيوم فى عملية واحدة بمادة التكسية من كلا الوجهين لمنع التصاقه أثناء التصنيع وعند إجراء عمل اللفات ويستعمل كطبقة سفلية فى البدرومات عندما يكون المطلوب طبقة عازلة للرتوبة والحرارة تتحمل ضغوط عالية للمياه الجوفية وأحمال المنشآت .

معدلات العمالة والمواد :

تؤخذ معدلات المواد والعمالة لكل نوع من سمكه وعدد طبقاته من الأمثلة المتكررة السابقة .

ثانيا - العزل على البار :

١ - المستحلبات البيتومينية على البار :

تمتاز المستحلبات البيتومينية بالآتى : -

(١) جميع خطوط التشغيل تتم على البار .

(ب) سهولة التشغيل وهذا يقلل من احتمالات الخطأ

فى التشغيل .

(ج) يمكن تشغيله على الأسطح الرطبة دون أن يحدث

فصل بين السطح والبيتومين .


(د) لا ينتج عند تشغيله غازات ضارة بالصحة .

(هـ) له قوة التصاق كبيرة بالأسطح وتعتبر قوة

الالتصاق أهم مميزات المستحلبات البيتومينية على البار وهناك أنواع كثيرة من المستحلبات البيتومينية تختلف فى خواصها من حيث زمن التشغيل والجفاف ومن حيث المطاطية وأهم هذه الأنواع :

بند (١٠) - السيروتكت BETUMN EMULSION

بالمتر المسطح توريد ودهان طبقتين من المستحلب البيتومينى على البار كالسيروتكت أو ما يماثله على أن يدهن الوجهين متعامدين بفواصل زمنى ساعتين على الأقل والفئة تشمل دهان طبقة تحضيرية (برايمر) من السيروتكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ ومحملا عليها نظافة الأسطح نظافة تامة بالفرش السلك .

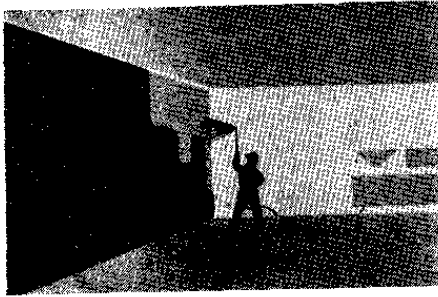

دهان السيروتكت بطريقة الرش

وهو عبارة عن مستحلب بيتومين فى حالة سائلة حيث تحفظ المياه درجة سيولته ويدهن به الأسطح الخرسانية والمباني الطوب مباشرة أو بعد تخفيفه بالماء كما يأتى شرحه فى حالات معينة ودون تسخين وبعد تبخر المياه العالق به البيتومين تصبح الطبقة المتصلة عازلة للرتوبة والرشح ولا يمكن إزالتها فى الماء بعد تصلدها .

علما بأن خطوات التشغيل كالتالى :

١ - يقلب السيروتكت جيدا وهو فى عبواته للوصول لسائل متجانس .

٢ - تدهن الأسطح (بعد نظافتها من الاتربة) لضمان التصاق أقوى بطبقة تحضيرية (برايمر) من السيروتكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ - ٣ حسب نفاذية السطح ودرجة حرارة الجو .

٣ - تدهن الأسطح بالطبقة التالية بعد من (١) الى (٢) ساعة وعادة تدهن الأسطح بطبقتين بعد الدهان التحضيرى المخفف .

٤ - يتم الدهان بالفرشاة العادية (مثل فرشاة الجير) أو بطريقة الرش ويمكن فى حالة الرش تخفيف السيروتكت بالماء بنسبة ١٠ - ٢٠٪ .

معدلات المواد :

فى حالة دهان وجه برايمر + ٢ وجه بيتومين يلزم لكل متر مربع حوالى ٢ كجم/م² فى المتوسط وتقل هذه

أعمال الطبقات العازلة

على أن يدهن الوجهين متعامدين بفواصل زمني ٦ ساعات على الأقل والفئة تشمل دهان طبقة تحضيرية من السيروبلاست المخفف بالماء بنسبة ١ : ٣ ومحملا عليها نظافة الأسطح نظافة تامة .

والسيروبلاست مستحلب بيتوميني في حالة سائلة يمتاز بمطاطية عالية بعد التصلد ويبقى محتفظا بخواصه وغير منفذ للماء في درجة الحرارة العالية والمنخفضة بين ٥٢٥ ، ٥١٠٠ م ويظل عالي المرونة حتى لو تعرض للشد أو الامطاط من ٣ - ١٠ أمثال طوله الأصلي حسب سمك طبقة السيروبلاست .

ويعتبر السيروبلاست ذات ميزة كبيرة لعزل المنشآت المعرضة للاهتزازات كالمصانع والكبارى والمنشآت التي يحتمل حدوث شروخ صغيرة (تشعيرات) في قشرتها الخرسانية نتيجة انكماش SHINKING أو TENSION

وخطوات التشغيل كالتالي :


١ - يقلب السيروبلاست جيدا في عبواته للوصول الى السائل المتجانس .

٢ - تدهن الأسطح بعد نظافتها من الأتربة لضمان التصاق اقصى طبقة تحضيرية من السيروتكت أو السيروبلاست المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ ، ١ : ٣ .

٣ - تدهن الأسطح بطبقتين أو ثلاثة من السيروبلاست باستعمال الفرش أو بالرش بفواصل زمني ٦ ساعات على الأقل بين كل طبقتين .

معدلات المواد :

دهان طبقة برايمر + ٢ طبقة سيروبلاست يلزم حوالي ٢٥ كجم/م^٢ وتزيد هذه الكمية حسب درجة استواء السطح المدهون علما بأن كمية البرايمر تتراوح من ٢٥ الى ٥٠ كجم وكمية السيروبلاست من ٢ : ٢٥ كجم ويكون المجموع حوالي ٢٥ كجم للمتر المربع .

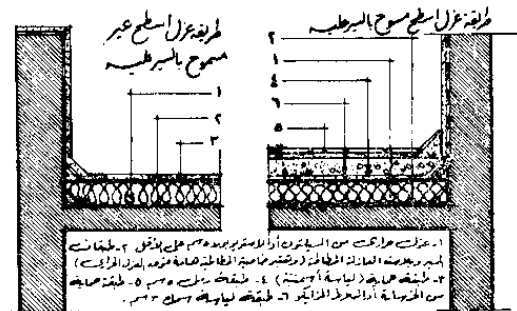


معدلات العمالة :

يلزم ٥ عامل + مساعد خلط وتقليب ينتجون ١٤٠ م^٢ لدهان وجه برايمر + ٢ طبقة سيروبلاست .

الكمية أو تزيد حسب درجة استواء السطح المدهون علما بأن كمية البرايمر تتراوح من ٢٥ الى ٥٠ كجم والبيتومين من ١٧٥ - ٥٠ كجم ويكون المجموع حوالي ٢ كجم للمتر المربع .

طريقة عزل دورة مياه حمام بالسيروتكت

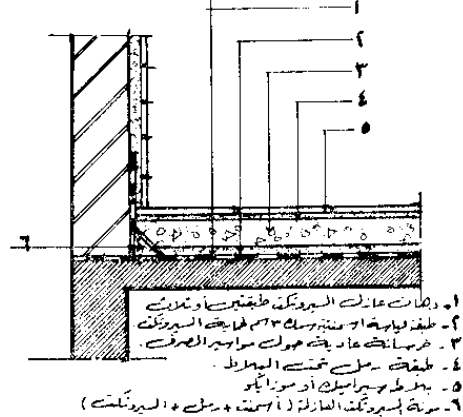

معدلات العمالة :

يلزم ٥ عامل + مساعد خلط وتقليب ينتجون ١٥٠ م^٢ لدهان وجه برايمر + ٢ وجه سيروتكت .

ملحوظة :


يمكن استخدام السيروتكت لانتاج مونة مونة عازلة قليلة الانكماش وغير منفذة للمياه وتستعمل هذه المونة للتجبيش حول المواسير وعمل الوزرات العازلة بنسبة الخلط التالية :

٦ كجم أسمنت + ١٤ كجم سيروتكت + ٨٠ كجم رمل ويضاف إليها الماء بالقدر الكافي للوصول لقيام التشغيل المطلوب . ومعدلات المواد والعمالة مثل أعمال بياض الاسمنت .

بند (١١) - السيروبلاست (المطاط)

BITUMEN LATEX EMULSION

بالمزج المسطح توريد ودهان طبقتين من المستحلب البيتوميني المطاط على البارد السيروبلاست أو ما يعاقله

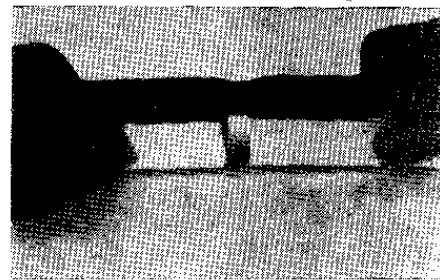

يمتاز السيروبلاست بالمطاطية العالية بعد التصلد

اعمال الطبقات العازلة

ثالثا : العزل بمواد اشراق الأسطح
واضافات الخرسانة

١ - مواد اشراق الأسطح :

وهي مواد لا لون لها ولا تؤثر على لون الخرسانة ، ويمكن الحكم على صلاحيتها في كل حالة باختبارها كهربائيا وميكانيكيا .

(أ) فلوريد السيليكون :

وهذه الفلوريدات عبارة عن أملاح هيدروفلوريد السيليكون (يدس س فو) ولهذا الغرض فإنه ليس من المناسب استخدام أملاح سيليكوفلوريدات البوتاسيوم والصوديوم والنوشادر بينما يمكن استخدام أملاح الرصاص والألومنيوم والزنك والمغنسيوم وواضح أن هيدروكسيد الكالسيوم وكربوناته المتكونة أثناء عملية شك وتصلب الأسمنت تتحول إلى سيليكو فلوريدات الكالسيوم . وبهذه الطريقة فإنه في الوقت الذي يتصلب فيه السطح فإن الأملاح المتكونة غير الذائبة في الماء تساعد في قفل المسام بسبب زيادة حجم الأملاح .

(ب) ماء الزجاج السائل :

وأنسبها هي أملاح سيليكات الصوديوم والبوتاسيوم وينتج عن استخدامها مع الأسمنت تحول الكالسيوم الموجود به إلى سيليكات كالسيوم وبعكس ما يحدث في حالة سيليكو فلوريدات التي تحتوي على أحماض حرة فإن التأكسدة بمحاليل ماء الزجاج وحدها لا ينتج عنها احكام الأسطح ويمكن معالجة الأسطح المكسية بماء بواسطة أحماض معدنية مخففة (كحمض الهيدروكلوريك أو الكبريتيك) وبسبب ذلك احكاما للسطح نتيجة لتولد حمض السيليسيلك ويجب غسل السطح عقب المعالجة الحمضية بالماء .

٢ - مواد اضافية للخرسانة :

(أ) مواد مألثة للمسام :

وهي تتكون من مواد غير قابلة للذوبان في الماء أساسها صابون ميني على قلويات أرضية ومحاليل مركبات الألومنيوم وحمض السيليسيلك .

(ب) اضافات لتقليل نسبة الماء إلى الأسمنت :

وهذه الاضافات يتوقف مفعولها أساسا على انقاص

الشد السطحي لماء الخلط مما يضمن توزيعا متجانسا لجزيئات الأسمنت وبالتالي نعومته بالإضافة إلى المبراد السابقة .

بالإضافة إلى المواد السابقة ظهرت في جمهورية مصر العربية استعمال مادة الفاندكس وستناولها بشيء من التفصيل لأنه قد ثبتت صلاحيتها وانتشرت وظهرت لها نتائج طيبة .

مادة فاندكس (VANDEX) العازلة

للمياه والرطوبة


تعريف بهذه المادة (فاندكس) :

١ - فاندكس هو اسم تجارى مسجل لاكتشاف دانمركى معروف على نطاق العالم كله ، وهو أيضا اسم هيئة ممثلة في أكثر من (٣٠) ثلاثين دولة في العالم لإنتاج العديد من مستحضرات فاندكس (VANDEX) المستخدمة في وقاية الخرسانة وعزلها عن المياه .


٢ - ولقد تم اختبار هذه المادة معمليا فأثبتت أنها تقاوم ضغوط المياه العالية حتى ١٢ جوى وبهذا يمكن استخدامها بكفاءة تامة في جميع المنشآت المائية من رى وصرف وتخزين وكذلك جميع المنشآت البحرية بالإضافة إلى استخدامها في خزانات المياه والأسقف والمباني والأرضيات .

٣ - تصنع مادة فاندكس (VANDEX) من الرمال النقية والأسمنت وبعض المواد الكيماوية النشطة وهي عبارة عن مادة تذاب في الماء وتدهن بالفرشاة وهي لا تعمل طبقة مثل البياض .

٤ - تختلف مادة فاندكس (VANDEX) في عملها عن الأسلوب التقليدي لمواد عزل المياه عن طريق طبقات سطحية تغطي بها الخرسانة (غطاء عازل للخرسانة مثل الاسفلتويد - رابرويد - خيش مقطرن) حيث أنه بمجرد وضع طبقات فاندكس على الخرسانة تبدأ سلسلة من العمليات الكيماوية ينتج عنها اختراق مادة فاندكس في أعمال الخرسانة طاردة أمامها ذرات المياه من مسام الخرسانة بينما تستقر بلورات فاندكس داخل الخرسانة وهذا يعني أن تصبح الخرسانة عازلة للمياه .

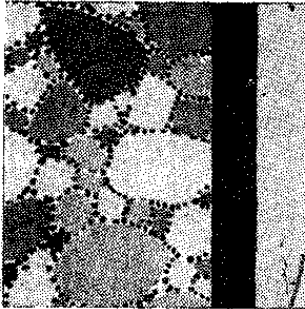

انتهت مرحلة تغلغل الفاندكس
محس المياه وأصبحت الخرسانة
صماء لا ينفذ منها الماء

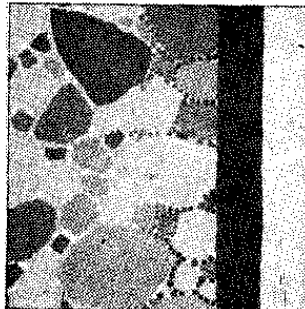

سلسلة من العمليات الكيماوية
وينتج عنها اختراق مادة الفاندكس
في أعمال الخرسانة طاردة الماء أمامها



دهان مادة الفاندكس في البداية
ولم يظهر تأثيرها في الخرسانة

أعمال الطبقات العازلة

ثم يتم دهان المنشأ بطبقة من مادة فاندكس بريمكس (BRIMX VANDEX)

بند (١٢) - بالتر المسطح توريد وعمل مادة الفاندكس VANDEK حسب المواصفات عالية :

- (أ) مبانى تنشأ حديثاً ويراد عزلها .
- (ب) مبانى أنشأت وعزلت بأى طريقة سابقاً ولكنها مازالت ترشح .
- (ج) مبانى بها خروم يتدفق منها الماء .

معدلات المواد للفاندكس :

فى الأسطح الحديثة يلزم لكل ٢م : ١ كجم فاندكس سوبر SUPER, VANDEX ، وفى الأسطح القديمة التى تم بنائها وظهر فيها عيوب الرشع دون خروم فيلزم للمتر المسطح ١ كجم فاندكس بريمكس وفى المبانى التى بها خروم وتنطلق منها المياه بغزارة فتحتاج الى عجينة فاندكس كويك (QUICK VANDEX) ولا يمكن تقدير الكمية الا على الطبيعة حسب اتساع الخروم المراد سدها .

معدلات العمالة :


- عامل ممتاز + صبى + عجان ينتجون دهان :
- (أ) ٢٥ م فى المبانى التى تنشأ حديثاً وتعالج بمادة فاندكس .
- (ب) ٢٥ م فى المبانى التى أنشأت وظهر بها عيوب الرشع تعالج بدهان الفاندكس أيضاً ويكون فى هذه الحالة كل شئ معد للتشغيل بدون تعطيل هؤلاء العمال .
- (ج) فى حالة سد الخروم يمكن التقدير حسب طبيعة الحال .

هذا بخلاف العمالة المطلوبة للنجح أو ازالة طبقات عازلة قديمة أو بياض أو خلافة ، أى أن المعدلات عالية فى حالة ما تكون الاسطح جاهزة ومعدة للتشغيل .



منظر يبين سد الأخرام التى يتدفق منها الماء من المنشأ بمجرد وضع مادة الفاندكس

استخدامات مادة فاندكس (VANDEX) العازلة للمياه والرطوبة

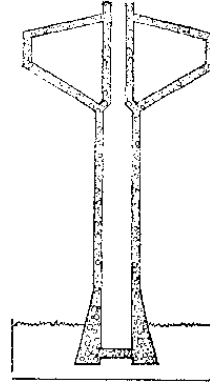

طريقة عزل خزان مياه بواسطة مادة الفاندكس

١ - تستخدم مادة فاندكس فى قواعد وأساسات المنشآت تحت منسوب المياه لمنع وصول المياه الكبريتية وغيرها الى الخرسانة وبالتالي تمنع وصول تأثير المياه الى حديد التسليح لحمايته حماية كاملة وصولاً للمحافظة على سلامة المنشأ وذلك باضافة فاندكس سوبر (SUPER VANDEX) وذلك فى حالة الخرسانة الجديدة فى بداية الانشاء .

٢ - تستخدم مادة فاندكس لدهان أسقف وحوائط مبانى المصانع المختلفة من الداخل لمنع تسرب الأبخرة والرطوبة المحملة بالمواد الكيماوية الى الخرسانة وفى هذا حماية لحديد التسليح من وصول هذه المواد الضارة اليه وحتى اذا ما حدث تشققات شعرية لا تزيد عن نصف ملليمتر وبذلك تحمى المنشأ على المدى الطويل من التأثير الضار لهذه المواد على سلامته .


٣ - تستخدم مادة فاندكس فى دهان الأسقف المسلحة وتلك التى يتم تنفيذها على شكل عقود أو سمن المنشار أو قباب أو غيرها من الأشكال المعمارية ، ودهان هذه الاسقف بمادة الفاندكس فان الأمر لا يحتاج بعد ذلك الى تغطيتها بالدفرة أو بخرسانة الميول أو البلاط أن طبقة الفاندكس لا تتأثر بالعوامل الجوية وتمنع التشققات الشعرية فى الخرسانة وبذلك تخف الأحمال على الأسقف وبالتالي على أساسات المنشأ ، مما يؤدى الى وفر فى تكاليف الانشاء .

٤ - ان استخدام فاندكس يلغى الحاجة الى بياض أو دهان الأسقف حيث تكسب منتجات فاندكس المنشآت المستخدمة معها الالوان الآتية :


- (أ) اللون الرمادى (لون الأسمنت الطبيعى) .
- (ب) اللون الأبيض .
- (ج) ألوان الباستيل الفاتحة .

٥ - كذلك تستخدم مادة فاندكس أيضاً فى حالات تسرب المياه فى الأحوال العادية وكذا الخاصة التى تخضع للضغط العالى فى المنشآت الخرسانية المختلفة وخزانات المياه ، ويمكن معالجة جميع مشكلات الرشع فيها وكذلك تسرب المياه منها دون تفريقها من المياه أو إيقاف العمل بها وذلك بعمل عجينة من فاندكس كويك (QUICK VANDEX) وتسد المياه فى الحال

أعمال الطبقات العازلة

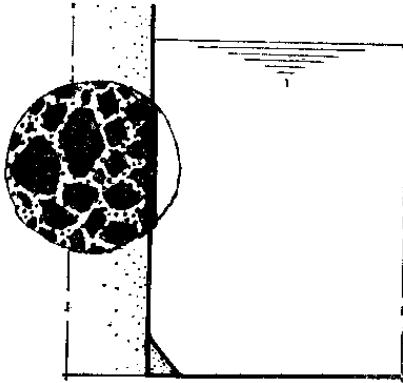

يتغلغل الاديكور في مسام السطح الخرساني ويتكاثف
بها مكونا كريستالات الاديكور الصلبة في اماكن المسام

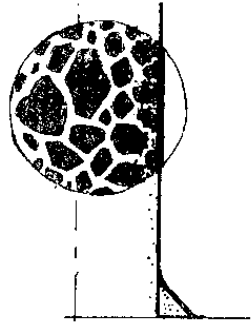

يبدأ الاديكور في اختراق
السطح الخرساني
من خلال المسام فور الدهان



يدهن الاديكور باستخدام الفرشاة

- ٤ - يستخدم في عزل الخرسانة تحت منسوب المياه الجوفية .
٥ - يدهن مباشرة على الأسطح الخرسانية الغير مستوية أو المنحنية كالعقود والقباب ويوفر تكاليف بناء الحماية التي يتطلبها العزل التقليدي .
٦ - له مقاومة عالية للكبريتات .
وخطوات التشغيل كالتالي :-
١ - ينظف السطح جيدا وتزال من عليه الاتربة .
٢ - تعالج مناطق التعشيش وفواصل الصب قبل العزل بمونة أسمنتية أو خرسانية فينق حسب حجم التعشيش على أن يضاف للمونة مادة ربط للخرسانة الجديدة بالقديمة كالأديبوند


بند (١٣) - الاديكور ADDICUR

بالمتر المسطح توريد ودهان ٣ طبقات من الاديكور العازل الأسمنتي أو ما يماثله على أن تكون الطبقة الأولى والثالثة أفقية والطبقة الثانية رأسية والفئة محملا عليها نظافة السطح نظافة تامة ورشه بالمياه .
والاديكور عبارة عن مركب من الأسمنت المعالج كيميائيا بلدائن صناعية ومواد مالئة من الكوارتز المدرج ويخلط الاديكور بالماء بنسبة ١ : ٣ بالحجم (١٠ لتر ماء تضاف الى ٥٠ كجم اديكور) وتدهن به الأسطح الخرسانية فتتخلل لدائنه الصناعية السطح الخرساني وتتغلغل في مسام الخرسانة وتتكاثر بها لتتم سلسلة من التفاعلات الكيميائية مكونة كريستالات الاديكور الصلبة في أماكن المسام وتصبح جزءا لا يتجزأ من المنشأ .

ومن مميزاته :


- ١ - له خاصية نفس الجزء الخرساني المعزول ويصبح جزءا لا يتجزأ منه .
٢ - غير ضار بمياه الشرب ولا يتفاعل مع الكلور لذا فهو مناسب لعزل خزانات المياه ومحطات مياه الشرب .
٣ - قابل للتشغيل على الأسطح الخرسانية الجافة والمبللة .

طريقة العزل حول ماسورة

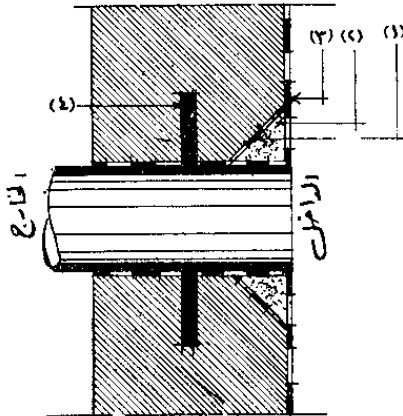

- (١) دهانات طبقة اديكور بمرات كثيرة حول الماسورة .
ويفضل غلط الاديكور بمادة قضاة اديبوند (دسج) للمصنوع بنسبة ١:١ وتترك لمدة ٢٤ ساعة .
(٢) دهانات طبقة اديكور مائل ثم تعشى الفجوة حول الماسورة باصنوع دسج بنسبة ٢:١ مخلوط بمياه مضافه لاديبون ١٠٠ وتترك لمدة ٢٤ ساعة .
(٣) يدهن فوق السطح ٣ طبقات اديكور .
(٤) قلمت حديد ماسورة مع الماسورة قبل الماسورة

طريقة عزل حمام سباكة بالاديكور

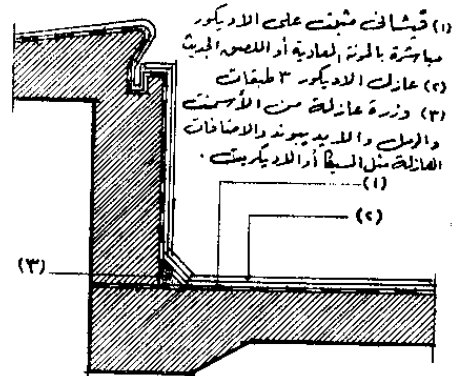

- (١) قشافة شبيهة عاكسة الاديكور
مباشرة بالمرن المعادية أو اللصقة الجديث
(٢) عازلة الاديكور ٣ طبقات
(٣) ورقة عازلة من الأسمنت
والرمل والاديبون والاصفات
المانعة من السيل أو الاديكوريت .
(٤)
(٣)

أعمال الطبقات العازلة


الرمال كمادة مالئة ولكن بدون إضافة أى مواد أخرى مثل الاسمنت أو الجير أو الجبس .
- يتم الخلط بسرعة وبكمية قليلة وتكون الكمية المخلوطة وتضغط فى الفجوة فى زمن لا يتجاوز دقيقتين ولا يجوز إضافة ماء للخلطة أو الاستمرار فى تشغيلها بعد مرور دقيقتين ومعدلات المواد والعمالة حسب كل نوعية والأمثلة السابقة تبين خطوط التشغيل .

استخدام المواد الايبوكسية :


يعتبر العزل باستخدام المواد الايبوكسية واحد من استخدامات عديدة للمركبات الايبوكسية والمركبات الايبوكسية متعددة الأنواع وان اشتركت فى خصائص كثيرة ويجب اختيار النوع المناسب للغرض المستخدم من أجله ويجدر بنا هنا أن نشير الى أهم مجالات استخدام الايبوكسى لمراعاة ذلك فى اختيار النوع المناسب للغرض المطلوب .

ومن أهم هذه الأنواع :

١ - حقن الشروخ الخرسانية .

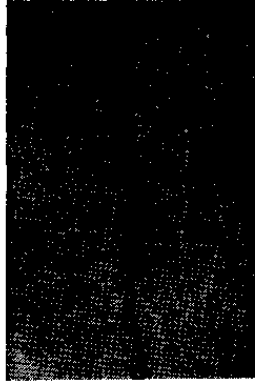

الشروخ التى تعالج بالمواد الايبوكسية

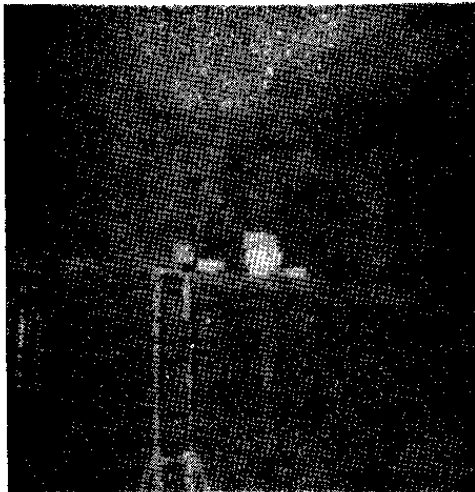

طريقة تبين تثبيت صفتين من الاشايير فى عامود قديم لزيادة قطاعه

٣ - يخلط الاديكور بالماء بنسبة ١ : ٣ بالحجم (١٠ لتر ماء : ٥٠ كجم اديكور) ويصل الاديكور بذلك لقوام مثل الروبة .

٤ - ترش الاسطح الخرسانية بالماء وتدهن الطبقة الاولى من الاديكور باستخدام الفرشة فى الاتجاه الأفقى وتليها الطبقة التالية متعامدة عليها بفاصل زمنى لا يقل عن ساعتين فى الأجواء الحارة وثلاث ساعات فى الأجواء الباردة .

معدلات المواد :

للطبقة الواحدة على المتر المسطح ١٥ كجم اديكور .

معدلات العمالة :

يلزم أربعة عامل + مساعد خلط ينتجون ٥٠ م^٢ لدهان وجهين اديكور .

مونة الترميم والعزل السريعة

بند (١٤) - سيتوكس فكس CETOX FIX

بالمقطوعة توريسد وتركيب مادة سيتوكس فكس CETOX FIX وهى عبارة عن بودرة أسمنتية الأساس تخلط بالماء فقط وتتصلد فى خمس دقائق تقريباً ويبدأ التفاعل وزمن الشك بعد دقيقتين من بدأ الخلط بالماء .

ويجب تخزين السيتوكس فكس فى مكان جاف تماماً ولدة لا تزيد عن ٦ شهور .

ويستخدم فى غلق الفتحات والفجوات التى تحتاج لغلغق سريع كما يمكن تسرب المياه .

وتتم طريقة التشغيل كالتالى : -

- يخلط سيتوكس - فكس بالماء ويمكن إضافة بعض



طريقة استخدام مونة العزل السريعة (سيتوكس فكس)

أعمال الطبقات العازلة

- ٢ - ترميم الأجزاء الخرسانية ولحام الخرسانة الجديدة بالقديم.
- ٣ - زرع وتثبيت أسياخ الحديد (الأشواك) بالخرسانة .
- ٤ - حقن وترميم الشروخ الأسفلتية خاصة في ممرات الطائرات .
- ٥ - دهان الحديد لحمايته من الصدأ أو التآكل .
- ٦ - عمل سطح نهائي للأرضيات بطبقة صلبة عالية التحمل مقاومة للصدمات والبرى والكيمويات .
- ٧ - دهان المنشآت المائية لعزلها وحمايتها من نفاذية الماء .
- ٨ - دهان الأرضيات بطبقة مانعة للتكوين الأتربة والغبار ANTI DUST ويجدر بنا هنا أن نوضح أنه يمكن استخدام نوع واحد من الايبوكسى في أكثر من غرض ويجب لذلك مراعاة ارشادات الشركة المنتجة .

المواصفات الفنية للايوبوكسى العازل :

(١) كيما بوكس ١٢٩ ألوان :

وهو عبارة عن مركبين (أ) ، (ب) تخلط بالنسب المحددة بواسطة الشركة المنتجة والمركب (أ) هو مركب الايبوكسى EPOXY - RESIN أما مركب (ب) فهو عبارة عن مصطبب HARDENER ويخلط المركبين ويتم تشغيلها فى خلال فترة التشغيل POT LIFE وهى حوالى ساعة عند ٢٠° م وتزيد أو تقل حسب انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة ، وتدهن طبقات الايبوكسى ١٢٩ بفواصل زمنية ١٢ ساعة بين كل طبقة عند درجة ٢٠° م ويخزن كيما بوكسى ١٢٩ فى عبوات مقللة لمدة عام واحد .

٢ - برايمر كيما بوكسى ١٠١ (شفاف) :

عبارة عن مكبين (أ) ، (ب) بنسبة ١ : ١ بالوزن ، حاوى على مركبات محللة لتخفيض اللزوجة وفترة تشغيله ٦٠ دقيقة عند ٢٠° م ويمكن من الدهان فوقه بعد ٦ ساعات ويخزن فى عبوات مقللة لمدة عام واحد ويمتاز بالقدرة على التشرب فى القشرة فيقويها ويجعل طبقة الايبوكسى المدهونة فوقه أكثر تماسكا بالسطح الخرساني اذا يفضل دهانه قبل طبقة كيما بوكسى ١٢٩ .



تدهن طبقات الكيما بوكسى بالرولة متعامدة فى الاتجاه الرأسى والأفقى

بنسب (١٥) - العازل بمادة كيما بوكسى ١٢٩ ، ١٠١ (برايمر) :

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهان عازل من كيما بوكسى ١٢٩ عبارة عن طبقتين متعامدتين تسبقها طبقة دهان تحضيرية من كيما بوكسى ١٠١ واللينة تشمل ومحملا عليها نظافة السطح تماما من الأتربة والزيوت والشحومات .

وتتم خطوات التشغيل كالتالى :

- ١ - يخلط مركبى كيما بوكسى ١٠١ خلطا جيدا (برايمر) ويدهن بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة بعد نظافة السطح الخرساني جيدا .
- ٢ - يخلط مركبى كيما بوكسى ١٢٩ خلطا جيدا بعد مرور ٦ ساعات على الأقل من دهان البرايمر ويدهن على السطح بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش .
- ٣ - تدهن الطبقة التالية من كيما بوكسى ١٢٩ متعامدة على الطبقة الأولى بعد مرور ساعة على الأقل .

معدلات المواد :

٢ كجم/م^٢ لطبقة برايمر كيما بوكسى ١٠١

٣ كجم/م^٢ للطبقة الواحدة من كيما بوكسى ١٢٩

وتزيد هذه المعدلات أو تقل حسب حالة السطح المدهون ودرجة خشونة واستواء .

معدلات العمالة :

يلزم اسطى + ٥ عامل + مساعد خلط ينتجون ٥٠ م^٢ فى اليوم لدهان طبقة برايمر كيما بوكسى ١٠١ + طبقتين كيما بوكسى ١٢٩ .

أعمال الطبقات العازلة

١ - ينظف السطح الخرساني ثم تعمل طبقة لياسة بسمك ٢ سم مكون من ٨ أجزاء رمل + ٣ جزء جير + جزء أسمنت وتجف خلال ١٥ يوم .

٢ - يوضع ورق الكرافت الثقيل الذي لا يقل وزنه عن ١٢٠٠ جرام/م^٢ ويكون الورق من لفات مستمرة بحيث لا يسمح بالافرخ المقطوعة ، ويعمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم ويتم تثبيت الورق على السطح بعد شده جيدا بمسامير خاصة على الحوائط المجاورة .

٣ - يدهن سطح الكرافت بطبقة من البيتومين المؤكسد بحيث لا يقل عن ١ ١/٢ كجم/م^٢ وبحيث لا يزيد درجة حرارة البيتومين عن ١٥٠° .

٤ - يترك البيتومين حتى يبرد لدرجة ٧٠° : ٨٠° ثم يلصق برص ألواح البلاستيك الممدد على السطح بجوار بعضها بحيث تكون الألواح موازية للحوائط المجاورة وتكون خطوط اللحامات مستقيمة ومتعامدة مع بعضها في الاتجاهين ويتم الضغط على الألواح بشدة ليتم لصقها بمحلول البيتومين والضغط عليها جانبا لتقفل خطوط اللحامات ما أمكن علما بأن ألواح البلاستيك تكون مصنوعة من البولستر الممدد من النوع الصلب الذي يتحمل الأحمال التي ستقع عليه وتكون الألواح التي تزن ٢٠ كجم / م^٢ والمطابقة للمواصفات القياسية الألمانية Din 18184 ومقدار امتصاص المياه بعد الغمر لمدة ٧ أيام من ٢ : ٣٪ والحد الأدنى لمقاومة الضغط ١٢ ر/كجم/سم^٢ .

٥ - تعمل الطبقات العازلة من أى نوع حسب متطلبات العمل .

معدلات المواد :

يلزم لكل م^٢ من هذا العزل المواد التالية :

طبقة لياسة = (١) ٠٣ ر/م^٢ رمل

(ب) ٠٠٤ ر/م^٢ جير حى .
(ج) ٨ كجم أسمنت .

طبقة الكرافت = ١٠ ر/م^٢

طبقة البيتومين = ١٥٠ ر/كجم بيتومين مؤكسد / م^٢

طبقة البلاستيك الممدد = ١٠ ر/م^٢

معدلات العمالة :

عجسان + مبيض + عامل ينتجون ٢٥ ر/م^٢ من بياض اللياسة .

١ صانع + ١ مساعد ينتجان ١٥٠ م^٢ لدهان وجه بيتومين مؤكسد .

١ صانع + ١ مساعد ينتجان ١٠٠ م^٢ للصق ورق الكرافت + لصق البلاستيك .

بند (١٨) - طبقة عازلة للحرارة من خرسانة الفيرموكليت:

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من خرسانة الفيرموكليت يتكون بنسبة ١ م^٢ فيرموكليت ومائة

(ب) الطبقات العازلة للحرارة

دائما تستعمل الطبقات العازلة للحرارة فوق طبقات عازلة للرطوبة على الأسطح العلوية والمبنية تفصيلا على الرسومات التنفيذية ومنها عدة أنواع أهمها ما يلى :

بند (١٦) - طبقة عازلة للحرارة من الأسمنت الرغوى :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة من الحرارة من الأسمنت الرغوى وتكون كالآتى :

١ - طبقة من الأسمنت الرغوى بمتوسط سمك ٥٠ مم أو ٧٠ مم ذات خلايا مسامية دقيقة تعمل من الأسمنت العادى المضاف اليه الماء والمادة الكيميائية بحيث يصبح الخليط ذات خلايا مسامية دقيقة جوفاء مع بعضها والوزن النوعى يتراوح ما بين ٢٠٠ الى ٣٢٠ كجم للمتر المكعب ومعامل التوصيل الحرارى بين ٠٠٠١٠ ر الى ٠٠٠١٥ ر/سم/ثانية درجة مئوية .

٢ - طبقة لياسة بسمك لا يقل عن ٢ سم مكونة بنسبة ٨ أجزاء رمل + ٣ أجزاء جير + جزء أسمنت ثم تفرش طبقة اللياسة فوق طبقة الأسمنت الرغوى وخدمة السطح النهائى حسب الميول التصميمية .

معدلات المواد لطبقة السلتون وطبقة اللياسة :

لكل م^٢ يلزم له :

(أ) ٢٥ كجم أسمنت للطبقة الرغوية .

(ب) كمية مادة رغوية تحددها الشركة المنتجة .

(ج) ٠٣ ر/م^٢ رمل .

(د) ٠٠٤ ر/م^٢ جير حى .

(هـ) ٨ كجم أسمنت لطبقة اللياسة .

معدلات العمالة لطبقة السلتون :

ريس عمال + عامل ميكانيكى + ٢ عامل لفرد السلتون + ٥ عامل قروان .

وهذه الفرقة تقوم بخلط ٥ م^٢ من السلتون فى اليوم الواحد .

معدلات العمالة لطبقة اللياسة :

١ مبيض + عجان ينتجان فى المتوسط ٢٥ م^٢ .

بند (١٧) - طبقة عازلة للحرارة من ورق الكرافت :

بالمتر المسطح : طبقة عازلة للحرارة مكونة من ورق الكرافت والألواح البلاستيك الممدد ، وتحضر هذه الطبقة العازلة حسب الترتيب الآتى :

أعمال الطبقات العازلة

٢ - فلين بسمك ١ مشبع بالقطران لكل ١ م^٢ = ١٠٥ م^٢

٣ - بيتومين عسادة يدهن فوق الفلين = ١٥ كجم/م^٢

أما عن الطبقة العازلة التي ستختار أو خرسانة الميول يأخذ معدلاتها من كل باب خاص به .

معدلات العمالة :

فرقة من العمال مكونة من ٢ عامل دهان بيتومين + عامل لرس الفلين ينتجون ٢٠ م^٢

بند (٢٠) طبقة عازلة للحرارة من الطين :

بالمتر المسطح طبقة عازلة للحرارة على الأسطح العلوية من مخلوط الطين والقش بسمك حوالى ١٥٠ مم وتنقسم خطوات العمل الى قسمين :

١ - يقسم السطح العلوى الى حشوات بمقاس نحو ٢ × ٢ متر بحواجز من الطوب الأحمر بسمك نصف طوبة وبارتفاع مدماكين ويبنى بمونة ١٠٠ كجم أسمنت/م^٢ رمل .

٢ - تملئ الحشوات بمخلوط الطين التنظيف المهزوز والمضاف اليه ١٠٠ كجم قش أرز أو تبين قول تنظيف ويخلط جيدا على الناشف ثم يضاف الماء بنسبة بسيطة ليصبح على هيئة عجينة يابسة معزولة ويوضع فى الحشوات مع الدك عليه جيدا وتسوية السطح النهائى بالقدة .

معدلات المواد للمتر المسطح :

طوب : ١٢ طوبة/م^٢

أسمنت : ١ كجم/م^٢

طين مهزوز : ١٣ م^٢/م^٢

قش أرز أو تبين قول : ١٦ كجم/م^٢

معدلات العمالة :

ريس عمال + ٤ عامل قروان + ٣ عمال لخلط الطين بالتبن + ٤ عامل للناشف والمياه ينتجوا ٨ م^٢ على الدور الأرضى .

تأخذ معدلات عمالة المبانى من باب المبانى وبزيادة ٢٠ % .

كيلو جرام أسمنت بورتلاندى عسدى تفرش فوق الأسطح العلوية بسمك متوسط ٧ سم بحيث يكون أقل من ٥ سم عند بداية الميول مع الدق عليها جيدا وعمل الميول المطلوبة والقياس هندسيا حسب المسقط الأفقى .

معدلات المواد :

أسمنت ٨ كجم/م^٢

خرسانة فيرموكليت ٠٩ م^٢/م^٢

معدلات العمالة :

رئيس عمال + عامل ميكانيكى + ٢ عامل فرد الفيرموكليت + ٥ عامل قروان يقومون بخلط وفرد ٥ م^٢ من الفيرموكليت فى اليوم الواحد .

بياض عازل للحرارة

فى أسطح الريف بالصعيد

مونة مكونة من جزء جير بلدى + ٢ أجزاء بران بقر حديث مع الخدمة تعطى نتائج لا بأس بها .

طبقة عازلة من الفلين

بند (١٩) - بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من الفلين وتتلخص مواصفاتها فى الآتى :

طبقة عازلة من ألواح كسيرات الفلين المشبع بالقطران والمضغوط تحت درجات حرارة معينة بواسطة مكابس هيدروليكية أو ميكانيكية وتكون هذه الألواح عادة بسمك ١ بوصة .

وطريقة وضعها على الأسقف الأفقية من الخرسانة المسلحة كالآتى :

(أ) يجرى تنظيف الأسطح من الأوساخ والأتربة العالقة بها ويجب أن تكون الأسطح جافة تماما .

(ب) يدهن السطح بالبيتومين الساخن وتلصق عليه ألواح الفلين جنباً الى جنب بلحامات متلاصقة ثم يدهن سطح الفلين بالبيتومين الساخن .

(ج) يتم عمل الطبقة العازلة للرطوبة أعلا طبقة الفلين .

(د) تعمل خرسانة ميول الأسطح فوق الطبقة العازلة للرطوبة ويتم بعد ذلك تبليط الأسطح أو نهوها بأى طريقة أخرى حسب الطلب .

معدلات المواد :

١ - بيتومين عادة يدهن على الخرسانة مباشرة = ١ كجم/م^٢

أعمال الطبقات العازلة

بند (٢٢) - عزل الصوت بواسطة مربعات الجبس المخرم للأسقف :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب تكسية بترايبع مربعات الجبس المخرم مواصفاته كاليند السابق ولكن يركب للأسقف بدل الحوائط ويشمل الثمن جميع ما يلزم من الحديد اللازم للدلايات الرأسية والشبكة الأفقية كالمواصفات اللازمة لتركيب الشبكة الممدد والنقر اللازم في الأسقف والتحبيش بمونة الأسمنت والرمل وشرائح الألومنيوم والسلك المجلفن للرباط والرش بالغراء باللون المطلوب .

معدلات المواد للمتر المسطح :

مربعات مخزومة	١٠
كجم حديد قطر ٨ مم دلايات بارتفاع ١ م	٢٥
كجم حديد قطر ٨ مم للشبكة	٣٠٠
كجم سلك مجلفن	٥٠
م ^٢ ط شرائح معدنية	٦٠٠
م ^٢ ط خشب بقطاع ٧٠ × ٢٥ مم اذا طلب هذا النوع	٦٠٠
م ^٢ رمل	١٥
كجم أسمنت	٥٠٠

معدلات العمالة :

التخطيط :

- (أ) لتخطيط ٢٠٠ م^٢ في أسقف عادية أو ٣٠٠ م^٢ في الحوائط العادية يلزم :
- ١ ملاحظ + ١ ريس عمال + ٤ عمال
- (ب) لدق ١٠٠ شنيشة في السقف العادي و ١٠٠ خابور في حوائط مع التحبيش عليها يلزم :
- ١/٢ ملاحظ + ١ ريس + ٤ نحات
- (ج) لتركيب ٦٠ م^٢ سلك أو مراين على الأسقف المستوية يلزم :

١ ريس عمال + ٤ عامل ممتاز

- (د) لتركيب ٨ م^٢ ترايبع جبس وشرائح الألومنيوم بالأسقف أو الحوائط يلزم :
- ١/٢ ريس عمال + ٤ عامل فني

بند (٢٣) - عزل الصوت بواسطة الأمينت المستورد (الاسيستس) :

بالمتر المسطح : توريد وعمل رش بواسطة ماكينة كبس خاصة للأمينت المستورد (الاسيستس) المثبت بواسطة القذف بالهواء والثن يشمل الدق والمصاراة لاستبدال السطح جيدا علما بأن العزل بالأمينت له خاصية عزل الحرارة بالإضافة الى خاصية امتصاص الصوت ويكون سمك هذه الطبقة تبدأ من ١/٢ الى ٢ ويتوقف السمك حسب درجات الامتصاص المطلوبة ٠٠ فكلما زاد السمك زاد امتصاص الصوت .

(ج) أعمال الطبقات العازلة للصوت

بواسطة الامتصاص

توجد هناك مواد ماصة للصوت يمكن استعمالها حسب تعليمات المصانع بتصنيعها مثل ألواح السيلتوكس أو ألواح الباكستيل ويعمل من مركبات داخل فيها الاسيستس أو نشارة الأخشاب وغير ذلك من مواد ويمكن العزل بواسطة مربعات الجبس المخرم المعالج كيميائيا للأسقف والحوائط والأمينت المستورد للأسقف والحوائط والصوف الزجاجي المغلف بالششاش الزجاجي ومجلىد بطبقة من الخشب المخرم وذلك للحوائط فقط ، وهناك نوع من البياض يقلل من موجة اهتزاز الصوت وقد وجد أن بياض الجبس والجير والرمل بنسبة ١ : ١ : ١ على الخشب البغدادي تعطى نتائج حسنة .

وقد استعمل ذلك قديما في صالات المسارح والأوبرا قبل اكتشاف المواد الماصة للصوت .

بند (٢١) - عزل الصوت بواسطة مربعات الجبس المخرم للحوائط :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب ترايبع ماصة للصوت للحوائط أيكوستوب أو ما يماثلها مصنوعة من الجبس المخرم مقاس ٦١ × ٦١ وبسمك ٣ سم عند الحواف و ١١ مم لباقي أسطح الترايبع داخل الحواف مع ملء الفراغ بالصوف الزجاجي أو الاسيستس ويشمل الثمن التركيب والسدايات اللازمة لذلك من الخشب الأبيض قطاع ٧٠ × ٢٥ مم على مسافات نحو ٣٠ سم مدهونة وجهين بقطران الفحم الساخن ينقر لها بالحوائط ويحبش عليها بالجبس ثم يدهن بالغراء أو باللون المطلوب على أن يعطى هذا النوع معامل امتصاص الصوت وذبذبات في الثانية كالمبين بالجدول التالي :

الذبذبة في الثانية	١٢٥	٢٥٠	٥٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠
معامل الامتصاص	٪ ١٥	٪ ٦٠	٪ ١٠٠	٪ ٩٠	٪ ٦٠	٪ ٧٠

معدلات المواد للمتر المسطح :

عدد	بيان الأعمال
١٠٥	مربعات مخزومة
١٠٠	كجم صوف زجاجي أو اسيستس
٦٠٠	متر مراين خشب قطاع ٧٠ × ٢٥ مم
١٠٠	كجم بيتومين للدهان
١٥	خابور خشب بقطاع ٦ × ٤/٢ × ٤ سم
٦٠٠	بارتفاع ٥ سم
٦٠٠	م ^٢ ط شرائح ألومنيوم
١٥	م ^٢ رمل

أعمال الطبقات العازلة

معدلات المواد للمتر المسطح :

٥ كجم أمينت للمتر المسطح سمك ١ بما فيه قيمة الهالك ٢٠٪ .

معدلات العمالة :

١ ملاحظ + ١ ريس عمال بياض + مساعد مبيض + ١ عجان + ١ ميكانيكي يقوموا بنهر ورش ٤ م من سمك ١/٢ الى ١ ومسطح قدره ٢ م ٢ يوميا سمك ١ الى ٢ .

معدلات العمالة :

(أ) بالنسبة لتركيب المرائين يمكن لنجار ومساعد تركيب ٤٥ م ٢ .

(ب) بالنسبة للتجليد يمكن لعدد ٢ نجار + مساعد للتجهيز + عامل أن ينتجون ٦٥ م ٢ ويقوموا بحشو الصوف الزجاجي .

(ج) الدهانات يرجع الى معدلات الدهانات .

بند (٢٤) - العزل بواسطة الصوف الزجاجي للحوائط :

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة عازلة للصوت من الصوف الزجاجي وتتلخص طريقة التنفيذ بأن تثبت مرائين من الخشب بعد دهانها بالبيتومين تكون مربعات لا تزيد عن ٧٠ × ٧٠ م ويحش بينهما بالصوف الزجاجي المغلف من الجهتين بالشاش الزجاجي وقطاع الموريتة بقطاع ٥ سم في السمك المطلوب حسب المواصفات التالية ثم يتم التجليد بالطريقة الآتية :

١ - تجليد خشب كونتر ٥ سم بمسافة بين الحائط والخشب ٨ : ١٠ سم .

٢ - تجليد خشب حبيبي ١ سم بمسافة بين الحائط والخشب ٥ : ٨ سم .

٣ - تجليد خشب حبيبي ٢ سم بمسافة بين الحائط والخشب ٣ : ٦ سم .

٤ - تجليد خشب حبيبي ٢.٥ سم بمسافة بين الحائط والخشب ٢.٥ سم .

وهذه الطريقة تصلح لامتصاص التذبذبات الواطئة ثم يدهن الخشب من الخارج اما بالاستر أو ببوية الزيت .

معدلات المواد للمتر المسطح :

١.٠٠	٢ م خشب كونتر أو خشب حبيبي حسب السمك المطلوب
٤.٠٠	٥ سم في السمك المطلوب
١.٠٠	كجم بيتومين
٦.٠٠	خوابير بقطاع ٦ × ٦ سم / ٤ × ٤ سم بارتفاع ٥ سم
١.٥٠	كجم جيس
٤.٠٠	كجم أسمنت
٢.١٥	٢ م رمل
١.٠٠	كجم صوف زجاجي للسمك ما بين ٥ ، ٨ سم
٢.٠٠	٢ م شاش زجاجي
١.٠٠	٢ م دهانات الزيت يرجع الى معدلات الزيت
	يضاف ١٥٪ هالك للنقل والتركيب وخلافه .

معدلات العمالة :

بعد عمل الطرشرة الابتدائية يلزم المواد الآتية :

رمل : ٠.٠٦ م ٢ رمل/م ٢

جيس : ٧ كجم جيس/م ٢

جسير : ٠.٠٥ م ٢ جير/م ٢

اسبستس : ٥ كجم اسبستس/م ٢

موريتا : ٢ كجم موريتا/م ٢

معدلات العمالة :

ريس عمال بياض + مساعد مبيض + ٢ عجان + عامل يقومون بعمل ١٥ م ٢ للبطانة والضمارة .

عزل الصوت في الفتحات :

في المباني التي لا بد من أن تضاء طبيعيا ويراد عزل الصوت يجب أن تتمم الأبواب مزدوجة أي ضلفتين متتاليتين لكل فتحة بينهما فراغ هواء مع تغطيتهما من الخارج بالجوخ وحشوهما باللباد أو الكاوتش من الداخل وفي الشبابيك يجب أن يركب على الحلق لوحان متتاليان من الزجاج بينهما فراغ هوائي في الضلف الزجاجية أما عزل الحوائط فيتم بأحدى الطرق السابقة .

أعمال البياض

الباب السادس

قبل أن نبدأ في دراسة أعمال البياض سندرس المواد المكونة له وسنأخذ أهمها وهي كالتالي :

أولا - الجبس ومشتقاته :

الجبس الصناعي هو المادة الناتجة عن عملية تكليس خام الجبس المكون أساسا من كالك أ₂ يد^٢ ١ عند درجات حرارة مناسبة لنزع مقدار معين من ماء تبلوره لتصبح كبريتات الكالسيوم غير متحدة بنصف جزيء من الماء ويكون تركيبها كالك أ₂ يد^٢ ١

والجدول التالي يبين الفرق بين الجبس العادي و جبس البياض ، جبس التشغيل :

ملخص اشتراطات المواصفات القياسية المصرية للجبس الصناعي م.ق.م ١٨٨ لسنة ١٩٧٥

اللون	جبس عادي « المعروف محليا باسم جبس بلدى »	جبس بياض المعروف محليا باسم المصيص	جبس التشغيل
اللون	متجانس اللون بالنسبة للكمية الواحدة ويكون رماديا أو ورديا خفيفا أما مائلا الى الصفرة	متجانس بالنسبة للكمية الواحدة ويكون أبيض اللون ناصعا	متجانس بالنسبة للكمية الواحدة ويكون أبيض اللون ناصعا
درجة التعمية	يمر جميعه من المنخل ١٢٥ مم والأبيض على المنخل ٠.١٥ مم أكثر من ٢٥٪	يمر جميعه من المنخل ١٢٥ مم والأبيض على المنخل ٠.١٥ مم أكثر من ٢٠٪	يمر جميعه من المنخل ١٢٥ مم والأبيض على المنخل ٠.١٥ مم أكثر من ٥٪
زمن الشك	(ج) متوسط الشك : لا يقل عن ١٥ دقيقة (ب) سريع الشك : لا يزد عن ٨ دقائق	(ج) متوسط الشك : لا يقل عن ١٥ دقيقة (ب) بطيء الشك : لا يقل عن ساعة	لا يقل عن ١٥ دقيقة ولا يزيد عن ٤٠ دقيقة
معايير الكسر للانحناء	بعد ٢٤ ساعة : لا يقل عن ١٠ كجم/سم ^٢ بعد ٧ أيام لا يقل عن ٢٠ كجم/سم ^٢	بعد ٢٤ ساعة لا يقل عن ١٥ كجم/سم ^٢ بعد ٧ أيام لا يقل عن ٣٠ كجم/سم ^٢	بعد ساعة واحدة لا يقل عن ١٥ كجم/سم ^٢ بعد ٧ أيام لا يقل عن ٤٠ كجم/سم ^٢
كبريتات الكالسيوم	لا يقل عن ٦٠٪ بالوزن	لا يقل عن ٨٠٪ بالوزن	لا يقل عن ٩٠٪ بالوزن
كلوريد الصوديوم	لا يزيد عن ٢٪ بالوزن	لا يزيد عن ١.٥٪ بالوزن	لا يزيد عن ١.٥٪ بالوزن
الماء المتحد	لا يقل عن ٣٪ ولا يزيد عن ٩٪	لا يقل عن ٤٪ ولا يزيد عن ١٠٪	لا يقل عن ٥٪ ولا يزيد عن ٩٪
الشوائب	سيليكا وأكاسيد حديد والمونيوم لا تزيد عن ٢٠٪	سيليكا ومواد سيليسية لا يزيد عن ٥٪	لا يزيد عن ٢٪ بالوزن

الموريتا : نوع خاص من الاسمنت يجمع بين فوائد الاسمنت البورتلاندى والجبس معا ويصنع من الجبس النقى ويجمع بين مزايا المصيص ويفوق الاسمنت البورتلاندى في قوة التماسك وعدم قابليته للتشقق حيث أن للموريتا صلابة خاصة فهي صالحة للاستعمال في الأماكن التي تكون فيها الحوائط معرضة للصدمات وقد ثبت من التحليل الكيميائي أن الموريتا تتكون حسب النسب المثوية الآتية :

أعمال البياض

سيليكاً بنسبة ٢٢٥ ، أكسيد حديد ٥٤ ، أكسيد كالسيوم ٣٧٫٦٨ ، أكسيد الماغنسيوم آثار ، كلوريد صوديوم ٩٢ ، والفقد بالحرارة عند ٩٠٠ م هو ٦٥٥ .

ملحوظة :

مادة الموريتا تحوى كبريتات كلسيوم نسبته كما يلى :

$$٥٢٢٦ \times ١٧ = ٨٨٨٤ \%$$

وبذلك تكون نسبة كبريتات الكالسيوم نصف المائبة ٨٨٫٨٤ + ٦٥٥ = ٩٥٫٣٩ %

ثانياً - الجير :

الجير الحى والجير المطفأ (م.ق.م ٥٨٤/١٩٦٥)

تختص هذه المواصفات القياسية بمواصفات الجير الحى والجير المطفأ لأغراض البناء وتتضمن طرق التصنيع واشتراطات الجودة .

ولدينا قسمان : الجير الحى والجير المطفأ

١ - الجير الحى :

هو المادة الناتجة من حرق الاحجار الجيرية الطبيعية عند درجات حرارة مناسبة وتتراوح هذه الدرجة بين ٩٥٠ - ١٠٥٠ م اذ يصبح الجير عندها قابلاً للتفكك تماماً عند اطفائه بالماء .

٢ - الجير المطفأ :

هو المادة الناتجة من معالجة الجير الحى باطفائه (إضافة الماء اليه) قبل الاستعمال بمدة كافية لتبريده ليصبح على هيئة مسحوق أبيض اللون جاف خال من الكتل المتماسكة .

والنوعين ينقسمان الى :

(١) الجير الحى :

ينقسم الجير الحى الى الصنفين التاليين :

١ - جير حى دسم

يستعمل فى أعمال البياض للبطانة والظهارة وفى مون البناء .

٢ - جير حى غير دسم :

يستعمل فى أعمال البياض للبطانة فقط وفى مون البناء .

(ب) الجير المطفأ :

ينقسم الجير المطفأ الى الصنفين التاليين :

١ - جير مطفأ دسم :

ويستعمل فى أعمال البياض للبطانة والظهارة وفى مون البناء .

٢ - جير مطفأ غير دسم :

ويستعمل فى أعمال البياض فى البطانة فقط وفى مون البناء .

الجير الحي والجير المطفي يجب أن يخضع إلى م^٢.ق^٢.م^٢ ١٩٦٥/٥٨٤ ويخضع لطرق اختبار الأجار إلى م^٢.ق^٢.م^٢ ٥٩٧ لسنة ١٩٦٥ والجدول التالي يبين ملخص للمواصفات القياسية للجير الحي والمطفي :

الجير الحي	الجير المطفي		الجير الحي	الجير المطفي	الخواص
	جير مطفي	جير مطفي	جير حي	جير حي	
١ - التعريف	المادة الناتجة من معالجة الجير الحي بإطفائه قبل الاستعمال بعدة كافية للتبريد ليصبح على هيئة مسحوق جاف أبيض اللون خال من الكتل المتناسكة	المادة الناتجة من معالجة الجير الحي بإطفائه قبل الاستعمال بعدة كافية للتبريد ليصبح على هيئة مسحوق جاف أبيض اللون خال من الكتل المتناسكة	هو المادة الناتجة من حررق الأحجار الجيرية عند درجات حرارة مناسبة (٩٥٠ - ١٠٥٠ م) أن يصبح عندها قابلا للتفكك تماما عند اطفائه بالماء	هو المادة الناتجة من حررق الأحجار الجيرية عند درجات حرارة مناسبة (٩٥٠ - ١٠٥٠ م) أن يصبح عندها قابلا للتفكك تماما عند اطفائه بالماء	
٢ - الاستعمال	أعمال البياض للبطانة والضمادة وفي مون البناء	أعمال البياض للبطانة والضمادة وفي مون البناء	أعمال البياض للبطانة فقط وفي مون البناء	أعمال البياض للبطانة والضمادة وفي مون البناء	
٣ - الكوكين	لا تقل عن ٥٢٪ لا تزيد على ٤٪	لا تقل عن ٩٥٪ لا تزيد على ٥٪	لا تقل عن ٧٠٪ لا تزيد على ٥٪ لا تزيد على ٧٪ لا تزيد على ١٠٪	لا تقل عن ٨٥٪ لا تزيد على ٣٪ لا تزيد على ٥٪ لا تزيد على ٧٪ لا تزيد على ١٠٪	(أ) نسبة أكسيد الكالسيوم (ب) نسبة أكسيد المغنسيوم (ج) اللقد بالحرق (د) نسبة ثاني أكسيد الكربون لا تزيد على ٧٪ (هـ) نسبة المواد الغير قابلة للذوبان وأكسيد الحديد والالومنيوم
٤ - التخلف بعد الاطفاء	لا يزيد على ٥٪ على مئذيل ٢١١ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢ ولا يزيد على ١٠٪ على مئذيل ٨٩ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢	لا يزيد على ٥٪ على مئذيل ٢١١ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢ ولا يزيد على ١٠٪ على مئذيل ٨٩ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢	لا يزيد على ٥٪ على مئذيل ٢١١ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢ ولا يزيد على ١٠٪ على مئذيل ٨٩ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢	لا يزيد على ٥٪ على مئذيل ٢١١ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢ ولا يزيد على ١٠٪ على مئذيل ٨٩ م ^٢ .ق ^٢ .م ^٢	
٥ - النعومة	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	
٦ - الناتج الحجمي	لا تقل عن ١٠ صدمات ليصبح قطر العجينة ١٩ سم	لا تقل عن ١٠ صدمات ليصبح قطر العجينة ١٩ سم	لا يقل عن ١٧ سم / ٣ سم / جم بعد الاطفاء	لا يقل عن ١٧ سم / ٣ سم / جم بعد الاطفاء	
٧ - القابلية للتشغيل	لا تقل عن ١٠ صدمات ليصبح قطر العجينة ١٩ سم	لا تقل عن ١٠ صدمات ليصبح قطر العجينة ١٩ سم	لا تقل عن ١٣ صدمة ليصبح قطر العجينة ١٩ سم	لا تقل عن ١٣ صدمة ليصبح قطر العجينة ١٩ سم	
٨ - التبيات	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	لا يزيد التمدد على ١٠ م ^٢	

ملحوظة :

يجب ألا يكون قد مضى على استعمال الجير المطفي أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح بفريقته إلا بعد ٢٤ ساعة من طفيه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد خمسة عشر يوما من انتهاء الاطفاء ويجب أن يكون نقيفا خاليا من الصلطان .

أعمال البياض

أعمال البياض

الجير السلطاني:

محارة أو بروة من صلب لا يصدأ وتحضر هذه المادة باختبار حبيبات الرخام ذات الحجم الواحد باستخدام أجهزة حرارة خاصة ثم تبدأ بعد ذلك عملية التنظيف من الشوائب ثم تضاف بعد ذلك المادة اللاصقة تمهيدا لوضع العجينة في أكياس بلاستيك داخل براميل معدنية محكمة بشرط أن لا تتعرض المادة للهواء أثناء تخزينها في البراميل التي تسع ٢٠ كجم تقريبا ، ويجب تخزين هذه البراميل في مخزن معرض للهواء ودرجة حرارته لا تزيد عن ٥٠ درجة مئوية ولا تتعرض للشمس أو الحرارة الشديدة ولا يجب استعمال هذه المادة كبياض خارجي إذا زاد تخزينها عن ثلاثة سنوات من تاريخ إنتاجها .

اللازم لأعمال الدهانات لفرشة الجير وهو أبيض شامق وينتج من حريق الجير بنار هادئة ويجب أن ينتقى الحجر الجيري من النوع الأبيض الشامق المتجانس قبل حرقه .

الجير المسائي :

الجير المسائي هو المادة الاسمنتية الناتجة من الحجر الجيري المحروق المحتوي على كمية كبيرة من السليكا والالومينا تكفي لإنتاج سليكات الالومنيوم وسليكات الكالسيوم في الجير لتكسبه خاصية التصلب أو الشك تحت الماء .

والذي يحرق عند درجة حرارة تقل عن درجة حرارة تزيج مادته ثم يطفأ بالماء أو ببخار الماء ويطن ليصبح مسحوقا ناعما ويجب أن يحتوي على أكثر من ٢٠٪ من وزنه من السليكا وأن لا يفقد أكثر من ١٠٪ من وزنه عند تكليسها إلى درجة الاحمرار الفاتح ، ويجب ألا يزيد المتخلف منه - عند غربلته على منخل يشمل ٤٩٠٠ في السنتيمتر المربع - عن أكثر من ٢٥٪ من وزنه وكذلك يجب أن يكون وزن اللتر الواحد من الجير المسائي أكثر من ٧٠٠ جرام ووزنه النوعي يتراوح بين ٢٥ - ٢٨ وكذلك يجب ألا تقل مقاومته للضغط عن ١٢ كجم/سم^٢ بعد سبعة أيام وعن ٢٥ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم ، ويجب أن لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ساعتين ولا يزيد زمن الشك النهائي عن ٤٨ ساعة ويجب الجير المسائي في عبوات محكمة مناسبة لا ينفذ إليها الهواء أو الرطوبة ومبينا عليها الوزن الصافي واسم المصنع .

أعمال البياض

فئات وطرق قياس أعمال البياض

الفئات :

تشمل فئات البياض بصفة عامة ما يلي :

١ - خلخلة اللحامات اذا اقتضى الأمر ذلك بعد تندية الحوائط واستدارة الزوايا وعمل النهايات والتقاطبات والشطوفات وتخليق الفواصل والعراميس وأعمال الطرشرة والبطانة والزهارة .

٢ - جميع القوالب والفرم والمصنعة اللازمة لعمل جميع الزخارف الخاصة بالبياض الداخلي أو الخارجي كالأحزمة والجلسات وأطارات الفتحات والحليات واليانوهات والاعمدة والدرازينات والبرامق والكرانيش والطلسمات ما لم تنص المفايسة صراحة على احتسابها كلها أو بعضها على حدة .

٣ - نهر السطح بالطريقة المطلوبة .

٤ - الحك والجلاء بالآلات الميكانيكية أو بغيرها والتلميع بماء من الأوكساليك في حالة البياض الموزايك .

طرق القياس :

تقاس أعمال البياض بصفة عامة قياسا هندسيا حسب مسطحات أوجهها الظاهرة مع خصم الفتحات والأجزاء التي لم يتم بياضها فيما عدا البنود التي تنص فيها ضمن الشروط والمواصفات الفنية على خلاف ذلك بخصم ٤ سم من قياس المباني الداخلية وإضافة ٤ سم للبياض الخارجي للسلعين ويقاس فقط من المبني بياض الواجهات اما هندسيا كالسابق ذكره أو باتباع ما يلي :

(أ) عدم تنزيل مسطح كل فتحة مساحتها أربعة أمتار مربعة أو أقل مع عدم إضافة مسطحات جوانبها وجلساتها وبطنيات أعتابها .

(ب) تنزيل نصف مسطح كل فتحة تزيد مساحتها على ٤ أمتار مربعة مع عدم إضافة مسطحات جوانبها وجلساتها وبطنيات أعتابها ، وتشمل الفتحات الأبواب والنوافذ الشبائيك « والشرفات والدخلات .

مادة الجرافياتو (GRAFFIATO)

تعتبر مادة الجرافياتو من المواد الحديثة المستخدمة في البياض الخارجي والداخلي وهي تكون من حبيبات الكوارتز وأكاسيد ملونة مضافا إليها مواد لاصقة ذات قاعدة اكريليكية وألوانه صناعية ثابتة وهي عبارة عن معجون جاهز للاستعمال الفوري معبأ في أكياس بلاستيك داخل براميل محكمة الاغلاق سعة كل منها ٢ كجم ويجب أن تكون بشروط أن لا تتعرض للهواء أثناء تعبئتها في الأكياس ويجب أن تخزن البراميل المحكمة الاغلاق في أماكن معرضة للهواء بعيدة عن أشعة الشمس والحرارة الشديدة ويجب ألا تزيد درجة حرارة المخزن عن ٥٠ درجة مئوية بأي حال من الأحوال ويجب معرفة مدة التخزين من الكتالوج الخاص بها بحيث لا تستعمل بعد هذه المدة .

مادة الجرانوليت (GRANULITE) (البياض الرخامي) :

تعتبر مادة الجرانوليت (أحيانا تعرف بكسر الرخام) وهي أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر الحديث بالنسبة لمواد البياض الخارجي وتتكون المادة من حبيبات رخام طبيعية مضافا إليها مواد لاصقة الجليريكية بنسبة مناسبة وعادة ما تتوفر هذه المادة في شكل معجون لزج جاهز للاستعمال الفوري بواسطة عمال مدربين باستخدام

اعمال البياض

(ب) عدم العناية بعملية الرش بالمياه في ظروف الحرارة المرتفعة وذلك للأسطح قبل البياض أو لطبقات البياض التي لزم رشها بالماء .

(ج) تكون املاح بين طبقات البياض لاحتواء بعض مكونات المواد المختلفة لأملاح قابلة للذوبان في الماء .

(د) عدم وجود الطرشة الابتدائية أو عدم تمشيط البطانة جيداً قبل الضهارة .

(هـ) زيادة تخانة البياض بنسبة كبيرة على الحدود المقررة .

٥ - التسليخ (التزهير) :

ويحدث نتيجة لوجود نسب زائدة من كبريتات الصوديوم أو الماغنسيوم أو خليط منهما ونتيجة لعوامل الرطوبة تذوب هذه الأملاح وتنتقل من مختلف الطبقات الى السطح الظاهر بسبب التسليخ بعد جفافها .

٦ - التقويش :

ويحدث نتيجة وجود صرطان في المونة .

٧ - التميزيل :

ويحدث نتيجة تجانس خلطة المونة أو عدم العناية في التخشين أو لزيادة تخانة البياض أو لزيادة نسبة الجير .

٨ - التتميل والتشعير :

ويحدث نتيجة لبعض أو لكل العوامل التالية :

(أ) زيادة الاسمنت في الخلطة .

(ب) عدم رش البياض الاسمنتي .

(ج) حدوث فاصل في الاعمال خلف البياض ، ومثال ذلك ما يحدث بين الخرسانة المسلحة والمباني الملاصقة لها مما ينتج عنه أجهاد في البياض يزيد على القوة التي تتحملها المونة .

٩ - بقع الصدأ :

وتنشأ عن عدم العناية في كسوة الأجزاء المعدنية مثل الشبك المدد وأسلاك التسليخ أو سلك الرباط أو غيرها بطبقة كافية من المونة الاسمنتية .

مواصفات وطريقة تنفيذ أعمال البياض

١ - يجب إزالة ما قد يكون عالقاً بالأسطح المطلوب بياضها من أملاح وأتربة وبقايا مون البناء وغيرها وخلخلة اللحامات للمباني لعمق لا يقل عن ١٥ سم .

وترش الحوائط والأسقف رشاً غزيراً بالماء وتحك بالفرشة السلك إذا لزم الحال .

(ج) عدم اضافة مسطحات الاسطح وبطنيات الجوانب والبروزات التي بعرض متر أو أقل .

(د) اضافة نصف مسطحات الاسطح العلوية والبطنيات والجوانب والبروزات التي بعرض يزيد على متر ، وتشمل البروزات والأهزمة والكرايش والابرار والشرفات والخارجات .

(هـ) تنزيل مسطحات الأجزاء التي تنص المقياس صراحة على حسابها على حدة ، ولكن يستثنى من ذلك الحالات التي تنص فيها المقياس على أن يكون القياس هندسياً ، وفي هذه الحالات تحتسب مسطحات الأجزاء المبيضة جميعها ويدون انفراد الحليات مع استئصال جميع الفتحات علماً بأن معدلات المون والعمالة تحتسب بقياس البياض داخلياً وخارجياً هندسياً وغير محمل عليه أى شيء .

عيوب البياض

١ - انتظام الأسطح :

يجب انتظام الأسطح والاميات والاركان والزوايا ، ويمكن مشاهدته والتحقق منه بالنظر الفاحص أو القدة والزوايا وميزان الخيط أو ميزان الماء ، ومقدار التجاوز المسموح به ١ مم لكل متر طول بحيث لا يزيد على ٢ مم لطول القدة ٤ متر طول .

٢ - اختلاف اللون :

يختلف اللون في بياض الفطيسة أو الحجر الصناعي أو الطرشة النهائية وينتج عن هذا الاختلاف عدم جودة خلط مون البياض أو بسبب اختلاف ألوان بعض المواد الداخلة في تركيب المونة عند تعدد تجهيز الخلطات أو لعدم ضبط النسب في كل مرة .

٣ - ضعف طبقات البياض :

يفرك البياض باليد نتيجة لضعف مكونات المونة أو استعمال مونة بعد شسكها أو عدم العناية برش البياض الواجب رشه بالماء واتباع ما تقتضيه أصول الصنعة وقد يحدث هذا أيضاً نتيجة وجود أملاح أو شوائب في الماء المستعمل في خلطة المونة أو في الرمل المستعمل .

٤ - التطبيل :

ويستدل عليه بحدوث صوت أجوف عند الطرق على البياض وينشأ في حالة عدم تماسك أو في حالة انفصال طبقات البياض عن بعضها أو عن السطح الأصلي ، ويعزى ذلك الى عامل أو أكثر من العوامل التالية :

(١) نعومة أو ضعف السطح المراد بياضه أو طبقات البياض وكذلك وجود أتربة أو مواد ملحية أو جيرية أو غيرها بعملية الرش بالمياه لطبقات البياض الواجب رشها .

أعمال البياض

الابتدائية والبقيج والأوتار ، وفي البطانة يختلف كلا منهما عن الآخر ، وسنفشرح كل منهما على حدة :

أولا - بياض الماكينة :

مميزات وعيوب البياض بالماكينة

(أ) المميزات :

١ - تعطى طبقة بطانة متينة لأن المونة تخرج من قم الخرطوم بقوة شديدة وتلتصق بضغط شديد على طبقة الطرطشة التي تمت يدويا .

٢ - اقتصادى جدا في أعمال الوجهات ومن الداخل في الأماكن الواسعة مثل الجراجات والورش والمصانع ، أى في الأماكن التي بداخلها أعمدة فقط .

٣ - متوسط طول الخرطوم يصل الى ٥٠ م/ط رأسى وفي الأفقى يمكن أن يكون طول الخرطوم ١٠٠ م/ط لأن الضغط المطلوب في الأفقى لتوصيل المونة للحائط يكون أقل من الرأسى .

٤ - العمالة أقل من عمالة البياض اليدوى .

٥ - التجزيل أو التشريح أو الانزلاق الذى يحدث في البياض اليدوى لا يحدث في بياض الماكينة وذلك لشدة التصاق المونة بالحائط .

(ب) العيوب :

١ - متوسط ثقل الماكينة ٧٥٠ كجم ، فهي تجر بصعوبة ويصعب نقلها من دور الى دور .

٢ - أقل عرض للماكينة لا يقل عن ٩٠ سم فلا يمكن الحركة داخل المباني حيث أن جميع الطرقات في المساكن لا تزيد عن ١٠٠ م .

هناك عدة أنواع مختلفة ولكن سنشرح نوعا معينا من الماكينات ومعدلاته لأن القوة الخاصة بالماكينة ستتطلب عددا محدودا من العمال وستعطى كميات حسب قدرتها ، ولذلك لا يمكن شرح عام لأى ماكينة ، ولمعرفة أى وصف للماكينة يمكن الرجوع الى الكتالوج الخاص بها ، والماكينة التى سنبني عليها المعدلات تتميز بالوصفات الآتية :

(أ) وصف الماكينة :

هناك قادوس يوضع فيه الرمل والاسمنت والمياه حسب النسب المطلوبة بشرط أن لا يزيد قطر حبيبات الرمل عن ٣ مم ، ثم هناك فتحة بين القادوس وحلة الخلط التى تقوم بخلط هذه المواد خلطا متجانسا ثم تسحب هذه المواد بواسطة (كمبرسور) ثم تضغط فى الخرطوم التى يمسكها العامل وعند نهاية الخرطوم يوجد رشاش فتندفع منه المونة بشدة وتلتصق على الحائط الذى يكون مجهزا بالطرطشة الابتدائية بالطريقة اليدوية .

٢ - تعمل الطرطشة العمومية على جميع الأوجه لجميع أعمال البياض بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت على المتر المكعب رمل ويضاف الماء المخلوط بالاسمنت والرمل بالنسبة التى تساعد على حدوث قذف المونة ويدون حدوث أى تسيل لها وترش على الحوائط بواسطة المسطرين والطلوش بسمك متوسط ٥ مم وتبقى منداه الأسقف والحوائط لمدة اقلها ثلاثة أيام تعمل بعدها البقيج والأوتار وذلك لضمان استواء أوجه البياض .

وتعمل البقيج بمونة الجبس المعجون بزيد الجير البلدى وهو عبارة عن نقط لعمل سمك البطانة للبياض ومتباعدة عن بعضها نحو ٢ م على أن يكون وجهها في مستوى أفقى واحد للأسقف بواسطة ميزان الخرطوم أو القدة وميزان الماء أو في مستوى رأسى واحد للحوائط بواسطة خيط الشاغول على شرط أن تكون هناك بقجة مشتركة بين السقف والحائط فإذا ما تم ذلك يملأ ما بين البقيج بنفس مونة البياض لعمل أوتار رأسية للحائط وطولية للأسقف تكون أوجهها في مستوى أوجه البقيج تماما وكذلك تتم الزوايا بنفس الوصف .

٣ - البطانة :

تعمل حسب المواصفات ويملا بها ما بين الأوتار بعد رش الحوائط رشاً غزيراً بواسطة الماء وتدرج جيدا بالقدة حتى يكون سطحها في مستوى واحد ثم تمس بالحجارة ، ويجب عمل موجات أفقية في البطانة بعمق نحو ٣ مم وعلى أبعاد لا تتعدى ٥ سم ليكون التماسك بينها وبين الضهارة تماما ، وتعمل البطانة للبياض قبل تثبيت حلق الأبواب والشبابيك والخوابير اللازمة لتثبيت الوزرات وما شابهها .

وكذلك قبل مجارى مواسير الكهرباء وتركيب الأرضيات والوزرات ، ويجب أن يكون البياض الداخل فيه الاسمنت مندى بالمياه لمدة لا تقل عن اسبوع بعد الانتهاء من عمله كما يجب أن تكس جميع البقيج السابق عملها ويملا مكانها بمونة البطانة .


٤ - الضهارة :

تعمل الضهارة للبياض حسب المواصفات ويجب أن لا يقل سمكها عن ٥ مم ويعد أن تكون قد تم تركيب حلق الأبواب والشبابيك والخوابير والتجهيز على مجارى مواسير الكهرباء ولكن قبل تركيب برور الأبواب والشبابيك والوزرات والكرانيش الخشبية وما أشبه .

يجب استدارة جميع الزوايا الداخلة والزوايا الناتجة من تقابل الأسقف مع الحوائط وكذلك الاكتاف والفتحات وأن يكون الجير المستعمل في البياض عجينة ، وفي حالة اعطاء السقف لون والحوائط لون آخر يجب عدم استدارة الزوايا بين السقف والحوائط وتكون زاوية قائمة .

وتنقسم أعمال البياض الى قسمين ، الاول بالماكينة والثانى يدوى ، وكلتا الطريقتين تتم بعد مرحلة الطرطشة

أعمال البياض

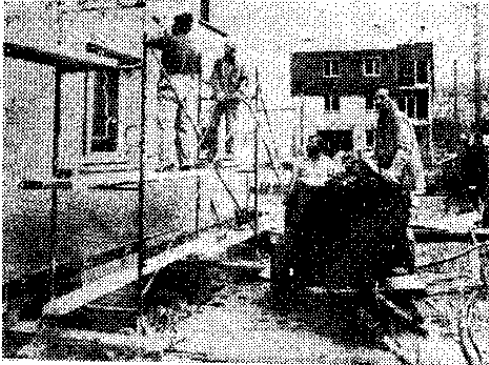

رسم يبين العمل بماكنة البياض في الواجيات
١ - قادوس استقبال المونة
٢ - حلة الخلط
٣ - كمبرسور لضخ المونة في الخرطوم

(ب) قدرات الماكينة وحجمها ووزنها :

- ١ - وزن الماكينة ٧٤٠ كجم .
- ٢ - الأبعاد ١٩٠ × ١٤٠ × ١٤٠ سم .
- ٣ - حجم حلة الخلط ٢٠٠ لتر .
- ٤ - حجم حلة التخزين ٢٠٠ لتر .
- ٥ - قوة الموتور ١٥ حصان .
- ٦ - الضغط ٧٥٠ لتر في الدقيقة .

استهلاك الماكينة وملحقاتها :

$$\begin{aligned} \text{ثمن الماكينة} &= \frac{\text{استهلاك الماكينة}}{\text{سنوات} \times \text{يوم عمل}} = \text{أ} \\ \text{استهلاك الخرطوم} &= \frac{\text{ثمن الخرطوم}}{\text{سنة} \times \text{يوم عمل}} = \text{ب} \end{aligned}$$

$$\text{ثمن المعسدة في نهاية العمر الافتراضى} = \text{خصم} = \frac{10\% \text{ من } (\text{أ} + \text{ب})}{\text{سنوات} \times \text{يوم عمل}} = \text{ج}$$

$$\begin{aligned} \text{استهلاك الماكينة وملحقاتها} &= \text{أ} + \text{ب} - \text{ج} = \text{د} \\ \text{استهلاك قطع الغيار وصيانة الماكينة بواقع 20\% من سعر الماكينة والخرطوم سنويا} &= \frac{\text{ثمن الماكينة} + \text{ثمن الخرطوم}}{300 \text{ يوم عمل}} \times 20\% = \text{هـ} \end{aligned}$$

استهلاك الوقود والزيت :

$$\begin{aligned} \text{وقود} &= 15 \text{ حصان} \times 2 \text{ لتر} \times 8 \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر} \\ \text{زيت} &= 15 \text{ حصان} \times 0.4 \text{ لتر} \times 8 \text{ ساعات} \times \text{ثمن اللتر} = \text{و} \end{aligned}$$

اجمالى استهلاك الماكينة والوقود وخلافه :

$$\text{د} + \text{هـ} + \text{و} = \text{ن}$$

$$\text{معدلات العمالة} = 2 \text{ عامل} + \text{عجان} + \text{ميكانيكى} + \text{مساعد مبيض} + \text{مبيض} = \text{ج}$$

تكلفة المتر المسطح من البياض بخلاف الطرشرة الابتدائية

$$\text{ط} = \frac{\text{ن} + \text{ج}}{\text{٣٦٠ سم}^2 \text{ سم}^2 \text{ أو } ١٨٠ \text{ سم}^2 \text{ سم}^2 \text{ أو } ١٢٠ \text{ سم}^2 \text{ سم}^2}$$

ونظرا لأن هذه النتيجة تكون صحيحة في حالة عدم وجود أى أعطال ولكن لا يحدث هذا مطلقا ويتم ٨٠٪ من هذه القيمة فتكون النتيجة النهائية = ط × ٨٠٪

معدلات المواد سيأتى ذكرها فيما بعد عند شرح الطريقة اليدوية ويساويها تقريبا .

ثانيا : أعمال البياض بالطريقة اليدوية :

وهي الطريقة المعروفة السائدة ، وهذه الطريقة تصلح لجميع الأعمال علما بأن الطرشرة الابتدائية والبقع والأوتار تتم يدويا في كلتا الطريقتين اليدوية والميكانيكية .
وسنبين معدلات المواد والعمالة للطرشرة الابتدائية .

أعمال البياض

معدلات مواد الطرشة الابتدائية

٥٠ كجم أسمنت وصندوق عجينة جير مقاسه ٥٠ × ٥٠ × ٤٠ مترًا ومن ضهارة بسمك ٥ مم بمونة مكونة من ٥٠ رمل ، ٧٥ كجم أسمنت بصندوق عجينة جير ٦٠ × ٦٠ × ٥٠ مترًا وتدرج طبقة الضهارة وتسوى جيدا بالقدة للحصول على سطح مستوي تماما يخشن جيدا ويمس ويخدم بالحجارة أو يقوط حسب الطلب .

معدلات المواد :

ويستهلك المتر المسطح من هذا البياض بما فيه الطرشة ٠٣ رمل + ٦٩٤ كجم أسمنت + ٣٠ رمل جبس + ٠٠٤٥ رمل جير حتى .

معدلات العمالة :

لانتاج متوسط ٣٧ م بياض يلزم لهم فرقة مكونة من مبيض + ٢ عجان + ٢ نفر + ١ خشاب بخلاف ما يخصهم من تكلفة الطرشة .

بند (٢) - بياض تخشين سمك ٢ سم للحوائط :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين بسمك ٢ سم للحوائط ويعمل بسمك ٢ سم وبمونة مكونة من ١/٢ م رمل وصندوق عجينة ٥٠ × ٥٠ × ٦٠ متر ، ٧٥ كجم أسمنت مع التخشين جيدا والمس بالحجارة .

معدلات المواد :

ويستهلك المتر المسطح من هذا البياض ٠٣ رمل + ٦٩٠ كجم أسمنت + ٣٠ رمل جبس للبقج بخلاف الأمامي أن وجد + ٠٠٤٥ رمل جير حتى .

معدلات العمالة :

لانتاج ٣٧ م بياض يلزم لهم مبيض واحد + ٢ عجان + ٢ نفر + ١ خشاب بخلاف ما يخصهم من تكلفة الطرشة .

بند (٣) - بياض تخشين طبقة واحدة للأسقف :

وتكون بسمك ١ ١/٢ سم مكوناته ومواصفاته مثل بياض تخشين الحوائط طبقة واحدة .

معدلات المواد :

ويستهلك المتر المسطح من هذا البياض ٠٢٥ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت + ٢٥ رمل جبس للبقج بخلاف الأمامي أن وجد + ٠٠٤٥ رمل جير حتى .

معدلات العمالة :

لانتاج ٣٢ م بياض يلزم لهم مبيض واحد + ٢ عجان + ٢ نفر + ١ خشاب بخلاف ما يخصهم من تكلفة الطرشة .

بند (٤) - بياض لياسة للأسقف العدة :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض لياسة للأسقف العدة .

سبق أن عرفنا أن الطرشة العمومية التي تسبق جميع أعمال البياض والتي يكون متوسط سمكها ٥ مم تتكون من ٤٥٠ كجم أسمنت لكل ٢ م رمل ويفرض أن هذه الخلطة تعطى ٢٠٠ م طرشة ومنه ينتج : ٤٥٠ كجم

$$(أ) \text{ الاسمنت} = \frac{٢٠٠}{٢٠٠} = ٢٠٠ \text{ كجم/م}^٢$$

$$(ب) \text{ الرمل} = \frac{١٠٠}{٢٠٠} = ٠٥٠ \text{ م}^٢ \text{ رمل/م}^٢$$

معدلات مواد البقج :

شيكارة جبس + ١٤ كجم أسمنت ينتجون حوالى ١٤٠ م .

$$\text{أى ٣ كجم جبس} = \frac{٤٠}{١٤٠} = ٠٢٩ \text{ م}^٢ \text{ كجم}$$

$$\text{الأسمنت اللازم للمتر المسطح} = \frac{١٤}{١٤٠} = ٠١٠ \text{ م}^٢ \text{ كجم}$$

أما عن جبس الأمامي فيقدر حسب نوع العملية .

أجمالى مونة الطرشة الابتدائية والبقج :

نوع المادة	طرشة	بقج
أسمنت	٢٠٠ كجم	١٠ كجم
رمل	١٠٠ م	٠٥٠ م
جبس	٣ كجم	٣ كجم

معدلات العمالة للطرشة :

عجان + نفر = ينتجان ١٠٠ م طرشة .

معدلات عمالة البقج :

فرقة مكونة من ٢ مبيض + ٢ عجان + نفر ينتجون فى المتوسط ١٥٠ م ، ومن حيث أن الطرشة والبقج يسبقان كل مرحلة من مراحل البياض فيجب اضافتها لجميع أنواع البياض وأن القيم المعطاة بعد ذلك تدخل فيها هذه المواد أما عن العمالة فلا يمكن اضافتها الا بنسبة ما يتكلفه المتر المسطح من أجور العمال وهى ١/٧ من أجر مبيض + ١/٤ من أجر عجان + ١/٩ من أجر عامل ، وهذه الأجور للطرشة والبقج فقط عن كل متر مسطح .

أنواع البياض ومواصفاته ومعدلات المواد والعمالة

بند (١) - بياض تخشين من طبقتين :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين من طبقتين ويعمل هذا البياض من طبقة بطانة بتخانة ١ ١/٢ سم بعد عملية الطرشة وبمونة مكونة من ٥٠ م رمل ناعم ،

أعمال البياض

معدلات المواد :

المتر المسطح من هذا البياض يستهلك ٢م ٢م ٤رمل +
١٢ر ١٤ كجم أسمنت + ٢م ٧ر ٠٠٠٧ر ٢م جير حي + ٣٠ر كجم
جبس .

معدلات العمالة :

لانتاج ٢٦ م ٢م من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة
من ٢ مبيض + ٢ عجان + عامل واحد .

بند (٧) - بياض أسمنتي للوزرات :

بالمتر الطولي : بياض أسمنتي للوزرات بسمك ٣٠
مم وبارتفاع ٢٠ سم ويلاحظ أن السمك البارز عن البياض
لا يقل عن ١ سم وبحيث يستمر هذا السمك في دابر
الحجرة .

معدلات المواد :

المتر الطولي يستهلك :
٢م ٠٠٨ر رمل
٢٥٠ر كجم أسمنت
١٨ر كجم جبس

معدلات العمالة :

لانتاج ٤٠ م طولي من هذا البياض يلزم لهم فرقة
مكونة من ١ مبيض + ١ عجان + ١ نفر .

بند (٨) - بياض أسمنتي مانع للمياه :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض أسمنتي للخزانات
العلوية والأرضية ويكون هذا البياض مانعاً للمياه وتتكون
المونة من طرشة بنسبة ٥٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب
رمل بسمك لا يقل عن ٥ مم بحيث يكون السطح مديب
وخشن ثم يليه طبقة بياض أسمنتي بسمك ٢ سم بمونة
مكونة من ٤٥٠ كجم للمتر المكعب رمل مدرج مع اضافة
مادة السيكافا أو ما شابه ذلك بنسبة ١/٢ ٪ من وزن
الاسمنت المستعمل أو النسبة التي تقررها الشركة المنتجة
ثم يليه طبقة دهان بسمك ٢ مم بمونة مكونة من ٦٠٠ كجم
للمتر المكعب رمل وأحياناً يستعمل الأسمنت فقط ، ويراعى
استدارة الزوايا الداخلية والخارجية والتقاطات .

الطرشة :

$$\begin{aligned} \text{أسمنت} &= \frac{550}{200} = 2.75 \text{ كجم/م}^2 \\ \text{رمل} &= \frac{100}{200} = 0.5 \text{ م}^2/\text{م}^2 \end{aligned}$$

يقسج :

$$\begin{aligned} \text{أسمنت} &= 1 \text{ كجم/م}^2 \\ \text{جبس} &= 30 \text{ كجم/م}^2 \end{aligned}$$

ويتم تخليق ميول الأسقف العدلة بسمك ٢ سم عند
نهايتها لنزول المطر وذلك بعد عمل الطرشة والبقيج
وتعمل اللباسة بمونة مكونة من ١/٢ م ٢م رمل + ١٠٠ كجم
أسمنت + صندوق عجينة جير ٦٠ر × ٦٠ر × ٥٠ر متر
وتدرع وتنعم بحيث تصبغ ملساء لتساعد مياه الأمطار
على الانزلاق بسهولة الى جانب المظلة أو المبنى وبحيث
يكون السقف بارز عن المبنى بأى مسافة لعدم سقوط
الأمطار على الحوائط ويراعى تخليق مجرى فى بطنية
بروز الأسقف من أسفل بعد ٧ سم من حافته الخارجية .

معدلات المواد :

١/٢ م ٢م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت + صندوق عجينة
جير ٦٠ر × ٦٠ر × ٥٠ر متراً وبفرض أن هذه الخلطة
تغطى ١٠ م ٢م من هذا ينتج أن :
٥٠ر

$$\text{الرمـل} = \frac{100}{10} = 10 \text{ م}^2/\text{م}^2$$

$$\text{الاسمنت} = \frac{100}{10} = 10 \text{ كجم أسمنت/م}^2$$

$$\text{جـير} = \frac{18}{10 \times 2} = 0.9 \text{ م}^2/\text{م}^2$$

$$\text{جبس} = \frac{15}{10} = 1.5 \text{ كجم/م}^2$$

معدلات العمالة :

لانتاج ٢٥ م يلزم مبيض واحد + ٢ عجان + نفر
+ ١ خشاب بخلاف ما يخصص من تكلفة الطرشة
العمومية .

بند (٥) بياض أسمنتي للأسفال الداخلية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض أسمنتي للأسفال
الداخلية وبسمك ٢ سم فوق الطرشة العمومية وبمونة
مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والثمن
يشمل الخدمة الجيدة بالمحارة .

معدلات المواد :

المتر المسطح : من هذا البياض يستهلك ٩ر ١٤ كجم
أسمنت + ٣٠ر كجم جبس للبقيج .

معدلات العمالة :

لانتاج ٣٨ م ٢م من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة
من ٢ مبيض + ٢ عجان + عامل واحد .

بند (٦) - بياض أسمنتي للأسفال الخارجية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض أسمنتي للأسفال
الخارجية بسمك ٣٢ مم بمونة مكونة من ١ م ٢م رمل +
صندوق عجينة جير ٢٥ر × ٢٥ر × ٣٠ر متراً + ٣٠٠ كجم
أسمنت مع التقسيم الى حجارى لا يزيد عرض الحجر عن
٦٠ سم ويجب أن لا يقل قطاع العرنوس عن ١٠ × ٥ مم .

اعمال البياض

بطانة :

ويراعى أن تنص الاشتراطات على نوع ولون الأسمنت المطلوب .

« سنجابى أو أبيض أو ملون أو خليط منهما » أما الأجزاء المراد تنعيمها مثل أسقف الشرفات وبطانياتها وجوانب الفتحات والأحزمة والحواجز وغيرها قد تعمل بعد البطانة من نفس مونة الضهارة وتمس جيدا بالمحارة بعد التخشين مباشرة .

ومن هذه الخلطة تنتج المواد التالية :

$$\begin{aligned} \text{أسمنت} &= \frac{400}{40} = 1120 \text{ ر.م/كجم} \\ \text{رمل} &= \frac{100}{40} = 250 \text{ ر.م/كجم} \end{aligned}$$

ضهارة :

$$\text{رمل} = \frac{100}{40} = 250 \text{ ر.م/كجم}$$

$$\text{أسمنت} = \frac{80 \text{ كجم}}{40} = 2 \text{ كجم/كجم}$$

ينتج مما سبق :

$$\text{جير حى} = \frac{250}{2 \times 40} = 3.125 \text{ ر.م/كجم}$$

وقسم الجير المطفى على 2 لأن 1 م جير مطفى يساوى 50 ر.م جير حى

$$\text{أسمنت} = \frac{350}{40} = 8.75 \text{ كجم/كجم}$$

نوع المادة طرشرة بقج بطانة ضهارة

$$\begin{aligned} \text{رمل} &= 250 \text{ ر.م} \\ \text{أسمنت} &= 2 \text{ ر.م/كجم} \\ \text{جير حى} &= 3.125 \text{ ر.م/كجم} \end{aligned}$$

بند (٩) - بياض طرشرة للبلاد الساحلية :

معدلات مواد الضهارة = 3 أجزاء من الرمل + 2 جزء من مسحوق الحجر الجيرى + 3 جزء جير + 10 ر.م جزء أسمنت + 1 كجم أكسيد ينتجون 100 ر.م بفرض أن الجزء شيكارة وأن المتر المكعب 28 شيكارة وبفرض أن المتر يستهلك ما بين 3 ر.م أكسيد الى 1 كجم .

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض طرشرة ويصلح للبلاد الساحلية المكان الذى سيعمل فيه البياض فى حدود 10 كم من شواطئ البحار ويعمل هذا البياض بعد عملية الطرشرة من طبقتين بطانة وضهارة وتعمل طبقة البطانة بتخانة حوالى 5 ر.م سم بمونة مكونة من :

$$250 \text{ كجم من الأسمنت}$$

$$100 \text{ متر مكعب رمل}$$

$$\text{رمل} = \frac{3 \text{ شيكارة}}{100 \times 28}$$

$$= 0.11 \text{ ر.م/كجم}$$

$$\text{مسحوق حجر جيرى} = \frac{2 \text{ شيكارة} \times 50 \text{ كجم}}{100}$$

$$= 1 \text{ كجم/كجم}$$

$$\text{جير حى} = \frac{3 \text{ شيكارة}}{28 \times 2 \times 100}$$

$$= 0.0053 \text{ ر.م/كجم}$$

$$\text{أسمنت} = \frac{75 \text{ كجم}}{100}$$

$$= 0.75 \text{ ر.م/كجم}$$

صندوق عجينة جير 50 × 50 × 100 وهذا الصندوق يكفى لعجينة هذا الخليط بماء الجير غليظ القوام « الشحم » وتذرع هذه الطبقة بالقدة وتخشن بالتخشينة للحصول على سطح مستو تماما وتعمل الضهارة رشا بالماكينة أو باليد معا لنهر السطح النهائى حسب الطلب « مموسة أو غير مموسة أو مسطرة أو مقسمة أو جرايد ٥٠ الخ » .

وتعمل طبقة الضهارة بمونة مكونة من :

$$3 \text{ أجزاء من الرمل}$$

$$2 \text{ جزء من مسحوق الحجر الجيرى}$$

$$3 \text{ جزء من مسحوق الجير المطفى}$$

$$10 \text{ جزء من الأسمنت}$$

أعمال البياض

اجمالي معدلات البطانة والضمهارة :

نوع المادة	طرطشة	بطانة	ظهارة	بقج	
رمل	٢٠٠٥ ر	٢٠٢٢ ر	٢٠١١ ر	٢٠٢٨١ ر	٢م/رمل
أسمنت	٢٥ ر	٧٧ ر	١٠ ر	١٠ ر	١٠ ر
جير	٢٠٢٧ ر	٢٠٠٥٣ ر	٢٠٢٢٣ ر	٢٠٢٢٣ ر	٢م/٢م جير حى
بودرة حجر جيرى	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر
أكسيد	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر
جبس	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر
أسمنت أبيض	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر	١ ر

هذا بخلاف جبس الأمامى فيقدر بحسب كل حالة .

معدلات العمالة :

- للطرطشة الابتدائية تحتسب = الأجور ١٣ مرة للطرطشة الداخلية .
- البطانة = لانتاج ٥٠ م^٢ بياض يلزم ٣ مبيض + ٢ عجان + ٣ نفر + ٢ خشاب .
- الضهارة = لانتاج ٢٧ م^٢ طرطشة يلزم ٢ مبيض + ٢ عجان + ٣ نفر .

بند (١٠) - فطيسة أسمنتية للبلاد الساحلية :

بالمدر المسطح : توريد وعمل بياض فطيسة أسمنتية تصلح للبلاد الساحلية والذي يقع المكان الذى يستعمل فيه البياض فى حدود ١٠ كيلو متر من شواطئ البحار .

ويعمل هذا البياض من طبقتين بطانة وضمهارة بعد عملية الطرطشة العمومية طبقة البطانة ، وتكون بتخانة متوسطة حوالى ١٥ سم بمونة مكونة من :

٢٥٠ كجم من الأسمنت

١ م^٢ من الرمل

صندوق عجينة ٥٠ × ٥٠ × ١٠٠ م

وهذا الصندوق يكفى لعجينة هذا الخليط بماء الجير الغليظ القوام « الشحم » وتدرج البطانة جيدا بالقدة للحصول على وجه مستوى وتمشط لتتماسك مع طبقة الضهارة .

وتعمل طبقة الضهارة بتخانة متوسطة حوالى ٣ م بمونة مكونة من :

٣ جزء من الرمل الناعم

٢ جزء من مسحوق الحجر الجيرى

١ جزء من مسحوق الأسمنت

وتسوى طبقة الضهارة بالدرع وبالقدة للحصول على سطح مستوى وتخشن تخشيناً ناعماً ثم تمس بالمحارة أو تفسوط . ويراعى أن تنص الاشتراطات على لون ونوع الأسمنت المطلوب استعماله فى الضهارة « سنجابى أو أبيض أو خليط منهما » مع ذكر اللون النهائى المطلوب للضمهارة .

ويمكن الاستغناء عن الأكاسيد الملونة بإضافة كمية من الأسمنت الملون بدلا من كمية مماثلة من الأسمنت الأبيض أو السنجابى .

معدلات المواد :

البطانة = تكون البطانة من خليط مكون من ٢٥٠ كجم أسمنت + ١٠٠ م^٢ رمل + صندوق عجينة ٥٠ × ٥٠ × ١٠ م وهذه الخلطة تنتج ٤٣ م^٢ ومنه تنتج المواد الأولية الآتية :

٢٥٠

الأسمنت = $\frac{250}{43}$ = ٦ كجم أسمنت/م^٢

٤٣

١٠٠

الرمل = $\frac{100}{43}$ = ٢٣ م^٢ رمل/م^٢

٤٣

٢٥

الجير الحى = $\frac{25}{43 \times 2}$ = ٢٩ م^٢ جير/م^٢

٤٣ × ٢

اعمال البياض

الضهارة :

تتكون من خليط مكون من ٣ أجزاء رمل ناعم + ٢ جزء مسحوق حجر الجير + ١ جزء أسمنت .
وهذا الخليط ينتج ٧٠ م^٢ ومنه تنتج المواد الأولية التالية :

$$\text{رمل} = \frac{٣ \times ٢٨ \times ٧٠}{١٠٠} = ٥٠٣٢ \text{ م}^٢ \text{ رمل/م}^٢$$

$$\text{حجر جيرى} = \frac{١٤٥}{٧٠} = ٢٠٤ \text{ م}^٢ \text{ رمل/كجم}$$

$$\text{بفرص ١ شيكارة وزن ٥٠ كجم}$$

$$\text{أسمنت أبيض} = \frac{٧}{٧٠} = ١٠٠ \text{ م}^٢ \text{ رمل/كجم}$$

اجمالى مواد البطانة والظهارة :

نوع المادة	طرطشة	بطانة	ظهارة	بقج	
رمل	٢٠٠٥	٢٠٢٣	٢٠٠٤	+	٥٠٣٢ م ^٢ رمل/م ^٢
أسمنت	٢٥	٦	+	١٠	٨٦٠ كجم أسمنت/م ^٢
جير حى	+	٢٠٢٩	+	+	٢٠٢٩ م ^٢ رمل/م ^٢
حجر جيرى	+	+	١٤٥	+	١٤٥ كجم
جيس	+	+	+	٢٠	٢٠ كجم

معدلات العمالة :

العمالة مساوية لعمالة الطرطشة .

بند (١١) - فطيسة للبلاد الغير ساحلية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض فطيسة يدخل فيها المصيص للبلاد الغير ساحلية البطانة مثل بياض التخشين بعد الطرطشة الابتدائية والظهارة بسمك لا يقل عن ٥ مم بمونة مكونة من :

٤ أجزاء مصيص أبيض ثمرة (١)

١ جزء أسمنت أبيض

١ جزء جير

١ جزء بودرة جير

مع اضافة اللون وتسوى طبقة الضهارة بالدرع بالقدة وتسوى جيدا بالمحارة وتمشط بالمنجفرة والمقاس

هندسى .

معدلات المواد :

البطانة مثل بياض التخشين ويستهلك ٢٠٣ م^٢ رمل + ٦١٠ كجم أسمنت + ٣٠ كجم جيس + ١٠٠٤ م^٢ رمل حى .

الظهارة ٤ أجزاء مصيص + ١ جزء أسمنت أبيض + ١ جزء جير + ١ جزء بودرة حجر وهذه الخلطة تنتج ٦٢ م^٢ .

مكونات الضهارة :

$$\text{مصيص} = \frac{٤ \text{ شيكارة } ٤٠ \times \text{كجم}}{٦٢} = \frac{١٦٠}{٦٢} = ٢٦٠ \text{ كجم مصيص/م}^٢$$

$$\text{أسمنت} = \frac{٥٠ \text{ كجم}}{٦٢ \text{ م}^٢} = ٨١ \text{ كجم/م}^٢$$

أعمال البياض

اجمالي المون :			٥٠ كجم	
نوع المادة	بياض تخشين	ظهارة	بودرة حجر	$\frac{٥٠ \text{ كجم}}{٦٢} = ٨ \text{ كجم/م}^٢$
رمل	٠٣	٠٠٢	جير حي	$\frac{١ \text{ شيكارة}}{٢ \times ٦٢ \times ٢٨} = ٠٠٠٢٨ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢$
$٠٣٢ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢ =$				
أسمنت أسود	٦١٤			
$٦١٤ \text{ كجم/م}^٢ =$				
أسمنت أبيض	١٤			
$١٤ \text{ كجم/م}^٢ =$				
الجير	٠٠٤	٠٠٠٥		
$٠٠٤٥ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢ =$				
الجبس	٣٠			
$٣٠ \text{ كجم/م}^٢ =$				

اجمالي المون :

رمل	$٠٣ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢ =$	
أسمنت	$٦١٠ \text{ كجم/م}^٢ =$	
جير	$٠٠٤ + ٠٠٠٢٨ = ٠٠٠٢٨ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢$	
بودرة حجر	$٨ \text{ كجم/م}^٢ =$	
مصيص	$٢٦ \text{ كجم/م}^٢ =$	

أكسيد من ٥ الى ١ كجم حسب اللون المطلوب
أسمنت أبيض ٨ كجم/م^٢
جبس ٣ كجم/م^٢

بخلاف الأمامي ان وجد فيقدر حسب كل عملية .

معدلات العمالة :

وهي مساوية لعمالة الطرطشة .

بند (١٢) - بياض طرطشة للبلاد الغير ساحلية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض للبلاد الغير ساحلية ويدخل فيها المصيص بطانتها مثل مون التخشين وتعمل الضهارة بمونة مكونة من جزئين أسمنت أبيض أو أسود وجزء جير وأربعة أجزاء رمل ناعم مع اعطاء اللون المطلوب والمقاس هندسي .

معدلات المواد :

البطانة : مواد البطانة مثل مواد بياض التخشين وهي ٠٢ م^٢ رمل + ٦١٠ كجم أسمنت + ٣٠ كجم جبس + ٠٠٤ م^٢ جير .

الضهارة : وتتكون موادها من ٢ جزء أسمنت أبيض أو أسود + ٤ أجزاء رمل + ١ جزء جير مع اعطاء اللون المطلوب وهذه الخلطة تعطى ٧٠ م^٢ ومنه ينتج مكونات الضهارة كالتالي :

$$\begin{aligned} \text{الاسمنت} &= \frac{١٠٠ \text{ كجم}}{٢ \text{ م}^٢ \times ٧٠} = ١٤ \text{ كجم/م}^٢ \\ \text{الرمل} &= \frac{٤ \text{ شيكارة}}{٢ \text{ م}^٢ \times ٧٠ \times ٢٨} = ٠٠٢ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢ \\ \text{الجير} &= \frac{١}{٧٠ \times ٢٨} = ٠٠٠٥ \text{ م}^٢/٢ \text{ م}^٢ \end{aligned}$$

الأكسيد من ٥ الى ١ كجم/م^٢

بند (١٣) - بياض فطيسة أو طرطشة على شبك مدد :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض فطيسة أو طرطشة على شبك مدد ويتبع الآتي عند طريقة تنفيذه :

(أ) تعمل شبكة من الأسياخ الصلب قطر ٨ مم في اتجاهين متعامدين بحيث لا تزيد سعة عيونها عن ٤٠ × ٤٠ سم . تعلق هذه الأسياخ بأسياخ مدلاة من الأسقف الخرسانية قطرها ٦ مم توضع عند صب خرسانة السقف بحيث لا يزيد البعد بين السبخ والآخر على ٤٠ سم في كلا الاتجاهين ، وتلف أسياخ التعليق وتزرجن على أسياخ الشبكة بحيث تتفق مع المناسيب والمستويات والأشكال المطلوبة ويجب ألا يقلل ركوب الشبك على بعضه عند الوصلات عن ٥ سم وأن تكون اللحامات واقعة تحت شبكة الأسياخ حتى إذا اضطر الأمر لتضييق الشبكة في حالة عدم سماح عرض ألواح الشبك المعدني بمسافة الأربعين سنتيمتر المذكورة .

ويجب أن تدخل وتثبت نهايات شبكة الأسياخ في الحوائط وذلك في تجويف يعمل لكل سيخ على حدة منعا لحدوث تمزلات في البياض مستقبلا .

(ب) يثبت على شبكة الأسياخ الصلب المعلقة شبك معدني مدد وزن المتر منه ١٢٥٠ كجم وسعة عيونه ٢٨ مم × ٦ مم وذلك بالربط بالسلك الرفيع قطر ١ مم على مسافات لا تزيد عن ٢٠ سم .

(ج) تعمل طبقة بياض « تسليخ » بمونة مكونة من :

٤٥٠ كيلو جرام من الأسمنت
١ متر مكعب من الرمل

ويغطي الشبك المعدني تماما بهذه المونة بتخانة لا تقل عن ١ سم أسفل الشبك المعدني تماما . ثم يتم عمل الطرطشة بمونة كالطرطشة السابقة لجميع أنواع البياض .

(د) بعد أن تنتهي عملية التسليخ يتم عمل طرطشة عمومية بعد سبعة أيام ثم بعد التأكد من الجفاف يتم عمل البياض المطلوب من أي نوع كل حسب مواصفاته .

أعمال البياض

معدلات المواد :

نوع المادة	طرطشة	ضهارة	المجموع
رمل	ر ٠٠٥ =	ر ٠٠١ =	ر ٠٠٦ م/م
جبس	— =	ر ٥ =	ر ٥ م/كجم
جير حي	— =	ر ٠٠٥ =	ر ٠٠٥ م/م

معدلات العمالة :

فرقة مكونة من مبيض + عجنان + نفر + ١/٢ خشاب ينتجون ٣٠ م^٢ .

بند (١٥) - بياض مصيص :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض مصيص على الأسقف أو الحوائط وتكون البطانة التي تستعمل في السقف أما من مونة الجبس أو من بياض التخشين حسب المواصفات السابقة كل على حدة .

أما في حالة بياض الحوائط يجب أن تكون البطانة من بياض التخشين ولعمل الضهارة سواء كانت بطانة تخشين أو جبس يجب تمشيط البطانة تمشيطا جيدا على أن تكون مونة الضهارة مكونة من ٨ أجزاء مصيص + ٢ جزء جير + جزء أسمنت أبيض وتعجن هذه المونة بماء الجير .

ولا يزيد السمك عن ٥ مم والتمن يشمل الخدمة جيدا بالمحارة .

معدلات المواد :

المونة مكونة من :
٨ أجزاء مصيص
٢ جزء جير
١ جزء أسمنت أبيض

هذه الكمية تعطى ٨٠ م^٢ بفرض أن الجزء يساوى شيكارة والمتر المكعب ٢٨ شيكارة .

ويلزم للمتر المسطح ٤ كجم مصيص + ٠٠١ م^٢ جير حي + ٦ كجم أسمنت .

معدلات العمالة :

للضهارة فقط ، أما البطانة فيرجع الى المعدلات السابقة .

فرقة مكونة من مبيض + ٢ عجنان + عامل + ١/٢ خشاب ينتجون في الأسقف ٥٠ م^٢ وفي الحوائط ٦٠ م^٢ .

بند (١٦) - بياض الموريتا :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض الموريتا ويتم بعد عملية الطرطشة والبقيج والأوتار من طبقتين بطانة وضهارة وتعمل طبقة البطانة من مونة مكونة من :

٢٥٠ كيلو جرام من الأسمنت
١ متر مكعب من الرمل

صندوق عجينة جير ٥٠ × ٥٠ × ١٠٠ م وهذا الصندوق يكفي بأن يعجن هذا الخليط بعجينة من الجير المذاب في الماء « الشحم » وتسوى طبقة البطانة وتدرع بالقدرة وتمشط .

(أ) التسليخ :

دلالات حديد قطر ٦ مم بارتفاع ١ م = ٢٢٥ كجم حديد مبروم قطر ٦ مم/م^٢

شبكة من قطر ٨ مم	=	٣٠٠ كجم/م ^٢
شبكة ممدد وزن	=	١٢٥ كجم/م ^٢
سلك مجلفن قطر ١ مم	=	٧٥ كجم/م ^٢
رمل للتسليخ فقط	=	٢٠٢٥ م ^٢ /م ^٢
أسمنت	=	١٠٠٠ كجم/م ^٢

(ب) بياض الفطيسة أو الطرطشة :

كالمواصفات الخاصة بهذا البياض :

معدلات العمالة :

المعروف أن البياض على الشبكة الممدد تعمل كحليات ولكل نوع من الحليات مصنعية خاصة بها ولكن سنعطى فكرة للمصنعيات في حالة ما إذا كان السطح مستوى ليس به أى حليات .

أولا - الحدادية :

يلزم لإنتاج ١٠ م^٢ فرقة مكونة من : حداد + مساعد حداد + صبي + ١/٢ نحاس في حالة ما إذا كانت الدلايات وضعت في حالة صب الخرسانة + ١/٢ خشاب .

ثانيا - أعمال التسليخ :

يلزم لإنتاج ١٠ م^٢ من بياض تسليخ ٢ مبيض + ٢ عجنان + ٢ نفر + ١/٢ خشاب .

ثالثا - أعمال الفطيسة والطرطشة :

لاستنتاج معدلات العمالة يرجع الى معدلات الفطيسة أو الطرطشة حيث سستتم البطانة والضهارة بعد عملية التسليخ .

بند (١٤) - بياض الجبس :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض بالجبس للأسقف والكمرات تعمل من طبقة واحدة بالجبس المعجون بماء الجير السلطاني ويجوز اضافة الركام الصغير « الرمل » لغاية خمس الحجم وأن يعمل البياض بالسمك الكافي لجعل السطح مستويا تماما في المستوى المطلوب بحيث لا يقل عن ١٠ مم . ويشمل التمن الخدمة جيذا بالمحارة علما بأن الطرطشة العمومية والبقيج تسبق بياض الجبس .

معدلات المواد :

المونة مكونة من ٨ جزء جبس + ٢ جزء رمل + ٢ جزء جير وهذه الكمية تعطى ٦٠ م^٢ بفرض أن الجزء شيكارة .

١ أعمال البياض

وتعمل طبقة الضهارة من ٨ أجزاء موريثا + ٢ جزء جير مذاب في الماء وتعجن به الموريثا وتستخدم الضهارة جيدا بالمحارة للحصول على سطح مستو تماما لا تقل تخافته عن ٥ مم ثم تلمع أو تفوط حسب الطلب .

معدلات المواد للمتر المسطح :

رمل	جير حي	أسمنت	جيس	موريثا
٢م ٠٢٧	٢م ٠٢٢	١٠ر٢٤ كجم	٣٠ كجم	٢٢٠ كجم
٢م ٠٠٢				
٢م ٠٢٧	٢م ٠٠٢٥	١٠ر٢٤ كجم	٣٠ كجم	٢٢٠ كجم

معدلات العمالة :

مساوية لمعدلات بياض المصيص .

يفد (١٧) - بياض الجرافياتو (GRAFFIATO)

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض الجرافياتو بحيث يبدأ أولا بعمل الطرشرة الابتدائية ثم يتم عمل بياض التخشين بطانة وضهارة أو طبقة واحدة حسب المواصفات المطلوبة ، ويكون السطح مخدوم جيدا وقبل البدء في وضع طبقة الجرافياتو يجب اتباع الآتي :

١ - يجب تنظيف السطح أولا من أية اترية عالقة باستخدام فرشاة ، وفي حالة الأسطح القديمة يجب إزالة أي دهانات قائمة ، ثم يجهز السطح باستخدام بطانة بلاستيكية .

٢ - تفرد المادة على الأسطح المعدة بواسطة «البروة» المصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ بطريقة منتظمة للحصول على سمك من ٢ - ٣ مم .

٣ - يستعمل البروة المصنوعة من البلاستيك لتثبيت المادة على الحوائط ولإظهار التجاعيد المطلوبة في شكل ديكوري جذاب .

٤ - يجب أن يتم تغطية الجدران أو الأسطح بهذه المادة بعيدا عن أشعة الشمس المحرقة حتى لا يتم جفاف المادة اللاصقة بسرعة قبل أن يتم المعامل تسويتها على الأسطح .

٥ - في حالة اختيار لونا فاقعا ، فيجب أن يقوم العامل بطلاء الحوائط باستخدام الفرشاة بعد تخفيف المادة بالماء لاعطاء الأسطح البطانة المطلوبة بنفس لون المادة .

٦ - ينهى الوجه الأخير ليعطى شكل ديكوري حسب ما يرى المهندس المصمم ضمنها هذه الاشكال .

معدلات المواد :

(١) بياض التخشين :

يأخذ معدلات الطرشرة الابتدائية وبياض التخشين سواء أكان رقة واحدة أو رقتين من المعدلات السابقة لبياض التخشين .


(ب) البياض بالجرافياتو :

المتر المسطح : يحتاج ٢٥ - ٣ كجم من مادة الجرافياتو الجاهزة وفي حالة الأسطح القديمة يضاف المادة البلاستيكية وهي كل كيلو جرام يغطي حوالي ١٢ م^٢ .


معدلات العمالة الخاصة بالجرافياتو فقط بدون بياض التخشين والطرشرة الابتدائية .

مبييض + مساعد + عجائن ينتجون من ٦٠ : ٧٠ م^٢


شكل يبين زخرفة بياض الجرافياتو بالبروة الحديد والبلاستيك

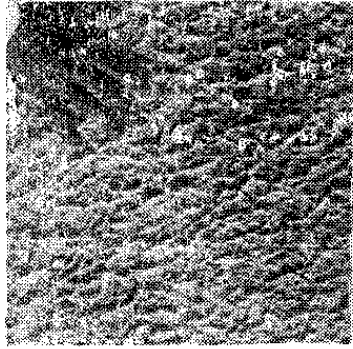

شكل يبين زخرفة بياض الجرافياتو باليد

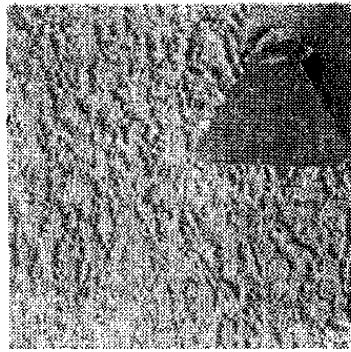

شكل يبين زخرفة بياض الجرافياتو بسكينة المعجون

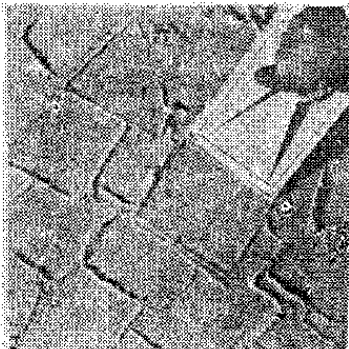

أعمال البياض

بند (١٧) بياض الرخام الجرانوليت (GRANULITE)

في غرف أجهزة أشعة اكس والعلاج بها في المستشفيات يجب اتخاذ كل الاحتياطات لمنع نفاذ هذه الأشعة من حوائط أو أرضيات أو أسقف الغرف الموجودة فيها هذه الأجهزة حتى لا تتعرض صحة المرضى في الغرف المجاورة للتلف بسبب تعرضهم المستمر لهذه الأشعة ، ولما كانت الجمعيات العلمية الخاصة باستعمال هذه الأجهزة وأشعة الراديوم توصي بعزل حوائط هذه الغرف من الداخل بألواح الرصاص فقد قدرت قوة العزل لكل جهاز بما يناسبه من أسمك ألواح الرصاص الا أنه قد وجد أن بياض مسحوق الباريوم يقى من تأثير هذه الأشعة ويتوقف السمك اللازم من هذا البياض على نوع وقوة جهاز الأشعة المستعمل ، وبالتجربة أمكن معرفة أسمك هذا البياض المناسبة لأسمك ألواح الرصاص المختلفة . وقد دلت نتيجة الأبحاث أن المونة المكونة من جزء واحد من الاسمنت وجزء واحد من مسحوق الباريوم الناعمة وثلاثة أجزاء من مسحوق الباريوم في حجم حبيبات الرمل تعطى نتيجة حسنة لعزل تأثير هذه الأشعة عن باقى الغرف المجاورة ويعمل هذا البياض بطانة وضهارة بعد عمل الطرطشة العادية وبسمك لا يقل بأى حال من الأحوال عن ١.٥ سم في غرف أجهزة الأشعة البسيطة ثم ينهى البياض بطبقة ضهارة نهائية بالمصيص المعجون بزبد الجير وبسمك ٥ مم وقد تبين أن الخرسانة المسلحة تمنع نفاذ هذه الأشعة وقد وضعت جداول لذلك تبين الأسمك المختلفة من الخرسانة المسلحة والتي تتكافأ مع قوة أجهزة الأشعة المختلفة .

معدلات المواد :

أولا - الطرطشة الابتدائية تلزم لها :

٢٠٠٥ رمل/م ^٢
٢٦٠ أسمنت كجم/م ^٢
٣ جبس كجم/م ^٢

ثانيا - البطانة :

بسمك ١.٥ سم

جزء أسمنت + جزء من مسحوق الباريوم الناعم + ٣ أجزاء من مسحوق الباريوم في حجم حبيبات الرمل وبفرض أن الجزء شيكارة وسنضرب جميع الأجزاء في ٦ وبفرض المتر المكعب ٣٠ شيكارة .

$$\frac{6}{30} = \frac{20}{30} \text{ رمل باريوم} + \frac{260}{30} \text{ شيكارة أسمنت}$$

$$\frac{18}{30} + \frac{260}{30} = \frac{278}{30} \text{ رمل باريوم خشن هذه الكمية تغطى ٤٠ م^٢ .}$$

$$\frac{50 \times 6}{40} = \frac{150}{40} \text{ أى أن المتر المسطح يستهلك}$$

$$7.5 \text{ كجم أسمنت/م^٢}$$

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض الجرانوليت (أحيانا يعرف بكسر الرخام) بحيث يبدأ أولا بعمل الطرطشة الابتدائية ثم يتم عمل بطانة بياض الحجر الصناعى أو بطانة البياض الموزايكو .

ويكون السطح مخدوم جيدا وقبل البدء فى وضع طبقة الجرافياتو يتبع الآتى :

- ١ - يتم تنظيف السطح أولا من أى غبار .
- ٢ - يتم تفرغ العجينة فى حوض بلاستيك ثم تقلب العجينة جيدا .
- ٣ - يتم البياض بدون أية اضافات على الأسطح الا تكسيته باستخدام محارة صلب ، بواسطة عمال مدربين مع ملاحظة أن الأسطح المراد تكسيته لا بد وأن تكون ملساء دون تسويس .
- ٤ - يتم تنعيم السطح بواسطة المحارة دون أحداث أية تموجات أو تعوجات .
- ٥ - يجب أن يتم تغطية الجدران أو الأسطح بهذه المادة بعيدا عن أشعة الشمس المحرقة حتى لا يتم جفاف المادة اللاصقة بسرعة قبل أن يقوم العامل بتسويتها على الأسطح .
- ٦ - فى حالة الاعادة أو الترميمات يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء العشرة أيام الأولى من بدء التشغيل .
- ٧ - لا يجب استخدام الألوان الداكنة فى الأماكن المعرضة لأشعة الشمس باستمرار حتى لا يهرب اللون .
- ٨ - لا تقبل هذه المادة أية لحامات .

معدلات المواد :

- (١) تأخذ معدلات المواد للطرطشة الابتدائية والبطانة الخاصة بالبياض بالحجر الصناعى أو الموزايكو ، وبعض المهندسين يقومون بعمل البطانة كبياض التخشين ولكن يفضل البطانة مثل بطانة الحجر الصناعى أو الموزايكو .
 - (ب) يستهلك المتر المسطح من الحبيبات الكبيرة من ٤ : ٥ كجم .
 - (ج) يستهلك المتر المسطح من الحبيبات الصغيرة من ٣ : ٤ كجم .
- وتتوقف دقة هذه المعدلات على عاملين أساسيين هى مهارة العامل وجودة طبقة البطانة .

معدلات العمالة :

- (١) تؤخذ بطانة الحجر الصناعى والطرطشة الابتدائية أو بطانة التخشين اذا طلب ذلك من المعدلات الخاصة بهذه الأعمال .
- (ب) البياض بالجرانوليت يلزم له مبيض + مساعد + عجان ينتجون من ٢٠ الى ٤٠ م^٢ .

بند (١٩) - بياض مانع لنفاذ أشعة اكس :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض مانع لنفاذ أشعة اكس وتتخصص مواصفاته فى التالى :

اعمال البياض

$$\text{أى أن المتر المسطح يستهلك} = \frac{20}{40} = 0.5 \text{ م}^2 \text{ باريوم ناعم/م}^2$$

$$\text{أى أن المتر المسطح يستهلك} = \frac{60}{40} = 1.5 \text{ م}^2 \text{ باريوم خشن/م}^2$$

ثالثا - الضهارة من بياض معدلات ضهارة المصيص :

٤ كجم مصيص + ١٠٠ م^٢ جير حى + ٦ كجم أسمنت أبيض *

اجمالى المواد بالمتر المسطح :

المواد	رمل/م ^٢	أسمنت أسود/كجم	أسمنت أبيض/كجم	مصيص/كجم	باريوم ناعم/م ^٢	باريوم خشن/م ^٢	جير حى/م ^٢	جيس/كجم
الطرشة الابتدائية البطانة الضهارة	١٠٠٥	٢٦٠ ٧٥٠	٦٠٠	٤٠٠	١٠٥	١٠٥	١٠١	٣
مجموع المواد اللازمة للمتر المسطح	١٠٠٥	١٠١٠	٦٠٠	٤٠٠	١٠٥	١٠٥	١٠١	٣

معدلات العمالة :

- (١) الطرشة : تأخذ من الطرشة الابتدائية *
- (ب) طبقة الباريوم : ٢ مبيض + ٢ عجاء + ٢ نفر + ١ خشاب ينتجون ٣٧ م^٢ *
- (ج) المصيص : تأخذ من معدلات الضهارة للمصيص *

أما بخصوص معدلات المواد والعمالة فى حالة كسوتها بالرصاص فنظرا لاختلاف السمك الذى يطلب للأشعة فتوجد هذه المعدلات تقريبا فى باب الأعمال المعدنية والألومنيوم *

بند (٢٠) - بياض حجر صناعى :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض حجر صناعى للواجهات وتكون البطانة مكونة من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم أسمنت/م^٢ رمل بسمك ٢ سم وتمشط جيدا وتعمل الضهارة بسمك ٦ مم بعد النحت ويركب من ٥ أجزاء مجروش الحجر باللون والحجم المطلوب + ١ جزء مسحوق الحجر وجزئين من الأسمنت العسائى أو الأبيض أو الملون أو أسمنت أبيض يضاف اليه اللون المطلوب والشمس يشمل التقسيم حسب الطلب والدق بالبوشاردة أو النحت بالشاحوطة *

معدلات المواد :

بطانة = بفرض أن متر المون ينتج ٣٥ م^٢

$$\text{أسمنت} = \frac{450 \text{ كجم}}{20 \text{ م}^2} = 22.5 \text{ كجم} = 13 \text{ كجم} + 25 + 10 = 48 \text{ م}^2 \text{ كجم/م}^2$$

$$\text{رمل} = \frac{20 \text{ م}^2}{20 \text{ م}^2} = 1.0 \text{ م}^2 = 0.35 + 0.05 = 0.40 \text{ م}^2 \text{ م}^2$$

$$\text{جيس للبقج} = 30 \text{ كجم} = 30 \text{ كجم/م}^2$$

اعمال البياض

الضهارة :

٥ أجزاء مجروش الحجر + ١٠ جزء بودرة حجر جيري + ٢ جزء أسمنت أبيض بفرض أن هذه المون تنتج ١٩ م٢ بفرض أن الجزء يساوي شيكارة .

$$\begin{aligned} \text{كمية الحجر الجيري} &= \frac{٥ \text{ شيكارة} \times ٤٠ \text{ كجم}}{١٩} = ١٠٠ \text{ كجم/م}^2 \\ \text{كمية البودرة} &= \frac{١٩}{٦٠} = ٣٠٥ \text{ كجم/م}^2 \\ \text{أسمنت أبيض} &= \frac{١٩}{١٠٠} = ٥٥ \text{ كجم/م}^2 \\ \text{أكسيد اللون} &= ١٠ \text{ كجم/م}^2 \end{aligned}$$

معدلات العمالة لعمارة ارتفاعها ١٥ م :

طرطشة أبقائية :

معدلات عمالة الطرطشة تساوي ١٠ مرة للطرطشة الداخلية .

البطانة :

٢ مبيض + ٢ عجبان + ٤ نفر + ٢ خشاب ينتجوا ٦٠ م٢

الضهارة :

٢ مبيض + ٢ عجبان + ٣ نفر + ٢ نحاس ينتجوا ٢٠ م٢

بند (٢١) - ضهارة بياض تقليد الرخام :

بالمتر المسطح : توريد وعمل ضهارة بياض لتقليد الرخام وبيان مواصفاتها في التالي :
يطلق على هذا النوع من البياض اسم بياض الاسكاليونا وتعمل الضهارة بسمك ٦ مم من مونة مكونة من الاسمنت الابيض أو الملون وبودرة الرخام والرمل الابيض الناعم النظيف بنسبة ١٥ الى ٣ الى ١ على التوالي مع استعمال بعض الاكاسيد الملونة المذابة في الغراء .
وطريقة ذلك أن تفرد مونة الضهارة على طبقة البطانة بالمحارة وتدرج جيدا لاعطاء سطح مستوي تماما وذو سمك متماثل ، ويجب أن يكون لون مونة الضهارة من نفس اللون الاساسي للرخام المراد تقليده ، واثناء ما تكون طبقة الضهارة في حالة الليونة يجري تخطيط الضهارة بفرش الألوان المختلفة في خطوط متموجة أو متوازية لتشابه عروق نوع الرخام المراد تقليده . ويجب أن تكون الضهارة مندادة دائما لمدة ثلاثة أيام بعد نهوها ، ثم يجري حكها بأحجار الصقل والتنعيم المختلفة وبعدئذ تغطى طبقة الضهارة بمونة شبه سائلة (استوكا) من مونة الاسمنت المستعملة في الضهارة بغرض ملء ما يكون هناك من فقاعات أو فراغات بسيطة في وجه الضهارة . وعندما تتم صلابة هذه الطبقة يعاد الجلاء بالحجارة الناعمة للوصول الى سطح ملساء لامعة ومصقولة وبعدئذ يجب أن تظل الضهارة مندادة لمدة سبعة أيام على الأقل مع المحافظة عليها من تعرضها لاشعة الشمس علما بأن البطانة مثل بطانة الحجر الصناعي .

معدلات المواد :

البطانة :

تأخذ من معدلات الحجر الصناعي .

الضهارة :

بسمك ٦ مم مكون من ١٥ جزء أسمنت أبيض ، ٣ أجزاء بودرة رخام ، جزء رمل أبيض ناعم .
تضرب هذه الأجزاء في ٤٥ وباعتبار الجزء الواحد شيكارة والمتر المكعب يساوي ٣٠ شيكارة تقريبا وينتج ٧٠ م٢ ، فيكون حاصل الضرب كالاتي :
شيكارة أسمنت أبيض + شيكارة بودرة رخام + شيكارة رمل أبيض ناعم
٨١٠ ١٦٢٠ ٤٥

اعمال البياض

وتجلى وتصلق لظهارة كسر الرخام بوضوح ويراعى استخدام حجر الجلاء « كربوراندم » بدرجاته ١ - ٢ - ٤ فى عملية الجلاء والصقل ويجرى التلميع بالشمع أو بطانة وضهارة وتعمل طبقة البطانة بتخانة حوالى ٢٥ سم ببلورات حمض الاكساليك . كما يشمل الثمن تقسيم الأسفال الى حشوات بفواصل زجاج سمك ٤ مم ويعرض ٢ سم .

معدلات المواد :

بفرض ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل .

البطانة :

أسمنت = ١٢٥ كجم/م^٢

رمل = ٢٠٣٥ ر م/م^٢

جيس = ٢٠ كجم/م^٢

الضهارة :

بمونة مكونة من ٥ أجزاء حصوة كسر رخام + ٢ جزء بودرة + ٢ جزء أسمنت أبيض ، وبفرض أن الجزء يساوى شكيارة بفرض أن طن الرخام ينتج ٦٥ م^٢

١٠٠٠
المتر المسطح يستهلك حصوة بمقدار =
٦٥

= ١٥٦٠ كجم/م^٢

وبفرض ٥ أجزاء حصوة ٥ شكيارة × ٤٠ كجم

الشكيارة تنتج = كجم ١٥
١٣٣٠ كجم/م^٢ =

البودرة = كجم ١٣
٨٠ × ٢ كجم =
١٣

الاسمنت الأبيض = كجم ١٣
٨٠ كجم/م^٢ =

أكسيد = كجم ١٣
٨٠ كجم/م^٢ =

جيس = كجم ١٣
٨٠ كجم/م^٢ =

زجاج = يقدر حسب التقسيم

شمع = كجم ١٦
٨٠ كجم/م^٢ =

نفذ = كجم ٢٠
٨٠ كجم/م^٢ =

معدلات العمالة :

البطانة :

لانتاج ٣٠ م^٢ من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة من ٢ مبيض + ٢ عجان + عامل واحد + ٣ نحات .

٢٠٧

شكيارة كجم

٨٠ × ٥٠

المتر المسطح يستهلك =
٢٠ م^٢

٧٨٠ كجم أسمنت أبيض

شكيارة ١٦٢٠

المتر المسطح يستهلك =

٣٠ شكيارة × ٢٠ م^٢

٧٧٠ ر م بودرة

المتر المسطح يستهلك =
٤ ر

٢٠ × ٣٠ م^٢

٢٥٠٠ ر م رمل

المتر المسطح يستهلك للأستكة ١ كجم أسمنت أبيض

المتر المسطح يستهلك ألوان ١ كجم من الأكسيد

المتر المسطح يستهلك غراء ٥ كجم من الغراء

معدلات العمالة :

البطانة :

تؤخذ من الحجر الصناعى .

الضهارة :

فرقة مكونة من مبيض + ٢ عجان + عامل + ٣ خشاب + مبيض ممتاز لأعمال تعريج الرخام ينتجون ١٥ م^٢ ، وللتلميع يلزم واحد جلاء لكل ١٠ م^٢ .

بند (٢٢) - بياض موزايكو للأسفال :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض موزايكو للأسفال ويعمل « بعد عملية الطرشة والبقيج والأوتار » من طبقتين بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم من الاسمنت لكل متر مكعب رمل .

تدرع طبقة البطانة جيدا بالقدة للحصول على وجه مستو وتعمل بها تجويفات بطول حوالى ٣ سم وبعمق ٥ مم تقريبا متباعدة عن بعضهما فى الاتجاهين بحوالى ١٠ سم وتمشط .

وتعمل الضهارة بتخانة حوالى ٦ مم بمونة مكونة من :

٥ أجزاء من كسر الرخام « يمر من مهزة سعة عيونها ٤ مم ولا يمر من مهزة سعة عيونها ٢ مم » .

٢ جزء من مسحوق الرخام .

٢ جزء من مسحوق الاسمنت الأبيض .

مع اضافة اكاسيد اللون المطلوب .

وتعمل طبقة الضهارة بالقذف بواسطة المسطرين ثم تبيض بالمحارة وتدرع بالقدة للحصول على وجه مستو

اعمال البياض

الضهارة :


لانتاج ٨٠ م^٢ من الضهارة يلزم ٣ مبيض + ٣ عجائن + ٢ نفر .

الجلاء والشمع :

لانتاج ٨٠ م^٢ يلزم ٤ جلاء + ٤ مساعد جلاء .

بند (٢٢) - سلالم موزايكو باذنجانة :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب سلالم باذنجانة موزايك تصنع كالاتى :

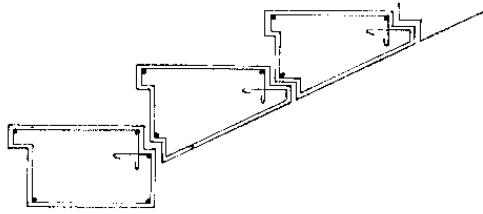

بدن مكون بنسبة ٨٠ر متر مكعب ركام كبير « زلط » ،
٤٠ر متر مكعب ركام صغير « رمل » ، ٣٠٠ كجم أسمنت
تسلح كالاتى :

٣ - أسياخ طولية قطر ١٠ مم للدرج الذى لا يزيد
طوله الظاهر عن ١ر٠٠ م .

٣ - أسياخ طولية قطر ١٣ مم للدرج الذى يزيد طوله
عن ١ر٠٠ ولا يزيد عن ١ر٥٠ م .

٣ - أسياخ طولية قطر ١٦ مم للدرج الذى يزيد طوله عن ١ر٥٠ م ولا يزيد عن ٢ر٠٠ م .

وفى جميع الحالات يقوى الدرج بكانات عرضية بأسياخ قطر ٦ مم لا يقل عددها عن ٧ فى المتر .
وجه بسبك لا يقل عن ٣٠ مم للنائمة ، ٢٠ مم للقائمة تركب بنسبة أربعة أجزاء كسر رخام أدفو ، وجزء كسر
بازلت ، وجزئين بودرة رخام أدفو ، وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض . ويجب أن يكون السطح النهائى للدرج مستويا ناعما
تام الجلاء بحيث يظهر كسر الرخام واضحا مع التلميع بالشمع .

معدلات المواد :

بفرض أن طن الحصوة ينتج ٣٥ م^٢ فى سمك ٣ سم ، ٤٥ م^٢ فى سمك ٢ سم للوجه الموزايكو .

طن حصوة ينتج :

$$٣٥ \text{ م}^2 \text{ فى النائمة سمك ٣ سم ويستهلك ٢٨ كجم/م}^2 \text{ وذلك بقسمة } \frac{١٠٠٠}{٣٥} = ٢٨ \text{ كجم/م}^2$$

$$٤٥ \text{ م}^2 \text{ فى القائمة ويستهلك ٢٢ كجم/م}^2 \text{ وذلك بقسمة } \frac{١٠٠٠}{٤٥} = ٢٢ \text{ كجم/م}^2$$

$$\text{النائمة بسمك ٣ سم} = ٢٨ \text{ كجم} \times ٢٣ \text{ عرض} = ٩٥ \text{ كجم/م}^2$$

$$\text{القائمة بسمك ٢ سم} = ٢٢ \text{ كجم} \times ١٥ = ٤٠٠ \text{ كجم/م}^2$$

$$\therefore \text{المجموع} = ٩٥ + ٤ = ١٣٥ \text{ كجم أى ١٤ كجم حصوة للمتر الطولى .}$$

$$\text{عرض الموزايكو ٢٣ سم} = ١٥ + ٤٨$$

الظهر :

مكون من ٤ أجزاء رخام ، وجزء كسر بازلت رفيع ، وجزئين بودرة رخام ، وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض .

مجموع الأجزاء = ٥ جزء كسر رخام + ٢ جزء بودرة رخام + ٣ أجزاء أسمنت = ١٠ أجزاء

وحيث أن المتر الطولى يستهلك ١٤ كجم حصوة :

$$\text{الدرج الذى ينتج من ٥ أجزاء حصوة} = \frac{٥ \text{ شيكارة} \times ٤٠ \text{ كجم}}{١٤} = ١٥ \text{ م}^2 \text{ /م}^2$$

$$\text{بودرة} = \frac{٨٠ \text{ كجم}}{١٥ \text{ م}^2} = ٥ \text{ م}^2 \text{ /م}^2$$

اعمال البياض

$$\begin{aligned}
 & \text{أسمنت أبيض} = \frac{150 \text{ كجم}}{10 \text{ كجم/م}^2} = 15 \text{ م}^2 \\
 & \text{خرسانة البدين تعتبر عادية} \\
 & 8 \text{ م}^2 \text{ زلط ، } 4 \text{ م}^2 \text{ رمل ، } 300 \text{ كجم أسمنت} \\
 & 30 \times 14 \text{ م}^2 \\
 & \text{مكعب الدرجة} = \frac{0.21 \text{ م}^3}{2} = 0.105 \text{ م}^3 \\
 & \text{رمل} = 0.21 \times 4 = 0.84 \text{ م}^3 \\
 & \text{زلط} = 0.21 \times 8 = 1.68 \text{ م}^3 \\
 & \text{أسمنت} = 0.21 \times 300 = 63 \text{ كجم} \\
 & \text{وزن كجم حديد} \\
 & \text{حديد 6 مم} = 7 \text{ كائنة} \times 80 \text{ م}^2 = 560 \times 25 = 140 \text{ كجم} \\
 & \text{حديد 12 مم} = 2 \text{ سيخ} \times 100 \text{ كجم} = 200 \text{ كجم} \\
 & \text{من الخطوات السابقة يلزم للمتر الطولي للدرج الموزايكو المواد التالية :} \\
 & \text{حصوة} = 140 \text{ كجم} \\
 & \text{بودرة} = 53 \text{ كجم} \\
 & \text{أسمنت أبيض} = 100 \text{ كجم} \\
 & \text{للخرسانة لصق} \\
 & \text{أسمنت أسود} = 6 + 3 = 9 \text{ كجم/م}^2 \\
 & \text{رمل} = 0.84 \text{ م}^3 \\
 & \text{زلط} = 1.68 \text{ م}^3 \\
 & \text{حديد 40 كجم} = 140 \text{ كجم} \quad \Phi 6 \text{ مم ، } 3 \text{ كجم} \quad \Phi 12 \text{ مم} \\
 & \text{جيس} = 2 \text{ كجم للفرم}
 \end{aligned}$$

معدلات الشمع :

مثل بياض الموزايكو .

معدلات العمالة :

الحدادة :

حداد + مساعد + صبي ينتجون 30 م² ط

الخرسانة والموزايكو :

2 مبيض + 2 مساعد + 2 عامل + حرات ينتجون 30 م² ط

التركيب :


صانع ماهر + مساعد + 2 عامل ينتجون 30 م² ط

معدلات الجلاء :

مثل معدلات بياض الموزايكو :

بند (٢٤) - كسوة السلالم موزايكو :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب كسوة موزايكو لزوم الدرج وتتكون من قائمة بسمك 40 مم وقائمة بسمك 60 مم وتسليح القائمة بعدد 2 سيخ قطر 8 مم وكائنات كل 20 سم بقطر 6 مم وتسليح القائمة بستة أسياخ 8 مم طولها وعرضها بكائنات سمك 6 مم كل 20 سم والظهر مكون من 4 أجزاء كسر رخام ادفو وجزء كسر بازلت رفيع وجزئين من بودرة رخام ادفو وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض ، ويجب وضع خلطة الوجه بسمك 2 سم للقائمة ، 1/3 للقائمة في الارنيك المعسد بالجيس في أرضيته وجوانبه ثم بعد مرور ساعة توضع شبكات الحديد سواء للقائمة أو القائمة ثم تصب الخرسانة الفينو المكونة من 8 م² زلط + 4 م² رمل + 350 كجم أسمنت .

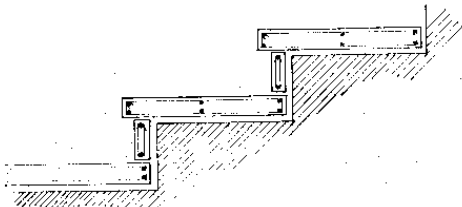

أعمال البياض

على أن يكون السطح النهائي للدرج مستويا ناعم تام الجلاء بحيث يظهر كسر الرخام واضحا مع التلميع بالشمع .

معدلات المون :

$$\begin{aligned}
 & \text{رمل مونة اللصق} = \text{سمك رمل القائمة} \times \text{عرضها} + \text{سمك رمل القائمة} \times \text{ارتفاعها} \\
 & \text{أسمنت} = 0.243 \times 350 \text{ كجم} = 87 \text{ كجم أسمنت/م}^2 \\
 & \text{خرسانة مسلحة} = 0.27 \times 250 + 0.12 \times 250 = 0.1245 \text{ م}^3 \\
 & \text{زلسط} = 0.1245 \times 8 = 0.996 \text{ م}^3/\text{م}^2 \\
 & \text{رمل} = 0.1245 \times 4 = 0.498 \text{ م}^3/\text{م}^2 \\
 & \text{أسمنت} = 0.1245 \times 350 = 43 \text{ كجم/م}^2 \\
 & \text{حديد} = \text{طول كائنة القائمة} + \text{طول كائنة القائمة} \\
 & = 13 \text{ م} \times 6 \text{ كائنة} + 6 \text{ م} \times 6 \text{ كائنة} = 138 \text{ م} \\
 & = 438 \text{ م}^2/\text{م}^2 \times 0.25 = 109 \text{ كجم} \phi 6 \text{ مم} \\
 & \text{الأسياخ الطولية} = 6 + 2 = 8 \times 120 = 960 \text{ م} \\
 & = 96 \text{ م}^2/\text{م}^2 \times 4 = 384 \text{ كجم} \phi 8 \text{ مم لكل م}^2 \\
 & \therefore \text{مجموع الحديد} = 993 \text{ كجم/م}^2
 \end{aligned}$$

اجمالي الزلط والرمل والاسمنت :

$$\begin{aligned}
 & \text{زلسط} = 0.996 \\
 & \text{رمل} = 0.243 + 0.498 = 0.741 \text{ م}^3/\text{م}^2 \\
 & \text{أسمنت} = 43 \text{ كجم للخرسانة} + 87 \text{ كجم للصلب} = 130 \text{ كجم/م}^2 \\
 & \text{ما يلزم لكسوة الدرج من الموزايكو يتبع خطوات الدرج الباننجانة بخصوص الضهارة ومنه ينتج :}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{حصوة} = 125 \text{ كجم/م}^2 \\
 & \text{بودرة} = 43 \text{ كجم/م}^2 \\
 & \text{أسمنت} = 85 \text{ كجم/م}^2 \\
 & \text{جبس} = 30 \text{ كجم/م}^2
 \end{aligned}$$

معدلات العمالة :

مثل معدلات الدرج ويتنقص عنه عامل للخرسانة وينقص عامل لتركيب الدرج .

التكسيات

وتشمل التكسيات كل ما كسى به الحائط من ازمالدواو سيراميك أو بلوكات حجر صناعي أو ورق وخلافه ، وسنشرح كل بند على حدة : -

البلاط السيراميك المزجج ذو الأبعاد الصغيرة ازمالدولتكسية الجدران والتي تخضع لـ (م.ق.م. ١٤٠٢ / لسنة ١٩٧٨) .

تختص هذه المواصفات القياسية بالبلاط السيراميك المزجج ذو الأبعاد الصغيرة المستعمل في تكسية الحوائط والأعمدة والحليات والاسطح الرأسية والمائلة والمقوسة .

ويقصد بالبلاط السيراميك المزجج ذو الأبعاد الصغيرة المكون أساسا من الطين الحراري أو الكاولين أو أي خامات أخرى مشابهة مع الفلسبار ، المحروق لدرجة التزجج ويطلق السطح بطبقة من الطلاء الزجاجي الملون تحت درجة حرارة عالية .

أعمال البياض

وأشكال البلاط السيراميك المزجج ذو الأبعاد الصغيرة مربعا بمقاس 20×20 سم ويكون ذات شكل سليم منتظم وأسطحه مستوية والطلاء المزجج خالي من العيوب ويكون منتظم التخانة ظهره غير أملس مخططا أو محببا أو ما مائل ذلك .

ولا تقل تخانة البلاط السيراميك المزجج عن ٤ مم .

التفاوت المسموح به :

١ - الزوايا يقدر عدم مطابقة زوايا البلاط عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف (الفرق بين زاوية البلاط والزاوية المقررة) الحد المسموح به $\pm 0.07^\circ$.

٢ - استواء الوجه الحد الأقصى المسموح به ± 0.1 مم

٣ - التخانة الحد الأقصى المسموح به ± 0.4 مم

مستوى الجودة :

تحديد مستوى الجودة : يحدد مستوى الجودة للفرز الأول كما يلي :

١ - يراعى أن يكون سطح البلاط خاليا من التشعير السطحي ومن البقع أو النقاط وكذلك خاليا من النقر أو النتوءات الصغيرة أو أى تقشير على السطح .

٢ - يراعى أن تكون الزوايا قائمة وغير مشطوفة والحواف مستقيمة .

٣ - بالملاحظة على نحو ٢ متر يراعى عدم وجود تغير في الألوان .

اللون :

يكون اللون مطابقا للون العينة المتعاقد عليها بين البائع والمشتري في الحدود المبينة بتحديد مستوى الجودة .

المقطع :

يكون نسيج المقطع متجانسا من الفجوات والعقد ويكون تام الحرق الى درجة التزجج .

درجة امتصاص الماء :

لا تزيد درجة امتصاص الماء على ١ ٪ بعد اختبارها بالغيان لمدة ٤ ساعات .

ويجب أن تخضع طرق أخذ العينات الى م.ق.م ١٤٠٢٠ لسنة ١٩٧٨ .

بند (٢٤) - كسوة بلاط سيراميك مزجج (الأزمال دو) :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب كسوة من الأزمال دو المستورد أو الصناعة المحلية بأى مقاسات حسب الطلب مطابقا للمواصفات عاليه ويتم بعمل طرشرة غزيرة وتعمل البقع بارتفاع ١ سم ثم البطانة بنفس ارتفاع البقع بمونة مكونة من ١ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت وتعجن بماء الجير ويتم تمشيطها في الاتجاهين بعمل تموجات أفقية ورأسية بعمق ٣ مم وعلى مسافات متباعدة ٣٥ مم ثم تندى بالماء وبعد جفاف طبقة البطانة تعمل لياسة تحضيرية بتخانة ١ سم بمونة مكونة من :

١ متر مكعب من الرمل \times ٣٠٠ كجم من الأسمنت .

وتعجن مونة اللياسة بماء الجير الغليظ القوام « الشحم » وتسوى طبقة اللياسة جيدا وعقب جفاف المياه من وجه اللياسة أى بعد أن تتشبع تلصق قطع الكسوة بعد وضع طبقة من لباني الأسمنت على ظهر تلك القطع ، ويجب استعمال الأسمنت الأبيض أو خليط من الأسمنت الأبيض والسنجاني حسب الطلب ، وفى حماله الموزاييك الزجاجي تسوى المسطحات جيدا مع الضغط عليها بواسطة الطالوش مع استعمال القدة لضمان استواء الأسطح . وبعد عادة هذا النوع من الكسوة على أفرخ من الورق حسب الرسومات والألوان المطلوبة ، ويجب أن تراعى استقامة اللحامات وتساوى المسافات بين القطع فى الفرخ الواحد وبين الأفرخ وبعضها ما لم تبين الرسومات خلاف ذلك ، وبعد تمام الجفاف يبل ورق اللصق بالماء لازابة الغراء وفصل الأوراق ثم يغسل الوجه جيدا بالماء لازالة كل أثر غراء اللصق ، وبعد ذلك ينزع من السطح القطع التالفة أو غير منتظمة اللصق ويعاد تركيب قطع أخرى سليمة بدلا منها مع مراعاة استواء السطح واستقامة اللحامات ، ثم يسقى الموزاييك بلباني الأسمنت باللون المطلوب وباستخدام الفرشاة ثم يعاد تنظيف الأسطح بقطعة مبللة من القماش لازالة آثار أسمنت السقية . وفى اليوم التالى يجرى تنظيف السطح بفرشاة مبللة بحامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة ١٥ - ٢٠ ٪ وعقب ذلك مباشرة تغسل الأوجه بالماء جيدا لازالة آثار الحمض .



أعمال البياض

معدلات المون الخاصة بالازمالدو :

للطرشة والبقيج

طرشة = ٢م ٠٠٥ رمل + ٢ر ٦٠ أسمنت + ٢٠ كجم جبس

والبطانة بسمك ١ سم تعمل من خلطة ١م ٢ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت + صندوق عجينة جير ٥٠ × ٥٠ ×

٢م ٧٠ وهذه الكمية من المونة تعطي ٢م ٧٠

وبهذا تكون المواد اللازمة للبطانة لكل ٢م هي :

$$\text{رمل} = \frac{١٠٠ \text{ رمل}}{٢٧٠} = \frac{١٤ \text{ ن ٢م} + ٣٠٠ \text{ أسمنت}}{٢٧٠} = \frac{٣٠٠}{٢٧٠} = \frac{٤ \text{ كجم}}{٧٠}$$

$$\text{جير} = \frac{٥٠ \times ٥٠ \times ٦٠}{٢٧٠ \times ٢} = \frac{١٠٠١ \text{ ن ٢م جير}}{٢٧٠ \times ٢}$$

ومواد الضهارة مثل عجينة البطانة ولكن الخلطة تعطي ٩٠ م

علما بأن المواد اللازمة للضهارة هي :

$$\text{رمل} = \frac{١٠٠ \text{ رمل}}{٩٠} = \frac{١١ \text{ ن ٢م} + ٣٠٠ \text{ أسمنت}}{٩٠} = \frac{٣٣ \text{ كجم}}{٩٠} + \frac{٥٠ \times ٥٠ \times ٦٠}{٩٠ \times ٢} = \frac{٠٠٠٨ \text{ ن ٢م}}{٩٠ \times ٢} = \frac{٠٠٠٨ \text{ ن ٢م}}{٩٠ \times ٢}$$

مجموع المون :

بيان المواد	بطانة	ظهارة	
رمل = ٠١٤ ر	+	٠١١ ر	٠٢٥ ر ٢م/٢م
أسمنت = ٤٥ ر	+	٣٣ ر	٧٨ ر كجم/٢م
جير حي = ٠٠١ ر	+	٠٠٠٨ ن	٠٠١٨ ر ٢م/٢م
أزمالدو = —	+	١٠٥ ر	١٠٥ ر ٢م/٢م
أسمنت أبيض = —	+	١٠ ر	١٠ ر كجم/٢م

معدلات العمالة :

لانتاج ١٢ م يلزم لهم صنايعي ماهر + مبيض + عجان + خشاب + مساعد صنايعي .

بند (٢٥) - كسوة سيراميك ١٠ × ١٠ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب سيراميك مقاس ١٠ × ١٠ × ١ سم باللون المطلوب وتتم الطرشة الابتدائية والبطانة مثل الازمالدو ثم تمشط البطانة على هيئة تموجات أفقية بعمق ٢ مم ومتباعدة عن بعضها بحوالي ٣ سم ، ويراعى ابتداء من اليوم التالي لانتهاؤ التمشيط أن ترش البطانة بالماء صباحا لمدة ٣ أيام متتالية وبعد جفاف البطانة يبدأ في لصق البلاط السيراميك وذلك بمونة مكونة من :

١ متر مكعب من الرمل
٣٠٠ كجم من الاسمنت

وتعجن بماء الجير « الشحم » .

ويجب ألا تزيد تخانة مونة اللصق على ٥ سم ثم تسقى اللحامات بلباني الأسمنت باللون المطلوب والتنظيف جيداً .

معدلات العمالة :

مثل الازمالدو .

معدلات المواد اللازمة للمتر المسطح هي :

٢م ٢ رمل + ٧٥ كجم أسمنت + ١٧ ر ٢م جير حي + ١٠٥ ر ٢م سيراميك + ١ كجم أسمنت أبيض .

اعمال البياض

بند (٢٦) - بالمتر المسطح : كسوة ببلوكات الحجر الصناعي بسمك ٧ سم تعمل من :

(أ) من الخرسانة المسلحة بنسبة ٨٠ سم^٢ زلط رفيع يمر من مهزة سعة عيونها ٢ سم ، ٤٠ ر ٢ م رمل صحراوي حرش ، ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عسائى وتسليح بأسياخ حديد تسليح مبروم قطر ٦ مم فى الاتجاهين على مسافة لا تزيد عن ١٢ سم بين محاور الأسياخ وكانات على الظهر لا يقل عددها عن تسعة فى المتر المربع من أسياخ حديد تسليح قطر ٦ مم تلف على التسليح ولا يقل بروزها عن ٢٠ سم جهة المبانى .

(ب) الوجه (الضهارة) يعمل بسمك لا يقل عن ٢ سم بعد النحت ويتكون من خمسة أجزاء من مجروش الحجر باللون والحجم المطلوبين وجزء واحد من مسحوق الحجر وجزئين من خليط الاسمنت البورتلاندى العادى والأبيض مع اضافة لون الأكسيد ليعطى اللون المطلوب وتوضع الأحجار المصبوبة بالورشة بعد إخراجها من القوالب فى أحواض وتظل مغمورة بالمياه لمدة ٤٨ ساعة ثم ترص تحت مظلة واقية من الشمس والتراب لمدة أسبوعين تكون خلالها دائما مبللة بالماء ، ويجب تركيب قطع الحجر أولا بأول أثناء المبانى لضمان تماسكها مع المبانى مع مراعاة ترك فراغ قدره ثلاثة سنتيمتر وتكسيح وإدخال الحديد البارز من ظهر الأحجار الصناعية بالمبانى وملء الفراغ المذكور بمونة الاسمنت السائلة والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل ، ويشمل الثمن الكحلة بالمونة المبني بها الحجر الصناعى كما يشمل النحت قبل التركيب كذلك النحت النهائى بالبوشاردة حسب الطلب والمقاس هندسى .

معدلات المواد :

خرسانة مسلحة :

زلط	= ٠.٥ × ٨	= ٠.٤ ر ٢ م / ٢ م
رمل	= ٠.٥ × ٤	= ٠.٢ ر ٢ م / ٢ م
أسمنت	= ٣٥٠ كجم × ٠.٥	= ١٧٥٠ ر ٢ م / ٢ م

سيخ وزن هالك

شبكة حديد قطر ٦ مم	= ١٨ × ٢٥ × ٢٠ × ١.١٠	= ٣٩٠ ر ٢ م / ٢ م
كانات	= ٩ × ٣٠ × ٢٥ × ١.١٠	= ٧٤٢ ر ٢ م / ٢ م
المجموع للحديد		= ٦١٣٢ ر ٢ م / ٢ م

مونة لصق سمك ٣ سم :

أسمنت	= ٣ × ٣٥٠	= ١٠٥٠ ر ٢ م / ٢ م
رمل	= ١ × ٠.٣	= ٠.٣ ر ٢ م / ٢ م

مجموع المواد بالمتر المسطح = زلط ٢ م	رمل ٢ م	أسمنت كجم	حديد كجم
خرسانة مسلحة	٠.٤	٠.٢	٦١٣٢ قطر ٦ مم
مونة لصق	—	٠.٣	١٠٥٠
المجموع	٠.٤ ر ٢ م / ٢ م	٠.٥ ر ٢ م / ٢ م	٢٨٠٠ ر ٢ م / ٢ م
			٦١٣٢ قطر ٦ مم ر ٢ م / ٢ م

مجموع مواد الظهر من بياض الحجر الصناعى :

أسمنت أبيض وأسود = ٥٠ ر ٢ م / ٢ م + بودرة ٣٥ ر ٢ م / ٢ م + حصوة حجر جبرى ١٠ ر ٢ م / ٢ م .

أعمال البياض

بند (٢٧) - ورق الحائط :

بالمتر المسطح توريد ولصق ورق الحائط وهو عبارة عن ورق مختلف الأنواع عليه رسومات مختلفة .

طريقة اللصق :

لا بد من تجهيز الحوائط بدهنها وجه زيت ووجهين معجون أحدهما طولى والآخر عرضي وممنوع إضافة مادة الغراء على البطانة للصلق الورق حيث أن الغراء يحلل المادة اللاصقة . ثم يتم دهان الحائط بمادة البلاستيك الدريتون ويخفف نسبة ١٠٪ ماء فقط ثم يتم اللصق بالمادة اللاصقة .

وينقسم الورق إلى أربعة أقسام رئيسية ويوضع سعر كل نوع على حده حيث تختلف الأسعار في النوع الواحد والأنواع الأربعة كالآتي :

أولاً : ورق مطبوع لفات ٥٠ × ١٠ م

ثانياً : ورق حائط مطلى بمادة البلاستيك وقابل للغسيل وغير قابل للخدش بمقاسات ٥٠ × ١٠ م .

ثالثاً : ورق حائط شامل للصلق وهو عبارة عن طبقتين تنزع الطبقة الخلفية وتلصق الطبقة الأمامية على الحائط رأساً على البلاستيك المدهون دون إضافة مادة للصلق .

رابعاً : غطاء الحائط وهو عبارة عن نسيج مطلى بمادة الفينيل وهو قابل للغسيل ويمتاز هذا النوع عن بقية الأنواع بأنه يمكن نزعها بعد لصقها وإعادة تركيبه في مكان آخر .

وطريقة نزعها : أن يرش بذرات من الماء الساخن ويترك لمدة خمس دقائق وينزع بعد ذلك للصلقه في مكان آخر .

معدلات المواد :

للصق واحد رول مقاس ٥٠ × ١٠ م أي ٥ م^٢ يلزم لهم كيلوجرام واحد من مادة اللصق أي أن المتر المسطح يلزم له ١/٥ كجم مادة لاصقة + ١٠٥ م^٢ ورق حائط .

أما عن الزيت والدريتون فيأخذ معدلاته من دهان الزيت .

معدلات العمالة :

صانع + مساعد يلصقان ٧ رول

ملحوظة :

سبق أن عرفنا البند ثالثاً وهو الورق الحائط شامل للصلق لا توضع له مادة لصق ولكن معدلات المواد الخاصة به هي للمتر المسطح ١٠٥ م^٢ ولا توجد مادة لاصقة .

ومعدلات العمالة وجميع المراحل الأخرى مثل باقى الورق كما يراعى أنه عند طلب نوع معين من الورق يوضع سعر يحدد النوع والسلك والجودة والرسومات لأن النوع الواحد مختلف الأسعار عن بعضه .

بند (٢٨) - تكسيات الحوائط باللياف القطيفة :

بالمتر المسطح توريد ولصق الحوائط باللياف القطيفة وهذا النوع يتكون من نوعين : -

١ - ألياف صناعية منفصلة وجافة داخل علية محكمة الغلق ومنها عدة ألوان مختلفة حسب نوع القطيفة المراد لصقها .

٢ - مادة لاصقة في علية مغلقة وعند الاستعمال يضاف مادة اللصق ومادة القطيفة بنسب معينة ويخلط خلطاً جيداً وتكون الأسطح المراد تكسيته مستوية ، فإذا كانت تخشين فيجب أن يكون التخشين ناعماً ومخدوم خدمة جيدة وإذا كانت الأسطح خشبية يجب أن تكون نظيفة .

ثم يوضع هذا الخليط بعد التأكد من خلطه وذوبانه جيداً بوضعه في كمبرسور رش ويقوم العامل برش الحوائط بالسلك المطلوب حسب اللون المطلوب وبالتقسيمات المراد إظهارها ومن ميزة مادة اللصق أنها تتطير بعد الرش وتجف القطيفة وتصبح هي والسطح الذي رش عليه وحدة واحدة وسلك الطبقة يبدأ من ٢ مم : ٣ مم .

معدلات المواد :

يلزم لخمسون متر مسطح ١ كجم اللياف قطيفة + ٥ كجم مادة لاصقة .

معدلات العمالة :

صانع + مساعد في المتوسط ينتجان خمسون م^٢ في العمل العادي وإذا قسم إلى أشكال مختلفة لأعطاء شكل زخرفي تقل هذه المعدلات تبعاً للأشكال المطلوبة .

بند (٢٩) - لصق صور على الحوائط والأبواب :

بالوحدة توريد ولصق صور للحوائط أو الأبواب بطريقة لصقها هي أن :

يجوز السطح المراد لصق الصورة عليه مثل لصق ورق الحائط وطريقة لصقها هي كالآتي :

تجمع الصورة بجوار بعضها حيث عادة ما تكون مقسمة إلى ثمانية أقسام بالنسبة لأكثر مسطح وتثبت على الحائط بترتيب القطع مبتدأً بالوسط أي أن محور الصورة يكون مطابقاً لمحور السطح المراد لصقه بحيث عند قطع الأطراف لا يضر بجوهر الصورة .

معدلات المواد :

يلصق مثل لصق الورق

معدلات العمالة :

عامل + مساعد ينتجان لصق صورتين من حجم كبير ٢٨٦ × ٢٧٠ م

أعمال الرخام

الباب المساج

٥ - الرخام البوتشينو وهو رخام لونه وردي فاتح به عروق بيضاء ومستخرج من محاجر الزعفران *

٦ - رخام أصفر من محاجر السويس *

٧ - الاليستر المصري من محاجر بني سويف وأسيوط وهو شفاف نوعا وقد استعمله قدماء المصريين في أعمال التماثيل والأواني الزخرفية مثل الفازات وغيرها وهو شديد المقاومة للانضغاط *

مواصفات وطرق تنفيذ الرخام

١ - يجب أن يكون الرخام جيد الصنف وأن يكون من النوع والسمك المطلوب الصلب الخالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ والخدوش وأن يكون بقدر الامكان متجانس اللون وعند كسره ترى له حبيبات دقيقة متدمجة تامة التبلور ، كما يجب أن يكون من المصنف المعروف بنمرة (١) وأن يكون من المحاجر التي تشير اليه بنود المقاييسات ويلزم اعتماد عينة منه قبل التوريد *

٢ - يورد الرخام للعمارة تام القطع مطابقا كما هو مبين بالرسومات التفصيلية ولا يسمح بقطعه وتوضيبيه في نقطة العمل الا ما كان ضروريا لقطع الغلاقات والكينارات بتقفيف أطوالها ويشمل الثمن الصقل والتلميع للحصول على سطح ناعم مستو تماما مع تلميع جميع الاجزاء الظاهرة بالشمع فيما عدا الاجزاء المعرضة للمرور فوقها مثل الأرضيات وقوائم الدرج *

٣ - يلصق الرخام بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من الركام الصغير « رمل » التنظيف وتملا لحاماته بلباني الاسمنت الأبيض الصافي المضاف اليه مسحوق الرخام الأبيض مع اضافة ١٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من هذه الخلطة كما يشتمل علوة على ما ذكر تثبيت الكسوة الرخام على الحوائط أو البتنيات بالكائنات النحاس وتثبيت الأرفق الرخام على كوابيل حديد من قطاع ٤٨ × ٤٨ مم بسمك ٥ مم على شكل حرف T ومثبتة بالحوائط بمونة الاسمنت والركام الصغير بنسبة ١ : ٣ ودهان الكوابيل وجهين سلاقون وثلاثة أوجه بوية الزيت باللون المطلوب ، وفي حالة كسوات الحوائط يجب عمل مدماك واحد والمدماك هو السطر المكون من عدة قطع بجوار بعضها في مستوى علوى واحد ويملا بين هذا المدماك والحائط بما لا يقل عن ٦ سم مونة ولا يسمح مطلقا ببناء المدماك الثاني الا في اليوم التالي وذلك لضمان عدم ترحيل المدماك السفلى قبل جفافه ورشه بالماء الغزير *

« أنواع الرخام »

ينقسم الرخام الى قسمين الأول وارد الخارج والثاني محلي :

أولا - الرخام وارد الخارج :

١ - الرخام الأبيض وأرد منطقة كرامة بايطاليا وأجود أنواعه الأبيض والشاهق الخالي من العروق وهو رخام طرى ومن أشهر أنواعه النوع الأبيض الملون بزرقة بسيطة وبه بعض العروق الزرقاء *

٢ - الرخام الأسود البلجيكي المعرق بالأبيض واللون الذهبى *

٣ - الرخام الأحمر ومنه أحمر اترسك وأحمر بلجيكي ملوكى وأحمر روزالكوافيرونا *

٤ - الرخام الأخضر ومنه الأخضر نتوس *

٥ - الرخام الأصفر ومنه الأصفر جاسيه والأصفر سينا والترافيرتينو *

٦ - الرخام الذهبى ومنه الأونيكس والترافيرتينو الذهبى *

٧ - الرخام الأزرق وهو رخام مائل للزرقة بعروق مائلة *

٨ - الرخام الأبيض بولينو وهو رخام ناصع البياض به عروق رمادية ويقبل لمعانا شديدا *

ثانيا - الرخام المحلى :

١ - الرخام الأبيض مستخرجا من محاجر ادفو وهو رخام أبيض به بقع ملونة وعروق رمادية ويستعمل كثيرا في الأعمال التي يستعمل فيها رخام كرامة *

٢ - الرخام الأسود مستخرج من محاجر ادفو وهو رخام أسود به عروق بيضاء وقريب من الرخام الأسود البلجيكي *

٣ - الرخام الأخضر مستخرج من مديرية قنا وهو رخام أخضر به عروق بيضاء وقريب من الأخضر النتوس *

٤ - الرخام البرلاتو وهو رخام أصفر فاتح به نقطة رمادية ومستخرج أجوده من أسيوط وهو حجر جبرى متبلور *

أعمال الرخام

رمل	=	٠٦ ر	=	٢م رمل/م
أسمنت	=	٠٦ ر × ٣٥٠ كجم أسمنت	=	٢١٠٠ كجم/م
كانات نحاس	=	٧ كانات للمتر المسطح بطول لا يقل عن ٧ سم	=	٢٠٠ كجم/م
جيس للتربيط	=		=	٢٠٠ كجم/م
بودرة	=		=	١٠٠ كجم/م
أسمنت أبيض للسقية	=		=	٢ كجم/م
الشمع	=	الشمع الخاص بالموزايكو	=	
اجمالي الاسمنت	=	٢١ كجم لمونة اللصق + ٢٦٠ ر للطرشة = ٢٣٦٠ كجم/م	=	
اجمالي الرمل	=	٠٦ ر لمونة اللصق + ١٠٥ ر للطرشة = ٠٦٥ ر ٢م/م	=	

أحجار الجرانيت

الجرانيت هو أحد الأحجار الصلدة المتكونة من الفلدسبار والميكا والكوارتز بنسب متساوية تقريبا والتي تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة خلال آلاف السنين ٠٠ ويعتبر الجرانيت من أقوى الأحجار الصلدة التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات والاستعمال القاسي وذلك بعكس الرخام فهو أحد أنواع الأحجار الجيرية أو الدولوميت التي تعرضت الى الضغط العالي والحرارة المرتفعة لسنوات طويلة وتم تحوله الى أحجار صلدة قوية تقبل الجلاء والتلميع وتحمل عوامل الاحتكاك ٠



مصنع يبين تقطيع الرخام والجرانيت

وقد أخذ الجرانيت المصري شهرة عالمية حيث كانت المسلة المصرية التي نقلت الى باريس ، وأن الجرانيت المصري من أجود أنواع الجرانيت العالمية وأن ألوانه هي الأحمر والرمادي والأسود ويستخرج من محاجر أسوان وأن المتر المكعب منه يزن ٢٨ طن والأحمر لونه وردي غامق أو فاتح بنقطة سوداء أو رمادية والأسود بنفس الكثافة لونه رمادي غامق ومنقط بنقط بيضاء ٠

الجرانيت وارد الخارج :

جرانيت كاربازي :

ومنه ألوان تشبه المصري الأحمر ولكن أقل صلابة في تحمله للضغط والاحتكاك وأن البلورات السميكة به قليلة ٠ ويقال أن هذا الجرانيت يستخرج من محاجر بأسياندا ويقطع ويصقل بإيطاليا ٠

جرانيت النيل NILE AFRICAN

وهو ذو لون أسود وبه بلورات زرقاء ومستورد من أفريقيا وهو صلب مثل جرانيت أسوان ولكنه يمتاز عن جرانيت أسوان بأنه شديد السواد عنه ٠

معدلات العمالة :

تزيد ٢٠٪ عن أعمال الرخام وذلك لشدة صلابته ٠

الأرضيات

الباب الثامن

التقسيم :

ينقسم البلاط الاسمنتي الى الأنواع الآتية :

١ - البلاط الاسمنتي العادي :

هو البلاط المكون أساسا من الرمل (أو أى ركام صغير آخر) والاسمنت وقد يضاف معهما بعض المواد الإضافية من المساحيق والمواد الملونة والمستحلبات ويكون الاسمنت المستخدم اما الاسمنت العادي أو الأبيض أو الملون أو خليط من هذه الأنواع أو بعضهما .

وينقسم البلاط العادي الى قسمين :

— بلاط أسمنتي يصنع بكامل تخانته من خلطة واحدة متجانسة .

— بلاط أسمنتي يصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب ، طبقة عليا تعرف بالوجه وطبقة سفلى وتعرف بالظهر .

٢ - البلاط الاسمنتي المقوى :

وهو البلاط المكون أساسا من الرمل (أو أى ركام صغير آخر) والاسمنت ويصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب ، وتحوى طبقة الوجه على مواد كيمياوية أو معدنية تزيد من مقاومة للبرى ومقاومته لامتصاص الماء وقد يكون معها بعض المواد الإضافية مثل المساحيق والمسودات الملونة والمستحلبات ويكون الاسمنت المستخدم في طبقة الوجه اما الاسمنت العادي أو الأبيض أو خليط من هذه الأنواع وبعضها .

٣ - البلاط الاسمنتي المطعم :

هو البلاط المكون أساسا من الرمل (أو أى ركام صغير آخر) والاسمنت ، ويصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب ، وتحوى طبقة الوجه فيه على نسبة معينة من الكسيرات الصلدة (الرخام - البازلت - الجرانيت ... الخ) وقد تضاف بعض المواد الإضافية مثل المساحيق والمواد الملونة والمستحلبات ويكون الاسمنت المستخدم في طبقة الوجه اما الاسمنت العادي أو الأبيض أو الملون أو خليط من هذه الأنواع أو بعضهما وتكون أنواع ومقاسات كسيرات الأحجار الصلدة المستخدمة في طبقة الوجه حسب ما يتفق عليه بين البائع والمشتري .

الأرضيات

الأرضيات وتشمل كل ما كسى به الأرضيات من بلاط أو رخام وقنالتكس وتراتزو وأرضيات من السويد أو القرو أو الزان المنصوق أو خلافة ، وسنتناول كل نوع على حدة .

أولا - مواصفات البلاط الاسمنتي م.ق.م ١٩٧٤/٢٦٩ :

تختص هذه المواصفات القياسية بالبلاط الاسمنتي بأنواعه المختلفة المستخدمة في تغطية الأرضيات والوزرات ، وتتضمن الاشتراطات العامة والخصائص الطبيعية لهذه الأنواع والطرق القياسية لاختبار هذه الخواص .

(أ) بعض التعاريف الخاصة بالبلاط :

١ - البلاط : نوع من وحدات التغطية ذو تخانة صغيرة نسبيا له أشكال وأبعاد مختلفة ويستعمل في أغراض متعددة مثل تغطية الأرضيات والوزرات .

٢ - التتميل (التشعير) : تشريح شعري يظهر في وجه البلاط من ناحية الحواف .

٣ - التصديف : تشريح شعري يظهر في جزء من الوجه أو في الوجه بأكمله ويكون على شكل شبكى .

٤ - التشقق : تشريح يظهر في وجه البلاط ولا يتجاوز طوله بضع سنتيمترات .

٥ - التفليق : تشريح يبدأ من وجه البلاط ويتجه نحو الظهر ويقطع غالبا كل التخانة .

٦ - الانفصال : تفليق يحدث بين طبقتي الوجه والظهر في البلاط .

٧ - التقشير : ظهور حفر في وجه البلاط .

٨ - التقشير : انفصال قشري في وجه البلاط .

٩ - القزهر : ظهور أملاح على سطح البلاط .

(ب) أنواع البلاط ومكوناته :

المكونات الأساسية للبلاط : تكون المكونات الأساسية للبلاط مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل مادة من هذه المواد .

الأرضيات

(ج) الأشكال والمقاسات والتفاوتات المسموح بها :

١ - أشكال البلاط : يكون البلاط على شكل مربع كما يمكن أن يأخذ أشكالاً أخرى - حسب الاتفاق بين البائع والمشتري ، مثل المستطيل والخمس والمثلث وغيرها من الأشكال .

٢ - الأبعاد : الأبعاد الشائعة للبلاط هي حسب المبين بالجدول التالي :

الأبعاد الاسمية	الأبعاد الفعلية
١٠٠ × ١٠٠	٩٧ × ٩٧
١٥٠ × ١٥٠	١٤٧ × ١٤٧
٢٠٠ × ٢٠٠	١٩٧ × ١٩٧
٣٠٠ × ٣٠٠	٢٩٧ × ٢٩٧
٤٠٠ × ٤٠٠	٣٩٧ × ٣٩٧

وتكون الأبعاد بالنسبة للأشكال الأخرى حسب الاتفاق بين البائع والمشتري .

٣ - التخانة الكلية :

في الحالات التي لا يزيد فيها مقاس أكبر وتر على ٤٠٠ مم لا تقل التخانة الكلية عن ٠.٧٪ من مقاس هذا الوتر .

في الحالات التي يزيد فيها أكبر وتر على ٤٠٠ مم لا تقل التخانة الكلية عن ٣٠ مم ويجوز أن تقل التخانة الكلية للبلاط عن المبين في هذا البند حسب الاتفاق بين البائع والمشتري .

٤ - تخانة طبقة الوجه :

في حالة البلاط المكون من طبقتين لا تقل تخانة طبقة الوجه عن ربع التخانة الكلية بحد أدنى ٥ مم .

٥ - للتفاوتات المسموح به في المقاسات :

يجرى تحديد مقاسات البلاط ويحسب التفاوت المسموح به في هذه المواصفات وفقاً للطرق القياسية المنصوص عليها فيما بعد في شرح الحد الأقصى للتفاوت المسموح به في المقاسات .

(د) الاشتراطات العامة والخواص الطبيعية للبلاط :

١ - الوجه : يكون وجه البلاط خالياً من العيوب الآتية :

التنميل - التصديف - التشقق - التفلق - الكسور - التفتير - التقشير - التزهير - عدم التجانس في اللون .

لا يزيد أي شطف بحافة الوجه على ٢ مم طولاً ٢ مم عرضاً .

٢ - اللون : تكون ألوان البلاط مطابقة لما يتفق عليه بين البائع والمشتري .

٣ - الرقنين : يكون للبلاط صوت رنان عند طرقه .

٤ - المقطع : يكون مقطع البلاط متجانساً وخالياً من أي فجوات وفي حالة البلاط المكون من طبقتين يكون المقطع خالياً من أي انفصال جزئي أو كلي بين طبقتي الوجه والظهر .

٥ - امتصاص الماء : لا تزيد درجة امتصاص البلاط للماء على ما يأتي :

١٢٪ بالوزن لكل بلاطة .

١٠٪ بالوزن بالنسبة لمقوسط نتائج خمسة عينات اختبار .

والتفاوتات المسموح به ينحصر في الآتي :

١ - الزوايا : يقدر عدم مطابقة زوايا البلاط عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف أي الفرق بين زاوية البلاط والزاوية المقررة (الحد الأقصى للتفاوت المسموح به $\pm 0.5^\circ$) .

٢ - استواء الوجه : ويقدر بتحديد مقدار الانحناء أي أكبر عمق للتقعر أو أعلى قمة للتحديب في الوجه وذلك بقياسه في اتجاه أكبر وتر البلاطة منسوباً إلى طول هذا الوتر (الحد الأقصى للتفاوتات المسموح به هو ٤٪ بحد أقصى ١ مم) .

٣ - استقامة الحواف : وتقدر بتحديد مقدار الانحراف في استقامة الحافة منسوباً إلى طولها (الحد الأقصى للتفاوتات المسموح به هو ٠.٣٪) .

٤ - طول حواف وجه الاستعمال : يقدر التفاوت بتحديد الفرق بين الطول الفعلي والطول الاسمي منسوباً إلى الطول الاسمي للبلاطة (الحد الأقصى للتفاوتات المسموح به هو $\pm 3\%$ بحد أقصى ± 1 مم) .

٥ - التخانة الكلية : يقدر التفاوت بتحديد الفرق بين التخانة الفعلية والتخانة الاسمية (الحد الأقصى للتفاوتات المسموح به هو $\pm 6\%$) .

٦ - تخانة طبقة واحدة : (الحد الأقصى للتفاوتات المسموح به هو ± 1 مم) .

(هـ) مقاومة البلاط :

مقاومة البلاط للانحناء :

لا يقل معايير الكسر بالانحناء في البلاط عما يأتي :

٦٥ كجم/سم^٢ بالنسبة لكل عينة اختبار واحدة .

٧٥ كجم/سم^٢ بالنسبة لمقوسط نتائج ٥ عينات اختبار .

مقاومة البلاط للبرى :

يجب ألا يتعدى البرى في سمك الوجه بالنسبة للبلاطة الواحدة بعد قطع مسافة ٥٠٠ مم على جهان الاختبار .

الارضيات

٢ - بلاط أسمنت أبيض سادة (مولييه) :

مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم

مقاس ١٥ × ١٥ × ٢ سم

مقاس ١٠ × ١٠ × ٢ سم

٣ - بلاط موزاييك (كسر ادفو أو بوتتشينو وارد الخيا أو السويس) :

مقاس ٤٠ × ٤٠ × ٤ سم

مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم (بحصوة من ١ : ٣ سم ، من ٣ : ٧ سم ، قطع رخام كبيرة) والوزرة ٣٠ × ٢٠ سم ملفوفة

مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٣ سم أو ٢٥ سم (بحصوة من ١ : ٣ سم ، من ٣ : ٧ سم ، من ٧ : ١٥ سم) والوزرة ٢٠ × ٢٠ سم ملفوفة

مقاس ١٥ × ١٥ × ٢ سم (بحصوة من ١ : ٣ سم ، من ٣ : ٧ سم) والوزرة ١٥ × ١٥ سم ملفوفة

مقاس ١٠ × ١٠ × ٢ سم (بحصوة من ١ : ٣ سم ، من ٣ : ٧ سم) والوزرة ١٠ × ١٠ سم أو بدونها

٤ - بلاط سيراموكريت (تقليد السيراميك) :

مقاس ١٥ × ١٥ × ٢ سم والوزرة ١٥ × ١٥ سم أو بدونها

مقاس ١٠ × ١٠ × ٢ سم والوزرة ١٠ × ١٠ سم أو بدونها

٥ - البلاط الاسكاليونا (مجزع تجزيع الرخام) :

مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم

مقاس ٤٠ × ٤٠ × ٤ سم

مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم

٦ - بلاط سيراميك (مربع أو مضلع) سورنجا (أو ما يماثله) :

مقاس ١٠ × ١٠ × ١ سم أو ١٥ × ١٥ × ١ سم

(ب) طريقة صناعة البلاط واستخراج تكلفتها وتحضير عناصر التكلفة :

وتنحصر في الآتي :

١ - التصنيع داخل الورشة من كبس وجلاء غشيم (كشف) مع ضرب الاسنكة وجلاء للتلميع .

والجدول التالي يبين حدود الفقد بالبرى :

نوع البلاط	الحد الأقصى للفقد بالبرى في تخانة طبقة الوجه بالمليمتر	
	للك بلاط على حدة	المتوسط لأربع بلاطات
البلاط الاسمنتي العادي	١.٠	٠.٨
البلاط الاسمنتي المقوى	٠.٥	٠.٤
البلاط الاسمنتي المطعم	١.٠	٠.٨

ملحوظة :

لا يجرى هذا الاختبار في حالة البلاط الاسمنتي المطعم الذي تحتوى طبقة الوجه فيه على كسرات أحجار صلبة مقاسها الاعتباري الأكبر يزيد على ٣٠ ملليمتر .

(و) عمر البلاط عند التركيب :

لا يجرى تركيب البلاط بجميع أنواعه قبل مضي ٤٥ يوما على صنعه وتعديل هذه المدة إذا تمت معالجة البلاط بالبخسار .

ويجب أن تخضع اختبار العينة الى م.ق.م ١٩٧٤/٢٦٩ .

يجب قبل البدء في توريد البلاط الى الموقع تقديم عينات من أنواع البلاط المختلفة للاعتماد قبل التوريد ، ويلصق البلاط بمونة بسمك ٢.٥ سم لجميع أنواع البلاط ما عدا البلاط مقاس ٢٠ × ٣٠ × ٣ سم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل وتسقى اللحامات بلباني الاسمنت والرمل النظيف بسمك متوسط ٥ سم لعمل الميول اللازمة ولتسوية سطح البلاط النهائي وذلك فيما عدا بلاط الأسطح والفراندات فتتكون مونة اللصق من متر مكعب من الرمل ونصف متر مكعب من الجير مضافا الى كل متر مكعب من هذه الخلطة ٣٠٠ كجم أسمنت وتكون اللحامات مفتوحة بعرض حوالى ٣ مم وتسقى بلباني من الاسمنت والجير والرمل بنسبة ١ : ١ : ١ .

ثانيا - (ا) أنواع البلاط ومقاساته المتوفرة بالسوق :


١ - بلاط أسمنت عادي (سنجابي) :

مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم والوزرة ٢٠ × ٢٠ سم (عادية أو ملفوفة)

مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم أو ٢٥ سم والوزرة ٢٠ × ٢٠ سم ملفوفة

الأرضيات

- ٢ - المون والمواد المستهلكة فى التصنيع بالورشة أو بالعملية بما فيها الهالك
 - ٣ - استهلاك المساوى والمياه والكهرباء والعدة للورشة
 - ٤ - النقل من الورشة لمواقع العمليات
 - ٥ - اضافة نسبة المصاريف العامة والادارية والأرباح للورشة (ان وجدت)
- وستتناول كل خطوة من الخطوات السابقة على حدة

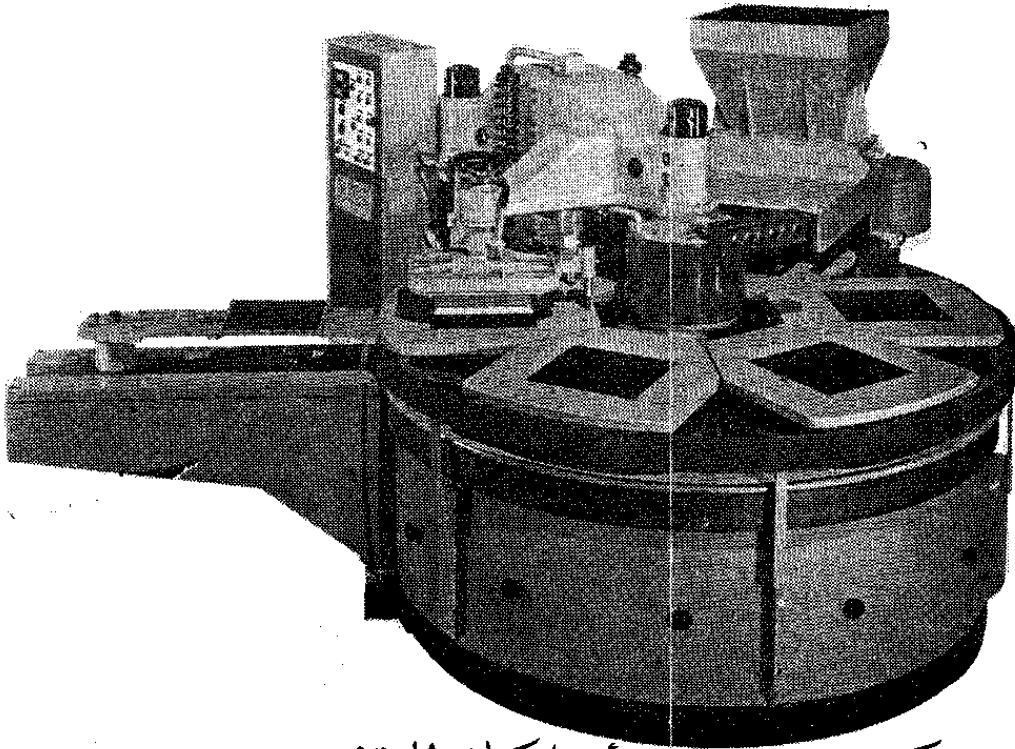

مكبس بلاط يعمل أوتوماتيكيا ذو ثمانية فرم مقاس ٣٠ x ٣٠ سم

التصنيع داخل الورشة من كيس وجلاء غشيم للتلميع (كشف) مع ضرب الاسفكة وجلاء
والجدول التالي يبين العمالة اللازمة للتصنيع :

اسم الماكينة	اسم العملية	فرجي	عامل صينية	عامل اسفكة	عامل مكيس	عامل خلطة	عامل حرق	عامل ترجيل	عامل غسيل	عامل جلاء
مكيس ٤ فرم يدي مكيس ٤ فرم هيدروليكي صينية الكشف بنك المحون صينية الجلاء	الكيس الكيس الكشف ضرب الاسفكة الجلاء	٤	١	١	١	١	١	١	١	١

الانتاج اليومي لمجموعة المكيس الواحد (يدي)

الانتاج اليومي طن/م	نوع الورشة ومقاسها	متوسط الانتاج اليومي ٢م	نوع الكتل ومقاسه	متوسط الانتاج اليومي ٢م	نوع البلاط ومقاسه
٧٥٠٠	٣ × ٢٠ × ٣٠ ملقوفة	٢٤٠٠	٢ × ١٠ × ٢٠ سم ٢ × ٥ × ٢٠ سم	٨٠٠٠	٢٠ × ٢٠ × ٢٠ سم (سنتاني) ٢٠ × ٢٠ × ٢٠ سم (انسواع) مختلفة)
١٠٠٠٠	٣ × ٢٠ × ٣٠ سم مشطوفة	٢٠٠٠	٧ × ١٠ سم	٦٠٠٠	٢٠ × ٢٠ × ٢٠ سم (عادي أو مقوى)
٧٥٠٠	٢ × ٢٠ × ٢٠ سم ملقوفة	١٦٠٠	٣ × ١٥ × ٣٠ سم	٤٤٠٠	٢٠ × ٢٠ × ٢٠ سم موزاييك لوكن بشطف كبير
١٠٠٠٠	٢ × ٢٠ × ٢٠ سم مشطوفة	٨٠٠	٣ × ٢٠ × ٤٠ سم	٢٠٠٠	٤٠ × ٤٠ × ٤٠ سم لوكن ، ٤٠ × ٢ × ٢ سم لوكن
		٨٠٠	٣ × ١٠ × ٤٠ سم	٢٠٠٠ ، ١٦٠٠	١٥ × ١٥ × ٢ سم (انسواع مختلفة)
		٨٠٠		١٨٠٠ ، ١٤٠٠	١٠ × ١٠ × ٢ سم

قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل مصنيعة الكيس = $\frac{\text{الانتاج اليومي (٢م)}}{\text{الأجر اليومي للمجموعة (ملين جنيه)}}$
ملقوفة : مجموعة الكيس الهيدروليكي ينتج مرة ونصف قدر انتاج الكيس اليدوي ، وتحسب قيمة الاستهلاك للمكيس الهيدروليكي وملاحقاته من مواسير وخلافه بواقع ٢٠٪ من قيمته سنوياً طبقاً للنظام الحسابي الموحد .

الارضـصـيات

الانتاج اليومي لمجموعات الصينية وبنك المعجون وصينية الجلاء :

مقاس البلاط الموزاييك	مجموعة صينية الكشف ٢م	مجموعة بنك المعجون لضرب الاستكة ٢م	مجموعة صينية الجلاء ٢م
٢٠ × ٢٠ × ٢ سم (كسر من ١ : ٥ مم)	٨٠.٠٠	٦٠.٠٠	٨٠.٠٠
٣٠ × ٢٠ × ٣ سم (كسر من ٥ مم)	٥٠.٠٠	٤٠.٠٠	٥٠.٠٠
٣٠ × ٣٠ × ٣ سم (شطف رخام)	٣٠.٠٠	٢٥.٠٠	٣٠.٠٠

(ج) استهلاكات (المأوى - المياه - الكهرباء - العدة) :

وقد يختلف الاستهلاك باختلاف حجم المصنع نفسه ومتوسط الانتاج السنوى من الأعمال :

١ - المأوى :

- المباني : وتشغل حوالى $\frac{1}{3}$ مساحة الأرض لايواء المعدات .
- الحوش : ويشغل حوالى $\frac{2}{3}$ مساحة الأرض للتشوين والاحواض .
- الاستهلاك السنوى بالنسبة لتكاليف المأوى بواقع ٥ ٪ من قيمة كل من المباني والحوش .
- « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك المأوى »
- قيمة الاستهلاك السنوى للمأوى

(١)

الانتاج السنوى (٢م)

٢ - المياه :

- ٢م مياه يلزم لتصنيع ١٢ ٢م بلاط نظير الخلطة والاحواض والتصنيع والاستهلاك العام .
- « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك المياه »
- قيمة المتر المكعب مياه

(ب)

١٢.٠٠ (٢م)

٣ - الكهرباء :

- الكيلوات يلزم لادارة المحركات والانارة لتصنيع ٦ ٢م بلاط على أساس أن قوة المحرك ٤ حصان
- « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك الكهرباء »
- قيمة الكيلوات من الكهرباء

(ج)

٦.٠٠ (٢م)

٤ - العدة :

- ١- مكبس يدوى أو هيدروليكي وملحقاته : صينية الجلاء وملحقاتها من محرك كهربائى وسيور وأعمدة الادارة وطنابير ٠٠ الخ) .

(١) المكبس وملحقاته :

- معدل الاستهلاك والصيانة السنوية حوالى ١٥ ٪ من قيمته .
- « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك المكبس »
- الاستهلاك السنوى

(د)

الانتاج السنوى (٢م)

الارضسيات

(ب) صينية الجلاء وملحقاتها :

معدل الاستهلاك والصيانة سنويا حوالى ٢٠٪ من قيمة المجموعة
« قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل الاستهلاك »
الاستهلاك السنوى

(هـ)

الانتاج السنوى (٢م)

ملحوظة :

ما يخص بالمتر المسطح من البلاط الاسمنتي العادى أو المقوى مقابل الاستهلاك يقل عما يخص المتر المسطح من البلاط الموزاييك الذى يحتاج الى صينية الجلاء الغشيم والجلاء الناعمة .
وبذلك يكون اجمالى ما يخص المتر المسطح من البلاط الاسمنتي العادى أو المقوى مقابل الاستهلاكات :
= (١ + ب + ج + د) + ٥٪ من الاستهلاكات احتياطى للمصاريف غير المنظورة .
وفى حالة البلاط الموزاييك :
= (١ + ب + ج + د + هـ) مضاف اليها ٥٪ من الاستهلاكات احتياطى للمصاريف غير المنظورة .

٥ - النقل (من الورشة الى مواقع العمليات) :

السيارة حمولة ٥ طن تنقل ١٠٠ م بلاط أسطح مقاس ٢٠ × ٢٠ × ١٥ سم
السيارة حمولة ٥ طن تنقل ٨٠ م بلاط أسطح مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم
السيارة حمولة ٥ طن تنقل ٦٠ م بلاط أسطح مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٢ سم
السيارة حمولة ٥ طن تنقل ٤٥ م بلاط أسطح مقاس ٤٠ × ٤٠ × ٤ سم
والنقل يشمل :

- (١) اجرة تحميل البلاط من الورشة الى السيارة وكذا التفريغ والرص بموقع العملية .
- (ب) تكاليف النقل بالسيارة مقابل المسافات المختلفة بين الورشة وموقع العملية .

(١) اجرة تحميل البلاط من الورشة الى السيارة :

العمالة :

٨ عمال مخزن بالورشة وشرحه بالموقع لخمس نقلات فى اليوم الواحد + ٢ تباع = ١
أجور العمال عاليه
ما يخص ٢م بلاط للتحميل على السيارة للورشة =
كمية البلاط للنقلة الواحدة

وشرحه للتفريغ والرص بالموقع .

تكاليف تحميل أو تفريغ ٢م بلاط أسطح =
١٠٠ م ٢م

تكاليف تحميل أو تفريغ ٢م بلاط أسطح ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم =
٨٠ م ٢م

تكاليف تحميل أو تفريغ ٢م بلاط أسطح ٣٠ × ٣٠ × ٢ سم =
٦٠ م ٢م

تكاليف تحميل أو تفريغ ٢م بلاط أسطح ٤٠ × ٤٠ × ٤ سم =
٤٥ م ٢م

(ب) قيمة النقل بالسيارة مقابل المسافات المختلفة بين الورشة وموقع العملية :

يرجع الى النسب السابقة) .

(ج) البلاط الموزاييك بعد تركيبه (الترويق) :

العمالة :

١ جلاء + ١ مساعد للمياه والتنشيف + ١ عامل للتليق ينتجون ٥٠ م ٢م = ١
جلاء الماكينة وتلميع ١٢٠ م ٢م فى اليوم على أساس تلميع الوجه الأخير فقط = ب

الارضيات

فتكون تكلفة المتر المربع = $\frac{1}{50} + \frac{ب}{120} = ج$

طريقة استخراج المون اللازمة لتصنيع أعمال البلاط
١ - بلاط أسمنتي ٢٠ × ٢٠ × ١٥ سم :
خلطة الوجه :

ويساوي ١ : ١ أسمنت ورمل أي ٢م رمل + ٢م
أسمنت ويفرض أن المتر المكعب أسمنت يساوي (٢٨
شيكارة ووزنه ١٤٠٠ كجم) وهذه الخلطة تنتج حوالي
١٥ ٢م والوجه بسبك ٥ مم بعد الضغط ويساوي قبل
الضغط ٦ مم .
مونة الوجه :

مكعب الرمل اللازم للمتر المربع = $\frac{٦ \times ١}{١٠٠٠}$

= ٠٠٦ ٢م رمل / ٢م
وزن الاسمنت اللازم للمتر المربع = $\frac{٦ \times ١٤٠٠}{١٠٠٠}$

٨٤٠٠ كجم أسمنت / ٢م
خلطة الظهر :

ويساوي ١ : ٣ أسمنت ورمل أي $\frac{١٤٠٠}{٣}$ كجم
أسمنت + ١ ٢م رمل
وهذه الخلطة تعطي حوالي متر ويفرض أن سمك
الظهر ١٠ مم وقبل الضغط ١٢ مم

مكعب الاسمنت اللازم للظهر = $\frac{١٣}{١٠٠٠} \times \frac{١٤٠٠}{٣}$

= ٣٠٠ ٦ كجم أسمنت / ٢م
مكعب الرمل اللازم = $\frac{١٣ \times ١}{١٠٠٠} = ٠١٣$ ٢م رمل

٢م /

مجموع المواد	رمل ٢م / ٢م	أسمنت ٢م / ٢م
الوجه	٠٠٦	٨٤٠
الظهر	٠١٣	٦٣٠
مجموع المواد بالمتر المربع	٠١٩	١٤٧٠

٢ - بلاط أسمنتي مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم :
الخلطات مثل خلطة بلاط الأسطح وهي ١ : ١ إلى
الوجه ، ١ : ٣ إلى الظهر ، وعليه يكون الوجه ٧ مم قبل
الكبس ، ٦ مم بعد الكبس .

فيكون الاسمنت اللازم للوجه = $\frac{٧ \times ١٤٠٠}{١٠٠٠}$

= ٩٨ كجم أسمنت / ٢م

٢٢٦

٧ × ١ =
١٠٠٠ = مكعب الرمل اللازم للمتر المربع

٠٠٧ ٢م رمل / ٢م = خلطة الظهر :
سمك الظهر ١٨ مم قبل الكبس ويساوي ١٤ مم بعد
الكبس .

الاسمنت اللازم للظهر = $\frac{١٨ \times ١٤٠٠}{١٠٠٠ \times ٣} = ٨٤$

كجم أسمنت / ٢م

الرمل اللازم للظهر = $\frac{١٨ \times ١}{١٠٠٠} = ٠١٨$

٢م رمل / ٢م

مجموع المواد	رمل ٢م / ٢م	أسمنت ٢م / ٢م
الوجه	٠٠٧	٩٨
الظهر	٠١٨	٨٤

٠٢٥ ٢م رمل / ٢م ١٨٢ كجم أسمنت / ٢م
٣ - بلاط أسمنتي مقوى سمك ٣ سم :
الوجه سمك ٨ مم أي ١٠ مم قبل الكبس بنسبة
١ : ١

وزن الاسمنت = $\frac{١٠ \times ١٤٠٠}{١٠٠٠} = ١٤$ كجم / ٢م

مكعب الرمل = $\frac{١٠ \times ١}{١٠٠٠} = ٠١$ ٢م رمل / ٢م

الظهر سمك ٢٢ مم أي ٢٦ مم قبل الكبس .
المونة بنسبة ١ : ٣

وزن الاسمنت اللازم = $\frac{٢٦ \times ١٤٠٠}{١٠٠٠ \times ٣} = ١٢١٣$

كجم أسمنت / ٢م

وزن الرمل اللازم = $\frac{٢٦ \times ١}{١٠٠٠} = ٠٢٦$ ٢م رمل

٢م /

مجموع المواد	رمل ٢م / ٢م	أسمنت ٢م / ٢م
برادة الحديد : المتر المكعب من رمل خلطة الوجه	٨٠ كجم برادة حديد	٨ كجم
يلزم له ٨٠ كجم برادة حديد	٨٠ كجم	٨ كجم
٨ كجم برادة حديد / ٢م	٨ كجم	٨ كجم

٢م رمل / ٢م ٠٢٦ ٢م رمل / ٢م ١٢١٣ كجم أسمنت / ٢م ٨ كجم برادة حديد / ٢م

الأرضيات

٤ - بلاط موزاييك موليه بوجه ابيض مقاس $20 \times 20 \times 2$ بحصوة رخام بوتشينو :

- الوجه سمك ٦ مم (١٠ م قبل الكبس والكشف والجلء)
- المونة مكونة من ٦ حصوة : ٢ بودرة رخام ، ٣ أسمنت ابيض
- وهذه الخلطة تعطى ٦ أجزاء بعد العجن
- وبفرض أن المتر المكعب من الحصوة يزن ١٥٠٠ طن
- وبفرض أن المتر المكعب من البودرة يزن ١٣٠٠ طن
- وبفرض أن المتر المكعب من الاسمنت يزن ١٤٠٠ طن

مونة الوجه

$$\text{وزن الحصوة} = \frac{6 \times 10 \times 1500}{6 \times 1000} = 15 \text{ كجم حصوة/م}^2$$

$$\text{وزن البودرة} = \frac{10 \times 1300 \times 2}{1000 \times 6} = 4.33 \text{ كجم بودرة/م}^2$$

$$\text{وزن الاسمنت} = \frac{10 \times 1400 \times 3}{1000 \times 6} = 7 \text{ كجم أسمنت/م}^2$$

$$\text{الرمل} = \frac{18 \times 1}{1000} = 0.018 \text{ م}^2/\text{م}^2$$

مونة الظهر : تؤخذ من البلاط الاسمنتي مقاس $20 \times 20 \times 2$ سم

مواد الاستكة

الاستكة سمك ١ مم :

مكونة من ٢ بودرة + ٣ أسمنت ابيض ، وهذه الكمية تعطى ٤ أجزاء عجينة

$$\text{الاسمنت اللازم للمتر المسطح} = \frac{1 \times 1400 \times 3}{42} = 10.02 \text{ كجم/م}^2$$

$$\text{البودرة اللازمة للمتر المسطح} = \frac{1000 \times 4}{26} = 15.38 \text{ كجم}$$

مجموع المواد	رمل	أسمنت أسود	حصوة	بودرة	أسمنت ابيض
الوجه	0.018	8.4	15 كجم	4.33	7 كجم/م ²
الظهر	—	—	—	0.65	—
الاستكة	—	—	—	—	—
المجموع	0.018 م ² /م ²	8.4 كجم/م ²	15 كجم/م ²	4.98 كجم/م ²	7 كجم/م ²

ثالثا - مقاس البلاط :

تقاس الأرضيات بالمتر المسطح وتقاس هندسيا حسب المسقط الافقي من وجه البياض ومن وجه بياض السوكلو في حالة عمل السوكلو فوق البلاط والفئة تشمل طبقة الرمل أسفل البلاط والتوريد والتركيب وكذلك الحك والجلء للبلاط الموزايكو

رابعا - أنواع البلاط ومعدلات مواد اللصق والعمال للتركيب :

بند (١) - بلاط أسمنتي سنجابي مقاس $20 \times 20 \times 1.5$ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط أسطح مقاس $20 \times 20 \times 1.5$ سم وبوجه بسمك لا يقل عن ٥ مم بمونة مكونة من جزئين رمل وجزء أسمنت سنجابي والظهر بمونة مكونة من ٣ أجزاء رمل وجزء أسمنت ويلصق بمونة

الأرضيات

بند (٣) - بلاط أسمنتى مقوى مقاس ٢٠×٢٠×٣ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط أسمنتى سنجابى مقوى ٢٠×٢٠×٣ سم والوجه بسبك لا يقل عن ٩ مم بنسبة جزئين أسمنت سنجابى وجزء واحد ركام صغير مع إضافة ٨٠ كجم من مادة التقوية مثل برادة الحديد أو السلفرسيدي لكل ٢م من الخلطة والبطانة مكونة من جزئين رمل وجزء أسمنت .

معدلات مواد اللصق :

$$٠.٦٨ \text{ ر } ٢ \text{ م} / \text{رمل} + ٨٦ \text{ كجم أسمنت} / \text{م}^٢$$

معدلات العمالة :

للصق ٧٦ م ٢ يلزم فرقة مكونة من ٤ ميلط + ٦ عامل علما بأن هذا العمل سيكون بالدور الأرضى فقط .

الترايبع الخرسانية للأرضيات (م.ق.م) ١٢٩١ - ١٩٧٦

وتشمل هذه المواصفات القياسية خواص ومقاسات الترايبع الخرسانية المصنوعة من الأسمنت والركام باستخدام الهزاز والضغط الهيدروليكي أو كليهما معا وطرق الاختبار .

ويجب أن يكون الاسمنت المستخدم فى تصنيع الترايبع الخرسانية مطابقا للمواصفات القياسية المصرية للأنواع الآتية :

١ - الاسمنت البورتلاندى العادى وسريع التصلد
٠.٣٠ م.ق.م ١٩٦٣/٣٧٣

٢ - الاسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات م.ق.م ٠.٣٠
١٩٦٥/٥٨٣

٣ - الاسمنت البورتلاندى الحديدى ٣٥ م.ق.م ٠.٣٠
١٩٦٩/٩٧٤

المخضبات (التلوين) :

١ - تطابق المخضبات المواصفات القياسية المصرية .
٢ - تخلط المخضبات جيدا مع الاسمنت الجاف قبل اضافته الى مكونات الخليط للحصول على التجانس الكامل ، ويمكن استعمال الاسمنت الملون للحصول على ترايبع خرسانية ملونة .

٣ - الترايبع الخرسانية الملونة ، والتي تتكون من طبقتين باستعمال ركام خاص ، فتكون تخانة طبقة الوجه المعرض للبرى بحيث لا يقل عن الآتى :

(١) ٨ مم للترايبع التى مساحتها من ٦٠٠ - ٩٠٠ سم^٢ .

(ب) ١٠ مم للترايبع التى مساحتها أكبر من ٩٠٠ سم^٢ .

السركام :

ويستخدم الركام الطبيعى أو كسيرات الأحجار الصلدة بحيث لا تحتوى على أية مواد ضارة مثل بيريت الحديد والفحم والميكا والطفلة أو أى مواد عضوية قد تؤثر تأثيرا ضارا على قوة الترايبع أو تحملها .

مكونة من متر مكعب رمل + ١/٢ متر مكعب جير مطفى + ٢٠٠ كجم أسمنت ، ويجب ترك مسافات بين البلاط وبعضه بقدر ٥ مم وتملا هذه اللحامات بنفس مونة اللصق وتسقى بلبانى الاسمنت والجير البلدى بأجزاء متساوية وتعمل حول جميع الدراوى وغيرها وزرة من بلاطة مائلة بحيث يترك بين بلاط الوزرة مسافات اللحامات بمقدار ٥ مم وتكون أحرف هذه البلاطات ملتصقة بالحوائط ومكسوة بالبياض ويكون المقاس حسب المسقط الأفقى للأسطح بدون علوة نظير الميول .

معدلات مونة اللصق :

تتكون من مونة مكونة من ١ م ٢ رمل + ١/٢ م ٢ جير + ٢٠٠ كجم أسمنت ، وهذه الكميات تعطى ٤٥ م^٢ .

ما يلزم للمتر المسطح من مواد اللصق :

$$\begin{aligned} \text{رمل ردم} &= ١٠ \text{ م}^٢ \\ \text{رمل لصق} &= \frac{١٠ \text{ م}^٢}{٤٥} = ٠.٢٢ \text{ م}^٢ / \text{م}^٢ \end{aligned}$$

اجمالى الرمل

$$\begin{aligned} \text{أسمنت} &= \frac{٢٠٠ \text{ كجم}}{٤٥ \text{ م}^٢} = ٤.٤ \text{ كجم} + \text{كجم} \\ \text{للسقية} &= ٤.٤ \text{ كجم} / \text{م}^٢ \\ \text{جير حى} &= \frac{٠.٠٥٥ \text{ م}^٢}{٤٥ \times ٢} = ٠.٠٠٥٥ \text{ م}^٢ \text{ جير} \end{aligned}$$

حى/م^٢

اجمالى المون لكل متر مسطح :

$$\begin{aligned} \text{رمل} &= ٠.٨٢ \text{ م}^٢ \\ \text{أسمنت} &= ٤.٤ \text{ كجم} \\ \text{جير حى} &= ٠.٠٥٥ \text{ م}^٢ \\ \text{بلاط} &= ١٠.٥ \text{ م}^٢ \end{aligned}$$

معدلات العمالة :

فرقة مكونة من صنايعى درجة أولى لعمل الأوتار وشد الخليط + ٨ عامل للترحيل والردم والتشوين + ٤ ميلط كل هؤلاء يلصقوا ١١٠ م^٢ لعمارة ارتفاعها ١٥ م .

بند (٢) - بلاط أسمنتى مقاس ٢٠×٢٠×٣ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط أسمنتى سنجابى بسبك ٢ سم والوجه بسبك لا يقل عن ٦ مم بنسبة جزء رمل الى جزء أسمنت والظهر بنسبة ٣ أجزاء رمل + جزء أسمنت ، ويلتصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل ٢م رمل .

معدلات العمالة :

للصق ٨٥ م ٢ يلزم فرقة مكونة من ٤ ميلط + ٦ عامل ويضاف عامل لكل دور بعد الدور الثانى .

معدلات المون لكل م^٢ :

$$٠.٨ \text{ م}^٢ \text{ رمل} + ٨٥ \text{ كجم أسمنت} + ١٠.٥ \text{ م}^٢ \text{ بلاط}$$

الأرضيات

الشكل :

بقياسه في اتجاه أكبر وتر في القطعة منسوباً إلى طول هذا الوتر . (الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو ٤٪ يحد أقصى ١ مم) .

٣ - استقامة الحواف : يقدر بتحديد مقدار الانحراف في استقامة الحافة منسوباً إلى طولها (الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو $\pm 3\%$) .

٤ - طول حواف وجه السطح : يقدر التفاوت بتحديد الفرق بين الطول الفعلي والطول الاسمي منسوباً إلى الطول الاسمي للقطعة (الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو $\pm 3\%$ يحد أقصى ١ مم) .

٥ - التخانة الكلية : يقدر التفاوت بتحديد الفرق بين التخانة الفعلية والتخانة الاسمية منسوباً إلى التخانة الاسمية ، (الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو $\pm 6\%$) . ويجب أن تخضع الاختبارات لـ ٣٠ م^٢ . ١٩٧٦/١٢٩١

يُند (٤) بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع خرسانية بمقاس ٤٠ × ٤٠ × ٤ سم :

حسب المواصفات عاليه وتلصق بمونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل ٢ م^٢ رمل على أن يترك مسافات بين الترابيع وبعضها حوالي ٢ سم ملأها بالرمل أو النجيل .

معدلات مواد اللصق لكل ٢ م^٢ :

٥٨ ر ٢ م / رمل + ٨٦ كجم أسمنت / م^٢

معدلات العمالة :

للصق ٦٥ ر ٢ م يلزم فرقة مكونة من ٢ مبلط + ٦ عامل علماً بأن هذا العمل سيكون بالدور الأرضي ويصلح للمشايات أو الأرصفة وما شابه ذلك .

يُند (٥) - بلاط موزايكو مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط موزايكو (موليه) مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ وجه بسبك لا يقل عن ٦ مم مكونة من ٤ أجزاء كسر رخام ادفو وجزء بازلت رفيع الحجم وجزئين بودرة رخام وثلاثة أجزاء رمل وجزء أسمنت أسود ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والثلثين يشمل جلاء البلاط بعد التركيب .

معدلات المواد :

١ م^٢ + ٣٠٠ كجم أسمنت يلصقوا ٤٠ ر ٢ م بلاط رمل ردم = ٠٦ ر ٢ م / ٢ م

٣١ ر ٢ م / ٢ م = رمل لصق = ٢٥ ر ٢ م / ٢ م

٨٥ ر ٢ م / ٢ م = اجمالي الرمل = ٣٠٠

٧٥ ر ٢ م / ٢ م = أسمنت أسود = ٤٠

١٠ ر ٢ م / ٢ م = أسمنت أبيض = ٥ ر ٢ م / ٢ م

وتكون الترابيع مربعة الشكل فيما عدا الأصناف المستطيلة أو القطرية ، وتكون الحواف والأسطح متعامدة على بعضها .

التشطيب :

ويجب أن يتم التشطيب كالتالي :

١ - يكون سطح الترابيع ناعماً ومستوياً وخالياً من أى نتوءات أو بروزات أو ردود أو تشققات .

٢ - تكون جميع الأركان حادة وسليمة وقائمة الزوايا

٣ - يكون لون الترابيع الملونة متجانساً على عموم السطح .

المقاسات :

وتكون المقاسات الشائعة للترابيع الخرسانية كما هو مبين في الجدول التالي :

المقاسات - ملليمتر	المقاسات الاسمية	
	المقاسات الفعلية	التخانة ملليمتر
٢٥٠ × ٢٥٠	٢٤٧ × ٢٤٧	٢٥
٣٠٠ × ٣٠٠	٢٩٧ × ٢٩٧	٣٠
٤٠٠ × ٤٠٠	٣٩٧ × ٣٩٧	٤٠
١٥٠ × ٣٠٠	١٤٧ × ٢٩٧	٣٠
٢٠٠ × ٤٠٠	١٩٧ × ٣٩٧	٤٠

امتصاص الماء :

لا تزيد درجة امتصاص الترابيع الخرسانية للماء على ما يأتي :

١٢٪ بالوزن لكل قطعة

١٠٪ بالوزن بالنسبة لم توسط نتائج ٥ قطع

المقاومة للانحناء :

لا يقل معامل الكسر بالانحناء في الترابيع الخرسانية عما يأتي :

٦٥ نيوتن/م^٢ لكل قطعة اختبار واحدة

٧٥ نيوتن/م^٢ لم توسط نتائج ٥ قطع اختبار

التفاوت المسموح به في المقاسات :

المقاسات - :

١ - الزوايا : يقدر عدم مطابقة زوايا الترابيع عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف (الفرق بين زاوية القطعة والزوايا المقررة) . (الحد الأقصى للتفاوت المسموح به ± 0.05)

٢ - استواء السطح : يقدر بتحديد مقدار الانحناء (أكبر عمق للتقعر أو أعلى قمة للتحديب في الوجه) وذلك


الأرضيات

معدلات العمالة :


٨٠٠ م^٢ زلط رفيع يمر في مهزة سعة عيونها ١ سم ، الطبقة الثانية للوجه وسمكها ٢ سم مكون من ٥ أجزاء مجروش الرخام أبيض أو ملون وجزئين من البودرة وثلاثة أجزاء من أسمنت أبيض أو ملون لاعطاء اللون المطلوب .

ويجب تقسيم هذه الأرضيات على هيئة حشوات لا يزيد مسطح الحشو منها عن واحد متر مربع منفصلة عن بعضها بضروس من النحاس أو الألومنيوم بارتفاع ٥ سم وسمك ١ سم وطريقة ذلك أن تقسم الأرضية المراد عملها بهذه الخوص طبقاً للرسومات الموضوعة لها على المنسوب المطلوب وبعد تثبيتها في مواضعها يملأ حولها بمونة الظهر المشروحة سابقاً ثم بعد ذلك بمونة الوجه على أن يكون السطح العلوي لمونة الوجه أعلى من أحرف الخوص العليا بمقدار حوالي ١ مم أى بالقدر الكافي الذي تستهلكه عملية الجلي والتنعيم والصقل ، ويجب أن تضغط الخلطة بعد فرشها بهراسات حديدية أو مدالات خشبية ذات أوزان وأشكال مناسبة وأن يدك الوجه ويصقل بالآلات ميكانيكية حتى الحصول على سطح أملس ناعم .

الأرضيات التراتزو

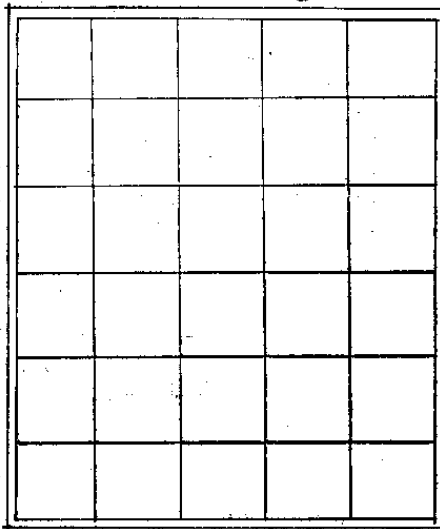

مسقط افقى لأرضية تراتزو

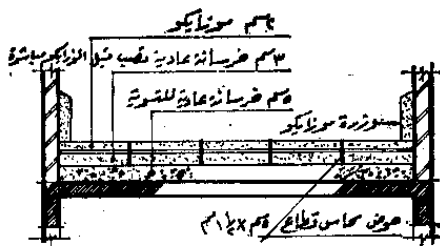

قطاع فى أرضية تراتزو

للصق ٢٨٥ م^٢ يلزم لهم فرقة مكونة من ٤ ميلط + ٦ عامل ، ويضاف عامل لكل دور زيادة بداية من الدور الثانى .

بند (٦) - بلاط موزايكو مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم :

بالمتر المسطح : بلاط موزايكو ٣٠×٣٠×٣ سم بحصوة أدفو من كسر رخام نمرة ٣ ، ٤ ، ٧ ويكون وجه البلاط بسمك لا يقل عن ٨ مم مكون من ١ جزء من رخام أدفو أبيض وجزئين بودرة رخام وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض وبطانة مكونة من أسمنت ورمل صغير وينسب ثلاثة أجزاء رمل وجزء أسمنت سنجابى ولا يقل سمك المونة عن ٣ سم .

معدلات اللون :

١ م^٢ رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت يلصقوا ٣٥ م^٢ بلاط
 رمل لصق = $\frac{٢٠٠}{٣٥} = ٥.٧١$ م^٢/كجم
 رمل ردم = $\frac{٢٠٠}{٣٥} = ٥.٧١$ م^٢/كجم
 اجمالي الرمل = $\frac{٢٠٠}{٣٥} = ٥.٧١$ م^٢/كجم
 أسمنت أسود = $\frac{٢٠٠}{٣٥} = ٥.٧١$ م^٢/كجم
 أسمنت أبيض = $\frac{٢٠٠}{٣٥} = ٥.٧١$ م^٢/كجم
 بودرة = $\frac{٢٠٠}{٣٥} = ٥.٧١$ م^٢/كجم

معدلات العمالة :

للصق ٦٦ م^٢ بلاط يلزم له فرقة مكونة من ٤ ميلط ، ويضاف عامل لكل دور زيادة بداية من الدور الثانى .

بند (٧) - بلاط سيراموكريت مقاس ١٥×١٥×٢ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط سيراموكريت مقاس ١٥×١٥×٢ الوجه بمونة مكونة من جزء رمل ، ٢ جزء أسمنت أبيض مع اضافة اللون المطلوب والظهر بمونة مكونة من ٢ أجزاء رمل ، ٢ جزء أسمنت أسود ويلصق بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والمفئة محمل عليها السقية بلبانى الأسمنت المطلوب تمام من جميعه حسب أصول الصناعة وتسليمها لمهندس العملية على أن تقدم عينة من البلاط لاعتمادها من العملية قبل التركيب .

معدلات المواد :

مثل بلاط الموزايكو ٢٠×٢٠×٢ سم .

معدلات العمالة :

لانتاج ٥٠ م^٢ يلزم لهم فرقة مكونة من ٤ ميلط + ٦ عامل ، ويضاف عامل لكل دور بعد الدور الثانى .

بند (٨) - الأرضيات التراتزو :

بالمتر المسطح : توريد وعمل أرضيات التراتزو المكونة من طبقتين الظهر بسمك لا يقل عن ٣ سم مكونة من خرسانة اسمنتية بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت ، ٤٠٠ م^٢ رمل ،

الأرضيات

والقوسة في الأماكن التي تكون عرضة لتأثير الأحماض والقلويات والمواد الكيميائية الأخرى والزيوت والدهون وعوامل البرى .

ويقصد بالبلاط السيراميك البلاط المكون أساسا من الطين الحراري أو الكاولين مع الفلسبار المحروق لدرجة التزجيج بالإضافة الى الأكاسيد الملونة في حالة البلاط الملون .

العلامات التجارية المميزة :

يميز البلاط السيراميك بالعلامة التجارية للمنتج مع تميز الرتبة الثانية بعلامة مميزة .

الأشكال :

أشكال البلاط السيراميك الشائعة وهي المستطيل والمربع والمثلث والمسدس ومقاساته وأسمائه تختلف حسب كل استعمال وذلك لمقاومة ما ستتحمله .

ويكون البلاط السيراميك ذا شكل سليم منتظم في نواحي سلامة الزوايا واستواء الوجه وأطوال حافة الوجه وانتظام التختانة ويكون ظهره غير أملس مخططا أو محببا أو ما مائل ذلك ، ويتم حرقه في درجة ١٢٥٠ الى ١٣٠٠ سنتيجراد ويجب أن يخضع للمواصفات التالية :

التختانة : لا تقل تختانة البلاط السيراميك عن ٧٪ من طول أكبر وتر بعد أدنى ٥ مم . ويكون الحد الأقصى للتختانة هو ١٨ مم .

اللون : يكون اللون مطابقا للون العينة المتعاقد عليها بين البائع والمشتري وفي الحدود المبينة بالجدول التالي الخاص بتحديد مستوى الجودة .

المقطع : يكون نسيج المقطع متجانسا خاليا من الفجوات والعقد ، ويكون تام الحرق الى درجة التزجج .

درجة امتصاص الماء : لا تزيد درجة الامتصاص للماء على ١٪ بعد اختبارها بالغليان في الماء لمدة ٤ ساعات .

المقاومة للأحماض : لا تزيد نسبة المواد الذائبة في اختبار المقاومة للأحماض على ١٪ بالوزن .

طرق الفحص والاختبار : يتبع في فحص واختبار البلاط السيراميك الطرق القياسية رقم م.ق. ١٩٦٣/٢٩٣ .

لا يزيد التفاوت المسموح به في الأبعاد والمقاسات الاسمية عن الجدول التالي :

معدلات المواد :

خرسانة عادية زلط = ٨ ر × ٠.٣ = ٠.٢٤ م^٢/م^٢

رمل = ٠.١٢ م^٢/م^٢

أسمنت = ٣٠٠ × ٠.٣ = ٩ كجم

الوجه = ٥ أجزاء كسر رخام + ٢ جزء بودرة + جزء أسمنت أبيض . بفرض أن هذه الخلطة تعطي ١٠ م^٢ حيث الجزء يساوي شيكارة علما بأن هذه الخلطة تعطي ١ ١/٢ مرة قدر الحصوة بعد الخلط وأن سمك طبقة الموزايكو ٠.٢٢ م .

٥ شيكارة × ١.٢٥

الحصوة = $\frac{5 \times 1.25}{0.22 \times 28} = 10 \text{ م}^2$

٢٠٠

∴ ٢ م يستهلك كسر رخام = $\frac{200}{10} = 20 \text{ كجم}$

٨ كجم بودرة + ١٠ كجم أسمنت أبيض + ١ كجم نحاس أصفر + ٠.٢٤ م^٢ زلط + ٠.١٢ م^٢ رمل + ٩ كجم أسمنت أسود + ١/٢ كجم أكسيد .

ويلزم لدهان ٨٠ م^٢ من الأرضية الترافزو بالشمع هو ١٥ كجم شمع + ٢ صفيحة نفخ .

معدلات العمالة :

لانتاج ٨٠ م^٢ من الظهر يلزم ١ ريس + حرات + حبال + كراك + ٦ عامل لنقل الناشف + ٨ عمال قروان + ١ عامل رش المياه + فورمجي + نجار لدق الأوتاد + عامل لتسوية الأرض .

ولتثبيت الخوص وتغطيتها يلزم صانع ماهر + صبي صانع ، ينتجون ٨٠ م^٢ .

الجلاء : يلزم لانتاج ٨٠ م^٢ فرقة مكونة من ٤ جلاء + ٤ مساعد جلاء .

مواصفات البلاط السيراميك والذي يخضع الى (م.ق. ١٩٧٣/٢٧٠) :

تختص هذه المواصفات القياسية بالبلاط السيراميك المستعمل في تغطية الأرضيات والأسطح الرأسية والمائلة

الأرضيات

الابعاد والمقاسات	الحد الأقصى المسموح به للتفاوت
١ - الزوايا : يقدر عدم مطابقة زوايا البلاط عن الزوايا الانحراف (الفرق بين زاوية البلاط والزاوية المقررة)	± ٠.٠٧ ر
٢ - استواء الوجه : يقدر بتحديد مقدار الانحناء للتحديد في الوجه وذلك بقياسه في اتجاه أكبر قطر)	± ١ مم
٣ - طول حافة الوجه : (١) للأطوال ١٠٠ مم أو أكبر (ب) أقل من ١٠٠ مم	± ١ مم ± ١ مم ± ١.٥ مم
٤ - التخسنة :	

يحدد مستوى الجودة المرتبتين الأولى والثانية طبقا للجدول التالي :

مستوى الجودة	العيوب
رتبة أولى	رتبة ثانية
غير مسموح	مسموح لغاية ٥ مم
غير مسموح	مسموح بزواويتين لا يزيد ضلع الشطف في كل منهما على ٢ مم
غير مسموح	مسموح
لا يزيد على ٢ مم لا يزيد على ١ مم	لا يزيد على ٣ مم لا يزيد على ٢ مم
غير مسموح	غير مسموح
غير مسموح	غير مسموح
١ - تشعير سطحي : طول التشعير السطحي المسموح به في كل بلاطة	٢ - زوايا مشطوفة
٣ - تغاير في الألوان : (بالمشاهدة على مسافة ١.٧ م	٤ - يقع أو نقط فاتحة أو غامقة في البلاطة الواحدة : العدد المسموح به القطر المسموح به
٥ - نقر أو نتوءات صغيرة أو نقشير على السطح	٦ - عدم استقامة الحواف

بند (٩) - ترابيع سيراميك مقاس ١٠×١٠×١ سم :

معدلات المواد :

خرسانة أرضيات سمك ٤ سم مكونة من ٨ ر ٢ م زلط + ٤ ر ٢ م رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت .

ما تستهلكه خرسانة أرضيات لسمك ٤ سم :

٢٢ ر ٢ م زلط + ١٦ ر ٢ م رمل + ٨ كجم أسمنت / ٢ م اللياسة بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل هذه الكمية تنتج ٤٠ ر ٢ م .

ما يستهلكه ٢ م من اللياسة ٢٥ ر ٢ م رمل + ٧٥ ر ٢ م كجم أسمنت .

ما يستهلكه ٢ م من لباني لصق السقاية ٢ كجم أسمنت أبيض + ١ كجم أكسيد / ٢ م .

بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع سيراميك حسب المواصفات عاليه ويشمل الثمن فرشته خرسانة سمك ٤ سم أسفلها أو بالسمك اللازم لجعل الأرضية في المنسوب المطلوب بمونة مكونة من ٨ ر ٢ م زلط + ٤ ر ٢ م رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت واللياسة فوقها بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وتلصق الترابيع فوقها بلباني الأسمنت الأبيض والملون ثم تلمع بالشمع بعد هذا .

علما بأنه اذا كان اللصق بالدور الأرضي يجب وضع طبقة من الخرسانة العادية حسب ما يتطلبه العمل بسمك ١٠ سم الى ١٥ سم أو خرسانة مسلحة اذا كانت هناك اهتزازات ناتجة عن وجود ماكينات .

الأرضيات

- اجراء الاختبار :

- تجفف العينات في فرن تجفيف هوائي درجة حرارة ١٠٠ - ١٠٥ م لمدة ٧٢ ساعة .
- ترفع العينات من الفرن وتترك لتبرد خلال مدة ٢٤ ساعة في مجفف أو داخل وعاء جاف محكم الغلق .
- توزن العينات مباشرة .
- تغمر العينات في وعاء به ماء درجة حصرارته ٢٠ ± ٥ م لمدة ١٠ دقائق (± ١٠ ثانية) ، ثم ترفع العينات وتجفف بقطعة قماش لازالة الماء العالق على الأسطح الخارجية .
- توزن العينات مباشرة .

٣ - نتائج الاختبار :

يتم تقدير النسب المئوية لامتصاص الماء من المعادلة الآتية :

$$100 \times \frac{W - W_0}{W_0}$$

حيث W = وزن العينة الجافة

W₀ = وزن العينة بعد غمرها في الماء .

ولا يزيد متوسط الزيادة في الوزن لامتصاص الماء عن ٢٥٪ من الوزن الجاف للعينات .

معدلات مواد اللصق :

المتر الطولي يستهلك ٠.٣ م^٢ زلط + ٠.١٥ م^٣ رمل + ٦ كجم أسمنت م^٣ ط .

معدلات العمالة :

لتركيب ٤٠ م^٢/ط يلزم بناء + صبي بناء + ٢ عمال لرمي الخرسانة العادية وترحيل البردورة .

بند (١١) - وزرات الموزايكو :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرات بلاط موزايكو مقوسة من أسفل ومشطوفة من أعلا من نفس مونة بلاط الموزايكو ٢٠ × ١٠ × ٢ وتركب بنفس المونة .

معدلات المواد :


رمل ٠.٣ م^٢/ط ، أسمنت ٢ كجم/م^٣ ط ، بردورة ١.٥ م^٣ ط .

معدلات العمالة :

لانتاج ٥٠ م^٢ يلزم واحد مبطل + عامل + مساعد مبطل .

اجمالي المون اللازمة للمتر المسطح :

١.٥ سيرايمك + ٠.٣٢ م^٢ زلط + ٠.٤١ م^٣ رمل + ١.٥ كجم أسمنت + ٢ كجم أسمنت أبيض + ١ كجم أكسيد . هذا بخلاف خرسانة الأرضيات التي بسمك ١٠ سم اذا كانت الحجرة التي لا يزيد مسطحها عن ١٦ م^٢ ، ١٥ سم اذا زادت الحجرة عن هذا المسطح .

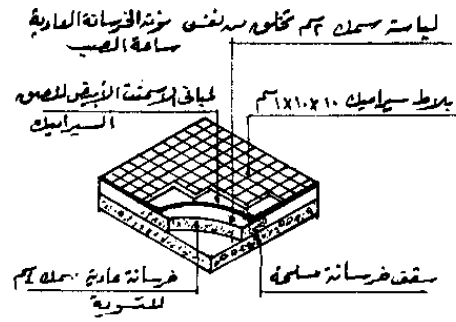

منظور بين طريقة لصق سيرايمك
١٠ × ١٠ × ١٠ سم

معدلات العمالة :

لانتاج ١٠ م^٢ من خرسانة سمك ٤ سم ولياسة سمك ٢ سم وتبليط سيرايمك يلزم لهم فرقة مكونة من قروانجي + فاعل + مبيض + عجاء + صنايعي ماهر + مساعد مبطل .

بند (١٠) - بردورة خرسانية وتخضع الى م^٣ ق^٣ م^٣ : ١٩٧٦/١٢٨٩

بالمتر الطولي : توريد وتركيب بردورة خرسانية بسمك ١٢ : ١٥ سم بارتفاع ٣٠ سم وطول ٦٠ سم تعمل أوجهها الظاهرة بسمك ١٠ مم بمونة الأسمنت القوي بنسبة ٨٠ كجم برادة حديد أو سلفرسيد لكل متر مكعب رمل والبدن مكون من ٨ م^٢ زلط + ٤ م^٢ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت ويوضع تحتها فرشسة خرسانة عادية بسمك ١٠ سم ومكونات الخرسانة العادية بنسبة ١ م^٢ زلط + ١ م^٢ رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت .

ويجب أن تخضع للاختبارات التالية :


يسمح للمشتري أن مندوبه أخذ العينات للاختبارات قبل التوريد مباشرة ، وذلك بمعدل ثلاث قطع من البردورات الخرسانية لكل ألف متر طولي أو أقل ، وتكون العينات قد مضى عليها على انتاجها ١٨ يوما على الأقل .

اختبار امتصاص الماء :


١ - قطع الاختبار :

يقطع من كل عينة قطعة اختبار مقاسها ١٠٠ × ١٠٠ × ٥٠ مم على أن تمثل قطع الاختبارات الأسطح الخارجية الظاهرة للبردورات .

الأرضيات

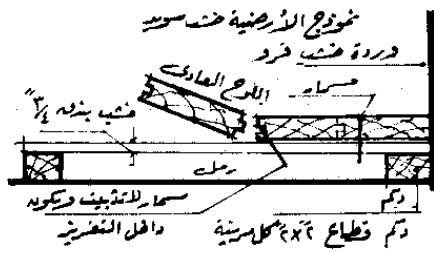

قطاع ١-١ في أرضية فرد على خشب
بندق سمك ٢٠ ويترك مسافة من كل لوح (م)

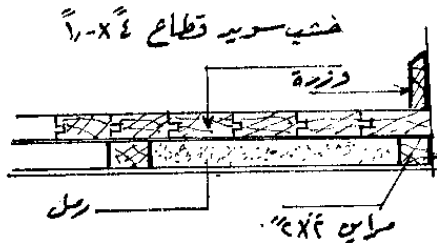

قطاع م - م في أرضية سويدي سمك ٢٠

- ٢ - كل م^٢ يستهلك خابور وبمسافات من ٧٠ ص :
١ متر .
- ٣ - بالنسبة لرفع الخشب والخوابير تسرى عليه
معدلات المرائين واللواح التطبيق .
- ٤ - بالنسبة لقطران الفحم كل كيلو جرام قطران
فحم يدهن ٢٢ م^٢ ط ، ٦٦ خابور .
- ٥ - كل م^٢ يستهلك ٢ كجم مسمار برمة بطول
٥ سم .

معدلات العمالة :

- ١ - بالنسبة لرفع الخشب والخوابير تسرى عليه
معدلات المرائين واللواح التطبيق .
- ٢ - بالنسبة لدهان قطران الفحم تسرى عليه
معدلات المرائين .
- ٣ - بالنسبة للنحات يمكن لنحات واحد أن يدق
١٠٠ خابور ويثبتها .
- ٤ - بالنسبة لتركيب الوزرة يمكن لنجار وصبي أن
يركبا ٦٥ م^٢ ط .
- ٥ - بالنسبة للماكينة يؤخذ سعر ورش القطاع العام
ويرجع لمعدلات أعمال النجارة .

خشيم سمك ٢٠ وعرض ٤ على أن تترك مسافة ١ سم بين
كل لوح وتثبت الألواح البندق على علفات مثل العلفات
الموصوفة لأرضيات الخشب السويدي .

جميع معدلات المواد والعمالة مطابقة لعلفات أرضيات
الخشب السويدي .

معدلات المواد الباقية بعد العلفات :

- ١ - المتر المكعب من خشب البندق يعطى ٥٨٣٠ م^٢
بما فيه ١ سم فراغ بين كل لوح .
- ٢ - المتر المسطح يستهلك ٢٥ كجم مسمار ٦ سم .
- ٣ - المتر المكعب من خشب القرو يعطى ٣٢ م^٢ .

معدلات العمالة :

- ١ - العامل يرفع ٦٤ م^٢ وهذه القيمة تساوي ٢ م^٢
تقريباً .
- ٢ - لمصنعية تركيب ٧٠ م^٢ فصالات يلزم نجار +
مساعد للتحميل .
- ٣ - لمصنعية ٢٥ م^٢ قشط باليد يلزم لهم عامل
مقشطة .
- ٤ - لمصنعية تركيب ١٠ م^٢ قرو يلزم نجار درجة
أولى + صبي .

٥ - الشركة التجارية للأخشاب تباع هذا الخشب
بعد تقطيعه بأسعار محددة إذا كان هذا الخشب سيشتري
من مغالق الخشب وسيقطع بورش القطاع الخاص فيأخذ
أقل الأسعار من الورش عن سعر التقطيع والتفريز والمسح .
ويجب الرجوع الى معدلات النجارة للاسترشاد .

الوزرات :

يرجع الى ما سيشرح بوزرات خشب السويدي ويضاف
فرق سعر القرو من سعر الخشب السويدي .

بند (١٤) - وزرة خشب سويدي :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة من خشب
بارتفاع ١٠ سم ويسمك ٢٥ مم ويثبت على صف من
خوابير قطاع ٤٠ × ٤٠ مم من الأمام ، ٦٠ × ٦٠ مم من
الخلف وعمق ٦ سم وتوضع على مسافات نحو ١ م ويحبش
عليها بالجبس والاسمنت ويكون مع سطح البياض النظيف
وتثبت عليها الوزرة بواسطة مسامير برمة من النحاس
يثبت ويخوش لها بلوح الوزرة والتمن يشمل التثبيت
والتحشيش ودهان الذوابير وجهين بقطران الفحم الساخن
وتشريب الأوجه الظاهرة .

معدلات المواد :

- ١ - كل م^٢ يستهلك ٢٥٠ م^٢ من خشب سويدي
قطاع ١٠٠ مم × ٢٥ مم .

الأرضيات


بند (١٥) - أرضيات خشب قرو ملصوق (دوكيش) :

عندما زادت حدة غلاء الأخشاب تزايد الطلب على أرضيات الخشب الملصوق أما زان أو قرو وكافور وخلافه فاتجه أصحاب العمارات الى صرف كميات من التموين من الزان القصاير وتجهيزها وتقطيعها بالورش ، ويعطى المتر المكعب حوالى ٦٥ م^٢ ويلصق بطريقتين : الأولى الكازينة وهذه المادة مستوردة يضاف اليها أساسا الصودا والجير النقى المصنوع بشركة الطوب الرملى والكيلو من الكازينة بعد خلطة تلصق حوالى عن ٥ م^٢ ، والطريقة الثانية يلصق بسليكات الصوديوم يضاف اليه أساسا كمية بسيطة من الزنك والأسمنت علما بأن الكيلو من سليكات الصوديوم يلصق بـ ١ م^٢ في حين أن كلا النوعين يتفككان من الماء ولم توجد حتى الآن مواد لصق لا تتأثر بالماء ، ولكن ظهر نوع مستورد معبأ جاهز لا يتأثر كثيرا بالماء ويلصق هذا النوع على بلاط أسمنتى يقلل منسوبه ١ سم عن منسوب الأرضية أو دكة خرسانية عليها طبقة من اللياسة بشرط ألا يقل سمك القرو عن ١١ مم ويحسب بالمتر المسطح محملا عليه البلاط واللصق والخشب والقشط والدهان .

معدلات المواد :

الأخشاب : ٢ م^٢ قرو يعطى ٦٥ م^٢ بمقاس ٢٢ × ٤ × ١١ ملليمتر .

مواد اللصق : جزء كازين + جزء جير + ١ جزء صودا + ١ جزء لاتكس علما بأن الكيلو من الكازينة بعد خلطه يلصق ٥ م^٢ .

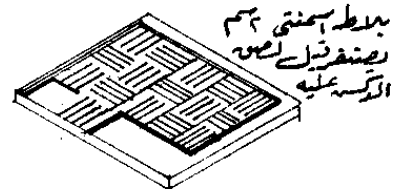

البلاط : يرجع الى معدلات المواد والعمالة الخاصة بالبلاط الأسمنتى سم ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم .

معدلات العمالة :

سعر التقطيع : تأخذ سعر القطاع العام لتداخل الماكينات فيه .

للصق : نجار ومساعد يقومان بلصق ٢٢ م^٢ .

المقشطة : ٢ عامل مقشطة يقشطان ٣٠ م^٢ يدويا .

الصنفرة : عامل صنفرة ومساعد يقومان بانتساج ٦٠ م^٢ بماكينة الصنفرة .

الواح أرضيات الفينيل اسبيستوس والتي تخضع الى ٢٠ م^٢ ق ١٩٧٣/١٢٠٦ :

تختص هذه المواصفات بالواح الفينيل المستخدمة في تغطية الأرضيات الداخلية للمباني السكنية والعمامة والمستشفيات والمعامل والمدارس ٠٠٠ الخ .

وذلك للأواح ذات تخانة ٢ مم ، ٢٥ مم ، ٣ مم ، وتشمل هذه المواصفات الاشتراطات الفنية اللازم توافرها لجودة الانتاج والطرق القياسية للاختبار ، وتعرف بالتالى :

١ - **الواح الفينيل** : المواد المصنعة وتسخين خليط من مادة الثرمو بلاستيك بولى فينيل كلوريد والياف الاسبيستوس و اضافات أخرى من الملينات والمواد المائلة والمثبتات والالوان ويتم تشكيل الخليط الناتج بالدلفنة الى ألواح متجانسة ملساء المسطح تقطع بالمقاسات المنصوص عليها بهذه المواصفات .

٢ - **الفينيل** : مادة الثرموبلاستيك المكونة من كلوريد واسيتات البولى فينيل (٨٥ - ١٥) التى تستخدم لصناعة الواح الأرضيات الخاصة بهذه المواصفات .

٣ - **المواد المائلة** : مواد مناسبة تستخدم بغرض زيادة حجم الخليط المصنوع منه الألواح بشرط ألا تضر بمواصفات الأحجار الجيرية والدولوميت .

٤ - **الملينات** : مواد تستخدم بغرض تسهيل تشغيل الخليط المصنوع منه الألواح وهى عبارة عن زيوت مثل زيت الخروع الجيلاتينى .

٥ - **المثبتات** : مواد تستخدم بغرض تثبيت مادة البولى فينيل كلوريد ضد التحلل بالحرارة مثل سلسلات الرصاص والحديدوز وأملاح الباريوم والكاديوم .

٦ - **النيوتن** : الطاقة اللازمة لأكساب جسم كتلته كيلوجرام عجلة مقدارها متر فى الثانية (١ نيوتن = ١٠ دالين) .

صلاحية المواد الخام وتخضع للشروط التالية :

١ - **مادة الفينيل** : تكون من النوع الذى يعطى الانتاج الخصائص والاشتراطات المنصوص عليها فى هذه المواصفات وأن تكون من مادة الكوبوليمر (كلوريد واسيتات ٨٥ - ١٥) .

٢ - **المواد المائلة** :

(أ) الاسبيستوس : يكون من الياف قصيرة التيلة (كريزونيل) درجة ٧ وأن يكون خاليا من الرواسب والمواد العضوية والغريبة .

(ب) الأحجار الجيرية : تكون من النوع الصلب الخالى من الشوائب ، ويمكن استخدام الدولوميت فى حالة مطابقته للمواصفات القياسية المصرية رقم ٩٢٥/١٩٦٧ .

الأرضيات

بعضهما فتظهر الحجرة وكأنها رسم واحد ولا يظهر فيها أى فواصل وتلصق على بلاط أسمنتي أو على لياقة كترابيع الفينيل الأسبستوس .

وتلصق بمادة لاصقة الجيد منها UNIFIX-77 والشائع منها هو الغراء السريع ، ومادة الغراء غير مستحبة نظرا لتكوينها الأساسى من مادة الـ TINNER وتفرد المادة بمشط خاص ، وهذا اللصق يتم على البارد دون رفع درجة الحرارة مثل فينيل الأسبستوس (الفتالتكس) وفي الشتاء يفضل وضعه في الشمس لمدة ١ - ٢ ساعة قبل بدء العمل .

معدلات المواد :

يلزم للمتر المسطح ١٠٥ م^٢ فينيل + ٢٥٠ ر كجم/م^٢ مادة لاصقة .

معدلات العمالة :

صانع + مساعد ينتجان ٣٥ م^٢

نظافة الأرضية : مثل معدلات نظافة الأرضية في الفتالتكس .

بند (١٨) - الموكيت :

بالمتر المسطح توريد وتركيب موكيت وهو عبارة عن خيوط صوفية + خيوط من مادة الاكلرك (خيوط رئيسية) وتنقسم الى أربعة أنواع ويوضع السعر حسب النوع المطلوب علما بأن أى نوع تختلف أسعاره عن بعضها :

أولا : موكيت ملصوق على طبقة من الكاوتش لا تنتجه في مصر الا شركة فتالتكس على هيئة بلاطات مقاس ٥٠ × ٥٠ سم وذو وبرة مفتوحة ويسمى سوبر موكيت .

ثانيا : موكيت ملصوق على طبقة خيش وينقسم الى قسمين :

١ - موكيت ذات وبرة مقفلة (بوكيت) .

٢ - موكيت ذات وبرة مفتوحة وهو عدة أشكال ويرجع ثمنه الى عدد العقد وارتفاع الوبرة وينتج حاليا في مصر .

ثالثا : موكيت منسوج الظهر كالسجاد وله وبرة مقفلة ، ونوع آخر ذات وبرة مفتوحة مستورد من الخارج .

رابعا : الاسمالون وهو عيسارة عن ألياف صناعية معالجة كيميائيا ومضغوطة وهو مقاوم للاحتكاك وهذه الألياف المضغوطة تنتج محليا وتمتاز بجمهورية مصر العربية بجودة انتاجها عن المستورد . وأسعاره تزيد عن سعر المستورد نظرا لجودته العالية وهو من انتاج شركة فتالتكس .

٣ - المليات : يكون نوعها ونسبها الداخلة في الصناعة تؤدي الى انتاج له خواص مطابقة لاشتراطات هذه المواصفات .

٤ - المثبتات : لا تزيد نسبة الشوائب بها على ٢٪ .

٥ - المواد الملونة : يكون نوعها بحيث لا تتفاعل كيمياويا مع المكونات الأخرى ، والا يتغير لونها بدرجة ملحوظة مع الزمن .

بند (١٦) - بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الفينيل أسبستوس (فتالتكس) :

كالخواص عاليه بسمك ٢.٥ مم ومنتجة في مصر بشركة الفتالتكس وهى شركة قطاع عام وتلصق بلاطات الفينيل أسبستوس على بلاط أسمنتي مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ سم أو على لياقة ويشترط اذا لصق على بلاط أسمنتي أن ينظف البلاط ويسوى بموتور جليخ سريع ذات ٣٦٠ لفة في الدقيقة بحجر خشن علما بأن اللصق على البلاط غير مستحب .

والأرضية الجيدة تكون على لياقة مخدومة خدمة جيدة وتلصق بمادة الدانلوب الأسود المقاوم للرطوبة وتفرد المادة بمشط خاص ويجب أن تكون الأرضية نظيفة جدا لأن أى ساقط من المونة أو الزيت يعمل كعازل بين مادة اللصق والأرضية ثم ترفع درجة حرارته الى ٤٠ م من شعلة بوتاجاز أو وابلر جاز بشعلة ذات يد ثم يضغط عليه بعجلة الكى جيدا حتى تتأكد من تماسك الترابيع مع الأرضية وتفريغ الهواء أسفلها .

معدلات المواد :

يلزم للمتر المسطح ٢٥٠ ر كجم من المادة اللاصقة دانلوب أسود + ١٠٥ بلاط فينيل أسبستوس .

معدلات العمالة :

١ - يلزم للتسوية والنظافة بحجر الجليخ في حالة البلاط صانع ماهر لينتج ٥٠ م^٢ .

٢ - يلزم لعملية اللصق صانع + مساعد ينتجان ٢٧ م^٢ .

٣ - أما عن أعمال البلاط واللياسة فيرجع للمعدلات السابقة .

بند (١٧) الفينيل (اللينليوم) :

بالمتر المسطح توريد ولصق الفينيل وهو عبارة عن لفات بمقاسات مختلفة وسمكه يتراوح بين ١.٦ مم ، ٣ مم والفينيل مكون من مواد بترولية معالجة كيميائيا وبأشكال مختلفة تعطى شكل الباركيه أو البلاطات أو أى أشكال هندسية وغير هندسية .

طريقة اللصق : يتم ضبط الرسومات بعد تقطيع اللفات حسب مقاسات الحجرة مع ركوب أطراف اللحام المشتركة بمقدار ٢ سم ويقوم العامل بقطع طبقتى الأطراف بجوار

الأرضيات

طريقة التصق :

تنظف الأرضية مثل نظافة القنالتكس وتفرد المادة اللاصقة واسطة مشط خاص ثم يفسرد الموكيت عليها ثم يضغط عليه باليد لتفريغ الهواء أسفله .

والنوع الثاني والثالث والرابع مكون من لفات بعرض مترين ، ٢ر٦ م ، ٤ م وهذه المقاسات هي الشائعة الاستعمال ، وطول اللفة من ٢٥ : ٣٠ م .

ملحوظة هامة :

معدلات المواد :

يلزم للمتر المسطح ١ر٠٥ م موكيت + ٢٥٠ ر كجم مادة لاصقة .

المواصفات عالية هي باختصار ولكن عند طلب نوع معين يحدد النوع وعدد العقد وطول الوبرة لأن هناك اختلاف كبير في الأسعار للصنف الواحد والنوع الواحد بما يتراوح المتر المسطح من ٧ر٥ : ٤٠ جنيه وحسب الجودة والعقد والوبرة ونوع الخيوط وخلافه .

معدلات العمالة :

صانع + مساعدا ينتجان ٢م٤٠
معدلات النظافة مثل القنالتكس .

وتلصق بمادة لاصقة ، الجيد منها UNIFIX-77 والشائع منها هو الغراء سريع التصق ومادة الغراء غير مستحبة نظرا لتكوينها الاساسى من مادة الـ TINNER ومن عيوبه انه يحلل الألياف الصناعية المكون منها الخيوط .

أعمال النجارة

الباب التاسع

٥ - أخشاب التنوب :

وهي أقوى وأمتن من الصنوبريات جميعها وتنمو أشجاره في المناطق الباردة مثل النرويج واسكتلندا وكندا وتنوع إلى عدة أنواع ، وهي :

التنوب التركي والتنوب الكرمانى والتنوب الكندى والتنوب دوجلاس والتنوب البولاندى واللاط والأرز والجوز .

(ب) الأخشاب اللينة الصناعية :

١ - الخشب الحبيبي :

يطلق هذا الاسم على ألواح الخشب المضغوط والمصنوع من نشارة الخشب أو مصاص القصب أو سيقان نبات الأرز أو سيقان نبات الكتان . وهذه الأنواع تلصق بواسطة مواد كيميائية لاصقة لمعالجتها صناعيا أساسها راتنجيات البوريا فورمالدهايد ثم تكبس في مكابس ميكانيكية تحت ضغوط مختلفة ودرجات حرارة تتناسب مع الأغراض المطلوب لها إذ تستعمل هذه الألواح في غرض امتصاص الصوت أو عازل للحرارة أو في صنع قطع النجارة والأثاث وهي في الغرضين الأولين يلزم لها عمل قشرة من البياض بالجبس أو المصيص أو تدهن بدهان مائي مثل دهان الفراء أو الديستمبر ، وفي الغرض الثالث تكسى بالواح الأبلكاج وتدهن ببوية الزيت أو بالآستر وقد بدأت صناعة هذا النوع من الخشب الحبيبي حديثا في ج ٢٠٠٠م وتصنع على هيئة ألواح بالمقاسات والأوزان الآتية :

المقاسات المنتجة لمختلف المصانع هي :

٢٤٤م × ١٢٢م

٣٦٦م × ١٢٢م

والكثافات المنتجة لمختلف المصانع هي :

٧٠٠ كجم/م^٣ سمك ١٠ مم ، ١٢ مم ، ١٦ مم ، ١٩ مم ، ٢١ مم ، ٢٥ مم .

٥٠٠ كجم/م^٣ سمك ١٠ مم ، ١٢ مم ، ١٦ مم ، ١٩ مم ، ٢١ مم ، ٢٥ مم ، ٢٦ مم ، ٣٠ مم .

٤٠٠ كجم/م^٣ سمك ٢١ مم ، ٢٦ مم ، ٣٠ مم ، ٣٦ مم ، ٤٠ مم .

٣٠٠ كجم/م^٣ سمك ٣٠ مم ، ٣٦ مم ، ٤٠ مم .

أعمال النجارة

أولا : أنواع الأخشاب

وتنقسم إلى قسمين : الأخشاب الصلبة والأخشاب اللينة : وسنشرح كل نوع من هذه الأخشاب على حدة .

أولا - الأخشاب اللينة :

وتنقسم إلى قسمين :

(١) الأخشاب اللينة الطبيعية :

وهي الناتجة من أشجار الصنوبريات ذات الأوراق المدببة دائمة الخضرة وهي تستخدم في أغلب أعمال الانشاءات التي تتميز برخص ثمنها نسبيا وتتوافر فيها المقاومة اللازمة لأغراض الانشاءات كما تتميز بسهولة التشغيل وذلك لليونتها واعتدال أليافها ، ومنها الأنواع الآتية :

١ - الخشب الأبيض :

ويستورد من كندا واسكتلندا وروسيا والبلقان ، وقد يعرف أحيانا باسم البياض والشوح وتبلغ كثافته حوالي ٣٥٠ كجم للمتر المكعب عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ ومنه عدة أصناف هي :

لوح ورق تخانة ولوح تقليد « بندق » ولوح لاتزانة ولوح يونتي ، والفليري المارين وأنصاف المارين والبغدادلى والبرطوم السلطاني .

٢ - الخشب السويدي :

هو المعروف باسم الشوح الأصفر أو الموسكى ، ويستورد من روسيا والسويد وكثافته ٤٥٠ كجم عندما تكون الرطوبة فيه ١٢٪ .

٣ - الخشب البينو « PINO » :

هو المعروف باسم الصنوبر الأحمر ويعتبر أقوى أنواع الأخشاب السابقة صلبة ولونه يميل إلى الاحمرار ، وهو يستورد من يوغوسلافيا ووسط أوروبا على هيئة كتل كبيرة بقطاعات مختلفة وأطوال تصل إلى ١٢ مترا ولا يقل وزنه عن ٦٠٠ كجم/م^٣ .

٤ - الخشب العريزي « PITEH PINE » :

هو المعروف باسم الصنوبر الراتنجى ويستورد من أمريكا الشمالية ويتميز باللون الداكن ويزن المتر المكعب منه حوالي ٨٠٠ كجم عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ .

أعمال النجارة

(ب) المخانة : التخانات الشائعة للواح الخشب الرقائقي هي :

٣ مم ، ٤ مم ، ٥ مم ، ثم تخانات خاصة تتراوح بين ٦ - ١٠ مم .

ويجب أن تخضع الى الاختبارات التالية :

١ - محتوى الرطوبة

تؤخذ عينة ممثلة من الخشب وتوزن بدقة جيداً (و) تجفف في فرن كهربائي عند درجة حرارة تتراوح بين ١٠٠ - ١٠٥ م الى أن يثبت الوزن (و) النسب المئوية المثوية (م) لمحتوى الرطوبة =

$$\frac{100 - \text{و}}{100} \times \text{و}$$

حيث أن و = وزن العينة قبل التجفيف

و = وزن العينة بعد التجفيف

م = النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة

ويراعى أن تتخذ الاحتياطات لمنع أى تغير في محتوى الرطوبة للعينة المقطوعة والوزنة الأولى أو بين أخراجها من الفرن والوزنات المتتالية .

٢ - اختبار البلل بالماء :

(أ) اختيار عينات الاختبار :

في حالة الرسالة المكسونة من ١٠٠ لوح أو أقل فإن الاختبارات تجري على ١٢ طبقة مفرقة على الأقل مأخوذة مما لا يقل عن ثلاثة الواح أما إذا كانت الرسالة تحتوي على أكثر من ١٠٠ لوح فإن أقل عدد من طبقات التجفيف يكون ٢٠ مأخوذة من خمسة الواح ومقاس عينة الاختبار يكون حوالي ١٥ سم × ١٥ سم أو ٢٠ سم × ١٠ سم .

(ب) اختبار البلل بالماء البارد :

تغمر العينات في ماء الصنبور لمدة تتراوح بين ١٦ - ٢٤ ساعة . في خلال المعالجة يجب التأكد من أن الماء يغمر السطح والحواف ثم ترفع العينات من الماء مباشرة ويجري عليها اختبار السكينة .

(ج) اختبار البلل بالماء الساخن :

تغمر عينات الاختبار جيداً في الماء المغلي تحت الضغط العادي لمدة ٣ ساعات بواسطة استعمال حامل مناسب تغمر عينات الاختبار ويجب التأكد من وجود ماء يكفي لغمر السطح باستمرار كما يجب مراعاة أن تكون درجة الحرارة هي الدرجة المطلوبة عند غمر قطع الاختبار وبعد المعالجة تبرد عينات الاختبار الى درجة حرارة الغرفة بواسطة غمرها في ماء بارد وتترك العينات في الماء البارد الى أن يتم عليها اختبار السكينة .

٢ - الخشب الرقائقي (الأيلكاج) م ق م ٩٤٩ / ١٩٦٨ .

تشتمل هذه المواصفات القياسية الخشب الرقائقي المضغوط المتعكس الألياف (الخشب الأيلكاج) للأغراض العامة والمصنع من الأخشاب الصلدة المستوردة أو المحلية بواسطة القطع الدائري أو المسطح (الى شرائح) وملصقة مع بعضها بواسطة مادة لاصقة .

وهناك بعض التعاريف التي تتلخص في الآتي :

— استهالة اللون : عبارة عن وجود مساحات غير متجانسة على هيئة خطوط أو بقع لونها يختلف عن لون الخشب الأصلي المحيط بها .

— التجفيف : هي عملية لصق عدة طبقات بواسطة مادة لاصقة ، وعند استعمال هذا المصطلح بدون توصيف فإنه يقصد به استمرار الالتصاق في كل مساحات التماس .

— القطع الدائري (التقشير) : هي عملية استخراج القشرة على هيئة شريط مستمر بواسطة تعريض سكينه مثبتة وموازية لمحور الكتلة الخشبية التي تدور في المخروطة .

— القطع الى شرائح (القطع المسطح) :

تقطع كتلة الخشب الى شرائح أو طبقات بواسطة سكينه مثبتة في اتجاه أفقي مواز لسطح كتلة الخشب وتحرك السكينه الى الأمام والخلف في اتجاه مواز لمحور الكتلة . وفي بعض الماكينات تكون السكينه ثابتة والكتلة هي المتحركة .

ويجب أن تخضع الى الاشتراطات الفنية الآتية :

١ - يجب ألا يزيد محتوى الرطوبة في الألواح المصنعة عند التسليم على ١٢٪ .

٢ - يجب أن تجتان العينة اختبار البلل بالماء العادي أما اختبار البلل بالماء المغلي فيكون أجراؤه حسب الاتفاق بين المنتج والعميل .

٣ - يجب أن تجتان العينة اختبار السكينه الموضح بهذه المواصفات .

٤ - مقاسات الألواح :

(أ) الطول والعرض : الأبعاد الشائعة للألواح الخشب الرقائقي تكون كما يأتي :

١٥٢ سم	×	١٥٢ سم	×	٣ سم
١٥٣ سم	×	١٥٣ سم	×	٣ سم
١٤٧ سم	×	١٤٧ سم	×	٣ سم
١٤٥ سم	×	١٤٥ سم	×	٣ سم
٢٠٠ سم	×	١١٠ سم	×	٣ سم
٢٠٠ سم	×	١١٥ سم	×	٣ سم
١٢٢ سم	×	٢٢٠ سم	×	٣ سم
١٢٢ سم	×	٢٢٠ سم	×	٣ سم
١٢٢ سم	×	١٩٠ سم	أو	٢٢٠ سم × ٣ سم

اعمال النجارة

(ب) وسط الاستبانات :

تؤخذ نشارة خشب من خشب العصارة لآى من الأشجار المقطوعة أو من خشب القلب على اعتبار انها من الأخشاب التى تتلف ويشترط أن تكون خالية من المواد الحافظة ومن المبيدات الحشرية أو أى مادة مضافة قد تمنع أو تؤخر نمو الفطريات .

قرطب نشارة الخشب بماء يحتوى على ١٤ جم سكر ١٠ لتر ماء بحيث تكون مشبعة بالماء ولكن ليست مبللة بدرجة تسمح بخروج الماء عند عصر النشارة باليد .

عند استعمال نشارة الخشب الجافة يستعمل ثلاثة أمثال وزنها من المحلول المحتوى على السكر توضع طبقة سمكها حوالى ٢٥ سم من هذه الخلطة في طبق من الحديد المطلى بالبورسلين أو الزجاج ، يغطى الطبق بواسطة لوح من الزجاج لمنع فقد أى رطوبة يحفظ الطبق ومحتوياته عند حرارة ٥٢° م ± ٥° م لمدة أسبوع .

(ج) المعاملة الأولية لقطع الاختبار :

في نفس المدة الزمنية تغمز عينات الاختبار في ماء بارد لازالة الفورمالدهيد الحر أو أى مواد مانعة لنمو الفطريات في الخشب وخلال هذه المعاملة يجب التأكد من أن الماء موزع جيداً على جميع الأسطح ويغير يومياً .

(د) الطريقة :

يزال غطاء الطبق ثم تضغط عينة الاختبار المبلولة في النشارة بحيث أن الأسطح العليا تكون في نفس مستوى السطح .

يبدل الغطاء ويعاد لصق الغطاء ويضمن الطبق ومحتوياته لمدة ٤ أسابيع عند درجة حرارة ٥٢° م ± ٥° م في نهاية هذه المدة تنزع عينات الاختبار ، تغسل في ماء بارد وتفحص كل خطوات التفرية مباشرة .

٦ - التجاوز في المقاسات :

١ - يكون التجاوز في طول اللوح وعرض اللوح ± ٤ مم عن الأبعاد المتفق عليها .

٢ - يكون التجاوز في التخانة الاسمية ± ٥٪ بالنسبة للألواح التي تقل عن ٦ مم و ± ٢٪ للألواح ٦ مم أو أكثر مع مراعاة السماح بتجاوز بالزيادة قدره (٢) مم لعمليات الصنفرة والكشط السطحي .

ويصنع خشب الأبلكاج بأحدى الطرق الآتية :

(أ) يصنع من ثلاثة أو خمسة قشرات خشبية رقيقة أو أزيد من ذلك ويكون له وجه وظهر .

(ب) يصنع من قلب داخلى مكون من قطع طولية رقيقة من الخشب بسمك ٣ : ٧ مم ويعرض لغاية ٢٥ مم


٣ - اختبار السكينة :

(١) عينات الاختبار :


يمكن اجراء هذا الاختبار على أى مقاس منتج وتتراوح عينات الاختبار عادة ما بين ١٥ سم × ١٥ سم للألواح المربعة ، ٢٠ سم × ١٠ سم للألواح المستطيلة .

(ب) طريقة اجراء الاختبار :

يعتمد هذا الاختبار على فحص مظهر احدى الطبقات الداخلية من لوح الخشب الرقائقى بعد انتزاع الطبقة التى تعلوه باستخدام سكينة خاصة ويجب أن يحدث الانفصال في طبقات الخشب لا في منطقة الغراء .



مسقط اسكى لسكينة اختبار الخشب الرقائقى

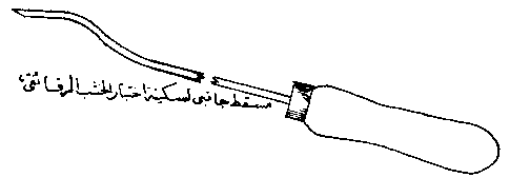

مسقط جانبي لسكينة اختبار الخشب الرقائقى

وتكون السكينة المستخدمة ذات طرف معوج كما في الشكل ويكون طرفها مواز للألياف المختبرة وعند اجراء الاختبار تدفع السكينة باليد الى الداخل مع مراعاة أن يكون الدفع في الطبقة اللاصقة .

وعندما تصل الى مسافة حوالى ٢٥ سم - ٥ سم ترفع الى أعلى لمحاولة ازالة الطبقة العليا ويجب مراعاة وضع السكينة في مكان جديد كل مرة وذلك لعدم تشويه شكل الأجزاء المنفصلة وبعد أن يتم فصل مساحة مناسبة من السطح يفحص مكان الكسر .

وتعتبر أجود العينات تلك التى يتم فيها الانفصال خلال الألياف الخشبية وتظل طبقة اللاصق مغطاة بالألياف خشبية .

٤ - مقاومة الفطريات :

(١) عينات الاختبار :

تؤخذ عينتان لا تقل كل منهما عن ١٠ سم × ٥ سم من كل لوح مستخدم في تحضير عينات الاختبار حسب ما هو مبين في اختبار البلل .

أعمال النجارة

١ - أن ألواح الأبلكاج المغطاة بالفينول تترك سطح الخرسانة نظيفا كل النظافة والحوادث الداخلية الخرسانية تصبح جاهزة للطلاء وخالية من آثار تعرق الألياف الخشب ومن الشظايا وهذا يؤدي الى توفير كبير في النفقات إذ أنه يمكن في حالات عديدة طلاء الحوائط والسقوف دون الحاجة الى البياض المرتفع الكلفة .

٢ - أن الغشاء الفينولي يقلل كثيرا من الاختلاف في كمية الامتصاص بين ألواح الأبلكاج المستعملة والجديدة ولذلك فإنه ينتج سطحها نهائيا من الخرسانة يمكن تكراره علما بأن الغشاء الفينولي يقاوم التآكل الناتج من الخرسانة المبللة أثناء صبها ومقاساته تبدأ من ١٢٠ م عرض الى طول يبدأ من ١٨٠ حتى ٢٦ م أو من ١٥٠ الى طول يبدأ من ١٨٠ الى ٢٦ م .

٣ - إذا استعملت الألواح المغطاة بالفينول في صب الخرسانة بعناية وأحسن تنظيفها فإنه يمكن إعادة استعمالها مرة بعد مرة وحتى بعد انتهاء عمليات الخرسانة فإن الأبلكاج يظل صالحا للاستعمال في عمليات أخرى في الموقع ، وبما أن الأبلكاج المغطى بالفينول مغشى على جانبيه فإنه يمكن زيادة إعادة استعماله لأن المياه لا يمكن أن تتخلله من الجوانب ووضع طبقة عازلة على الجوانب أو زاوية من الحديد ويجب تنظيفه كما يجب ملء جميع ثقب المسامير بسدادة صامدة للماء ويجب أن تكون الألياف الخارجية لقشرة الأبلكاج عمودية على الدعائم .

والجدول التالي يبين السمك والاستعمال في حالة المحتوى الرطوبي ١١٪ :

الاستعمال	السمك مم	عدد الطبقات	وزن المتر المسطح بالكيلو جرام
للانشاء الخفيف والتقويس	٦٥ ٩٠	٥ ٧	٤٥ ٦٣
للانشاء العادي	١٢٠ ١٥٠ ١٨٠	٩ أو ١١ أو ١٣	٨١ ٩٩ ١١٦
للانشاء الثقيل	٢١٠ ٢٤٠ ٢٧٠	١٣ أو ١٥ أو ١٧	١٣٤ ١٥٢ ١٧٠

٤ - أن الأبلكاج المغطى بالفينول متناسب بصورة خاصة لقوالب صب الخرسانة المقوسة ويمكن تقويس الأبلكاج الى الحد الأدنى التقريبي لانصاف القطر المبينة في الجدول عندما يكون المحتوى الرطوبي أقل من ١٦٪ وفي بعض الأحيان يكون الحمل الضروري لانتاج هذه التقوسات عاليا ولذا يجب استعمال دعائم كافية .

وهذه الأخشاب تلصق مع بعضها بالغراء ثم تلصق قشرة أو قشرتان رقيقتان من خشب الزان أو خلافه على كل من الجانبين الخارجيين .

(ج) أو يصنع من ألواح خشبية بعرض لغاية واحد بوصة ويسمك لغاية واحد بوصة أيضا تلصق بالغراء على كل من جانبيها الخارجيين قشرة أو قشرتين من الخشب الرقيق .

(د) أو أن يصنع من مدادات خشبية بعرض لغاية ٣ بوصات وبالسلك المطلوب تلصق مع بعضها بالغراء ويلصق بالغراء أيضا على كل من جانبيها الخارجيين قشرتان رقيقتان من الخشب الزان أو أي نوع ، وهذا النوع من الأبلكاج لا يستعمل في الأشغال الدقيقة .

طريقة صنع الخشب الأبلكاج :

يجب أن تكون جميع أنواع اللصق بالغراء في صنع الأبلكاج ، يجب أن يصير كيسها تحت ضغط عالي بواسطة مكابس هيدروليكية أو بخارية خاصة بذلك .

ويجب أن تكون القشرات الخشبية التي تلصق في وجه أو ظهر الألواح الأبلكاج يمكن أن تكون من أي نوع من أنواع الخشب المعروفة وليس من الضروري أن يكون نوع قشرة الخشب للوجه والظهر من نوع واحد كما يمكن في بعض حالات خاصة أن يلصق الوجه أو الظهر برقائق من المعدن بدلا من قشرات الخشب فيكبس الوجه الأبلكاج مثلا بالألواح رقيقة من الحديد المجلفن أو الصلب الغير قابل للصدأ أو الألومنيوم أو البرنز أو النحاس . الخ ، كما يمكن تغطية أطراف هذا النوع من الأبلكاج بنفس رقائق المعدن الملصوق على الوجه ، ويراعى في مثل هذا النوع من الأبلكاج أن يطلب المقاسات المطلوبة للعمل بالضبط من المصنع حتى يمكن استعمالها دون أي تقطيع فيها . وبالمثل يمكن الحصول على ألواح من خشب الأبلكاج بوجه من البلاستيك أو الفورميكا وذات الأشكال والألوان المختلفة .


٣ - أبلكاج خشب رقائقي فنلندي مغطى بالفينول :

هذا الأبلكاج يتكون من رقائقي خشب الأبلكاج ودائما الرقائق الداخلية من خشب البتولا والخشب اللين على التماقب أما الرقائق الخارجية من خشب البتولا ، وقد يجري ترابط هذه الرقائق بفنشاء فينولي في حالات حرارة وضغط محكمة الضغط ، ولذلك فإنه يوفر حماية جيدة ضد فعل الخرسانة الكيميائية وكذلك ضد حالات التبلل كما أنه لا يتأثر بالتغيرات في الرطوبة أو الحرارة ، وأطراف الألواح مطلية كلياً بطبقة عازلة لمنع تسرب الرطوبة .

لقد تم تطوير الأبلكاج المغطى بالفينول خصيصا لسد متطلبات عمليات صب الخرسانة حيث ينتج سطحها نهائيا للخرسانة أكثر تساويا كما أن له مزايا أخرى عديدة منها :

اعمال النجارة

شريط من البوليوريثين مكسو بالرغوة

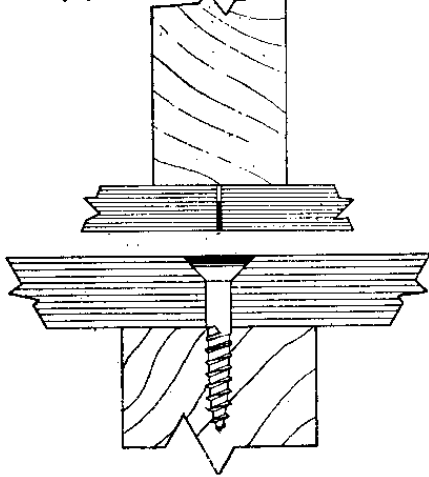

يراعى وضع مادة عازلة فوق المسار لمنع تسرب المياه


٦ - يجب أن يكون تعرق الألياف لقشرة الأبلكاج الخارجية عمودى بالنسبة الى الدعائم ويجب أن تكون الألواح مصنوعة بالطرق العادية لصنع الأبلكاج الموجه بخشب البتولا الموافق عليها من قبل اتحاد صناعة الأبلكاج الفنلندى وسمكه يبدأ من : ٦٥ ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٧ مم ، وعرضه من : ١٢٠٠ ، ١٥٠٠ مم .



عن تثبيت الألواح يراعى تعرق السطح الخارجى يجب أن يكون عمودى على الدعائم

٤ - خشب اتيكوبورد :

هذا الخشب مماثل للخشب الحبيبي فى جميع مراحل تصنيعه ولكنه يختلف عنه فى أن الخشب الحبيبي يصنع

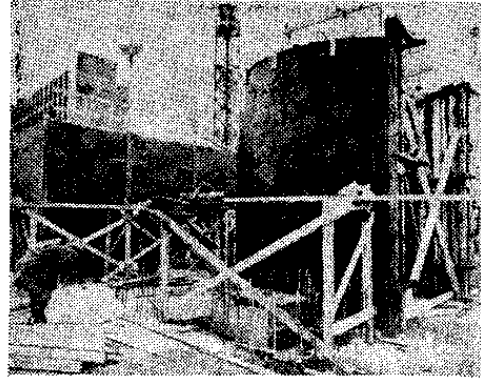

قوالب مقوسة من الأبلكاج المغشى بالفينول

والجدول التالى يبين الحد الأدنى لأنصاف القطر للتقويس :

السماكة	بالتوازي مع تعرق الألياف	عبر تعرق الألياف	الى ٥٤٥
م	م	م	م
٦٥	٦٥٠	٣٥٠	٤٠٠
٩٠	١٠٠٠	٨٠٠	٥٠٠
١٢٠	١٥٠٠	١٢٥٠	٥٥٠
١٥٠	٢٤٠٠	١٨٠٠	٨٠٠
١٨٠	٣٥٠٠	٣٠٠٠	١٢٠٠

٥ - يجب تصميم الوصلات بحيث تمنع تسرب الأسمنت المائع بين الأبلكاج المكون للألواح وبين الألواح نفسها فالتسرب يؤدي الى تغيير اللون فيظهر كمساحة داكنة على الخرسانة أو فى الحلات الشديدة خلايا النخل أو ضياع الاسمنت المائع وعند استعمال وصلة بسيطة يمكن تركيب زاوية فولاذية حول محيط الأبلكاج فان ذلك يقوى اللوح ويحسن الاستقامة ويجعل أركانه حادة .

ان استعمال قوالب صب ووصلات صلبة ووضع شريط من البوليوريثين مكسو بالرغوة ومضغوط جيداً يساعد على منع التسرب من الوصلات التى قد تفتح بسبب التقلص أو التضخم أو التشويه عند انشساء الألواح من عدة صفائح أبلكاج ذات أحجام قياسية فان الأخشاب ذات الدعائم القائمة يجب أن تكون عند الوصلة لتدعمها وإذا كان من المرغوب أن تكون الصفائح مستوية عند الوصلات فانه يجب وضع شرائط حزم بينها وبين الأخشاب القائمة للدعامة وأن تحزم جميع الصفائح الى مستوى أسسها على ذلك القالب .

أعمال النجارة

جنباً إلى جنب دون غراء وتغطى من الوجهين بالأبلكاج مع اللصق بالغراء .

٦ - الخشب المضغوط (الهارد بورد) :

تنتج هذه الألواح بطول ٣٦٦ سم ويعرض ١٢٢ سم عادة وإن كانت بعض المصانع الأجنبية تنتج ألواحاً بطول ٥٠٠ سم أيضاً . ويختلف الخشب المضغوط عن الخشب الحبيبي في أن صناعة الأول تتم بعد تحويل الألياف السليلوزية إلى عجينة شبيهة بعجينة الورق ثم تخلط بالراتنج (الصمغ) ويتم تشكيل الألواح بالضغط العالي عند درجات حرارة مرتفعة كما هو الحال في الخشب الحبيبي إلا أن الألواح الخشبية تعالج بعد ذلك في أفران للتحميم حتى لا تتأثر مستقبلاً بتغيرات درجات الحرارة أو الرطوبة الموجودة في الجو ، ويمتاز الخشب المضغوط بالخواص التالية :

الكثافة	من ٩٠٠ الى ١٠٠٥ كجم/م ^٣
الخشونة	من ٣ر٢ الى ٤ر٨ مم
مقاومة الشد	٣٠٠ كجم/سم ^٢
مقاومة الشد في محاذاة السطح	٢١٠ كجم/سم ^٢
معامل توصيل الحرارة	١٣ر
الانتفاخ بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة من ١٥٪ الى ٢٠٪ عند درجة ٢٠ م°	

القشرة الخشبية :

تصنع هذه القشرة الرقيقة من الأخشاب الثمينة من قشرات رفيعة وتلصق بالغراء فوق ألواح من الأخشاب اللينة لأعطائها مظهراً جميلاً ، ولصق هذه القشرات عملية مألوفة في صناعة الأثاثات الخشبية ، وهذا النوع يتميز برخص تكلفته .

(ب) الأخشاب الصلبة :

وهي الأخشاب الناتجة من فصيلة الأشجار ذات الأوراق المفلطحة ، وتلك الأنواع من الأخشاب تستخدم في أغلب الأحيان في صناعة الأثاث . وفيما يلي بعض أنواع الأخشاب الصلبة :

١ - البلسوط «ASH» :

هذا النوع صعب التشغيل وقابل للصلق ويزن المتر المكعب منه حوالي ٨٠٠ كجم/م^٣ عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ ويستورد من إنجلترا أو دول البلطيق والنمسا وإيطاليا واليونان .

٢ - القرو «OAK» :

هذا النوع ينمو في نفس مناطق النوع السابق ولونه داكن ومنه عدة أنواع : القرو النمساوي وكثافته ٨٠٠ كجم/م^٣ ، والقرو الانجليزى ولونه عاجي داكن

من الكتان أو من قش الأرز أو من سيقان القطن وخلافه من النباتات الغير معمرة ، ولكن هذا النوع يصنع من الخشب الطبيعي المفروم من جذوع الأشجار كالجازوارينا والكافور والزان وخلافه أي من جذوع الأشجار المعمرة ويمتاز عن الخشب الحبيبي في التالي :

صلابته : عدم تأثره بالماء كثيراً - يدور في عدد دورات الشدات الخشبية أكثر من الحبيبي - دورة أو دورتان - وفي مجموعته يستعمل في الأغراض التي تستعمل في الخشب الحبيبي ومنه أنواع كثيرة غطيت بقشرة من خشب الماهوجنا أو القرو وخلافه لتصلح في أعمال الموبيليا ، ويتم صنته حسب المواصفات القياسية الألمانية رقم ٦٨٧٦١ والتي تتلخص في الآتي :

السمك	الكثافة	السمك	الكثافة
٦ مم	٢م/كجم ٧٥٠	١٦ مم	٢م/كجم ٦٦٠
٨	٧٢٠	١٩	٦٥٠
١٢	٦٨٥	٢٥	٦٢٠

مدى تحمل خشب اتيكوبورد للجهودات :

السمك	اجهاد الشد	اجهاد الثني
٦ مم	٢م/كجم ٤٠	٢١٠ كجم/سم ^٢
١٣ - ١٢	٣٠	١٨٠
٢٠ - ٢٠	٣٠	١٦٠

المقاسات الموجودة حالياً :

١٨٥ × ٢٥٠ سم ، ١٨٥ × ٣٧٥ سم .

درجة التأثير بالمياه :

إن الزيادة لا تتجاوز ٦٪ من السمك الأصلي في مدة غمره بالماء لمدة ساعتين .

٥ - الألواح السدية (الكونتريلاكية) :

تتكون من سدائب من الأخشاب اللينة متراسة جنباً إلى جنب بدون فراغات ومغطاة من الوجهين بقشرة من الخشب اليابها في اتجاه متعاود مع الياف السدائب ، وتتراوح تخانة اللوح عامة بين ١٦ مم ، ٥٠ مم وأبعاده الشائعة ٢ر٢٠ × ١ر٢٢ متراً ، وتستخدم المواد اللاصقة الكيماوية في تثبيت القشرة الخارجية بين ٢ مم ، ٦ مم وتصنع الطبقات المكونة للقشرة (الأبلكاج) من أخشاب الحور والزان أو الماهوجنا أو القرو أو خلافاً . وتختلف درجة جودة الألواح السدية باختلاف الخامات المستخدمة وطريقة التصنيع ، فأجود الألواح ما كانت قشرته خالية من العيوب الصناعية والطبيعية وسدائبها من الخشب البياض بتخانة ١٢ مم للشريحة الواحدة ويعرض ٥٠ مم مع تغريتها ببعضها ، وفي جميع الحالات يجب أن تكون الحلقات السدية للسدائب المتجاورة متعاكسة ويلبها المرتبة الثانية وشرائحها بنفس التخانة ولكن عرض كل منها ٢٥ مم ومغراه ببعضها كسابقها ، وتصنع بعض الألواح بسدائب يصل عرض كل منها إلى ١٥ سم ترص

أعمال النجارة

- (هـ) خشب الكريز «CHERRY»
 (و) خشب الجميز «CYC A MOOR»
 (ز) خشب البقس «BOX»
 (ح) خشب أبو فروة «CHESTNUT»
 (ط) خشب السنط «AEASIA»

ثانيا - الصفات الظاهرية للأخشاب :

هناك صفات ظاهرية واضحة لكل نوع من أنواع الخشب ونلاحظ هذا في القطاع الأفقى للشجرة بأن لون المحيط الخارجى يخالف لون المقطع الداخلى لكل نوع من الأشجار شكله الداخلى ويسمى القلب ، ويتميز خشب القلب بالصفات التالية :

وجود نسبة كبيرة من المستخلصات الخشبية ونسبه عالية من الصفات تعطيه لون أدكن •

كذلك يتميز خشب القلب بوجود رواسب حمضية وراتنجية ، ولذا فإن خشب القلب يعد أكثر مقاومة للتحلل وذلك لوجود نسبة كبيرة من الراتنجات فيه •

هذا علاوة على أن تلك المستخلصات الخشبية تعطيه صلابة أكثر •

لون ولعان ورائحة الخشب :

يختلف لون الأخشاب ورائحتها من نوع الى نوع ، وفى نفس الوقت يكون هناك اختلاف فى نوع الخشب الواحد كما يتباين لون خشب العصاره وخشب القلب داخل نفس الساق للشجرة الواحدة •

وتختلف خاصية اللعان فى الخشب وتعد إحدى خواصه التى تحدد مدى عكسه للضوء ومدى زاوية سقوط الضوء على قطاع الخشب ، علما بأن هناك مواد زيتية وشموع بالخشب تقلل من هذه الظاهرة •

المكونات الكيميائية للأخشاب :

والجدول التالى يبين النسب الكيميائية لمكونات الأخشاب :

ويستخدم فى نجارة الأبواب والشبابيك والسلالم والتجليد للحوائط ، وأيضا القرو المستورد من البلطيق ، والقرو الأمريكى الذى يعرف باسم القرو الأبيض ، وأخيرا القرو الأفريقى ولونه أحمر وهو صلد وصعب التشغيل •

٣ - الزان :

وهو من أكثر الأخشاب الصلدة شيوعا ، كثافته ٦٥٠ كجم/م^٣ عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ •

٤ - الماهوجنى :

وهذا النوع أسمر مائل للاحمرار ومنه عدة أنواع ، وهى : ماهوجنى كوبا ، ماهوجنى هندوراس ، الماهوجنى الأفريقى ، الماهوجنى الهندى ، وكذلك ما يعرف باسم خشب الأطلس •

٥ - خشب لسان العصفور :

ويستورد من أمريكا الشمالية وبريطانيا والمجر والنمسا وجبال البرانس ، وكثيرا ما يعرض فى الأسواق على أنه خشب بلوط •

٦ - التيك :

وهو خشب صلد قاتم اللون يتحمل التقلبات الجوية وتوجد أشجاره بكثرة فى الهند وبورما وسيام •

٧ - الجوز :

خشب صلد متين ولونه بنى وبه ثلاثة أنواع : المائل للرمادى ، والداكن ، والمائل للسمره الخفيفة • وأنواعه هى : الجوز الانجليزى والجوز الأمريكى والجوز التركى والجوز الايطالى •

وبالإضافة الى ما ذكر هناك عدة أنواع أخرى من الأخشاب الصلبة وهى :

- (١) خشب الأبنوس •
 (ب) خشب الساج الهندى المعروف بالبلسند •
 (ج) خشب الجوز التركى والأمريكاني «WALNUT»
 (د) خشب التوت «MULBURY»

المكون	الزان	الحور	الصنوبر	الشوح	الثويا
السليولوز	٤٥	٤٨	٤١	٤٢	٤١
اللجنين	٢٢	٢١	٢٩	٢٩	٣١
عديدات السكر	٢٩	٢٧	٢٧	٢٧	٢٦
البكتين - النشا	—	—	—	—	—
الرماد وغيره	٤	٤	٣	٢	٢
المجموع	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

أعمال النجارة

ثالثا - الخواص الطبيعية والميكانيكية للأخشاب :

١ - كثافة الأخشاب :

لا يتعدى قطره كقطر الدبوس ويسمح في هذه الحالة باستعمال الأخشاب المصابة يمثل هذه الثقوب في أعمال النجارة عموما بعد معجنتها بمعجون يتصلب بعد الاستعمال وذلك فيما عدا النجارة الزخرفية أو المطلوب تلميعها على لونها أو مصبغة بلون غير الورنيش فلا يسمح باستعمال مثل هذه الأخشاب في صناعاتها بتاتا .
وفيما يلي بعض الاصابات والتلف والعيوب :

العيوب التي تحدث أثناء نمو الشجرة :

- (أ) الخشب الميت (DEAD WOOD) : ويدل عليه احمرار لون الخشب وهو دلالة على ضعفه ، وينتج عن قطع الأشجار بعد سن البلوغ .
- (ب) العفن المبكر (DRUXINESS) وينتج عن الفروع المكسورة التي تصاب به ويمتد منها الى جزء الشجرة ويظهر على شكل بقع بيضاء .
- (ج) ظهور البقع (FOXINESS) بلون مائل للاحمرار أو أصفر مائل للبني في الخشب القوي ، وينتج عن قطع الشجرة بعد سن البلوغ كما أنه يجوز ظهورها على خشب القوي في حالة حفظه في مخازن قليلة التهوية .
- (د) الألياف الملتوية (TWISTED GRAIN FIBRES) وتنتج عن تأثير الرياح على الشجرة وألواح مثل هذه الأخشاب تكون عرضة للالتواء .
- (هـ) الألياف السمكية (COARSE GRAIN FIBRES) التي تنتج عن ازدياد تخانة حلقات النمو نتيجة لازدياد سرعة نمو الشجرة .
- (و) التشقق الحلقي (CUP OR RING SHAKES) وينتج عن تجمد العصارة وقت الربيع (عند كثرة العصارة) وينتج عنه عوادم عند التقطيع .
- (ز) التشقق القلبي (HEART SHAKES) ويبدأ من نخاع الشجرة متجها نحو المحيط ، ويمكن أن يكون على شكل شق دقيق (CLEFT) وهو لا يضر ، أو على هيئة مجموعة من شقوق نجمية (STAR SHAKES) وينسب في صعوبة شق الأخشاب ، والتشقق القلبي دليل على التلف المبكر وينتج عن الانكماش في الأشجار التي تقطع بعد سن البلوغ .
- (ح) الألياف المنكسرة (الرضوض) (UPSET OR SUPTURE) وهي عبارة عن الألياف المنكسرة وينتج عن تهتكها أثناء قطع الشجرة .
- (ط) العقد (KNOTS) : وهي عبارة عن قطاعات الفروع الداخلية في قلب الشجرة وتتكون منها قطع صلبة قاتمة اللون ، ومن الصعب الحصول على بعض الأشجار خالية تماما منها كما تنص على ذلك بعض المواصفات ، والعقد نوعان :
- ١ - عقد ثابتة (TIGHT KNOTS) : ولا ضرر منها على ألا يزيد قطر العقدة على ٣ سم للأخشاب اللازمة للنجارة الدقيقة ، ٤ سم للأخشاب اللازمة للنجارة العامة .
- ٢ - عقد سائبة (خبيثة) (LOOSE KNOTS) وهي غير مقبولة الشكل علاوة على سهولة انفصالها .
والعقد عموما مصدر ضعف في الخشب اذا وجدت في الأخشاب الانتشائية .

الكثافة هي كتلة وحدة الحجم وكثافة الأخشاب تعد أول الصفات الطبيعية للأخشاب التي درست وينظر اليها على أساس أن بينها وبين صلاحية الأخشاب للبناء علاقة طردية . وهذا وتتوقف كثافة الأخشاب على نسبة الرطوبة به . لهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار نسبة الرطوبة في الأخشاب .

٢ - الثقل النوعي للأخشاب SPECIFIC — GRAVITY

يعبر عنه بنسبة بين وزن الخشب الى وزن حجم مساوي للماء ، وهي حالة الأخشاب يستخدم الوزن الجاف كأساس للمقارنة ، ولايجاد الوزن النوعي للأخشاب تطبق المعادلة الآتية :

$$\frac{W.O}{S.G} = \frac{V.O}{V.O}$$

حيث أن : S.G. هي الثقل النوعي
W.O. الوزن الجاف
V.O. حجم الخشب الجاف

٣ - الكثافة ووزن الخشب :

وهي كتلة وحدة الحجم وهي تختلف عن الثقل النوعي من حيث كونها رقم وليست نسبة .
وبالنسبة للخشب فإن الكثافة الوزنية عادة تحسب على أساس الوزن والحجم عند نفس الرطوبة النسبية .
وزن الخشب عند رطوبة معلومة
الكثافة الوزنية = $\frac{\text{وزن الخشب عند رطوبة معلومة}}{\text{حجم الخشب عند نفس الرطوبة}}$

٤ - الخواص الحرارية :

يعد توصيل الخشب للحرارة مقياسا لسريان الحرارة في الخشب ويتوقف هذا على ثلاثة عوامل :

- ١ - اتجاه الألياف .
- ٢ - المستوى الرطوبي .
- ٣ - الثقل النوعي .

هذا وأن الخشب يوصل الحرارة في اتجاه الألياف مرة قدر توصيله لها في الاتجاه العمودي على الألياف .

وتزداد هذه المقدرة على التوصيل الحراري بزيادة الرطوبة وتناسب طرديا مع زيادة الكثافة .

« أمراض الأخشاب »

العيوب والتلف والإصابة بالحشرات في الأخشاب الطبيعية :

يجب أن تكون جميع الأخشاب الطبيعية المستعملة في أعمال نجارة المباني خالية من أي دليل على وجود تلف أو إصابة حشرية فيما عدا الثقوب الصغيرة جدا والتي

أعمال النجارة

(ي) نسبة الرطوبة (المحتوى المائي) : يراعى ألا تزيد نسبة الرطوبة (المحتوى المائي) عند التشغيل على ١٢٪ من وزن الخشب ولا يقل عن ٧٪ .

(ك) الخشب الظهر : يسمح باستعمال خشب الظهر في الحالات التي يلائمها استعمال الأخشاب اللينة فقط ولا يسمح باستعماله في الأجزاء الظاهرة من الخشب المطلوب صيغتها تمهيدا لتلميعها بالورنيش أو باللاستر .

رابعا - أعمال نجارة العمارة (الباب والشبابك) :

أولا : يجب قبل التنفيذ دراسة النماذج والقطاعات والاسماك المبينة بالرسومات أو بجدول الفتحات على أن تنفذ أعمال النجارة من الخشب الموسكى نمرة (١) التام الجفاف الخالى من التشقق والعقد الخبيثة ويجب تقديم عينات مشغولة من القطع لاعتمادها قبل تنفيذ أعمال النجارة .

ثانيا : تجمع حلق الأبواب والشبابك بالتعشيق على شكل ذيل اليمامة بكامل السمك وتجمع الاسطوانات ورؤوس الأبواب بطريقة النقر واللسان الجوز وتجمع الحشوات السادة أو السبرس مع بعضها بطريقة النقر واللسان وتجمع السدايب اللازمة لتثبيت ألواح الزجاج على ذيل الزاوية .

ثالثا : تدهن العقد بالجملكة وجهين خفيفين ثم تدهن جميع أعمال النجارة أربعة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب ويعمل المعجون طلاء مع التتعيم بالصنفرة بين كل وجه وآخر وتدهن أجزاء النجارة الداخلية في المباني أو الخرسانات وجهين بقطران الفحم الساخن قبل التركيب وتدهن المفصلات والاسبانويلات والترايبس من الحديد وجهين ببوية السلاقون .

رابعا : تجهيز جميع أعمال النجارة بالخردوات اللازمة حسب ما هو موضح بالرسومات التفصيلية أو طبقا لما هو مبين على الرسومات والجدول الخاصة بها على أن تقدم العينات للاعتماد قبل التركيب كما تجهز بانزجاج اللازم من النوع الشفاف سمك ٣ مم للمسطحات التي أقل من متر مسطح وسمك ٤ مم للمسطحات حتى مترين وسمك ٦ مم للمسطحات أكثر من ذلك أو من الزجاج الانجلىزى ، ويقلل الزجاج من الصناعة المحلية ويشترط أن يكون خاليا من التموجات الشديدة أو الفقاعات أو العيوب .

خامسا : مقاسات قطاعات الأخشاب المبينة بالرسومات التفصيلية هي للخشب قبل المسح والتشريب ويجب أن تكون المقاسات النهائية كالآتى :

- خشب سمك ٢ بوصة يعطى سمكا نظيفا قدره ٤٨ مم .
- خشب سمك ١ ½ بوصة يعطى سمكا نظيفا قدره ٣٥ مم .
- خشب سمك ١ ¼ بوصة يعطى سمكا نظيفا قدره ٢٨ مم .
- خشب سمك ١ بوصة يعطى سمكا نظيفا قدره ٢٢ مم .

العيوب التي تنشأ بعد شق الأشجار :

(أ) الخشب الحائض : وهو الخشب المصاب ببقع رمادية لها نقط سوداء ، وهي عبارة عن عطب مبكر ينتج عن سوء تجفيف الخشب أو التهوية السيئة عند التخزين وتظهر في القرو والزأن (البتش الأمريكانى) ويكون الخشب في هذه الحالة لينا نسيجا .

(ب) العطب الجاف (DRY ROT) : وينتج عن عفن يتغذى على الخشب ويحوله الى مسحوق جاف وقد يظهر على شكل كتل تماثل الياف القطن بها خطوط بنية أو رمادية تتفرع في تكوين شبكى يصيب الأشجار المجاورة . والخشب المصاب بالعطب الجاف بدرجة شديدة لا مقاومة له عادة وينهار بضغط الأصبع . ويصاب الخشب المحتوى على كمية كبيرة من العصارة والمخزون في أماكن سيئة التهوية وعليه يجب إزالة الأخشاب المصابة به فورا .

(ج) العطب الرطب (WET ROT) : عبارة عن عطب كيمائى لا ينتج عن العفن وتتحول الأجزاء المصابة به الى مسحوق بنى رمادى ويجب إزالة وتغيير هذه الأجزاء وينتج هذا العطب من توالى التعرض للجفاف والرطوبة .

(د) الانكماش والانقماش

(SHRINKING & SWELLING)

ينكمش الخشب عند التهوية (التجفيف) كما ينتفش عندما يمتص رطوبة اضافية ، وتتأثر هذه الظواهر بثلاث عوامل :

- ١ - كيفية شق الأشجار (تحويل الأخشاب) .
- ٢ - نسبة الرطوبة فى الأخشاب .
- ٣ - نسبة خشب القلب الى حجم قطعة الخشب .

(هـ) الانكماش المحيطى (CIRCUMFERENCIAL SHRINKKG) ويغلب عليه التشققات العلوية التى تشعب من المحيط نحو قلب الشجرة ويقل عرضها نحو المركز وهي عادة قاصرة على خشب الظهر وينتج عن الانكماش عند التجويف .

(و) الالتواء (WARP) وهي على نوعين :

- ١ - الالتواء فى الاتجاه العرضى يسمى (قتل) (CUPPING)
- ٢ - الالتواء على الاتجاه الطولى يسمى (تقعر) (BOWING)

(ز) السفاطة (WANE) ظهور السطح الخارجى المستدير لمقطع الشجرة فى قطعة الخشب وتدل على وجود نسبة كبيرة من خشب الظهر ، ويلاحظ فى أعمال النجارة عدم استعمال مثل هذه الأخشاب .

(ح) الشعثة (CHIDPED OR TORN GROIN)

ظهور ألياف بارزة أثناء القشط أو التشريب بالفارة .

(ط) العيوب الراتنجية : يسمح بها اذا وجدت في أحرف الأخشاب حيث يجب ازلتها والاستعاضة عنها بقطع من نفس نوع وطبيعة والألياف الخشب الأصلى مع تركيبها مطابقة وتغريتها جيدا .

أعمال النجارة

بند (١) - أبواب تجليد أبلاكاج :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب أبواب التجليد من عرض ٨٠ إلى عرض ١٨٠ بارتفاع ٢٢٠ :

١ - الحلق قطاع ٢ × ٦ عندما يكون الحائط سمك ١٢ سم ، ٢ × ٤ عندما يكون الحائط سمك ٢٥ سم ، ٢ × ٧ إذا زادت الفتحات عن ١٢٠ مترا .

٢ - قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٢ × ٤ .

٣ - الرأس السفلى قطاع ٢ × ٦ .

٤ - السوايسات الداخلية للأبواب ١ × ٢ بعدد ١٢ بالباب « مجمعة أفقى بطريقة النقر واللسان ، بخلاف الوسط ١ × ٤ » .

٥ - البروز من قطاع ٢ × ١ تشق على المائل إلى جزئين .

٦ - أبلاكاج التجليد زان سمك ٥ مم .

بند (٢) - أبواب بلكونات شمسية :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب أبواب بلكونات شمسية وزجاج مقاس من عرض ١٢٠ إلى عرض ١٤٠ بارتفاع ٢٢٠ أربعة ضلف شمسية ، ٣ ضلف زجاج وغير موضح قطعاتها بالرسومات تنفذ كالاتى :

١ - الحلق بقطاع ٢ × ٦ عندما يكون الحائط سمك ١٢ سم والبر قطاع ٢ × ١ تشق على المائل والبلاكة ٣ × ٣ .

٢ - قوائم الضلف الشمسية والرأس العليا والوسطى قطاع ٢ × ٣ ويشمل ورقتين خشب زان لكل ضلفة والرأس السفلى ٢ × ٦ والجلسة بارتفاع ٦٠ سم بها سوايسين أفقى لتجليد الأبلاكاج عليها .

٣ - قوائم الضلف الزجاج والرأس العليا والوسطى قطاع ٢ × ٤ وقوائم السباليونة قطاع ٢ × ٤ والرأس السفلى قطاع ٢ × ٦ وارتفاع الجلسة ٦٠ سم بها عدد سوايسين بقطاع ١ × ٢ لتجليد الأبلاكاج والضلف مفرزة ومانعة للهواء بمفصلات سكبينة وسباليونة داخل الاسطامة .

بند (٣) - شبابيك شمسية وزجاج :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب شبابيك شمسية وزجاج غير موضح قطعاتها بالرسومات يعرض من ١٢٠ إلى عرض ١٥٠ بارتفاع ٢٢٠ بأربع ضلف شمسية ، ٢ زجاج :

١ - الحلق قطاع ٢ × ٦ والبر قطاع ١ × ٢ يشق على المائل والبلاكة ٣ × ٣ وكبرى البر ١ × ٢ .

٢ - قوائم ورؤوس الشمسية قطاع ٢ × ٣ والرأس السفلى ٢ × ٤ وقوائم السباليونة ٢ × ٤ والضلف مفرزة ومانعة للهواء بمفصلات سكبينة وسباليونة داخل الاسطامة .

سادسا : تركيب أعمال النجارة بواسطة كانات حديد قطاعها ٢٧ × ٥٥ مم وبطول ١٥ سم بحيث لا يقل عددها عن ستة للقطعة الواحدة فيما عدا الشبابيك التى يزيد عرضها عن ١٥ متر فيكون تثبيت الواحدة منها يثمانى كانات وتثبت الكانات فى الحلق بمسامير برمة وفى الحائط بمونة الاسمنت والركام الصغير (الرمل) بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب ركام صغيفر وتثبت البروز على خوابير هرمية ناقصة قطاعها الأمامى ٤٠ × ٤٠ مم والخلفى ٦٠ × ٦٠ مم بارتفاع ٦ سم من الخشب الأبيض داخل البناء مع دهان ما كان مثبتا من الأخشاب داخل الحائط أو ما كان ملاصقا للحوائط كظهور الحلق والبروز وغيرها وجهين مشبعين بقطران الفحم الساخن أو السليجنم مع التحبيش على خوابير بالجبس .

سابعاً : توريد وتركيب جميع الخردوات اللازمة من الصناعة المتأزاة من مفصلات وأذرع وكوالين وأكر واسيانيزولات وترابيس وأقفال وشناكل وخلافه مماثلة للعينات المتعددة من الجهة المشرفة على التنفيذ على حسب ما هو موضح بكل بند من بنود النجارة بالمقاييس أو طبقا لما هو مبين على الرسومات والجداول الخاصة بها ويجب على المقاول تقديم لوحة عينات كاملة بجميع الخردوات اللازمة قبل التوريد مع دهان الخردوات الحديد وجهين سلاقون منها وجه قبل التركيب .

ثامناً : الأبلكاج المستعمل فى أعمال النجارة زان سمك ٥ مم الا اذا ذكر خلاف ذلك .

مقاسات أعمال النجارة

تحسب جميع أعمال النجارة بالمتر المسطح حسب الوارد بجدول الفئات كاملة مما جميعة بما فى ذلك التوريد والتركيب والدهان والخردوات والزجاج وفى حالة الرغبة فى تغيير مقاس النجارة بالزيادة أو النقص فيحاسب المقاول على أساس النسب الهندسية لمسطح القطعتين بالتطبيق الى الفئة الواردة بجدول الفئات مع الاحتفاظ بنفس الخردوات وتكون الزيادة والنقص فى حدود ١٥ ٪ ، وتحسب مسطحات النجارة كالاتى :

١ - بالنسبة للشبابيك والدواليب بجميع أنواعها يحسب مسطحها من واقع العرض مضروباً فى الارتفاع والقياس يكون من المحيط الخارجى للحلق .

٢ - بالنسبة للأبواب بجميع أنواعها « بما فيها أبواب البلكونات » يحسب مسطحها من واقع العرض مقاساً من المحيط الخارجى للحلق مضروباً فى الارتفاع مقاساً من الحد السفلى لضلفة الباب الى أعلى المحيط الخارجى للحلق ، وفى حالة عدم وجود رأس علوية للحلق يقاس الارتفاع من الحد السفلى لضلفة الباب الى الحد العلوى لضلفة الباب .

مواصفات لأعمال النجارة التى لم يكن لها رسومات

ثاسعاً : جميع أعمال النجارة التى لم تكن لها رسومات تفصيلية ومتشابهة وتختلف فى المقاسات فى حدود ١٥ ٪ يعمل قطاعها كالاتى :

أعمال النجارة

٤ - وضع ورقتين شمسية زان في كل ضلفة ويجب
الاي يقل ورق الشمسية عن ٣٠ ورقة في المتر الطولى .

بند (٤) - شبابيك زجاج فقط :

- باكتة (سدائب) : عضو خشب لتغطية اللحام بين
الحلق والبياض .

- تجليد : تغطية سطح بالخشب أو بغيره على هيكل
خاص (تقفيسة أو علفة) .

- تخديم : تسوية الأعضاء المكونة لمسطحات أو هياكل
خشبية أو غيرها ببعضها بواسطة الفارة أو المبرد .

- تشريب : عملية تسوية وتنعيم أسطح النجارة بعد
التجميع والتفريغ بفارة التشريب .

- تشريب : عملية تشطيب هيكل خشب أو خلافه
يركب به أجزاء أخرى .

- تكسية : تجليد أو تغطية مسطحات من خامه معينة
بخامه أخرى .

- تنعيم : عملية الحصول على أسطح نظيفة ناعمة
لأعمال النجارة بعد التجميع والتفريغ والتشريب .

- جلسة : الجزء السفلى المقفل بضلف أبواب
البلكونات الشمسية والزجاج وتكون اما حشوات أو تجليد .

- حلق : جزء الباب المثبت في الحائط والذي يتلقى
الضلفة .

- دفينة (دفاين) : خابور يثبت في الحائط بحيث يكون
سطحه الخارجى الظاهر مستويا مع سطح البياض ليسمر
أو يربط به البر .

- سدابة : عود خشب لتغطية اللحام بين الحلق
والبياض .

- سكبنة : لقط منسوب للمفصلة السكبنة وعنده
استعمال هذه المفصلة فى الضلف يطابق عليها ضلف
سكبنة .

- سواس : عضو أو أعضاء ظاهرة تستعمل لتقسيم
أى مسطح الى مسطحات أصغر .

- شمسية : الضلف الخارجية للبلكونات أو الشبابيك
والأجزاء المحصورة بين عظمى هذه الضلف والتي تسمح
بدخول الهواء دون أشعة الشمس كما تحجب الداخل عن
الخارج .

- ورق : جمع ورقة . . وهى الأجزاء الخشبية
الرفيعة التى تستعمل فى تقفيل المسطحات المحصورة بين
عظم الضلفة الشمسية وتركب بالشكل المطلوب بحيث تسمح
بمرور الهواء دون أشعة الشمس وتحجب الداخل عن
الخارج .

٤ - وضع ورقتين شمسية زان في كل ضلفة ويجب
الاي يقل ورق الشمسية عن ٣٠ ورقة في المتر الطولى .

بند (٤) - شبابيك زجاج فقط :

بالمتر المسطح : زجاج فارغ مقاس بعرض ١٢٠ م الى
عرض ١٥٠ م بارتفاع ١٢٠ م .

- قوائم الزجاج والرأس العليا قطاع ٢" × ٤"
وقائم السباليونات ٢" × ٤" والضللف مفرزة ومائعة
للحواء بمفصلات سكبنة وسباليونة داخل الاسطامة .

بند (٥) - الأبواب الصبرص :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب أبواب الصبرص تعمل
عوارض أو شرائح أوجهها جميعا ممسوحة ومشرية
وأطرافها مفرزة (غرنوس) ٦ × ٦ مم معمولة من ألواح
مفرزة ضيقة لا يزيد عرضها عن ١٠ سم ملساء مع بعضها
ومنتهية على السايح ومجمعة على شكل فتاق من الجهتين
تكون قطاعات الأخشاب كالآتى « فيما لم ينص عليه
بالرسومات » :

(١) الشبابيك + تعمل العوارض من خشب موسكى
نمرة (١) قطاع ٢" × ٤" والألواح المفرزة من خشب
الموسكى نمرة (١) سمك ١" .

(ب) الأبواب : تعمل العوارض والقوائم من خشب
موسكى نمرة (١) قطاع ٢" × ٤" والألواح المفرزة من
خشب موسكى نمرة (١) سمك ١" مجمعة على الأفقى .

بند (٦) - الدواليب :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب دولايب اذا كان الدولايب
له أكثر من ضلفتين فيقسم طولها الى قسمين بواسطة
الابلاكاج سمك ٤ مم وعمل السواسات اللازمة لتثبيتته كما
يعمل لجميع الدواليب عدد ثلاث أرفف من خشب موسكى
نمرة (١) سمك ٣" فى جميع عرض الدولايب وتدهن
الأرفف من الوجهين من نوع دهان الدولايب .

خامسا - بعض التعاريف المستخدمة فى مجال النجارة :

- استبدال : أول عملية تجرى على الخشب للوصول
به الى مسطحات مستدلة (مستوية) بواسطة الرايوه
أو النصف رايوه - حسب الحالة - وذلك بعد عملية المسح
الأولية بواسطة الفارة .

- اسطامة : العضو الرأسى الخارجى لقطعة
النجارة بالضلف .

- أفريز : حفر على زاوية قائمة أو على زاوية جانب
عضو خشب .

- أنف : الجزء الخشب (سدائب) الذى يثبت عند
تقابل الضلف ببعضها ليغطى مكان انطباق حرفى الضلفتين
عند الغلق .

اعمال النجارة

معدلات الكميات لبعض أنواع الأخشاب

١ - معدلات الكميات التي يعطيها المتر المكعب من الخشب السويدي :

الحلوق :

٢٥٨ر٣٥٠ متر طولى حلوق قطاع ٢ × ٣ بوصة
١٩٣ر٧٦٠ متر طولى حلوق قطاع ٢ × ٤ بوصة
١٢٩ر١٧٠ متر طولى حلوق قطاع ٢ × ٦ بوصة
١١٠ر٧٢٠ متر طولى حلوق قطاع ٢ × ٧ بوصة
٣٤٤ر٤٦٠ متر طولى حلوق قطاع ١ ½ × ٣ بوصة

البرور :

٦٨٨ر٩٣٠ متر طولى برور قطاع ٣ ½ × ٣ بوصة
٢٢١ر٤٤٠ متر طولى برور قطاع ١ × ٣ ½ بوصة

باككات :

١٠٦٦ر٨٠٥ متر طولى باككات قطاع ١ × ١ بوصة
١٥٥٠ر٥٩٧ متر طولى باككات قطاع ٣ ½ × ٣ ½ بوصة

ورق الشمسية :

١٠٣٣ر٤٠٠ متر طولى ورق شمسية قطاع ٣ ½ × ٢ بوصة

ورق حصيرة :

١٠٣٣ر٤٠٠ متر طولى ورق حصيرة قطاع ٣ ½ × ٢ بوصة

باككات فواصل التمدد :

١٥٥٠ر٠٩٧ متر طولى باككات قطاع ١ × ١ بوصة
٧٧٤ر٠٤٠ متر طولى باككات قطاع ١ × ٢ بوصة
٥٦٦ر٧٠٠ متر طولى باككات قطاع ١ × ٣ بوصة
٤٤٢ر٨٨٠ متر طولى باككات قطاع ١ ½ × ٣ بوصة

تخشبب للأبواب الكبس :

٣٤٤ر٤٦٦ متر طولى رؤوس قوائم قطاع ١ ½ × ٣ بوصة
٢٥٨ر٣٥٠ متر طولى رؤوس قوائم قطاع ١ ½ × ٤ بوصة
١٧٢ر٢٣٢ متر طولى رؤوس قوائم قطاع ١ ½ × ٦ بوصة

اسطوانات وقوائم للأبواب الحشو :

١٩٣ر٧٦٠ متر طولى قوائم ورؤوس قطاع ٢ × ٤ بوصة
١٢٤ر١٧٥ متر طولى قوائم ورؤوس قطاع ٢ × ٦ بوصة
٢٥٨ر٣٥٠ متر طولى قوائم ورؤوس قطاع ٢ × ٣ بوصة

٢٥٠

٢٥٨ر٣٥٠ متر طولى قوائم رؤوس قطاع ١ ½ × ٤ بوصة

١٧٢ر٢٣٢ متر طولى قوائم رؤوس قطاع ١ ½ × ٦ بوصة

٣٤٤ر٤٦٦ متر طولى قوائم ورؤوس قطاع ١ ½ × ٣ بوصة

الأنوف :

٧٧٤ر٠٤٠ متر طولى أنوف قطاع ٢ × ١ بوصة

٢ - الخشب الزان ثمرة (١) :

الاطوال المستعملة في الباككات والسنارة والسمارات من ١٠٠ الى ١٧٠ متر

الاطوال المستعملة للأقشطة من ١٨٠ الى ٣٥٠ متر

المتر المكعب خشب زان يعطى :

١٠٠٠ م٠ ط أقشطة زان ٠٠٥ م × ٠٠٢ م

٨٠٠ م٠ ط أقشطة زان ٠٠٥ م × ٠٢٥ م

٣ - الخشب الأبلكاج الزان :

ويعطى المتر المكعب :

٢٠٠ م٠ سمك ٥٠ مم

٢٥٠ م٠ سمك ٤٠ مم

٣٣٣ م٠ سمك ٣٠ مم

٤ - الخشب البياض سمك ٢ بوصة :

ويعطى المتر المكعب :

٤٠٠ م٠ ط علفات للارضيات قطاع ٢ × ٢ بوصة

٢٥٠ م٠ ط علفات للارضيات قطاع ٢٥ × ١٥ بوصة

١٧٨ م٠ ط علفات للارضيات قطاع ٣ × ٣ بوصة

١٠٠ م٠ ط علفات للارضيات قطاع ٤ × ٤ بوصة

٥ - الخشب القرو :

ويعطى المتر المكعب شاملا للهالك ما يلي :

٣٢ م٠ أرضية خشب قرو سمك ١ بوصة

٣٨٧ م٠ ط وزرات قطاع ١ × ٤ بوصة

٣٠٣ م٠ ط وزرات قطاع ١ × ٥ بوصة

٢٤٨ م٠ ط وزرات قطاع ١ × ٦ بوصة

٦٥ م٠ أرضيات لصق (دوكش) سمك ١١ مم

أعمال النجارة

سادسا - الانتاج اليومي لمعدلات التجميع بالورشة :

رقم العملية	اسم العملية	بيان العمال					معدلات الانتاج
		عامل فنى	مساعد فنى	عامل مساعد	عتال	صبى	
١	التجهيز	١		١			٤٠ قائم أو ١٢٠ رأس .
٢	التجميع	١		١			١٥ ضلفة باب حشو أو ٢٠ ضلفة باب كبس أو ٣٥ ضلفة شبك فارغ زجاج أو ٢٥ ضلفة بلكونة شمسية أو ٢٥ ضلفة شبك شمسية .
٣	ورق الشمسية	١	١				٢٠ ضلفة باب بلكونة أو ٤٥ ضلفة شبك .
٤	الغراء والاسافين	١		١			٣٠ ضلفة باب حشو أو ٤٥ ضلفة باب كبس أو ٤٥ ضلفة باب فارغ زجاج أو ٥٠ ضلفة شبك فارغ زجاج أو ٣٠ ضلفة باب بلكونة شمسية أو ٤٠ ضلفة شبك .
٥	التشريب	١		١			١٥ ضلفة باب حشو أو ٨ ضلفة باب كبس أو ٢٠ ضلفة باب فارغ زجاج أو ٣٠ ضلفة شبك شمسية أو ١٧ ضلفة باب بلكونة شمسية أو ٣٠ ضلفة شبك فارغ زجاج .
٦	الكبس	٢	٢				٢٠ ضلفة باب كبس ابلكساج من الوجهين .
٧	التقصيب والتقسيت على الربوه	١	١	١	٢		٥٠ ضلفة باب كبس أو ٦٥ ضلفة باب حشو أو ٧٠ ضلفة باب فارغ زجاج أو ١٠٠ ضلفة شبك فارغ زجاج أو ١٠٠ ضلفة شبك شمسية أو ٦٠ بلكونة شمسية .
٨	المنشمار	١		١	٢		٧٠ باب كبس أو ١٠٠ ضلفة باب حشو أو ١٥٠ ضلفة باب فارغ زجاج أو ٢٥٠ ضلفة شبك فارغ زجاج أو ٢٥٠ ضلفة شبك شمسية أو ١٠٠ ضلفة بلكونة شمسية .
٩	الحليقة	١		١	٢		٧٠ ضلفة باب كبس أو ٣٠٠ ضلفة باب فارغ أو ٤٠٠ شبك فارغ زجاج أو ٤٠٠ شبك شمسية أو ٢٥٠ باب بلكونة شمسية .

أعمال النجارة


(تابع) الإنتاج اليومي لمعدلات التجميع بالورشة :


رقم العملية	اسم العملية	بيان العمال					معدلات الانتاج
		عامل فنى	مساعد فنى	عامل مساعد	عتال	حسبى	
١٠	القشساط	١	١				١٥ ضلفة باب ٠
١١	تركيب كادر نظارة	١	١				١١ ضلفة باب ٠
١٢	عراوى السورق الحصيرة	١	١				٤٠٠ ورقة ٠
١٣	التشطيب والتقسيم والصنفرة	١	٨				١٥ ضلفة باب حشو أو ١٢ ضلفة باب كبس أو ١٥ ضلفة باب فارغ زجاج أو ١٥ ضلفة باب بلكونة أو ٤٠ ضلفة شبك فارغ زجاج أو ٣٥ ضلفة شبك شمسية ٠
	معدلات تركيب النجارة والخردوات بما فى ذلك التشغيل	١	١	١		٢	١١ حلق بما فى ذلك البرور والباكتة أو ٤ ضلفة باب حشو بالخردوات أو ٤ ضلفة باب كبس أو ٢٠ ضلفة بلكونة فارغ زجاج أو ٣٠ ضلفة شبك فارغ زجاج أو ١٤ ضلفة باب بلكونة شمسية أو ٣٠ ضلفة شبك شمسية أو ٦ صندوق حصيرة أو ٤ شيش حصيرة بمشتملاته ٠
	الأجور اليومية بالجنيه	٨٥٠٠	٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	هذه الأجور فى عام ١٩٨٤

أعمال النجارة

سابعاً - كشف بيان العمال اللازمين لكل ماكينة ومعدل الانتاج اليومي لها :

رقم البند	اسم الماكينة	بيان العمال				معدلات الانتاج
		عامل ممتاز	مساعد عامل ممتاز	عتال	عامل فنى	صبي
١	ماكينة المنشار	١	١	٣		تشغيل ٨ م قوائم رؤوس أو ٢ م برور وباككتات .
٢	ماكينة الرابوه	١	١	١		تشغيل ٥ م قوائم رؤوس أو ٢ م برور وباككتات .
٣	ماكينة التخانة	١	١	١		تشغيل ٦ م قوائم رؤوس أو ٢ م برور وباككتات .
٤	ماكينة الفارة	١	١	١		تشغيل ٤ م قوائم رؤوس أو ٢ م برور وباككتات .
٥	ماكينة الحلية	١	١	١	١	تشغيل ٣ م حليات قوائم رؤوس أو ١ م برور وباككتات أو ١ م ورق حصير .
٦	ماكينة المنقار	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	١	تشغيل ٢ م قوائم الأبواب المحشو أو $\frac{3}{4}$ م قوائم الأبواب الكبس .
٧	ماكينة المكان				٢	تشغيل $\frac{1}{2}$ م قوائم شيش شمسية « يدوى » أو ٢ م أوتوماتيك .
٨	ماكينة اللسان	١		$\frac{1}{2}$	١	تشغيل $\frac{1}{2}$ م رؤوس .
٩	ماكينة الشنبران	١		٣	١	تشغيل ٧ م أرضيات سويد .
الأجور بالجنيه		١٠٠٠	٧٥٠٠	٥٠٠	٨٥٠٠	٤٠٠
هذه الأجور في عام ١٩٨٤						



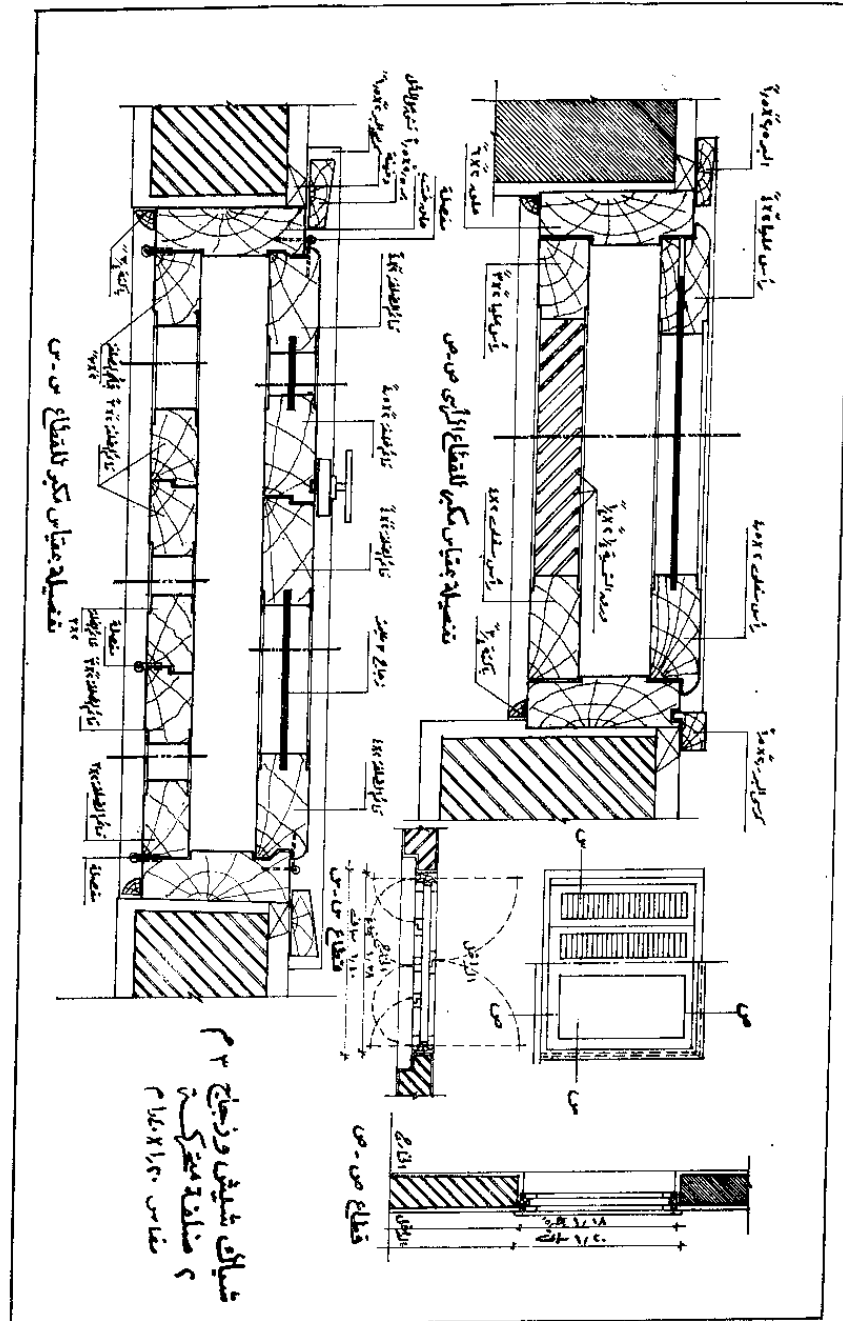

أعمال النجارة

« طريقة استخراج تكلفة باب صبرص ٩٠ × ٢٢٠ م حسب الرسومات المرفقة »
 « مفردات مكعب خشب الباب والمقاس بالسنتيمتر »

الكمية	سمك	عرض	طول	عدد	الصف
٢٢٨٠٠	٥	١٠	٢٢٨	٢	الحلق قوائم
٤٥٠٠	٥	١٠	٩٠	١	الحلق أفقي
٢١٦٠٠	٥	١٠	٢١٦	٢	قوائم الضلع
٤١٠٠	٥	١٠	٨٢	١	الرأس العليا
٦١٥٠	٥	١٥	٨٢	١	الرأس السفلي
٤٤٨٠٠	٣٢	١٠	٧٠	٢٠	الحشوي
٧٠٢٧	١٩	٦٧	٥٥٢	١	برور
١٩١٣	١٩	١٩	٥٣٠	١	باكسة
١١٢٨٩٠					
١١٢٨٩					استهلاك ١٠٪
١٢٤١٧٩					

١٢٤١٧٩ م	=	خشب سويد من الجدول عاليه
١/٩ لوح للمسمارة	=	أبلاكاج زان سمك ٥ مم
٥٠٠ كيلو جرام	=	غراء
٢٠ كيلو جرام	=	مسمار شك
١/٤ قاروصة	=	مسمار برمة
٢ فرغ	=	صنفرة
٦ بالعدد	=	كانات حديد
٦ بالعدد	=	مفصلات ١٦ سم
١ بالعدد	=	كالون يل سلندر
١ بالعدد	=	حقبض ألومنيوم بوجه عريض
٢ بالعدد	=	شكّل ٢٠ سم نحاس
١ بالعدد	=	ترياس داخل اسطامة ٦٠ سم
١ بالعدد	=	ترياس داخل اسطامة ٣٠ سم
١١ جنيه تقديري	=	أجور ماكينات ونجار تجميع بالورشة
٦ جنيه تقديري	=	أجور تركيب بالعملية
هذا السعر خاص		ويرجع الى المعدلات السابق شرحها
بسنة ١٩٨٤		دهانات بالمتر المسطح : ٩٠ × ٢٢٠ × ٢٠
٣٩٦ م	=	

الاستهلاك الخاص بالماكينات وأجور عمالها :

١ =	ثمن الماكينة	استهلاك الماكينة =
ب =	٤ سنوات × ٣٠٠ يوم	خصم ١٠٪ من قيمة الماكينة في آخر المدة يوميا
ج =	مجموع الاستهلاك = ١ - ب	استهلاك قطع الغيار
د =	ثمن الماكينة × ٢٠٪	والصيانة والعمرات بواقع ٢٠٪ في السنة
هـ =	٣٠٠ يوم	استهلاك الوقود حسب استهلاك الماكينة المستعملة
		استهلاك السولار والكهرباء

اعمال النجارة

معدلات المواد

كميات الأخشاب والأبعاد بالسنتيمتر :

الكمية	ارتفاع	عرض	طول	عدد	
٠٠٠٨٠٠٠ ر	٥	٥	٨٠	٤	الأرجل
٠٠٢٢٥٠٠ ر	٣٧٥	١٥	١٠٠	٤	رأس عليا وسفلى
٠٠٠٨٨٠ ر	٣٧٠	١٥	٤٠	٤	رأس عليا وسفلى
٠٢٩٣٨ ر					المجموع
٠٠٠٥٩٠٧ ر					اضافة هالك ١٥٪

اجمالى المطلوب الى الترابيزة :

٠٤٥٢٨٧ ر م	=	خشب سويد
١/٢	=	كونتر
٢ م زجاج سمك ٦ مم	=	٥٠ × ١٠٠ × ١٠
كجم	=	غراء حمص
كجم	=	مسماشك سنارة
كجم	=	كعب نحاس
٢٢٨	=	دهان زيت (انظر معدلات الدهان)
٢ م / ط بقطاع ١ × ٢٥ سم	=	قشاطر زان (١٢٠ + ٥٢)

« بيان العمال والزمن اللازمين لانتاج ترابيزة من المواصفات السابقة »

- ترابيزة واحدة تحتاج الى ٠٤٥٢٨٧ ر م من الخشب
- لانتاج عدد ١٠ قطع منها يلزم ٤٥٢٨٧ ر م من الخشب

التشيغيل :

اسم الماكينة	العملية	عامل فنى	عامل مساعد	صبى	عتال	الوقت اللازم للعملية
المنشار	شق	١	١	١	١	١ ساعة
الرابوه	مسح	١	١	١	١	١ ساعة
التخانة	تسوية	١	—	١	—	٢ ساعة
النقر	نقر	١	—	١	—	٣ ساعة
اللسان	اللسن	١	—	١	—	٣ ساعة
	تجميع	١	١	١	—	١٥ ساعة
	دهان	١	—	١	—	١٥ ساعة
اجمالى : ١٩ عامل						٤٠ ساعة

$$\frac{40}{10} = 4 \text{ ساعات} = \text{زمن الترابيزة الواحدة}$$


$$\frac{19}{10} = 1.9 \text{ عامل} = \text{عمالة الترابيزة الواحدة}$$

أعمال النجارة

بند (٨) - كرسي من الخشب الزان :

بالمقطوعة :

توريد وعمل كرسي من الخشب الزان ارتفاع أرجله الخلفية ٨٥ سم بقطاع ٤ × ٣ سم وارتفاع أرجله الأمامية ٤٨ سم بقطاع ٤ × ٣ سم والقاعدة العليا مقاس ٤٥ × ٤٠ م بقطاع ٣ × ٢ سم .
وله رأسان سفليان وشكال بالوسط من قطاع ٣ × ٢ سم ومنجد بسوست نمرة (٥) وعددها خمسة ومدهون بالآستر والكسوة قطيفة على الدمور للقاعدة والظهر محليان بشريط تحت المسامير الطاسية المصنوعة من النحاس الأحمر لاستكمال الحلية .

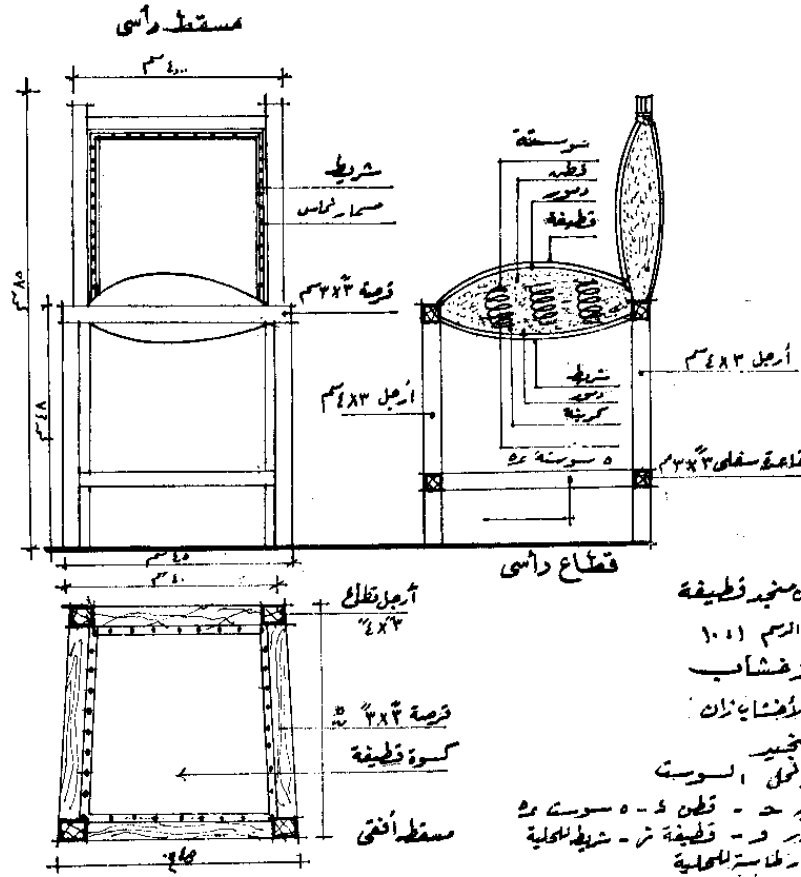

كرسي زان منبذ قطيفة

مقياس الرسم ١:١

أنواع الأخشاب

١- جميع المنشآت زان

أنواع التجديد

١- شريط فوق السوست

ب- كرسي ح - قطن د - سوست مك

هـ - دمور ف - قطيفة ث - شريط نحاسية

ج - مسامير طاسية نحاسية

المواصفات :

كرسي من الخشب الزان - دهان أستر - تجديد - كسوة قماش قطيفة .

معدلات المواد :

« كميات الأخشاب اللازمة للكرسي والمقاس بالسلم »

الكمية	سمك	عرض	طول	عدد	
٠.٢٠٤٠	٣	٤	٨٥	٢	أرجل الظهر
٠.١١٥٢	٣	٤	٤٨	٢	أرجل الأمام
٠.٠٨١٠	٣	٣	٤٥	٢	القرصة العليا
٠.٠٧٢٠	٣	٣	٤٠	٢	القرصة العليا
٠.٠٨١٠	٣	٣	٤٥	٢	الرأس السفلي
٠.٠٣٦٠	٣	٣	٤٠	١	رأس سفلي في الوسط

٠.٠٥٨٩٣

٠.٠٦٧٨٠

إجمالي كمية الأخشاب بعد اضافة ١٥٪ هالك

أعمال النجارة

اجمالي المواد المطلوبة للكرسي :

خشب زان	= ٦٧٧٦ ر م
غصاء	= ١٢٥ كجم
مسمار شك سنارة	= ١٢٥ كجم

التنجيد :

شريط لحمل السوست	= ٤ م/ط
سوست نمرة (٥)	= ٥ بالعدد
كرينة + قطن	= ٢ كجم
قماش قطيفة	= ٦٠ سم
مسمار	= ١٢٥ كجم
دمور	= ١ ١/٢ م
الدهان	= يقدر بالقطعة
مسمار طاسة	= ١ كجم
شريط حلية	= ٤ متر

« بيان العمال والزمن اللازم لانتاج الكرسي من الرسم السابق »

لتشغيل ١٠٠ كرسي يلزم له عمال حسب الجدول التالي :

اسم الماكينة	العملية	عامل فني	عامل مساعد	صبي	عتال	الزمن اللازم للعملية
المنشار	شق	١	١	١	١	٣ ساعة
الرابوه	مسح	١	١	١	١	٢ ساعة
التخانة	تسوية	١	-	١	-	٢ ساعة
اللسان	لسن	١	-	١	-	٥ ساعة
النقر	نقر	١	-	١	-	٥ ساعة
الحلية	حلية	-	-	-	-	-
التجميع	التجميع	-	١	١	-	٥٠ ساعة
الدهان	الدهان	١	-	١	-	٢٠٠ ساعة
التنجيد	التنجيد	١	-	١	-	٤٠٠ ساعة
المجموع		٧	٣	٨	٢	٦٦٧ ساعة

$$\text{زمن الكرسي الواحد} = \frac{٦٦٧}{١٠٠} = ٦.٦٧ \text{ ساعة}$$

$$\text{عمالة الكرسي الواحد} = \frac{٢٠}{١٠٠} = ٢٠\% \text{ عامل}$$


اعمال النجارة

بند (٩) - مكتب بخمسة أدراج :

بالمقطوعة :

توريد وعمل مكتب من الخشب الزان والظهر والحشوات والأجناب من أبلاكاج سمك ٥ سم :

ويتم عمل القرصة من كونتر سمك ٢٥ سم والأدراج تعشق بالمكتب بالغنفاري ووجه الدرج سمك ٢٥ سم من خشب الزان وكل درج له مقبض من نفس الخشب وكالون فيشيك بشفة نحاس ١/٢ من الثقب ووجه نحاس للمفتاح ويثبت بمسمار برمة ويعشق مع المجاري بالنقر واللسان وتثبت القرصة بالكوابيل والغراء ومسمار البرمة مع المجاري العليا ويدهن بالآستر على لوته بعد الصنفرة جيدا مع مضاهاة اللون مع سمارة الخشب بالصبغ مع ملء مسام الخشب ثم التلميع بالآستر ليعطى سطحاً زجاجياً ناعماً مستعملاً الجملة الصفراء .

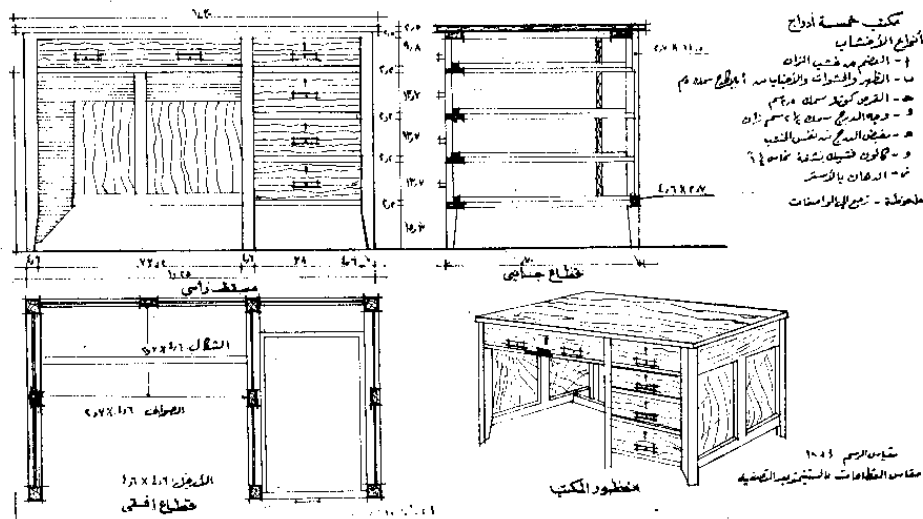

معدلات المواد :

« كميات الأخشاب والمقاس بالمتر »

الكمية	سمك	عرض	طول	عدد	الرجل
٠.١٩٤٠٠	٠.٥	٠.٥	٨٠	٦	المصوري
٠.٠٠٣٠٠	٠.٣	٠.٥	٥٠	٤	قاعدة القرصة =
٠.١١٩٢٥	٠.٣	١٥	٢٦٥	١	١٧٠ × ٧٠ + ١٢٥ =
٠.٠٥٥٢٥	٠.٣	٠.٥	٣٣٥	١	العوارض السفلية =
٠.١٤٥٦٢	٠.٢٥	٠.٥	١١٦٥	١	١٧٠ × ٧٠ + ١٢٥ =
٠.١٦٦٤٣	٠.٢٥	١٥	٨٧٧	١	مجارى الأدراج الخمسة
٠.١١٠٠٠	٠.٢٥	٠.١٥	٣٢٠	١	جوانب الأدراج الخمسة
٠.٠١٨٧٥	٠.٥	٠.٥	٦٠	١	أوجه الأدراج الخمسة
٠.٠٦٢٣٠	٠.٣	٠.٥	٨٢	١	الأيادي
٠.٨١٩٦٠					الشكال

٠.٨١٩٦٠

٢م ٠.٩٥٨٣

اجمالي كمية الأخشاب بعد اضافة هالك ١٥ % :

أعمال النجارة

(تابع) معدلات المواد :

يلزم إبلكاج فتلندى سمك ٥ مم كالبيان التالي :

عدد	طول	عرض	
٣	٧٠	٤٥	تجليد ثلاثة أجناب
١	٢٥	٤٥	تجليد ظهر
٤	٦٠	٤٨	الأدرج الصغرى
١	٨٢	٦٨	الدرج الكبير

٢م ٣١٥١
٢م ٣٦٩٥

المجموع

مجموع الإبلكاج بعد اضافة ١٥٪ هالك

$$\text{مكعب خشب الكونتر اللازم} = ١٣٠ \times ٧٥ \times ٠٢٥ = ٢٤٢ \text{ م}^٣$$

ما يلزم للمكتب الواحد من المواد :

٢م ٠٩٥٨٣ =	خشب زان
٢م ٣٧٠٠ =	إبلكاج
٢م ٠٢٤٣ =	كونتر
كجم ٠٥ =	غراء حمص
كجم ١/٨ =	مسمار شك
بالعدد ٦ =	مقبض نحاس
بالعدد ٥ =	مقبض بوجه نحاس
بالعدد ٤ =	كعب نحاس
كجم ١/٣ =	مسمار برمة

معدلات العمالة :

« بيان العمال والزمن اللازم لإنتاج ١٠ مكاتب كالمواصفات السابقة »

اسم الماكينة	العملية	عامل فنى	عامل مساعد	صبى	عتال	الزمن اللازم للعملية
منشار	شق	١	١	١	١	٣ ساعة
رابوه	مسح	١	١	١	١	١٥ ساعة
تخانة	تسوية	١	-	١	-	١٥ ساعة
نقر	نقر	١	-	١	-	٣ ساعة
لسان	لسن	١	-	١	-	٣ ساعة
حلية	حلية	١	-	١	-	٣ ساعة
	تجميع	١	-	١	-	٤٠ ساعة
	خردوات	١	-	١	-	١٥ ساعة
	دهان	١	-	١	-	٣٠ ساعة
المجموع		٩	٢	٩	٢	١٠٠ ساعة

$$\begin{aligned} \text{زمن المكتب الواحد} &= \frac{١٠٠}{١٠} = ١٠ \text{ ساعات} \\ \text{عمالة المكتب الواحد} &= \frac{٢٢}{١٠} = ٢٢ \text{ عامل} \end{aligned}$$

الأعمال المعدنية

الباب العاشر

والكوبستات والتكسيات أو غيرها من الأجزاء المعدنية حسب الموضح بالرسومات التفصيلية مع ملاحظة أن تكون تكسيات الألومنيوم من النوع الغير قابل للصدأ (انوديزد) مع ملاحظة أنه لا يستعمل سوى النحاس للخردوات في الجهات الساحلية والتي في حدود ٣٠ كجم يعيسدا عن الشاطئ .

(ب) أعمال الكريثال :

تصلح أعمال الكريثال ذات القطاعات المختلفة في فتحات الشبابيك والأبواب لتوفير أكبر مساحة ممكنة للضوء حيث أن قطاعاته صغيرة ، ومن أنواع الكريثال من رقم ١ ، ٢ ، ٣ الى رقم ١٨ والذي يبدأ من ١/٢

مواصفات أعمال الشبابيك والابواب المعدنية :

١ - تعمل جميع الشبابيك والابواب المعدنية من القطاعات المخصصة المستوردة من الخارج والمصنوعة في شركة كريثال أو هوب أو ويليامز أو ما يماثلها ، وقد بدأ مصنع الحديد والصلب في انتاج هذه القطاعات ، وتكون قطاعات الحديد من بوصة أو بوصة ربع أو بوصة ونصف طبقا لما هو موضح على الرسومات ، وتجمع القطاعات بطريقة اللحام الكهربائي بحيث تغطي سطحا نهائيا نظيفا وتكون طريقة تجميعه مثل تجميع شركة كريثال أو هوب أو ويليامز أو غيرهم من الشركات العالمية المتخصصة في مثل هذه الاعمال .

٢ - تثبت كل الشبابيك والابواب المعدنية بواسطة كانات حديد قطاع ١/٢ × ٢/١٦ بطول ٥ بوصة بحيث لا يقل عددها عن ستة للقطعة الواحدة فيما عدا الشبابيك التي يزيد عرضها عن ١.٥٠ مترا فيكون تثبيت الشبابيك منها بثمانى كانات ، وتثبت الكانات فى الحلق بسمامير برمة ، وفى الحوائط بمونة الاسمنت والرمل ، وتثبت البرور على خوابير من الخشب الأبيض داخل المباني .

٣ - يجب دهان أجزاء الكريثال الملامسة منه للمباني وجهين بقطران الفحم الساخن وكذا عمل السدايب من خشب الزان مع وضع المعجون المعدنى لتثبيت الزجاج وكذلك العدد الميكانيكية الخاصة بفتح وقفل الأجزاء المتحركة والتي لا يسهل تحريكها باليد وجميع الخردوات اللازمة على أن تكون المفصلات من الصلب وبقية الخردوات من النحاس ومن عينات تعتمد قبل التوريد ، ويشمل الثمن أيضا البرور والباكتات والجلسات والتجالييد من نوع

الأعمال المعدنية تنقسم الى عدة أقسام منها الحديد المشغول والكريثال والسائتر المعدنية والألومنيوم . أما عن الحديد والكريثال فيصنعان فى ورشة واحدة والسائتر المعدنية والألومنيوم كلا منهما يصنع فى ورشة مستقلة علما بأن بعض ورش الحديد والكريثال اضافت قسم لأعمال الألومنيوم بنفس الورشة وذلك لأن أعمال الألومنيوم انتشرت كثيرا فى هذه الايام .

وذلك بعد انشاء مصانع لانتاج قطاعات الألومنيوم أهمها شركة السعد . الشركة العربية وشركة اليو مصر وكل شركة لها انتاجها الخاص وقطاعاتها المتميزة عن الأخرى ، وسنتناول كل نوع على حدة .

« الحديد المشغول والكريثال »

(أ) الحديد المشغول :

يعتبر الحديد المشغول بمختلف أنواعه من المواد الأساسية فى هندسة المباني والمنشآت العامة ويمكن استعماله فى أشكال مختلفة وعديدة منها المنتظم والمربع والمروحة والأحواض والتناكات وأعمال البلكونات ودرازينات السلالم والابواب الخارجية للمباني العامة وذلك حسب الرسومات المعمارية المطلوب تنفيذها .

ويجب اتباع المواصفات الآتية :

(أ) أعمال الحديد المشغول تكون بالقطاعات والأشكال والمقاسات المبينة بالرسومات ، ويجب عمل الرسومات التنفيذية قبل البدء فى التشغيل وتقديم العينات للاعتماد والتمن يشمل التجميع بالبرشام أو باللحام ويجب أن يكون اللحام مستمرا مع إزالة البروز فى الأجزاء الظاهرة وجعل أوجهه مستوية تماما مع الأسطح الملامسة ويجب أن تكون جميع الأجزاء مصنوعة ومجمعة بمنتهى الدقة وخالية من أى اعوجاج أو تموجات أو أى عيوب أخرى .

(ب) تكون جميع الخردوات من أجود الانواع على أن تعتمد قبل التوريد وأن يكون النقر والتركيب فى المباني والخرسانات بمونة الاسمنت والركام الصغير بنسبة ١ : ٣ ويجب أن يكون الدهان بوجهين سلاقون احدهما قبل التركيب والآخر بعد التركيب ، ثم بعد ذلك يدهن ثلاثة أوجه بوية الزيت باللون المطلوب كما يشمل الثمن الزجاج أو البللور من النوع المطلوب للنماذج المختلفة والقدمات

الأعمال المعدنية

خشب الحلق مع دهان الأجزاء المصنوعة من خشب الموسكى وجها تحضيريا وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب وحصر الأبواب والشبابيك بالعدد أو بالمتر المسطح هذا مع ملاحظة أن تكون الخردوات من مفصلات وغيرها من النحاس فى الجهات الساحلية والتي فى حدود ٢٠ كيلو متر بعيدا عن الشاطئ والجهات الرطبة .

ملاحظات عامة تصلح لأعمال الكريثال والحديد المشغول :

تدهن الشبابيك والابواب وجهين سلاقون أحدهما قبل التركيب والآخر بعد التركيب ببوية الزيت باللون المطلوب ، وتجهز كل قطعة بالخردوات اللازمة من صناعة مماثلة من حيث الجودة .

ويجب أن تقدم العينات للاعتماد قبل التركيب كما تجهز بالسزجاج اللازم من النوع الشفاف سمك ٤ مم أو الانجليزى سمك ٤ مم الا اذا نص بخلاف ذلك بالرسومات ويقبل الزجاج من الصناعة المحلية ، ويشترط فى الزجاج أن يكون خاليا من التموجات أو الفقاعات أو العيوب مع وضع الكاوتشوك بين الزجاج والحديد الكريثال لضمان احكام التثبيت .

طريقة القياس لأعمال الكريثال والحديد المشغول :

تحتسب جميع أنواع الشبابيك والابواب المعدنية بالمتر المسطح كاملة مما جميعه بما فى ذلك التوريد والتركيب والدهان والخردوات والزجاج وجميع ما يلزم لتسليمها كاملة مما جميعها ويحتسب مسطحها كالاتى :

١ - بالنسبة للشبابيك بجميع أنواعها يحتسب مسطحها من واقع العرض مضروبا فى الارتفاع والقياس يكون من المحيط الخارجى للحلق .

٢ - بالنسبة للأبواب بجميع أنواعها « بما فيها أبواب البلكونات » يحسب مسطحها من واقع العرض مقاسا من الحد السفلى لضلفة الباب الى أعلى المحيط الخارجى للحلق .

٣ - يمكن احتساب الابواب والشبابيك بالمقطوعة على أن يذكر مقاس الباب .

أولا - معدلات العمالة :

التركيب بالموقع وينقسم الى قسمين :

التركيب والتسكيك :

بيان الأعمال	العمال اللازمين		
	حداد ممتاز	مساعد	صبي
التركيب	١	٢	١
٨ شبابيك ١م ٢م أو ٦ شبك ١م ٢م الى ٢م ٢م أو ٤ شبك أو باب من ٦م ٢م الى ١٠م ٢م أو ٢ شبك أو باب من ١٠م ٢م الى ١٥م ٢م .			
التسكيك	١	-	١
١٠ شبك مقاس ١م ٢م أو ٨ شبك من ١م ٢م الى ٢م ٢م أو ٦ شبك أو باب من ٢م ٢م الى ٦م ٢م أو ٥ شبك أو باب من ٦م ٢م الى ١٠م ٢م أو ٤ شبك أو باب من ١٠م ٢م الى ١٥م ٢م .			

الاعمال المعدنية

« المسطحات التي تزيد عن ١٥ م^٢ وتحدد معدلاتها حسب تصميماتها »

ثانيا - وتنقسم طريقة تشغيل أعمال الحديد المشغول وأعمال الكريثال الى قسمين :

(أ) التشغيل بالورشة :

للتشغيل بالورشة يلزم أربعة ماكينات وهم :

- ١ - ماكينة القطع .
- ٢ - ماكينة المثقاب .
- ٣ - ماكينة اللحام .
- ٤ - ماكينة الجلف .

والجدول التالي يبين عدد العمال اللازمين للتشغيل :

اسم الماكينة	عدد العمال اللازمين			
	عامل مساعد	عتال	صبى	عامل فنى
ماكينة القطع	١	١	١	
ماكينة المثقاب	١	-	٢	
ماكينة اللحام			٢	١
ماكينة الجلف			١	
مجموع العمال	٢	١	٦	١

(ب) التجميع بالورشة :

والجدول التالي يبين العمال اللازمين للتجميع على البنوك :

نوع العمال	عامل مساعد	عتال	صبى	عامل فنى	حداد ممتاز
عمال التشغيل	٣	١	٦	١	-
عمال التجميع	٦	-	-	-	١
مجموع عمال الورشة	٩	١	٦	١	١

هذه المجموعة تنتج من ٤٠٠ كجم كريثال الى ٥٠٠ كجم حديد مشغول في اليوم الواحد .

$$\begin{aligned}
 & \text{تكاليف مصنعية الكيلو جرام} = \frac{\text{أجور العمال}}{\text{٤٠٠ كجم أو ٥٠٠ كجم حديد}} \\
 & \text{استهلاك ماكينات وخامات وسيطة} = ١ \times ٢٠ \text{ ر} \\
 & \text{مجموع التكلفة بخلاف النقل} = ١ + ب
 \end{aligned}$$

الاعمال المعدنية

طريقة استنتاج تكلفة باب حديد تجليد صاج وزجاج ٢ ضلفة متحركة ٢، ثابتة

مقاس ٢٢٠ × ٣٦٠ م حسب الرسومات المرفقة

نوع العمل	مفردات العمل	عدد	قطاعات		الطول الكلى بالمتر	وزن المتر الطولى كجم	جملة الوزن	الاجمالى
			قطاع بالبوصة	الطول بالمتر				
نوع الحلق	قوائم الحلق رأس الحلق	٢ ١	$1\frac{1}{4} \times 1$ $1\frac{1}{4} \times 1$	٢٢٩ ٣٦٦	٤٥٨ ٣٦٦	٧٦٠ ٧٦٠	٣٤٨٨٠ ٢٧٨١٦	٦٢٦٩٦ كجم
الضلف الثابتة والمتحركة	قوائم رأسية للتجليد قوائم رأسية للمفصلات عوارض أفقية عوارض أفقية للتجليد	١٦ ٦ ٨ ٢٠	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	٢١٦ ٢١٦ ٨١ ٦٦	٣٤٥٦ ١٢٩٦ ٦٤٨ ١٣٢٠	٣١٦ ٥٦٨ ٥٦٨ ٣١٦	١٠٩٢١٠ ٧٣٦١٠ ٣٦٨٠٦ ٤١٧١٢	٢٦١٣٣٨ كجم
خوص الحلق	عوارض أفقية علوية قوائم على الجانبين قوائم بالنصف قوائم للضلف الثابتة	١ ٤ ٢ ٢	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ $1 \times 1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	٣٦٦ ٢١١ ٢١١ ٢١١	٣٦٦ ٨٤٤ ٤٢٢ ٤٢٢	٢٥٢ ١٣٦ ٢٥٢ ١٩٠	٩٢٢٣ ١٠٦٣٤ ١٠٦٣٤ ٨٠١٨	٣٨٥٠٩ كجم
تجليد صاج سمك ١/٨	يؤخذ مسطح الباب ويطرح منه الزجاج والقطات التى بدون تجليد	١	$7920 - 2630$ 4290	٢٩٠ ٢٩٠ + ٨٥٨٠	٨٥٨٠ م	٢٤٩٣	٢١٣٩٠	٢١٣٠٩٠ كجم
كانات		٩	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	٢٠	١٨٠	٣١٦	٥٦٨٨	٥٦٨٨ كجم
المونيوم	الضلف الثابتة الضلف المتحركة		٨٦٨ ١٠٦٦		١٩٣٤			١٩٣٤ م٠ ط
زجاج ٦ مم	الضلف الثابتة الضلف المتحركة		2×1450 2×1030	٦٦	$1914 =$ $1716 =$			٣٦٣٠ م٠ ط

اجمالى المطلوب للباب :

حديد قطاعات	$261338 + 62696 =$	$224034 \text{ كجم} \times 105 =$	23911 كجم
حديد خوص	$5688 + 38509 =$	$44197 \text{ كجم} \times 105 =$	46406 كجم
صاج سمك ١/٨		$21390 \times 105 =$	224095 كجم
المونيوم م٠ ط		$1934 \times 105 =$	20307 م٠ ط
زجاج ٦ مم		$3630 \times 105 =$	3993 م٠ ط
مفصلات بالعدد		$6 =$	
مسمار مخ طاسة بطول ٢ سم قلاووظ لربط الألومنيوم		$1 =$	1 كجم
كالون يل سلندر داخل اسطامة بالعدد		$1 =$	1 بالعدد
نراع مقبض المونيوم بطول ٨٠ سم بالعدد		$1 =$	1 بالعدد

الاعمال المعدنية

طريقة استنتاج تكلفة باب تجليد صاج من جهة واحدة حسب الرسومات من ضلفتين
« مقاس ١٤٠ × ٢٢٠ م من زوايا متساوية وتيهات »



نوع العمل	مفردات العمل	عدد	مقاسات		الطول الكلى بالمتر	وزن المتر الطولى كجم	جملة الوزن	الوزن الكلى
			القطاع بالبوصة	الطول بالمتر				
الحلق	زوايا متساوية	٢	$2 \times \frac{1}{4}$	٢٢٩	٤٥٨	٤٨	٢١٩٨٤	٢٨٦٠٨
	قوائم الحلق	١	$2 \times \frac{1}{4}$	١٣٨	١٣٨	٤٨	٦٦٢٤	
الضلف	زوايا متساوية	٤	$1 \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	٢١٨	٨٧٢	٤١٠	٣٥٧٥٢	٢٦٩٨٦
	لقوائم الضلف	٢	$1 \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	١٣٧	٢٧٤	٤١٠	١١٢٣٤	
	T للتقوية بالوسط	١	$\frac{2}{11} \times \frac{1}{4}$	١٣٥	١٣٥	٢٧	٣٦٤٥	١٧٦٨٥
	T للتقوية شكالات	٤	$\frac{2}{11} \times \frac{1}{4}$	١٣٠	٥٢٠	٢٧	١٤٥٠٤	
كائنات	حوض $1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	٧	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	٢٠	١٤٠	٣٨٠	٥٣٢	٥٣٢٠
صاج مجلفن	صاج بسمك $\frac{1}{8}$ بمسطح الباب كله			٢١٨ × ١٣٨		٢٤٩٢	٧٤٩٩	٧٤٩٩٠

اجمالي المواد المطلوبة للباب :

زوايا بقطاع $2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ للحلق	= ٢٨٦٠٨ × ١٠٠ = ٢٠٠٣٨ كجم
زوايا بقطاع $1 \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ للضلف	= ٢٦٩٨٦ × ١٠٠ = ٢٨٣٣٥ كجم
بقطاع $\frac{2}{11} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ للتقوية	= ١٧٦٨٥ × ١٠٠ = ١٨٥٦٩ كجم
كائنات $1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	= ٥٣٢٠ × ١٠٠ = ٥٥٨٦ كجم
صاج بسمك $\frac{1}{8}$ للتجليد ٢م	= ٧٤٩٩ × ١٠٠ = ٧٨٧٣٩ كجم
مفصلات بالعدد	= ٦ = بالعدد
كالون بيل سلندر	= ١ = بالعدد
ذراع مقبض المونيوم ٤٠ سم	= ٢ = بالعدد
ترباس عاوى حديد مبسط بقطاع $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ بطول ٤٥ سم	= ١ = بالعدد
ترباس سفلى حديد مبسط بقطاع $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ بطول ٢٥ سم	= ١ = بالعدد
شنتل حديد قطر $\frac{1}{2}$ ويطول ٢٠ سم	= ٢ = بالعدد
دهانات بالزيت ٢م = ١٤٠ × ٢٢٠ × ٢	= ٦١٦ = ٢م

معدلات العمالة :

يرجع الى معدلات العمالة السابق شرحها للتركيب والتجميع والتشطيب ويقدر في سنة ١٩٨٤ بمبلغ ٥٥ قرشا لكل كجم أى أن اجمالى الوزن ١٦١٢٦٧ أى ١٦١ × ٥٥ = ٨٨٥٥٠ جنيه .

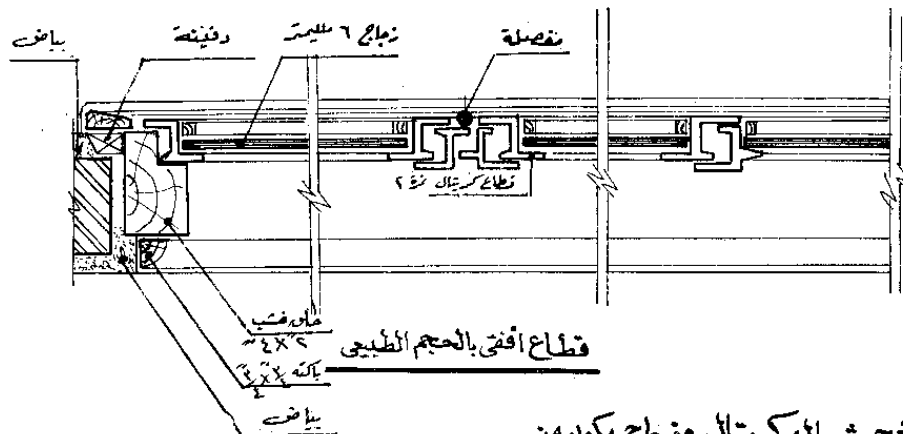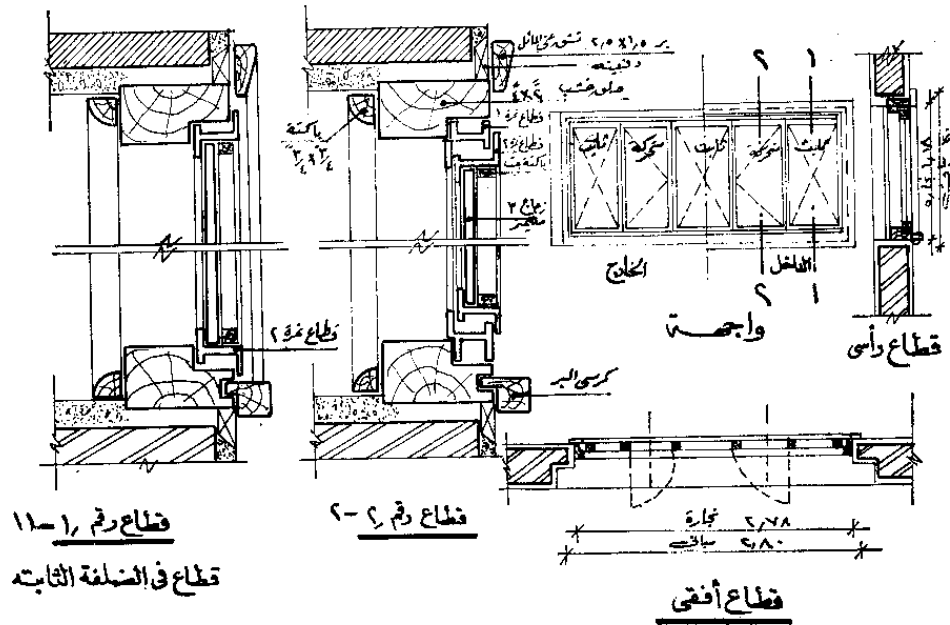

نمودج شبائک کمریٹال وزجاج مکون من
۵ ضلع ۳ ثابت ۴ محرکہ للہ اعلیٰ
محاسب ۲۸/۸۰ x ۲۰ و

الاعمال المعدنية

طريقة استنتاج تكلفة شباك كريثال عدد ٢ ضلفة ثابتة وعدد ٣ ضلفة متحركة على محور رأسي
« مقاس ٢٨٠ × ١٢٠ م مركب على حلق خشب »

نوع العمل	مقررات العمل	عدد	مقاسات		الطول الكلي بالمتر	الوزن المتر الطولي كجم	جملة الوزن	الوزن الكلي
			القطاع بالبوصة	الطول بالمتر				
الأخشاب الحلق البرور	قوائم الحلق	٢	٢ × ٤	١٢٠	٢٤٠	٠.١٢	جملة المكعب	جملة المكعب
	رأس عليا وسفلي للحلق	٢	٢ × ٤	٢٨٠	٥٦٠	٠.٢٨	٠.٤٠	٠.٤٠
	رأس عليا وسفلي للبر	٢	٢ ١/٢ × ٢ ١/٢	٢٨٠	٥٦٠	٠.١٣		
بأكتة عامود للحلق	تشق على المائل	٢	٢ ١/٢ × ١ ١/٢	١٣٠	٢٦٠	٠.٠٦	٠.١٩	٠.١٩
	قوائم البر	٢	٢ ١/٢ × ١ ١/٢	١٣٠	٢٦٠	٠.٠٦	٠.١٩	٠.١٩
	بأكتة ٢ × ٢ ١/٢	١	٢ ١/٢ × ١ ١/٢	٢٨٠	٢٨٠	٠.٠١٩	٠.٠١٩	٠.٠٢٧
بأكتة للزجاج	رأس عليا وسفلي	١	٢ ١/٢ × ٢ ١/٢	١٢٠	١٢٠	٠.٠٠٨	٠.٠٠٨	٠.٠٢٧
	قائمة الحلق	١	٢ ١/٢ × ٢ ١/٢	١٢٠	١٢٠	٠.٠٠٨	٠.٠٠٨	٠.٠٢٧
	بطول (١٠٥ + ٥٢) × ٢	١	٢ ١/٢ × ٢ ١/٢	١٥٧٠	١٥٧٠	٠.٠٣٦	٠.٠٣٦	٠.٠٣٦
الكريثال الضلف الثابتة	بأكتة ٢ × ٢	٤	٢ × ٢	١١١	٤٤٤	١.٩٦	٨.٧٠٢	الوزن الكلي
	القوائم رقم ٢	٤	رقم ٢	١١١	٤٤٤	١.٩٦	٨.٧٠٢	الوزن الكلي
	الرأس العليا	٤	رقم ٢	٥٤	٢١٦	١.٩٦	٤.٢٣٤	اجمالي رقم ٢ كجم ١٩.٢٨٦
الضلف المتحركة	السفلي رقم ٢	٤	رقم ٢	٥٤	٢١٦	١.٩٦	٤.٢٣٤	اجمالي رقم ٢ كجم ١٩.٢٨٦
	القوائم الثلاثة	٣	رقم ٢	١٠٨	١٠٨	١.٩٦	٦.٣٥٠	اجمالي رقم ٢ كجم ١٩.٢٨٦
	ضلف رقم ٢	٣	رقم ٢	١٠٨	٢٢٤	١.٩٦	٦.٣٥٠	اجمالي رقم ٢ كجم ١٩.٢٨٦
	رأس عليا وسفلي	٦	رقم ٢	٥١	٣٠٦	١.٩٦	٦.٠٠٠	اجمالي رقم ٢ كجم ١٩.٢٨٦
	للضلف	٦	رقم ٢	٥١	٣٠٦	١.٩٦	٦.٠٠٠	اجمالي رقم ٢ كجم ١٩.٢٨٦
	رأس عليا وسفلي ثابتة	٢	رقم ١	٦٢	٢٢٤	٢.٢٥	٧.٢٩٠	اجمالي رقم ١ كجم ٧.٢٩٠

اجمالي المواد المطلوبة للشبابة

الأخشاب :

$$\begin{aligned}
 & \text{خشب موسكى للحلق قطاع } 2 \times 4 = 0.40 \times 110 = 44 \text{ م} \\
 & \text{خشب موسكى للبر } = 2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} = 0.19 \times 110 = 20.9 \text{ م} \\
 & \text{خشب موسكى لـ } \frac{1}{2} \text{ عامود } = 2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} = 0.27 \times 110 = 29.7 \text{ م} \\
 & \text{خشب زان لبأكتة الزجاج قطاع } \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.36 \times 110 = 39.6 \text{ م}
 \end{aligned}$$

الكريثال :

$$\begin{aligned}
 & \text{حديد كريثال رقم ٢} = 19.286 \times 10.5 = 202.50 \text{ كجم} \\
 & \text{حديد كريثال رقم ٣} = 12.350 \times 10.5 = 129.67 \text{ كجم} \\
 & \text{حديد كريثال رقم ١} = 7.290 \times 10.5 = 76.54 \text{ كجم} \\
 & \text{مفصلات نحاس على محور رأسي بالعدد} = 6 \\
 & \text{ماكينة بذراع وسيخ قطر } 5/8 \text{ لقفل وفتح الثلاثة ضلف} = 1 \text{ بالعدد} \\
 & \text{صاج سمك ٣ مم} = 280 \times 120 = 33.6 \text{ م} \\
 & \text{دهانات بالزيت} = 280 \times 120 = 33.6 \text{ م}
 \end{aligned}$$

معدلات العمالة :

نرجع الى معدلات العمالة السابق شرحها للتركيب والتجميع والتشطيب ونفذ في سنة ١٩٨٤ مصنوعة لكل

مليم جنيه

$$\text{كجم بخمسة وستون قرشا أى اجمالى الوزن } 40.871 \text{ كجم أى } 40.871 \times 60 = 2452.66$$

الاعمال المعدنية

الستائر المعدنية

(د) الحبل المحرك للستائر « الكردون » والذي يكون اما من القطن المتين أو الحرير الصناعي المقوى من الداخل بالنابيلون حسب الطلب وبنيته دلايات من البلاستيك المقوى لتسهيل استعمال الكردون حتى تفتح الحصيرة الى الارتفاع المطلوب والمجموعة الأخرى من الكردون هي لجعل الاوراق المكونة للحصيرة في وضع أفقي مائل الى الداخل أو الى الخارج حسب الطلب والمقاس يكون حسب مقاس الحصيرة من الخارج بما فيها الرأس العليا والسفلى .

الستائر المعدنية هي من نوع الحصيرة من النوع المعروف باسم VENETIAN BLIND وهي مكونة من :

١ - رأس عليها على شكل زاوية مقاسها نحو ٥٥ × ٥٥ سم لتكون كافية لتغطية جميع أدوات التشغيل ويعملها غطاء من الألومنيوم يثبت بكليشات من المعدن لمنع تسرب الأتربة ، أسفلها مجرى صغير لمنع تسرب الضوء وتلوي من طرفيها بمحبيين من الصلب المتين المجلفن لمنعها من الالتواء مع تغطية الطرفين بغطائين من الصاج المدهون .


٢ - رأس سفلى شكلها بيضاوي بعرض نحو ٥٥ مم مغطاة من نهايتها بغطائين من البلاستيك وتكون كلا الرأسين من الصاج المدهون ببوية الفر من الداخل والخارج بلون حسب الطلب بينهما أوراق الحصيرة من الألومنيوم المسقى ليكون بالمرونة الكافية لتحمل الانثناء والعودة الى حالته الطبيعية وبحيث لا ينثنى في حالة لفة بمقدار ١٨٠ درجة على دائرة قطر ٢/٨ بوصة ويسمك الأوراق ٠.١ بوصة وتكون مقطوعة عند سلم الشريط بفتحة مستطيلة بعرض ٢ سم ويعمق ٤ مم لكي تسمح بإحكام غلق الستارة وعدم تسرب الضوء عند غلقها ، وعرض الأوراق نحو ٢ بوصة ومدهونة أيضا ببوية الفر بلون حسب الطلب ، ويجب ألا يقل عددها عن ٢٥ في المتر الرأسى .

وتركب الأوراق بين الرأس العليا والسفلى في شريط مزدوج متين من القطن أو البلاستيك حسب الطلب بعرض نحو ٦ بوصة ويكون بلون أوراق الحصيرة وذلك بتحريك الأوراق والرأس السفلى الى أعلا بواسطة جذب الكردون المركب على أجهزة التشغيل المثبتة بالرأس العليا وهذه الأجهزة هي :

(أ) سيخ مربع من الصلب المجلفن تركيب به أجهزة الحركة ويركب على حوامل « بعدد الأشرطة » من الصلب المجلفن أيضا وبها عجل من البكاليت لسهولة انزلاق الحبل المحرك للستائر « الكردون » .

(ب) قلاب تحكم الخلق ومشحم مدى الحياة وبداخله محور وتروس من النحاس وطنبور لللف الكردون حوله ويركب على السيخ المربع .

(ج) ضابط للكردون من الصلب المجلفن وقفل حساس وعجلة من البكاليت لسهولة انزلاق الكردون عليها وبأسفله سلك من الصلب لتعطل ازدواج الكردون ومنعه من اللف والتعقيد .

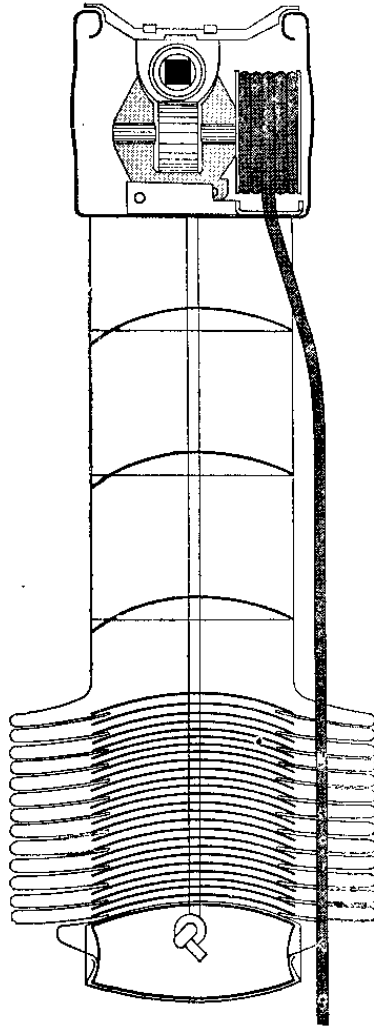

الرسم أعلاه يبين نوع من الستائر من القماش بماسكات من النحاس والتي تتميز عن مثيلاتها بجهاز لتشغيل الستارة في جميع الاتجاهات بحركة واحدة دائرية .

الاعمال المعدنية

٣ - النماذج المصنعة من تلك القطاعات دقيقة التجميع والمقاسات والتشطيب .

٤ - خفيف الوزن لذلك كان سهل النقل من مكان التجميع والتصنيع الى مواقع البناء وسهل جدا في التركيب وعلى في الاستعمال خصوصا بالنسبة للأنواع المنزقة منها وكذلك الشبائيك المتحركة على محاور .

٥ - إمكانية الحصول على تلك القطاعات ذات أسطح ومعالجات وألوان خاصة وجذابة .

٦ - مقاومته لجميع التقلبات الجوية ولا يحتاج لأي نوع من أنواع الصيانة الدورية مثل الدهان اللازم للخشب أو انقطاع شرائط الحديد .

٧ - الضلف المصنعة من تلك القطاعات تكون محكمة وتمنع تسرب الهواء كلية حيث يركب في تلك القطاعات شرائط خاصة صغيرة من الكاوتشوك .

٨ - ارتفاع الأسعار العالمية لقطاعات الحديد وكذلك الخشب .

٩ - الارتفاع المستمر في تكاليف الأيدي العاملة (خصوصا في مصر) حيث أن الأبواب والشبائيك الألونيوم تحتاج عادة في تصنيعها إلى أقل من نصف الوقت اللازم لعمل نظيرها من الخشب .

تصنيع وتجميع نماذج الألونيوم :

تصنع قطاعات الألونيوم القياسية بطريقة دفع سبائك الألونيوم الساخنة تحت ضغط عال لتمر من خلال قوالب ذات أشكال مطابقة للقطاعات المطلوبة لتصبح بعد ذلك قطاعات قياسية وذات أطوال ملائمة وتتراوح من ٣ إلى ٦ متر .

وكل شركة منتجة لتلك القطاعات لديها مجموعة قياسية خاصة بها . إلا أنهم جميعا مشتركون في الفكرة الأساسية لتجميع تلك القطاعات والمشابيه لفكرة قطاعات الحديد الصلب المستعملة من قبل .

وتصنع قطاعات الألونيوم بحيث يكون تشطيب سطحها الخارجى من الآتى :

١ - اللون الطبيعي لسبيكة الألونيوم ، وذلك بعد تنظيفه .

٢ - مطفى ، وذلك بعد معالجة السطح الخارجى بنوع خاص جدا من الصنفرة أو قماش خاص أو بالرش بالرمال الناعمة جدا .

« أعمال الألونيوم »

من مدة سبع سنوات كانت أعمال الألونيوم لا تلعب دورا كبيرا بجمهورية مصر العربية في أعمال الشبائيك والأبواب والواجهات والقواطيع وأعمال الديكور المختلفة ولكن كان الذى يصنع منها هو كويستات السلام بجميع أشكالها والمواسير المستعملة في أعمال الكهرباء وخلافه ، وكان من النادر استعمالها في الشبائيك والأبواب وذلك لعدم وجود الألونيوم الأنوديزد (المؤكسد) لأن الألونيوم الغير الأنوديزد تتعرض للصدأ بسرعة وتحتاج يوميا إلى تلميع علما بأنه من مدة عشرين عاما كان الألونيوم يلعب دورا هاما في البلاد الأوروبية وخصوصا في واجهات العمارات الضخمة وكان هو العامل الأساسى في جميع المنشآت المعمارية بدلا من أعمال الحديد .

ونظرا لارتفاع أسعار الأخشاب عالميا مع اعتمادنا كلية على استيراده من الخارج كان من الضروري الاتجاه إلى استعمال مواد بديلة في تصنيع معظم الأبواب والشبائيك اللازمة للحركة المعمارية الطموحة والضرورية لحل مشاكلنا الانشائية المستعصية وعلى رأسها الاسكان .

ومع العلم بأنه قد استعملت قطاعات الحديد والصلب القياسية المعروفة في مصر باسم الكريتاو وكذلك قطاعات الحديد المشكلة من صفائح الصلب في تصنيع بعض من أنواع الشبائيك والأبواب لبعض المباني وكذلك لعناصر معمارية محددة في قطاع الاسكان مثل الخدمات إلا أن استعمال تلك القطاعات محددة لما له من بعض العيوب مثل عدم منعها كلية لتدخل الهواء ومنظرها وملامستها الغير مقبول واحتياجها المستمر للصيانة والدهان .

وكحل بديل لاستعمال الأخشاب والحديد اتجه العاملون في صناعة البناء في معظم الدول في السنوات الأخيرة لاستعمال الألونيوم والشبائيك بمعظم أنواعها وكذلك الحوائط الساترة خصوصا المستعملة في مباني المكاتب المتعددة الطوابق .

وأصبحت الآن معظم الشركات والورش التى كانت تنتج وتصنع قطاعات الحديد متخصصة الآن في النماذج المصنعة والمجمعة من الألونيوم .

مميزات استعمال الألونيوم :




انتشر استعمال الابواب والشبائيك المصنعة من قطاعات الألونيوم للأسباب التالية :

١ - حسن مظهره .

٢ - سهل التشكيل وسريع التجميع ولا يحتاج لمهارات خاصة ولا لمصانع مكلفة بل إلى ورش بسيطة ذات تجهيزات محدودة .

الاعمال المعدنية

٣ - لامع *

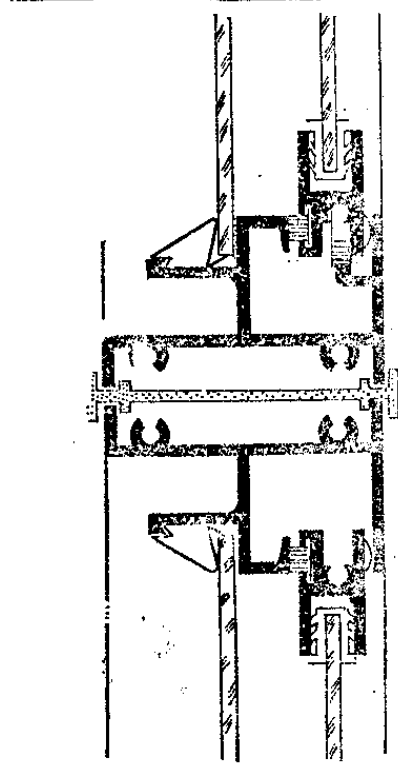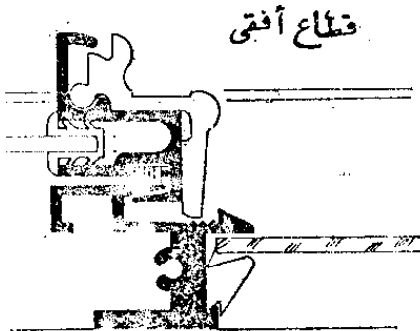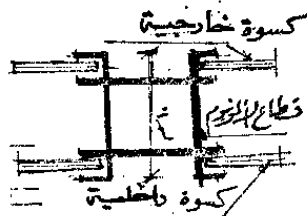قطاع رأسي
في شباكين فوق بعضهما

قطاع في وجهة عمارة

٤ - أنوديزد ، وهو غالبا ما يكون باللون الذهبي أو البرونزي أو الفضي ، كما يمكن الحصول على أي لون آخر عند الطلب خصوصا للكميات الكبيرة *

ويلاحظ أن القطاعات المعالجة بذلك الطريقة تحتاج إلى التنظيف الدوري بالماء والصابون فقط *

وتفصل النماذج المطلوبة من القطاعات الملائمة في الورش أو المصانع الخاصة بذلك وتجمع إما باللحام الخاص بذلك أو غالبا باستعمال خردوات قياسية ومسامير قلاووظ مصنعة من نفس سبيكة الألومنيوم المستعملة في القطاعات * وتغلف النماذج المعدة بعناية وتنقل للتركيب في مواقع البناء ، ثم يركب الزجاج أو البلكور بعد ذلك في الموقع وفي حالات كثيرة يركب في الورشة *

٥ - ظهر في مصر حتى الآن عدة شركات لصناعة الألومنيوم وأهمها شركة السعد ، شركة اليو مصر ، الشركة العربية للألومنيوم وخلافه ، وكل شركة لها قطاعات مختلفة وسميت بأرقام وكل رقم له وزن مخصوص ومن المستحيل الجمع بين كل القطاعات المنتجة من الشركات في عمل واحد ولذلك لا بد من إنتاج شركة واحدة في عمل واحد ، وفي المثال الذي أردت عمل التكلفة له استعملت قطاعات اليو مصر ، ويجب أن نتعرف على المواصفات الخاصة بالألومنيوم والتي تتلخص في التالي :

١ - الأكسدة : وهي عبارة عن وضع الألومنيوم في أحواض كهربية تظلي بمادة حسب اللون والسمك المطلوب وكلما زاد سمك طبقة الطلاء كلما كانت درجة الطلاء أحسن ووحدة قياس هذا الطلاء هو الميكرون وتبدأ درجة الطلاء من ١٨ : ٢٠ ميكرون *



٢ - مكونات الألومنيوم : تتكون من سبيكة ألومنيوم المطابقة للمواصفات البريطانية والتي تتكون من المواد التالية بالنسب المبينة قرين كل منها :

- سلكون : ٠.٢ - ٠.٦٪ - منجنيز : ٠.١٪
- مغنسيوم : ٠.٥ - ٠.٩٪ - نحاس : ٠.١٪
- كروم : ٠.١٪ - زنك : ٠.١٪

ولا تقل مقاومة السبيكة للشد عن ١٥٥٠ كجم/سم^٢ ولا تقل تخانة أي جزء من القطاعات عن ١.٥٧ مم للقطاعات الفرعية وعن ٣.١ مم للقطاعات الرئيسية *

٣ - جميع قطاعات الألومنيوم يتم معالجتها بعد التصنيع والتقطيع بطريقة الترسيب الكهربائي لتغطية الأسطح بطبقة منتظمة من الأكسدة لحماية القطاعات من تأثير العوامل الجوية على أن يكون التشطيب النهائي لهذه القطاعات على لون الألومنيوم من النوع المطلوب وتكون تخانة طبقة الأكسدة في حدود ١٨ : ٢٠ ميكرون المطابقة للمواصفات البريطانية *

الاعمال المعدنية

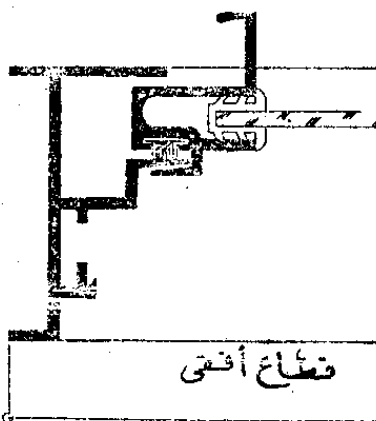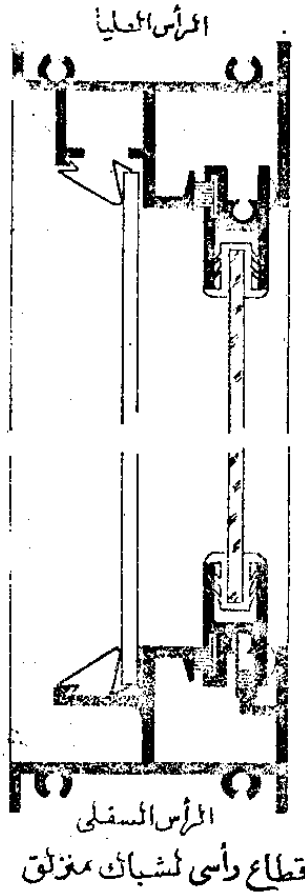

ويكون المسطح الظاهر للقطاعات بعد عملية المعالجة بالأكسدة خاليا من البقع والعيوب الظاهرة . وهذه القطاعات لها مقاومة ضد الخدش مما يجعلها محتفظة بسطحها ورونقها لسنوات طويلة ومن مميزاتها تصنيع وحدات متكاملة بأقل عدد من القطاعات من ٣ الى ٤ قطاعات مما يقلل خطوات تشغيل الانتاج لوحداث متكاملة وبالتالي بأقل تكاليف تشغيل ممكنة وهذه القطاعات تسمح باستخدام ماكينة البرشمة أو الطريقة التقليدية بالتثبيت بالمسامير وتعطى الانسيابية لاعطاء شكل معمارى مقبول .

٤ - يتم تجميع القطاعات المختلفة المكونة لكل نموذج بطريقة اللحام الكهربائى أو مسامير البرشام أو معدات التجميع الميكانيكية مع مراعاة تقوية نقاط الاتصال واللحام والتجميع للحصول على القوة الانشائية اللازمة للمعز لتصل بها ويراعى أن تكون اللحامات مصممة بعد إزالة الطبقة الزائدة من مادة اللحام ويتم تنظيف وتنعيم السطح الظاهر بعد اللحام وذلك بطريقة لا تغير من لون الالونيوم أو تحدث خدوش أو تلف بالسطح .

القطاعات التى يتم تجميعها بواسطة معدات التجميع الميكانيكية يراعى أن تكون لحاماتها مقفولة بواسطة المعجون الخاص الذى يقاوم العوامل الجوية والرطوبة والمياه وكذا لنفاذ الهواء منها . ويتم تجميع أجزاء كل نموذج بما فى ذلك الحلق بالمصنع إلا اذا كانت مساحة ومقاسات القطعة يتعذر نقلها مجمعة بسهولة الى المبنى ويركب لكل نموذج من الابواب والشبابيك جميع الخردوات اللازمة للتشغيل وتحريك الأجزاء المتحركة ، وكذا قطع التثبيت اللازمة لتثبيت كل قطعة فى الفتحة المحدد لها مع ما يلزم لنهو القطعة كاملة على الوجه الاكمل ومطابقة للرسمات والمواصفات والعينات المعتمدة ويراعى أن تكون قطع التثبيت من الالونيوم المؤكسدة أو الحديد غير القابل للصدأ إلا اذا ذكر خلاف ذلك على الرسومات أو بالمواصفات .

٥ - يتم تصميم قطاعات الابواب والشبابيك للنماذج المختلفة بحيث تقاوم بسلام الأحمال الواقعة عليها وكذلك مع منتظم من الهواء سرعته ٥٠ كم/ساعة من مساحة القطعة وذلك دون حدوث أى انبعاج يزيد على ١/١٧٥ من بحر الفتحة .

٦ - الزجاج :

الزجاج الذى يتم تركيبه فى الابواب والشبابيك يكون من النوع المسطح الشفاف من فرز الدرجة الأولى المطابق للمواصفات القياسية المصرية م٠ ق٠ م٠ ٣٥٣ - ١٩٦٣ « الزجاج المسطح » .

يكون الزجاج الشفاف بثخانة لا تقل عن ٥ مم (٥ - ٥٥) الذى يزن نحو ١٢,٢ كيلو جرام للمتر المربع .

يتم تركيب الزجاج بالتخانات المطلوبة فى الضلف من الداخل بواسطة باكتات من الالونيوم المؤكسد أو

الاعمال المعدنية

١٢٠ متر ثلاث مفصلات وتتحرك على محورية رولمان بلى من الألومنيوم ويركب للضلفة المتحركة أسبانيولا تتحرك بيد من الألومنيوم المؤكسد أو البرونز الأبيض بحيث يثبت بالضلفة في ثلاث نقط (الوسط - أعلى - أسفل) حسب العينة المعتمدة .

قطاعات التثبيت الخاصة وتثبت ألواح الزجاج داخل مجارى من المطاط الصناعى على أن تكون هذه القطاعات من الانواع الطرية التى لا تتفتت وتقاوم العوامل الجوية والرطوبة والمياه .

٧ - الحلوق الثانوية :

يركب فى ضلف الباب المتحرك كاللون داخل النقر له لسان يتحرك بالأكرة ولسان يتحرك بالفتاح ويكون طراز الكالون من النوع السلندر ويركب للكالون زوج أكرة الألومنيوم مؤكسد أو برونز أبيض من النوع المستطيل بطول لا يقل عن ١٢٥ مم .

(١) جميع الأبواب والشبابيك يتم تصنيعها وتوريدها مع حلوق ثانوية مصنوعة من ألواح الصاج الحديد بتخانة قياسية رقم ١٨ (١٢ مم) على الأقل ويحيط الحلوق الثانوى بالجوانب الأربعة للنموذج ، ويتم تشكيل الحلوق الثانوى بحيث يقبل تركيب وتثبيت للحلق الأساسى من القطاعات الألومنيوم المؤكسد به وتجميع الجوانب الأربعة للحلق الثانوى باللصام الكهربائى أو بمعدات التجميع الميكانيكية .

يركب للضلفة المتحركة للباب أو الشباك شكل من البرونز الأبيض بطول لا يقل عن ١٠٠ مم .

الأبواب والشبابيك المنزلقة :

الأبواب والشبابيك التى لها ضلف تنزلق أفقياً والتي تتكون من حلق مركب بداخله ضلفتين أو أكثر تتحرك أفقياً بطريقة الانزلاق ويجب أن تكون الضلف من قطع الألومنيوم مؤكسدة لا تقل تخانة جدرانها عن ١.٥٧ مم وتكون طريقة تجميع القطاعات الضلف مع الحلق بحيث لا تسمح بتسريب الهواء منها ويكون تصميم جهاز انزلاق الضلف من النوع الذى يسمح بتحريكها بسهولة .

(ب) نماذج الأبواب والشبابيك التى تتضمن تركيب حصىرة معدنية أو خشبية بها يراعى أن يكون تصميم الحلق الثانوى بحيث يسمح بتركيب وتثبيت مجارى الحصىرة وذلك طبقاً لرسومات التشغيل المعتمدة .

يتم تشطيب ونهر الحلق الثانوى بمعالجته بالدهان بالمواد التى تمنع تفاعل الحديد مع القطاعات الألومنيوم المؤكسد للحلق الأساسى وتكون المعالجة إما بالدهان بالبوية الخاصة أو بطريقة الجلفنة بالغمر على الساخن على أن لا تقل تخانة الجلفنة عن ٨٥ ميكرون .

ويكون تصميم وتركيب الضلف المنزلقة بحيث يتعذر فكها أو تحريكها من الخارج حينما تكون الضلف فى مكانها رأسياً على أن لا تتركز على محيطها الخارجى ويكون الارتكاز من أسفل على عجل الحركة .

(ج) يثبت الحلق الثانوى فى فتحة المبانى بواسطة حديد أو بمسامير التثبيت القلاووظ داخل الخوابير وذلك حسب طريقة التركيب والتثبيت المعتمدة برسومات التشغيل .

نماذج للأبواب والشبابيك

الأبواب والشبابيك بضلف عادية :

تتحرك الضلف المنزلقة للشبابيك على عجل مثبت من أسفل ويكون العجل من الحديد غير قابل للصدأ ويتحرك فوق دليل حركة بطريقة تمنع احتكاك معدن على معدن خلال حركة الانزلاق ويكون أسلوب تركيب العجل بما يسمح بسهولة الحركة والصيانة وتتحرك الضلف المنزلقة للأبواب على عجل تعليق من أعلى ويكون للضلف دليل حركة من أسفل .


الأبواب والشبابيك العادية التى تكون من ضلف تتحرك على مفصلات جانبية وتركب الضلف داخل الحلق ويتكون النموذج من ضلفة أو أكثر تتحرك على مفصلات جانبية أو كعوب من أعلى وأسفل فى جانب الضلفة وتفتح الضلفة المتحركة الى الداخل أو الخارج حسب المبين على الرسومات ، ويصنع الحلق الأساسى والضلف من قطاعات الألومنيوم مؤكسد ولا تقلل تخانة جدرانها عن ١.٥٧ مم وتكون طريقة التجميع لقطاعات الضلف مع الحلق بحيث لا تسمح بتسرب الهواء أو نفاذ المياه .

الاختبارات :

يتم اختبار النماذج المختلفة للأبواب والشبابيك بمعرفة أحد المعامل المعتمدة للتأكد من مطابقتها بالاشتراطات المبينة بالمواصفات البريطانية رقم ٣٨٧٢ - ١٩٧٢ وعلى المقاول أن يقدم الشهادات الدالة على اجراء الاختبارات المقررة والمبينة فى المواصفات البريطانية رقم ٤ - ١٩٧٢ وتجربى على جميع النماذج الاختبارات الخاصة بمقاومة ضغط الهواء ونفاذية الماء وتسرب الهواء على الوجه التالى :

يركب فى الضلفة المتحركة التى لا يزيد ارتفاعها عن ١٢٠ متر مفصلتان وفى الضلف التى تزيد عن

الاعمال المعدنية

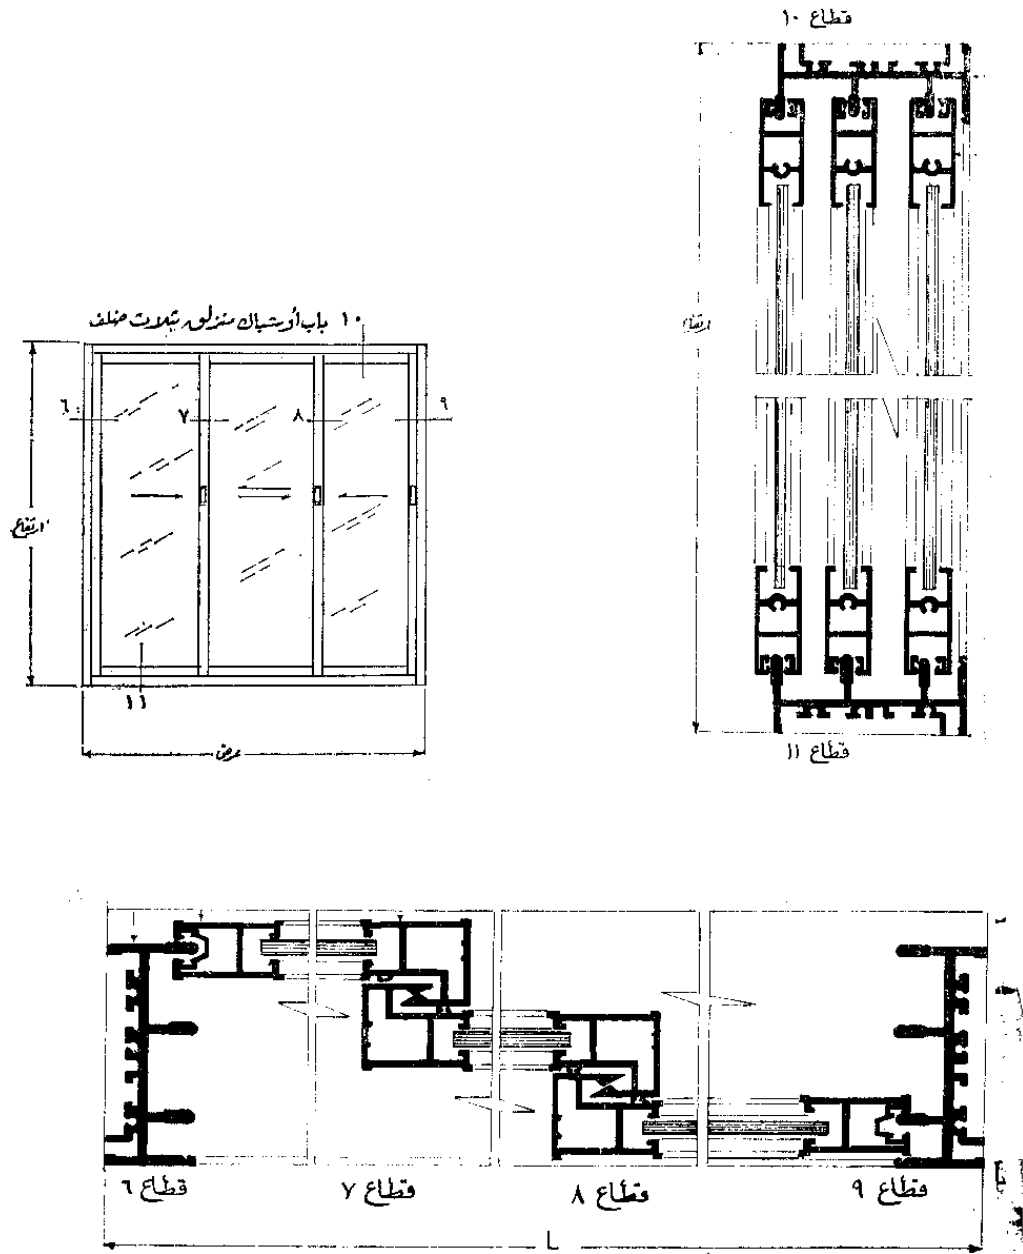

الاعمال المعدنية

(أ) اختبار ضغط الهواء :

يكون ضغط الهواء ١٥٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى تشويه دائم أو تلف على أعضاء الوحدة ولا يزيد مقدار الانحراف عن ٢٧٥/١ من بحر القطعة تحت ضغط الاختبار .

(ب) اختبار تسرب الهواء :

يكون ضغط الهواء ١٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يزيد مقدار نفاذية الهواء عن ١٧ر٠ متر مكعب فى الساعة لكل متر طولى من محيط الضلف المتحركة تحت الاختبار .

(ج) اختبار نفاذية المياه :

يكون ضغط المياه ٥٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى أثر للمياه فى محيط الضلف المتحركة تحت الاختبار .

ويكون اختبار ضغط الهواء على سطحى النموذج بحيث يكون الاختبار الاول على السطح الخارجى والاختبار الثانى على السطح الداخلى ويكون اختبار كل من تسرب الهواء ونفاذية المياه على السطح الخارجى للنماذج فقط .

الواجهات :

تعمل الواجهات من قطاع لا يقل عرضه عن ٧ سم بحيث يكون له مجرى من الداخل ومجرى من الخارج وذلك لتركيب الغطاء الخارجى والداخلى الذى لا يزيد سمكه عن ٥ مم بحيث يكون الغطاء الخارجى مكسى بمادة تتحمل ضغط الهواء وتقاوم العوامل الجوية .

والغطاء الداخلى من نوع يقبل الدهان أو يظل على لونه وطبيعته اذا كان مكسى بمادة تفى بغرض الديكور الداخلى . ومن مميزات هذه الواجهات أن الفراغ الذى بين الغطاء الخارجى والداخلى يكون غير موصل للحرارة والبرودة والصوت .

المقاس والسعر :

تقاس الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك بالمقطوعة للقطعة الواحدة لكل نموذج على حدة طبقاً للمبين بالرسومات وجداول الكميات والأسعار وتقاس الدرابزينات بالمتر الطولى لكل نوع على حدة .


أسعار الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك تشمل المواد والعمالة والمصنعية والنقل والتخزين والتركيب والخردوات والزجاج وأجزاء الاختبارات المقررة وكذا أعمال الدهانات وكل ما يلزم كنهى وتنفيذ وصيانة الأعمال وتسليمها على الوجه الأكمل .

معدلات المواد :

يمكن استنتاج الأوزان كأعمال الكريثال واستخراج الوزن لكل نوع على حدة .

معدلات العمالة :

مثل أعمال الكريثال وتقل حوالى ٢٠٪ من مصنعية الكريثال .

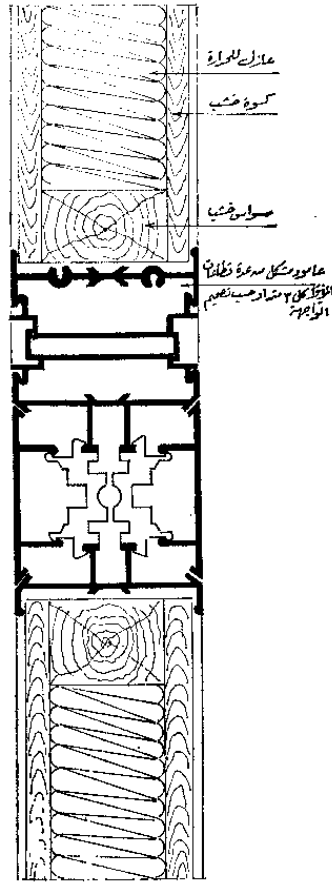

قطاع أفقى لواجهة العمارة

الاعمال المعدنية

(أ) اختبار ضغط الهواء :

يكون ضغط الهواء ١٥٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى تشويه دائم أو تلف على أعضاء الوحدة ولا يزيد مقدار الانحراف عن ٢٧٥/١ من بحر القطعة تحت ضغط الاختبار .

(ب) اختبار تسرب الهواء :

يكون ضغط الهواء ١٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يزيد مقدار نفاذية الهواء عن ٠.١٧ متر مكعب فى الساعة لكل متر طولى من محيط الضلف المتحركة تحت الاختبار .

(ج) اختبار نفاذية المياه :

يكون ضغط المياه ٥٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى أثر للمياه فى محيط الضلف المتحركة تحت الاختبار .

ويكون اختبار ضغط الهواء على سطحى النموذج بحيث يكون الاختبار الاول على السطح الخارجى والاختبار الثانى على السطح الداخلى ويكون اختبار كل من تسرب الهواء ونفاذية المياه على السطح الخارجى للنماذج فقط .

الواجهات :

تعمل الواجهات من قطاع لا يقل عرضه عن ٧ سم بحيث يكون له مجرى من الداخل ومجرى من الخارج وذلك لتكوين الغطاء الخارجى والداخلى الذى لا يزيد سمكه عن ٥ مم بحيث يكون الغطاء الخارجى مكسى بمادة تتحمل ضغط الهواء وتقاوم العوامل الجوية .

والغطاء الداخلى من نوع يقبل الدهان أو يظل على لونه وطبيعته اذا كان مكسى بمادة تفى بغرض الديكور الداخلى . ومن مميزات هذه الواجهات أن الفراغ الذى بين الغطاء الخارجى والداخلى يكون غير موصل للحرارة والبرودة والصوت .

المقاس والسعر :

تقاس الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك بالمقطوعة للقطعة الواحدة لكل نموذج على حدة طبقاً للمبين بالرسومات وجداول الكميات والأسعار وتقاس الدرابزينات بالمتر الطولى لكل نوع على حدة .


أسعار الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك تشمل المواد والعمالة والمصنعية والنقل والتخزين والتركيب والخردوات والزجاج وأجزاء الاختبارات المقررة وكذا أعمال الدهانات وكل ما يلزم لنهـ وتنفـ وصيانة الأعمال وتسليمها على الوجه الأكمل .

معدلات المواد :

يمكن استنتاج الأوزان كأعمال الكريـتال واستخراج الوزن لكل نوع على حدة .

معدلات العمالة :

مثل أعمال الكريـتال وتقل حوالى ٢٠٪ من مصنعية الكريـتال .

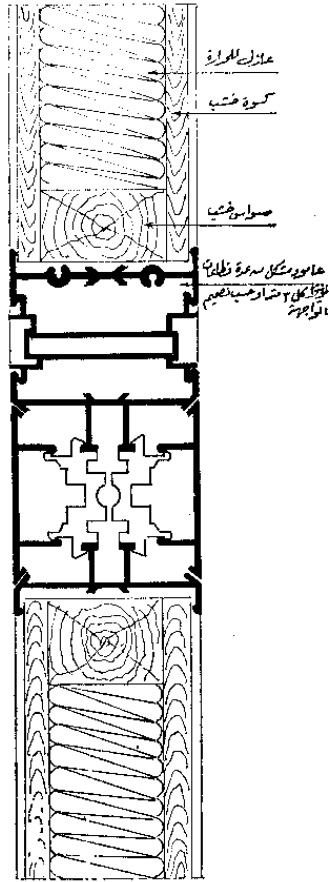




قطاع أفقى لواجهة العمارة

الاعمال المعدنية

طريقة استخراج تكلفة واجهة فاترينة الألومنيوم مقاس ١٧٥ م × ١٧٥ م
وثلاثة ضلف منزلقة على سكتين من قطاعات اليومصر مركبة على حلق خشب قطاع ٢ × ٤

نوع العمل	مفردات العمل	عدد	مقاسات		الطول الكلي بالتر	وزن المتر الطولي كجم	اجمالي الوزن كجم
			رقم القطاع	الطول بالتر			
الحلق	قوائم + رؤوس	٤	٢٢١١١	١٧٥	٧٠٠	١٢٧٢	٨٩٠٤
ضلفتي الجنب	رؤوس عليا وسفلى	٤	٢٢١٢١	٥٤	٢١٦	٨٣٣	١٧٩٩
	قائمين بجوار الحلق	٢	٢٢١٢٢	١٧٠	٢٤٠	٧٤٤	٢٥٢٩
	قائم بالداخل يسار	١	٢٢١٢٣	١٧٠	١٧٠	٨٤٧	١٤٣٩
	قائم بالداخل يمين	١	٢٢١٢٤	١٧٠	١٧٠	٨٦٦	١٤٧٢
ضلفة الوسط	رؤوس عليا وسفلى	٢	٢٢١٢١	٥٩	١١٨	٨٣٣	١٩٨٢
	قائم يمين	١	٢٢١٢٤	١٧٠	١٧٠	٨٦٦	١٤٧٢
	قائم يسار	١	٢٢١٢٣	١٧٠	١٧٠	٨٤٧	١٤٣٩

فاترينة منزلقة ثلاثة ضلف على سكتين مقاس ١٧٥ × ١٧٥ متر

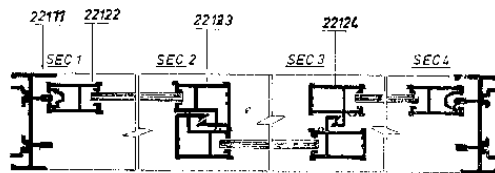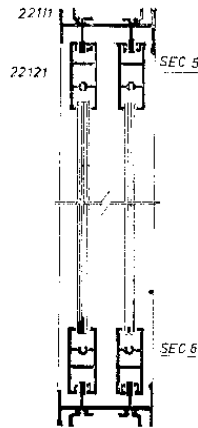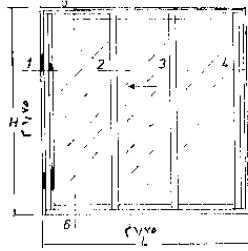

$$\begin{aligned}
 & \text{وزن قطاع ٢٢١١١} = ٨٩٠٤ \text{ كجم} \\
 & \text{وزن قطاع ٢٢١٢١} = ١٧٩٩ \text{ كجم} \\
 & \text{وزن قطاع ٢٢١٢٢} = ٢٥٤٩ \text{ كجم} \\
 & \text{وزن قطاع ٢٢١٢٣} = ١٤٣٩ \text{ كجم} \\
 & \text{وزن قطاع ٢٢١٢٤} = ١٤٧٢ \text{ كجم}
 \end{aligned}$$

اجمالي الوزن
اجمالي الوزن بالهالك

$$\begin{aligned}
 & ٢٠٠٤٦ \times ١١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم} \\
 & ٢٢٠٥٠ \times ١٠ = ٢٢٠٥٠ \text{ كجم}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & ١٢ \text{ مسمار} = ١٢ \text{ مسمار} \\
 & ١٥١١ \text{ م.ط} = ١٥١١ \text{ م.ط} \\
 & ١٠١١ \text{ م.ط} = ١٠١١ \text{ م.ط}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{زجاج ٦ مم} = ١٧٥ \times ١٧٥ \times ١٠ = ٣٣٦٨ \text{ م} \\
 & \text{التشغيل بالورشة تأخذ من جدول طريقة التشغيل} = ٣٣٦٨ \text{ م} \\
 & \text{التركيب والتسليك تأخذ من جدول التركيب والتسليك} = ٣٣٦٨ \text{ م} \\
 & \text{ويقدر الكيلو جرام للتركيب والتسليك حوالي ٤ جنيه وذلك سنة ١٩٨٤ بخلاف تركيب الحلق الخشب}
 \end{aligned}$$

الاعمال المعدنية

ولاستنتاج تكلفة العمالة والتشغيل وخلافه يتبع الآتي :

(أ) طريقة التشغيل بالورشة تنقسم الى قسمين :

أولا - التشغيل بالمصنع :

للتشغيل بالمصنع يلزم الماكينات التالية والعمال اللازمين للتشغيل :

م	اسم الماكينة أو المعدة	عدد العمال اللازمين	
		عامل فنى	مساعد
١	منشار تقطيع زوايا وعدل قدرته في حدود ٣ حصان ميكانيكى لأطوال حتى ٦ أمتار	١	١
٢	ماكينة تفريز تعمل بالدليل لعمل وجه المفتاح والكالون	١	١
٣	ماكينة تفريز عادية تعمل لفتح المفصلات وتفريز مكان المسمار وتركيب العجل والبكر	١	١
٤	٢ مثقاب شجرة لتخريم جوانب الضلف وزوايا التجميع	٢	٢
٥	٢ منشار عادى قدرته في حدود واحد حصان ميكانيكى لخدمة جميع الورشة	-	١
٦	منشار سحب بغرض خدمة التجميع	-	١
٧	ماكينة تجميع زوايا ميكانيكى وتختلف عن التجميع اليدوى	١	١
٨	شذور لكل عامل تجميع لخدمة الجميع	-	١
٩	ماكينة جلف لخدمة الجميع	-	١
١٠	ضاغط هواء حتى ١٦ جوى لجميع الماكينات	-	١

ثانيا - التجميع على البنوك بالورشة :

نوع العمال	عامل فنى	مساعد
عمال التشغيل	٢	١
عمال التجميع	٨	٨

هذه المجموعة تنتج من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ كجم في اليوم

٨٠٠ : ١٠٠٠ كجم

وتكون تكلفة مصنعية الكيلو جرام = $\frac{1}{\text{أجور العمال}}$

استهلاك ماكينات وخامات وسيطة = $٣٠ \times ١ = ب$

مجموع التكلفة بدون النقل = $ب + ١ = ج$

معدلات العمالة :

يشمل (أ) حالة التشغيل بالورشة ، (ب) التركيب بالموقع ويسمى بالرمز (د)

الاعمال المعدنية

(ب) التركيب بالموقع ينقسم الى قسمين :

٢ - التسكيك

١ - التركيب

اسم العملية	العملات اللازمة				بيان الأعمال
	فنى ألومنيوم	فنى زجاج	نجار	مساعد	
التركيب	١	١	١	٣	١٠ شبك مفصلات ٢ ضلفة مسطح ٢ متر ٧ باب منزلق الى أعلا ١ ضلفة مسطح ٤ م ٥ باب مفصلات ٢ ضلفة مسطح ٤ م ٨ باب بمفصلات ١ ضلفة مسطح ٢ م ٤ باب بمفصلات + ماكينة علوية ١ باب مروحة ٢ ضلفة ٢ باب مفصلات مروحة ١ ضلفة ٢٠ متر مربع كولسترا أو مصبغات حماية ١٠ متر طولى درابزين عدل ٥ متر طولى درابزين مائل والشبابيك القلابة والمحورية بنفس معدلات الشبابيك المفصلات ضعف معدلات التركيب فى جميع البند
التسكيك	١	-	-	١	

والجدول التالى يبين الفرق بين اشغال الحديد والالونيوم الانوديزد

بيان الأعمال	استعمال الانشاءات الحديدية	استعمال الانشاءات الالومنيوم
١ - الدهانات	يدهن مدى الحياة بالزيت	لا يدهن لأن مادة الأكسدة تحميه من تقلبات الجو
٢ - وزن المتر المسطح من الشبابيك	متوسط ٢٥ كجم/م ^٢	متوسط ٥ كجم/م ^٢
٣ - التجميع	لا بد أن يجمع بالورشة ويركب بالموقع	يمكن التجميع بالموقع لأنه يمكن تربيته بمسامير قلاووظ
٤ - معدلات العمالة	سبق شرحها بباب أعمال الحديد والكريتال	أقل من معدلات الحديد بمقدار ٢٠٪
٥ - سمك القطاعات	لا يقل سمكه عن ٢/١١ للضلف الداخلية وعن ٣ للخلوق	يمكن أن يكون السمك ١٥ مم للضلف الداخلية ، ٣ مم للخلوق لا يمكن استعمال زجاج أقل من ٦ مم
٦ - تركيب الزجاج للفتحات النى تزيد عن ١ م ^٢	يمكن استعمال زجاج ٤ مم	تكالفتها أقل بكثير من تكلفة الكريتال ليس له حدود فى تشكيل أى قطاع وكما نريد لأنه سهل التشكيل
٧ - الشبابيك المنزلقة	تكالفتها كبيرة جداً	يسعمل فى الواجهات ويكون رخيص الثلث ويمكن تجهيز حوائط غير موصلة للحرارة بواسطة عمل فراغات
٨ - تشكيل القطاعات	يحتاج عدة أنواع وخصوصاً الكريتال الذى يبدأ مقاسه من قطاع رقم ١ حتى ٩	ضيقة وتكون تكلفته عالية
٩ - الواجهات	يسعمل فى الواجهات فى حدود	

جدول يبين رسومات تفصيلية لقطاعات الألونيوم وأوزانها وأنواع استعمالها

رسومات تفصيلية لبعض قطاعات الألومنيوم

[illegible]

أعمال الدهانات

الباب
الحادي عشر

مساحيق الألوان :

تستعمل مساحيق الألوان من الاصناف الآتية :
(أ) أكاسيد الألوان والاهرة والكهرمان والتراسينا
والبنى الطبيعية المستخرجة من محاجرها
الأصلية .
(ب) مساحيق ألوان الأحمر والأبيض والسلقون
مستخرجة من المعادن الخام .
(ج) مساحيق ألوان الأسود والأزرق والأخضر من
النوع الصناعي المعتمد للتركيب .

المجففات :

تكون مركبة من المنجنيز والرصاص والكوبالت
وخالية من أي مواد غريبة وتكون بشكل مساحيق أو
محلولة بالزيت .

زيت النفط (التريثينا) :

تكون نقية خالية من المواد الغريبة
والمغشوشة .

المعجون :

يجب ألا يحتوي إلا على الاسبيداج وزيت بذرة الكتان
وأبيض الرصاص واللون ولا يجوز إضافة الغراء أو أية
مواد أخرى .

الورنيش :

جميع أنواع الورنيش يجب أن تكون جاهزة الصنع
من مصانع معتمدة ويورد داخل عليه الأصلية المقفولة
بدون تخفيف أو إضافة أي مواد إليه ، وهو على أنواع :
(١) الورنيش المائي : ويتكون من الجملة والصمغ
العربي الأصلي المذاب بالماء وخالي من أية
مواد أخرى .

(ب) الورنيش الكحولي : ويتكون من الراتنج
الصمغي المذاب في الكحول النقي وخالي من
أية مواد أخرى .

(ج) الورنيش الزيتي : ويتكون من الراتنج الصمغي
المضاف إليه زيت بذرة الكتان الساخن وخلاصة
التريثينة وخالي من أية مواد أخرى .

اللاكيه والدوكو :

يكون اللاكيه والدوكو من الأنواع المعتمدة والموردة
داخل عليها الأصلية ويجب استعمال المعجون الخاص ببوية
الدوكو في تحضير الأوجه المراد دهانها .

أنواع أعمال الدهانات :

أعمال الدهانات تنقسم إلى عدة أقسام منها الدهانات
المشتقة من المساء مثل دهان الجير ودهان الغراء ودهان
البلاستيك ، ومنها الدهانات المشتقة من الزيوت ، ومنها
الأنواع الخاصة بالدوكو ومنها ما هو جاهز لا يضاف إليه
إلا الماء مثل مادة الكوارتز (QUARTZ) وهذه المادة تم
استعمالها في جمهورية مصر العربية بعد بيان صلاحيتها
وسنلقي الضوء للمواصفات العامة لمادة الكوارتز ، أما عن
مادة الزيت والجير والغراء فمستعملة من قديم الزمان
ومعروفة ولكن سنلقي الضوء أيضا على مواصفات المواد
الأولية لها :

الكوارتز (QUARTZ)

تعتبر مادة الكوارتز (QUARTZ) من المواد
الشائعة الاستعمال في مجال الدهانات الداخلية والخارجية
لجميع أنواع المباني وهي تتكون من الكوارتز الرملي النقي
مضافا إليها ألوان صناعية ومواد لاصقة الجليدية والمادة
المنتجة عبارة عن معجون لزج جاهز للاستعمال الفوري
ولا يحتاج إلى إضافة الماء أو أية محاليل أخرى ويوضع
هذا المعجون في أكياس بلاستيك داخل براميل معدنية
محكمة من الهواء سعة ٢٠ كجم وأحيانا ٢٥ كجم .
وللكوارتز أوجه استخدام عديدة . فعادة ما تستخدم
هذه المادة كبيض خارجي للحوائط الخرسانية للمباني
سابقة التجهيز ، وللمباني التقليدية بعد أن يتم تخشينها
بالمونة الاسمنتية كما تستخدم في الطلاء الداخلي لجميع
الحوائط بعد أن يتم تخشينها أيضا .

ويجب أولا أن تكون الحوائط جديدة ، مغطاة بمونة
الاسمنت والجير . أما في حالة الحوائط القديمة فيجب
إعدادها وترميمها وتجهيزها ببطانة بلاستيكية حتى تصبح
الحوائط جاهزة للاستعمال .

زيت بذرة الكتان :

يجب أن يكون من أجود صنف مغلى نقي خالي من
المواد الغريبة وأن يكون من ماركة معتمدة وإذا دهن به
طبقة رقيقة على لوح زجاج يجب أن يصير قشرة متماسكة
مرنة في أقل من ٤٨ ساعة .

أبيض الزنك :

يجب أن يكون أبيض الزنك من مسحوق أكسيد الزنك
الخالص الخالي من أي مواد غريبة .

أعمال الدهانات

الديستمبر :

الوجه الواحد بنصف وجه لأعمال الحديد والزهر ويحتسب الوجه ٣/٤ وجه لأعمال الخشب والمباني .

علما بأن دهان الزيت لأعمال النجارة في الغالب يكون محملا عليها .

ملاحظات عامة تراعى في أعمال الدهانات :

١ - يجب أن تكون الأوجه المراد دهانها بالبيوية جافة تماما لا أثر للرطوبة فيها ويجب ألا يدهن الوجه الثانى إلا بعد جفاف الوجه السابق له تماما .

٢ - في حالة دهان الحوائط يجب التأكد من جفاف البياض تماما لأن احتواء السطح على أملاح متميعة مثل كلوريد الماغنسيوم أو كلوريد الكالسيوم يتسبب في وجود بقعة دائمة نتيجة الرطوبة وتتكون هذه الأملاح بكثرة نتيجة استعمال رمال البحر في المباني والبياض ويظهر ذلك على وجه الخصوص في بياض الأسمنت والتخشين وهذه الأملاح لها تأثير قلوئى شديد في حالة وجود الرطوبة مما يسبب تلف البويات الزيتية والتركيب وبعض الملونات ويعرف ذلك بالتصبين .

٣ - في أعمال النجارة يجب حرق العقد الموجودة بها أو دهانها بالجملكة الثقيلة قبل البدء في عمل الدهانات بالبيوية وإزالة البزوز المفككة وعمل بدليها بالمعجون أو الخششب .

٤ - في حالة دهان أسطح حديدية معرضة للعوامل الجوية ولا تواجه هواء البحر يجب غسل السطح بمحلول مائى مخفف من حمض الاثير فوسفوريك بنسبة ٥٪ وذلك مساء اليوم السابق للبدء فى الدهان ويترك ليجف طول الليل .

٥ - في حالة دهان الأسطح الحديدية المعرضة للعوامل الجوية وتواجه هواء البحر يغسل بمحلول مخفف من حمضى الفوسفوريك كالبند السابق ثم تدهن بدهان ضد الصدأ لها أساس من السلقون أو من أكسيد الزنك أو أكسيد الحديد أو كرومات الزنك تدهن بالفرشاة مع استعمال الدق ، ويلاحظ أن يغطى السطح تماما بطبقة سميكة كافية للتغطية ولا تكون (مسيرة) أى يظهر فيها آثار الفرشاة ويترك الوجه الاول لمدة ٢٤ ساعة ثم يدهن الوجه الثانى بنفس الطريقة للوجه الاول ثم الوجه الثالث والرابع بالطريقة العادية واستعمال اللون المطلوب .

٦ - في حالة وجود فطريات أو عفن على أسطح الحديد تزال بالمغسيل بمحلول نحاس نوحادى يتكون من ٦ جرام كربونات نحاس + ٦ جرام محلول نشادر كثافة ٨٨ + ١٠ لتر ماء ويوضع السطح تحت الملاحظة فاذا ظهر هذا العفن يعاد المغسيل مرة أخرى .

العيوب التى تراها في البيوية :

(أ) الفقائيس التى تراها على الواجهة المدهونة بالبيوية BLISTERING سببها ما يوجد فى الواجهة المدهونة من رطوبة . فمثلا الحوائط والنجارة قابلة لتشرب

يكون الديستمبر من أجود صنف ومن نوع معتمد يورد داخل عليه الأصلية اما من النوع القابل للغسيل أو من النوع الغير قابل للغسيل .

الغراء :

يكون الغراء اللازم لأعمال الرش من النوع المستخرج من جلد الأرانب خاليا من أى مواد غريبة .

الصابون :

يكون الصابون سواء كان غشيميا أو على شكل قوالب من أحسن صنف خاليا من الشحم والمواد الغريبة .

الجير السلطاني :

يكون من النوع النقى الشاهق البياض الخالى من المواد الغريبة .

البوتاسا والصودا الكاوية :

هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية) وهيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) تكون خالية من أية مواد أو شوائب غريبة .

قطران الفحم :

يجب أن يكون خاليا من كربونات الجير ولا تزيد نسبة الماء فيه عن ٥٪ .

ملحوظات عامة :

للجهة المشرفة على التنفيذ الحق في أخذ عينات من الزيوت والبويات وجميع العناصر الداخلة في تركيبها لتحليلها في المعامل الحكومية والجامعية على نفقة المقاول ودون أى اعتراض منه وتعتبر قرارات هذه المعامل نهائية غير قابلة للطعن .

طريقة قياس أعمال الدهانات

أولا - الدهان بفرشة الجير والغراء أو الكوارتز :

يؤخذ المقاس بدون تنزيل الفتحات أو اضافة جوانب الفتحات وفي الواجهات لا يقاس انفراد الكرانيش بل يؤخذ طول الواجهة في الارتفاع بدون اضافة جوانب الفتحات أو استنزالها .

ثانيا - الدهان ببيوية الزيت :

(أ) عند دهان شبك بضلف شمسية يحتسب الوجه الواحد بوجه ونصف .

(ب) عند دهان شبك حصيرة يحتسب الوجه الواحد بوجه وربع .

(ج) عند دهان شبك فارغ زجاج يحتسب الوجه الواحد بنصف وجه .

(د) دهان الدرابزينات والمصبعات والبرامق يحتسب

اعمال الدهانات

المياه بنسب لسبب أو لآخر فعندما تكون معرضة للشمس أو حرارة الجو تنبعث منها هذه الرطوبة ولناعاة الوجه الأخير من البوية يمنع تبخرها فتتجمع هذه الرطوبة تحت البوية في جيوب ثم تنفجر تحت الضغط الناتج من النجاسة كلما ازدادت حرارة الجو كذلك تظهر الفقاعات على عقد النجاسة التي لم تصبغ بالجملة قبل الدهان .

(ب) التشقق له أسباب كثيرة ويرجع أهمها الى استعمال الطيقة النهائية للبوية سميكة أكثر من اللازم وغير مرنة أو استعمال البوية في الوجه الأول نسبة الزيت فيها أكثر من اللازم فيحدث أن تتمدد وتنكمش الواجهة قبل الأخيرة حسب تطورات حرارة الجو بنسب أكثر منها في الوجه الأخير بسبب عدم مرونته فتكون النتيجة حدوث هذا التشقق والسبب الآخر إجراء أوجه الدهانات التالية قبل جفاف الأولى تماما حيث أنه من المعلوم أن معظم الجفاف في البوية يرجع الى عملية التأكسد بالجو ودهان وجه تالي وعلى وجه سابق يفوق هذا التأكسد وتمنع تجدها فتبقى لينة بينما الوجه الأخير يكون صلبا وتكون النتيجة التشقق أو يرجع الى استعمال الجفافات بنسبة كبيرة .

(ج) زوال اللون يرجع الى استعمال مواد التلوين الرخيصة التي لم تجرى عليها تجارب ثبات اللون وعند تعرضه للجو . وللتخلص من ذلك يجب استعمال الأكاسيد التي تتأكد من مصدرها عند الشراء .

(د) تغير اللون في بعض الأوقات تدهن الحوائط قبل دهانها بالبوية بدهان أساسه البيتومين فإذا دهنت بعد ذلك هذه الأوجه ببوية الزيت نرى بعد مدة من الزمن أن هذه البوية يتغير لونها وعندما توجد هذه الحالة يجب قبل إعادة دهانها أن تدهن ببوية خاصة تمنع تشرب دهان البيتومين الى مسطح بوية الزيت فيؤثر على لونها أو تدهن بوجهين ببوية السلقون حيث أن هذا الدهان يكون بمثابة طبقة مانعة بين البوية القديمة والجديدة وتمنع هذا التشرب BLEEDING تماما .

(هـ) انقلاب طبقة البوية الى طبقة طباشيرية أي تفقد لمعتها وتتحول الى مسحوق لمجرد اللمس ولا يكون لها أي قيمة وقائية ويمكن مسحها بسهولة ويعزى ذلك الى ثلاثة أسباب وهم :

- ١ - قلة كمية الزيت المستعمل في مزيج البوية .
 - ٢ - الأكاسيد الغير صالحة للاستخدام .
 - ٣ - كميات أكثر من اللازم من التريبتين في البوية المستعملة .
- ولتفادي هذه الأخطاء يجب استعمال البويات المعبأة والجاهرة للاستخدام .

معلومات عامة عن الدهانات بالبوية :

تختلف الأكاسيد المستعملة في دهان البويات في نسبة امتصاصها للزيت ، ولنعطى فكرة عن إيجاد مزيج من البوية ذي كثافة واحدة باستعمال أكاسيد مختلفة .

م	البيان	النسبة المئوية بالوزن		
		الأكسيد	الزيت	التريبتين
١	عند استعمال مسحوق كربونات الرصاص الأبيض	٨٤	١٢	٤
٢	عند استعمال أكسيد الزنك	٧٢	٢٣	٥
٣	عند استعمال الليثيوم (أبيض مكون كمياتها من ياروم سلفيت و زنك سلفيد)	٧٦	٢٠	٤
٤	عند استعمال أكسيد الحديد الأسود	٧٠	٢٦	٤
٥	عند استعمال أكسيد الحديد الأحمر	٦٤	٣١	٥
٦	عند استعمال أكسيد الحديد الأصفر	٥٨	٣٦	٦
٧	عند استعمال الكروم الأصفر (زرنخ)	٦٥	٢٩	٦
	عند استعمال الكروم البرتقالي			
	عند استعمال الكروم الليموني			
٨	عند استعمال الأكسيد الأخضر الغامق أو الفاتح	٧٨	١٩	٣
٩	أزرق - كرومات الرصاص وباريتيه	٥٠	٤٥	٥
	الطبقة الخام أو المحروقة تحتوي على ١٠٪ أكسيد المنجنيز			

أعمال الدهانات

« بيان أعمال الدهانات »

بند (١) - دهان الجير :

بالمتر المسطح : الدهان بالجير للحوائط الداخلية يعمل من زبد الجير السلطاني الأبيض (مرة ١) مع إضافة محلول الشبة أو الملح بنسبة كيلوجرام واحد منه لكل ١٢٠ لتر من الماء وإضافة اللون اللازم حسب الطلب ويصفى المحلول بمصفاة سلك رفيع ويدهن الوجه الأول بالفرشة ولكن بمحلول خفيف نسبيا كبطانة ، بعد ذلك يدهن الوجه الثاني بالفرشة أيضا ولكن بمحلول ثقيل مناسب ويرش الوجه الأخير بالماكينة تحت ضغط وتوزيع منتظم يعطى سطحًا خاليا من آثار الفرشة .

معدلات مواد البطانة :

$$\begin{aligned} & \text{نفرض أن ١ م}^2 \text{ جير حى + ٧ كجم شبة تعطى ٨٠٠٠ م}^2 \\ & \text{ما يستهلكه ٢ م}^2 \text{ دهان بطانة من الجير الحى} = \frac{١ \text{ م}^2}{٨٠٠٠} = ١٢٥ \text{ سم}^2 \text{ جير} \\ & \text{ما يستهلكه ٢ م}^2 \text{ دهان بطانة من الشبة} = \frac{٧ \text{ كجم}}{٨٠٠٠} = ٧/٨ \text{ جم شبة} \end{aligned}$$

معدلات العمالة :

لانتاج ٧٠٠ م^٢ من البطانة يلزم لهم ٣ نقاش + ٢ مساعد نقاش .

الضهارة :

$$\begin{aligned} & \text{نفرض أن ١ م}^2 \text{ جير حى + ١٨ كجم شبة + ٢ كجم أكسيد ينتج ٥٨٠٠ م}^2 \\ & \text{ما يستهلكه ٢ م}^2 \text{ دهان جير للضهارة من الجير} = \frac{١٨}{٥٨٠٠} = ١٧٢ \text{ سم}^2 \text{ جير حى} \\ & \text{ما يستهلكه ٢ م}^2 \text{ دهان جير للضهارة من الشبة} = \frac{١٨}{٥٨٠٠} = ٣ \text{ جرام شبة} \\ & \text{ما يستهلكه ٢ م}^2 \text{ دهان جير للضهارة من الأكسيد} = \frac{٢}{٥٨٠٠} = ٣٤ \text{ ر جرام أكسيد} \\ & \text{إجمالي اللون للبطانة والضهارة} = ٧/٨ \text{ جرام شبة + ٢٩٧ سم}^2 \text{ جير حى} \end{aligned}$$

بند (٢) - دهان الغراء :

بالمتر المسطح : دهان الغراء للحوائط الداخلية والاسقف يدهن الوجه الأول التحضيرى بالصابون (تجليخ) ثم يدهن الوجه الثانى بمحلول الغراء المحضر أولا بأول بنسب أصولية مع الاسبيداج وبألون المطلوب ويعمل الوجه الأخير برش الماكينة تحت ضغط منتظم ليعطى سطحًا خاليا من آثار الفرشة ويجب ألا يظهر بعد الجفاف أى تشقق لزيادة نسبة الغراء ولا يفرك باليد .

معدلات مواد البطانة :

$$\begin{aligned} & \text{نفرض أن ١٠٠ كجم سبيداج تنتج ٤٥٠ م}^2 \\ & \text{ما يستهلكه ٢ م}^2 \text{ سبيداج} = \frac{١٠٠}{٤٥٠} = ٢٢٢ \text{ جم} \end{aligned}$$

معدلات العمالة :

لانتاج ٦٥٠ م^٢ يلزم ٣ نقاش + ٢ مساعد نقاش

أعمال الدهانات

الضهارة لثلاثة أوجه :

نفرض أن ١٠٠ كجم اسبيداج + ٢ كيلو غراء + ٢ كجم أكسيد ينتج ١٤٠ م^٢

$$\begin{aligned} \text{اسبيداج} &= \frac{100}{140} = 715 \text{ جرام} + \text{غراء} = \frac{2000}{140} = 14 \text{ جرام} \\ &+ \text{أكسيد} = \frac{2000}{140} = 14 \text{ جرام} \end{aligned}$$

اجمالي المون للبطانة والظهارة اسبيداج : ٢٢٢ جرام بطنانة + ٧١٥ جرام ضهارة = ٩٣٧ جم
غراء = ١٤ جم ، أكسيد = ١٤ جم

معدلات العمالة لدهانات الغراء وهي = نقاش + مساعد ينتجون ١٣٠ م^٢ وجه واحد ، ٣٢ م^٢ أربعة أوجه للمعجون والصنفرة : ٢ نقاش + مساعد ينتجان ٩٥ م^٢ وجه واحد أو ٤٨ م^٢ وجهين .

بند (٣) - دهان ببيوية الزيت :

بالمتر المسطح : دهان زيت على أسطح البياض للحوائط والأسقف بعد تنظيفها جيدا من الاتربة ومخلفات البياض والزيوت والشحم وتسديد الشقوق وعلاج الأجزاء المفككة من البياض ولا يبدأ في تنفيذ الدهان الا بعد تمام البياض بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة به عن ٨٪ على أن تختبر بالجهاز الخاص بذلك ويراعى أن يمر ٤٨ ساعة بين دهان كل وجه وآخر وللتأكد من جفاف البيوية وتماسكها مع الوجه السابق وتجليخ الأسطح بين كل وجه وآخر بالصنفرة الناعمة والمعجون للحصول على أسطح مستوية ناعمة تماما ويجب أن يكون الزيت المستعمل في الدهانات زيت بذر كتان خالي من الزيوت الغريبة والمواد الالفونية ومن مازكة معتمدة ويكون الزنك ناعما جيدا مكونا مع أكسيد الزنك الأبيض الخالي من المواد الغريبة ويكون المعجون من زيت بذر الكتان المغلى والاسبيداج مع إضافة الزنك واللون اذا لزم كما يجب أن يكون جميع الألوان من الأكاسيد النقية من المواد الأخرى كما يجب تصفية البيوية قبل استعمالها .

وتنفذ الدهانات كما يلي :

(أ) الوجه التحضيرى لبطانة عامة يزيت بذر الكتان المغلى المضاف اليه أكسيد الزنك بنسبة ١٥٪ مع عمل المعجون والطلاء اللازم ملء جميع المسام والثقوب واللحامات وممنوع منعاً باتاً استعمال الغراء في الوجه التحضيرى وذلك يقوم بعمله بعض ضعاف النفوس لسد مسام الحوائط وذلك لعدم تشرب الزيت وهذا خطأ جدا .

(ب) الوجه الثانى ويعمل فوق البطانة السابقة ببيوية الزيت الخفيفة بلون أفتح قليلا من اللون النهائى .

(ج) الوجهين الثالث والرابع يعملان ببيوية الزيت الثقيلة باللون تماما .

معدلات العمالة :

٤ نقاش + ٢ مساعد ينتجون ٦٥٠ م^٢

معدلات المواد :

زيت	زنك	نفت	متوسط ناتج دهان كجم من الخلطة
الوجه التحضيرى الأول	٦٥٪	١٠٪	٢٥٪
الوجه الثانى	٥٥٪	٣٠٪	١٥٪
الوجه الثالث	٤٥٪	٤٠٪	١٥٪
الوجه الرابع	٣٥٪	٦٠٪	٥٪

وبفرض أن الكيلو جرام زيت يحتاج من ٢٠ الى ٣٠ جرام أكسيد ألوان

أعمال الدهانات

* معدل ما يلزم لدهان المتر المسطح أربعة أوجه زيت :

٢	كيلو جرام زيت
٣	كيلو جرام زنك
$\frac{1}{2}$	كيلو جرام نفط
$\frac{1}{4}$	كيلو جرام سكتيف

تكفى لدهان ٦٤ م^٢ وجه واحد أو ١٦ م^٢ أربعة أوجه

المعجون :

١٠	كيلو جرام اسبيداج
$\frac{1}{3}$	كيلو جرام زنك
١	كيلو جرام زيت
$\frac{1}{2}$	كيلو جرام غراء

تكفى لمعجونة ٤٤ م^٢ الوجه الأول أو ٢٦ م^٢ الأربعة أوجه .

معدلات المواد :

معدلات المواد والعمالة تمت على أساس أعمال نجارة أو حوائط مصيص أو أسقف مصيص وفي حال ما إذا كانت الحوائط تخشين فتزداد التكلفة بنسبة ١٧٪ .

بند (٤) بوية الزيت المطفي (مط) :

بالمتر المسطح : دهان ببوية الزيت أربعة أوجه للحوائط أو النجارة وتعمل الأوجه الثلاثة الأولى بنفس الطريقة السابقة في دهان الوجهين ما عدا الثالث فتعمل نصف مط بإضافة السابنتون والوجه الرابع يدهن بالزيت المط بإضافة مادة السابنتون باللون المطلوب .

وينهى ناعما اما بالدق بالفرشة أو بالرولا علمابان الكيلو جرام السابنتون ينتج ١٠ م^٢ وجه واحد .

معدلات المواد :

الوجه الأول والثاني مثل دهانات الزيت .

الوجه الثالث ٦٠٪ بوية الزيت + ٤٠٪ سابنتون ومن الممكن استعمال النفط بنسب بسيطة حسب نوع الزيت في حالة عدم وجود السابنتون .

الوجه الرابع ٥٥٪ بوية الزيت + ٤٥٪ من السابنتون .

يزداد ما تنتجه هذه الخلطة الى ٧٢ م^٢ وجه واحد بدلا من ٦٤ م^٢ ، ١٨ م^٢ لأربعة أوجه بدلا من ١٦ م^٢ .

معدلات العمالة = مثل الدهان ببوية الزيت العادي .

بند (٥) - دهان بوية الزيت نصف مطفي (نصف مط) :

بالمتر المسطح : دهان ببوية الزيت نصف مط أربعة أوجه للحوائط والنجارة يعمل الثلاثة أوجه مثل دهان ببوية الزيت أما الوجه الرابع فيدهن ببوية اكستيل باللون المطلوب وينهى ناعما ثم يدق بالفرشة أو يمس بالاسطوانة

معدلات المواد :

تزداد مسطح دهان الزيت الى ٨٠ م^٢ وجه واحد بدلا من ٦٤ م^٢ ، ٢٠ م^٢ أربعة أوجه بدلا من ١٦ م^٢ .

معدلات العمالة :

مثل الدهان ببوية الزيت العادي .

بند (٦) - الدهان ببوية البلاستيك للحوائط :

بالمتر المسطح : دهان ببوية البلاستيك على بياض المصيص أو الاسمنت المخدوم وكذلك يمكن الدهان على الاسطح الداخلية والخارجية ، وتشترى هذه البويات جاهزة وطبقا للمواصفات القياسية وتخفف بالماء حسب حاج العمل ، وتعمل على النحو التالي :

أعمال الدهانات

(أ) الوجه التحضيرى :

معدلات المواد :

وجه المعجون : مثل وجه الزيت .

الدهانات :

٤ كجم بلاستيك (اربوريت)	{ تكفى لدهان ٥٥ م ^٢ ثلاثة أوجه
١٢ كجم بلاستيك (فلوست)	
١ كجم نفط رومى	

بند (٨) - دهان الورتيش :

بالمتر المسطح : دهان بالورتيش للحوائط أو النجارة
أربعة أوجه الثلاثة الأولى مماثلة لدهان بوية الزيت
والوجه الأخير الدهان بالورتيش بعينة معتمدة .

المعدلات للمواد والعمالة :

مثل معدلات بوية الزيت .

بند (٩) - دهان ببوية اللاكيه :

بالمتر المسطح : دهان ببوية اللاكيه ، وتعتبر صناعة
اللاكيه سر من الأسرار التى يحتفظ بها صناعها ولكن
يمكن أن نذكر اللاكيه الأبيض على التقريب .

هو أحسن أنواع أكسيد الزنك الأبيض النقى وأتمه
المناب فى سائل لا يتحد معه الا بنسبة قليلة جدا ويستعمل
زيت بذرة الكتان المغلى الباهت اللون بكميات كبيرة مضاف
اليه المجففات وهى عادة من مركبات الكوبالت .

والدهان باللاكيه يعمل من خمس أوجه :

الوجه الأول والثانى والثالث يتم دهانهم كمواصفات
بوية الزيت والرابع ببوية الزيت المط وبلون حسب لون
الزيت المطلوب ثم يدهن بعد ذلك اللاكيه باللون المطلوب
ويشطب ناعما دون ترك آثار الفرشة .

معدلات المواد :

الوجه الأول والثانى والثالث مثل دهانات بوية الزيت
العادى والوجه الرابع يدهن لاكمه علما بأن كل كيلو جرام
من الدهانات الفاخرة تكفى لدهان ١٢ م^٢ وجه واحد .

بند (١٠) - دهان الكوارتز (QUARTZ) :

بالمتر المسطح : توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية
للحوائط الخرسانية سابقة التجهيز أو الواجهات العسادية
بعد انتهاء بياض التخشين حسب المواصفات المطلوبة وقبل
وضع طبقة الكوارتز يجب اتباع الآتى :

- ١ - يتم تنظيف السطح أولا .
- ٢ - يتم عمل بطانة بالفرشاة بعد تجفيفها بالماء
بنسبة اثنان للمادة وواحد للماء .
- ٣ - بعد جفاف طبقة البطانة الذى يستغرق حوالى
١٥ دقيقة يتم دهان الطبقة الثانية بالفرشاة بدون تخفيف .
- ٤ - يمكن استعمال الكوارتز فى جميع أوقات السنة
فى درجات حرارة متفاوتة ، ولكن فوق ٥٢ مئوية .

يصنفر السطح المراد دهانه جيدا ثم يدهن بالوجه
التحضيرى الذى يتكون من زيت بذرة الكتان المغلى المخفف
بنسبة ٢٥٪ من وزنه نفط معدنى مع اضافة ١٠٪ زنك .

(ب) الوجه الأول :

يدهن الوجه الأول بعد مضى ٢٤ ساعة على دهان
الوجه التحضيرى باستعمال الفرشاة ببوية البلاستيك
المخفف بنسبة ٢٥٪ من وزنها بالماء .

(ج) الوجه الثانى :

يدهن الوجه الثانى بواسطة الفرشاة أو الاسطوانة
الخاصة بعد مضى ١٢ ساعة من الوجه الأول ببوية
البلاستيك المخفف بنسبة ٢٠٪ من وزنها بالماء .

(د) الوجه النهائى :

يدهن الوجه النهائى بالفرشاة مع المس بالاسطوانة
أو النق بالفرشاة الخاصة بعد ساعتين من دهان الوجه
الثانى ببوية البلاستيك المخفف بنسبة ١٠٪ من وزنه بالماء ،
ويشمل الثمن المعجون والصنفرة .

معدلات المواد :

المعجون مثل معجون الدهان بالزيت .
أما دهان البلاستيك فيحتسب حسب المعدلات التالية .

الوجه التحضيرى	زيت	بلاستيك	زنك	نفط	ماء
الوجه الأول	٦٥٪	—	١٠٪	٢٥٪	—
الوجه الثانى	—	٦٥٪	—	—	٢٥٪
الوجه النهائى	—	٨٠٪	—	—	٢٠٪
	—	٩٠٪	—	—	١٠٪

ملحوظة :

كل كيلو جرام من الزيت يدهن ٣٤ م^٢ وجه واحد فى
الوجه التحضيرى .

كل كيلو جرام من البلاستيك يدهن ١٠ م^٢ وجه واحد .

معدلات العمالة :

مثل الدهان ببوية الزيت .

بند (٧) - دهان البلاستيك للأرضيات :

بالمتر المسطح : دهان بلاستيك للأرضيات الخشب
السريد أو الزان أو القرو بحيث تمعجن الأرضية قبل
القشط باليد بمعجون الزيت ثم تلتقط قبل الصنفرة بمعجون
من نشارة الخشب المتجمع بماكينه الصنفرة مضافا اليها
بعض الغراء والبلاستيك الفلوت ويدهن الوجه الأول بوجه
تحضيرى من علبه جاهزة من مادة البلاستيك الاربوريت
ثم الوجه الثانى من علبه جاهزة من مادة البلاستيك فلوت
مضافا اليها ٢٠٪ نفط رومى ثم الوجه الثالث بلاستيك فلوت
خالص من العلبه لا يضاف اليه أى شئ .

معدلات العمالة للدهان :

وهى : نقاش + مساعد ينتجان ١٨٠ م^٢ وجه واحد
أو ٦٠ م^٢ ثلاثة أوجه .

اعمال الدهانات

معدلات العمالة :

نقاش + مساعد نقاش ينتجان ٤٠ م^٢ .

ملاحظات هامة لاختيار ألوان الدهانات :

تستعمل البويات لدهان أوجه المواد الانشائية وتغطيتها لصيانتها باعتبارها مادة واقية لها من التأثيرات الجوية أو خلافها أو يمكن باعتبارها كأنها مادة استعملت من أجل اخفاء لون المادة الانشائية الحقيقي بلون أخضر يزبدنها رونقا وبهاء .

ويجب دراسة المكان المراد دهانه ونوعية العمل المقام به حيث انه ثبت للألوان تأثير على الانتاج لدرجة كبيرة وراحة العيون فمثلا :

غرفة دكتور الأسنان تطل على اللون الأخضر ليهدئ من نفسية الطبيب الذي يرى الدم دائما .

غرفة دكتور العيون تطل باللون الرمادي .

غرفة السكرتارية وناسخو الآلة الكاتبة تطل باللون الأصفر ليزيد من الانتاج .

وفي الأندية غرف الملاكمين وغرف فريق القدم تطل باللون الأحمر وبجوارها غرفة أخرى تطل باللون الأزرق أو البنفسجي حيث يقيموا فيها أولا ثم يدخلوا الغرفة الحمراء وتعاقب الألوان يحدث هزة عند اللاعبين تزيدهم قوة .

ويقسم علماء النفس الأمزجة والأخلاق حسب اللون المتقبل لدى الشخص ، كل حسب صناعته وهوايته .

(أ) اللون الأحمر : للرياضيين وذوى العاطفة الحساسة .

(ب) الأزرق : للمتفرغين لشئون الثقافة والعلم .

(ج) الأخضر : للتجار .

(د) الأصفر : للأشخاص الأنانيين .

(هـ) البرتقالي : للذين يحبون صحبة الناس وتحلوا معاشرتهم .

(و) البنفسجي : للنباتيين .

وتتكون الألوان من بعضها البعض كالتالى :

- أخضر زرعى : أزرق + أصفر ليمونى .
- « زيتى : أزرق + أصفر + أسود + أبيض .
- بنفسجي : أزرق + أحمر .
- زيتى : أخضر + أسود .
- وردى : أحمر + أصفر + أبيض .
- القرو : ترسينا صفراء - طينه مستويه .
- كريمى : أبيض + أصفر ليمونى + طينه .
هذه الملاحظات قد كتب فيها غيرى وهذا اختصار شديد لما كتب فى نظريات العمارة .

٥ - فى حالة وجود رياح قوية أو درجات حرارة عالية يجب عمل الاحتياطات اللازمة حتى لا يجف المعجون بسرعة .

ملحوظة هامة :

فى حالة الصوائط القديمة يزال الدهان ثم تدهن الحوائط بالفرشاة بمادة بلاستيك ثم تجرى العمليات السابق ذكرها بدون تغيير .

بالمتر المسطح : توريد وعمل دهان الكوارتز للحوائط الداخلية للحوائط الخرسانية سابقة التجهيز ، وفى هذه الحالة يجب عدم عمل طبقة بياض التخشين ويجب اتباع الآتى قبل الدهان على الخرسانة :

١ - يتم تجهيز السطح للتأكد من خلوه من أية فجوات ويتم معجنة التسويس .

٢ - يعمل معجون من نفس المادة بعد تخفيفها بالماء بنسبة ٥٠٪ ويضاف اليه سبيداج لعمل معجون لزج .

٣ - يتم سحب سكين معجون بالكامل على الحوائط باستخدام « بروة » من الصلب الذى لا يصدأ .

٤ - يتم تليق المعجون بعد الصنفرة اللازمة لجميع الحوائط .

٥ - يتم البياض بطبقة أخيرة بواسطة مادة الكوارتز بدون تخفيف .

٦ - فى حالة استخدام الفرشاة فى الطلاء الداخلى يجب أن يقوم العامل بطلاء الحوائط بحركة رأسية للحصول على سطح منتظم يؤدى الى ظهور حبيبات الكوارتز فى شكل جذاب .

معدلات المواد :

المعجون :

٢ كيلو جرام كوارتز + ١ كجم ماء + ١ ١/٢ كجم سبيداج ينتج من ١٨ : ٢٥ م^٢ .

البطانة :

يستهلك المتر المسطح ٢٥٪ كجم من مادة الكوارتز ويخفف بالماء بنسبة ١٠٠ سم^٣ .

الضهارة :

يستهلك المتر المسطح ٣٥٪ كجم من مادة الكوارتز بدون تخفيف الماء .

مقدمة

للاعمال الصحية الداخلية للمبنى

نسبة مناسبة للكمية المقرر استهلاكها أو صرفها حسب أقصى استعمال لها وبالنسبة للمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية للترجيح القياسي بخصوص مواصفات التركيبات والتجهيزات الصحية ومشتملاتها وأجزائها الواردة في هذا الفصل تعتبر جزءاً متكاملاً للأسس العامة لتصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التركيبات الصحية داخل المباني كما ينبغي متابعة ما تصدره تلك الهيئة والمصانع المنتجة لهذه التركيبات والتجهيزات للحصول على المواصفات والمقاسات والأنماط المعتمدة لمختلف التركيبات والتجهيزات الصحية وأخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد الرسومات وتحديد أطوال وأقطار المواسير وغيرها من التركيبات الملحق بهذه التجهيزات .

٨ - يجب قبل تنفيذ الأعمال الخاصة بالتركيبات والتجهيزات الصحية دراسة توصيلات أعمال البناء والخرسانة المسلحة وتحديد الشنايش وتخليقها أثناء العمل كما يجب أن يتم أثناء التشييد وضع الجرابيات من المواسير الزهر أو الحديد الصلب أو ما يماثله في الأماكن اللازمة لمرور المواسير بداخلها على أن تكون الجرابيات بقطر يزيد ١٣ مم على الأقل من أقطار المواسير وعلى أن لا تبرز من الأرضيات أو البياض وتغطي بفلائش كما يجب تحديد مواضع تثبيت المواسير لتركيبة أقفزة التثبيت « الفلانشات » قبل صب الخرسانة منعاً من التكسير في الخرسانة .

٩ - جميع الأدوات الصحية تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م. ٩٠٥ - ١٩٦٧ والأدوات الصحية من السيراميك وأن تحتاز الاختبارات القياسية الواردة بالمواصفات القياسية رقم م.ق.م. ٦٤٩ - ١٩٦٥ طرق اختبار الأدوات الصحية من السيراميك .

١٠ - جميع الأدوات الصحية المصنوعة من الحديد الزهر ، يتم صنعها من حديد زهر من النوع العادي من الصنف (م ر - ١٢) المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م. ١٠٨ - ١٩٥٨ الحديد الزهر وتكون الأدوات خالية من الشروخ والتشققات الشعرية والفقاغات الهوائية والبخخة ، ولا تقل تخانة المعدن عن ٥ مم .

١١ - يجري طلاء أسطح الأدوات الصحية بوجه تحضيري يتبعه وجه أو أكثر من الطلاء الصيني المزجج من النوع الغير شفاف بتخانة لا تقل عن ١ مم ، على أن تكون طبقة الطلاء منتظمة متجانسة خالية من الشروخ الشعرية والبقع .

١٢ - تكون الأدوات الصحية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م. ٦٣٢ - ١٩٦٥ الأدوات الصحية من الحديد الزهر المطلى بالصيني ويجرى فحصها واختبارها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م. ٦١٨ - ١٩٦٥ وطرق اختبارها بالطلاء الصيني للأدوات الصحية الزهر ويجب أن تكون مقاومة للأحماض ومقاومة للقلويات ومقاومة للصدم الحراري (خاصة المقاومة الحرارية) ومقاومة للبري ، وتتلخص في تسخين سطح

قبل أن يبدأ في أعمال التنفيذ يجب دراسة المشروع ككل والالمام به ودراسة المناسيب الخاصة بالموقع ومناسيب المبنى وعلاقة تغذية المبنى بشبكة التغذية العمومية وعلاقة مواسير الصرف والجاري بشبكة المجاري العمومية . أما بالنسبة للأعمال الصحية الداخلية فيجب مراعاة الآتي :

٢ - جميع الأدوات الصحية من الخزف والفخار المطلى صيني « الطين الناري » والتي تستعمل في التنفيذ تكون من فرز الدرجة الأولى ، سليمة خالية من الشروخ ومن أي عيب يؤثر على الاستعمال وتكون طبقة الطلاء متجانسة خالية من الشروخ الشعرية والنفوآت ، وإذا وجدت بها بعض الثقوب الصغيرة فتكون من القلة بحيث لا تؤثر على المظهر الخارجى للسطح ، ويجب أن تخضع إلى م.ق.م. رقم ٩٠٥ لسنة ١٩٦٧ وتخضع لجميع اختبارات م.ق.م. ٦٤٩ سنة ١٩٦٥ وتتلخص في التالي :

لا تزيد النسبة المثوية لامتصاص الماء في الأدوات الصحية من الصيني المزجج عن ٤ % ، من الخزف عن ١٧ % ، من الطين الناري عن ٢٠ % .

ويجب أن تختار الأدوات الصحية من السيراميك بعد اختبار مقاومة الطلاء والصيني للتشققات والكيمائيات والتبقيع والحرق والبري .

٨ سم فأقل ، $\pm 3\%$ بالنسبة للمقاسات التي تزيد عن ٨ سم .

٣ - تكون مناسبة للاحتياجات ويتم وضعها وتركيبها في أماكن مناسبة تسمح باستعمالها وصيانتها في يسر وسهولة .

٤ - تزود جميع التجهيزات بسيفونيات مناسبة يتوافر فيها عازل مائي مناسب لا يتعرض لأي تفريغ أو جفاف تحت ظروف الاستعمال العادي .

٥ - تزود جميع الأحواض والمباول والبيديات وما يماثلها بمصافي معدنية تكون سهلة التنظيف .

٦ - وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى بالنسبة للتصميم والتنفيذ الخصائص الهندسية والعلمية للتجهيزات والتركيبات والقدرية على أداء الخدمة المقررة وذلك على أساس تحديد أقطار مواسير التغذية والصرف لكل منها مع الأخذ في الاعتبار عددها وطرازها طبقاً لما يرد ذكره في المواصفات الموضوعية لكل عملية على حدة .

٧ - كما أنه بالنسبة لسعة التجهيزات الخاصة بتوصيل المياه وصرف المخلفات السائلة يجب أن تكون


الأجهزة الصحية ومشتملاتها

عينة الاختبار الى حوالي ١٠٠ م وتبريد السطح في الهواء
 وفحص السطح المختبر .
 ١٢ - ظهرت عدة شركات لانتاج الأدوات الصحية
 مثل شركة ليسيكو والشركة العربية وعدة شركات أخرى
 أثبتت نجاحها بجوار شركة الخزف والصيني .
 ١٤ - والجدول التالي يبين الرموز المصطلح عليها
 بالرسومات التنفيذية للتعبير عن الأجهزة الصحية
 المختلفة :

مستلزمات صحية

مواسير حريق (ق)		مواسير غار للصرف (ف)	
مواسير مياه مثابجة		مواسير زهر للصرف (ن)	
مواسير كابوية (م.ت)		مواسير حمام للصرف (ص)	
محوري غار		مواسير مياه تحت الأرض (حت)	
حنفية حريق		مواسير مياه التندبة على الحائط (هو)	
حنفية دش		مواسير مياه ساخنة	
عداد مياه محبس		محبس ومنزل مياه	
الأجهزة الصحية			
حوض دش		طاسة دش	
سخان مياه س.م		حوض حمام (باشو)	
سيفون أرضية س		حوض غسيل أيدي	
مرحاض بلدي مب		حوض غسيل أواني بلوحة ض	
مرحاض أنزنجي مفت		جا ليقرب جب	
حوض تشظيف بد		حجرة تفتيش ت	
مبولة حائط (كابوي) م		نافورة غسيل دائرية نل	
نافورة شرب فائقة نش		نافورة شرب حائطية نش	
جرجري زهر مطلي صيني		مواسير المخلفات م.م	
الوصلات			
وصلة ذكر وأنثى		وصلة تشفة	
طبة غسيل		وصلة محواه	
وصلة لحام بالقصدير أو انحاس		وصلة ملحومة	
		مواسير غير متقاطعة	

- وبعد هذه المقدمة سنقسم الأعمال الصحية الى أبواب حسب الترتيب التالي :
- الباب الأول :** الأجهزة الصحية ومشتملاتها ، المحابس والحفريات والخلاطات والأدشاش والصمامات .
- الباب الثاني :** أعمال القيشاني وأعمال الرخام .
- الباب الثالث :** أعمال المطافئ .
- الباب الرابع :** أعمال المجارى .
- الباب الخامس :** أعمال التغذية بالمياه .
- الباب السادس :** أعمال المياه الساخنة وأعمال مختلفة .

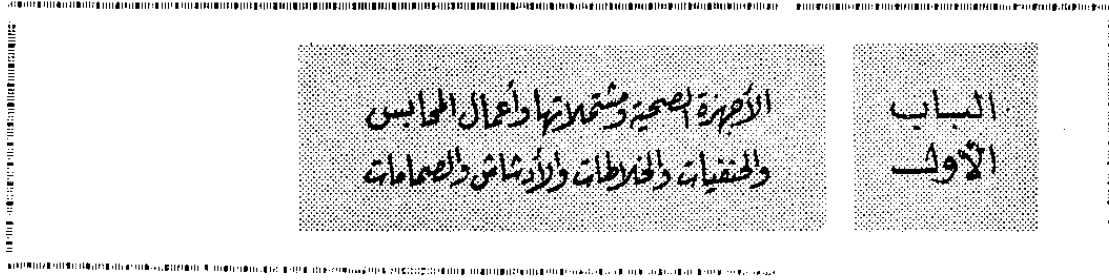

بمصدر داخلي للمياه وفي أماكن صحراوية بحيث تأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة لعدم الأضرار بالصحة .

دورة المياه العامة :

(أ) تتكون من عدة غرف للمراحيض وعدد من المبال و أحواض غسيل الأيدي وذلك بالمعدد اللازم لكل موقع حسب تعداده .

(ب) يجب أن تتم تهويتها وإضاءتها طبيعيا وإذا تعذر عمل تهوية لكل مرحاض على حدة فيمكن عمل فتحة واحدة بالحائط الخارجي بمسطح لا يقل عن ١٠٪ من مسطح الدورة جميعها .

(ج) يشترط ألا يقل ارتفاع القواطع الرأسية ما بين المراحيض عن ٢ متر .

(د) يجب الفصل التام بين دورتي الرجال والسيدات .

(هـ) مهما قل عدد الشاغلين للمبنى يستحسن ألا يقل عدد الأجهزة الصحية بدورات المياه العامة عن اثنين لكل جهاز خوفا من تعطل أحدهما لأي سبب من الأسباب .

والجدول التالي يبين كيف يمكن حساب عدد الأجهزة الصحية اللازمة في المباني المختلفة بالنسبة لعدد الشاغلين من الجنسين :

أولا : الأجهزة الصحية ومشتلاتها

وتشمل المراحيض والمبال والأحواض بجميع أنواعها وستناول كل نوع على حدة :

(المراحيض)

يراعى عند تحديد أنواع المراحيض أن تتوافر فيها استعمال أسس الراحة والطمأنينة وإمكانية النظافة مع توافر كميات المياه المستخدمة في تنظيفها ذاتيا والقدرة على حمل المخلفات وذلك بعد كل استعمال .

يجب أن يراعى عند تركيب المراحيض « ومشتلاته وأجزائه » أن يكون محكم الوصلات بحيث لا يسمح بخروج السوائل والغازات الى الخارج حتى لا ينتج روائح كريهة كما يجب ألا يترتب على تشغيله أى زيادة في استهلاك المياه عن الحد التصميمي المقرر .

ولا يجوز تركيب المراحيض بدون عازل مائي مناسب بدون تهوية ولا يجوز استعمال المراحيض من الطراز الجاف أو الكيماوى إلا اذا كانت الوحدة السكنية غير مزودة

جدول يبين الحد الأدنى للجهيزات الصحية اللازمة لأنواع المباني المختلفة

[illegible]

* تتلخّص هذه الأعداد المرضية بالآتي: يبلغ عدد الحالات المرضية التي تكونت بها فحصول مرضية وهكذا .
* إنضمّ المرضى الناجين وارتفع إلى المستشفى بعد تلقي العلاج من التسمّيات الضعيفة من الكاكتوسية الأربعة المصنّعة بعرضة التسمّية . * لاحظ أنباءنا أن ثلثي من فوف المرضية بمرات
المساء . * عارضت استئصال هذه التسمّيات لطيفة من حيث حالة الدارس الكثرة من أكثر من مائة من مائة المصنّعة من المطبوعات
كل الطريق التي توجت بها فحصول مرضية وهكذا .

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

تركيب مرحاض بلدى فخار مطلق صيني

مكون من ثلاثة قطع

بند (١) - بالمقطوعة :

توريد وتركيب مرحاض بلدى عادى مكون من ثلاثة قطع هى : قاعدة فخار وسلطانية زهر وسيفون زهر وسنذكر وصف كل قطعة من أجزائه فى التالى :

(١) قاعدة من الفخار المطلق صينى أبيض ويكون سطح القاعدة مخلقا به ميل متجه نحو فتحة السلطانية ومشكلا بالقاعدة تجويف يتصل بمشط لغرض دفع مياه الغسيل وأن يكون لها بروز متدرج لوضع القدمين « دواسات » ويراعى فى تركيبها أن يكون مستواها منخفض عن منسوب الأرضية المحيطة بها بحيث تميل الأرضية نحوها بانحدار مناسب يسمح بصرف سوائل الأرضية المحيطة بها عند القاعدة .

(ب) سلطانية زهر مطلق صينى أبيض من الداخل ويراعى أن تكون السلطانية مستديرة ومسلوقة الى أسفل ويفضل أن تكون بدون حجير ولا يقل قطر المساحة المقصورة بالمياه فى أسفل السلطانية عن ١٠ سم ولا يقل وزنها عن ١٢ كجم والسسمك لا يقل عن ٦ مم وتكون الخرسانة اللازمة لتثبيت القاعدة والسلطانية بنسبة متر مكعب زلط ونصف متر مكعب رمل ، ٣٠٠ كجم أسمنت .

(ج) سيفون زهر مطلق صينى أبيض من الداخل عبارة عن ماسورة مكونة على شكل S أو P توضع أسفل السلطانية عند المخرج وبقطر لا يقل عن ١٠ سم بحيث لا يقل عمق العازل به عن ٥ سم وله فتحة تهوية مباشرة أو عن طريق الماسورة المتصلة به الى اقرب عامود تهوية .

(د) صندوق طرد سعته ١١ لتر (٢٥ جالون) يصنع من الزهر بسسمك لا يقل عن ٤٥ مم ومدهون بوجهين سلاقون ووجهين زيت باللون المطلوب وسسمك الجرس لا يقل عن ٦ مم وجميعه مطلق من الداخل « الصندوق وغطاؤه » بالصينى الأبيض وله عوامة من

النحاس الأحمر كروية الشكل مصنوعة بطريقة الدسرة واللحام بالقصدير ويلحم بها صامولة ذات فلنش بقطر نحو ٢ سم يربط بها بالقلاووظ ذراع العوامة ويعمل من سيخ من النحاس الأصفر المسحوب « غير المصبوب » ويعمل الصمام بطريقة الكبس فى قوالب معدنية مع تركيب الكاوتش الخاص الذى يحكم القفل على قاعدة الصمام ويجب أن يكون ذراع تشغيل الصندوق والجزء المتحرك منه بعيدا عن المياه فى الصندوق ويركب فى الخارج فوق الغطاء بحيث يمكن تغيير وضع الذراع يمين الصندوق أو يساره ويركب على الذراع سلسلة مثبتة بعيون ملحومة من الحديد المجلفن بطول نحو متر ينهى بمقبض معدنى وأيضا يكون عامود الطرد قطعة واحدة من الزهر مقلوط نهايته من الخارج ويركب عليه لأكور من النحاس قطر ٣٨ مم ويثبت صندوق الطرد من أذنين بمسامير برمة بطول ٥٠ مم فى خوابير خشب تثبت فى المباني على ارتفاع ٢ر١٠ متر من منسوب الأرضية .


(هـ) ماسورة الطرد من الرصاص قطر ٣٥ - ٤٣ مم قطعة واحدة من الرصاص يلحم مدخلها فى لأكور توصيلة صندوق الطرد ويلحم مخرجها فى السلطانية الزهر بواسطة جلبية من النحاس وتركب الماسورة داخل الحائط فى مجرى يعمل لها خصيصا وتدهن وجهين بالبيتومين الساخن ويلف عليها رقتين من الضيش المشبع بالبيتومين مع التحبش عليها جيدا ويدهن الجزء الظاهر منها وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب .

(و) عمل لحام التوصيلات بين السلطانية والسيفون وبين السيفون ومواسير الصرف الزهر بواسطة المشاق المقطرن والرصاص المصبوب المقلوط جيدا .

(ز) محبس قطر ١٢ مم جميعه من البرونز المطلق بالكروم يركب فى أول الفرع المنفذ لصندوق الطرد والحنفية .

(ح) حنفية قطر ١٢ مم « جميعها » من البرونز المطلق بالكروم قطر مخرجها ٩ مم بصنبور مسنن لأجل تركيب الخرطوم بطول ٧٥ ر م ذو الليات المعدنية وينتهى بصنبور ويعلق على الحائط على قفاز من النحاس المطلق بالكروم .

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

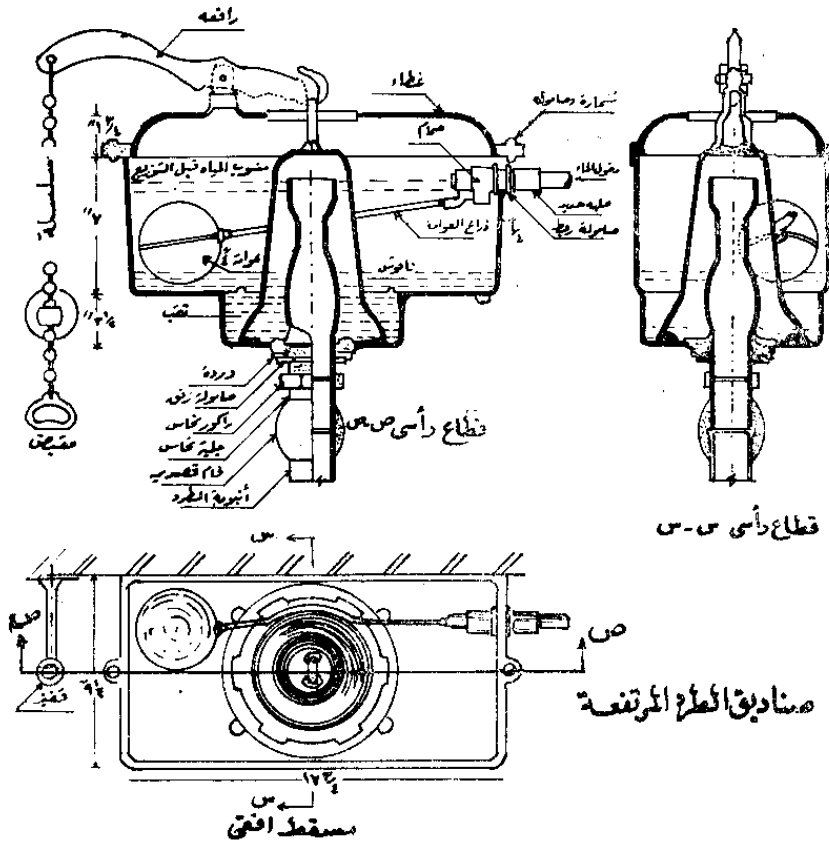

نوع

عدد

معدلات المواد :

محبس برونز مطلي كروم ١/٢"	١
حنفية من البرونز مطلي كروم لها مخرج ٩ مم	١
تركيب الخرطوم	١
خرطوم من النحاس مطلي كروم	١
مشط نحاس مطلي كروم قطر ١ ١/٢"	١
وصلة رصاص لفتحة التهوية	١
كجم بيتومين عادي	٣٥٠
كجم جيس	٤٠٠
كجم رصاص	٢٠
كجم أسطوانة	٢٠٠
كجم قصدير	٣٥٠
كجم سلاقون	٢٠٠
كجم بوية زيت	٢٠٠
كجم أسمنت	١٢٠٠
م ٣ زلط	٦٠
م ٣ رمل	٣٠

معدلات العمالة :

يومية سباك	١٤
يومية سباك مساعد	٢
يومية سباك ممتاز	١

مرحاض بلدى عادى مكون من ثلاثة قطع « قاعدة من الفخار وسلطانية زهر وسيفون زهر » :

نوع	عدد
قاعدة من الفخار المطلي صيني بدواستين صناعة سورنجا مقاس ٦٠ × ٧٠ سم	١
سلطانية زهر مطلية صيني من النوع المستقيم سمك ٦ مم وزن ١٢ كجم	١
سيفون زهر مطلي صيني قطر ١٠ سم سمك ٦ مم وزن ١٢ كجم	١
صندوق طرد زهر مطلي صيني من الداخل سعة ١١ لتر (٢٥ جالون)	١
كائنة حديد قطاع ١ ١/٢" × ١ ١/٢" بطول ١٥ سم بما فيها المسامير القلاووظ	٢
صمام وعوامة نحاس	١
سلسلة من الحديد المجلفن ولها مقبض حديد مجلفن	١

راكور من النحاس قطر ١ ١/٢"	١
ماسورة طرد رصاص ٤٣/٣٥ بطول ٢٥ م ويزن المتر ٥٥ كجم	١

الأجهزة الصحية ومشتعلاتها

« تركيب مرحاض بلدى ثلاثة قطع زهر »

بند (٢) - بالمقطوعة :

توريد وتركيب مرحاض بلدى عادى مكون من ثلاثة قطع « قاعدة وسلطانية وسيفون » وجميعها من الزهر المطلى صينى أبيض ويتكون من :

- (١) قاعدة من الزهر المطلى صينى أبيض مقاس 60×50 سم وسمك لا يقل عن ٦ مم بشفة فى دايرها بعرض ٢٥ مم بدواستين .
(ب) مشتملات الفقرات من (ب) الى (ج) من بند (١) .

معدلات المواد :


يستبدل البند الأول من معدلات المواد الخاصة بالبند (١) بقاعدة من الزهر المطلى صينى أبيض صناعة ارمينيان مقاس 60×50 سم سمك ٧ مم بدلا من القاعدة النحاس وتسرى جميع معدلات المواد الباقية .

معدلات العمالة :

مثل معدلات بند (١) .

بند (٣) - تركيب مرحاض بلدى فخار مطلى مكون من قطعتين :

مراحل مشرفى مكون من قطعتين

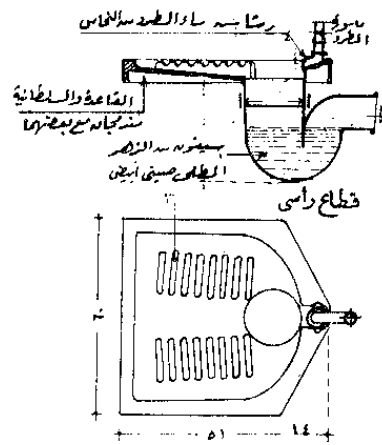

مسقط أفقى

بالمقطوعة : توريد وتركيب مرحاض بلدى مكون من قطعتين من الطراز المعروف باسم « سلاب فرنساوى » مصنوع من الفخار يتكون من الآتى :

- (١) قاعدة بسلطانية قطعة واحدة من الفخار مطلى صينى أبيض مقاس قاعدته نحو 60×67 سم وبها دواستان للأرجل ومركب عليها مشط من النحاس لتوزيع مياه الطرد ويكون مخرج السلطانية من سيفون من الزهر بقطر $10/12$ سم وتزن القاعدة نحو ٢٠ كجم .
(ب) مشتملات الفقرات من (ج) الى (ح) من بند (١) .

معدلات المواد :

يستبدل البند الأول والثانى من معدلات المواد الخاصة بالبند (١) قاعدة السلطانية قطعة واحدة من الفخار مطلى صينى مقاس 60×67 سم صناعة سورنجا ، كما تظل باقى البنود كما هى .

معدلات العمالة :

مثل معدلات بند (١) .

بند (٤) - تركيب مرحاض بلدى من قطعتين زهر مطلى :

بالمقطوعة : توريد وتركيب مرحاض بلدى مكون من قطعتين من الطراز المعروف باسم « سلاب فرنساوى » مصنوع من الزهر ويتكون من :

- (١) قاعدة بسلطانية من الزهر المطلى بالصينى الأبيض قطعة واحدة ويكونان جسما واحدا ومقاس القاعدة نحو 50×60 سم وسمك لا يقل عن ٦ مم فى كل محيطها ولها دواستان للأرجل ومركب عليها مشط من النحاس لتوزيع مياه الطرد ويكون مخرج السلطانية من سيفون من الزهر بقطر $10/12$ سم .

(ب) مشتملات الفقرات من (ج) الى (ح) من بند (١) .

معدلات المواد :



يستبدل البند الأول والثانى من معدلات المواد الخاصة بالبند (١) قاعدة بسلطانية من الزهر المطلى مقاس 50×60 سم سمك ٦ مم .

معدلات العمالة :

مثل معدلات العمالة الخاصة ببند (١) .

بند (٥) - تركيب مرحاض فخار مطلى صينى قطعة واحدة طراز فارس :

بالمقطوعة : توريد وتركيب مرحاض بلدى قطعة واحدة من الطراز المعروف باسم « فارس » ويتكون من :

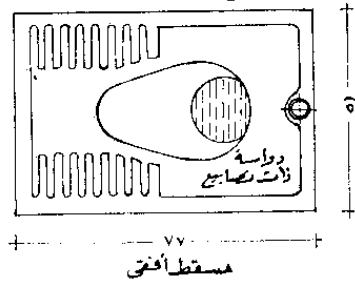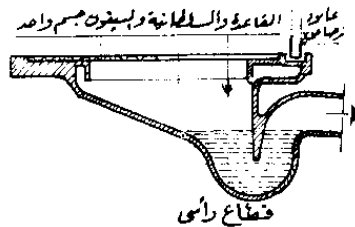

مراحل مشرفى مكون من قطعة واحدة

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

نوع	عدد	(١) قاعدة بسلطانية وسيفون وجميعها قطعة واحدة
راكور من النحاس قطر ١ ١/٢	١	تكون جسما واحدا من الفخار المظلي صيني ويكون السيفون من طرا S أو P بفتحة التهوية أو بدونها حسب الطلب ومقاس القاعدة نحو ٥٠ × ٧٥ سم وللقاعدة دوستان للأرجل ومقدار العازل المائي في السيفون لا يقل عن ٥ سم والمسطح المائي في السلطانية نحو ١٥ × ١٠ سم
جلبة نحاس قطر ٤	١	(ب) صندوق طرد مثل المذكور بالفقرة (د) من بند (١) لكن سعته ١٣٥ لتر « ٣ جالون »
قطعة ماسورة رصاص قطر ٤ طول ٣٠ سم	١	(ج) ماسورة طرد مثل المذكور في الفقرة (هـ) من البند (١) وتعمل لها وصلة مع القاعدة بواسطة كوع من النحاس المظلي بالكروم ويغطي بوردية من النحاس المظلي بالكروم ويشترط أن يكون القطر الخارجى للكوع مساويا تماما للقطر الداخلى لفتحة الطرد في المرحاض
ماسورة طرد من الرصاص ٤٣/٣٥ طول ٢٥ م يزن المتر ٥ كجم	١	(د) مشتملات الفقرات من (ز) الى (ح) من بند (١)
محبس برونز مظلي كروم قطر ١ ١/٢	١	(هـ) الوصلة بين مخرج السلطانية ٤ الى مواسير الصرف ماسورة رصاص ملحومة بجلبة نحاس قطر ٤
حنفية بصنيور من البرونز مظلي كروم ولها مخرج ٩ مم لتركيب الخرطوم	١	معدلات المواد :
خرطوم من النحاس مظلي كروم ذو الليات	١	عدد
مشط نحاس مظلي كروم قطر ١ ١/٢ × ٣	١	نوع
كوع من النحاس مظلي كروم قطر ١ ١/٢	١	١
كجم بيتومين عادة	٢٥	قاعدة بسلطانية وسيفون من الطراز المعروف باسم « قارس » بسيفون S أو P
كجم جبس	٤٠٠	١
كجم اسطبة	٢٠٠	صندوق طرد سعة ١٣٥ لتر
كجم قصدير لحام	٢٥٠	٢
كجم بوية زيت	٢٠٠	كافة حديد بقطاع ١ ١/٢ × ١ ١/٢ بطول ١٥ سم بما فيها السامير القلاووظ
١٢٠٠ كجم أسمنت	١٢٠٠	١
٣ م زلط	٦٠	صمام عوامة
٣ م رمل	٤	١
معدلات العمالة :		سلسلة من الحديد المجلفن لها مقبض حديد مجلفن
يومية سباك	١ ٣/٤	
يومية مساعد سباك	٢	
يومية سباك ممتاز	١ ١/٢	


الأجهزة الصحية ومشتملاتها

بند (٦) - تركيب مرحاض
أفرنكي كامل بصندوق
طرء عالى :

بالمقطوعة :
توريد وتركيب مرحاض أفرنكى
كامل بصندوق طرد
عالى :

ويتكون من :
(أ) سلطانية بدون
حجر يسيفون S أو P
حسب الحالة بفتحة
التهوية أو بدونها جميعها
قطعة واحدة من الصينى
الحديدى أو الفخسار
النارى المطفى بالصينى
الأبيض أو صينى عادى
انتاج شركة الخزف
والصينى أو ما يماثلها
ويثبت على الأرضية
بواسطة مسامير بوجه من
النحاس .

(ب) مقعد مزدوج من
البلاستيك باللون الأسود
بنفس مقاس السلطانية
ويثبت حافته بمسامير
ويرتكز المقعد على ثلاثة
قطع ارتكان من المطاط .

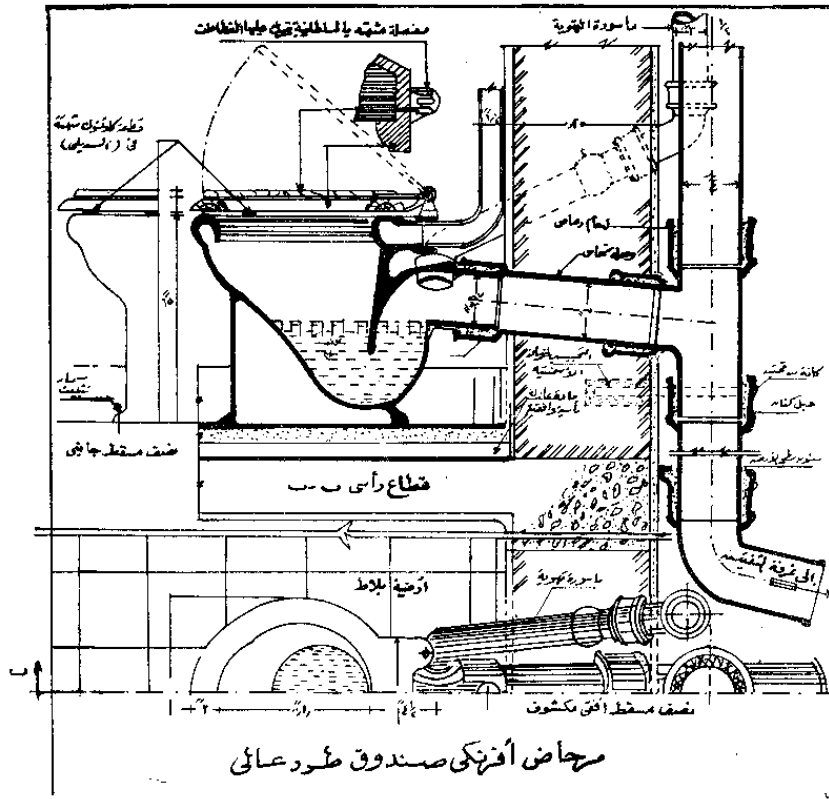

مرحاض أفرنكى صندوق طرد عالى

نوع

نوع	عدد
عوامة نحاس مع الكورة .	١
سلسلة نحاس مطفى بمقبض صينى أو خشب .	١
راكور نحاس قطر ١٢٠ .	١
مقعد بغطاء بلاستيك « سدلى » .	١
ماسورة الطرد من الرصاص قطر ٤٣/٢٥ مم	١
بطول حوالى ٢٥٠ م وزن المتر ٥٠ كجم .	١
جلبة نحاس قطر ٤٠ طول ٤٠ سم .	١
طاقيه كاوتشوك قطر ١٢٠ .	١
محبس برونز مطفى كروم قطر ١٢٠ من أجود	١
صنف .	١
شطافة من ماسورة نحاس مطفى كروم قطرس	١
١٢٠ .	١
محبس زاوية نحاس مطفى كروم ١٢٠ للشطافة .	١
وراقة صينى داخل الحائط مقاس ١٥ × ١٥	١
سم ونحاس مطفى خارج الحائط .	١
كجم سلاقون	١٥٠
كجم بوية زيت	١٥٠
كجم بيتومين	٣٠٠٠
كجم خيش	٣٠٠
كجم أسمنت	٥٠٠٠
م رمل	٣٠٠
كجم قصدير لحام	١٥٠

(ج) عمل التوصيلة بين مخرج السلطانية ومواسير
الصرف الزهر بواسطة جلبة نحاس مطفى كروم تلحم في
مواسير الزهر بالمشساق المقطرن والرصاص المقلط وفي
السلطانية بواسطة معجون الشبرون .

(د) توصيل ماسورة الطرد الرصاص ولحامها
بمدخل الطرد بالسلطانية بمعجون الشبرون والتغطية بجلبة
كاوتش مع ربطها بسلك نحاس متين بلفات متلاصقة .

(هـ) مشتملات الففقات (د ، هـ ، ز) من بند (١)
ما عدا الخرسانة العادية .

(و) شطافة من مواسير النحاس المطفى بالكروم
بالطول الكافى بقطر ١٢٠/٥٠ ويركب عليها محبس من
البرونز المطفى بالكروم قطر ١٢٠ .

(ح) حامل لحفظ الورق الصحى مقاس ١٥ × ١٥

سم من النوع الذى يركب غاطسا فى مبانى الحائط ويكون
من الخزف المطفى صينى أبيض وبها حامل الورق من
الخشب الزان قطر ٢١ م لحمل لفة الورق .

معدلات المواد :

نوع	عدد
سلطانية صينى صناعة شركة الخزف والصينى	١
أو ما يماثلها « مودرن أو عادة » .	١
صندوق طرد زهر مطفى صينى من الداخل	١
سعة ٢٥ جالون .	١
كافة من خوص حديد ١٢٠ × ١٢٠ طول ١٥ سم	٢
بما فيها المسامير القلاووظ .	١

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

- ٤ - مقعد مزدوج من البلاستيك باللون الأسود « سديلى » بنفس مقاسات السلطانية ويثبت حافتها بمسمارين ويرتكز المقعد على ثلاث قطع ارتكاز من المطاط .
٥ - محبس خاص لصندوق الطرد قطره ١٢ مم من البرونز لكن من النوع ذى الظرف والمطلى بالكروم .
٦ - ورقة لحفظ الورق الصحي من الفخار المطلى بالصينى الأبيض ومن النوع الذى يوضع داخل الحائط مقاس ١٥ × ١٥ سم .
٧ - شمعاعة مزدوجة للملابس من النحاس المطلى بالكروم .
٨ - حنفية بخروط معدنى ذى راكور من الطراز ذى الليات المحكمة والمتداخلة فى بعضها بالتعشيق قطر ١٢ مم من أجود صنف تعتمدها هيئة التنفيذ قبل التركيب ، وللخروط صنبور بورى بقبض وسوستة مفتوحة لتعليق الخرطوم المذكور على الحائط ويكون الجميع « الحنفية والخرطوم والمحققات » مطلية بالكروم .
٩ - تشمل الفئة التركيب وجميع التوصيلات لمسورة الصرف والمياه والتثبيت والتقطيب ونحو العمل جميعه نهوا كاملا نظيفا .

معدلات المواد :

مرحاض أفرنجى بصندوق طرد واطى

« كومبينيئش »

نوع	عدد
سلطانية سيفونيك صناعة شركة الخزف والصينى أو ما يماثلها .	١
صندوق طرد بالغطاء صناعة شركة الخزف والصينى أو ما يماثلها .	١
ورقة مقاس ١٥ × ١٥ سم صناعة شركة الخزف والصينى أو ما يماثلها .	١
ماكينة الطرد « كومبينيئش » من أجود الأصناف من النوع ذات الدليل انتاج شركة الاتحاد الصناعى أو ما يماثلها .	١
سديلى بلاستيك مجوز كامل	١
محبس برونز زاوية مطلى كروم قطر ١٢ مم من أجود صنف	١
وصلة من النحاس مطلى كروم قطر ١٢ مم طول ٣٠ سم .	١
جلبة نحاس مطلى كروم قطر ٤ مم طول ٣٠ سم « فى حالة سيفون صرف » يوضع داخلها وصلة من الرصاص بقطر ٣	١
مسمار بورمة نحاس طول ٦ سم	٦
خابور خشب	٦
كجم معجون	١٥٠
كجم اسطبة	١٠٠
كجم رصاص كسر	٥٠٠
كجم اسمنت	١٠٠٠
م ٣ رمل	١٠


- ٤ مسمار برمة نحاس ٦ سم .
٧٥٠ كجم رصاص كسر .
١٠٠ كجم اسطبة .

معدلات العمالة :

- ١/ يومية سباك ماهر
١/ يومية مساعد سباك
١/ يومية سباك ممتاز

بند (٧) - تركيب مرحاض أفرنجى بصندوق طرد واطى :

بالمقطوعة : توريد وتركيب مرحاض أفرنجى بصندوق طرد واطى من الطراز الصامت مكون من الآتى :

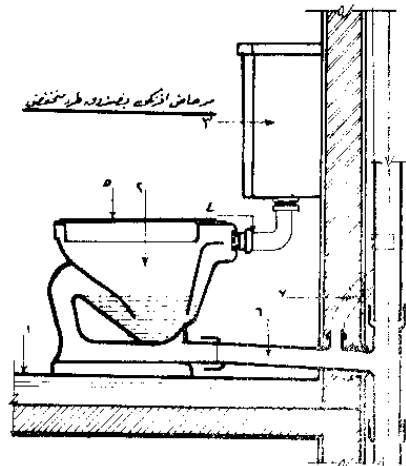

- ١ - شرب مطبوخة
٢ - مرحاض عروق طراد سيفونيك
٣ - صندوق طرد واطى
٤ - كوخ من النحاس يوصل بين المرحاض وصندوق الطرد
٥ - مقعد من البورسيتك بغطاء
٦ - جلبة نحاس مطلى كروم
٧ - وصلة رصاص لثبوتية

١ - سلطانية من الصينى الحديدى أو الصينى العادى أو الفخار المطلى صينى بدون حجر ولها ظهر رأسى من الطراز ذى التفريغ الذاتى ، ذات سيفون مكونا مع السلطانية قطعة واحدة طراز S أو P وفتحة التهوية حسب الحالة وتركب السلطانية على الأرض بأربعة مسامير بورمة نحاس مطلية بالنيكل فى خوابير خشبية مثبتة فى الأرض جيدا .

٢ - صندوق طرد واطى من الصينى الحديدى أو الصينى العادى أو الفخار المطلى بالصينى طبقا لنوع السلطانية بالبند (١) سعة ١٣ لتر يثبت على السلطانية بحيث يكسونه ظهر الجالس . وهو من الطراز الصامت ذى العوامة الخاصة بدون النوع الخالى من الصمامات .
٣ - مسورة طرد من نحاس المطلى بالكروم قطرها ٣٨ مم من الداخل تلحم مع فتحة السلطانية بمعجون أكسيد الرصاص « الشيروز » .

الأجهزة الصحية ومشتملاتها


معدلات العمالة :

١ ٣/٤ يومية سبائك ممتاز


١ ٣/٤ يومية سبائك مساعد

بنت (٨) - مرحاض أفرنكي مزود بصمام طرد :
Flushing System


مرحاض أفرنكي ذو صمام طرد داخل الحائط

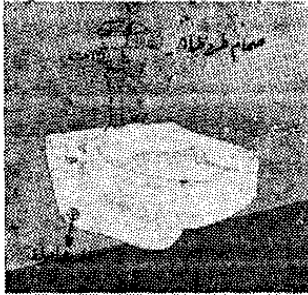

مرحاض أفرنكي ذو صمام طرد ظاهر

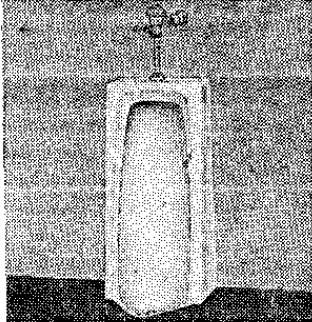

مبولة قائمة ذو صمام طرد ظاهر

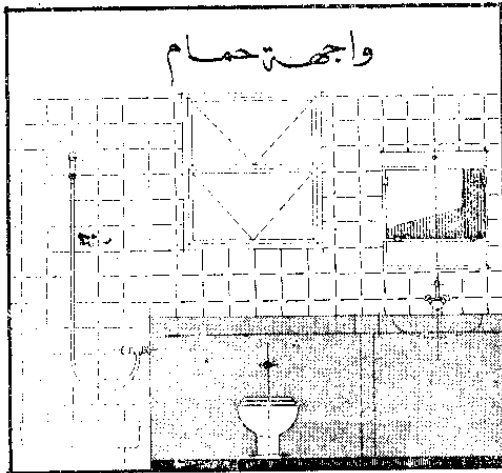

بالمقطوعة : توريد وتركيب مرحاض أفرنكي كامل بمشتملاته حسب البند السابق ولكن بدلا من تركيب صندوق طرد وإطى يركب عليه صمام طرد من النحاس المطلي بالكروم لا يظهر منه سوى مفتاح الضغط كامل بالفلنشات من عينة معتمدة قبل التركيب من الشركات المتخصصة في إنتاج هذه الأنواع .

معدلات المواد :

نوع	عدد
سلطانية سيفونيك	١
محبس بصمام طرد Flushing Valve	١
وراقة مقاس ١٥ × ١٥ سم	١
سدلي بلاستيك	١
محبس برونز بزاوية مطلي كروم قطر ٣"	١
وصلة من النحاس مطلي كروم قطر ٣"	١
جلبة نحاس قطر ٤" بطول ٣٠ سم في حالة تركيبه على الأرض	١
مسمار برمة « إذا كان سيركب على الأرض أو بصامولة إذا كان سيركب على الحائط »	٤
خابور خشب	٦
كجم معجون	١٥٠
كجم اسطبة	١٠٠
كجم رصاص	٥٠٠
كجم أسمنت	١٠٠٠
م ٣ رمل	١٠

معدلات العمالة :

١ ٣/٤ سبائك ممتاز

١ ٣/٤ مساعد سبائك

ملحوظة :

استعمل صمام طرد Automatic Fl. Sy. في أعمال المبال من هذا النوع ، ويكون التركيب ظاهرا على المرحاض أو المبولة أو يركب بداخل الحائط ولا يظهر سوى مفتاح الضغط .

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

بند (٩) - توريد وتركيب بيديه :

بالمقطوعية : توريد وتركيب «BIDET»
مكون من :

٣ - عدد ٢ محبس قطر ١٢ مم بيد على شكل صليب مكتوب عليها الساخن والبارد والجميع مطلي كروم يركبان أسفل البيديه لفلقها عند التصليح وتنظيم شفق المياه الخلطة ووصلات رصاص قطر ١٨/١٢ مم بطول ٣٠ سم ولاكور من ثلاث قطع من البرونز قطر ١٢ مم لتوصيل المحبس بالخلاط .

بيديه

٤ - سيفون الصرف من النحاس المطلي بالكروم قطر ١٢ مم أو حسب الحالة والسيفون طية للتسليك ووصلة للتهدية ومقدار العزل المائي ٧٥ مم بما فيه الراكورات اللازمة لتركيبه بشكل يمكن فكه بسهولة .


٥ - يشمل العمل التركيب والتثبيت والتجيش والتقطيب والتوصيل لمواسير الصرف والمياه المحسوبة على حدة لنهر العمل نهوا نظيفا كاملا مما جميعه بالمقطوعية البيديه كاملا بمشتلاته .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	بيديه صناعة شركة الخزف والصيني أو ما يماثلها
١	خلاط « بطارية » بالدش نحاس مطلي كروم
١	سيفون رصاص قطر ١٢ مم وزن ٨ ليرة أو نحاس مطلي كروم بالوصلة والوردة
١	طابق كروم بالسلسلة والمسامير والطبة
١	وردة كاوتشوك أو رصاص للطابق
٢	لاكور فينو « ثلاث قطع » من النحاس المطلي كروم قطر ١٢ مم
٤	مسمار بورمة نحاس ٦ سم
١٠	كجم مواسير رصاص ١٨/١٢ مم
٤٠٠	كجم قصدير
٨٠	كجم بوية زيت
١٠٠	كجم أسمنت
١٠	م ^٣ رمل

معدلات العمالة :

١٣	يومية سباك ممتاز
١٣	يومية مساعد سباك

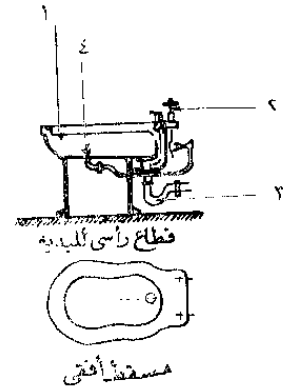

١ - بيديه من شركة الخزف والصيني
٢ - سيفون كروم قطر ١٢ مم وزن ٨ ليرة أو نحاس مطلي كروم بالوصلة والوردة
٣ - سيفون الصرف
٤ - دسه لدرج المياه

١ - سلطانية البيديه من الخزف المطلي بالصيني الأبيض لها حافة مجوفة تمر منها المياه لغسيل السلطانية وبوسطها خرم لتركيب الرشاشة ومخرج للتصريف مقاسها نحو ٦٢ × ٢٦ سم وبارتفاع ٤٥ سم وتثبت السلطانية على الأرضية بأربعة مسامير بورمة نحاس مطلية بالكروم في خوابير خشبية مثبتة في الأرض جيدا .

٢ - مجموعة من خلط من البرونز المطلي بالكروم للمياه الباردة والساخنة موصل الى الرشاشة الموجودة بقاعه ويصل الى شفة السلطانية وبه يد لتشغيله اما على الرشاشة « الدش » أو على حافة سلطانية البيديه وله طابق متحرك « بيداج » لتصريف المياه .

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

بند (١٠) - توريد وتركيب حوض غسيل قصارى :

٥ - شبكة مفصلية من النحاس المطلى بالكروم .
- مما جميعه بالمقطوعة « حوض غسيل القصارى
كاملا بمشتملاته » .

معدلات المواد :

نوع	عدد
حوض غسيل قصارى فخار مطلى بالصينى	١
مقاس ٤٦ × ٢٦ سم بالسيفون قطعة واحدة	١
علية من خشب التك للحافة الامامية	١
غطاء مكون من مصفاة من النحاس المصبوب المطلى بالمعدن الأبيض	١
صندوق طرد مطلى صينى من الداخل سعة ١٢ لتر	١
حنفية خلف طويل قطر ١/٢" ومطلى بالكروم على شكل ذراع يحركه الكوع	٢
كائنة من خوصة حديد ١/٢" × ١/٢" طول ١٠ سم مركبة بمسامير قلاووظ	٢
عوامة نحاس مع الكورة	١
ماسورة طرد من النحاس قطر ٣٨ مم وطول ١٨٠ سم	١
محبس برونز قطر ١/٢" مطلى بالكروم	١
جلبة نحاس قطر ٤" طول ٣٠ سم	١
مسمار بورمة نحاس طول ٨ سم	٦
وردة كروم قطر ١/٢"	٢
خابوز خشب	٦
كجم معجون	٢٠٠
كجم اسطبة	١٥٠
كجم رصاص كسر	٢٠٠
كجم سلاقون	١٠٠
كجم اسمنت	٢٠٠
٣ م رمل	١٠

معدلات العمالة :

١/٢	يومية سباك ممتاز
٢	يومية مساعد سباك

بند (١١) توريد وتركيب حوض غسيل قصارى واوانى :

بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض للقصارى قطعيتين وله سيفون حرف P ومعه حوض للأوانى وكلاهما قطعة واحدة من الفخار المطلى صينى أبيض ولها وزرة مرتفعة من الخلف والجانبين وحافة السلطانية ملبسة بخشب التك ومقاس هذا الحوض يبلغ ٤٨ × ٢٢" بسمك ١/٢" كما تشمل الفئة الآتى :

١ - صندوق طرد سعته مثل المذكور بالفقرة (د)
بالبند (١) .

٢ - ماسورة طرد من النحاس المطلى بالكروم قطر ٣٨ مم تلحم مع السلطانية .


٣ - عدد ٤ حنفية ٠٠ انسان على حوض غسيل القصارى واثنان على حوض غسيل الاوانى من البرونز قطر ١٢ مم وقطر مخرج صنبورها ٩ مم وهى من البرونز لها ذراع يحركه الكوع للقلل من الطراز الذى يثبت على

بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض غسيل القصارى سلوب سبتك من النوع ذى القاعدة من الفخار المطلى بالصينى الأبيض من الداخل والخارج صناعة محلية له فتحة للتهوية أو بدونها من أجود صنف تعتمد هيكلة التنفيذ مقاسه الخارجى نحو ٤٦ × ٤٢ سم وارتفاعها من الامام ٢٨ سم ومن الخلف ٤٦ سم ومكسية بخشب التك وسيفون S أو P من الفخار المطلى بالصينى الأبيض مكونة معه قطعة واحدة قطر مخرجه ١٠ سم كما تشمل الآتى :

١ - وصلة من النحاس برأس قطرها ١٠ سم سمك ٢ مم مطلية بالكروم تصل بين مخرج السيفون لجهاز غسيل القصارى وماسورة الصرف .

٢ - صندوق طرد مثل المذكور بالبند رقم (١) فقرة (د) بجميع مشتملاتها ولكن سعته ١٢ لترا .

٣ - ماسورة طرد من النحاس المطلى بالكروم قطرها ٣٨ مم تلحم بالسلطانية بمعجون الشيروز وتغطى بجلبة من المطاط .

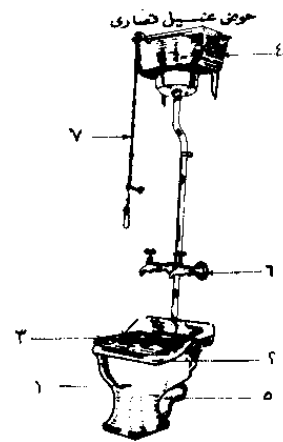

- ١ حوض غسيل قصارى فخار مطلى صينى
- ٢ حنفية من خشب التك للحافة الامامية
- ٣ غطاء كورة من النحاس المطلى بالكروم
- ٤ صندوق طرد مطلى صينى من الداخل سعة ١٢ لتر
- ٥ ماسورة طرد من النحاس المطلى بالكروم
- ٦ حنفية من البرونز والخلف لها حافة السلطانية
- ٧ ماسورة طرد من النحاس المطلى بالكروم
- ٨ حوض غسيل الاوانى

٤ - عدد ٢ حنفية قطر كل منها ١٢ مم وقطر مخرجها ٩ مم من برونز المدافع المطلى بالكروم لها ذراع يحركه الكوع للقلل والفتح ومن الطراز الذى يثبت على الحائط بوردة من النحاس المطلى بالكروم .

الأجهزة الصحية ومشتقاتها

نوع	عدد	الحائط بوردة من النحاس المطلي قطر ٥ سم لتثبيتها على الحائط .
كجم سلاقون	٢٠٠ ر	٤ - شبكة مفصلية من النحاس المطلي بالكروم .
كجم زيت	٢٠٠ ر	٥ - سلسلة من الحديد المجلفن ولها يد معدنية .
كجم معجون بالزيت	٢٠٠ ر	٦ - وصلة من النحاس قطر ١٠ سم تركيب في مخرج حوض القصارى .
كجم أسمنت	٣٠٠ ر	
م ٣ رمل	٢٠ ر	


معدلات العمالة :

يومية سباك ممتاز	٢ ١/٢
يومية مساعد سباك	٢ ١/٢

« المياول »

مواصفات عامة :

- ١ - يراعى عند تركيب المياول الحوضية على الحائط أن يكون ارتفاع الحافة ما بين ٥٠ الى ٦٠ سم من منسوب الأرض .
وفي حالة وجود مجموعات متجاورة من المياول فانه يلزم أن لا تقل المسافة بين محوري كل مبولتين متجاورتين عن ٦٠ سم مع اقامة فواصل من الرخام أو الارذواز أو البلاستيك أو أى مادة أخرى مماثلة لمساء لا تشرب السوائل وتبرز على الحائط بمسافة لا تقل عن ٣٠ سم وبارتفاع لا يقل عن ٧٠ سم وتركب أعلى منسوب الأرضية بمقدار حوالى ٤٠ سم .
- ٢ - يجب أن تكون المياول من الصينى أو الفخار النصارى المطلى بالصينى أو البلاستيك أو الزهر المطلى بالصينى وذات أسطح ملساء متينة وليس بها وصلات أو شقوق وبقيتها فتحة ذات رأس متصل بماسورة الطرد ومنتهية برشاشة .
- ٣ - يجب تزويد كل مبولة قائمة (رأسية) بسيفون من الزهر قطر ٧.٥ سم وبسمك ٦ مم ومطلى من الداخل بالصينى الأبيض أو أية مادة أخرى مماثلة ويزود السيفون بحلق مقعر بشكل المجرى وجلبة طويلة تلبس في مدخل السيفون ويلزم طلاء الحلق بالنيكل أو الكروم ويجوز تهوية السيفون حتى لا ينتج عنه روائح كريهة داخل غرفة الدورة .
- ٤ - يراعى الاهتمام بتدفق المياه بالمبولة بطريقة منتظمة على فترات متقطعة مناسبة لسيل المبولة . ويتم ذلك اما بصندوق الطرد الاوتوماتيكي أو باليد عن طريق محبس قفل من النحاس المطلى بالكروم ويركب قبل الحنفية أو بصمام دفق مناسب .
- ٥ - يلزم تغطية الحوائط المحيطة بالمياول بالبلاط القيشاني أو ما يماثله فى الأرضية حتى ٦٠ سم أعلى الحائط العليا للمبولة ولمسافة ١٥ سم فى كلا الجانبين .
- ٦ - يجب أن يكون صندوق الطرد الذاتى من الفخار المطلى بالصينى الأبيض من الداخل والخارج أو أية مادة أخرى مماثلة على أن يخصص لكل مبولة سعة ٤ لتر « جالون » على الأقل وتزود كل مبولة بمحبس مع تصميل صندوق الطرد على كابولى من الزهر المطلى بالصينى الأبيض أو أى مادة أخرى مماثلة .

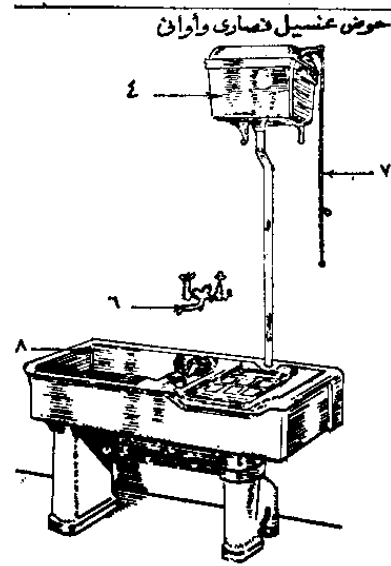

معدلات المواد :

نوع	عدد
حوض لغسيل القصارى والأواني دفعة واحدة	١
صندوق طرد مطلى بالصينى من الداخل سعة ١٣ لتر	١
كانة حديد من خوصة ١ ١/٢ × ١ ١/٢ طول ١٢ سم بالمسامير القلاووظ	٤
عوامة نحاس ١ ١/٢ بالكورة النحاس من أجود صنف	١
سلسلة من نحاس مطلى بالكروم	١
قائم من مواسير نحاس قطر ٢٨ مم وطول ١٩٠ م بما فيه الراكورات والجميع مطلى بالكروم	١
حلقة كاوتشوك ١ ١/٢	١
جلبة نحاس براس قطر ١٠ سم وطول ٣٠ سم	١
محبس برونز قطر ١ ١/٢ مطلى كروم	١
حنفية خلف طويل قطر ١ ١/٢ مطلى بالكروم على شكل ذراع يحركه الكوع	٤
مسمار بورمة طول ٦ سم	٨
كجم رصاص كسر	٢٠٠٠
كجم اسطبة	١٥٠٠

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

٧ - يزود صندوق الطرد بحنفية بمحبس من النحاس المطلى بالنيكل أو الكروم مكونة من حنفية بصنبور ومحبس يكون مع الحنفية جسماً واحداً بمفتاح متحرك منتظم لعملية الطرد .

٨ - يراعى أن تصرف المبالى القائمة « الرأسية » أيما كان عددها إلى مجرى مكشوفة على شكل نصف دائري تصنع من مواد غير قابلة لتشرب السوائل وملساء خالية من الشقوق مثل أنصاف المواسير الفخار المتزجج ويلزم أن تكون متصلة بالمبالى ومكونة منها قطعة واحدة على أن يراعى وضع طبقة عازلة أسفل المجرى وأن يتم الصرف بواسطة سيفون من الزهر يكون مزوداً بمصفاة كروية من النحاس يصل إلى مداد من الزهر الثقيل فوق فرشاة من الخرسانة الاسمنتية إلى غرفة تفتيش أو إلى أى عامود رأسى قبل غرفة التفتيش لكل مبالاة على حدة أو لمجموعة مبالى .

(و) مواسير الطرد بأقفرتها من النحاس الأحمر والملحقات والرشاشات من البرونز والجميع مطلى بالكروم .

(ز) حنفية محبس من البرونز المطلى بالكروم قطر ١٢ مم مكونة مع بعضها جسماً واحداً بمفتاح متحرك منتظم لعملية الطرد وذلك لكل صندوق طرد ذاتى « أوتوماتيكي » .

« مما جميعه بالمقطوعة صف مبالى كامل بجميعه مشتملاته » .

ملحوظة :

إذا أريد تركيب أى عدد من المبالى يراعى الآتى :

- ١ - عدد البلاطات يساوى عدد المبالى .
 - ٢ - عدد الفواصل يساوى عدد البلاطات ناقصاً واحداً .
 - ٣ - عدد النهايات يساوى اثنين لأى عدد من المبالى .
 - ٤ - يحتسب سعة صندوق الطرد بمقدار ٤ لتر لكل مبالاة .
- معدلات المواد :

نوع	عدد
بلاطات من الزهر مقاس ١٠٠ × ٥٥ سم بسمك ٦ مم	٦
فواصل من الزهر مقاس ١٠٠ × ٣٠ سم	٥
نهاية خارجية من الزهر مقاس ١٠٠ × ٣٠ سم	٢
قطع رخام بطول ١٠٥ سم ويعرض ٢٠ سم ويسمك ٣ سم للدواسات .	٣
متر طولى مجرى نصف دائرية فخار مطلى صينى قطر ١٢٥ سم بما فى ذلك قطع النهاية سيفون مجرى زهر مطلى صينى أبيض قطر ٧٥ سم ويسمك ١ مم بمصفاة كروية وحلق مقعر نحاس مطلى كروم إذا كانت المجرى غير مستمرة .	٤٥
صندوق طرد أوتوماتيكي سعة ٢٥ جالون زهر مطلى صينى .	٢


بند (١٢) - صف مكون من ستة مبالى من بلاطات رأسية من الزهر :

بالمقطوعة : توريد وتركيب صف مبالى من بلاطات رأسية من الزهر وتصرف على مجرى أسفل القيمة تشمل توريد وتركيب الآتى :


- (أ) عدد ستة بلاطات من الزهر والمسافة بين محور الواحدة والأخرى مقدار ٦٠ سم وبمقاس ١٠٠ × ٥٥ سم بسمك لا يقل عن ٦ مم ولها تقسيمات من الخلف للتثبيت وتطلى الوجه الظاهر بالصينى الأبيض .
- (ب) عدد ٢ نهاية خارجية من الزهر مقاس حوالى ١٠٠ × ٣٠ سم بشفة مستديرة من أعلى ومن الأمام لا يقل سمكها عن ٢ سم وكانات من الحديد لتثبيتها فى الحائط وتطلى جميع الأوجه الظاهرة منها بالصينى الأبيض .
- (ج) دواسة من الرخام بعرض ٢٠ سم ويسمك ٣ سم وطول نحو ١٠٥ م ملفوفة الحرف الظاهر ويحش عليها فى خرسانة الأرضية بطولها وبطول الصف وبما فى ذلك توريد وتركيب مجرى نصف دائرية من الفخار المطلى بالطلاء الملحق قطرها ١٢٥ سم بما فى ذلك قطع النهايات اللازمة ذات المخرج الخاص وتركيب المجرى على فرشاة من الخرسانة الاسمنتية بارتفاع ٢٠ سم ويعرض ٢٥ سم مواصفاتها طبقاً لأعمال الخرسانة العادية .
- (د) عدد ٢ سيفون مجرى ويكون السيفون من الزهر المطلى بالصينى الأبيض من الداخل قطر ٧٥ سم ويسمك ٦ مم وله حلق ومصفاة كروية الشكل من النحاس بمقصفة ذات حلق مقعر بشكل المجرى وجلبة طويلة تلبس فى مدخل السيفون والمصفاة والحلق مطليان بالكروم ويعمل حساب المبالى التى تمكن المياه من الاتجاه إلى السيفونات .
- (هـ) عدد ٢ صندوق طرد ذاتى « أوتوماتيكي » من الزهر المطلى بالصينى الأبيض من الداخل والمدهون من الخارج وجهين سلاقون وجهين بيوية الزيت باللون المطلوب

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

عدد	نوع	يومية مساعد سباك	4
2	ماكينة أوتوماتيكي ١/٢	يومية عامل لصب الخرسانة	1
2	محبس منظم بحتفية ١/٢ مطلى بالكروم	بند (١٢) - صف من ستة مباول فخار مطلى صيني :	
2	طقم لثلاثة مباول من النحاس	بالمقطوعة : توريد وتركيب صف مباول مكون من ستة مباول ومكون من بلاطات تركيب رأسيا حسب المواصفات والمشمولات والأعمال المذكورة بالبند (١٢) ولكن البلاطات والفواصل والنهايات الخارجية تكون من الفخار المطلى بالصيني الأبيض بأسمك مناسبة وواجهة كل منها مستديرة وغطاء الوصلات من نفس فخار المبوالة .	
1200 ر	كجم قصدير بواقع 200 ر كجم قصدير لكل مبولة	معدلات المواد :	
130 ر	3م رمل	مثل معدلات مواد صف مكون من ستة مباول بلاطات رأسية من الزهر ماعدا البند الأول والثاني والثالث الخاص بمعدلات المواد تستبدل ببلاطات ونهايات وقواصل من الفخار المطلى صيني أبيض بأسمك مناسبة ويستمر باقي البنود كما هي ، وكذلك صندوق الطرد الذاتي « أوتوماتيكي » فخار مطلى صيني من الداخل والخارج والكوابيل الحاملة له من الزهر المطلى صيني أبيض .	
260 ر	3م زلط		
8000 ر	كجم أسمنت		
200 ر	كجم رصاص كسر		
1000 ر	كجم سلاقون		
1000 ر	كجم زيت		
8	مسمار بورمة 6 سم		
8	خابور خشب		
معدلات العمالة :			
1	يومية سباك ممتاز		
3	يومية سباك ماهر		

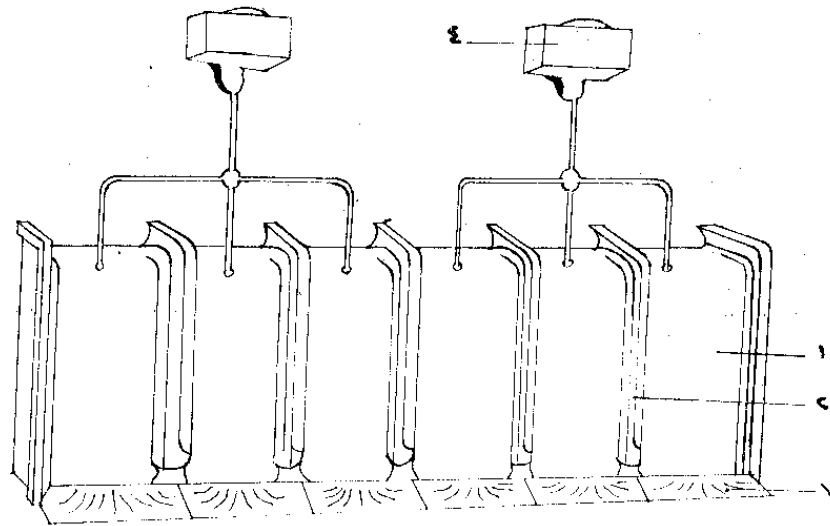

صف مباول من الفخار المطلى صيني مكون من ستة مباول

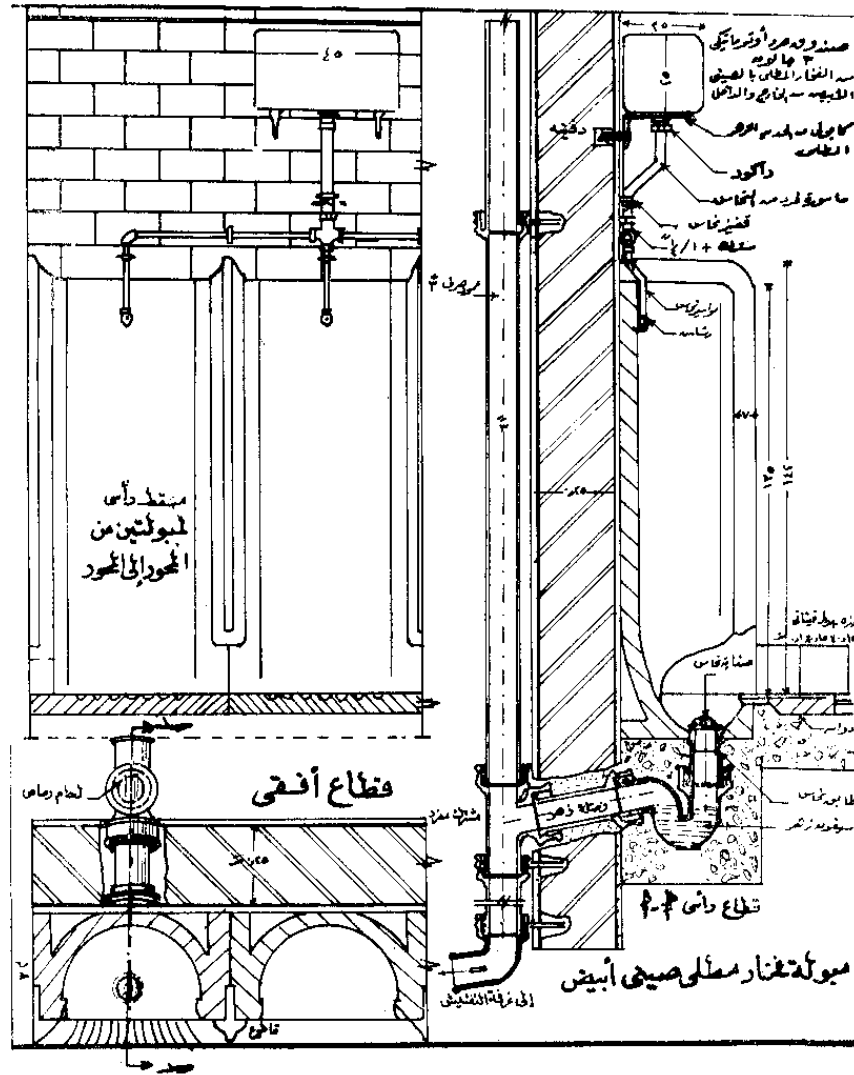

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

بند (١٤) - صف من ثلاثة مباول من الرخام :

نوع	عدد
كجم أسمنت	٤٠
كجم رصاص كسر	٨٠
كجم سلاقون	٥٠
كجم زيت	٥٠
مسمار بورمة ٦ سم	٤
خابور خشب	٤


معدلات العمالة :

سباك ممتاز	$\frac{1}{4}$
سباك ماهر	$\frac{1}{2}$
مساعد سباك	$\frac{1}{4}$
عامل لصب الخرسانة	$\frac{1}{4}$

بند (١٥) - صف من أربعة مباول حوض بيوز :

بالمقطوعة : توريد وتركيب صف مباول حوض بيوز من الفخار المظلي بالصيني الأبيض أو من الصيني الحديدي مقاس المبولة نحو $30 \times 28 \times 41$ سم أو حسب المقاس المبين بكشف الكميات وبقيمتها فتحة بارزة ذات رأس لتكوين ماسورة الطرد وتتكون من :
(أ) عدد أربعة مباول من الفخار المظلي بالصيني الأبيض أو الصيني الحديدي أو الصيني .

صف من أربعة مباول حوض بيوز بينهما فواصل موزايكو أو رخام

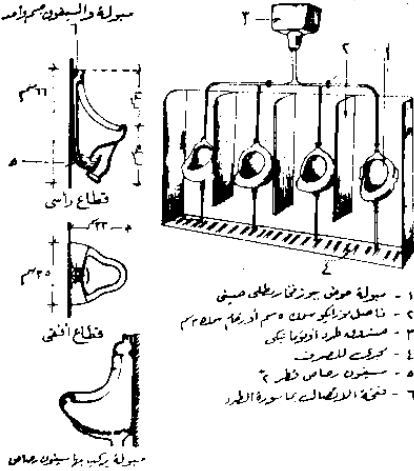

(ب) عدد ثلاثة فواصل من الموزايكو ويكون الفاصل من الموزايكو سمك ٥ سم (ويسلح الفاصل بأسياخ طولية قطر ٦ مم وعددها ثلاثة أسياخ عرضية من نفس القطر عددها خمسة) وتبرز عن الحائط بنحو ٣٠ سم وبارتفاع ٧٠ سم تثبت في الحائط وترتفع عن الأرض ٥٠ سم وتكون المسافة بين الحاجزين حوالي ٥٥ سم نظيف ولا يقل مقدار التثبيت داخل الحائط عن ٧ سم بواسطة كانات من الحديد وعسدد اثنتان للنهايتين الخارجيتين

بالمقطوعة : تركيب وتوريد صف مباول مكون من ثلاثة مباول من بلاطات من الرخام الأبيض كرامة نمرة (١) وتصرف على مجرى أسفله مكون من الآتي :

(أ) بلاطات رأسية من الرخام لعدد ثلاثة مباول وتركب البلاطات رأسيا على الحائط وتكون البلاطة من الرخام بسبك ٢ سم وعرض ٥٥ سم وارتفاعها الظاهر فوق البلاط ١٠٥ سم بخلاف السقوط أسفل البلاط مع عمل الميل اللازم في كل بلاطة حسب اتجاه المجرى وعمل الفصم اللازم لتركيب الفواصل والنهايات .

(ب) يركب ٢ فاصل رخام ويكون الفاصل بسبك ٣ سم بأحرف مستديرة في دايورها الظاهر وارتفاع الفاصل في الجهة الأمامية ٦٥ سم وفي الجهة الخلفية ٧٠ سم وعرض الجزء الظاهر من الفاصل ٣٠ سم بخلاف الركوب داخل الحائط بقدر لا يقل عن ٧ سم .

(ج) عدد ٢ نهاية خارجية من الرخام سمك ٣ سم بأحرف مستديرة في دايورها الظاهر وارتفاع النهاية ٩٠ سم وبروزها النظيف ٣٠ سم بخلاف الركوب داخل الحائط بقدر لا يقل عن ٧ سم .

(د) مشتملات الفقرات من (د) الى (ح) من البند ١٢ ولكن صندوق الطرد واحد فقط مما جميعه بالمقطوعة صف مباول كاملا بجميع مشتملاته .

معدلات المواد :

نوع	عدد
عدد بلاطات من الرخام سمك ٢ سم وعرض ٥٥ سم وارتفاع ١٠٥ سم بخلاف السقوط أسفل البلاط .	٣
فاصل رخام سمك ٣ سم بعرض ٣٠ سم من الجزء الظاهر بارتفاع ٦٥/٧٠ سم .	٢
نهاية خارجية من الرخام سمك ٣ سم بارتفاع ٩٠ سم وبروزها النظيف ٣٠ سم .	٢
كابولي نحاس لحمل الفواصل .	٤
قطعة رخام بطول كل واحدة متر وبسمك ٢ سم وبعرض ٢٠ سم .	٢
سيفون زهر مظلي صيني أبيض قطر ٧ سم وسمك ٦ مم بمصفاة كروية بحلق مقعر نحاس مظلي كروم .	١
صندوق طرد أوتوماتيكي سعة ٢٥ جالون .	١
مط مجرى نصف دائرية قطر ١٢٥ سم بما في ذلك قطع النهاية .	٢٢٠
ماكينة نحاس أوتوماتيكي $\frac{1}{4}$.	١
محبس منظم بحنفية $\frac{1}{4}$ مظلي كروم .	١
طقم لثلاثة مباول من النحاس	١
كجم قصدير	٦٠
م زلط	١٢
م رمل	٢٠

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

نوع	عدد	وصف
كجم أسمنت	٦٤	ونسب خلطة مونة الموزايكو لجميع الأوجه الظاهرة كالمنصوص عنها بالمواصفات العامة للأعمال الاعتيادية والخاصة بأعمال الموزايكو وطبقا للرسم المعتمد أو من الرخام سمك ٣ سم كمرارة أبيض وينص على النوع بالمقاييس .
كجم سلاقون	١	
كجم زيت	١	

معدلات العمالة :

سيبك ممتاز	٢
سيبك ماهر	٢
مساعد سبك	٣
عامل لصب الخرسانة	١

(ج) قطعة ماسورة من الرصاص لكل مبولة قطر ٤٣/٣٥ مم تصل بين كل مبولة حتى داخل المجرى وتلف حتى تصب في اتجاه سيفون المجرى على أن تركيب داخل الحائط بعد دهانها بالبيتومين الساخن ولغها بطبقتين خيش مشبع بالبيتوم الساخن .

(د) مشتملات الفقرات (د) الى (ح) من البند (١٢) ولكن صندوق الطرد واحد سعته ١٣ر٥ لتر .

معدلات المواد :

نوع	عدد	وصف
مبولة حوض فخار مطلي صيني أو صيني حديد .	٤	
فاصل موزايكو سمك ٥ سم أو رخام سمك ٣ سم حسب الوصف في البند (ب) منهم نهايتان خارجيتان .	٥	
كانة حديد لتركيب الفواصل لكل فاصل ٣ كانات .	١٥	
قطع مواسير رصاص قطر ٤٣/٣٥ طول ٩٠ سم للتصريف .	٥	
صندوق طرد أوتوماتيكي سعة ١٣ر٥ لتر مطلي صيني .	١	
ماكينة نحاس أوتوماتيكي .	١	
محبس منظم بحنفية مطلي كروم .	١	
طقم لأربعة مباول من النحاس	١	
مسمار بورمة ٦ سم .	٤	
خابور خشب .	٤	
سيفون زهر مطلي صيني أبيض قطر ٧ر٥ سم وسمك ٦ مم .	٤	
قطعة رخام مقسمة سمك ٣ سم ويعرض ٢٠ سم وطول ١ر٤ م .	٢	
٢ر٥ م ط مجرى نصف دائرية قطر ١٢ر٥ سم بما في ذلك قطع وضع النهايات من فخار مطلي .		
١٦ر٣ م زلسط		
٨ر٣ م رمل		
٣١٦		

بند (١٦) - مبولة حوض بيون فخار مطلي صيني :

بالمقطوعة : توريد وتركيب مبولة حوض بيون من الفخار الناري أو من الصيني مكونة من :

(أ) مبولة حوض بيون من الفخار المطلي بالصيني الأبيض أو من الصيني في الموضع الموضح على الرسم ومقاس المبولة نحو ٤١×٣٨×٣٠ سم وبمقمتها فتحة بارزة تركيب فيها ماسورة الطرد .

(ب) سيفون رصاص ١٠ لبرة حرف S أو P بقطر ٢٢ وله طية كشف من أسفله .

(ج) ماسورة طرد قطر ١٢ مم من نحاس مطلي كروم تربط في المحبس وتلبس في الفتحة المعدة لها بالمبولة بمعجون الشيروز الأبيض وتغطي هذه الفتحة بتليسة ظرف من النحاس المطلي كروم أيضا وتثبت على الحائط بواسطة قفيز من النحاس المطلي بالكروم أيضا .

(د) محبس من البرونز معد على شكل صليب بقطر ١٢ مم مطلي بالكروم .

(هـ) حاجز رخام أبيض كمرارة المصقول مع استدارة زوايا سمك ٣ سم ومقاسه الظاهر ١٠٠ × ٣٠ مترا تثبت في الحائط بنحو ٥ سم وتعلو عن الأرضية بنحو ٥٠ سم وتكون المسافة بين الحاجزين ٥٥ سم ويركب أسفل كل حاجز كابولي نحاس مطلي بالكروم قطاع T مما جميعه « المبولة كاملة بجميع مشتملاتها » .

ملحوظة :

إذا طلب أي عدد من هذا النوع فيراعى الآتي :

- الحواجز بعدد المباول زائد واحد .

- المحابس بعدد المباول .

- المواسير النحاس والسيفونات الرصاص بعدد المباول .

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

٥ - حنفية بمحبس من البرونز المطلى بالكروم قطر ١٢ مم تصب في صندوق الطرد مكونة مع بعضها جسما واحدا بمفتاح متحرك منظم لعملية الطرد .

٦ - محبس جميعه من البرونز المطلى بالكروم طراز قلاووظي قطر ١٢ مم يركب على أول الفرع المذكور للمباول قبل الحنفية بالمحبس المذكور سابقا والفئة تشمل جميع ما يلزم من التركيب والتثبيت والتجيش والتقطيب وتكحيل الوصلات بالأسمنت الأبيض ونحو العمل جميعه نهوا كاملا نظيفا .

معدلات المواد :

عدد	نوع
٣	جسم وقاعدة مجرى مبولة قائمة من الفخار المطلى صيني .
٢	غطاء للواجهة أى الفواصل من نفس الفخار
٢	جانب من الفخار المطلى (النهايات) .
٣	دواسات مقسمة بنهايات من الفخار بعرض ٣٠ سم .
١	سيفون مجرى من الزهر المطلى صيني أبيض قطره ٧ر٥ سم بصفاية كروية وحلقة نحاس مقعر مطليا بالكروم اذا كانت المجرى مستمرة
٣ أو ١	سيفون مجرى من الزهر المطلى صيني أبيض قطره ٧ر٥ سم بصفاية كروية وحلقة نحاس مقعر مطليا بالكروم اذا كانت المجرى غير مستمرة .
١	صندوق طرد أوتوماتيكي فخار مطلى صيني
١	ماكينة نحاس أوتوماتيكية ١٢٠٠ .
١	محبس منظم يدنفيه ١٢٠٠ .
١	طقم لثلاثة مباول من النحاس .
٤	مسمار نحاس بورمة ٦ سم .
٤	خابور خشب .
٨ر	كجم قصدير .
٨ر	كجم رصاص .
١٤ر	٣م زلط
٧ر٠	٣م رمل
٤٥٠٠ر	كجم أسمنت .

معدلات العمالة :

١	سباك ممتاز
١ ١	سباك ماهر
٢	مساعد سباك
١	عامل خرسانة عادية

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	مبولة صناعة الخزف والصيني أو فخار مطلى صناعة سورنجا أو ما يماثلها .
١	سيفون رصاص قطر ٢ يزن ١٠ ليرة
١	محبس زاوية نحاس مطلى كروم قطر ١ ٢
١	وصلة من مواسير نحاس مطلى كروم بالطربوش .
٤	مسمار بورمة نحاس ٦ سم
٤	خابور خشب
٢٥ر	كجم سلاقون
٣٥ر	كجم بوية زيت
١٥٠ر	كجم قصدير
٢٠٠ر	كجم أسمنت
٢ر	٣م رمل

معدلات العمالة :

٣	يومية سباك ماهر
٣	يومية مساعد سباك

ملحوظة :

الفواصل الرخام سمك ٢ سم تحتسب بالتر المسطح حسب المقاسات المطلوبة على حدة وحسب الاحتياجات .

بند (١٧) - صف من ثلاثة مباول قائمة فخار مطلى صيني : بالمقطوعة : توريد وتركيب صف مباول مكون من الآتى :

١ - عدد ثلاثة مباول قائمة من الفخار المطلى بالصيني الأبيض جسمها وقاعدتها ومجراها قطعة واحدة وواجهة كل منها مستديرة وغطاء الوصلة بينهما من نفس فخار المبولة المطلى بالصيني الأبيض وارتفاع المبولة من سطح الأرضية نحو ١٠٥ متر والمسافة بين محور الواحدة ومحور الأخرى نحو ٦٠ سم وبرزها بدون الجمل نحو ٣٠ سم .

٢ - عدد ١ سيفون من الزهر المطلى صيني بجميع مواصفات (ه) من البند رقم (١٢) .

٣ - عدد ٣ دواسات مقسمة بقنايات من الفخار المطلى بالصيني الأبيض وعرضها ٣٠ سم بطول صف المباول .

٤ - ١ صندوق طرد ذاتي « أوتوماتيكي » سعة ١٣ لتر من الفخار المطلى بالصيني الأبيض من الداخل والخارج يركب على كابولين من الزهر المطلى بالصيني الأبيض تورد وتركب على الحائط مسامير من البرونز المطلى بالكروم تثبت في خوابير من الخشب يثقب لها في الحائط ويبيت في صندوق الطرد طقم لثلاثة أفران لطرد المياه من النحاس الأحمر .

« الأحواض »

مواصفات عامة :

١٢ - يراعى أن تكون مقاسات الأحواض مناسبة للاستعمال ولا يقل ارتفاع الحوض عن مئذوب الأرض ٧٥ سم .

أحواض غسيل الأيدي :

١ - يفضل أن يكون تصريف الأحواض على مواسير الصرف مباشرة بواسطة مواسير من الرصاص بسمك لا يقل عن ٤ مم على أن تدهن ماسورة الصرف بالبيتومين الساخن وجهين على الأقل مع لفها رقتين من الخيش المقطرن بالنسبة للمواسير داخل الحائط ويتم التقطيب والتدبيش بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ مع خدمة المونة لتكون مطابقة للمجاورة لها .

٢ - أما بالنسبة لمواسير الصرف المصنوعة من الزهر بسمك لا يقل عن ٦ مم التي تتركب تحت البلاط تصب حولها خرسانة عادية بمونة مكونة من ١٠٠ ر ٣ م زلط ، ٥٠٠ ر ٣ م رمل ، ٣٠٠ كجم أسمنت .

٣ - يراعى توصيل مواسير تغذية المبانى للحنفية المركبة على الحوض بقطعة ماسورة من الرصاص طولها نحو ٣٠ سم وقطر ١٢ وأن يتم التوصيل بواسطة راكورات من النحاس .

٤ - كما يفضل أن تزود كل حنفية بمحبس مستقل .

أحواض غسيل الأواني والملابس :

١ - يراعى أن لا يقل عمق الحوض عن ١٥ سم ويعرض لا يقل عن ٤٠ سم .

٢ - يزود الحوض من جانب واحد أو من كلا الجانبين بصفاية مصنوعة من مادة غير قابلة لتشرب السوائل مستديرة الأحرف ومزودة بقنانيات للتصفية الى الحوض وتكون مقاساتها مناسبة لمقاسات الحوض وأن تمتد المرأة القيشاني للحوض لتشملها .

٣ - يجوز توصيل سيفون الحوض الى مواسير الصرف من الزهر بقطر لا يقل عن ٥ سم بالأرضية بواسطة قائم من الرصاص قطر ٦٠/٥٠ من خارج الحائط وتدهن بالبوية الزيتية وجهين على أن يتصل بماسورة الصرف بواسطة براكور من النحاس وذلك لسهولة أعمال الصيانة .

٤ - يراعى في أحواض غسيل الملابس أن تكون ملساء ومحكمة لا تتسرب منها السوائل ومستديرة الأركان مصنوعة من قطعة واحدة بدون وصلات من الفخار المطلي بالصيني أو الحديد الزهر المطلي بالصيني أو أية مادة أخرى مماثلة وأن تزود بالمخارج المناسبة ومواسير صرف الفائض .

٥ - ويجب أن تزود أرضية غرفة الغسيل بسيفون لصرف مخلفاتها .

١ - تصنع من الصيني أو الفخار المطلي بالصيني من الداخل أو الخارج أو من الصيني الحديدي المزجج أو أية مادة معدنية غير قابلة للصدأ أو الزهر المطلي بالصيني ويفضل تزويد الحوض من أعلاه بفائض مقفوح متصل بماسورة الصرف .

٢ - يفضل استخدام النوع المعدني في الأماكن التي يتعرض فيها للكسر نتيجة الاستعمال أو الاهتزازات كما هو الحال في عربات السكك الحديدية والمدارس والملاهي والسجون والمصانع .

٣ - يفضل تركيب الحنفيات التي تثقل تلقائياً في الأماكن العامة مثل المنافع العامة وأماكن العبادة والحداث والمدارس والمستشفيات والقطارات والسجون والفنادق وما أشبه ذلك .

٤ - يزود التصريف والفائض بطابق بمصفاة معدنية وراكور غير قابل للكسر ومقاوم للتآكل والصدأ ، ويراعى عند تركيب الطابق أن تكون حافته أو طي منسوب بقناع الحوض ويكون ناعم اللمس وأن تفتح مجموع فتحة المصفاة بالتصريف السريع للمياه المتخلفة وعلى أن يزود الطابق بالطبة والسلسلة المناسبين .

٥ - يراعى أن تكون ماسورة التصريف والسيفون أقرب ما يمكن للحوض .

٦ - يراعى عند اختيار موقع الحوض أن يكون أقرب ما يمكن لماسورة التصريف على الحائط للدوار العليا أو مدادات الصرف الموصلة .

٧ - في حالة تركيب حنفيات على أحواض مجرى يجب ألا تقل المسافة بين كل حنفية وأخرى عن ٥٩ سم .

٨ - تكون الحنفيات بقلب من البرونز أو النحاس المطلي بالكروم ويتم تركيبها حسب الأنواع المناسبة للاستعمالات المختلفة .

٩ - يلزم تركيب مرايا من القيشاني أو الرخام أو أية مادة أخرى مماثلة في أعلا حافة الحوض بارتفاع لا يقل عن ٤٥ سم .

١٠ - تتركب الأحواض على كوابيل مناسبة تكون إما من مواسير حديد مجلفن أو قطاعات حديدية على شكل T ومشعبة الطرف المثبت في الحائط ويتم التثبيت بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل ويتم دهانها وجهين سلاقون أو ثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب .

١١ - يزود كل حوض بسيفون بالقطر المناسب أي عازل مائي لا يقل عن ٥ سم وبه طبقة أسفله للتسليك ويكون مصنوعاً من الرصاص بسمك لا يقل عن ٤ مم يلحم مع الطابق وماسورة التصريف أو من النحاس المطلي .

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

- (ج) سيفون من النحاس المطلى بالكروم على شكل كوب بقاع منفصل قطر ٣٢ مم ومقدار العازل المائي فيه ٧٥ مم .
- (د) خلاط يركب على حافة الحوض من النحاس المطلى بالكروم ويتكون من محبس قطر ١٥ مم للمياه الباردة الساخنة ومخرج في الوسط .
- (هـ) توصيلة من الرصاص قطرها ٤٣/٤٥ بالطول الكافي لتصل بين السيرون الرصاص وماسورة الصرف العمومية بجلبة نحاس .
- (و) عدد ٢ ماسورة رصاص قطر ١٨/١٢ مم للسباخن والبارد بين مواسير التغذية والخلاط بطول ٥٠ سم .
- (ز) عدد ٤ لأكور نحاس قطر ١٢ لتوصيل المواسير الرصاص والخلاط ومواسير التغذية .
- (ح) عدد ٢ نبل حديد مجلفن قطر ١٢ .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١/	حوض من الصيني العادي بمقاس :
	(أ) ٦٣×٤٦ ر م
	(ب) ٥٦×٤٠ ر م
	(ج) ٥١×٤٠ ر م
١/	سيفون بالطابق من النحاس المطلى كروم قطر ١٢ بما فيه السلسلة والطبة من أجود صنف .
١/	خلاط قنطرة من النحاس المطلى كروم قطر ١٢ .
١/	كابولي من سبيخ حديد قطر ١٢ طول ١٠ ر متر بشفتين من طرفيه للتثبيت ، أو ماسورة حديد مجلفن قطر ١٢ بنفس الطول .
٢	محبس زاوية كروم قطر ١٢ .
٢	قطعة رصاص قطر ١٢ بطول حوالي ٥٠ سم ولكل ماسورة طبة أحدهما للسباخن والأخرى للبارد .
٤	أكور نحاس ١٢ فينو .
١	وردة رصاص أو كاو تشوك للطابق .
٢	نبل قطر ١٢ حديد مجلفن .
١٠٠ ر	كيلو جرام قصدير لحام .
٢٠ ر	كيلو جرام بوية زيت .
٣٠٠ ر	كيلو جرام أسمنت .
٢٠ ر	٣ رمل .

معدلات العمالة :

١/٢	يومية سباك ممتاز
٣/٤	يومية سباك ماهر
١/٢	يومية مساعد سباك

ملحوظة :

في حالة استعمال حنفية عامود يراعى الاستغناء عن الخلاط والمحبس ووصلة نحاس وأحده فقط وإضافة راكور فينو ذو ثلاثة قطع مطلى كروم قطر ١٢ .

بند (١٨) - حوض غسيل أيدي من الخزف المطلى صيني بخلاط :


بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الخزف المطلى بالصيني الأبيض يتكون من :

(١) حوض من الخزف المطلى بالصيني الأبيض من النوع المستطيل بوسطه خرم للطابق وفائض مفتوح وخروم للحنفيات بمقاس كل نمو :


- نموذج (أ) : ٦٣×٣٦ ر متر
- نموذج (ب) : ٥٦×٤٠ ر متر
- نموذج (ج) : ٥١×٤٠ ر متر

ويثبت بالحائط كابولي من سبيخ حديد قطر ١٢ أو ماسورة حديد مجلفن قطر ١٢ تشكل حسب محيط الحوض وتدخل داخل المباني بطول لا يقل عن ١٠٠ مم بمونة الرمل والأسمنت وتدهن بوجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت .

(ب) طابق من النحاس المطلى بالكروم بأعلاه شفة وجلبته مقلوطة بما في ذلك صامولة الرباط وتوصيله بصامولة ومبة من المطاط الأسود قطر ٣٢ مم .

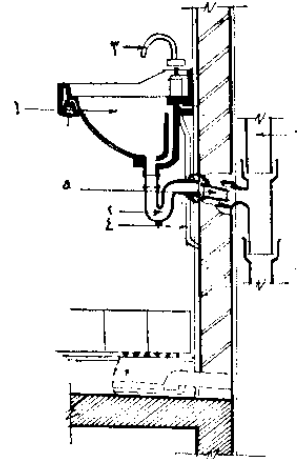

تقاطع رأسى في الحوض

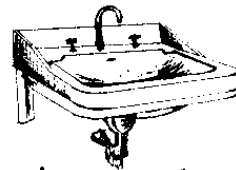

منقول حوض غسيل أيدي

حوض غسيل أيدي (لاهور)

- ١ حوض من الصيني العادي
- ٢ سيفون بالطابق من النحاس المطلى كروم
- ٣ قطع قنطرة من النحاس المطلى كروم
- ٤ كابولي من ماسورة حديد مجلفن قطر ١٢
- ٥ وصلة رصاص ١٨/١٢ سم طوك ٥٠ ر
- ٦ مانور صرف

الإجهزة الصحية ومشتملاتها

عدد	نوع	بند (١٩) - حوض غسيل أيدي من الفخار المظلي صيني بحنفية :
١	وردة رصاص أو كاوتشوك كالسابق ذكره .	
٥٠ ر	كجم سلاقون	بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض غسيل أيدي
١٢ ر	كجم بوية زيت	مقاس نحو ٦٠ × ٤٥ سم من الفخار المظلي بالصيني
١٥٠ ر	كجم قصدير لحام أو ٣٠٠ كجم في حالة استعمال حنفيتين .	الأبيض من الداخل والخارج أو من الصيني مستطيل
٣٠٠ ر	كجم أسمنت	الشكل ذو حافة مرتفعة من الخلف والجانبين وبه مواضع
٢٠٢ ر	٣ م رمل	للصابون وفائض مفتوح والتمن يشمل ما يأتي :

معدلات العمالة :

١	يومية سباك ممتاز
٣	يومية سباك ماهر
١	يومية سباك مساعد

بند (٢٠) - حوض غسيل أواني :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض غسيل أواني من الفخار المظلي بالصيني الأبيض من الداخل والخارج من النوع الأملس في قاعة خرم لأجل طابق قطر ٥٠ مم مقاسه من الخارج ٦٠ × ٤٥ × ٢٥ ر صناعة الخزف والصيني أو زهر مظلي صيني مقاس ٦٠ × ٤٥ × ١٥ ر :

(أ) طابق من النحاس المظلي بالكروم قطر ٥٠ مم بأعلاه شفة وجلبة مقلوطة بما في ذلك صامولة الرباط وتوصيلة الصامولة وطبة من النحاس المظلي بالكروم .

(ب) سيفون من الرصاص قطر ٥٠ مم وسمكه لا يقل عن ٤ مم بطية نحاس للتسليك ويدهن وجهين سلاقون وجهين ببوية الزيت باللون المطلوب .

(ج) ماسورة صرف من الرصاص قطرها ٦٠/٥٠ مم بالطول الكافي لتصل بين السيفون ومواسير الصرف العمومية يعمل لها في الحائط مجرى ويحبش عليها جيدا بمونة الرمل والأسمنت بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل بعد أن تدهن وجهين بيتومين ساخن وتلف رقتين بالخيش المشبع بمحلول البيتومين الساخن .

(د) عدد ٢ كابولي من الحديد قطاع كل منها ومقاسه ٥ × ٥ سم بطول نحو ٥٥ سم ملفوف الطرف الظاهر ومشعب الطرف الآخر المثبت في الحائط بعمق ١٥ سم بمونة الرمل والأسمنت بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل مع الدهان وجهين سلاقون وجهين ببوية الزيت باللون المطلوب .

(هـ) حنفية خلف طويل من النحاس المظلي بالكروم بقلب برونز قطر ١٢ مم تركيب على الحائط بواسطة ورده نحاس مظلي بالكروم قطر ٥ سم .

« مما جميعه بالمقطوعية حوض الأواني كاملا بجميع مشتملاته » .

(١) طابق براكور من ثلاث قطع من النحاس المظلي بالكروم قطر ٣٨ مم بطية وسلسلة متينة من النحاس المظلي بالكروم .

(ب) سيفون من الرصاص قطر ٢٨ مم بسمك لا يقل عن ٤ مم به طية للتسليك ويلحم مع الطابق ومع مواسير الصرف الرصاص .

(ج) وصلة من ماسورة من الرصاص قطرها ٤٢/٣٥ بالطول الكافي لتصل بين السيفون الرصاص وماسورة الصرف العمومية « المحسوبة على حدة » .

(د) كابولي من ماسورة من الحديد المجلفن قطر ١٩ مم يثبت بالحائط بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ ويدهن الكابولي والسيفون والجزء الظاهر من ماسورة الصرف الرصاص وجهين سلاقون وجهين ببوية الزيت .

(هـ) حنفية من البرونز المظلي بالكروم قطر ١٢ مم بخلف طويل تركيب على الحائط بوردة نحاس مظلي كروم قطر ٥٠ مم ملفوفة الحافة والحنفية طراز ذى القلب والعامود قطر ١٢ مم وارتفاع العامود ١٠ سم من البرونز المظلي بالكروم ووصلة رصاص قطر ١٢ : ١٨ مم بطول نحو ٣٠ سم وراكور ثلاث قطع من البرونز قطر ١٢ مم لتوصيل الحنفية بماسورة التغذية .


« مما جميعه بالمقطوعية والحوض كاملا بجميع مشتملاته » .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	حوض صيني صناعة شركة الخزف والصيني أو فخار صناعة سورنجا أو ما يماثلها .
١	طابق نحاس مظلي كروم قطر ١٢ مم بما فيه السلسلة والطية من أجود صنف .
١	سيفون رصاص قطر ١٢ مم وزن ٨ ليرة أو نحاس مظلي كروم طراز كباية .
١	كابولي من ماسورة حديد مجلفن قطر ٣٨ مم طول ١٦٠ متر .
١	حنفية خلف طويل ١٢ مم من النحاس بقلب برونز مظلي كروم من أجود صنف أو ٢ حنفية حسب الطلب .

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

نوع	عدد	معدلات المواد :	نوع	عدد
جلبة نحاس أو جلبة بلاكور نحاس قطر ٢"	١		حوض صيني صناعة شركة الخزف والصيني	١
• كجم سلاقون	١٢٠ ر		٦٠×٤٥×١٥ ر متر أو حوض من الفخار	
• كجم بوية زيت	١٢٠ ر		المطلي صيني صناعة سورنجا مقاس	
• كجم قصدير لحام	٤٠٠ ر		٦٠×٤٥×٢٠ ر متر أو حوض من الزهر	
• كجم أسمنت	٤٠٠ ر		المطلي صيني صناعة أرمنيان مقاس	
• ٣ م رمل	٢٠ ر		٦٠×٤٠×١٥ ر متر	
معدلات العمالة :			طابق نحاس قطر ٢" بالخطبة والسلسلة	١
يومية سبك ممتاز	$\frac{1}{2}$		• سيفون رصاص قطر ٢" وزن ١٠ ليرة	١
يومية سبك ماهر	$\frac{1}{2}$		• وصلة رصاص بالطول اللازم ٦٠/٥٠ مم	١
يومية مساعد سبك	$\frac{1}{2}$		• كابولي حديد ٢" طول ٥٥ سم T أو L	٢
ملحوظة :			• ٢" × ٢"	
الأرفف الرخام المفصمة بجوار الحوض تحسب على حدة			حذفية برونز مطلي كروم ٢" مع الوردة خلف	١
			• طويل	
			• ورده رصاص للطابق	١

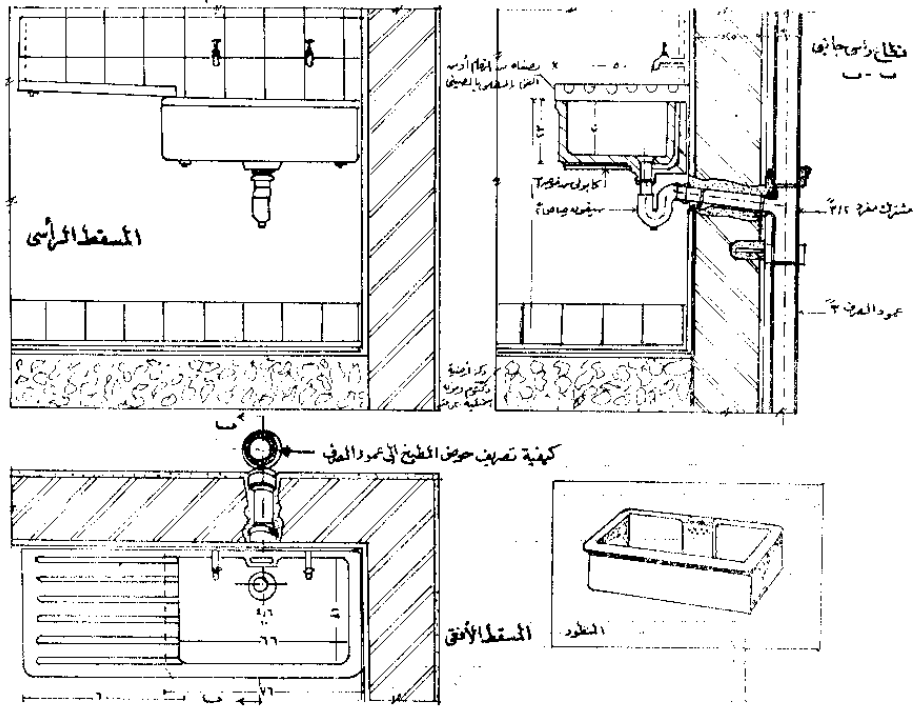

حوض مطبخ فخار مطلي صيني بصفاية رخام
وسيفون رصاص ١٠ ليرة

الأجهزة الصحية ومشتملاتها


بند (٢١) - حوض مجرى من الزهر :

معدلات المواد :

نوع	عدد	بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض مجرى كامل من الزهر المطلي صيني أبيض من الداخل مقاساته ٢١×٤٠×١٢٠ م وبارتفاع ١٧ سم وله وزرة من الخلف بارتفاع ١٠ سم من أجود صنف خالي العيوب والثقب والشروخ أملس من الداخل مستوى الأسطح ويتكون من الآتى :
حوض مجرى من الزهر بطول ١٢٠ سم من شركة ارمينيان بسمك ٦ مم .	١	(أ) عدد ٢ كابولي من الزهر المدهون وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب .
طابق نحاس مطلي نيكل قطر ٢" ثلاثة قطع وله طبة وسلسلة .	١	(ب) طابق مصفاة من النحاس قطر ٢" يركب فى خرم الحوض بما فيه لأكور من النحاس ثلاثة قطع .
سيفون رصاص قطر ٢" وزن ١٠ ليرة به طبة نحاس للتسليك .	١	(ج) سيفون من الرصاص قطر ٢" وزن ١٠ ليرة وله طبة نحاس للتسليك بما فيه لحامه بالراكور وماسورة الصرف .
كابولى من الزهر لحمل الحوض .	٢	(د) ماسورة رصاص قطر ٦٠/٥٠ مم بطول كاف لتوصيلها الى أعمدة أو مدادات الصرف وما يلزمها من الجلب النحاس أو الزاكورات وأعمال الثقب والتحبش بعونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ .
ماسورة ٨٠ سم رصاص قطر ٦٠/٥٠ مم .	١	(هـ) ٣ حنفية قطر ١٢ مم ومخرجها ٩ مم من النحاس بقلب من البرونز والحنفية مطلية بالكروم .
جلبة براكور أو بدونه من النحاس قطر ٢" .	١	يشمل العمل جميع أعمال الثقب والتحبش والتقطيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل جميعه نهـوا نظيفا كاملا .
حنفية قطر ١٢ مم ومخرجها ٩ مم من النحاس بقلب برونز خلف طويل .	٣	» مما جميعه بالمقطوعة الحوض الزهر المجرى المفرد كاملا بمشتملاته « .
كجم سلاقون .	١٠٠	
كجم بوية زيت .	١٠٠	
كجم قصدير .	١٠٠	
كجم أسمنت .	٤٠٠	
م ٣ رمل .	٣٠٣	

معدلات العمالة :

يومية سباك ممتاز	١ ١/٢
يومية سباك ماهر	١ ١/٢
يومية مساعد سباك	١ ١/٢

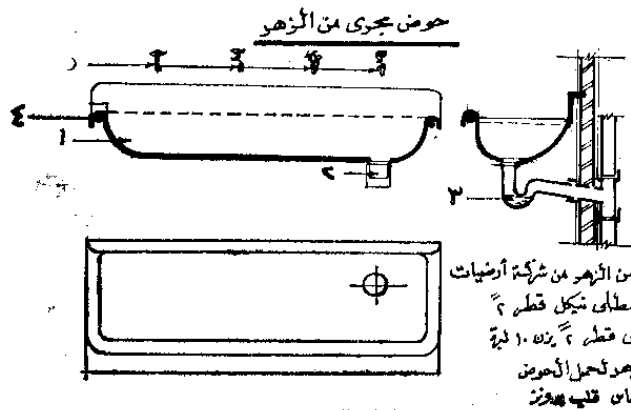

الأجهزة الصحية ومشتلاتها


- ٦ - ماسورة الدش من الصلب المجلفن قطرها ١٢ مم
تركب على الحائط بحيث تعلو الحائس على أرضية
الحمامات بنحو ٨٠ سم وبحيث تبرز الرشاشة بنحو ٥٠ سم
على الحائط وترتفع ارتفاعاً مناسباً عن الأرضية .
- ٧ - ماسورة من النحاس المطلي بالكروم قطرها
٢٥ مم تثبت على ارتفاع حوالي ٢ متر من الأرضية تثبت
على الحائط بوردة مع الملحقات اللازمة وستارة من قماش
لا ينفذ منها المياه تغطي الجوانب المكشوفة غير الملاصقة
للحوائط من القاعدة .
- ٨ - تشمل الفئة جميع أعمال الثقب اللازم لتثبيت
الاقفزة والورد المطلية بالكروم وجميع ما يلزم لنهـ العمل
نهـاً كاملاً نظيفاً .

» مما جميعه بالمقطوعية حوض الدش كاملاً
بمشتلاته »

معدلات المواد :

نوع	عدد
قاعدة من الفخار المطلي صيني ابيض مقاس ٨٠ × ٨٠ سم بعمق ٢٠ سم أو زهر مقاس ٩٠ × ٩٠ × ١٠ سم أو ٨٠ × ٨٠ × ١٠ سم بسمك ٦ مم	١

حوض دش (حمام قدم)

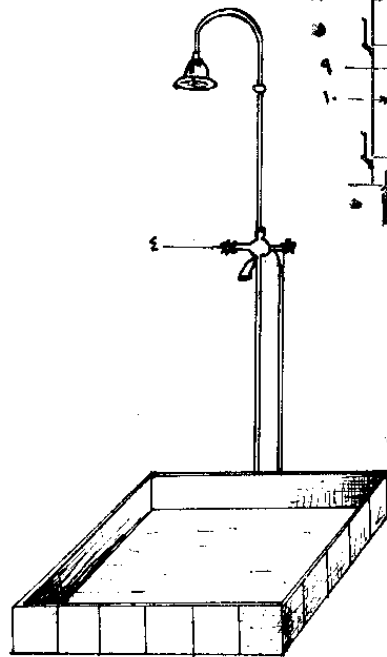


منظور لحوض القدم والدش

بند (٢٢) - حوض دش كامل :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض دش كامل
بمشتلاته مكون من الآتى :

- ١ - قاعدة من الفخار المطلي صيني ابيض مربعة
مقاس ٨٠ × ٨٠ سم وبعمق ٢٠ سم أو قاعدة من الزهر
المطلي بالصيني الأبيض مقاس ٩٠ × ٩٠ × ١٠ سم أو
٨٠ × ٨٠ × ١٠ سم .
- ٢ - طابق من النحاس قطر ٢٠ يركب في خرم الحوض
ويلحم كوعه مع ماسورة الصرف العمومية أو سيفون
الأرضية .
- ٣ - دش بخلاط مكون من محبس من البرونز ومن
النوع ذي الطرف قطر ١٢ مم ذات يد على شكل صليب
عليها علامة الساخن والبارد وخلط بينهما تثبت على
الحائط بواسطة فلانشات من النحاس المطلي بالكروم .
- ٤ - طاسة دش قطر ١٠ سم من النحاس المصبوب
والمصقول لها ذراع وفلانش لتثبيتها على الحائط والمحسبين
والطاسة تكون مطلية بالكروم .
- ٥ - صيانة من الصيني العادى مقاس ١٥ × ١٥ سم
داخل الحائط .

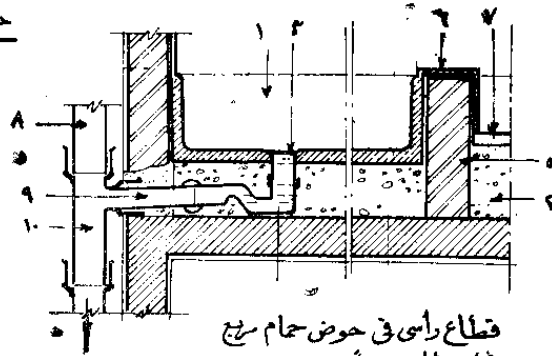

قطاع رأسى فى حوض حمام سرج
فخار مطلي صيني ابيض مقاس ٩٠ × ٩٠

- ١ قاعدة من الفخار المطلي صيني أو الزهر
٢ فرشاة خرسانة بسمتية
٣ طابق من الفخار المطلي كروم كنج زائدة
٤ خرطوم بالدرسة من الفخار المطلي كروم
٥ قدم من الطوبى للخرستين حول الجوانب الظاهرة لوردة الدش
٦ كسوة قيثاقى قصه فوقه وبالجوانب الظاهرة للقدم الطوبى
٧ منسوب بهيكل الحمام
٨ عاكسة صرف من الزهر
٩ وصلة من الرصاص
١٠ مشبك من الزهر

الأجهزة الصحية ومشتلاتها

عدد	نوع
١	صيانة صيني ١٥×١٥ سم صناعة الخزف والصيني
١	طابق من النحاس المطلي كروم يكوع زاوية
١	خلاط بالذش نحاس مطلي كروم من أجسود صنف
١	ماسورة نحاس مطلي كروم قطر ٢٥ مم للستارة بطول كافى
٢٧٥	كجم وصلة رصاص ٤٣/٢٥ مم طول ٥٠ سم
١٣٠	كجم قصدير
١٢٠٠	كجم أسمنت
٩	كجم رمل
١٧	كجم قلوب طوب أحمر مقاس ٧×١٢×٢٥ سم
٣٠٠	كجم بيتومين
٥	كجم خيش

معدلات العمالة :

٢	يومية سبائك ممتاز
١ ١/٢	يومية سبائك ماهر
٢	يومية مساعد سبائك

بند (٢٣) - حمام بانينو :

بالمقطوعة : توريد وتركيب حمام من الطراز المتوازي الجانبين من الزهر المطلي بالصيني الأبيض من الداخل والمدفون من الخارج وجهين بيتومين ساخن مقاس ٥٥

قدم انتاج شركة ارمنيان أو ما يماثله وتركيب له صيانة داخل الحائط مقاس ١٢×٣٠ سم ويتكون من الآتى :

(أ) خلاط بالذش والحنفية بذراع لتوجيه المياه الى الحوض أو الى الذش وأن يكون الجميع من النحاس المطلي بالكروم للأجزاء الظاهرة خارج الحائط

(ب) طابق الصرف مزود بمصفاة وفائض يركب عند أحد جوانبه ومزود بطبقة بالسلسلة وسيفون من النحاس قطر ٥ سم على أن تكون الأجزاء الظاهرة مطلية بالكروم


(ج) توجيه مواسير الصرف الى اقرب سيفون أرضية أو عامود صرف أو جاليتراب من مواسير رصاص قطر ٦٠/٥٠ مم أو مواسير زهر قطر ٢٠ سمك ١/٢

(د) يراعى عند تثبيت حافته بداخل الحائط لتكون جسما واحدا معها ولا يسمح بتسرب المياه خلالها مع احاطتها بالمباني من جميع جوانبه وتغطيته بالقيشاني أو أى مادة أخرى تحسب على حدة

(هـ) يجب أن توضع الحنفيات أو الذش أعلى من منسوب صرف الفائض منعاً من تلوث مصدر التغذية

(و) يراعى في تركيبه أن يرتفع عن أرضية الحمام بمقدار ٤٥ سم ويرتفع عن الأرض على كراسى من الخرسانة العادية أو من المباني

(ح) يراعى في تركيب الحوض أن ينحدر قاعه الى المخرج بمنسوب ١ سم لكل ١٠٠ سم ويكون مخرجه عند نهايته وتصب المياه على البالوعة التى يصب فيها حوض المياه

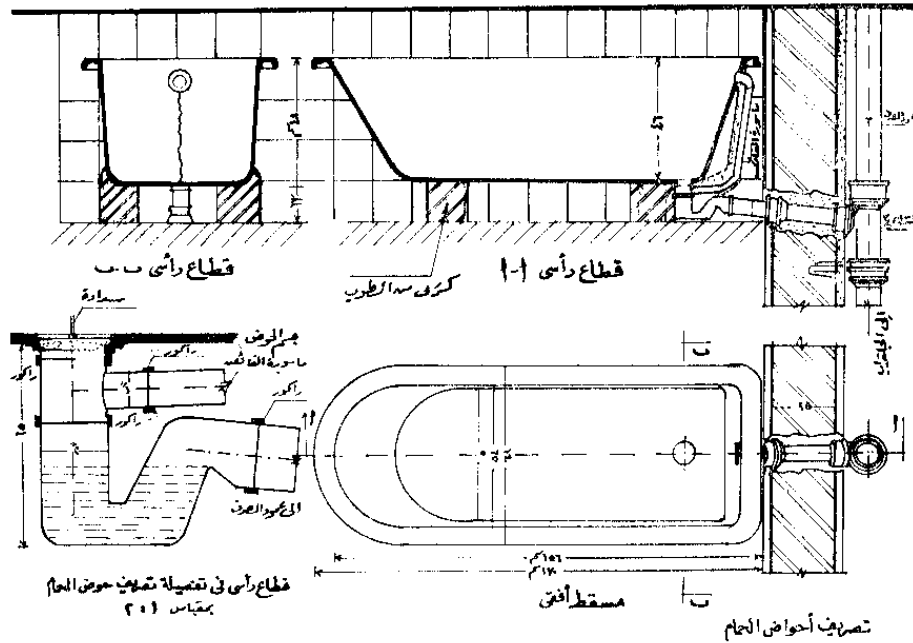

حوض حمام (بانينو) زهر مطلي صيني أبيض

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

معدلات المواد :

الآحواض ويحرك بالقدم ويزود هذا الخلاط برشاش من النحاس المطلي بالنيكل بقطر ٥ سم .
ويراعى توصيل هذا الخلاط بمواسير المياه الباردة والساخنة بواسطة لأكورين من النحاس وقطعتين ماسورة رصاص بالقطر المناسب والطول نحو ٣٠ سم محملا عليه توريد كابولين من الزهر المطلي صيني أبيض لحمل هذا الحوض وتثبيتهما في الحائط بالأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ بما فيه توصيل السيكون لمواسير الصرف ونهر العمل جميعا .

معدلات المواد :

عدد
نوع
حوض غسيل أيدي للجراحين مقاس ٧٥ × ٥٠ سم فخار مطلي صيني .
خلاط دكتور للمياه الساخنة والباردة من الطراز الخاص بالمستشفيات الذي يركب على الحائط بيد على شكل ذراع يحركه كوع للفتح والقفل .
مجموعة مكونة من طابق بفايط بالفيداج له ذراع طويل تحركه الركبة للفتح والقفل .
وصلة من مواسير نحاس ووردة للتوصيل الى مداد الصرف المحسوب على حدة بقطر ١ ١/٢ .
والجميع بمجموعة واحدة من النحاس المطلي بالكروم .
كابولي من الزهر المطلي صيني أبيض لحمل الحوض .

كجم قصدير لحام ٣٠٠
كجم معجون زيت ٧٠
كجم بوية زيت ٧٠
كجم أسمنت ٤٠٠
م ٣ رمل ٢٠

معدلات العمالة :

يومية سباك ممتاز ١ ٣/٤
يومية مساعد سباك ١ ٣/٤

نوع

عدد

١/ توريد حمام ٥ قدم أو ٥ قدم زهر مطلي صيني .
١ صيانة صيني مقاس ١٥ × ٣٠ سم بداخل الحائط .
١ / طقم حمام « الطابق مع الفائط » من النحاس قطر ١ ١/٢ مطلي كروم .
١ خلاط باليدش من النحاس المطلي كروم من أجود صنف .
٢ هوائية ساحبة قطر ١ ١/٢ .
٥٠٠٠ كجم مواسير رصاص ٦٠/٥٠ مم طول ٥٠ سم
٢٧٥٠ كجم مواسير رصاص ٤٣/٣٥ مم طول ٥٠ سم
٦٠٠ كجم قصدير
٥٠٠٠ كجم بيتومين
٢٠٠٠ كجم خيش
٩٠ قالب طوب أحمر مقاس ٧ × ١٢ × ٢٥ سم
٢٥٠٠٠ كجم أسمنت
١٥٠ م ٣ رمل


معدلات العمالة :

يومية سباك ممتاز ١ ٣/٤
يومية سباك ماهر ١ ٣/٤
يومية مساعد سباك ١ ٣/٤

بند (٢٤) « أ » - حوض غسيل أيدي للجراحين :

بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض أيدي للجراحين مقاس ٥٠ × ٧٥ سم من الفخار المطلي بالصيني الأبيض دزود ببالوعة وفائض عامودي من الفلكانيت يحرك بالركبة بواسطة رافعة من النحاس المطلي بالنيكل .

ويتم تزويد الحوض بخلاط للمياه الباردة والساخنة من برونز المدافع المطلي بالكروم ومن النوع الخاص بهذه

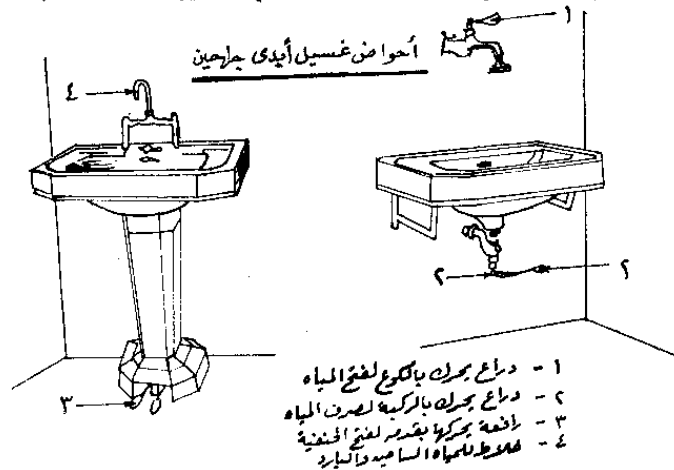

الأجهزة الصحية ومشتملاتها

بند (٢٤) «ب» حوض سنك للتجبيس :

معدلات العمالة :

- ١١/ يومية سباك ممتاز
١١/ يومية مساعد سباك

بند (٢٥) - حوض تقع ملابس :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض للنقع من الفخار المطلي بالصيني الأبيض من الداخل والخارج مقاسه الخارجى نحو $٨٢ \times ٥٧ \times ٤٠$ سم من أجود صنف ويقاعه خرم لأجل طابق قطر ٥ سم والثمن يشمل أيضا توريد وتركيب الآتى :

(أ) طابق بمصفاة قطرها ٥٠ سم يركب فى خرم الحوض بنا فيه راكور من النحاس من ثلاث قطع والجميع مطلى بالكروم بطبقة وسلسلة متينة من النحاس المطلى بالكروم .

(ب) ماسورة من الرصاص بالطول الكافى قطر $٦٠/٥٠$ مم لتصب فى المجرى المحسوبة على حدة .

(ج) عدد ٢ كابولى من الحديد حرف T ومقاسه ٥×٥ سم بالطول الكافى ملفوف الطرف الظاهر ومشعب الطرف الآخر للتثبيت فى الحائط بمونة الاسمنت والرمل بما فى ذلك دهانها وجهين سلاقون ووجه بوية بالزيت ووجه مط ووجه لاكمه أبيض بلون الحوض .

(د) عدد ٢ حنفية من البرونز قطرها ١٢ مم وقطر مخرجها ٩ مم بيد على شكل صليب عليها علامة باردة وساخن وذات وردة ملفوفة الطرف من النحاس قطر ٥ سم لتثبيتها على الحائط والحنفية والوردة مطليان بالكروم تشمل الفتحة جميع ما ذكر وجميع ما يلزم لاتمام العمل تماما نظيفا طبقا لأصول الصناعة وشروط العقد .

« مما جميعه حوض النقع كاملا بجميع مشتملاته » .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	حوض فخار مطلى صينى مقاس $٨٢ \times ٥٧ \times ٤٠$ سم .
٢	حنفية خلف طويل مطلى قطر ١٢ مم بيد على شكل صليب للساختن والبارد .
١	طابق براكور ثلاثة قطع وبه طبقة وسلسلة .
١	ماسورة رصاص $٦٠/٥٠$ مم بطول متر تزن ٩٩٠ كجم .
١	سيفون رصاص ٢ يزن ١٠ ليرة .
٢	كابولى حديد حرف T بسمك ٥ مم .
٢٠٠	كجم معجون .
١٠٠	كجم اسطبة .
٥٠٠	كجم قصدير .

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض سنك للتجبيس مقاسه نحو $٧٠ \times ٤٥ \times ١٥$ سم وسيفون ترسيب جميعها من الفخار المطلى بالصيني الأبيض من الطراز الخاص بالمستشفيات للتجبيس بما فيه السيفون الخاص بالترسيب ذى الغطاء من الحديد المجلفن والذى تصب فيه ماسورة الصرف من الزهر المطلى بالصيني الأبيض قطر ٥٠ مم ويحمل الحوض على كابولين حرف T من الزهر المطلى بالصيني الأبيض وللحوض مصفاة متحركة تتركب على فتحة الصرف قطر ٥٠ مم ويشمل الثمن أيضا توريد وتركيب الآتى :

١ - خللاط للمياه الساخنة والباردة من الطراز الخاص بالمستشفيات ومن الصنف الذى يركب على الحائط بيد على شكل ذراع يحركه الكوع للفتح والقفل ومن الخللاط نفسه مخرج واحد فقط للمياه المخلوطة بنوع مجهز بمفصل لتحريكه بنفورة ورشاشة دش قطرها ٥٠ مم .

٢ - لوحة من الرخام الأبيض بسمك ٢ سم مقصمة بقنايات مقسمة مقاسها نحو ٦٨×٥٤ سم تتركب مائلة بجهة الحوض وبكوابيل مثل المذكورة سابقا لحوض غسيل الأوانى .

« مما جميعه بالمقطوعية حوض التجبيس كاملا بمشتملاته » .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	حوض سنك من الفخار .
١	سيفون ترسيب من الفخار .
١	غطاء من الصاج المجلفن لسيفون الترسيب .
١	غطاء من الصاج المجلفن لسيفون الترسيب .
١	ماسورة نحاس قطر ٢ بين الحوض وسيفون الترسيب بالراكور مطلية بالكروم .
١	مصفاة متحركة تتركب على فتحة الحوض .
٢	كابولى حرف T من الزهر المطلى صينى
٢	كابولى حديد ٢ طول ٥٥ سم حرف T أو زاوية ٢×٢
١	خللاط للمياه الساخنة والباردة من الطراز الخاص بالمستشفيات من الصنف الذى يركب على الحائط بيد على شكل ذراع يحركه الكوع للفتح والقفل .
٤٠٠٠ ر	كجم رصاص $٦٠/٥٠$ مم وصلة بين سيفون الترسيب والصرف .
٣٥٠	كجم قصدير .
١٢٠	كجم سلاقون .
١٢٠	كجم بوية زيت .
١٢٠	كجم معجون .
٦٠٠٠	كجم اسمنت .
٣٠٣	م ٣ رمل .

الأجهزة الصحية ومشتقاتها

(ج) حنفية واحدة للمياه جميعها من بروز المدافع عطلية بالأكسيد تركب في قرصة ترابيزة المعمل وهما من طراز ذى قاعدة وعمود ذى كوع من أعلى يركب به حنفية قطر مدخلها $\frac{3}{4}$ و قطر مخرجها $\frac{1}{8}$ بيد على شكل صليب لها صنوبر طويل لأجل تركيب خرطوم ويعلو طرف الصنوبر بنحو ٤٠ سم فوق قرصة الترابيزة وبأسفل القاعدة قلاووظ طويل بصامولة زنك ووردة نحاس لتثبيتها في قرصة الترابيزة وراكور من النحاس من قطعتين قطر $\frac{1}{4}$.

(د) قطعة ماسورة من الرصاص قطر $\frac{1}{4}$ بطول نحو ٣٠ سم لتوصيل عامود الحنفية وماسورة المياه من الحديد المجلفن الممتد تحت الحوض .

(هـ) حوض معمل من الفخار المطفى بالصينى الأبيض من الداخل والأصفر من الخارج صناعة سورنجا .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	حوض معمل مقاس $40 \times 25 \times 25$ سم من الداخل أو أى مقاس حسب الطلب .
١	كابولى مكون من ٤ جاويط بارتفاع الحوض من سيخ قطر $\frac{1}{4}$ حديد مبروم بالصواميل الحديد أو خوصة حديد $\frac{3}{4}$ بعرض الحوض وزيادة ٣ سم من الجانبين وذلك للحرض المركب داخل الترابيزة .
١	سيفون رصاص قطر $\frac{1}{4}$ يزن ١٠ ليرة .
١	جلبة رصاص $60/50$ ولحامها مع السيفون بطول حوالى ٧ سم لتثبيتها في الحوض .
١	حنفية معمل قطر $\frac{1}{4}$ مفرد أو مجرز أو بثلاثة قروح حسب الطلب .
٣٥٠ ر	كجم قصدير .
١٠٠ ر	كجم سلاقون .
١٠٠ ر	كجم بوية زيت .
١٠٠ ر	كجم معجون شيروز .


معدلات العمالة :

١	يومية سبك ممتاز
١	يومية مساعد سبك
$\frac{1}{9}$	يومية حداد لعمل الكابولى
$\frac{1}{3}$	يومية صبى حداد

عدد	نوع
٣٠٠ ر	كجم خيش .
٣٠٠ ر	كجم بيتومين .
١٥٠ ر	كجم سلاقون .
١٥٠ ر	كجم بوية زيت .
٣٠٠ ر	كجم أسمنت .
١ ر	٣ م رمل .

بند (٢٦) - حوض معمل :

بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض أوانى من النوع الذى يركب داخل ترابيزات المعامل مستطيل مقاس نحو 40×25 سم من الفخار المطفى بالصينى الأبيض من الداخل والأصفر من الخارج وطلاؤه من النوع الذى لا يتأثر بالأحماض وله فائض مفتوح فى أحد جوانبه ويقامه مخرج للصرف مكونا مع الحوض جسما واحدا وله مصفاة من الفخار أيضا ويثبت الحوض فى ترابيزة المعمل فى الوضع المعد له ومكوناته كالاتى :

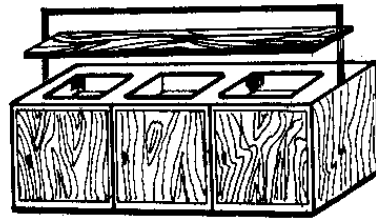

حوض معمل داخل ترابيزة

(١) سيفون من الرصاص من الصنف الثقيل بقطر مخرج الحوض $40/37$ مم بشكل مدخل على هيئة رأس ماسورة ويلبس فى مخرج الحوض ويلحم فيه بمعجون أكسيد الرصاص ثم تغطى هذه الوصلة بجلبة من المطاط يلف عليها بالسلك النحاس المتين لفات متلاصقة ويدهن الجزء الظاهر من ماسورة الصرف أربعة أوجه ببوية الزيت واللاكيه بلون الحوض .

(ب) يحمل الحوض على قرصة من الخشب الموسكى سمك نحو ٣٢ مم ممسوحة ومشربة مساحتها تزيد عن مساحة الحوض بالقدر الكافى لاماكان تركيب وتثبيت الجاويطات المذكورة بعد ثقبها ثقب لمخرجه ويثبت فى قرصة الترابيزة بواسطة أربعة جاويطات قطر كل منها ٢٥ مم وصواميل ويغطى رأس الجاويط فى القرصة بواسطة تنبيلة من نفس نوع قرصة الترابيزة وفى مستواها تماما .

ثانياً : المحابس والحنفيات والخلاطات والأدشاش والصمامات

أو الضغط أو بأجهزة ضبط الحرارة ويتم التحكم اليدوي باستعمال محبسين بالقطر المناسب بحيث يكتب على أحدهما علامة ساخن وعلى الآخر علامة بارد « مياه عادية » وتصنع الخلاطات على أشكال مختلفة وتركيب على البانيوهات وأحواض المطابخ وأحواض الدشيل والمفاصل وغيرها من الأحواض التي يختلف فيها ضغط المياه الساخنة عن ضغط المياه الباردة سواء بالزيادة أو النقصان مما يؤدي إلى اندفاع المياه ذات الضغط المرتفع في الفتحة وإلى الفرع ذي الضغط المنخفض يجب استعمال خلاط من النوع الذي لا يسمح بارتداد المياه .

في حالة الضبط بالضغط يستخدم صمام أوتوماتيكي خاص يسمح بتدفق المياه في المصدر عند اختلاف الضغط - كما يمكن استخدام أجهزة التحكم الحراري لتعطي مياه في درجة الحرارة المحددة - ويستخدم هذا النموذج في المستشفيات وبعض الصناعات والمعامل التي تحتاج إلى ضبط درجة حرارة المياه في حدود معينة .

حنفية الحريق على الحائط :

(أ) تركيب الحنفية على الحائط بقطر ٢٣/٢ أو ٢٣/٢ أو من القطر الذي تقررته إدارة المطافئ وتكون من البرونز المسقول كروية الشكل ذات مدخل بشفة « فلاش » أو مقلوب لتركيب على الماسورة مباشرة ذات مخرج مستقيم أو قائم أو منفرج الزاوية لها يد على شكل طارة ولاكور من النوع المعتمد من إدارة الحريق .

(ب) تتكون حنفية الحريق التي تركيب على الأرض من الآتي :

١ - حنفية من الزهر ذي الطراز القلاووظي قطر مخرجها ٢٣/٢ أو نوع آخر مماثل تعتمد الجهة المختصة ، والمخرج يكون من شفة تركيب عليها رقبة مقلوبة من مادة مناسبة يركب عليها الخرطوم ، يثبت في مدخل الحنفية كوع جزمة من الزهر ذي الشفط لتصل إليها وبين مخرج المحبس المركب بجوارها على نفس مواسير الزهر ، وقطر مدخل الكوع ٤/٢ وقطر المخرج ٣/٢ .

٢ - محبس ضغط عالي طبقاً لما هو وارد ذكره في هذا الفصل بقطر لا يقل عن ٣/٢ .

٣ - بناء غرفة تفتيش حول الحنفية والمحبس من الطوب الأحمر ومونة مكونة بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل بسمك طوبة فوق دكة خرسانية بسمك ٢٥ سم ومقاسها أطول ١٥ سم من مقاس الغرفة في الخارج من كل جهة وتتكون الخرسانة بنسبة ١ متر مكعب زلط إلى ٥ متر مكعب رمل إلى ٢٥٠ كجم أسمنت وتبييض الغرفة من الداخل بسمك ٢ سم ببياض الأسمنت بنسبة ١٠٠/١ متر مكعب رمل إلى ٤٥٠ كجم أسمنت .

هي أجهزة يمكن بواسطتها تنظيم دورة المياه في المواسير ، وهي على أنواع كثيرة تمثل المحابس والصنابير وصمامات السكينة وصمامات تخفيض الضغط وصمامات الأمن والعوامة وغيرها .

وتصنع في الغالب من النحاس الأصفر وسبائك المدافع والبرونز وتصل من الخارج أو تطلى بالنيكل أو الكروم كما تصنع من سبائك بيضاء يدخل في تركيبها النيكل والفضة أو أي سبائك لدائن .

قد يترتب على القفل المفاجيء للصمامات حدوث مطرقة مائية ولتلافى ذلك فإنه يفضل الغلق البطيء واستخدام الحنفيات التي تعطي قدراً مناسباً من المياه قبل القفل ولذلك يجب أن يراعى في تصنيعها أن تتحمل ضغطاً يعادل ٢٠ كجم/سم^٢ .

ويراعى في تصميم الصمامات سهولة فكها وتشغيلها وصيانتها واستبدال الأجزاء المستهلكة منها حتى تؤدي وظيفتها على الوجه المطلوب ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، ويقتصر مجال تطبيق هذه الاشتراطات على ما يركب منها في التجهيزات والتركيبات الصحية ، وتشمل :

« الحنفيات »

الحنفيات المستعملة في هذا المجال توجد على أنواع عدة حسب الاستعمال ، منها الحنفيات العادية بأشكالها المختلفة والحنفيات ذاتية القفل والخلاطات وحنفيات الري وحنفيات الاطفاء وغيرها ، وستتناول كل نوع على حدة .

الحنفيات العادية :

تستخدم هذه الحنفيات في الأحواض بأنواعها المختلفة وبعض التجهيزات الأخرى وتزود بقلب برونز أو مادة مقبولة تتركز على حلقة من مادة لينة مثل الجلد أو الكاوتش أو ما يماثله يتم تغييرها كلما دعت الحاجة ، وللحنفية يد على شكل حرف T أو صليب أو طارة أو ما يماثلها وتثبت الحنفية على الحائط أو الحوض بورديتها .

الحنفيات ذاتية القفل :

يستخدم هذا النوع من الحنفيات في المباني العامة وغيرها من الحنفيات بهدف الحد من استهلاك المياه .

ويتصل القرص الداخلي بقلب الحنفية مع القاعدة التي يتركز عليها بواسطة زمبرك متين فإذا ضغط عليه فإنه يرتفع ليسمح بمرور المياه .

الخلاطات :

يستخدم هذا النوع من الحنفيات لخلط المياه الساخنة بالمياه الباردة ويتم ضبط درجة الحرارة المناسبة إما باليد

الحايس والحفقات والخلاطات والأشماش والصمامات

كجم قصدير	١/١٠
جاية حديد مجلفن ١/٢	٢
قطعة رصاص بقطر ١/٢ بطول ٥٠ سم	٢

معدلات العمالة :

سباك	١/٢
مساعد سباك	١/٢

بند (٢٧) - خلط لحوض غسيل الأيدي :

بالمقطوعة : توريد وتركيب خلط من البرونز المطلى بالكروم لزوم أحواض غسيل الأيدي من طراز يركب في الخروم المعدة له في الحوض وتتكون من محبسين من البرونز قطر كل منهما ١٢ مم من الطراز ذي القاعدة والعمود بيد صلب على أحدهما علامة ساخن والأخرى بارد مجمعين مع بعضهما بواسطة راكورات من البرونز أيضا ومن قنطرة من مواسير من النحاس قطر ١٩ مم تعلو عن الحوض بحوالي ٢٥ سم وتصب في وسط الحوض ونهايتها على شكل صنبور ويشتمل الثمن أيضا توريد وتركيب راكورين قطر ١٢ مم من قطعتين والجميع مطلى بالكروم والفئة تشمل جميع ما يلزم للتركيب من توصيلات بمواسير للتغذية الساخنة والباردة .

« مما جميعة بالمقطوعة الخلط كاملا بجميع شتملاته » .

« مما جميعة بالمقطوعة للخلط لجميع شتملاته كاملا » .

معدلات المواد :

نوع	عدد
خلط حوض غسيل أواني	١
راكور ١/٢	٢
نبيل ١/٢	٢
وردة من النحاس قطر ٥٠ مم	٢
كوع ١/٢	٢
قطعة ماسورة رصاص قطر ١/٢ بطول ٥٠ سم	٢
كجم كتان	١/١٠
كجم سلاقون ومعجون	١/٨
كجم قصدير	١/٨

معدلات العمالة :

سباك	١/٢
مساعد سباك	١/٢

٤ - يراعى تركيب غطاء وحلق من الزهر ومكتوب عليه كلمة « حريق » ويربط الغطاء مع الحلق بسلسلة منبتة من الحديد .

بند (٢٧) - خلط لحوض غسيل الأيدي :

بالمقطوعة : توريد وتركيب خلط من البرونز المطلى بالكروم لزوم أحواض غسيل الأيدي من طراز يركب في الخروم المعدة له في الحوض وتتكون من محبسين من البرونز قطر كل منهما ١٢ مم من الطراز ذي القاعدة والعمود بيد صلب على أحدهما علامة ساخن والأخرى بارد مجمعين مع بعضهما بواسطة راكورات من البرونز أيضا ومن قنطرة من مواسير من النحاس قطر ١٩ مم تعلو عن الحوض بحوالي ٢٥ سم وتصب في وسط الحوض ونهايتها على شكل صنبور ويشتمل الثمن أيضا توريد وتركيب راكورين قطر ١٢ مم من قطعتين والجميع مطلى بالكروم والفئة تشمل جميع ما يلزم للتركيب من توصيلات بمواسير للتغذية الساخنة والباردة .

« مما جميعة بالمقطوعة الخلط كاملا بجميع شتملاته » .




معدلات المواد :

نوع	عدد
خلط من البرونز يتكون من محبسين قطر كل منهما ١٢ مم	١
راكور ١/٢	٢
نبيل ١/٢	٢
كجم كتان	١/١٠
كجم سلاقون ومعجون	١/٨

المحابس والحنفية والخلاطات والأدشاش والصمامات

بند (٢٩) - حنفية من البرونز :

بالعدد : توريد وتركيب حنفية من البرونز قطرها مابين بكشف الكميات من النوع الذي يركب الزاكور فيها خرطوم من المطاط وللحنفية وردة قطرها ٢ من النحاس المتين لتثبيتها على الحائط والحنفية والوردة مطليتان بالكروم .
« مما جميعه الحنفية كاملة »

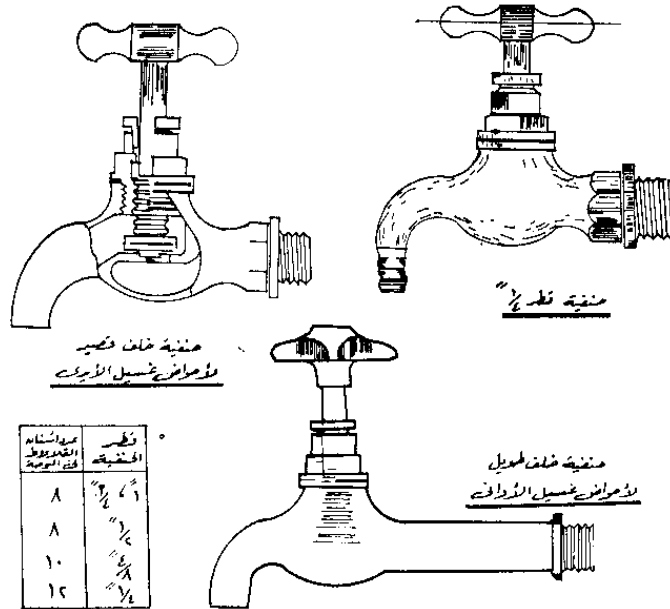

الحنفية	قطر	مواصفات
٨	١/٢	١/٢
٨	١/٢	١/٢
١٠	١/٢	١/٢
١٢	١/٢	١/٢

معدلات المواد :

٣ - علبة من الزهر بدون قاع ومنفصلة عن الحنفية طولها مناسب تتسع لتركيب الحنفية والمحبس المذكور سابقا بداخلها عرضها نحو ٢٠ سم وعمقها نحو ٣٥ سم لها غطاء مفصلي من الزهر وكالون من البرونز .
٤ - ويشمل الثمن تركيبها بالأرضية بعد دهانها بالبيتوم الحار والردم وعمل الخرسانة الاسمنتية اللازمة بالزلط ومونة ١ - ٤ الاسمنتية تحت وحول العلبة وتميرير المواسير المغذية للحنفية « والحسوبة على حدة » من هذه الخرسانة داخل جراب بالطول اللازم وبقطر يسمح بفك الحنفية وسحب المواسير بسهولة بدون فك العلبة وذلك عند التصليح اللازم للحنفية أو المواسير ، وتشمل الفئة أيضا أعمال البناء والخرسانة والتجيبش والتوصيل للمواسير .
« مما جميعه بالمقطوعة لحنفية الرش كاملة بجميع مشتملاتها » .

نوع	عدد
حنفية من البرونز المطلي بالكروم حسب المواصفات	١
وردة قطرها ٥ سم	١
زاكور ١/٢	١
نبيل ١/٢	١
كجم كتان	١/٢
كجم سلاقون	١/١٥


معدلات العمالة :

سباك	١/٢
مساعد سباك	١/٢

بند (٣٠) - حنفية للرش :

بالمقطوعة : توريد وتركيب حنفية للرش قطر ٢٥ مم مكونة من الآتي :


- ١ - محبس جميعه من البرونز قطر ٢٥ مم من طراز ذى السكينة .
- ٢ - حنفية للرش من البرونز قطر ٢٥ مم ذات يد طارة وراكور مقلوظ لأجل الخرطوم .

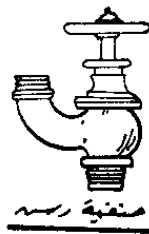

الحايس والحفريات والخلاطات والأدشاش والصمامات

لتنشيت الأفقرة والورد المطلية بالكروم محبشا عليها في
الحوائط بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٤ مع عمل
التقطيب اللازم وينهى العمل نهوا كاملا نظيفا طبقا لأصول
الصناعة وشروط العقد .

« مما جميعه بالمقطوعية الدش كاملا بجميع مشتملاته
وملحقاته » .

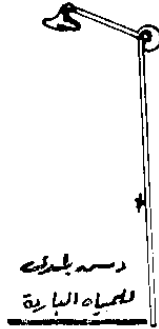

معدلات المواد :

نوع	عدد
محبس قطر ١/٢	١
حنفية قطر ١/٢	١
راكور ١/٢	٢
نبيل ١/٢	٢
حرف T ١/٢	٢
كوع ١/٢	٢
حلقة ١/٢	١
قطعة ماسورة مجلفنة قطر ١٢ مم بطول ١٨٠ م	١
قطعة ماسورة مجلفنة قطر ١٢ مم بطول ٥٠ سم	١
طاسة قطر ١٠ سم	١
قفيز ١/٢ بمسامير	٢
كجم بيتومين وخيش	١/٨
كجم سلاقون	١/٨
كجم زيت للدهان	١/٨
كجم كتان	١/٨
كجم معجون	١/٨
كجم أسمنت	٢٠٠٠
٣ م رمل	٢٠٠٩

معدلات المواد :

نوع	عدد
٣ م حفر بمقاس ٠.٥٠ × ٠.٥٠ × ٠.٥٠ م	١٢٥
كجم أسمنت لزوم خرسانة عادية بمكعب ١٥ × ٥٠ × ٥٠ سم = ٠.٣٧٥ م ^٣ × ١٧٠ كجم	٧
٣ م زلط ٠.٣٧٥ م × ٨ = ٠.٢٩٦ م ^٣	٢٩٦
٣ م رمل	١٤
حنفية براكور قطر ١	١
محبس ١	١
راكور ١	١
نبيل ١	١
٣ م مواسير حديد قطر ١ للجراب	١/٢
كجم بيتومين	١
كجم كتان	١/٨
كجم سلاقون ومعجون	١/٩

معدلات العمالة :

٢/٥ عامل حفر وخرسانة	٢/٥
عامل قروانجي	١/٢
سباك ماهر	١/٢
مساعد سباك	١/٢

بند (٣١) - دش للمياه :

بالمقطوعية : توريد وتركيب دش بلدى للمياه الباردة
كامل مكون من الآتى :

١ - محبس جميعه من البرونز قطر ١٢ مم كذلك
الوردة اللازمة له .

٢ - طاسة دش قطر ١٠ سم من النحاس المصبوب
والمنهى جيدا على المخرطة .

٣ - المحبس والطاسة يكونان مطليان بالكروم بيد
حرف T من الطراز القلاووظي .

٤ - ماسورة الدش من الصلب المجلفن قطر ١٢ مم
تركب على الحائط بما فيه جميع ما ورد بهذه المقياسة
الخاصة بمواسير المياه المركبة ظاهرة على الحائط وتكون
هذه الماسورة بالطول الكافي حيث تعلو الحنفية عن سطح
أرضية الحمام بقدر نحو ٨٠ سم وبحيث تبرز الرشاشة
بقدر ٥٠ سم من الحائط وترتفع ارتفاعا مناسباً عن
الأرضية .

٥ - حنفية واحدة جميعها من البرونز قطر ١٢ مم
بيد حرف T ومطلية بالكروم ويشمل العمل الثقب اللازم

المحابس والحفريات والخلاطات والأدشاش والصمامات

معدلات العمالة :

$\frac{1}{4}$ سبائك
 $\frac{1}{4}$ مساعد سبائك

معدلات المواد :

نوع	عدد
خلاط كامل لدش الماسورة قطر ١٢ مم من النحاس المطلي بالكروم ماركة العناني أو سابى أو ما يماثلهما	١
قطعة ماسورة ١٩ مم بطول ٥٠ سم	١
حرف T حديد مجلفن $\frac{1}{4}$ "	٢
كوع $\frac{1}{4}$ "	٢
نبيل $\frac{1}{4}$ "	٢
راكور $\frac{3}{4}$ "	٢
كجم بيتومين وخيش	$\frac{1}{4}$
كجم سلاقون	$\frac{1}{4}$
كجم زيت	$\frac{1}{8}$
كجم كتان	$\frac{1}{4}$
كجم معجون	$\frac{1}{4}$
كجم أسمنت	٣٠٠٠
م ^٣ رمل	١٠


معدلات العمالة :

$\frac{1}{4}$ سبائك
 $\frac{1}{4}$ مساعد سبائك

بند (٣٢) - خلاط حمام بدش :

بالمقطوعة : توريد وتركيب خلاط حمام بدش مكون من محبسين جميعهما من البرونز قطر ١٢ مم على أحدهما علامة ساخن والأخرى بارد ، والحفنية من البرونز وذراع من الصينى وماسورة الدش من النحاس قطر ١٢ مم ورشاشة قطر ١٠ سم من النحاس المصبوب المنتهى جيدا بما فيه الأقفرة والمسامير البورمة اللازمة للتثبيت والتوصيل للمياه الباردة والساخنة والدش وخلطه ومحاسبه وجميع الملحقات الأخرى تكون مطلية بالكروم والذراع بمؤشر لتشغيله اما على الحفنية أو الدش .

« مما جميعه بالمقطوعة الخلاط كاملا بجميع مشتملاته » .

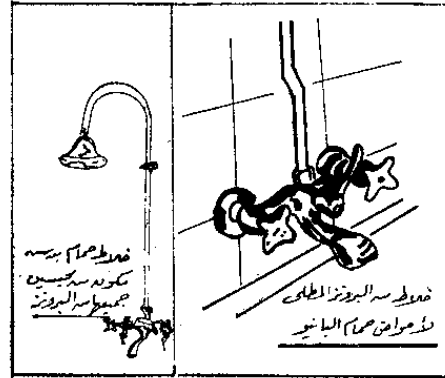

أعمال القيشاني وأعمال الرخام

الباب النشائي

أولاً : أعمال القيشاني

مواصفات البلاط القيشاني والذي يخضع الى
م.ق.م. ١٩٧٨/٢٧١

يقصد بالبلاط القيشاني البلاط المحروق المتكون أساساً من خامات الطفلة والكوارتز والفلسبار أو أى خامات أخرى مناسبة ويحرق البلاط لدرجة تكفى للوصول للخواص المطلوبة ويكون وجه البلاط مطلياً بطلاء مزجج (جليز) .
الأشكال : أشكال البلاط القيشاني هي المربع والمستطيل ويكون شكل البلاط وزواياه وجوانبه وحوافه سليمة خالية من الشطف والكسر وتكون أسطحه مستوية خالية من التموجات ويكون الطلاء المزجج (الجليز) خالياً من العيوب مثل التشقق والتقشير والفقايع وثقوب الدبابيس والبثور والبقع ووجود مساحات غير مطلية ومناطق غير لامعة وعدم تجانس الألوان وغير ذلك من العيوب .

الأبعاد : الأبعاد الشائعة بالمليمترات هي :
١٥٠ × ١٥٠ ، ١٠٠ × ٢٠٠ ولا تقل تخافته عن ٤ مم وتكون الأبعاد الأخرى حسب الاتفاق بين البائع والمشتري .

التفاوت المسموح به في الأشكال والأبعاد والمقاسات :
لا يزيد التفاوت المسموح به في الأبعاد والأشكال والمقاسات عن الحدود المبينة بالجدول التالي :

الحد الأقصى للتفاوت المسموح به	الأشكال والأبعاد والمقاسات
± 0.07 مم	١ - الزوايا : يقدر مطابقة زوايا البلاط عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف . ٢ - استواء الوجه : يقدر بتحديد مقدار الانحناء (أكبر عمق للتقعر أو أعلى قمة للتحديب في الوجه وذلك بقياسه في اتجاه أكبر وتر في البلاط منسوباً الى طول هذا الوتر) . ٣ - استقامة الحواف : تقدر بتحديد مقدار الانحراف في استقامة الحافة منسوباً الى طولها . ٤ - طول حواف وجه الاستعمال . ٥ - التخانة : (وذلك في البلاط ذات التخانة ٤ مم أو أكبر)
± 0.04 مم	
± 0.03 مم	
± 1 مم	
± 0.3 مم	

اللون : يجب أن يكون لون الرجه مطابقاً للون العينة المتعاقد عليها بين البائع والمشتري .

المقطع : يكون مقطع البلاط متجانساً خالياً من الفجوات والعقد .

درجة امتصاص الماء : لا تزيد درجة امتصاص الماء على ١٥٪ بعد اختبارها بالغليان في الماء لمدة خمس ساعات .
المقاومة للكيمائيات :

١ - المقاومة للأحماض : لا تتأثر بالمعالجة بحمض الهيدروكلوريك تركيز ١٠٪ عند ٥٢٤ م \pm ٥٣ م لمدة ٢٤ ساعة .

٢ - المقاومة للمنظفات القلوية .

(١) لا تتأثر عند استخدام محلول ١٠٪ أيديروكسيد بوتاسيوم عند ٥٢٤ م + ٥٣ م لمدة ٢٤ ساعة .

(ب) لا تتأثر الرسومات فوق الطلاء المزجج (الجليز) بمحلول كربونات صوديوم ٥ جرام/التر عند درجة الغليان لمدة ٦ ساعات .

مقاومة التصدع الحراري :

تقاوم التصدع الحراري بالتسخين عند ١٥٠ م والتبريد في الهواء الى درجة حرارة الغرفة خمس مرات .

درجة الصلابة : لا تقل عن ٣ تبعاً لمقياس موه .

ملحوظة : رقم موه .

تقسم المواد حسب درجة صلابتها ويعطى الماس وهو أعلى درجة صلابة رقم عشرة وتقاس صلابة المواد المختلفة بالنسبة لصلابة الماس .

مقاومة الانحناء : لا تقل عن ١٧٥ نيوتن/مم^٢ (١٧٥ كجم/سم^٢) .

مقاومة التشقق : يجب أن يجتاز اختبار التشقق .

درجة الترابط مع الأسمنت البورتلاندى :

يجب أن يجتاز الاختبار .

معامل التمدد الطولى : لا يزيد المعامل عن ٩ × ١٠^{-٦} م - ١ من صفر - ١٥٠ م

ثبات لون الطلاء المزجج (الجليز) : يجب أن يجتاز الاختبار .

أعمال القيشاني وأعمال الرخام

ثانياً: أعمال الرخام

أرفق من الرخام :

تورد وتركب من الرخام الأبيض بالسلك المطلوب وبالأبعاد المحددة عادة بالمقاييس بجانب الأحواض والترايبيزات وخلافه وتشمل عمل القطعيات إذا لزم الحال ، ويعمل لها مجرى بأسفل جانبها في حالة تركيبها على أحواض لتساقط المياه منه في الحوض وعمل الثقوب اللازمة لتثبيت بالمسامير البورمة النحاس المنطوية بالكروم ، وتحمل هذه الأرفق على كوابيل من الحديد قطاع حرف T الطاهر ومشقوقة الطرف الآخر الذي يثبت داخل الحائط بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل .

يدهن الجزء الظاهر منها وجهين سلاقون ووجهين ببيوة الزيت باللون المطلوب .

ويجب استدارة الأحرف الظاهرة من الرخام وجليه وصقله وتلميعه .

بند (٣٤) - ترايبيزة من الرخام :

بالمقطوعة : توريد وتركيب ترايبيزة من الرخام في المواضع المبينة بالرسم التفصيلي مع جلي الرخام والصقل جيداً واستدارة جميع الأحرف بما في ذلك القوائم من مواسير حديد مجلفن قطر ٣٨ مم وتحليقة من زاوية من الحديد مقاس ٢٨ × ٢٨ مم وبسلك ٤٥ مم تثبت عليها قرصة الترايبيزة الرخام مع تثبيت التحليقة في القوائم وعمل قواعد للقوائم من فلنشات من الحديد المجلفن ولا تثبت هذه الفلنشات في الأرضية لتكون الترايبيزة متحركة ومحملها عليها جميع ما يلزم من مسامير بورمة وعمل الأخرام اللازمة في القرصة الرخام للتثبيت وعمل البرشام وكل ما يلزم مع دهان جميع الهيكل الحديد من قوائم وتحليقة وملحقاتها وجهين سلاقون ووجهين ببيوة الزيت باللون الأبيض ، والفئة شاملة جميع ما ذكر .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	قرصة رخام مقاس ١٥٠ × ٦٠ × ٥ ر م
١٢ر٤٠	م٠ ط مواسير حديد مجلفن قطر ٣٨ مم للقرصة العليا والتحليقة السفلى والقوائم بطول ٤ (١٥٠ + ٦٠) ر + ٤٠ × ١٠٠ م
٤ر٨٠	م٠ ط زوايا حديد ٣٨ مم تحليقة للقرصة العليا بطول ٢ × ١٥٠ + ٦٠ × ٣٠٠ م
٤	كوع حديد قطر ٣٨ مم

العلامة التجارية المميزة : يجب أن يميز البلاط بالعلامة التجارية للمصنع .

طرق الفحص والاختبار : يتبع في فحص اختبار البلاط القيشاني الطرق القياسية المنصوص عليها في (م٠ ق٠ م٠ المعدلة ١٩٧٨/٢٩٣) .

علما بأن جميع ملحقات البلاط القيشاني مثل قطع الزوايا والأركان والكرانيش والوزرة والقطع الملفوفة من ناحية واحدة أو من الناحيتين يجب أن تكون من نوع البلاط ومن نفس مصنعه بحيث تكون متجانسة مع البلاط في اللون والشكل والصناعة والسلك (إذا كان البلاط مستورد حيث أن الحل لم ينتج هذه الملحقات) .

يلصق البلاط القيشاني بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل المعجون بماء الجير وذلك بعد عمل طرطشة عمومية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وتسقى لحامات البلاطات بعد التركيب بلباني الاسمنت الأبيض مع رشه غزيراً بالماء صباحاً ومساءً يومياً لمدة اسبوع .

ويستعمل البلاط القيشاني في عمل مرايا الأحواض بارتفاع ثلاثة بلاطات أو أربعة حسب الطلب وأعلى الأرفق واللوحات وأسفل دورات المياه وحوائط غرف العمليات والغيار والمعامل وكسوة الحوائط حول أحواض الحمامات المربعة للشقة وخلافه .

بند (٣٣) - أسفال بلاط قيشاني :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط قيشاني من أجود صنف مقاس ١٥ × ١٥ سم وبسلك من ٦ إلى ١٠ مم لأسفال دورة المياه ويكون بارز عن الحائط بمقدار سمك القيشاني بما في ذلك توريد وتركيب البلاطة الملفوفة الحرف في الأركان الخارجية والنهايات ويلصق بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وتسقى العراميس بلباني الاسمنت الأبيض بشرط ألا يزيد اتساع العرموس عن ٣ مم .

« مما جميعة بالمتر المسطح » .

معدلات المواد :

١ر٠٥	بلاط قيشاني مقاس ١٥٠ × ١٥٠ × ٦ مم
١٠ر٠٠٠	كجم أسمنت أسود
٥ر٢٥	م٠ رمل
١/٦	كجم أسمنت أبيض

معدلات العمالة :

١/١	عامل ماهر للصبق القيشاني
١/١	مساعد صانع
١/١	عامل مونة ورمل

اعمال القيثاني واعمال الرخام

سطح الرخام الظاهر تام الجلاء ومصقول جيدا مع لف الأحرف الظاهرة وتعمل الأرفف بالمقاسات المثبتة في الرسومات وجداول الكميات ويشمل السعر تركيب الأرفف على كوابيل من الحديد لقطاع ٥٠×٥٠×٥٠ مم أو فوق الدواليب حسب الحالة مع ادخال نهاية الرف في المبنى المجاورة بعمق ٣٠ مم .

معدلات المواد :

نـسـوع	عدد
٢ سم ط ٠ أرفف من الرخام سمك ٢ سم	١ر٠٥
كجم حديد حرف T لعدد ٢ كابولي بطول ٥٥ سم ويزن ٨ر٤ كجم/م/ط	٥ر٢٨
كجم زيت	١/١٠
كجم سلاقون	١/١٠
كجم أسمنت	٣ر٠٠
٣ م رمل	١ر٠

معدلات العمالة :

سباك	١/٢
مساعد سباك	١/٢

نـسـوع	عدد
مشترك حديد قطر ٢٨ مم	٤
فلنشة	٤
أسيخ لحام	٨
كجم سلاقون	٥ر٠٠
كجم بوية زيت	١ر٠٠٠

معدلات العمالة :

سباك ممتاز	١/٢
مساعد سباك	١/٢
حداد	١
مساعد حداد	١
صبي حداد	١
لحام	١/٢

بند (٣٥) - أرفف من الرخام :

بالمتر المربع : توريد وتركيب أرفف من الرخام فرز درجة أولى تخانة ٢٠ مم تركيب بجوار الأحواض ويكون

توريد وتركيب حنفية مطافئ قطرها ٢٢ من طراز ريكب تحت الأرض على مواسير من الزهر من نوع اليونيوفر سال قطرها ٥٠ مم بما فيه الشفف والجوايطات والصواميل اللازمة للتثبيت وتتكون من :

ويشمل الثمن توريد وتركيب محبس من الزهر بقلب من البرونز قطره بوصتين ونصف يركب على سواسير من الزهر من طراز يونيفرسال قبل حنفية الحريق مباشرة والمحبس مدخل ومخرج بشفب بما فيه قطعة ماسورة من الزهر قطرها ٤" بسمك ½" تورد وتركب حول رأس المحبس ويركب في نهايتها عند سطح الأرض غطاء من الزهر بسلسلة متينة من الحديد ثم يثبت مدخل المحبس في ماسورة التغذية ويثبت المخرج في الكوع الموصل بينه وبين الحنفية .

ملحوظة : يأخذ في الحسبان أن ارتفاع جميع الحجرات (ع) من سقف الحجرة حتى قاع الحفر .

توريد وتركيب حنفية مطافئ قطرها $2\frac{1}{4}$ " من طراز تركب تحت الأرض ٠٠ الخ ٠

٢٢٥ ع حفر = ١٥٠ × ١٥٠ × ع = ٢٢٥
٣ م ردم = ٢٢٥ ع - ١٥٠ × ١٥٠ × ٤٥ - ١٠٠ × ١٠٠ (ع) -
(٤٥) = ١٠٤ ع - ٤٦٨
٣ م خرسانة عادية = ١٥٠ × ١٥٠ × ٤٥ + ٩٥ × ٤ × ١٥ ×
١٠٩٨
٣ م مباني = ٨٥ × ٤ × ٢٥ (ع - ٦٠) = ٨٥ ع - ٥١
٣ م بياض أسمنتى = ٥٦ × ٥٦ + ٤ × ٥٦ (ع - ٦٢) + ٤ ×
٧٦ × ١٥ + ٤ × ٢٥ × ٨٥ + ٤ × ٢٥ × ١٤ = ٢٢٤ ع +
١٣٥٨

أعمال المطافئ

الخرطوم التيل المتين بطول ٣٠ مترا وقطره مثل قطر حنفية الحريق « المطافئ » المذكورة بهذه المقاييس وتوريد وتركيب بورى من النحاس بطول ٦٠ سم والراكور السريع من البرونز والكوع من النحاس اللازمين للخرطوم المذكور والمفتاح من الحديد والحوامل الخاصة بهذه جميعا .
« يركب الدولاب قريبا من كل حنفية مطافئ » .
« مما جميعه بالمقطوعة دولاب المطافئ كاملا بجميع مشتملاته » .

ملحوظة هامة :

يجب على المقاول تقديم عينة من جميع أدوات المطافئ لاختبارها واعتمادها من إدارة المطافئ قبل التوريد والتركيب .
معدلات المواد :

نوع	عدد
دولاب صاج « يرجع لمعدلات أعمال الكريتال والدهانات »	١
كجم أسمنت	٥
٣ م رمل	١
كانات	٤
خابور خشب	٤
٢ م زجاج سمك ٤ مم	٤
خرطوم حريق طوله ٣٠ م بقطر ٢٠	١
بشبورى نحاس	١
راكور سريع	١
كجم جلد حور	١
كجم سلك	١
كوع نحاس	١
حامل الخرطوم والبورى	١
راكور	١

معدلات العمالة :

١ - يرجع الى معدلات العمالة للكريتال في الدولاب الصاج والدهانات .
٢ - يضاف ١/٢ سبائك + ١/٢ مساعد سبائك .

بند (٣٩) - جهاز اطفاء يدوى :

بالمقطوعة : توريد وتركيب جهاز اطفاء يدوى كامل بعبوته الأصلية من النوع الخاص باطفاء حرائق ناتجة من الخشب أو الورق أو ما شابه ذلك من النوع المحتوى على ثانى أكسيد الكربون سعتها ٩ لتر وتكون من أى نوع من الأنواع المعتمدة في إدارة المطافئ ومطابقا لمواصفات قانون تنظيم صناعة أجهزة الاطفاء ، وتتكون المجموعة من مطفأة وعدد ٢ عبوة تورد معها بخلاف عبوتها الأصلية والمجموعة محملة على حامل واحد من الطراز الذى يثبت على الحائط بشكل كابولى .

معدلات المواد :

نوع	عدد
مطفأة سعة ٩ لتر	١
عبوة اضافى بخلاف العبوة الأصلية	٢
حامل مزدوج والدهان	١
خوابير بالمسامير	٤

معدلات العمالة :

١/٢ سبائك ١/٢ مساعد سبائك

نوع	عدد
حنفية زهر ٢٠	١
محبس زهر ٢٠	١
فلانشات	٣
جاويط	٤
ورد كاوتش	٣
٥٠ م ط جراب ٤	١
غطاء وحلق من الزهر من الطراز الخاص بالحريق	١
كجم حبل مقطرن	١
كجم بيتومين لدهان الغطاء من الداخل	١

معدلات العمالة :

١ سبائك
١ مساعد سبائك
هذا بخلاف معدلات العمالة لكميات الخرسانة العادية والمباني والبياض والحفر ويزاد بمقدار ٢٥٪ لصغر حجم الأعمال .

بند (٣٧) - حنفية مطافئ تركيب على الحائط :

بالمقطوعة : توريد وتركيب حنفية حريق تركيب على الحائط من البرونز المصقول ذات مدخل مقلوط ليركب على مواسير المياه جسمها كروى الشكل بمخرج منفرج الزوايا وبها طارة من النحاس وراكور مقلوط وقطر المدخل والمخرج ٢٠ علما بأن تعتمد الحنفية من إدارة مطافئ المدينة .

معدلات المواد :

نوع	عدد
حنفية مطافئ قطر ٢٠	١
كوع حديد ٢٠	١
بوش حديد ٢ × ٢٠	١
قفيز ٣	١
كجم سلاقون	١
كجم كتان	١/٨
كجم معجون	١
كجم أسمنت	٤
٣ م رمل	١
راكور سريع	١

معدلات العمالة :

١/٢ سبائك
١/٢ مساعد سبائك

بند (٣٨) - دولاب من الصاج لحفظ لوازم المطافئ :

بالمقطوعة : توريد وتركيب دولاب لحفظ لوازم المطافئ من الصاج الأبيض المجلفن سمك ٣ مم يقوى بزوايا من الحديد وبجسم كاف ليسع خرطومًا من القماش المتين طوله ثلاثين مترا ومعه البورى والتوصيلة والمفتاح ويتكون هذا الدولاب من ظهر وجانين وقساع وسقف من الصاج ١/٢٠ مقوى بزوايا حديد ١/٢ × ١/٢٠ اما واجهة الدولاب فتكون من خلفة من حديد كريتال قطاع ٣١ مم يركب فيها زجاج سمك ٤ مم ومفصلات وكالون من النحاس وبما فيه كانات من الحديد للثبوت فى الحائط والثقب والتحبش والتقطيب ودهان الدولاب من الداخل والخارج وجهين بالسلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون الأحمر وكتابة كلمة « حريق » ويشمل الثمن أيضا توريد وتركيب

أعمال التغذية بالمياه

الباب الخامس

حيث أن مثل هذا الارتفاع يجعلها في غير متناول أيدي رجال الاطفاء عند استخدام معداتهم المتنقلة من بينها السلام الهيدروليكية الحديثة .

ويجب تزويد هذه المباني بماسورة بعامود جاف للحريق أو أكثر غير متصلة بمصدر مياه تكون بقطر لا يقل عن ثلاثة بوصات وتمتد رأسيا من منطقة السلام الموصلة للسطح وتزود بفتحات بكل دور بالتصميم الذي يسمح لرجال الاطفاء بإيصال مياه المكافحة لأبعد مكان في مستوى المسكن وعلى أن تزود هذه الماسورة أو المواسير بمحابس في كل دور وتركب بعد فتحة الحريق المشار إليها ، مع ملاحظة أن يزود كل دور بحنفية حريق على هذه المواسير من النوع ذى الطارة بقطر ٢ ١/٢ بوصة أو ٢ ٣/٤ بوصة أو من أى نوع آخر تقررده جهة الاطفاء الرسمية .

وفي حالة المواسير الجافة التى تتغذى بالمياه اللازمة لاطفاء الحريق بواسطة مضخات الاطفاء المتنقلة عن طريق حنفيات الحريق القريبة من المبنى يجب أن تزود عند نقطة المأخذ براكور يتناسب مع معدات الاطفاء المقررة كما تزود بصمام هواء أعلاها .

وفي بعض الحالات التى يقررها وزير الاسكان والتعمير والتى يزيد فيها الارتفاع على ٢٥ مترا (سبعة أدوار) فإنه يجب بالإضافة الى الشبكة الجافة السابق ذكرها . . يجب أن يجهز المبنى بشبكة داخلية « وبلبة » خاصة للحريق تنشأ داخل المبنى وتتصل بمصدر المياه بفرع أو بأكثر - كلما تيسر ذلك - وتتكون هذه الشبكة الداخلية من ماسورة رأسية أو بأكثر حسب مسطح المبنى بقطر لا يقل عن ثلاث بوصات تمتد رأسيا فى منطقة السلام الموصلة للسطح وتزود بفتحات بقطر لا يقل عن ثلاث بوصات تمتد رأسيا فى منطقة السلام الموصلة للسطح وتزود بفتحات عند كل دور بالتصميم الذى يسمح معه لرجال الاطفاء إيصال مياه الاطفاء لأبعد مكان فى مستوى الدور ، على أن تزود هذه الماسورة أو المواسير بمحابس عند كل دور بعد فتحة الحريق وأن يزود كذلك كل دور بحنفية حريق على هذه المواسير من النوع ذى الطارة بقطر ٢ ١/٢ بوصة أو ٢ ٣/٤ بوصة أو من أى نوع آخر تقررده جهة الاطفاء الرسمية .

وفي هذه الحالة يراعى أن يخصص لهذه الشبكة الداخلية مضخة مياه رافعة تركب بالمبنى لتعطى ضغطا لا يقل عما يعادل مرة ونصف مرة لارتفاع المبنى وبصرفات تتناسب مع احتياجات الاطفاء على ألا يقل تصرفها عن ٦٠ متر مكعب/ساعة .

أولا : اعتبارات خاصة بالتصميم

معدلات الاستهلاك التصميمية :

يتراوح معدل الاستهلاك اليومى للفرد ما بين ١٥٠ الى ٣٥٠ لترا فى المتوسط تبعا للمستوى العمرانى والاقتصادى والاجتماعى ، ويشمل هذا الاستهلاك ما يلزم الخدمات الملحقه بالمبنى وتحدد معدلات الاستهلاك اليومى التقريبى للمباني العامة كما يلى :

المساجد :

١٠ لترات لكل متر مربع من سطح المسجد .

المستشفيات :

من ٤٠٠ لتر الى ٦٠٠ لتر لكل سرير .

المباني الادارية :

٨٠ لترا لكل فرد .

المدارس والجامعات :

١٠٠ لتر لكل طالب .

الفنادق :

٥٠٠ لتر للنزيل .

المطاعم :

٢ لتر الى ١٥ لترا لكل وجبة .

المغاسيل :

٢٥ لترا لكل كجم من المغسولات .

تنظيف الشوارع :

٢ لتر لكل متر مربع من مسطح الشوارع .

الجراجات العامة :

٢٥ لترا لكل سيارة .

المجازر :

من ٣٠٠ لتر الى ٥٠٠ لتر لكل رأس من الماشية .

احتياجات مقاومة الحريق :

تحتاج عملية الاطفاء فى المباني عادة الى حوالى ٦٠ متر مكعب من المياه فى الساعة لمدة ساعتين على الأقل ، وهى متوسط المدة اللازمة لاطفاء الحريق العادى وتأمين سلامة المبنى من عودة اشتعال الحريق مرة ثانية .

تعتبر المباني التى تتكون من سبعة أدوار فأكثر أو التى يزيد ارتفاعها على ٢٥ مترا من المنشآت التى يستلزم عند الترخيص باقامتها اشتراطات خاصة بمقاومة الحريق

أعمال التغذية بالمياه

وفي حالة تجهيز المبنى بالصهرير المشار اليه يجب اتخاذ ما يلزم لتوصيل هذا الصهرير بشبكة الحريق الداخلية عن طريق محبس لتسهيل التحكم في التصرف ، وفي بعض المباني العامة ومنشآت الخدمات يجب أن يزود المبنى بأكثر من مصدر للكهرباء لضمان تغذية الصهرير بالمياه حتى يمكن تأمين حماية المبنى من أخطار الحريق في حالة انقطاع الكهرباء .

ثانيا : تصميم أقطار المواسير وتوزيعها داخل المباني

يمكن حساب أقطار مواسير التوزيع داخل المباني بطريقة تقريبية تعطى نتائج لا بأس بها بدلا من تطبيق قواعد (علم الهيدروليكا المطولة) ولو أنها تعطى زيادة من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ في حالة المباني الكبيرة ، على أنه لضمان صحة النتائج يحسن معرفة قيمة الضاغط والتأكد من أنه لا يقل عن ١٠ من ارتفاع البناء المراد امداده بالماء . ويبين الجدول رقم (١) أقطار المواسير التي يمكنها امداد الأجهزة الصحية بالعدد المبين لكمية المياه اللازمة .

أما الجدول رقم (٢) فيبين عدد المواسير بقطر ١٠ بوصة التي يعادل تصرفها مجتمعة تصرف ماسورة واحدة بقطر أكبر .

ولبيان طريقة الحساب يحسن حل بعض الأمثلة .

مثال رقم (١) :

ما قطر الماسورة الصاعدة التي تلزم لمسكن متوسط يحتوى على ٢ غرفة حمام وغرفة مرحاض إحدى غرف الحمام بها حوض حمام وحوض غسيل ومرحاض وببيديه والثاني به حمام دش وحوض غسيل أيدي ومرحاض وغرفة مرحاض بها مرحاض وحوض غسيل أيدي وغرفة مطبخ بها حوض غسيل الخضار والأوفيس وحوض غسيل الآنية .

الحل :

يلاحظ في هذا المثال أن غرفة الحمام تحتوى على أجهزة صحية ولما كان المعتاد ألا يستعمل غرفة الحمام أكثر من شخص واحد في وقت ما وأن هذا الشخص لا يستعمل أكثر من جهاز واحد فيأخذ في الاعتبار مثل هذه الغرفة كأنها جهاز واحد عند احتساب الماسورة الصاعدة .

جدول رقم (١)

نوع الجهاز	عدد الأجهزة						
	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
(مرحاض)	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
قطر الماسورة اللازمة بالبوصة	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
(مبللة)	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
قطر الماسورة اللازمة بالبوصة	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
(البيديه)	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
قطر الماسورة اللازمة بالبوصة	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
(حوض الحمام)	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
قطر الماسورة اللازمة بالبوصة	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
(حمام دش)	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
قطر الماسورة اللازمة بالبوصة	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
(حوض غسيل أواني أو خضر أو حوض معمل)	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤
قطر الماسورة اللازمة بالبوصة	١	٢	٤	٨	١٢	١٦	٢٤

وعليه فمن الجدول رقم (١) نجد أن :

حوض الحمام بغرفة الحمام يحتاج الى ماسورة قطر ٣ بوصة ، المراض وحوض الحمام الثاني يحتاجان الى ماسورة قطر ١٠ بوصة ، المراض بغرفة المراض يحتاج الى ماسورة قطر ١٠ بوصة ، الحوضين بالمطبخ الأوفيس « للخضر والآنية » يحتاجان الى ماسورة قطر ١٠ بوصة .

أعمال التغذية بالمياه

جدول رقم (٢)

٤	٣	٢	١	١	١	١	١	١	١	قطر الماسورة
١٠٧	٨٥	٥٤	٣١	٢٠	١١	٧٢	٣٧	٢	١	عدد المواسير من قطر ١/٢ التي يعادل قطر تصرفها تصرف ماسورة واحدة بالقطر المبين بالخانة العليا

ومن جدول رقم (٢) نجد أن تصرف ماسورة قطر ١/٢ بوصة يعادل ٢ ماسورة قطر ١/٢ بوصة وتصرف ماسورة قطر ١ بوصة ما يعادل ٣٧ ماسورة قطر ١/٢ بوصة فيكون مجموع الأجهزة الصحية بالسكن للدور الواحد تحتاج لامتدادها بالماء الى ماسورة يعادل تصرفها من المواسير النصف بوصة هي :

٢ للحمام + ١ للمرحاض + ١ للدش + ٣٧ لآنية = ٧٧ ماسورة قطر ١/٢ بوصة .

ومن جدول رقم (٢) أيضا نجد أن هذا الرقم ينحصر بين القطرين ١/٢ بوصة ، ١/٢ بوصة .

فيؤخذ القطر الأكبر وهو ١/٢ بوصة للماسورة الصاعدة المطلوبة .

مثال رقم (٢) :

عمارة سكنية مكونة من ٦ طوابق بكل دور شقتان وتحتوي كل شقة على غرفة حمام كاملة بها حوض حمام ومرحاض وحوض غسيل أيدي وبيديه وغرفة حمام قدم بها حوض دش ومرحاض وحوض غسيل أيدي وغرفة مرحاض تشتمل على المرحاض وحوض غسيل أيدي والمطبخ به حوض غسيل آنية ، والمطبخ حسب حساب قطر الماسورة الصاعدة للعمارة بجمعها وكذا حساب قطر الماسورة اللازمة لكل شقة على حدة .

الحل :

من الجدول رقم (١) نجد أن :

- ١٢ حوض حمام تحتاج الى ماسورة قطر ٢ بوصة .
- ١٢ حوض دش تحتاج الى ماسورة قطر ٢ بوصة .
- ١٢ مرحاض تحتاج الى ماسورة قطر ١/٢ بوصة .
- ١٢ حوض غسيل آنية تحتاج الى ماسورة قطر ١/٢ بوصة .

ومن الجدول رقم (٢) نجد أن :

- للحمامات تصرف ماسورة قطر ٢ بوصة يعادل تصرف ٢٠ ماسورة قطر ١/٢ بوصة .
 - للدشاش تصرف ماسورة قطر ٢ بوصة يعادل تصرف ٢٠ ماسورة قطر ١/٢ بوصة .
 - لأحواض الغسيل تصرف ماسورة قطر ١/٢ بوصة يعادل تصرف ١١ ماسورة بقطر ١/٢ بوصة .
 - للمراحيض تصرف ماسورة قطر ١/٢ بوصة يعادل تصرف ١١ ماسورة بقطر ١/٢ بوصة .
- فيكون مجموع الأجهزة بالعمارة تحتاج لامتدادها بالماء الى ماسورة يعادل تصرفها تصرف ٢٠ + ٢٠ + ١١ + ١١ = ٦٢ ماسورة قطر ١/٢ بوصة .

ومن جدول (٢) نجد أن هذا الرقم ينحصر بين القطرين ٢ ، ٢ ١/٢ بوصة فيمكن أن يؤخذ قطر ٢ ١/٢ بوصة للماسورة استعمال جميع الأجهزة الصحية بالعمارة في وقت واحد كما وأنه تعطى طريقة الحساب هذه بالعمارات الكبيرة أقطار أكبر بقليل من اللازم كما سبق الإشارة اليه .

ولحساب الأفرع اللازمة للشقق فمن الجدول رقم (٢) نجد أن :

- ١ حوض الحمام يحتاج الى ماسورة قطر ١/٢ بوصة .
- ١ مرحاض يحتاج الى ماسورة قطر ١/٢ بوصة .
- ١ حوض غسيل آنية يحتاج الى ماسورة قطر ١/٢ بوصة .
- ١ حوض دش يحتاج الى ماسورة قطر ١/٢ بوصة .

ومن جدول رقم (٢) نجد أن :

تصرف ماسورة قطر ١/٢ بوصة يعادل تصرف ٢ ماسورة قطر ١/٢ بوصة فيكون قطر ماسورة الفرعة

أعمال التغذية بالمياه

لكل شقة يعادل $1 + 2 + 1 + 2 = 6$ ماسورة قطر $\frac{1}{2}$ بوصة .

ومن جدول رقم (٢) أيضا نجد أن هذا الرقم ينحصر بين القطرين ١ ، $\frac{1}{2}$ بوصة فيؤخذ القطر الأكبر وهو $\frac{1}{2}$ بوصة للفرعة اللازمة لكل شقة .

ملحوظة هامة :

يمكن تخفيض القيمة الى ٢٥٪ وبذلك يكون قيمة ٦٢ ماسورة $\times 75\% = 46.5$ أى ٥٠ ماسورة $\frac{1}{2}$ بوصة وبالمبحث في الجدول رقم (٢) نجد أن هذا العدد يستحق ماسورة ٣ بوصة وبالتالي يمكن في الدور الأرضي تركيب ماسورة ٢ بوصة والدور الأول $\frac{1}{2}$ بوصة والدور الثاني $\frac{1}{2}$ بوصة والدور الثالث ٢ بوصة والدور الرابع $\frac{1}{2}$ بوصة والدور الخامس $\frac{1}{2}$ بوصة ، ويمكن تقليل مدخل الشقة ١ بوصة حيث أن ٦ ماسورة $\times 75\% = 4.5$ ماسورة قطر $\frac{1}{2}$ بوصة أى يستبدل بماسورة قطر $\frac{1}{2}$ بوصة حسب الجدول ويستحسن أن لا يزيد عن ١ بوصة لأن الفرق في الجدول بين ٣.٧ - ٧ فرق كبير وأن الرقم ٤ اقرب الى ٣.٧ ماسورة فلا مانع أن يكون مدخل الشقة ماسورة قطر ١ بوصة .

والجدول التالى يبين المواسير الحديد المجلفن مع تجاوز في نفس الوزن أقصاه ٧٥٪ من الماسورة الواحدة -
 قطر ١٥٠ مم المتر الطولى منها يزن ١٨٧٠٠ كجم .
 قطر ١٠٠ مم المتر الطولى منها يزن ١٢٣٣١ كجم .
 قطر ٧٥ مم المتر الطولى منها يزن ٩٤٥٦ كجم .
 قطر ٦٣ مم المتر الطولى منها يزن ٧٩١٩ كجم .
 قطر ٥٠ مم المتر الطولى منها يزن ٥٧٠٩ كجم .
 قطر ٢٨ مم المتر الطولى منها يزن ٤٨٧٤ كجم .
 قطر ٣١ مم المتر الطولى منها يزن ٢٥٢٤ كجم .
 قطر ٢٥ مم المتر الطولى منها يزن ٢٤٧٦ كجم .
 قطر ١٩ مم المتر الطولى منها يزن ١٧٥٩ كجم .
 قطر ١٢ مم المتر الطولى منها يزن ١٢٢٧ كجم .
 قطر ٩ مم المتر الطولى منها يزن ٨٥٩ كجم .

ثالثا : أعمال المواسير وتركيباتها

(ا) مواسير الحديد المجلفن :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير الحديد المجلفن لأعمال المياه ويجب أن تخضع للاشتراطات الآتية :

١ - تستخدم هذه المواسير فى أعمال المياه الباردة والساخنة وتكون فى مواصفاتها وأوزانها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومختبرة تحت ضغط ٥٠ كجم/سم^٢ وهى أما أن تكون وصلاتها بالقلاووظ بسن وجلبة أو باللحام فى الأمكنة التى لا يمكن عمل قلوطة وجلب بها كما يلزم بعد تمام العمل اجراء التجارب النهائية ويكون الاختبار طبقا لما هو وارد بعد للأعمال كاملة حتى يتم اصلاح أو تعديل أو تغيير أى جزء يظهر عدم صلاحيته ولا يقره المهندس المباشر .

٢ - يراعى عند تركيب مواسير التغذية سهولة تفريغ محتوياتها أثناء الصيانة أو القيام بعمل توصيلات فرعية كما يلزم تجنب ما أمكن الانحناءات الحادة .

٣ - يراعى تركيب المواسير فى الأماكن المناسبة بعيدا عن أبارير السلالم والمصاعد وأماكن التبريد وأماكن الشحن والتفريغ وكذا بعيدا عن فتحات الأبواب والشبابيك . كما يلزم مراعاة تفادى مرور المواسير تحت أساسات المبانى ويلزم ألا تقل المسافة بينها وبين حدود أساسات المبنى عن حوالى ١٠٠ متر ويراعى عمل الوقاية اللازمة لحماية المواسير بالدهان الخارجى .

٤ - يراعى عند التنفيذ أن توضع فى الأماكن اللازمة الجرابات اللازمة المطلوبة من المواسير الزهر أو الحديد أو مادة أخرى مماثلة لمرور المواسير بداخلها على أن يكون قطر الجراب ضعف القطر الخارجى للماسورة ويكون الجراب ظاهرا من الجهتين بمقدار ٢ سم عن الحائط ، ٥ سم فى حالة اختراقها للأرضيات .

٥ - تركب المواسير على الحائط ظاهرة أو معلقة تحت الأسقف بواسطة كانات أو علاقات ذات أطوال من قطعتين تربطان بعضهما بواسطة جاويطات وصواميل من الحديد وتبعد عن البياض بحوالى ٣ سم وتدهن وجهين سلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب .

٦ - فى جميع الأحوال يجب أن يتم ربط المواسير ببعضها ربطا جيدا حتى تكون جميع أجزاء خط المواسير بعد التركيب مائعة للمياه تماما تحت ضغوط الاختبار المقررة ويراعى سد جميع فتحات المواسير أثناء التركيب وفى خلال فترات توقف العمل لمنع دخول الأجسام الغريبة والحشرات .

٧ - يجب أن تدهن المواسير التى تركب داخل الحائط وتحس الأرض من الخارج بوجه واحد من البيتومين الساخن ثم تلف بطبقة من الخيش المقطرن المغمر بالببتومين الساخن على أن يكون ركوب لفات الخيش على بعضها لا يقل عن ٢ سم ويكون من النوع البرسل المخصص للفت المواسير ثم يدهن الخيش الملقوف على الماسورة وجها ثانيا بالببتومين الساخن ثم تلف بطبقة ثانية من الخيش المغمر بالببتومين الساخن بنفس مواصفات الطبقة الأولى ، ويحبش على الوصلات من جلب وفتنشات وغيرها بالكتمان والمعمون عند ربطها ببعضها وتدهن من الخارج وجه واحد بالببتومين الساخن وتترك لحين عمل التجربة وبعد نجاحها واستلام خط المواسير يعاد دهانها ثم تلف بالخيش طبقتيين حسب المواصفات السابقة كما يجوز استخدام أى مادة أخرى مماثلة لعزل المواسير وملحقاتها من الرطوبة ويتم التركيب طبقا للأصول الفنية السليمة التى تعدها الجهة المشرفة على التنفيذ .

٨ - لا يجوز عمل توكيعات فى المواسير أقل من ٢٢.٥ درجة إلا فى الحالات الضرورية وفى مثل هذه الحالة تملا الماسورة بالرمل وتكوع على النار الى الدرجة المطلوبة ثم تركب الماسورة التى بها التوكيع المذكور فى خط المواسير بواسطة فلنشات ذات أوشاش رصاص ومسامير وصواميل وورد وفقا لأصول الصناعة وتحت اشراف المهندس المباشر .

اعمال التغذية بالمياه

معدلات المواد :

نـسـبـوع	عدد
متر طولي مواسير	١ر٠٢
قطعة كوع لكل متر طولي	$\frac{1}{4}$
قطعة T لكل متر طولي	$\frac{1}{4}$
قطعة جلبية لكل متر طولي	$\frac{1}{6}$
قطعة قفيز لكل متر طولي	$\frac{1}{4}$
كجم سلاقون	٠٢٨ر
كجم بوية زيت	٠٢٨ر
كجم أسمنت	٠٢٠ر
٣م رمل	٠٠٦ر
كجم خيش	١٧٠ر
كجم بيتومين	٧٠٠ر
٣م حفر وردم	١٢٠ر

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	$\frac{1}{9}$
يومية مساعد سباك	$\frac{1}{9}$
يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض	$\frac{1}{19}$
يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط	$\frac{1}{19}$

بند (٧٨) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر ١ بوصة :

- (أ) تركيب على الحائط
- (ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة

معدلات المواد :

نـسـبـوع	عدد
متر طولي مواسير	١ر٠٢
قطعة كوع لكل متر طولي	$\frac{1}{5}$
قطعة جلبية لكل متر طولي	$\frac{1}{6}$
قطعة T لكل متر طولي	$\frac{1}{6}$
قطعة قفيز لكل متر طولي	$\frac{1}{4}$
كجم سلاقون	٠٤٢ر
كجم بوية زيت	٠٤٢ر
٣م رمل	٠٠٦ر
كجم أسمنت	٧٠٠ر
كجم خيش	٢٥٠ر
كجم بيتومين	٧٥٠ر
٣م حفر وردم	١٣٠ر

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	$\frac{1}{8}$
يومية مساعد سباك	$\frac{1}{8}$
يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض	$\frac{1}{16}$
يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط	$\frac{1}{16}$

٩ - يتم اختبار جميع شبكات المواسير مع ما يتبعها من قطع وملحقات بعد التركيب لأي جزء أو توصيلة يتم تركيبها من الشبكة وتعمل التجربة بأن تضغط المياه في مواسير تحت ضغط ٧ كجم/سم^٢ « ١٠٠ رطل/بوصة مربعة » لمدة نصف ساعة بحيث يظل مؤشر جيساز الضغط ثابتا خلالها للتأكد من أنه ليس هناك أي تسرب في المواسير أو ملحقاتها وذلك عقب اتمام تركيبها بجميع المشتملات وبعد نجاح تجارب الاختبار يتم ردم خنادق المواسير مع مراعاة أن يكون الردم بأتربة ناعمة خالية من الحصى والمواد الغريبة وعلى طبقات كل منها ٢٥ سم وترش وتكد بالمندالة لتكون ناعمة التماسك مع العمل على نقل وإزالة المتخلفات إلى الموقع الذي تحدده الجهة المختصة كما يراعى المحافظة على مواد الرصف إن وجدت لاعادة رصف الطريق

بند (٧٦) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر $\frac{1}{2}$ بوصة :

- (أ) تركيب على الحائط
- (ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة

معدلات المواد :

نـسـبـوع	عدد
متر طولي مواسير حديد مجلفن	١ر٠٢
قطعة كوع لكل متر طولي	١
قطعة جلبية لكل متر طولي	$\frac{1}{4}$
قطعة قفيز لكل متر طولي	١
T لكل متر طولي	$\frac{1}{4}$
كجم بوية زيت	٠٤٠ر
كجم سلاقون	٠٤٠ر
كجم أسمنت	١٠٠ر
٣م رمل	٠٠٦ر
كجم خيش	١٢٠ر
كجم بيتومين	٦٠٠ر
٣م حفر وردم	١٠٠ر

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	$\frac{1}{9}$
يومية مساعد سباك	$\frac{1}{9}$
يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض	$\frac{1}{19}$
يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط	$\frac{1}{19}$

بند (٧٧) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر $\frac{3}{4}$ بوصة :

- (أ) تركيب على الحائط
- (ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة

اعمال التغذية بالمياه

بند (٧٩) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر ١ 1/2 بوصة :

• يومية سبائك ماهر	١/٧
• يومية مساعد سبائك	١/٧
• يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض	١/١٠

• يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط	١/١٠
--	------

بند (٨١) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر ٣ بوصة :

- (أ) تركيب على الحائط •
(ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •

معدلات المواد :

عدد	نوع
١٠٢٠	متر طولي مواسير
١/٨	قطعة كوع لكل متر طولي
١/٨	قطعة T لكل متر طولي
١/٦	قطعة جلبة لكل متر طولي
١/٦	قطعة قفيز لكل متر طولي

١٢٠	كجم سلاقون
١٢٠	كجم بوية زيت
٩٠٠	كجم أسمنت
٣٠٠٩	م ٣ رمل

٦٠٠	كجم خيش
١٣٥٠	كجم بيتومين
٣٠٠	م ٣ حفر وردم

معدلات العمالة :

• يومية سبائك ماهر	١/٥
• يومية مساعد سبائك	١/٥
• يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض	١/٩

• يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط	١/٩
--	-----

بند (٨٢) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر ٤ بوصة :

- (أ) تركيب على الحائط •
(ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •

- (أ) تركيب على الحائط •
(ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •

معدلات المواد :

عدد	نوع
١٠٢٠	متر طولي مواسير
١/٥	قطعة كوع لكل متر طولي
١/٨	قطعة T لكل متر طولي
١/٦	قطعة جلبة لكل متر طولي
١/٦	قطعة قفيز لكل متر طولي

٢٠٤٨	كجم سلاقون
٢٠٤٨	كجم بوية زيت
٧٠٠	كجم أسمنت
٣٠٠٦	م ٣ رمل

٢٧٠	كجم خيش
٩٠٠	كجم بيتومين
١٦٠	م ٣ حفر وردم

معدلات العمالة :

• يومية سبائك ماهر	١/٧
• يومية مساعد سبائك	١/٧
• يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض	١/١٢
• يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط	١/١٢

بند (٨٠) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر ٢ بوصة :

- (أ) تركيب على الحائط •
(ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •

معدلات المواد :

عدد	نوع
١٠٢٠	متر طولي مواسير
١/٥	قطعة كوع لكل متر طولي
١/٨	قطعة T لكل متر طولي
١/٦	قطعة جلبة لكل متر طولي
١/٦	قطعة قفيز لكل متر طولي

٢٠٦٠	كجم بوية زيت
٢٠٦٠	كجم سلاقون
٨٠٠	كجم أسمنت
٣٠٠٧	م ٣ رمل

٤٠٠	كجم خيش
١٢٠٠	كجم بيتومين
٢٥٠	م ٣ حفر وردم

اعمال التغذية بالمياه

معدلات المواد :

عدد	نوع	كم رصاص
١٠٢٠	متر طولي مواسير	٥٠٠
١/١٠	قطعة كوع لكل متر طولي	١٢٠
١/١٠	قطعة T لكل متر طولي	١٢٠
١/١٠	قطعة جلبة لكل متر طولي	٥٠٠
١/٢	قطعة قفيز لكل متر طولي	٣ م حفر وردم

معدلات العمالة :

- ١/٥ يومية سبائك ماهر .
- ١/٥ يومية مساعد سبائك .
- ١/٤ يومية عامل للحفر والردم .

بند (٨٣) «ب» - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير زهر بقطر ٤ بوصة كالمواصفات السابقة :

معدلات المواد :

عدد	نوع	كم رصاص
١٠٢٠	متر طولي مواسير	٥٠٠
١/٨	قطعة مشترك	١٢٠
١٧٠	كجم اسطبة	١٢٠
٥٠٠	٣ م حفر وردم	٥٠٠

معدلات العمالة :

- ١/٤ يومية سبائك ماهر .
- ١/٤ يومية مساعد سبائك .
- ١/٤ يومية عامل حفر وردم .

« المواسير البلاستيك »

بند (٨٤) - المواسير البلاستيك :

بالمقطوعة : توريد وتركيب مواسير بلاستيك ، ويجب أن تخضع للمواصفات التالية :

تصنع مواسير البلاستيك من مادة البولي إيثيلين وتعرف باسم P.V.C. وتتميز هذه المواسير بالصلاية المتناهية وبقوة تجعلها تتحمل الصدمات ومقاومة العوامل الجوية المختلفة مما يكسبها عمراً طويلاً ويحقق وفراً اقتصادياً باستعمالها .

وتعتبر مواسير P.V.C. مثالية في عدم تأثرها بالأحماض أو القلويات كذلك تمتاز بمقاومتها للتآكل فهي لا تصدأ أو تتعفن ويؤدي نعومة سطحها الداخلي إلى ازدياد كفاءتها في نقل السوائل وذلك لانخفاض معامل الاحتكاك بها وتمتاز المواسير البلاستيك بخفة وزنها حيث يبلغ وزنها ١ : ٥ من وزن المواسير المعدنية المماثلة لها في الأبعاد والأطوال وهي لا تحتاج إلى نفقات صيانة هذا عدا انخفاض تكاليف تركيبها وأسعارها المناسبة .

٢٠٠	كجم سلاقون	للمواسير التي تركيب على حوائط
٢٠٠	كجم بوية زيت	
١٢٠٠	كجم أسمنت	
١٠١	٣ م رمل	

٩٠٠	كجم خيش	للمواسير التي تركيب تحت الأرض ويصير الاستغناء عن القفيز والكوع والدهان
١٧٠٠	كجم بيتومين	
٤٠٠	٣ م حفر وردم	

معدلات العمالة :

- ١/٤ يومية سبائك ماهر .
- ١/٤ يومية مساعد سبائك .
- ١/٧ يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض .
- ١/٧ يومية نقاش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط .

(ب) المواسير الزهر اليونيفرسال

مواسير زهر يونيفرسال :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير للمياه من الزهر طراز يونيفرسال تتحمل ضغط التجربة خمسة عشر رطلاً ضغطاً جويًا وتلحم وصلاتها بالمشاق المقطرن والرصاص المصبوب والمقلوظ جيداً ويشمل الثمن جميع ما يلزم من الملحقات تركيب في خنادق تحت الأرض مع صلب الجوانب ونزح المياه إذا لزم الحال والردم ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ويجب على المقاول تجربة المواسير بواسطة الطلمية المائية بعد تركيبها وقبل الردم عليها بحيث تتحمل الخمسة عشر رطلاً ضغطاً المذكورة آنفاً .

بند (٨٣) « ١ » - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير زهر يونيفرسال قطر ٣ بوصة كالمواصفات السابقة :

معدلات المواد :

عدد	نوع	كم رصاص
١٠٢٠	متر طولي مواسير	٥٠٠
١/٨	قطعة مشترك لكل متر طولي	١٢٠

أعمال التغذية بالمياه

٢ - اللصق :

بواسطة المادة اللاصقة الخاصة بذلك ، وتتبع الطريقة الآتية :

تقطع حافة الماسورة قطعاً جيداً وبزاوية قائمة وتنظف الأسطح المراد لصقها بالاسيتون ثم تدهن المادة اللاصقة على الأسطح بواسطة فرشاة وتضغط الماسورة في الوسط أو في الماسورة الأخرى بسرعة في نهاية الوصلة ، ثم تلف الماسورة من ربع إلى نصف لفة داخل الوصلة لضمان توزيع مادة اللصق على السطح كله ، ويجب عدم تحريك الماسورة لمدة نصف ساعة على الأقل ثم تنقل إلى مكان بعيداً عن متناول الأيدي ولا تستعمل قبل مضي ٤٨ ساعة على لصقها لضمان تحملها ضغط التشغيل .

٣ - الثني :

تملا الماسورة بالرمل ثم تسخن بواسطة هواء ساخن أو موقد لحام على أن يوزع اللهب تدريجياً وبالتساوي على سطح المكان المراد ثنيه بصركة دائمة سريعة غير مركزة على مكان واحد حتى تلين الماسورة ثم تثني على أي قالب أو جزء دائري وتبرد ثم يفرغ الرمل .

مواصفات المواسير الـ P.V.C. (في ٥٢٠ مئوية)

المواصفات الميكانيكية :

- الكثافة = ١٤ كيلو جرام/ديسمتر مكعب .
- قوة تحمل الشد = ٥٠٠ : ٥٨٠ كيلو جرام/سم^٢ .
- الاستطالة في الشد « سرعة ٢٥ مم/ق » = ٢٥ : ٤٢٪
- قوة تحمل الثني = ٩٠٠ : ١٠٠٠ كيلو جرام/سم^٢ .
- ضغط الانفجار لماسورة مثالية قطر ١٠٠ مم سمك الجدار ٥ مم ٥٤ : ٥٨ كيلو جرام/سم^٢ .
- درجة امتصاص الماء بعد غمره سبعة أيام ٠.٥ : ٠.٨ ٪

المواصفات الحرارية :

- معدل الاحتراق يطفئ نفسه .
- درجة الحرارة المسببة لليونة ٧٠ - ٧٥ درجة مئوية .

وتستعمل هذه المواسير في أعمال المياه الباردة والأحماض والترطيب والتهوية وبضغط لغاية ٦ كجم/سم^٢ . ويمكن تركيب ملحقات الحديد المجلفن بها لضمان دقة تركيبها وحسب استعمالها يراعى ما يأتي :

أولاً - لضمان دقة تركيبها وحسن استعمالها يجب مراعاة الآتي :

١ - أن تكون مراكز التحميل للمواسير بقطر خارجي من ٢٠ إلى ٦٠ مم على أبعاد ١٠٠ م للمواسير قطر من ٦٥ إلى ١١٤ مم على أبعاد ١٥٠ م .

٢ - تقطع المواسير بمنشار يد أو توماتيكي « سلاح المنشار ذو ٩ سنات في البوصة ليعطى أحسن قطعة » .

٣ - تفلوظ المواسير مثل المواسير الصلب تماماً ، وللحصول على قلوطة دقيقة وسليمة يوضع داخل الماسورة قلب من الخشب أو المعدن يساوي القطر الداخلي للماسورة ويزيد قليلاً عن طول القلاووظ المطلوب ويجب أن تكون لقم المضربطة حادة ونظيفة وتلف الماسورة قبل تركيبها بين فكي المنجلة بقطعة من القماش السميك .

٤ - عند التجميع يدهن القلاووظ ببوية الدوكو لضمان التماسك التام بين الماسورة والملحقات كما يجب حماية الماسورة أثناء عملية الرباط بوضع قطعة من القماش السميك عند فكي المفتاح ويكفى رباط سنتين إلى أربعة أسنان بواسطة المفتاح بعد نهاية الرباط باليد لكي تعطى وصلة جيدة مانعة لتسرب المياه وتحمل الضغط .

٥ - يجب حماية المواسير البلاستيك من الصرارة المرتفعة « فوق ٤٥ درجة سنتيجراد » سواء كانت داخلية أو خارجية . فإذا ما ركبت في الخارج يراعى وضعها في مكان بحيث تكون بعيدة عن أشعة الشمس والا فتتركب في الداخل .

ويمكن تركيبها في خنادق بعد الحفر وسند الجوانب ونزح المياه (أن وجدت) ودك القاع مع عمل دكة من الخرسانة بعد تجربتها خصوصاً إذا كان عمقها لا يقل عن ٦٠ سم ولا داعي لف المواسير بالخيش المقطرن والدهان بالبيتومين كالتبع في المواسير الصلب المجلفن في خنادق .

ثانياً - وبالنسبة للمواسير البلاستيك يمكن إجراء ما يلي :

١ - اللحام الحراري :

يعمل بواسطة هواء ساخن (٣١٥) يصهر به المكان المراد لحامه مع استعمال قضيب من مادة البوليفينيل بنفس الطريقة المستعملة في لحام الأكسجين .

مواصفات بلاستيك الاستعمال في مختلف الضغوط (مجموعة ع) من أربعة فئات طبقا للمواصفات التالية :

ملاحظات	فئة (د) ١٢٠٠ كجم/سم ^٢			فئة (ج) ٩٠٠ كجم/سم ^٢			فئة (ب) ٦٠٠ كجم/سم ^٢			فئة (١) ٤٠٠ كجم/سم ^٢			القطر الخارجي بالإيمتري	القياس الرسمي بالأبوصة
	سعر التر مليم	وزن التر بالجرام	المسك سم	سعر التر مليم	وزن التر بالجرام	المسك سم	سعر التر مليم	وزن التر بالجرام	المسك سم	سعر التر مليم	وزن التر بالجرام	المسك سم		
التفاوت المسموح ± ١٠٪ السمك = القطر ٢٥٪ ± ١٪ الطول الاطوال = ٢٠٠ أو ٢٠٠ متترا		٩٩	١٥		٢٠٠	٢٠		٢٤٠	١٩		١١٢٥	٢٠	١٧٠٠	٢/٨
		١١٥	١٧		٢٤٠	٢٥		٤٤٠	٢٢		١٧٢٠	٢٥	٢١٠٠	٢/٨
		٢١٥	٢٠		٤٤٠	٢٥		٤٤٧	٢٢		١٧٢٠	٢٥	٢١٠٠	٢/٨
		٢٤٤	٢٢		٥٤٤	٢٥		٤٤٠	٢٢		١٧٢٠	٢٥	٢١٠٠	٢/٨
		٧٥٥	٣٢		٨٨٠	٣٥		٦٤٠	٣٥		١٧٢٠	٢٥	٢١٠٠	٢/٨
		٧٣٠	٣٧		٨٨٠	٣٥		٦٤٠	٣٥		١٧٢٠	٢٥	٢١٠٠	٢/٨
		١١١٠	٤٥		١٣٣٠	٤٢		١٠٩٠	٣٥		١١٢٥	٢٥	١١٢٥	٢/٨
		١٧٦٥	٥٧		١٨٦٠	٥٥		١٣٢٠	٣٥		١٧٢٠	٢٥	١٧٢٠	٢/٨
		٢١٢٠	٦٥		٢١١٠	٦٥		٢١٩٥	٤٥		٢٤١٠	٤٥	٢٤١٠	٢/٨
		٢٩٨٠	٨٥		٢٦٦٠	٨٥		٢٦٦٠	٨٥		٢٦٢٠	٨٥	٢٦٢٠	٢/٨
		٤٠٢٠	١٢٥		٤٦٦٠	١٢٥		٤٦٦٠	١٢٥		٤٦٦٠	١٢٥	٤٦٦٠	٢/٨
		٨٦٥٠	١٢٥		٨٦٥٠	١٢٥		٨٦٥٠	١٢٥		٨٦٥٠	١٢٥	٨٦٥٠	٢/٨

الضغوط المبينة عاليه هي ضغط التشغيل من درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية وللمرجات حرارة أعلى من ذلك ينخفض التشغيل بنسبة ٢/٣ لكل درجة مئوية .

- ضغط الاختيار ١٥٠ ضغط التشغيل
- ضغط الانفجار ٨ مرات ضغط التشغيل

أعمال التغذية بالمياه

البئر بالقدر المطلوب في زجاجة معقمة يؤتى بها من وزارة الصحة وترسل اليها لفحصها أن لزمته الحالة مع مراعاة - قبل دق المواسير - أن تملأ الحربة والماسورة المخزومة بالملح الخشن .


« المواسير البلاستيك »

المجموعة الخاصة بالقلاووظ « C. A. S. »


(مجموعة ج)

القطر الخارجى بالبوصة	القطر الخارجى بالمليمتر	ضغط تشغيل ٦ كجم/سم ^٢	
		الوزن بالجرام	السعر
١/٨	٢١.٦	٢٢٠	٢٠.٦
١/٤	٢٦.٦	٣٢٠	٢٠.٠
١/٢	٣٣.٤	٤٦٠	٣٥.٠
١ ١/٨	٤٢.٦	٦٣٠	٣٧.٥
١ ١/٤	٤٨.٠	٨٢٥	٤٣.٠
١ ١/٢	٦٠.٠	١٢٦٠	٥٣.٠
٢	٦٦.٠	١٤٨٠	٥٥.٠
٢ ١/٨	٧٥.٣	١٨٥٠	٦٠.٠
٢ ١/٤	٨١.٧	٢٠٢٠	٦٠.٠
٢ ١/٢	٨٨.٣	٢٢٦٠	٦٢.٠
٣	٩٣.٢	٢٥٠٥	٦٥.٠
٣ ١/٨	١٠٠.٦	٢١٢٠	٧٠.٠
٣ ١/٤	١١٣.٦	٢٤٥٠	٧٠.٣

بئر حشيش يبدأ قطره من ١ حتى ٣
ولديزير محقة عن ١٥ متر ويرده
برده فاسوره ويرده بمناديل
بردية صغيره تصفط على الحربة

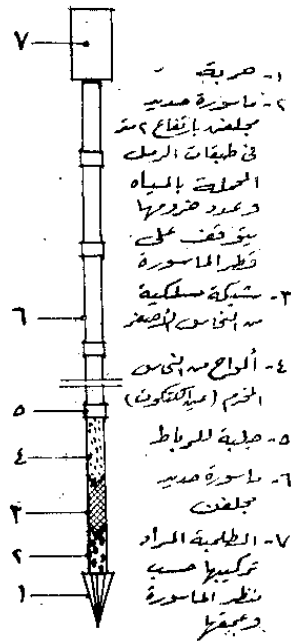

طلمية B رجه

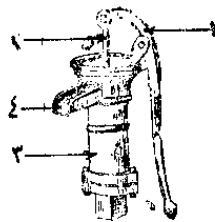

- ١ - يد الطلمية
- ٢ - ذراع دماغ الطلمية
- ٣ - جسم الطلمية
- ٤ - فتحة نزول الماء

التفاوت المسموح = السمك ١٠٪ + القطر ٢٪
+ الطول ١٪ + الأطوال = ٤ أو ٦ متر .

الضغط المبين عاليه هو ضغط التشغيل في درجة حرارة ٢٠ مئوية ولدرجات حرارة أعلى من ذلك يخفض ضغط التشغيل بنسبة ٢٠٪ لكل ٢٠ درجة مئوية وضغط الاختبار ١٢ مرة ضغط التشغيل وضغط الانفجار ٨ مرات ضغط التشغيل ولون المجموعة رمادي .

وبالنسبة لواسير المجارى حسب الانحدار تستعمل وصلات رأس وذيل وجلب من المطاط وهذه الوصلات تعطى اتصال مرن يقوم بدور وصلة تمدد في نفس الوقت تعطى مرونة في التركيب . وهذه الطريقة تفضل الآن أيضا لخطوط المياه لأقطار أكبر من ٧٥ سم حيث أمكن أن تصل قوة تحمل هذه الوصلات الى أكثر من ١٠ كجم/سم^٢ .

يفد (٨٥) - الآبار الحشيشية :


بالمقارعة : توريد وعمل بئر حشيشية مكونة من حربي من الصلب مثبتة في ماسورة مخزومة من الصلب المجلفن طولها ثلاثة أقدام مكسية بشبكة سلكية من النحاس المخرم « عين الكتكوت » الملحوم بالقصدير ومن مراسير من الطراز الخاص بالآبار الحشيشية بما فيها الجلب اللازمة ويشمل العمل دق المواسير لغاية العمق اللازم للوصول للمياه الصالحة وبحسب هذا العمق مساويا لطول ماسورة البئر فقط غير شامل لطول الحربة وماسورتها المخزومة ، وعند الوصول لهذا العمق يجب أن تؤخذ عينة من مياه

أعمال التغذية بالمياه

بنء (٨٦) - الطلمبات اليدوية :

الحفر والردم وكل ما يلزم لنهى العمل جميعه نهوا نظيفا كاملا .

(ب) بالمقطوعة : توريدوتركيب طلمبة ماصة كاسبة من الطراز ذى التروس باسطوانتين بيدين ملبستين بخشب صلب مثل خشب التك وطارة من الزهر وتستعمل لسحب المياه من ماسورة المص للبيئر الارتوازي ورفعها الى الصهريج على ارتفاع حوالى ١٥ مترا وتعمل اسطوانتيها كل بقطر ١٠٠ مم من الزهر الطرى المنهى جيدا على المخرطة

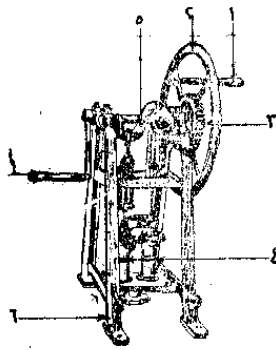


طلمبة اسطوانية بنء ٨٦

- ١- بيان للطلمبة
- ٢- طارة زهر
- ٣- عرس
- ٤- اسطوانة ماسكة
- ٥- كرنك
- ٦- ارميل الطلمبة

وتكون سيقان الكباسات من الصلب ودليل للحركة من البرونز ويركب حول الساق جالند بقميص من البرونز بعلبة محشوة بالمشاق بغطاء بمسامير قلاووظ بصامولة سهلة الفك والتغيير ويعمل الكرنك من الصلب ويتحرك على كراسى من الزهر ذات رولان بلى بمشاحم ذات أوعية من النحاس ويركب فى احدى نهايتى عامود الادارة يد - وفى النهاية الأخرى طارة ذات يد أيضا - وتشمل الطلمبة البلوف اللازمة على مخرجى الطرد وكذلك الرداخات المحكمة بالكباسات على أن تكون الرداخات جميعها سهلة الفك للاصلاح ويلزم أن يكون مشوار الكباس بحيث تعطى الطلمبة تصرفا لا يقل عن ثلاثة أمتار مكعبة من المياه فى الساعة عند ادارتها بسرعة ٣٠ لفة فى الدقيقة وتركيب الطلمبة المذكورة طبقا للمواصفات واشترائط تركيب طلمبة المياه المشار اليها بالفقرة (أ) السابقة .

(أ) بالمقطوعة : توريد وعمل طلمبة يدوية ماصة

كاسبة بطارة زهر بيد خشب على حامل من الزهر تستعمل لسحب المياه من ماسورة المص للبيئر الارتوازي ورفعها الى الصهريج على ارتفاع حوالى ثمانية أمتار من سطح الأرض وهى من الطراز ذى الاسطوانة الواحدة بقطر

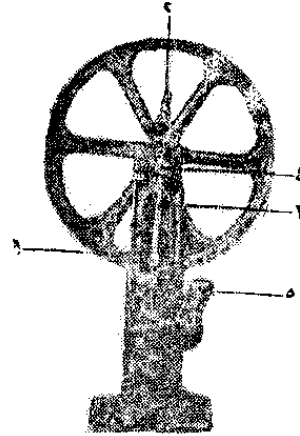

طلمبة بنء ٨٦

- ١- طارة من الزهر
- ٢- بر خشب
- ٣- كباس ذررداخ
- ٤- كرنك
- ٥- شفة نزول الماء

١٠٠ مم من الزهر ومنهية على المخرطة من الداخل وكباسها من الزهر أيضا ذى رداخ مزود بالجلد الزهر على أن تكون الرداخات جميعها سهلة الفك للاصلاح وكرنك من الصلب يتحرك على لقم من البرونز داخل كراسى من الزهر بمشاحم ذات أوعية من النحاس ويكون ساق الكباس من الصلب بدليل للحركة من البرونز وله جالند من البرونز أيضا بطبة محشوة بالمشاق ومسامير قلاووظ سهلة الفك والتغيير وللطلمبة مدخل ومخرج بأوشاش للتوصيل بماسورتى المص والطرد بقطر ٥٠ مم ويلزم أن يكون قطر الاسطوانة ومشوار الكباس بحيث تغطى الطلمبة وتصرف ما لا يقل عن مترين مكعبين من المياه فى الساعة عند ادارتها بسرعة ثلاثين لفة فى الدقيقة وتركيب الطلمبة المذكورة على فرشة من الخرسانة السمنتية مكونة من جزئين زلط وجزء من مونة أسمنت ورميل بنسبة ١ : ٣ : ٣ بسبك ٣٠ سم . ويشمل الثمن التركيب والتثبيت والتحيش والتقطيب والتوصيل لمواسير المص والطرد وكذا أعمال


بند (۸۷) - ظلمية المروحة الطارئة المركزية :

٣٨ مم وبسمك ٦ مم مع عمل فتحة بسقف الصهريج بمقاس نحو ٥٠ × ٥٠ سم ، ويشمل العمل توريد وتركيب الآتى :

بالمقطوعة : توريد وتركيب طلبية المروحة الطاردة المركزية حسب المواصفات التالية :

(ج) **طلبة المروحة الطائرة المركزية :**

هذا النوع من الظلميات يوضع على بئر من الطوب والخرسانة وتكون لها سقف بحيث تمنع سقوط أى مواد تعكر الماء ويشترط أن تكون ماسورة المص أو طوى من أقل منسوب لسطح المياه عند الزبح ٨ ساعات متوالية بمتريين على الأقل ، وتدار هذه الظلمية بالكهرباء أو بموتور ديزل وجسم الظلمية يكون دائرى بداخله أجنحة منحنية تدور بسرعة حول المحور وتدخل ماء الظلمية عند مركز المروحة فيصادف الأجنحة التى تلف بسرعة فيقتذف الماء الى محيط الظلمية بسرعة كبيرة فيدخل فى قناة التصريف التى تزداد مساحة مقطعها كلما اقتربت من فوهة الظلمية ويدخول الماء فى قناة التصريف تقل سرعته ويزداد ضغطه فينباسخ عند الفوهة حدا قد يكفى لرفع الماء الى ارتفاعات كبيرة .

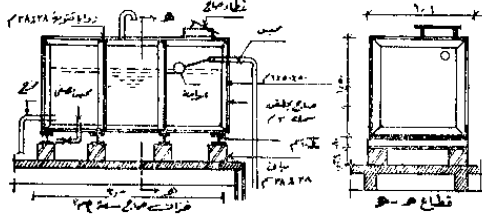

(١) غطاء محكم جيداً بشفة على زاوية حديد بحيث يكون الغطاء عند قفله محكماً لا تتسرب إليه الأتربة ويكون من الصاج المجلفن سمك ٢ مم بما في ذلك المفصلات اللازمة والساقطة والقفل .

(ب) قانص قطار ٢٥ مم بماسورة من الصلب الجلفن بإحدى جوانب الصهريج وأسفل سيقفه مباشرة بطول كافى ليصيب عند الطلبة للتنبية عند امتلاء الصهريج أو على أقرب ميزراب لصرف مياه الأمطار حسب الطلب .

(ج) عوامل الصهرية من أربعة كمات حديد حرف II بارتفاع ١٠ سم تثبت على قواعد مبنية بالطين البلدية نصف السفرة وبغونة أسمنت وزمل بنسبة ١ : ٣ مقاسها ٢٨ × ٢٨ سم وبارتفاع ٢٨ سم أى ستة قواعد مع بياضها بغونة الاسمنت والزمل بنسبة ١ : ٣ أيضا مع الخدمة جيدا بالمحارة .

(د) توريد وتركيب محبس جميعه من البرونز قطر ٢٥ مم طراز ذى السكنية يركب بقاع الصهريج لأجل التنظيف ويتصل مخرجه بماسورة الفائض سائلة الذكر بمواسير قطر ٢٥ مم .

(هـ) الخروم اللازمة ذات الشفوف والصواميل للمواسير المختلفة الداخلة والخارجة بالصهرج .


(و) عوامة من النحاس ذات صمام من البرونز بقطر ماسورة التغذية للصهرج بأعلى إحدى جوانبه .

(ز) دهان الصهريرج جميعه من الداخل وجهين
ببوية مانعة للصدا وغير سامة مثل الدروستين ، ومن
الخارج وجهين سلاون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب
بما في ذلك الكمثرات الحاملة ، ويشمل العمل رفع الصهريرج
الى المحل المعد له بسطح المبنى وتثبيتته ونهو العمل جميعه
نهو انظافا .

يقف (٨٨) - صهاريج المياه الباردة :

في حالة ما اذا دعت الظروف لعمل اكثر من صهرج
فيعمل كل صهرج حسب المواصفات والاشتراطات المذكورة
آفا وتوصل الصهارج ببعضها من القاع بمواسير من
الصلب الجلفن قطر ٢٥ مم مع توريز وتركيب محابس
سكينة من البرنز على كل وصلة لا مكان فصل أى صهرج
منها بدون تعطيل للصهارج الأخرى .

تعمل الصهايج المذكورة عادة اما مربعة أو مستطيلة القاع بالسعة المطلوبة من الصاج الجلفن سمك ٣ مم ويعمل قاعها وسقفها على زوايا حديدية قياس ٥ سم وبسمك ٦ مم مجمعة ومبرشمة عليها بالصاج وتقطف توصل الحروف جيدا أو تعمل بالحام الكهربائي وتقوى بزوايا حديد قطاع

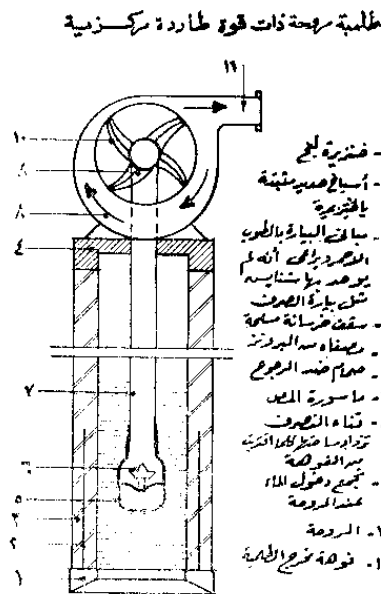

أعمال المجارى

الباب الرابع

بواسطة خطوط مواسير للتهوية بقطر لا يقل عن ٥٠ مم على أن تستمر الى أعلى المبنى وترتفع بمقدار نحو ١ متر وعلى أن تتصل مواسير التهوية بأعلى نقطة في كل قطعة .

ملاحظات عامة :

تتعرض المواسير خلال نقلها من المصانع أو المخازن الى موقع العملية للتلف أو الكسر وعلى المقاول فور استلامها بالموقع أن يقوم بفحصها جيدا للتأكد من سلامتها وخلوها من أى تلف أو كسر ، ويمكن الاستدلال على سلامتها بالدق عليها بمطرقة خفيفة حيث يدل الصوت الرنان على سلامتها ، وعلى المقاول فرز المواسير التالفة وإبعادها عن الموقع فوراً .

يتم تركيب المواسير بحيث تكون رؤوسها متجهة دائماً الى الاتجاه الأعلى على أن تتركز جيداً على طبقة سليمة في قاع الخنادق أو الدكة الخرسانية وتوضع المواسير في خطوط مستقيمة حسب المناسيب المعتمدة .

للتأكد من صحة المناسيب المعتمدة ، توضع خوابير خشبية على جانب من الخندق بمعدل خابور لكل نحو ٣ أمتار على خط محور المواسير لتتابعها عند التركيب والتثبيت ويتم تثبيت هذه الخوابير باستعمال ميزان المياه والقدرة أو القامة والميزان ، ولا يبدأ في تركيب المواسير الا بعد مراجعة المهندس لهذه المناسيب واعتمادها .

يتم تركيب مواسير الصرف في خطوط مستقيمة في الاتجاهين الرأسى والأفقى بسهولة استمران تصريف المياه - الا في بعض الحالات الخاصة التي تتطلب ذلك - ولا يسمح بعمل اتصال ومشتركات بمنحنيات للخطوط الأفقية الى أن يتم تغيير اتجاه خط الصرف داخل غرف التفطيش فقط .

على المقاول توصيل كل قطعة من الأدوات الصحية الى مواسير الصرف والتهوية وتكون المواسير حسب المواصفات الفنية وشروط التنفيذ التالية ومن الأنواع والأوزان المطلوبة ويتم وصل قطع الأدوات الصحية بالمواسير ولحامها بكل دقة لمنع تسرب المياه والغازات منها وبشروط التنفيذ التالية :

١ - أن تكون مواسير الصرف من الأدوات الصحية التي قطرها حتى ٥٠ مم من مواسير رصاص أو حديد والتي يزيد قطرها عن ٥٠ مم من مواسير حديد زهر ، مع مراعاة أن تكون قطع الاتصال مفتوحة الزوايا ولا يسمح باستعمال قطع على شكل حرف T أو V

٢ - يراعى في تركيب المواسير الأفقية للصرف أن يكون بها ميل نحو ١٥ مم في المتر الطولى - كلما أمكن ذلك - لتكون سرعة مياه الصرف نحو ٧٥ ر/متر/ثانية ، ويركب في نهاية كل خط باب للتسليك وكذا عند نقطة تغيير مسارها وعلى أبعاد لا تزيد عن ١٥ متراً ويراعى عمل أبواب كشف فوق أبواب التسليك ونقط تغيير المسارات والمواسير التي تتركب داخل الفراغات أو مغطاة تحت الأسقف .

٣ - يراعى تركيب المواسير المعلقة من الأسقف أو رأسياً على الحوائط داخل أطواق من الحديد من قطعتين تربطاً سوياً بواسطة صواميل من الحديد حتى تتركب وتفك المواسير دون الحاجة الى فك الأحواض في المبنى ، ويتم تثبيت الأطواق في المبنى بمونة الاسمنت والرمل وبطول لا يقل عن ١٠ سم للوصول بأعمال الصرف الى المستوى الفني من كفاءة التشغيل ، ويلزم تعادل الضغط بالداخل مع الخارج في الوحدات المختلفة للعمليات ، ولتحقيق ذلك يتم تهوية جميع الأدوات الصحية وخطوط المواسير

أعمال المجارى

(د) عدم توصيل خطوط فرعية وعمل وصلات أو مشتركات مع خط المواسير داخل المباني .

يراعى أن تكون أقطار المواسير بالسعة الكافية لصرف كميات المياه الكلية بسهولة دون أحداث ضغوط عليها وعمل الميول اللازمة لمنع تراكم المخلفات وسد المواسير ومنعها من صرف كميات المياه المحدودة ، ويتم تركيب المواسير بحيث يكون مقدار الميل فيها نحو ١٥ مم للمتر الطولى - كلما أمكن ذلك - وللحصول على سرعة صرف نحو ٧٥ ر متر فى الثانية حتى يمكن مساعدة المياه على عدم تراكم المخلفات وتنظيف المواسير ذاتيا .

والرسم التالى يبين طريقة تغذية وصرف لعمارة « دور أرضى » :


إذا تعذر تفادى تغيير اتجاه الصرف وبزاوية أكثر من ٥٤٥ ، يتم عمل أبواب الكشف والتسليك عند نقطة الانحناءات ، ولا يسمح بتنفيذ قطع اتصال ومشتركات على شكل زاوية ٩٠ ، ويراعى أن تكون جميع زوايا الانحناءات مفتوحة ، ولا تزيد الزاوية المقفولة عن ٥٤٥ .

يراعى عند تنفيذ خطوط الصرف تحت المباني النقاط التالية :

(أ) عدم استعمال مواسير من الفخار ، إذ يتم تنفيذ خطوط الصرف من مواسير من الحديد الزهر .

(ب) أن تكون المواسير فى خط مستقيم وبميل واحد ثابت .

(ج) توفير أبواب الكشف والتسليك فى أول ونهاية كل خط وخارج المبني .

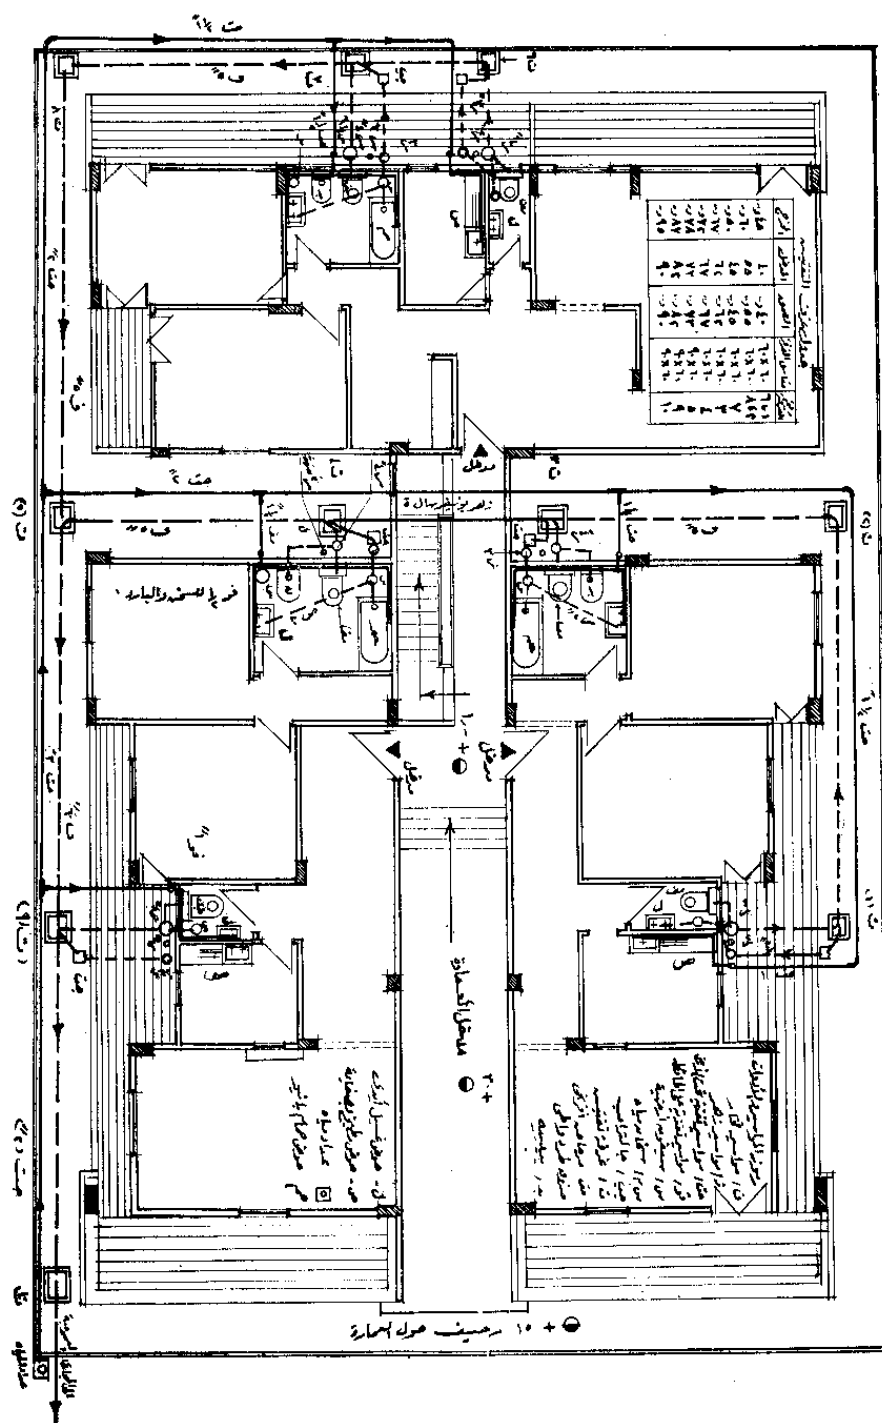

أعمال المجارى

« مواسير الصرف »

بند (٤١) - مواسير فخار قطر ٧ :

المواسير الفخار :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير فخار قطر ٧
كالمواصفات السابقة بفرض ارتفاع الحفر متر .

معدلات المواد :

بفرض أن مكونات الخرسانة ٨ م ٣ زلط ، ٤ م ٣ رمل ، ١٥٠ كجم أسمنت وبهذا يلزم المتر المكعب من الخرسانة ٩٥ م ٣ زلط ، ٤٧٥ م ٣ رمل ، ١٨٠ كجم أسمنت .

عرض الخرسانة ٣ أمثال قطر الماسورة الخارجى =
٢٢ × ٣ = ٦٦ سم .

ارتفاع الخرسانة = ٢٠ + ٢٢ + ٩ + ٥ = ٥٦ سم .

اجمالى مكعب الخرسانة = ٥٦ × ٦٦ × ٣٧٠ = ٣٧٠

تنزيل الماسورة = ٤١٤ × ٢١١ = ٢٠٤٠

٣٣٠ م ٣

كمية الزلط = ٣٣٠ × ٩٥ = ٣١ م ٣

كمية الرمل = $\frac{٣١}{٢}$ = ١٥٥ م ٣

كمية الاسمنت = ٣٣٠ × ١٨٠ = ٦٠ + ٢
للحام = ٦٢ كجم أسمنت

حفر بالمتر المكعب = ٦٦ م ٣

رسم بالمتر المكعب = ٦٦٠ - ٣٧٠ = ٢٩٠ م ٣

مواسير فخار = ١١٠ م ٣ ط

معدلات العمالة :

٢/٥ يومية عامل للحفر والخرسانة .
١/٥ يومية قروانجى .
١/٥ يومية سباك ماهر .
٢/٥ يومية مساعد سباك .

بند (٤٢) - مواسير فخار قطر ٦ :

بالمتر الطولى : توريد وعمل مواسير فخار قطر ٦
مواصفات كالبند السابق .

المواسير الفخار المستعملة فى أعمال الصرف تكون من الأنواع المصنوعة من خامات طينية مناسبة ومتجانسة ويتم تشكيلها وتزجيج مسطحها بالطلاء الملحي بشرط أن يكون جسم الماسورة سليما خاليا من الفقاعات والعقد الجيرية والشروخ ويكون الطلاء الداخلى والخارجى للماسورة مزججين تزجيجا تاما ومنتظما بالطلاء الملحي « كلوريد الصوديوم » على أن تبقى المواسير الفخار ذات الطلاء المزجج بالضغط التالية :

تتحمل المواسير ضغطا هيدروليكيًا قدره ١٥٠ كجم على السنتمتر المربع على أن تتحمل التركيبات ضغطا هيدروليكيًا قدره ٧٥ أر كجم/سم^٢ دون أن يظهر على الماسورة أو اللحام أى أثر للشروخ أو التلف ، والمواسير التى تستعمل فى أعمال الصرف تكون مختبرة ١٠٠٪ مع طبع العلامة المميزة لدرجة المواسير والمقررة بالمواصفات القياسية م. ق. ٢٠٠٠/م اختبرت .

بند (٤٠) - مواسير من الفخار الحجرى :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الفخار الحجرى STONE WARE لأجل المجارى مطلية من الداخل والخارج بالطلاء الملحي من أجود صنف تعتمد منه هيئة التنفيذ تكون مطابقة للمواصفات القياسية ومن النوع المجرب الذى عليه علامة تدل على ذلك تركيب على فرشاة من الخرسانة سمكها ٢٠ سم وعرضها ثلاثة أمثال القطر الخارجى للماسورة ومركبة من جزئين من الدقشوم الصلب الذى يمر فى حلقة قطرها ٤ سم وجزء من مونة ١ : ٣ أسمنتية أو خرسانية مكونة من ٨ م ٣ زلط + ٤ م ٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت وعمل الوصلات بواسطة الحبل المقطرن ومونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ وتغطية المواسير فوق أعلا نقطة منها بعد تركيبها وتجزئتها بقدر ٥ سم بخرسانة من نفس التركيب ولكن بدقشوم يمر من حلقة قطرها ٣ سم أو من نفس مونة الزلط والرمل اذا كانت الفرشة من خرسانة زلطية .

« مما جميعه بالمقلوعة »

أعمال المجارى

« المواسير الزهر »

معدلات المواد :

١ - المواسير الزهر المستعملة في التركيبات الصحية وهى المصنوعة من الحديد الزهر العادى ذى الحبيبات المتجانسة القابل للقطع والتخريم ، ومن الصنف (م - ١٢) المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم م. ق. م ١ - ١٩٥٨ - الحديد الزهر ٠ على أن تكون المواسير والقطع الخاصة خالية من العيوب التى تؤثر على صلاحيتها للاستعمال نظيفة من الداخل والخارج ويتم صنعها بطريقة الطرد المركزى داخل قوالب معدنية وتكون من الدرجة (ب) بتخانة ٥ مم وتكون المواسير وقطعها الخاصة بالمقاسات والأوزان المبينة بالمواصفات القياسية المصرية رقم ١٨٦ - ١٩٦٢ ٠

نوع	عدد
٠ م. ط. مواسير	١٠
٣ م. حفر	٥٣
٣ م. ردم	٢٥
٣ م. زلط	٢٨
٣ م. رمل	١٤
كجم أسمنت للخرسانة واللحامات	٤٩٠٠

معدلات العمالة :

تساوى معدلات عمالة مواسير فخار قطر ٧ ٠

بند (٤٣) - مواسير فخار قطر ٥ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير فخار قطر ٥ ٠

المواصفات كالمواصفات السابقة ٠

معدلات المواد :

٢ - ويحمل على ثمن المواسير الزهر التى تركيب فى خنادق تحت الأرض توريد وتركيب قطعة مسلوكة من الزهر قطر ١٢٥/١٠٠ مم وبسمك ٦ مم تركيب فى مخرج الجالى تراب اذا لزم الحال لذلك ٠

نوع	عدد
٠ م. ط. مواسير	١٠
٣ م. حفر	٥٠
٣ م. ردم	٢٤
٣ م. زلط	٢٤
٣ م. رمل	١٢
كجم أسمنت	٤٤٠٠


معدلات العمالة :

٢/٠ يومية عامل للحفر والخرسانة
١/٠ يومية قروانجى أو كراك ٠
١/٠ يومية سباك ماهر ٠
١/٠ يومية مساعد سباك ٠

قطر	سمك
١٢٥ × ٤٥ مم	٢٨٠٠٠ كجم
١٠٠ × ٤٥ مم	٢١٥٠٠ كجم
٧٥ × ٤٥ مم	١٦٠٠٠ كجم
٥٠ × ٤٥ مم	١١٠٠٠ كجم
١٥٠ × ٦٠ مم	٤٢٠٠٠ كجم
١٢٥ × ٦٠ مم	٣٥٥٠٠ كجم
١٠٠ × ٦٠ مم	٢٨٥٠٠ كجم
٧٥ × ٦٠ مم	١٩٠٠٠ كجم
٥٠ × ٦٠ مم	١٣٥٠٠ كجم

ولا يسمح بأى نقص فى الوزن للمواسير المصبوبة صبا عاديا ويسمح بنقص أقصاه ٥٪ للمواسير المصبوبة بطريقة الطرد المركزى ٠

نموذج مواسير لتصريف مياه الأعطار والادبختات صناعة ارمينان

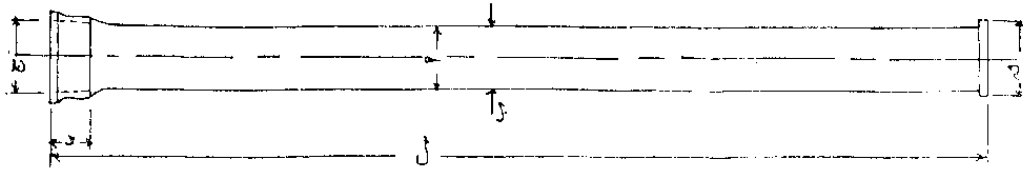

والجدول التالى يبين مقاسات المواسير الزهر صناعة ارمينان ، وجميع المقاسات بالمليمتر :

(أ) القطر الاسمى الداخلى بالمليمتر	(ب) القطر الخارجى	(ج) القطر الداخلى للرأس	(د) عمق الرأس	(ق) القطر الخارجى لنهاية الماسورة
٥٠	٥٨	٨٠	٦٧	٦٦
٨٠	٨٨	١٠٠	٧٥	٩٧
١٠٠	١٠٨	١٣٠	٧٥	١١٧
١٢٥	١٣٣	١٥٩	٨٢٥	١٤٢

وتصنع هذه المواسير بالأطوال (ل) ١٥٠ ، ١٧٥ سم ٠

أعمال المجارى

والجدول التالى يبين أوزان المواسير الزهر المصنوعة بطريقة اللف المركزى طراز يونيفرسال درجة (ب) :

القطر	وزن المتر الطولى من جسم الماسورة	وزن الرأس	وزن الحافة البارزة للماسورة
١٥٠ مم	٣١٥٩ كجم	١٣١٨ كجم	٣٧٢ كجم
١٢٥ مم	٢٤٨٨ كجم	١٠٤٥ كجم	٢٩٠ كجم
١٠٠ مم	١٩٣٩ كجم	٩٠٩ كجم	٢٣٨ كجم
٧٥ مم	١٤٤٥ كجم	٦٨٢ كجم	٢٠٧ كجم

عن سطح البياض بقدر ٣ سم على الأقل وتركب بواسطة كانات ذات أطواق من قطعتين تربطان ببعضهما بواسطة جاويطات وصواميل ويحش عليها فى الحائط بالمونة الاسمنتية وبما فى ذلك الملحقات اللازمة وتدهن المواسير وجهين سلاقون وجهين ببيوة الزيت باللون المطلوب وبما فيه جميع الأعمال والمواصفات المذكورة سابقا لأعمال المجارى .

« مما جعيه بالمتر الطولى كاملا » .

ملحوظة :

وضعت معدلات الحفر والردم على أساس أن الأرض متماسكة . فإذا كان بها انهيار يكعب الحفر حسب طبيعة الأرض .

بند (٤٧) - مواسير زهر ٢" × ١" تركيب تحت الأرض حسب المواصفات السابقة على أساس عمق الحفر متر :

معدلات المواد :

نوع	عدد
٣م حفر	٢٩
٣م ردم	١٩
٣م زلط	٠٩١
٣م رمل	٠٤٥
كجم أسمنت	١٥٠٠
٣م ط مواسير ٢" × ١"	١٠٥
كجم رصاص كسر	٥٠٠
كجم أسطبة (حبل كتان مقطون)	٥٠

معدلات العمالة :

١/٩	يومية سبائك ماهر .
١/٩	يومية مساعد سبائك
١/١٠	يومية فاعل حفر و ردم .
١/١٠	يومية قرونجى للخرسانة

بند (٤٨) - مواسير زهر ٢" × ٣/١١" تركيب على الحائط :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير زهر ٢" × ٣/١١" تركيب على الحائط كالمواصفات السابقة .

بند (٤٤) - مواسير من الزهر تركيب تحت الأرض على فرشاة من الخرسانة العادية :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الزهر مصنوعة بطريقة الصب العادى أو مصنوعة بطريقة الطرد المركزى حسب ما هو وارد بكشف الكميات تركيب فى خنادق تحت الأرض فوق فرشاة من الخرسانة بعرض خمسة أمثال قطر الماسورة الخارجى للمواسير التى بقطر ٧٥ الى ١٠٠ مم وأربعة أمثال قطر الماسورة الخارجى للمواسير التى قطرها ١٢٥ الى ١٥٠ مم بمافي ذلك لحام الوصلات وتغطية المواسير بقدر ٥ سم فوق أعلا نقطة منها بنفس الخرسانة بعد تركيب المواسير وتجربتها وعمل الثقوب والشنايش اللازمة لها فى الحوائط وخلافه بما فيه الحفر والردم والرش جيدا باليد بالمدالة قبل رمى الخرسانة ونقل الأتربة للمقالب العمومية وجميع الأعمال والمواصفات سابقا لأعمال المجارى .

بند (٤٥) - مواسير من الزهر تركيب تحت الأرض على فرشاة من الخرسانة المسلحة :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الزهر مصنوعة بطريقة الصب العادى أو بطريقة الطرد المركزى حسب كشف الكميات سسك ٦ مم تركيب فى خنادق تحت الأرض على شدات من الخرسانة الاسمنتية المسلحة بشمانية أسياخ قطر ١٢ مم وكانات قطر ٦ مم كل ٢٠ سم وتركب من جزئين زلط يمر من حلقة قطرها ٣ سم وجزئين مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وبسك ٣٠ سم ويعرض ٢٠ سم للمواسير التى قطرها ٧٥ الى ١٠٠ مم ويعرض ٣٥ سم للمواسير التى قطرها ١٢٥ الى ١٥٠ مم وتشمل أيضا تغطية هذه المواسير بعد تجربتها بخرسانة زلط يمر من حلقة قطرها ٢ سم بقدر ٥ سم فوق أعلا نقطة منها وجميع أعمال الحفر وصلب الجوانب مع الاعتناء التام فى الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم والرش بالماء رشا غزيرا والدق بالمدالة ومثال الأتربة المتخافسة الى المقالب العمومية .

« مما جعيه بالمتر الطولى كاملا » .

بند (٤٦) - مواسير من الزهر تركيب على الحوائط :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الزهر مصنوعة بطريقة الصب العادى أو مصنوعة بطريقة الطرد المركزى طبقا لكشف الكميات سسكها ٦ مم أو ٥ مم حسب المطلوب بكشف الكميات تركيب على حوائط وتبعد

أعمال المجرى

كجم رصاص كسر	٧٥٠ ر
كجم اسطبة	٧٥ ر
كجم سلاقون	١٠٠ ر
كجم بوية زيت	١٠٠ ر
كجم أسمنت	١٥٠٠ ر
٣م رمل	٢٠٠ ر

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	١/٧
يومية مساعد سباك	١/٧
يومية نقاش للدهانات	١/١١

بند (٥١) - مواسير زهر قطر ٤" \times ١/٢" تحت الأرض :بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير زهر قطر ٤" \times ١/٢" تحت الأرض كالمواصفات السابقة .

معدلات المواد :

عدد	نسوع
٥٤	٣م حفر
٢٣٥	٣م ردم
١٩٢	٣م زلط
٩٦ ر	٣م رمل
٢١٠٠ ر	كجم أسمنت
١٠٥ ر	٣م ط مواسير زهر ٤" \times ١/٢"
١٠٠ ر	كجم رصاص كسر
١٠٠ ر	كجم اسطبة

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	١/١
يومية مساعد سباك	١/١
يومية فاعل للحفر والردم	١/١
يومية قروانجى للخرسانة	١/١

بند (٥٢) - مواسير زهر ٤" \times ١/٢" أو ٤" \times ٣/١١" تركيب على الحائط :بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير زهر ٤" \times ١/٢" أو ٤" \times ٣/١١" حسب المواصفات السابقة .

معدلات المواد :

عدد	نسوع
١٠٥	٣م ط مواسير
١/٢	قطعة مشترك
١/٢	قطعة قفيز
١٠٠ ر	كجم رصاص كسر
١٠٠ ر	كجم اسطبة
١٠٠ ر	كجم سلاقون
١٠٠ ر	كجم زيت
٢٠٠ ر	كجم أسمنت
١٠ ر	٣م رمل

معدلات المواد :

عدد	نسوع
١٠٥ ر	٣م ط مواسير زهر ٢" \times ٣/١١"
١/٢	قطعة مشترك سمك ١/٢" لكل ٣م ط
٥٠٠ ر	كجم رصاص كسر
٥٠ ر	كجم اسطبة حبل كتان مقطرن
٥٠ ر	كجم سلاقون
٥٠ ر	كجم بوية زيت
٥٠٠ ر	كجم أسمنت
١/٢	قطعة قفيز حديد لكل ٣م ط

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	١/٩
يومية مساعد سباك	١/٩
يومية نقاش للدهانات	١/١٢

بند (٤٩) - مواسير زهر تركيب تحت الأرض ٣" \times ١/٢" :بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير زهر ٣" \times ١/٢" تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة .

معدلات المواد :

عدد	نسوع
٤٤ ر	٣م حفر
٢٨٥ ر	٣م ردم
١٤٥ ر	٣م زلط
٧٢ ر	٣م رمل
٢١٠٠ ر	كجم أسمنت
١٠٥ ر	٣م ط مواسير زهر ٣" \times ١/٢"
٧٥٠ ر	كجم رصاص كسر
٧٥ ر	كجم اسطبة


معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	١/٧
يومية مساعد سباك	١/٧
يومية فاعل للحفر والردم	١/٨
يومية قروانجى للخرسانة	١/٨


بند (٥٠) - مواسير زهر ٣" \times ١/٢" أو ٣" \times ٣/١١" تركيب على الحائط :بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير زهر ٣" \times ١/٢" أو ٣" \times ٣/١١" تركيب على الحائط كالمواصفات السابقة .

معدلات المواد :

عدد	نسوع
١٠٥	٣م ط مواسير زهر
١/٢	قطعة مشترك سمك ١/٢" لكل ٣م ط
١/٢	قطعة قفيز حديد لكل ٣م ط

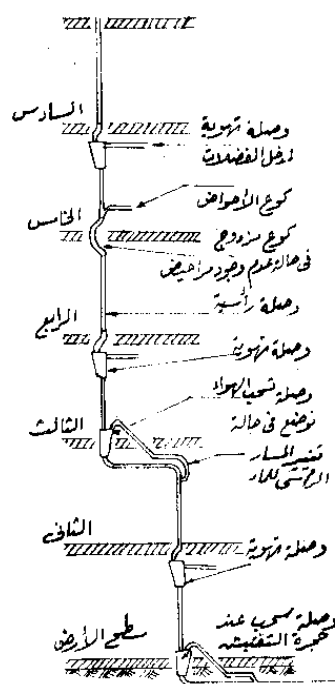


قطاع رأسى يبين عامود صرف
يبين وضع وصلة سحب الهواء
عند كل تغيير فى استقامة العامود
وعند الانتهاء إلى حجرة المضخ

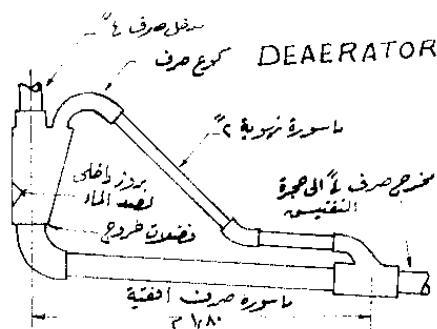

قطّاع في وصلة سحب الهواء والتي تساعد
على سحب الغازات وتصل إلى حجرة التفريش

SOVENT SYSTEM رابعاً - مميزات استخدام

(أ) وفر اقتصادى ترتب على وفر فى استعمال
المواسير والقطع المخصصة فبدلاً من استعمال ثلاثة
مواسير أصبحت ماسورة واحدة ، ولقد عملت دراسات

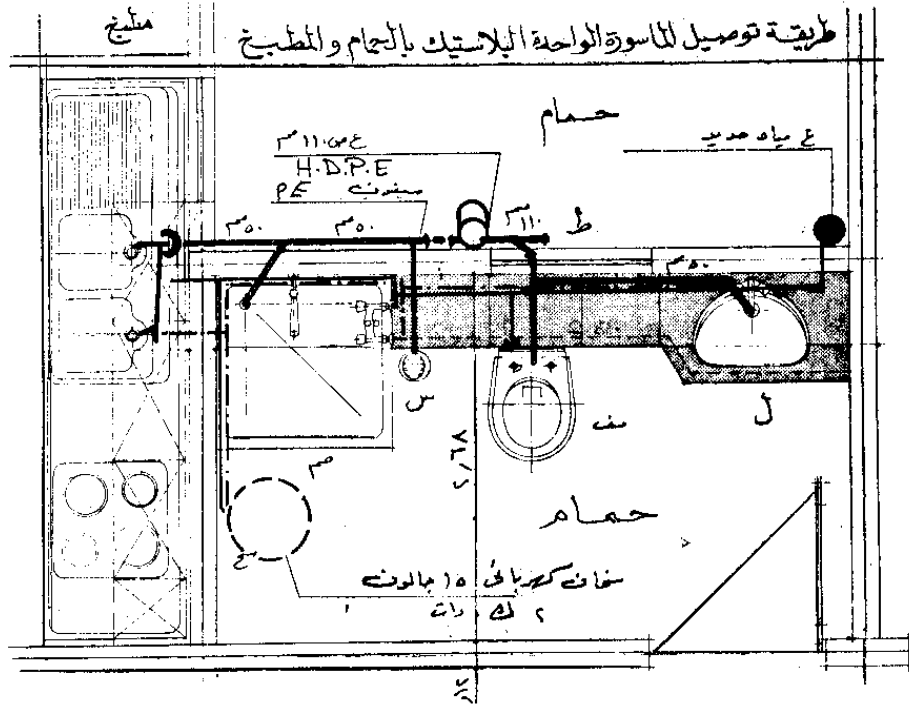


(ج) زيادة معدل التصريف عن أى نظام آخر من ٢ - ٣ مرة .

(د) تقليل أطوال المواسير المستخدمة بما يعنى قلة احتمالات مشاكل الرشع وعيوب التنفيذ .


(هـ) تقليل المسطحات اللازمة للتثبيت وفسراغات المواسير الى ١/٣ الحجم المطلوب فى الحالات العادية .

ان هذا النظام يعتبر جديدا فى بلادنا فربما لاقى الكثير من الاعتراضات وهى نفس الاعتراضات التى تقابل أى جديد وأى عمل متطور ولكن التطور العلمى الحتمى سيكون الفصيل الأخير .

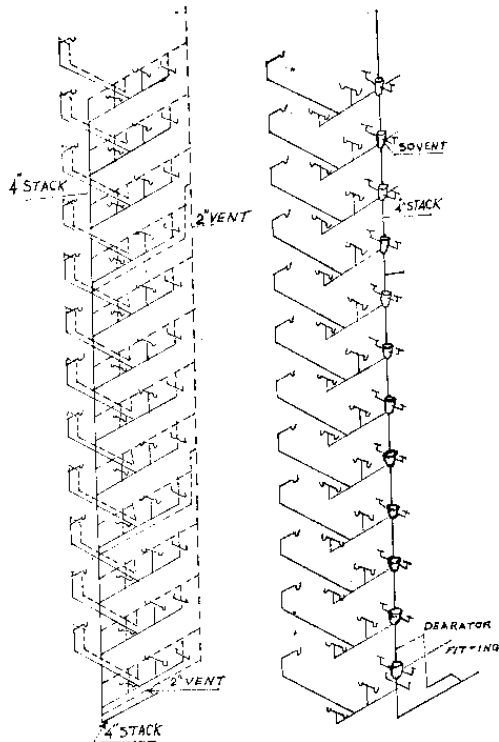

TRADITIONAL
TWO PIPE SYSTEM
قطاع يبين استعمال ماسورتان
أحدهما ٤ للفضلات
والأخرى ٢ للتهوية

SOVENT SYSTEM
منظور راسى يبين استعمال
وصلة تهوية بماسورة واحدة
عند كل دور ووحدة سحب
الهواء بحجرة التهوية

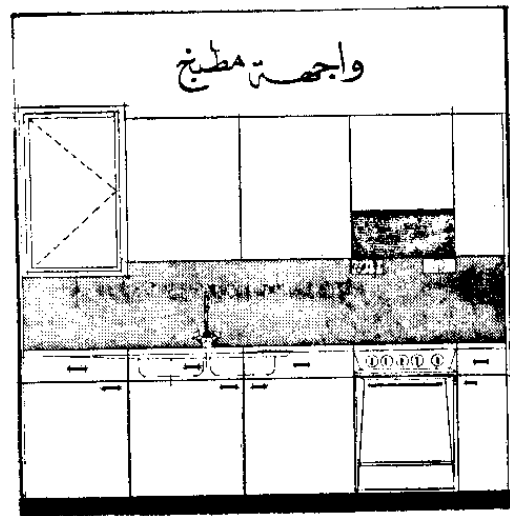

اعمال الجساري

بند (٥٣) « ١ » - مواسير بلاستيك H.D.P.E.

بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير بلاستيك H.D.P.E. كاملة بجميع مشتعلاتها من كيغان ومشتراكات وطبات تسليك وخلافه ، وبحيث أن يركب قطع SOVENT التي تعمل على التهوية عن كل دور ويكون من عينة معتمدة مثل انتاج شركة GERERIT ومن نفس مادة H.D.P.E. وتركيب في أسفل العمود قطع DEARATORS على نهاية خطوط الصرف وتعمل لها التهوية وتكون نفس مادة H.D.P.E.

معدلات المواد :

هي مثل المواسير الزهر ما عدا مادة اللحام والاختلاف في الماسورة قطر ١١٠ مم هي كالتالي للمتر الطولي ما عدا DEARATOR يركب في آخر خط الصرف من أسفل مهما كان طول العمود .

نوع	عدد
١٠ م ط مواسير SOVENT	١٠.٥
قطعة تثبيت لكل م ط	١
قطعة تمدد	١/١
DEARATOR في أسفل عمود الصرف مهما كان ارتفاع العمارة	١
كجم من مواد اللحام لكل م ط	١
كجم أسمنت	١٥٠٠
٣ م رمل	٢٠٠٥

معدلات العمالة :

مساوية تقريبا لمواسير الزهر بنقص ٢٠٪ .

« المواسير الرصاص »

المواسير الرصاص المستعملة في أعمال الصرف أو التهوية وهي المصنوعة من سبيكة الرصاص النقي وتكون مستقيمة سليمة خالية من القشور وعيوب الصناعة التي تؤثر على الاستعمال وتكون أقطارها وتخانة جدرانها حسب المبين بالجدول التالي :

القطر الداخلي الاعتباري	تخانة الجدران بالمليمتر	الوزن كجم/م ط	م
			بوصة
٢٠	٢٧٥	١٩٩٠	٢٠
٢٥	١٠٠	٢٩٨٠	٢٥
٣٢	١٢٥	٣٩٧٧	٣٢
٤٠	١٥٠	٣٩٧٧	٤٠
٥٠	٢٠٠	٥٩٦٠	٥٠
٧٥	٣٠٠	٧٩٥٠	٧٥
١٠٠	٤٠٠	٩٩٣٧	١٠٠
١٢٥	٥٠٠	١٤٩٠٠	١٢٥

- يتم لحام المواسير الرصاص مع بعضها باللحام الطويل بحيث لا يقل طول هذا اللحام عن مرة ونصف مرة

ويجب أن تخضع المواسير H.D.P.E. سوداء اللون بأطوال ٥ متر للمواصفات التالية :

١ - مواسير الـ H.D.P.E. سوداء اللون بأطوال ٥ متر .

٢ - القطر وسمك الجدران للمواسير :

القطر (مم)	سمك الجدار (مم)
٤٠	٢.٠
٥٠	٢.٠
٦٣	٢.٠
٧٥	٢.٠
٩٠	٣.٥
١١٠	٤.٣
١٢٥	٤.٨

٣ - يجب ألا تزيد المسافة بين الدعامات الأفقية للمواسير عن ١٠ مرات من مساحة القطر بحيث لا تزيد عن ١٥٠ سم .

٤ - يتم الاتصال بواسطة اللحام الخاص أو بواسطة الكهرباء أو الهواء المضغوط على أن توضع طريقة اللحام في الكتالوج ولا بد من اعتمادها قبل التركيب بواسطة مندوب التنفيذ .

٥ - يتم الربط بواسطة أسهل وأرخص وأسرع الطرق بواسطة استعمال القطع الخاصة من الـ H.D.P.E. مع توريد أجهزة خاصة باللحام في الموقع .

٦ - يجب وضع EXPANSION SOCKETS على مسافات لا تزيد عن ٦ متر .

٧ - يجب حماية المواسير وعزلها بحيث لا تتأثر بالحريق (تعزل الغازات الناتجة عنها في حالة حرقها) ويجب وضع مانع للحريق عند كل دور .

٨ - تكون المواسير مثل منتجات شركة GEBERIT أو WARAIN أو ما يماثلها .

٩ - تمر المواسير خلال الحوائط في جراب SLÉEVES وهي مواسير أكبر قطرا بمقدار ١ بوصة من كل جهة .

١٠ - يجب أن تكون المواسير قادرة على نقل مياه ساخنة مستمرة وحتى درجة ٩٠° م .

المواصفات الخاصة بالمواسير :

(أ) تتحمل المواسير ضغط تجربة ٤٠٠ قدم .
(ب) تكون الكثافة بحيث لا تقل عن ٩٥٥ جم/سم^٣
(ج) معامل التمدد للمواسير لا يزيد عن ٢ م/م/١٠ م .
(د) يجب أن تحتوي المواسير على ٢٪ كربون أسود لمقاومة أشعة الضوء العالي ، ويجب أن تكون سوداء اللون .

(د) يراعى وضع جميع المواسير الـ DUCT داخل جراب بعيدا عن جميع مصادر الحرارة وحرارة الشمس .

اعمال الجارى

بند (٥٦) - مواسير رصاص ٦٠/٥٠ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير رصاص قطر ٦٠/٥٠ كالمواصفات السابقة .

معدلات المواد :

عدد	نوع
١٠ر٠٠٠	كجم مواسير للمتر الطولى
٣٥٠ر	كجم قصدير
٤٠٠ر	كجم خيش مقطرن
١ر٣٠٠	كجم بيتومين
١/٢	قطعة جلبية نحاس قطر ٢٠ لكل متر طولى
١/٢	قطعة طبة نحاس قطر ٢٠ لكل متر طولى للتسليك

معدلات العمالة :

١/٤	يومية سباك ماهر .
١/٤	يومية مساعد سباك .

بند (٥٧) - مواسير رصاص ٨٥/٧٥ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير رصاص بقطر ٨٥/٧٥ كالمواصفات السابقة :

معدلات المواد :

عدد	نوع
١٣ر٠٠٠	كجم مواسير رصاص للمتر الطولى
٦٠٠ر	كجم قصدير
٥٠٠ر	كجم خيش مقطرن
٢ر٥٠٠	كجم بيتومين
١/٢	قطعة جلبية قطر ٣٠ لكل متر طولى
١/٢	قطعة طبة للتسليك لكل متر طولى

معدلات العمالة :

١/٢	يومية سباك ماهر .
١/٢	يومية مساعد سباك .

بند (٥٨) - مواسير رصاص ١١٤/١٠٠ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير رصاص بقطر ١١٤/١٠٠ كالمواصفات السابقة .

معدلات المواد :

عدد	نوع
٢٥ر٥٠٠	كجم مواسير رصاص للمتر الطولى
٨٠٠ر	كجم قصدير
٦٠٠ر	كجم خيش مقطرن
٣ر٠٠٠	كجم بيتومين
١/٢	قطعة جلبية قطر ٤٠ لكل متر طولى نحاس
١/٢	قطعة طبة للتسليك لكل متر طولى نحاس

معدلات العمالة :

١/٢	يومية سباك ماهر .
١/٢	يومية مساعد سباك .

قطر الماسورة الداخلى ، ويتم اتصال المواسير الرصاص مع المواسير الزهر بواسطة قطع اتصال من النحاس جلبية « لأكور » .

- يتم تركيب المواسير الرصاص ظاهرة على الحوائط بواسطة قطع تثبيت ملحومة فى المواسير بحيث لا تزيد المسافة بين كل قطعتين عن ١ر٨٠ متر للمواسير التى تركيب رأسيًا ، وعن ١ر٥٠ متر للمواسير التى تركيب أفقيًا .

- المواسير الرصاص التى تركيب داخل مباني الحوائط أو تحت الأرضيات يتم لفهما برقبتين من الخيش المشبع بالبيتومين المؤكسد بعد دهانها وجه من محلول البيتومين المؤكسد الساخن ويراعى أن لا يلامس سطح المواسير مونة تتكون من الاسمنت أو الجبس لحمايتها من التآكل والتلف .

بند (٥٩) - مواسير من الرصاص :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الرصاص للصرف لا تقل درجة نقاوتها عن ٩٩ر٧٥٪ تثبت ظاهرة على الحائط أو معلقة تحت أسقف أو تحت قرص الترابيزات بواسطة كانات مبططة من قطعتين تربطان ببعضهما بواسطة جاويطات وصواميل وتثبت طرف هذه الكانات المشعبة فى الحائط بمونة الاسمنت وبحيث لا تبعد الواحدة عن الأخرى أكثر من ٦٠ سم ، ويشمل العمل جميع اللحامات والقطع والتوصيل والتجيش والتقطيب ودهان المواسير ثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب ودهان الكانات وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت مثل المواسير وذلك لما يركب منها ظاهراً ١٠ أما التى تركيب داخل الحائط أو فى الأرضية فتركب فى مجرى تعمل لها خصيصاً بقدر ١٠ × ١٠ سم بما فيه لف المواسير رقتين بالخيش المشبع بمحلول البيتوم الحار بعد دهانها به وبما فيه أيضاً ثقب الجرى فى الحائط تم بناؤها بالطوب الأحمر ومونة ١ : ٣ السمنتية وعمل اللحامات والتوصيلات والقطع والمنحنيات والجلب المختلفة وكل ما يلزم ، ويجب مراعاة أن يكون المداد بالطول الكافى ليصب مباشرة فوق فتحة سيفون الأرضية .

بند (٥٥) - مواسير رصاص ٤٣/٣٥ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير رصاص قطر ٤٣/٣٥ كالمواصفات السابقة .


معدلات المواد :

عدد	نوع
٥ر٥٠٠	كجم مواسير للمتر الطولى
١٦٠ر	كجم قصدير
٣٥٠ر	كجم خيش مقطرن
١ر١٠٠	كجم بيتومين
١/٢	قطعة جلبية نحاس قطر ١١/٢ لكل متر طولى
١/٢	قطعة طبة للتسليك لكل متر طولى

معدلات العمالة :

١/٥	يومية سباك ماهر .
١/٥	يومية مساعد سباك .

اعمال المجارى

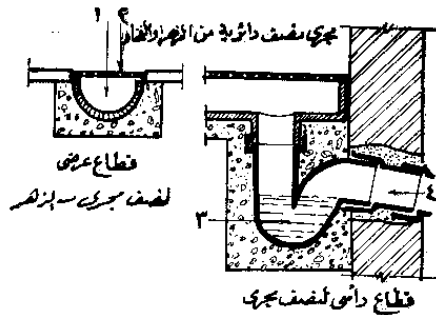

- ١ - نصف مجرى
٢ - مجرى زهر
٣ - سيفون مجرى زهر قطر ٢٠
٤ - جلبة زهر توصيل سيفون الجرى
لحافة عاكس العترة

اجمالى المواد :

عدد	نوع
١٠٥	٢٠ ط نصف مجرى زهر بما فيه الهالك والوصلات
١٠٥	٢٠ ط جريليا زهر
٨٠٠٠	كجم لكل ٢٠ ط حديد زوايا (٣٤٧ + ٥٤ ر كانات) 2×2 زاوية = ٨ كجم
١٤	٣ م حفز
٩٧	٣ م زلط
٤٨٥	٣ م رمل
٣٦٠	١٨ كجم أسمنت
٧٠	كجم سلاقون
٧٠	كجم زيت بوية

معدلات العمالة :

١/٢	يومية سباك ماهر
١/٢	يومية مساعد سباك
١/٩	يومية عامل حفز
١/٩	يومية عامل خرسانة

بند (٦١) - مجرى نصف دائرية من الفخار :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مجرى نصف دائرية المذكور بالبند رقم (٦٠) بجميع مشتملاته ولكن المجرى من الفخار المطلى بالطلاء الملحي من أجود نوع تعتمد هيئة التنفيذ قطرها مابين بكشف الكميات

« مما جميعه بالمتر الطولى من المجرى كاملة »

معدلات المواد والعمالة :

تساوى بند (٦٠) ما عدا المجرى الزهر يستبدل بمجرى من الفخار

بند (٥٩) - سيفون أرضية من الزهر :

بالعدد : توريد وتركيب سيفون أرضية من الزهر المطلى بالصيني الأبيض من الداخل سمكه ٦ مم وقطر مخرجه ٥٠ مم أو ٧٥ مم حسب المبين بالرسم وكشف الكميات ذى قمع من الزهر المطلى من الداخل أيضا مصبوب مع السيفون مكونا معه قطعة واحدة ومقدار العزل فيه لا يقل عن ٣٠ مم وبما فيه مصفاة من الزهر المطلى بالصيني الأبيض ويشمل الثمن الخرسانة اللازمة للتثبيت والتحبيش عليها جيدا وجلبية الاستطالة رصاص قطر ٤ مم « مما جميعه سيفون الأرضية كاملا »

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	سيفون أرضية حسب الوصف عاليه
١	مصفاة زهر مطلى
٣٧٥	كجم جلبية رصاص ٤ بطول ١٥ سم
٨	كجم رصاص كسر
٥٠٠٠	كجم أسمنت
٣١	٣ م رمل

معدلات العمالة :

١/٥	يومية سباك ماهر
١/٥	يومية مساعد سباك

بند (٦٠) - مجرى نصف دائرية من الزهر :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مجرى نصف دائرية من الزهر محملا عليها جريليا من الزهر المطلى بالصيني الأبيض من أجود نوع تعتمد هيئة التنفيذ قطرها مابين بكشف الكميات تركيب على فرشاة من خرسانة مكونة من ٨ م ٣ زلط ، ٤ م ٣ رمل ، ١٥٠ كجم أسمنت وتشمل الفتة جميع القطع المخصوصة للنهايات والقطع ذات المخرج ولحام الوصلات بالأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ وتكحيلها بالأسمنت الأبيض وبما فيه جميع أعمال التثبيت والتحبيش والتقطيب ونهو العمل مما جميعه نهوا كاملا نظيفا مع توريد وتركيب سيفون مجرى من الزهر سمكه ٦ مم وغطاء من الزهر جريليا سمكه ١٩ مم وارتفاعها عند ارتكازها فى الجوانب ٣٨ مم وتركب على زاوية من الحديد مقاس ٣٨ مم 2×6 مم تثبت على جانبي المجرى بواسطة كانات حديد مثبتة مبرشمة مع الزاوية على مسافات لا تزيد عن ٩٠ سم ويشمل الثمن دهان الزوايا والجريليا وجهين سلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت

معدلات المواد :

١٢٠	خرسانة المتر الطولى = $40 \times 30 = 120$
١٨	تنزيل الماسورة
١٠٢	حجم الخرسانة
٩٧	زلط = $102 \times 90 = 9180$
٩٧	رمل = 97
٤٨٥	رمل = 485
٣٦٠	أسمنت = $180 \times 102 = 18360$ كجم


اعمال المجارى

بند (٦٢) - سيفون مجرى :


معدلات العمالة :

- ١/٥ - يومية سبائك ماهر
- ١/٥ - يومية مساعد سبائك

ميزراب من الزهر

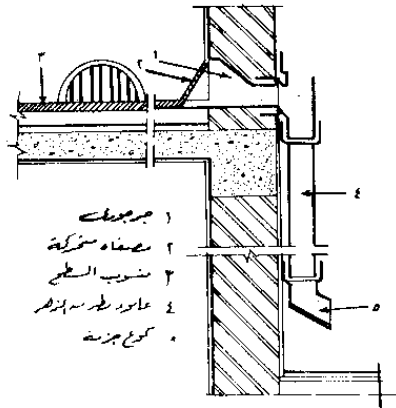

بالعدد : توريد وتركيب سيفون مجرى سمكه ٦ مم من الزهر المطلى بالصيني الأبيض من الداخل يركب في مخرج المجرى بما فيه توريد وتركيب مصفاة كروية ذات حلق مقعر بشكل المجرى وذات مفصلة للفتح وذات جلبية طويلة تلبس في مدخل السيفون وجميع ذلك من النحاس المصقول المطلى بالكروم بما فيه جميع أعمال التحبيش .

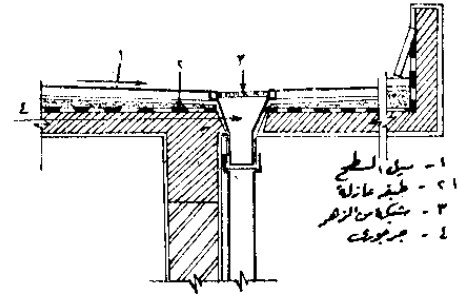


معدلات المواد :

نوع	عدد
سيفون مجرى زهر ٣"	١
مصفاة كروم	١
كجم رصاص كسر	٣٠٠٠
كجم كتان	١٠٠٠
كجم معجون	١٠٠
كجم أسمنت	٧٠٠٠
٣ م رمل	٢٠٢

بند (٦٤) - هواية كروية :

بالعدد : توريد وتركيب هواية كروية الشكل من السلك النحاس قطر ٣ مم لمواسير الزهر ويكون قطر الهواية من وسطها مرة ونصف قطر الماسورة الخارجى ولها حزام للتثبيت داخل الماسورة .

« مما جميعه الهواية كاملة »

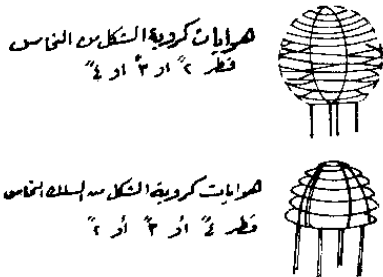

« المزاريب والهوايات السلك »

بند (٦٣) - ميزراب « جرجورى » :

بالمقطوعة : توريد وتركيب ميزراب « جرجورى » من الزهر قطر ١٠ سم وسمك ٥ سم كاملة والثنى يشمل المصفاة المتحركة ودهان المصفاة والخلق ببوية الزيت بعد السلاقون ويشمل الثمن حشو المباني والتحبيش حول الميزراب بمونة ١ : ٣ السمنتية .

معدلات المواد :

نوع	عدد
هواية سلك قطر ٤ أو ٣ أو ٢"	١
قفيز بالمسمار	١

معدلات العمالة :

- ١/٥ - يومية مساعد سبائك

معدلات المواد :

نوع	عدد
ميزراب « جرجورى » قطر ٤"	١
كجم رصاص كسر	١٣٠٠
كجم أسمنت	٥٠٠٠
٣ م رمل	١٠١
كجم زيت بذر كتان	١٠٠
كجم سلاقون	١٠٠

اعمال المجارى


بند (٦٥) - سيفون جاليتراب :

معدلات المواد :

نوع	عدد	بالمقطوعة :
قطعة جاليتراب فخار ٤/٩	١	توريد وتركيب سيفون جاليتراب من
قطعة حجر فخار للجاليتراب	١	الفخار الحجري المطلي بالطلاء الملحي من الداخل والخارج
قطعة مصفاة لحجر الجاليتراب	١	من أجود صنف تنسره هيئة التنفيذ قطر ٤/٩ ذى حلق
قطعة جريليا زهر للجاليتراب	١	مقاسه ١١ × ١١ من الفخار المطلي أيضا وله مصفاة
٣م زلط	١٠	من الزهر المجلفن قطرها ٧ ويركب فوق فرشاة من
٣م رمل للخرسانة والمباني والبياض	١٠	الخرسانة مقاسها ٧٠ × ٧٠ مترا وسمكها ٣٠ سم
قالب طوب أحمر	٣٠	مركبة من جزئين من الزلط الصلب الذى يمر من حلقة
كجم اسمنت	٢٠٠٠	قطرها ٥ سم وجزء من مونة الاسمنت بنسبة ١ : ٣ بما فيه
		البناء حول السيفون بالطوب الأحمر ومونة الاسمنت
		والرمل بنسبة ١ : ٣ بسمك ١٢ سم « نصف طوبة » لغاية
		ارتفاع ١٥ سم فوق سطح الأرض وبياض جميع ذلك بمونة
		الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ على طبقتين وخدمة الضهارة
		جيذا بالحجارة .

معدلات العمالة :

يومية سباك ماهر	٣
يومية مساعد سباك	٤

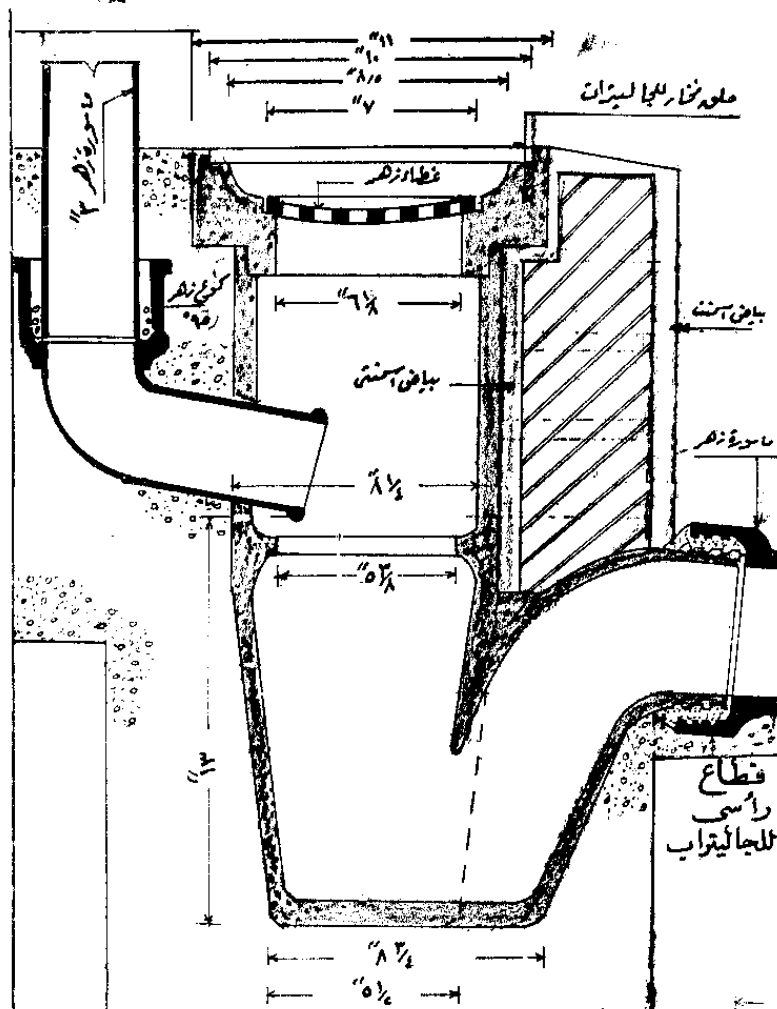

اعمال المجرى

بند (٦٦) - الجاليتراب المثبت على الحائط بكوابيل :

بالمقطوعة : توريد وتركيب جاليتراب كامل مثل الموصوف بالمادة السابقة رقم (٦٥) بجميع مواصفاتها ومشتملاتها ولكن يركب على كابولين من الحديد قطاع $6 \times 63 \times 63$ مم وبطول كاف مثبت داخل الحائط بمونة ١ : ٣ السمنتية بما في ذلك توريد وتركيب قطعة ماسورة من الزهر مسلوقة قطر ١٢٥ مم - ١٠٠ مم وبسمك ٦ مم ذات رأس يلبس في مخرج سيفون الجاليتراب لتوصيله بمواسير الزهر .

« مما جميعه بالمقطوعة الجاليتراب كاملا بمشتملاته »

معدلات المواد :

عدد	نوع
١	قطعة جاليتراب فخار ٤/٦
١	قطعة حجر فخار
١	جريليا زهر
١	مصفاة لحجر جاليتراب
١٠٧٠٠	كجم زاوية حديد قطاع $3 \times 63 \times 63$ مم
١	قطعة ماسورة من الزهر مسلوقة ١٢٥/١١٠ مم
	بالطول المطلوب
٥٠٠٠	كجم أسمنت
٣٠١	م ٣ رمل

معدلات العمالة :

١/٢	يومية سباك ماهر .
١/٢	يومية مساعد سباك .

بند (٦٧) - غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٦٠ متر :

بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة تفتيش مبنية بالطوب الأحمر البلدى من أجود صنف تعتمد هئية التنفيذ سمك طوبة واحدة وبمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ فوق فرشاة من الخرسانة الأسمنت مقاس ١٥٠ × ١٥٠ × ٤٥ م بمونة مكونة من ٠٨ م زلط ، ٤ م رمل ، ١٥٠ كجم أسمنت مع توريد وتركيب غطاء وحلقة من الزهر الثقيل من طراز جونز ووزنه نحو ١٢٥ كجم ومقاس الغرفة من الداخل ٦٠ × ٦٠ متر والشن يشمل عمل القنابات اللازمة بقاع الغرفة وبياض الحوائط والقاع من الداخل بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ بسمك ٢ سم على طبقتين وخدمة الضهارة جيدا بالحارة واستدارة الزوايا والأركان وعمل حلق من الخرسانة الاسمنتية حول الحلق الزهر مع بياضه أيضا بمونة الاسمنت والرمل السابق الذكر وبما فيه أيضا الحفر والردم مع الصلح - أن لزم - ونقل المتخلفات الى المقالب العمومية .

معدلات المواد :

بالمقطوعة : حجرة تفتيش بمقاس ٦٠ × ٦٠ بعمق ع وبسمك ٢٥ وحتى عمق ١٢٥ م .	
علما بأن الارتفاع (ع) للغرف جميعها من ظهر سقفها حتى قاع الحفر .	
٢٢٥ ع	٣ م حفر = ١٥ × ١٥ × ع = ٢٢٥ ع
١٠٤ ع - ٤٦٨	٣ م ردم = ٢٢٥ ع - ١٥ × ١٥ × ٤٥ - ١٥ × ١٥ × (ع - ٤٥)
	= ١٠٤ ع - ٤٦٨
١٣٤	٣ م خرسانة عادية = ١٥ × ١٥ × ٤ + ٩٥ × ٤ + ١٥ × ١٥ + ٦٠ × ٦٠ × ١٠
	= ١٣٤
٨٥ ع - ٥١	٣ م ميانى = ٨٥ × ٤ × ٢٥ (ع - ٦٠) = ٨٥ ع - ٥١
٢٢٤ ع + ٤١٠٨	٢ م بياض أسمنتى = ٥٦ × ٥٦ × ٤ + ٥٦ × (ع - ٧٢) × ٤ + ٩٥ × ١٥ + ٢٥ × ١٤ = ٢٢٤ ع + ٤١٠٨
١	غطاء زهر جونز وزن ١٢٥ كجم
١	كجم حبل مقطرون
١	كجم بيتومين لدهان الغطاء من الداخل
٣	(تتبع الطريقة عاليه اذا كان السمك ٣٨ ر. وتضاف سلالم زهر)
	سلالم لكل م/ط

اعمال المجرى

معدلات العمالة :

تأخذ معدلات المبانى والخرسانات والبياض مع اضافة ٢٥٪ للمصنعيات لصغر حجم العمل وذلك بخلاف :

- ١/١ يومية سباك ماهر
- ١/١ يومية مساعد سباك
- أعمال المجرى وتركيب الحلق

بند (٦٨) غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٩٠ م أقل من ١٢٥ م في العمق :

بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٩٠ م وبسمك ٢٥ سم مواصفاتها مثل مواصفات حجرة ٦٠ × ٦٠ م ولكن سقف الغرفة خرسانة مسلحة وبسمك ١٠ سم على ميده بارتفاع ٥ سم بخلاف سمك السقف من مونة مكونة من ٨ م ٠٣ زلط ، ٤ م ٠٣ رمل ، ٢٥٠ كجم أسمنت وبعمق (ع) أقل من ١٢٥ م .

معدلات المواد :

نوع	عدد
٣ م حفر = ١٥ × ١٨ × ع = ٢٧ ع	٢٧ ع
٣ م ردم = ٢٧ ع - ١٥ × ١٨ × ٤٥ - ١٠ × ١٤ × (ع - ٤٥)	١٦٨ ع - ٥٢٢
٣ م خرسانة عادية = ١٥ × ١٨ × ٤٥ + ٦ × ١٩ = ٢٦٩	٢٦٩
٣ م خرسانة مسلحة = (١٤ × ١٨ - ٦ × ٦) × ٢٥ + ١٠ × ٢٥	١٦٨
٣ م مبانى = ٢ × (١٥ + ١٨) = ٦٨	٦٨
٣ م بياض = ٢ × ٢٥ × (٦٠ - ع) + (١٥ + ١٨) × (٦٠ - ع) + (٢٧ - ع) × ٢ + (٨٦ + ٥٦) × ٢ + (١٤ × ١٨ - ٦ × ٦) × ٢ + (١٤٤ + ١٨٤) × ٢ = ٢٥	٦ - ع
١٤٤ × ١٨٤ + ١٨٥	١٨٤ + ١٨٥ ع
غطاء زهر جوتزن مقاس ٦٠ × ٦٠ م يزن ١٢٥ كجم	١
كجم حبل مقطرن	١

يراعى معدلات السلالم الحديد كالسابق .

معدلات العمالة :

تأخذ معدلات العمالة للخرسانة العادية والمبانى والبياض والحفر مع اضافة ٢٥٪ زيادة للعمالة لصغر حجم هذه العملية مع اضافة :

- ١/٥ يومية سباك ماهر
- ١/٥ يومية مساعد سباك
- لكل م ٥ ط في الارتفاع وذلك لأعمال السباكة

بند (٦٩) - غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٩٠ م :

بالمقطوعة : غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٩٠ م وبسمك ٢٨ سم وبعمق (ع) أكثر من ١٢٥ م ومواصفاتها مثل المواصفات السابقة .

معدلات المواد :

نوع	عدد
٣ م حفر = ١٧٦ × ٢٠٦ × ع = ٣٦٢٦ ع	٣٦٢٦ ع
٣ م ردم = ٣٦٢٦ ع - ١٧٦ × ٢٠٦ × ٤٥ - ٣٦ × ١٦٦ - (٤ - ٤٥) × ٣٦٨ ع - ٦١٦	٣٦٨ ع - ٦١٦
٣ م خرسانة عادية = ١٧٦ × ٢٠٦ × ٤٥ + ٦ × ٩ × ١٠ = ١٨٦	١٨٦
٣ م خرسانة مسلحة = (٣٦ × ١٦٦ - ٦ × ٦) × ٢٨ + ١٠ × ٣٨	٢٧٥٦
٣ م مبانى = ٢ × (٢٨ + ٩٨) = ٢٧٥٦	٢٧٥٦
٣ م بياض = (٢٨ + ٩٨) × ٢ × (٦٠ - ع) + ٣٨ × ٢ × (٦٠ - ع) = ١٧١٨ ع - ١٠٣١	١٧١٨ ع - ١٠٣١
٣ م بياض = ٢ × ٢٥ × (٦٠ - ع) + (٨٦ + ٥٦) × (٦٠ - ع) + (٢٧ - ع) × ٢ + (١٤ × ١٨ - ٦ × ٦) × ٢ + (١٤٤ + ١٨٤) × ٢ = ٢٥	٢٨٤ ع + ٣١٤٩
غطاء زهر جوتزن مقاس ٦٠ × ٦٠ م يزن ١٢٥ كجم	١
كجم بيتومين	١
سلالم كالسابق ذكرها	بالعدد
كجم حبل مقطرن	١

اعمال الجسارى

معدلات العمالة :

تأخذ معدلات الحفر والردم والخرسانة والبياض من الأعمال الاعتيادية بزيادة ٢٥٪ مع اضافة :

- ١/٥ يومية سبائك ماهر .
- ١/٥ يومية مساعد سبائك .
- لكل م٠ ط في الارتفاع وذلك لأعمال السبائك .

بند (٧٠) - غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٦٠ م بعمق أكثر من ١٢٥ مترا :

بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٦٠ م من الداخل ولكن عمقها أكثر من ١٢٥ مترا وتبنى جوائطها بالطوب الأحمر ضرب السفرة شرح ما ذكر سابقا ولكن سمكها طوبة ونصف وبما فيهم سلم مبتدأ من ٦٠ سم من سطح الأرض ومتباعدة عن بعضها بمقدار ٣٣ سم وتكون السلالم من الحديد الزهر من النوع المستعمل في المجارى مشعب الطرف ومثبت في الحائط بمقدار ١٥ سم بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ ويكون مقاس الدرجة الظاهرة ١٥ × ٣٥ م ويتم دهان السلالم بالبيتومين الحار مرتين للأجزاء الظاهرة .

معدلات المواد :

بالمقطوعة : حجرة تفتيش بمقاس ٦٠ × ٦٠ م بسمك ٣٨ سم وبعمق (ع) أكثر من ١٢٥ مترا .

عدد	نوع
٢٠٩٧٦ ع	٣ م حفر = ١٧٦ × ١٧٦ × ع = ٢٠٩٧٦ ع
١٢٤٨ ع - ٥٦١٦	٣ م ردم = ٢٠٩٧٦ ع - ١٧٦ × ١٧٦ × ٤٥ - ١٣٦ × ١٣٦
	(ع - ٤٥) = ١٢٤٨ ع - ٥٦١٦
١٥٩٤	٣ م خرسانة عادية = ١٧٦ × ١٧٦ × ٤٥ + ٦٠ × ٦٠ × ١٠ + ٤ × ٢٥ × ١٥ + ١١ × ١١ = ١٥٩٤
١٤٩ ع - ٨٩٤	٣ م مباني = ٢٨ × ٢٨ × (ع - ٦٠) + ٤ × ٢٥ × ١٥ + ١١ × ١١
١٠٨٢ + ٢٢٤ ع	٢ م بياض = ٥٦ × ٥٦ + ٤ × ٢٥ × (ع - ٧٢) + ٤ × ٢٥ × ١١
	١١ + ٤ × ٢٥ × ١٤ = ١٠٨٢ + ٢٢٤ ع
١	غطاء زهر جوتون يزن ١٢٥ كجم
١	كجم حبل مقطرن
١	كجم بيتومين
بالعدد	سلالم زهر بعد ٦٠ سم من أعلا ويأبعاد ٣٣ سم بين كل سلمة حتى قاع الحجرة

معدلات العمالة :

- ١/٥ يومية سبائك ماهر .
- ١/٥ يومية مساعد سبائك .
- لكل م٠ ط في الارتفاع

وذلك بخلاف معدلات العمالة للخرسانة والمباني والبياض حسب المعدلات السابق شرحها في الأعمال الاعتيادية مع اضافة ٢٥٪ زيادة عن هذه المعدلات لصغر حجم هذه الأعمال .

بند (٧١) - غرفة ترسيب :

بالمقطوعة : توريد وبناء غرفة ترسيب مثل المذكورة في البند رقم (٦٩) بجميع مشتملاته ولكن مقاسها ٦٠ × ٩٠ م أو طبقا لجدول الفتات وعمق قاعها أو طي من مخرجها بمقدار ٥٠ سم أو حسب ما هو بجدول الفتات وتبيض بياضا بسيطا وبدون مجارى بالقاع والثلثين يشمل علاوة على ما هو مذكور بالبند السابق توريد وتركيب الكيعان المطلوبة من الزهر قطر ٤" تركب على المدخل والمخرج مع اللحام بالمواسير الفخار أو الزهر وجميع ما يلزم لنهئ العمل نهوا نظيفا كاملا .

« مما جميعه بالمقطوعة غرفة الترسيب كاملا »

معدلات المواد :

بالمقطوعة : غرفة ترسيب ٦٠ × ٩٠ م بسمك ٢٥ سم وبعمق (ع) .

عدد	نوع
٢٧ ع	٣ م حفر = ١٨ × ١٨ × ع = ٢٧ ع
١٦٦ ع - ٥٢٢	٣ م ردم = ٢٧ ع - ١٨ × ١٨ × ٤٥ - ١٤ × ١٤ × (ع - ٤٥) = ١٦٦ ع - ٥٢٢
٢١٥	٣ م خرسانة عادية = ١٨ × ١٨ × ٤٥ + ١٠ × ١٠ + ٢ × ٢ = ٢١٥
١٦٨	٣ م خرسانة مسلحة = (١٤ × ١٤ - ١٠ × ١٠) × ٢ + ٢ × ٢ = ١٦٨
	٢٥ × ١٠ = (٨٥ + ١١٥) = ١٦٨

اعمال المجارى

نوع	عدد
٣ م مبانى = ٢ × ٢٥ (٨٥ + ١١٥) (ع - ٦٠) = ع - ٦٠	ع - ٦٠
٢ م بياض = ٥٦ × ٨٦ + ٢ (٥٦ + ٨٦) (ع - ٥٧) + (١١٤ × ١٤٤ - ٦٠ × ٦٠)	٩٤٢ + ٢٨٤ ع
٢ (١٤٤ + ١١٤) ٢٥ = ٢٨٤ + ٩٤٢ ع	
غطاء زهر حديد جونزن مقاس ٦٠ × ٦٠ يزن ١٢٥ كجم	١
كجم حبل مقطرن	١
كوع زهر ٤	٢
قدمة زهر ٤	٢
كجم رصاص كسر لحام	٢
يراعى معدلات السلالم	

معدلات العمالة :

- ١/١ يومية سباك ماهر .
- ١/١ يومية مساعد سباك .
- لكل م^٢ في الارتفاع .

وذلك بخلاف معدلات العمالة للخرسانة العادية والمبانى والبياض ويضاف ٢٥٪ زيادة لصغر حجم هذه الأعمال .

بند (٧٢) - غرفة تهوية :

بالمقطوعية : توريد وبناء غرفة تفتيش للتهوية مقاسها ٣٠ × ٣٠ م تبني بالطوب الأحمر البلدى الجيد مثل المذكور في البنود السابقة بغرفة التفتيش ولكنها تبيض من الداخل بياضا بسيطا بدون مجارى بما فيه توريد وتركيب غطاء مفرد من الزهر مقاسه ٣٠ × ٣٠ سم ويوزن وحلقه نحسو ٣٥٥ كجم بمسمار من البرونز على أن يكون سمك خرسانة الأساس ٢٥ سم وسمك الحائط ١٢ سم وعمق الحفر ٦٥ سم .
« مما جميعه غرفة التهوية كاملا » .

معدلات المواد :

بالمقطوعية : غرفة تهوية مقاس ٣٠ × ٣٠ م .

نوع	عدد
٣ م حفر = ٩٤ × ٩٤ × ٦٥ = ٥٧٤٣	٥٧٤٣
٣ م ردم = ٥٧٤ - ٩٤ × ٩٤ × ٢٥ - ٥٤ × ٥٤ × ٤ = ٢٣٦٨	٢٣٦٨
٣ م خرسانة عادية = ٩٤ × ٩٤ × ٢٥ = ٢٢٠٩	٢٢٠٩
٢ م مبانى = ٤٢ × ٤ × ٤ = ٦٧٢	٦٧٢
٢ م بياض = ٢٦ × ٢٦ + ٤ × ٢٦ × ٣٨ + ٤ × ٤٢ × ١٥ = ٧١٤٨	٧١٤٨

معدلات العمالة :

- ١/١ يومية سباك ماهر .
- ١/١ يومية مساعد سباك .
- وذلك بخلاف معدلات العمالة للخرسانة العادية والمبانى والبياض مع اضافة ٢٥٪ لصغر حجم هذه العملية .

بند (٧٣) غرفة تفتيش على فرشاة بالخرسانة المسلحة :

بالمقطوعية : توريد وبناء غرفة تفتيش مقاسها ٦٠ × ٦٠ م وعمقها أقل من ١٢٥ م تبني بالطوب الأحمر البلدى من أجود صنف تعتمد هيكلة التنفيذ بمونة نسبتها ١ : ٣ السمنتية فوق فرشاة من الخرسانة المسلحة المكونة من جزئين زلط يمر من حلقة قطرها ٣ سم وجزء من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ المذكورة سابقا سمكها ٢٥ سم ومقاسها أكبر من مقاس الغرفة من الخارج بحيث يبرز عن حوائط الغرفة الخارجية بمقدار ١٠ سم من جميع الجهات وتسليح بأسياخ قطرها ١٠ مم وعددها ٦ أسياخ للفرش ، ٦ أسياخ للغطاء بنفس القطر كما تصرى على هذه الغرفة باقى مشتملات غرفة التفتيش بالبند رقم (٦٧) .

« مما جميعه بالمقطوعية غرفة التفتيش كاملة » .

أعمال الجارى

معدلات المواد :

بالمقطوعة : غرفة تفتيش مقاس ٦٠ × ٦٠ م ولكن أرضية الحجرة خرسانة مسلحة لا تزيد عن مقاس ٣٠ × ٣٠ مترا بسمك ٢٥ سم وبعمق أقل من ٢٥ مترا .	
عدد	١٦٩ ع
٣ م حفر = ٣٠ × ٣٠ × ع = ١٦٩ ع	٤٨ ع -- ١٢
٣ م ردم = ٣٠ × ٣٠ × ع -- ٣٠ × ٣٠ × ٢٥ ر -- ١٠ × ١٠ × (ع - ٢٥) = ٤٨ ع - ١٢	
٣ م خرسانة مسلحة = ٣٠ × ٣٠ × ٢٥ ر وبها ١٢ سيخ حديد قطر ١٠ مم وبطول ١٨٠ م ط	٤٢ ر
٣ م خرسانة عادية = ٦٠ × ٦٠ × ١٠ ر للمجارى	٣٦ ر
باقى المواد مثل غرف تفتيش مقاس ٦٠ × ٦٠ ما بعد الخرسانة العادية	

معدلات العمالة :

تؤخذ معدلات الحفر والخرسانة العادية والمباني والبياض والخرسانة المسلحة من الأعمال الاعتيادية وتزيد ٢٥٪ لصغر حجم الأعمال مع اضافة .	
١/٦ يومية سبك ماهر .	
١/٦ يومية مساعد سبك .	
لكل م ط في الارتفاع .	

بند (٧٤) - بئر اسكندرانى لغرفة تفتيش :

بالمتر المكعب : توريد وعمل آبار باليد « آبار اسكندرانى » من الخرسانة العادية تحت غرفة التفتيش بحيث ترتكز على الأرض الطبيعية مهما كان عمقها وبحيث لا تزيد المسافة بين محور البئر والآخر عن ٧ أمتار ، وفى حالة ما ابتعدت غرف التفتيش عن بعضها أكثر من هذه المسافة تؤخذ آبار متوسطة لحمل المواسير مقاسها ١٠٠ × ١٠٠ متر وتعمل مقاساتها مثل مقاسات غرف التفتيش التى تركّز عليها بحيث تبرز عنها بمقدار ٢٠ سم من جميع الجهات وتعمل من خرسانة مكونة من جزئين دقشوم يمر من حلقة قطرها ٥ سم وجزء من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وتصب هذه الخرسانة على طبقات لا تزيد سمك كل منها عن ٢٥ سم ثم يسوى السطح ويدق بالمندالة جيدا ويشمل الثمن الحفر اللازم وعمل جميع الصلبيات الخشبية اللازمة للجوانب منعاً من انهيارها مع تسوية قاع البئر للمنسوب المطلوب وغمره بالماء وجميع أعمال الردم ثم نقل الأتربة الى المقالب العمومية والفئة شاملة جميع ما ذكر .

« مما جميعة المتر المكعب كاملا » .

معدلات المواد والعمالة :

يرجع في هذا البند الى معدلات الحفر والخرسانة العادية والردم بالأعمال الاعتيادية .

بند (٧٥) - غرفة تفتيش مستديرة :

بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة تفتيش مستديرة من الخرسانة الاسمنتية فوق فرشاة من الخرسانة مكونة من ١٠٠ ر ٣ م زلط ، ٥٠ ر ٣ م رمل ، ٢٥٠ كجم أسمنت بحيث لا يزيد حجم الزلط عن ٤ سم بحيث تكون مرفرفة عن الأوجه الخارجية للحوائط بقدر ٢٥ سم وسمك الخرسانة ٢٥ سم والحوائط من نفس الخرسانة بسمك ٢٥ سم لغاية عمق ٢٠٠ متر من سطح الأرض ثم ٣٠ سم اذا زاد العمق لغاية ٤٠٠ متر تصب داخل عبوات « فورم » من الصاج يصنع خصبصا بالمقاسات الشائعة الاستعمال وتصب خرسانتها دفعة واحدة بدون تجزئة بحيث تكون الخرسانة جسيما واحدا متماسكا من منسوب القاع الى منسوب الغطاء وتغطى الغرفة بسقف من الخرسانة المسلحة بسمك ١٥ سم على ميد مسلحة بسمك ١٠ سم بخلاف سمك السقف مكونة من ٨٠٠ مترا من الزلط الذى لا يزيد حجمه عن ٣ سم ، ١٠٠ ر مترا من الرمل الحرش ، ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى وتسليح بالتسليح الكافى للتصميم الانشائى حسب اتساع الغرفة ويقوى التسليح حول فتحة النزول بواقع سيخين قطر ١٦ مم زيادة بدابر الفتحة على أن تترك الفتحة اللازمة للغطاء الزهر يورد ويركب ويكون من الصنف المفرد المستعمل فى مصلحة المجارى الرئيسية وزنه بالحل لا يقل عن ٢٧٥ كجم أو حسب ما هو مبين بكشف الكميات ، ويركب الحلق بالسقف وقت صب الخرسانة المسلحة مع عمل حلق من الخرسانة العادية بنفس المونة الاسمنتية السابقة حول الحلق الزهر بارتفاع الحلق وبكامل سمك الحائط مع بياضه من الخارج بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ ويدهن الغطاء وجهين بيتوم

اعمال الجارى

ساخن من الداخل فقط وتركب السلالم حسب ما ذكر في الحجرات التي تزيد عن ١٢٥ مترا في العمق أو حسب الرسم التفصيلي المرفق وتدهن جميعا وجهين سلاقون وتبيض حوائط الغرفة الداخلية والخارجية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ مع اضافة محلول السيكال أو ما يماثل له ويكون البياض بسمك ٢ سم على طبقتين بطانة وضهارة بخلاف الطرشة وتمسح البطانة بالقدة والضحارة مصقولة ومخدومة بالمحارة جيدا بجزء من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ وتغطى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ وبما فيه جميع أعمال الحفر والردم والصب ونزح المياه واتمام العمل ونهوه نهوا نظيفا كاملا وتشمل الفئة جميع ما ذكر وجميع ما يلزم لانتهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وشروط العقد .

« مما جميعه بالمقطوعة غرفة التفتيش المستديرة كاملة » .

معدلات المواد :

بالمقطوعة : توريد وبناء غرفة تفتيش مستديرة قطرها الداخلى ٢ متر وعمق ٢ متر وسمك الحائط ٢٥ سم وسمك فرشاة القاعدة ٢٥ سم .

عدد	نوع
١٥٩	٣م حفر = ٣١٤ × ٢١٥٠ × ٢٢٥ = ١٥٩
٤٣١٥	٣م ردم = ١٥٩ - ٣١٤ × ٢١٥٠ × ٢٢٥ - ٣١٤ × ٢١٢٥ × ٢١٢٥ = ٢٠
٤٨٥٨	٣م خرسانة عادية للحوائط والأرضية = ٣١٤ × ٢١٥٠ × ٢٢٥ + ٢٢٥ × ٣١٤ × ١٧٥ × ٢٥ = ٤٨٥٨
١٤	٣م خرسانة مسلحة = ٣١٤ × ٢١٢٥ × ١٥ - ٣١٤ × ٢٣٠ × ٢٢٥ + ١٥ × ٣١٤ × ٢٢٥ = ١٤
١٤٧٦٥	٢م بياض أسمنتى = ٣١٤ × ٢١٢٥ × ٢ + ٣١٤ × ١٨٥ × ٢ = ١٤٧٦٥
١	غطاء زهر يزن ٢٧٥ كجم مكتوب عليه « مجارى »
١	كجم جبل مقطرن
٣	كجم بيتومين
٤	درجة سلالم زهر

معدلات العمالة :

يراعى حساب كميات الحفر والخرسانة العادية والمسلحة كالأعمال العادية مضافا إليها ٢٥٪ . أما من جهة الفورم الحديد متوقف استهلاكها على نوع الصاج وعدد الحجرات بالمشروع مع اضافة :

- ١/ يومية سبك ماهر .
- ١/ يومية مساعد سبك .
- لأعمال المجارى والغطاء .

أعمال المياه الساخنة


الباب السادس

المغطاة بمادة رغوية للعزل الحرارى ومقواه بماسورة من الـ P.V.C. الذى يتحمل الصدمات .


ينقسم هذا الباب الى عدة أقسام وهي مواسير المياه الساخنة وطريقة حمايتها ، الغلايات ، تصميم ظلمبات المياه ، السخانات ذات الحوض ، التسخين بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة ، الظلمبات الشمسية ، أعمال مختلفة .

رسم يبين طريقة وصلة المواسير

المرحلة الأولى توصلة المواسير النحاس المعزولة

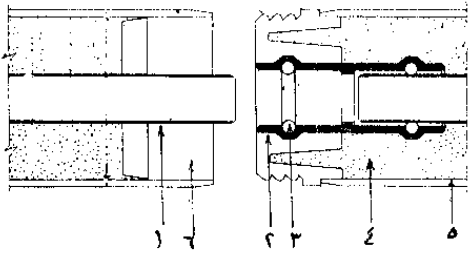

المرحلة الثانية توصلة مواسير النحاس المعزولة

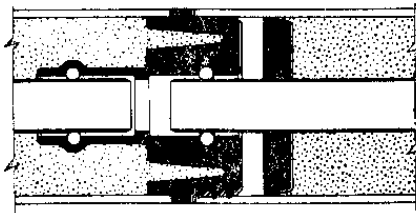

- ١ - ماسورة من النحاس الأحمر
- ٢ - وصلة من البرونز تحتوي على حبيبات من المطاط تتحمل الضغط
- ٣ - حليقة من المطاط
- ٤ - مادة رغوية لعزل الحرارة من مادة الـ P.V.C
- ٥ - طبقة واقية من الـ P.V.C
- ٦ - سلك لتفريغ الهواء ورفع بعد التجميع

أعمال المواسير

المواسير التى تستعمل فى الميساه الساخنة يجب أن تكون معزولة بتغطيتها بمادة عازلة للحرارة من الصوف الزجاجى الذى يزن المتر المسطح منه ١٦ كجم اذا كان الصوف سمك ٢٠ مم ويلف بعد ذلك بالكرتون الموجه ثم بعد ذلك بقماش متين من قلع المراكب ويحكم بواسطة أحزمة خاصة من الصلب ثم يدهن بدهان يتحمل الحرارة ويلون يميزها عن باقى المواسير ، ويجب أن يكون سمك العزل للمواسير التى قطرها من ١٢ مم الى ٢٥ مم يكون سمك العزل ٢٠ مم ويوزن المتر المسطح ١٦ كجم ، وإذا كانت المواسير بقطر من ٣١ - ٦٣ مم فيكون سمك العزل ٣٠ مم ويوزن المتر المربع ٢٢ كجم . ونظرا لوجود أنواع من المواد العازلة كثيرة - وخصوصا هذه الأيام فى حالة الانفتاح الاقتصادى - فإذا أراد المقاول تركيب أى نوع من هذه الأنواع يجب اعتماده وتجربته قبل البدء فى تركيبه .

واحدى هذه الأنواع هى :

المواسير سابقة العزل :

لاختصار تجهيز المواسير للعزل الحرارى فى موقع العملية تنتج بعض الشركات مواسير معزولة بأنواع مختلفة من العزل منها :

١ - مواسير نحاس معزولة بمادة رغوية عازلة بدرج واقى من P.V.C


٢ - مواسير من أنواع خاصة من الـ P.V.C. تتحمل درجة حرارة المياه الساخنة ومعزولة بنفس الطريقة .

٣ - مواسير من البلاستيك المقوى بألياف الصوف الزجاجى ومعزولة بنفس الطريقة .

ولاختصار العمالة فى التركيب تجهز بعض هذه المواسير بوصلات تشبه وصلات مواسير الرأس وبدل ، والرسم التالى لبعض طرق وصل المواسير النحاس الأحمر

أعمال المياه الساخنة

والرسم التالي يبين منظور للمواسير النحاس المغطاة بطبقة عازلة للحرارة :

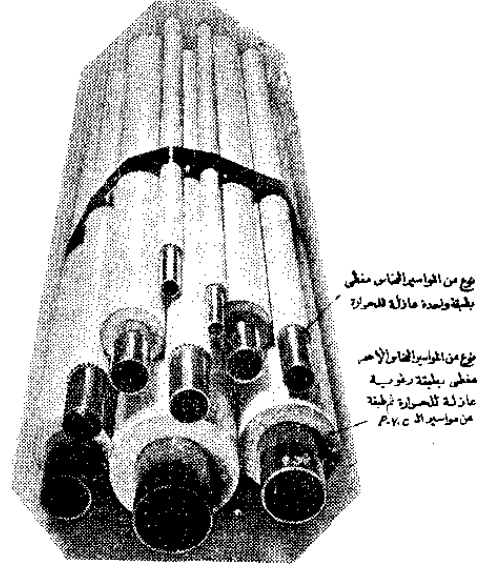

بند (٨٩) - مواسير معزولة بالصوف الزجاجي :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير من الصلب المجلفن (درجة ب) مثل المذكورة سابقا تركيب على حوائط المياه الساخنة وتشمل الفئة تغطيتها بمادة عازلة للحرارة مثل المذكورة بالملاحظة السابقة ، ويجب أن تكون الكائنات المحملة عليها المواسير من النوع الخاص بمواسير المياه الساخنة الذي يسمح لها بالتمدد كما تشمل الفئة توريد وتركيب وصلات التمدد في المواضع اللازمة والتي يحددها مهندس التنفيذ على الطبيعة ويجب أن تكون ملحقات المواسير مثل الكيكان والمشتراكات من النوع المفتوح ذي الانحناء الدائري الخاص بالمياه الساخنة .

مما جميعة بالمتر الطولي كاملا بجميع مشتملاته .

بند (٩٠) - بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير للمياه الساخنة من الصلب المجلفن :

مثل المذكورة سابقا بجميع مشتملاته ولكن بدون تغطيتها بالمادة العازلة وبعدها بها يدان يتحمل الحرارة .

مما جميعة بالمتر الطولي كاملا .

معدلات المواد والعمالة :

كماوصفات السابقة يضاف إليها أعمال لف المواسير بالصوف الزجاجي ويقدر حسب كل نوع .


الغلايات

قبل أن نبدأ في مواصفات الغلايات سنشرح نبذة عن تطور عملية تسخين المياه بواسطة الغلايات ، وقسمت الى ثلاثة مراحل حتى أدت الى الطريقة التي يعمل بها الآن ، وقد بدأت عملية التسخين حسب الخطوات التالية :

أولا - التسخين بطريقة الخزان المرتفع :

توضع الغلاية بالدور الأرضي أو البدروم وبها ثلاثة فتحات : فتحة عليا رقم (١١) لخروج المياه الساخنة الى خزان التعويض « المياه الساخنة » بالماسورة رقم (٩) ، والفتحة رقم (١٢) لدخول المياه الباردة من خزان التعويض الى الغلاية بالماسورة رقم (٨) ، والفتحة الثالثة رقم (١٤) لغسيل الغلاية .

طريقة التسخين بطريقة الخزان المرتفع

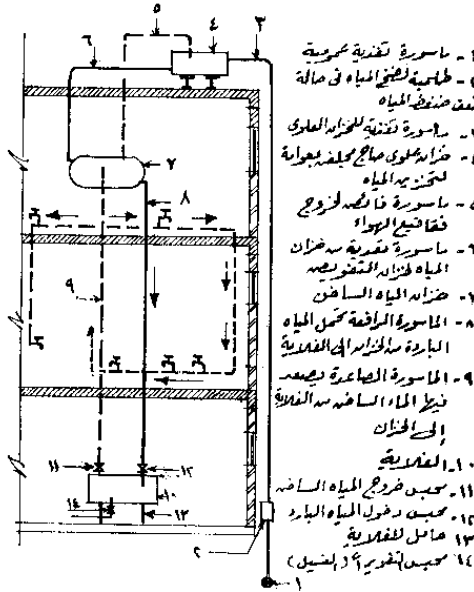

ويتم ذلك عند اشعال النار في الغلاية وعند سخونة الماء الموجود بداخلها فتقل كثافته ويدفعه الماء البارد الآتي عن طريق الماسورة الراجعة رقم (٨) لتصعد في الماسورة الصاعدة رقم (٩) الى خزان الماء الساخن وبذلك يتكون دائرة حركة الماء في جهاز التسخين في اتجاه واحد .

مزايا هذه الطريقة :

- عدم تأثر تصرف الحنفيات بالأدوار العليا عند فتح حنفيات الأدوار السفلية .


عيوب هذه الطريقة :

- استحالة سحب جميع الماء الساخن الموجود بالخزان دون اختلاط المياه الباردة وذلك لأن الماء يأتي عند السحب من الخزان والغلاية معا وسرعان ما ينفذ الماء الساخن الموجود بالغلاية فيصل الى الحنفية ماء بارد من الغلاية لم يتم تسخينه لسرعة مروره منها وأيضا يفقد الماء درجة حرارته نظرا لطول المواسير بين الغلاية والخزان .

أعمال المياه الساخنة

ثالثاً - التسخين بطريقة الصهرج والسندرمما :
هذه الطريقة جمعت بين مميزات كلا من الطريقتين السابقتين وذلك بوضع خزان إضافي علوي للماء الساخن في مستوى أعلا نقطة في الدورة الثانوية وهذا الخزان يعطى مياه ساخنة للأدوار العليا .

التسخين بطريقة الصهرج والسندرمما

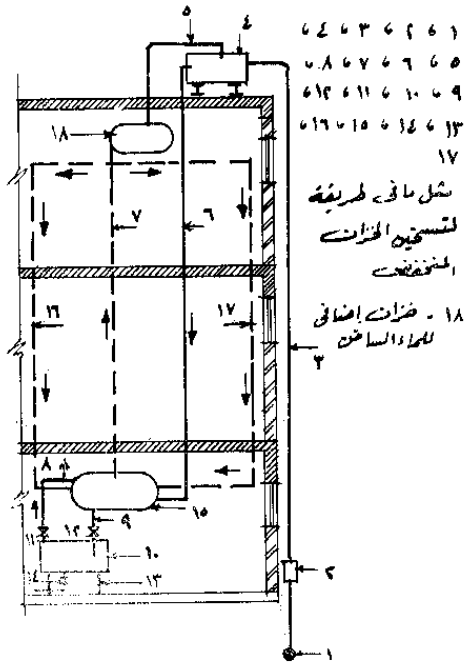

مميزات هذه الطريقة :

في الطريقة الأولى يوجد خزان للمياه الساخنة في الدور العلوي وكانت الأدوار العليا تتمتع بالمياه الساخنة دون الأدوار السفلى ، وفي الطريقة الثانية يوجد خزان المياه الساخنة في الدور الأرضي فيتمتع الدور الأرضي بالمياه الساخنة دون الأدوار العليا ، وفي هذه الطريقة تتمتع الأدوار العليا والسفلى بالمياه الساخنة .

طريقة تقديرية لتحديد سعة الغلاية :

ينبغي مكنون من ثلاثة أدوار وينتظر بناء دور في المستقبل وارتفاع المبنى الآن حوالي ١٠ أمتار وينتظر أن يكون مستقبلاً ١٣ متراً وعدد الأحواض والأدشاش بهذا المبنى حوالي ٥٠ حنفية ودش بقطاع ١/ بوصة والمطلوب معرفة قوة الغلاية وسعتها بالوحدات الحرارية البريطانية مع اختيار متوسط الضغط في جميع الأدوار ١٠ متر عمود مياه .


الحصول :

تصرف الوحدة من الدش أو الحنفية = ٥ لتر في الدقيقة بحد أقصى ، أي = ٣٠٠ لتر/ساعة .
كمية التصريف لـ ٥٠ وحدة = ٥٠ × ٣٠٠ = ١٥٠٠٠ لتر/ساعة .

ثانياً - التسخين بطريقة الخزان المنخفض :

وتتلخص هذه الطريقة بوضع خزان التسخين قريب من الغلاية أو أعلا منها قليلاً ، ويغذى الغلاية خزان التسخين من أعلا بالماسورة المساعدة الابتدائية رقم (٨) ويغذى الصهرج الغلاية بالمياه الباردة بالماسورة رقم (٦) من الخزان العلوي إلى خزان التسخين ثم بالماسورة رقم (١٦) الرجعة الابتدائية من خزان التسخين إلى الغلاية ثم تخرج المياه الساخنة من الماسورة الثانوية رقم (٧) ومن خلالها إلى الماسورتين الثانويتين رقم (١٧ ، ١٦) اللتين تدر المياه الساخنة فيهما باستمرار طالما تشتغل الغلاية ، إلا أنه عندما تهبط درجة حرارة الماء في المواسير تزيد كثافته فيعود إلى الخزان ويحل محله ماء ساخن ، وبذلك فيكون دور المياه الساخنة تمنع وصول كمية من الماء البارد للحنفيات والمواسير الثانوية رقم (٧ ، ١٧ ، ١٦) والتي تسمى بالدورة الثانوية . وقد تميزت هذه الطريقة عن الطريقة الابتدائية الأولى لهذه الدورة الثانوية ، وفي المباني الكبيرة يصعب جمع المرافق الصحية في دورة ثانوية واحدة ولذلك يعمل دورتان ثانويتان أو أكثر .

التسخين بطريقة الخزان المنخفض

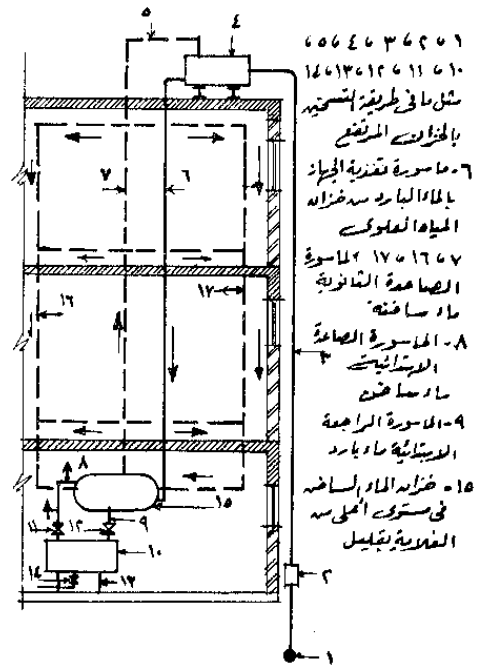

عيوب هذه الطريقة :

تتأثر صرف حنفيات الأدوار العليا عند فتح صنابير الأدوار السفلية .

أعمال المياه الساخنة

- ٥ - كسوة الأجزاء الغير ملاصقة للمياه بالطوب الحراري في بيت النار .
- ٦ - مناسبة نوع الغلاية للمكان من حيث كونها رأسية أو أفقية .

بند (٩١) - توريد وتركيب غلاية بملحقاتها :

بالمقطوعية : توريد وتركيب غلاية بملحقاتها والتي تتلخص مواصفاتها كالاتي :

أولا - الغلاية :

(أ) أن يتم عزلها جيدا بمادة الصوف الزجاجي بسمك لا يقل عن ١٠ سم وبكثافة صوف زجاجي قدره

وباعتبار رفع درجة حرارة المياه ١٠ درجات مئوية عن درجة حرارة الجو وذلك بعد خلط المياه الساخنة بالباردة .

تكون كمية الحرارة المطلوبة = ١٥٠٠٠٠ كسعر/ ساعة .

وباعتبار أن قمة الاستهلاك يكون وقت الاستيقاظ صباحا في موعد ثابت ويكون الاستهلاك المنظم بحد أقصى لا يتعدى ٨٠٪ من عدد الوحدات .

تكون الحرارة المطلوبة = ١٥٠٠٠٠ × ٨ = ١٢٠٠٠٠ كسعر/ساعة .

ويتحولها الى وحدة حرارية بريطانية أي نضربها في ٣٩٦ .

وبذلك تكون الحرارة المطلوبة = ١٢٠٠٠٠ × ٣٩٦ = ٤٧٥٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية وهي أقصى حرارة ممكنة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحرارة خاصة للغلاية فقط دون السلندرات ، وأن ذلك يعنى تسخين ٢ متر مياه/ساعة عند درجة حرارة ٧٥° م .

وبالإضافة الى عدد ٢ سلندر وسعة كل منها ٣ م^٣ يكون جميعها حوالي ٤ م^٣ وانها عند ساعة القمة تكون مخزونة بالمياه الساخنة فان هذا يقلل من طاقة الغلاية وتكون ثلث الطاقة المطلوبة .

وبناء عليه يمكن أن تحدد سعة الغلاية ٥٠٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية تكون كافية تماما .

بالنسبة للضغط المطلوب :


بما أن ارتفاع المبني يكون حوالي ١٣ مترا ، مضافا اليه الفاقد في المواسير أي باعتبار أن الضغط على الغلاية القادم من خزان المياه العلوي يكون ٢٠ متر عمود مياه . وفي هذه الحالة يجب ألا تقل قدرة تحمل الغلاية عن ضغط تشغيل قدره ٤ كجم/سم^٢ .

أي يتم اختبار الغلاية على ضغط مائي قدره ٨ كجم/سم^٢ ، حسب قوانين مصلحة تفتيش الآلات البخارية .

المواصفات التي يجب توافرها في الغلاية :

والغلايات تصنع من الصلب المخصص لهذا النوع من العمل أو من الزهر على شكل أضلع ، والنوع الأول هو الأكثر شيوعا لرخصته وسهولة إنتاجه وصيانته ، وعموما يجب أن يتوفر في الغلاية الشروط التالية :

- ١ - سطح التسخين وموافاته بالسعة الحرارية المطلوبة .
- ٢ - تكامل حجم الغلاية مع سعة خزانات المياه الساخنة للوفاء باحتياجات فترة الاستهلاك القصوى .
- ٣ - سهولة الصيانة ووفرة الأجزاء التي قد يتم إحلالها .
- ٤ - تناسب بيت النار مع شكل وحجم شعلة الولاعة .

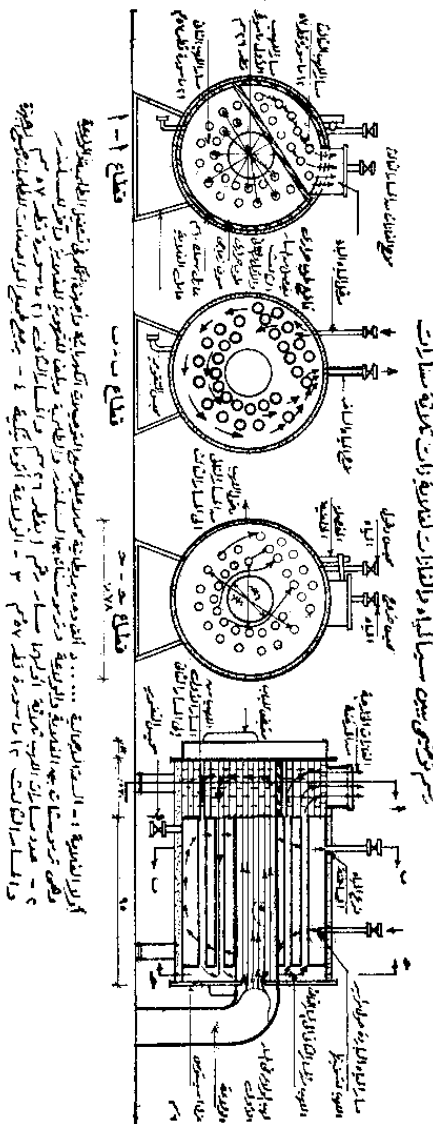

أعمال المياه الساخنة

- ٩ - السعة الحرارية للوقود (١٠٢٠٠ - ١٠٧٠٠)
 ١٠ - مساحة سطح التسخين (لا يقل عن ٧ متر مربع)
 ١١ - عدد المسارات (ثلاثة)
 ١٢ - قطر المواسير الخارجية المستعملة ٥٧ مم
 ١٣ - نوع المواسير المستعملة طبقاً للمواصفات الألمانية « DIN 17275 »
 ١٤ - الكفاءة الحرارية للغلاية (لا تقل عن ٨٠ %)
 ١٥ - استهلاك الوقود (يحسب كالتالي) :
 بند ٥

بند ٩ × بند ١٤

- ١٦ - تقديم كتالوج الشركة المنتجة للغلاية موضح به المقاس المطلوب ويكون كتالوج مطبوع لمنتجات الشركة

ثانياً - الولاعة :

يجب أن تكون أوتوماتيكية ذو إشعال وإطفاء ذاتي حسب درجة حرارة المياه وأن يكون بها خلية ضوئية للتحكم في إيقاف محرك الولاعة في حالة عدم وجود شعلة وتشغيل محمول الشرارة في حالة إعادة التشغيل والتحكم في صمام مغناطيسي لعدم تسيل الوقود داخل الغلاية مما يسبب انفجار الفرن ويتسبب في إتلاف الغلاية والولاعة وذلك نظراً لأن الغلاية ستكون بحجرة مستقلة وستعمل أوتوماتيكياً وبدون عامل تشغيل أمامها مع مراعاة أن تكون الولاعة مستوردة ومن أكبر الشركات العالمية المتخصصة في ذلك .

كما يراعى في الولاعة وجود الصمامات الكهرومغناطيسية وظلمية الوقود ، وأقطاب الشرارة ومحول الكهرباء ذو الضغط العالي وفلاتر الوقود اللازمة ، كما يراعى :

- (أ) قدرة الولاعة « كجم وقود/ساعة » (٢٠)
 (ب) ضغط ظلمية تروس الولاعة « كجم/سم^٢ » (١٠ - ١٥)
 (ج) ماركة الولاعة وجهة الصنع والدولة
 (د) قطر محبس الخروج ومحبس الدخول للغلاية (٢ بوصة)

ثالثاً - الطلمبات :

يجب أن تكون طلمبات دائرية HOT WATER CIRCULATING PUMP للمياه الساخنة ويجب أن تتحمل درجات حرارة المياه الساخنة حتى درجة حرارة ٨٠ °م بدون أي تسريب في الجلندرات وتكون سعة الطلمبة لا تقل عن ٤ متر مكعب/ساعة .

وضغط ١٥ - ٢٠ متر عامود مياه « ويذكر المقاول نوع الطلمبة وجهة الصنع ، ولا يوجد في مصر من يصنع هذه الطلمبات وخاصة للمياه الساخنة » .

٦٠ كجم/م^٣ ، وتغلف بالصاج المجلفن سمك ١ مم على أن يكون سمك صاج الغلاية لا يقل عن ١٠ مم وسمك الوجه الخلفي والأمامي الذي ستلحم فيه مواسير التهوية لا يقل عن ١٠ مم ويتم عمل هذا العازل على هيكل من الخوص الحديدية مقاس ٣٠ مم × ٣ مم ، ويتم ربطه بالمسامير المجلفنة حتى يمكن إزالته أثناء أي عملية تفتيش للغلاية ، ويشمل الثمن بناء مبنى بيت النار والقاع والجوانب بطوب سورنجا الناري المعد لدرجات الحرارة العالية .

(ب) التأكد من السحب في الغلاية وقدرة المدخنة على سحب الغازات الناتجة من الاحتراق وعدم تسربها بحجرة الغلاية بالصورة التي لا تؤثر على الكفاءة الحرارية للغلاية والذي يجب ألا يقل عن ٨٠ % .

ويستعمل الوقود الخفيف (السولار) ليكون سهل الاستجابة لعمليات الإشعال والإطفاء الأوتوماتيكية .

(ج) يراعى في الغلاية وجود المحابس التالية :

- ١ - محبس خروج مياه رئيسي
 ٢ - محبس دخول مياه رئيسي
 ٣ - محبس للتفوير (جزرة أو سكبنة أو زنبه)
 ٤ - محبس أمان بالقطر المناسب
 ٥ - ترمومتر قراءة ضغط الغلاية
 ٦ - مانومتر قراءة درجة الحرارة
 ٧ - ترموستات لتشغيل وإيقاف الولاعة

وجميعها مستوردة والمحابس من النوع الصلب المسبوك أو الزهر بقاعدة صلب لا يصعداً وجديدة ومن النوع ذو الفلنشات وجميع المحابس لجميع الحجرات متماثلة في نفس النوع ونفس شركة التصنيع .

(د) يراعى في الغلاية أن يكون نوعها من النوع الذي يسمح به في تغيير المواسير بسهولة مع وجود سطح التسخين من مواسير يمكن الحصول عليها فيما بعد ، كما يراعى سهولة فتح الجربنديات الخلفية والأمامية لامكانية الكشف على المواسير وسهولة تنظيفها أثناء عمل الغلاية وبدون تبريدها وذلك نظراً لوجود غلاية واحدة .

(هـ) يراعى في الغلاية إحكام أبوابها بحيث لا يتم تسريب أي أدخنة من أبوابها أو من المدخنة داخل الحجرة .

(و) يراعى في طلاء الغلاية أن تدهن بأجود أنواع البويات الحرارية الخاصة بدرجات الحرارة التي لا تضر بالحجرة .

(ز) يجب على المقاول ذكر البيانات التالية :

- ١ - اسم وموديل الغلاية
 ٢ - اسم الشركة المنتجة
 ٣ - سابقة الأعمال للمقاول وللشركة المنتجة
 ٤ - نوع الغلاية أفقية أو رأسية وعدد المسارات
 ٥ - قدرة الغلاية ، كسعر/ساعة (١٢٥٠٠٠)
 ٦ - ضغط التشغيل ، كجم/سم^٢ ضغط جوى (٤)
 ٧ - ضغط الاختبار الهيدروليكي للغلاية كجم/سم^٢ ضغط جوى (١٠)
 ٨ - نوع الوقود المستعمل (سولار أو ديزل) حسب مواصفات شركة مصر للبتروك

أعمال المياه الساخنة

سادسا - صهريج المياه العمومي :

ويكون من الصاج المجلفن سمك ٣ مم والمجمع على زوى حديدية وبه الفتحات اللازمة ومنها فتحة التنظيف ويتم تركيبه بأعلى المبنى مع توصيله بمواسير الداخل والخارج من خط المياه العمومي وبالخط الخاص بالغلاية ويكون كامل بالعوامة والمحابس حسب أصول الصناعة وتكون المحابس من النوع البرونزي ومن أجود الأنواع وتراعى المواصفات الخاصة بهذا الصهريج كالبند (٨٨) الخاص بأعمال التغذية بالمياه .

سابعا - صهريج الوقود اليومى :

يصنع من الصاج الأسود سمك ٣ مم وتكون سعته ٦ متر مكعب ويكون به العوامة اللازمة ذات مؤشر بيان مستوى الوقود وبه الفتحات اللازمة وبه باب كشف مقاس ٤٠ × ٤٠ سم وجميع المداخل والمخارج اللازمة كاملة بمحابسها من النوع البرونزي الممتاز ومحمل عليه الخط الرئيسى والراجع للولاة وكذلك جميع المحابس والمباني اللازمة للتركيب وكذا الطلاء بوجهين سلاقون ثم بالالومنيوم الحرارى .

ثامنا - صهريج الوقود الشهرى :

ويكون من النوع المستدير وسعته لا تقل عن ٣٢٥ متر مكعب ويكون من الصاج الأسود سمك لا يقل عن ٤ مم ذو نهايتين محدبتين ويكون الصهريج كامل بالفتحات اللازمة وباب كشف مقاس ٦٠ × ٦٠ سم ومحمل عليه خط التغذية الى الصهريج اليومى وبه ظلمة كارجة لا تقل عن ١٦ بوصة مع الخط اللازم شاملا جميع المحابس والتوصيلات وأعمال التركيب اللازمة .

تاسعا - عمليات رفع المياه بالظلمبات الكهربائية :

بالمقطوعية : توريد وتركيب مجموعة مكونة من ظلمبتين لكل منهما محرك كهربائى خاص متصل بها اتصالا مباشرا على محور من النوع ذى الطرد المركزى ويعمل على التيار الكهربائى ومحملا عليهما ماسورتا المحس والطرد ويكون المحرك الكهربائى أوتوماتيكى من النوع المقفلس ولا ترتفع درجة حرارته أثناء التشغيل أكثر من ٥٤٠ مئوية ويكون لكل محرك قاطع أوتوماتيكى لايقساف المحرك عند زيادة الحمل أو انخفاض الضغط عليه ويكون لكل محرك قاطع تيار يدوى من النوع المقفل ذى الظهر المركب على لوحة التوزيع كما يشمل الثمن جميع التوصيلات والمحابس والصمامات والماتورترات اللازمة لتشغيل هذه الظلمبات ومحمل عليها جميع التوصيلات والمحققات والصمامات اللازمة لتشغيل الظلمة أوتوماتيكيا عند هبوط المياه عن المطلوب بالصهريج وإيقافها إذا ارتفع منسوب المياه بالصهريج عن الكد المطلوب وذلك بواسطة عوامة أوتوماتيكية تورد وتركب داخل الصهريج ، ولحساب قدرة المحرك الكهربائى يستحسن تحديد سعة الظلمة من المنحنى الذى يحدد العلاقة بين التصريف والرفع مع منحني الكفاءة للحصول على أقصى كفاءة للظلمة .

ويجب أن يكون بالمبنى ٢ ظلمة تعمل واحدة والأخرى احتياطية ومحمل على الظلمة محبس الدخول والخروج لكل واحدة مع خط المواسير المشترك لها .


ومحمل على الفتحة مفاتيح الكهرباء الأوتوماتيكية « مفاتيح الحمل الزائدة » وتكون مستوردة أيضا .

رابعا - السلندرات :

تصنع السلندرات من الصلب المجلفن بسمك لا يقل عن ٥ مم وتكون سعته في حدود ٢ متر مكعب للواحدة « ونهايتين محدبتين » وعدد السلندرات اثنان حسب الرسومات ويكون بكل سلندر محبران للدخول والخروج ومحبس للتفوير . وجميعها مستوردة ومحمل على القيمة المحاسب اللازمة للسلندرات .

وتعزل السلندرات بسمك ٦ سم بنفس مواصفات عزل الغلايات ويتم تركيب السلندرات أحدها بجوار الغلاية وأعلى منها قليلا والآخر بالدور العلوى ، مع مراعاة سهولة الحركة وسهولة التشغيل وسهولة الصيانة لجميع محتويات الحجرة ويتم طلاء السلندرات بوجهين ببيوية ضد الصدأ ووجه ببيوية مقاوم للحرارة .

والسعر يشمل محابسها وملحقاتها ونقلها وتركيبها مع جميع ما يلزم لتثبيتها داخل الحجرة ويتم اختبار السلندرات هيدروليكا على ضغط مائى مساو لضغط الغلاية وقدره ٨ كجم/سم^٢ ، مع اتمام عملية الاختبار بوجود المحابس على السلندرات لضمان صلاحية المحابس .

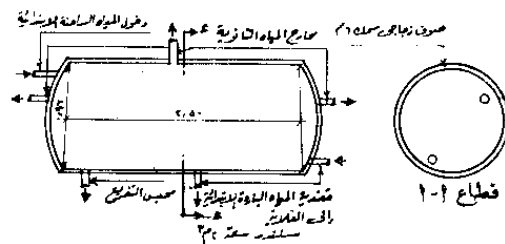

خامسا - المدخنة :

يتم عمل المدخنة من صاج أسود سمك ٢ مم ويكون من عقل كل عقلة لا يزيد طولها عن ٤ متر وبين كل عقلة فلنشتين يتم ربطهما بالمسامير مع احكام عدم تنفيسها بوضع الامنيت بين كل عقلة ويتم تركيب المدخنة بارتفاع لا يقل عن أربعة أمتار فوق مستوى سطح المبنى وبنهاية المدخنة توجد الطنبوشة حسب أصول الصناعة ، ويتم طلاء المدخنة ببيوية من الرايمر الحرارى ثم بالالومنيوم الحرارى ويكون المقاول مسئول عن تلف البوية خلال فترة الضمان لمدة سنة بالإضافة الى تلف أى جزء من أجزاء المبنى فى حالة تسرب أى غازات من المدخنة ، ويشمل السعر التوريد والنقل والتركيب والتثبيت بالأقفزة اللازمة والشدادات المطلوبة بالمباني القائمة ، ويكون قطر المدخنة مساويا لقطر مخرج الدخان من الغلاية ويقوم المقاول بتركيب هذا القطر من (٢٠ - ٣٢ سم) .

أعمال المياه الساخنة

وهناك طريقة تقريبية تتلخص في الآتي :

قوة الحصان H.P. = ٥٥٠ قدم ثقل ياون في الثانية ، حيث الباوند = ٤٥٣ جرام والقدم ٣٠ سم .

$$\begin{aligned} \text{H.P.} &= \frac{30}{100} \times \frac{1}{22} \times 550 = \text{H.P.} \\ &= \frac{\text{كمية الماء بالمتري في الثانية} \times \text{الارتفاع المطلوب}}{75} \times \frac{\text{كفاءة الطلمبة}}{1} \\ &= \frac{\text{المتري} \times \text{الثانية} \times \text{الارتفاع بالمتري}}{75} \times \frac{\text{كفاءة الطلمبة}}{1} \\ &= \frac{\text{الثانية} \times \text{المتري}}{75} \times \frac{\text{كفاءة الطلمبة}}{1} \\ &= \frac{\text{كفاءة الطلمبة}}{75} \times \frac{\text{الثانية} \times \text{المتري}}{1} \end{aligned}$$

مثال :

مبنى به ماسورة مياه ارتفاعها من قاع الخزان الأرضي حتى أعلا صهريج المياه العلوي = ٣٢ متر ٠٠
احسب قدرة المحرك بالحصان علما بأن سرعة الماء = ١٢ لترا في الثانية وكفاءة الطلمبة تحسب مرة على ٧٥٪
وأخرى على ٦٤٪ .

$$\begin{aligned} \text{الكفاءة } 75\% & \quad \text{الكفاءة } 64\% \\ \text{H.P.} &= \frac{100}{75} \times \frac{12 \times 33}{75} = 7.04 \text{ H.P.} \\ & \text{take it 8 H.P.} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \frac{100}{64} \times \frac{12 \times 33}{75} = 8.25 \text{ H.P.} \\ & \text{take it 10 H.P.} \end{aligned}$$


عاشرا - اشتراطات عامة :

- (أ) يجب على المقاول أن يختار نوع الغلاية التي يوجد لها قطع غيار وملحقات متوفرة .
- (ب) يجب على المقاول ذكر أكثر من مكان قام بتركيب هذا النوع له والسماح للجنة من جهة التنفيذ بمعاينة نفس الغلايات المطلوبة بمواقع يكون قد سبق للمقاول تركيب مثيل لها تماما وتكون من نفس انتاج الشركة المنتجة للغلاية التي سيقوم المقاول بتوريدها .
- (ج) يكون المقاول مسئول مسئولية كاملة عن توفير احتياجاته ويكون مسئول عن التركيب طبقا للجدول الزمني الموضوع ويكون مسئولاً عن تشغيل جميع الغلايات بنفس الكفاءة وبجميع المواصفات السابقة ، ويرجع الى مواصفات مصلحة الميكانيكا والكهرباء التي لم تذكر في المواصفات عاليه مع مسئوليته طوال فترة الضمان ، وستراعى أطول فترة ضمان ممكنة بتقديمها بالمقاول .
- (د) يقوم المقاول بتقديم جميع الكتالوجات ومواصفات كل جزء من الأجزاء مع الكتالوجات الخاصة بكل جزء موضحاً بها الأبعاد وجهة الصنع والدولة المنتجة .
- (هـ) يقوم المقاول بتقديم صورة من أعمال مماثلة قد تم لإدارة تفتيش الآلات البخارية بمصر من استلامها لغلايات تشابهها مع تقديم كافة المستندات الرسمية التي توضح استلام هذه الجهة لأعماله .

حادي عشر :

رست هذه الغلاية في مناقصة عامة بجميع ملحقاتها بالوصف السابق على إحدى شركات القطاع الخاص بحوالي مبلغ ٥٠٠٠ جنيها للغلاية وذلك سنة ١٩٨٤ ، وقد جرب هذا النوع من حوالي عشر سنوات وتعمل بكفاءة عالية حتى الآن رغم رخص سعرها .

السخانات ذات الحوض

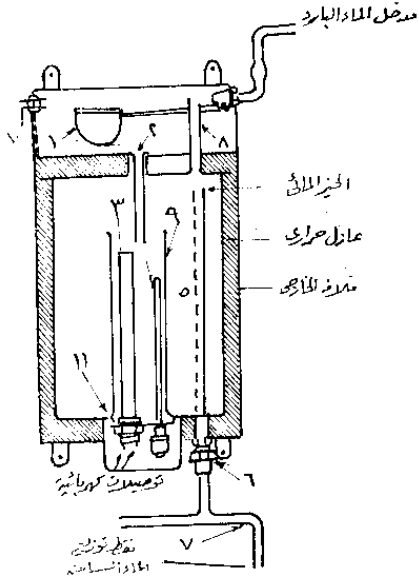

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (١) صمام عوامة | (٢) فتحة ماء حيز التسخين |
| (٣) شمعات الاشتعال | (٤) ترموستات |
| (٥) ماسورة خروج الماء الساخن | (٦) صمامولة رباط |
| (٧) ماسورة توزيع | (٨) ماسورة تمدد |
| (٩) اسطوانة واقية | (١٠) ماسورة فائض |
| (١١) نوح قابل للنزع | |

التنظيم الحراري الكهربى :

وتشغيل هذا الخزان تشغيل ذاتى حيث ينظمه الترمومتر الكهربائى ولذلك اذا فرغ الماء من حيز التسخين تهبط درجة الحرارة بداخله مما يجعل الترمومتر الكهربى يعمل على توصيل التيار الى الشعلات وتعرض بذلك الى التلف ، ولتلافى وقوع ذلك تثبت حول الشعلات المغمورة بالماء هى والترمومتر الكهربى اسطوانة مفتوحة من طرفها العلوى (٩) للتحقق من أن كليهما مغمور بالماء ، كذلك توجد ماسورة الفائض (١٠) بأعلى الحوض لمنع تلفه فيما لو لم يشتغل صمام العوامة بحالة مرضية كذلك قد ثبت اللوح (١١) القابل للنزع بقاع السخان تسهيلا لعملية تنظيفه .

ويصنع هذا الطراز من السخانات مستطيل الشكل ويشغل أقل حجم ممكن ويغطى عادة بالعازل الحرارى لتخفيض الفقد كما يصمم ليثبت بالجدران وهو ذو احتواء ذاتى ويناسب بنوع خاص تغذية الطوابق والمنازل الصغيرة بالماء الساخن ، وبالإضافة الى ذلك ان استخدام صنادير السحب ذات الياى يزيد من الجودة الكلية للعملية بتخفيض مقدار الماء الساخن الضائع ، وتعدد أحجام هذا الطراز وتصل الى ٣٠ جالونا حيث يصل الحمل الكهربى الى ٣ كيلوات .

تستخدم السخانات الحوض لتغذية أكثر من نقطة واحدة بالماء الساخن حيث تزود كل نقطة بصنبور سحب خاص بها ويجب عمل الترتيبات اللازمة لأن يستجيب الماء البارد الداخلى للسخان لتشغيل أى صنبور من صنادير السحب وعلى الرغم من نشأة بعض الضغط فى هذا الطراز من السخانات الا أن هذا الضغط لا يؤثر بأى حصال من الأحوال على التغذية بالماء الساخن التى تتم بالجاذبية .

ولذلك يقع هذا الطراز من السخانات ضمن الطراز المنعدم الضغط ولأن الماء الساخن يسرى بقوة الجاذبية فيجب أن يوضع السخان فى موضع مرتفع من أعلى صنبور السحب ، وتشرح الرسومات التالية قطاع لهذا الطراز .

ويوصل الماء البارد عن طريق صمام العوامة (١) الى الحوض ليملا حيز التسخين من الفتحة (٢) هو والحرص الى المستوى الذى يحده الصمام ويسخن الماء بواسطة الشمعة المغمورة (٣) الى درجة الحرارة التى يحددها الترمومتر الكهربى (٤) ويخرج الماء الساخن عن طريق الماسورة (٥) التى تزود بعدد من الثقوب المتدرجة فى القطر والتى تنتهى بصامولة الرباط (٦) التى توصل بها ماسورة التفريغ (٧) التى توزع الماء الساخن الى نقط التغذية المختلفة .

ويتمدد الماء فى أثناء التسخين بارتفاع درجة الحرارة ولذلك تستخدم ماسورة التمدد (٨) التى توصل بين القمة العليا لحيز التسخين وبين الحوض وتنتهى على منسوب أعلى من منسوب الماء فيه وذلك لمعالجة زيادة حجم الماء المتمدد ، ويمكن تشغيل هذا الجهاز من السخانات اما على :


- (أ) حجم ثابت ودرجة حرارة متغيرة .
- (ب) درجة حرارة ثابتة وحجم متغير .

ويغذى حيز التسخين بالماء البارد عند التشغيل بالطريقة (أ) بنفس المعدل الذى يسحب به الماء الساخن عند فتح الصنادير بنفس سرعة السحب ويؤدى ذلك الى أن يكون حيز التسخين مملوءا دائما وهو ما يعبر عنه بالحجم الثابت .

ويختلط الماء البارد بالساحن فى حيز التسخين مما يؤدى تبعا لذلك الى انخفاض درجة حرارة الماء عند نقطة التغذية ، وفى التشغيل بالطريقة (ب) يوضع بالفتحة (٢) جهاز تحديد من شأنه تخفيض دخول الماء البارد ونتيجة ذلك يدخل هذا الماء الى حيز التسخين بمعدل أقل من سحب الماء الساخن ويؤدى ذلك بدوره الى أن تكون درجة حرارة الماء الساخن الى نقط التغذية ثابتة عمليا تبعا لانخفاض حجم الماء فى حيز التسخين وتعمل الثقوب المتدرجة القطر فى ماسورة الخروج (٥) على سحب الماء الساخن حتى يصل منسوب هذا الماء بحيز التسخين الى نقطة منخفضة جدا .


أعمال المياه الساخنة

وتقوم المادة السوداء بعملية كيميائية بحيث تزيد حرارة الشمس من ٣٠° إلى ١٠٠° فتسخن الماء الذي يمرر بالسرينتين الموصلة بحدفية ماء وفي نهاية السرينتين حوض من الصاج يصب فيه الماء الساخن ومن هذا الحوض يذهب الماء الساخن إلى الأماكن المراد تغذيتها بالماء ووجدت أن هذا عمل فيه ضياع للوقت لأن كمية المياه لا تكفى بشيء .

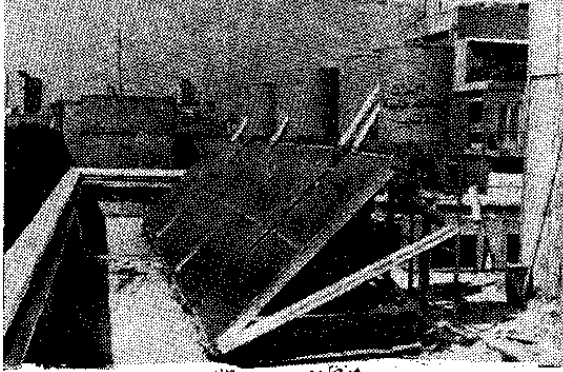

التسخين بالطاقة الشمسية عن طريق المجمعات المستوية السطح

٢ - في سنة ١٩٧٩ ظهر في إحدى الشركات نوع من السخانات الشمسية المسطحة FLAT PLAT COLLECTR وهو عبارة عن صندوق من صاج مجلفن سمك ٥ سم تعلوه طبقة عازلة من الصوف الصخري سمك ٥ سم ثم تعلوها شبكة مواسير طولية عددها سبعة بقطر ٢٢ مم وماسورتان عرضيتان في نهاية هذه المواسير قطر ٢٢ مم ثم يوضع فوق هذه المواسير لوح من الصاج الرفيع ينطبق تماما على المواسير ومدفون بمادة سوداء التي تحول حرارة الشمس من ٤٠° : ١٠٠° لتدفق المياه

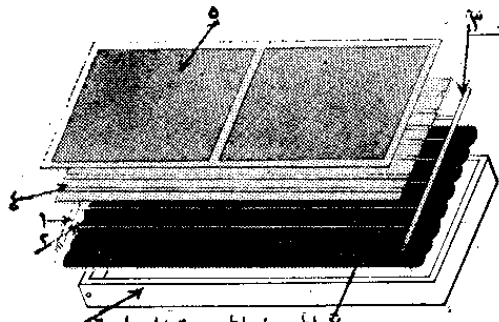

- ١ - ماسورة قطر ٢٢ مم لضخ المياه الباردة - ٢ - ٧ مواسير قطر ٢٢ مم تصل كسرتين - ٣ - ماسورة قطر ٢٢ مم لخروج المياه الساخنة إلى الخزان
- ٤ - صناعي الروياتير - ٥ - لوحين زجاج سمك ٣ مم واحد بالآخر
- ٦ - صندوق من صاج مجلفن ٥ سم - ٧ - عازلة من الصوف الصخري سمك ٥ سم

تسخين المياه بالطاقة الشمسية

منذ أربعين عاما تقريبا كان هناك اهتمام بدراسة الطاقة الشمسية ، وقد قطعت بعض الشركات تقدما في هذا المجال وكانت تستخدم الرياح والطاقة الشمسية والفحم في طحن الحبوب وفي إدارة نظم الري ورفع مياه الآبار . ومع تقدم التصنيع انفصل الانسان عن حاجته إلى الشمس وأصبح في مكانه أن يحصل على الضوء والحرارة بالضغط على أزرار وتحول الاهتمام إلى مصادر الطاقة من غاز وبترول والذي ظهر كثيرا في البلاد العربية بخلاف ما ظهر في باقي بلاد العالم ، تلك المصادر التي ظهرت في سنة ١٩٤٠ برخص أسعارها قد قطعت على خلفات عصر الطاقة الشمسية والبحث عنها ، وبعد حرب ١٩٧٣ اتجه العالم إلى الدراسة بجدية إلى استخدام الطاقة الشمسية للغلاء المطرد في ثمن البترول وبدأت الدراسة للاعتماد على الطاقة من مصادرها الطبيعية من موارد الطاقة التي لا تنفذ مثل الشمس والرياح والمياه والكتلة الحيوية .

وتتقدم أبحاث تكنولوجيا الطاقة الشمسية في اتجاهات أربعة :

١ - المجمعات التي توضع فوق أسطح المنازل والتي تجمع حرارة الشمس لتسخين خزانات المياه ليوفر للسكان كل ما يلزمهم من ماء ساخن كما توفر لهم بعضا على الأقل من الحرارة اللازمة لتدفئة حجرات المنازل .

٢ - المرايا الشمسية التي تجمع أشعة الشمس في نقطة وتعطي الحرارة لتسخين مولد بخار ولذلك لتشغيل مولد كهربائي .

٣ - الخلايا الضوئية وهي التي تحول ضوء الشمس إلى كهرباء بطريقة مباشرة .

٤ - خزان حراري للمدى الطويل لاستخدامه حيث لا تستطيع الشمس تغطية محطات القوى الشمسية التي تقام على الأرض وتكلف كثيرا من المال ولكنها تعمل بطريقة بسيطة يمكن أن يكتشفها تلميذ صغير يلهو بعدسة مكبرة ، ويتلخص هذه المحطات في أن تعكس مرآة كبيرة للغاية أشعة الشمس على قمة برج تسخين إلى درجات حرارة تتراوح ما بين ٢٠٠° : ٨٠٠° وتستخدم هذه الحرارة في توليد البخار الذي يدير التربينات التي تولد البخار بالزيت والفحم أو بالطاقة الذرية . هذه مقدمة عن الطاقة الشمسية ولكن سنختصر بحثنا عن امداد المنازل بالطاقة الشمسية .

أما عن امداد المنازل بالمياه الساخنة الناتجة عن الطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية يقوم معهد الأبحاث بدراسات متقدمة في هذا المجال ولكن الذي ظهر حتى الآن في الأسواق هي :

١ - في سنة ١٩٧٦ كنت أقوم بشراء حوالى مائة غلاية لمنشآت عسكرية وعرضت على إحدى شركات القطاع العام جهاز لتسخين المياه بالطاقة الشمسية وذهبت لمعاينته ووجدته عبارة عن إطار من الصاج مقاسه هو ١ × ١.٦٠ م مركب في قاعه طبقة من اللباد يعلوها سرينتين مغطاة من أسفل وأعلى بطبقة من الصاج سمكه أقل من ٥ مم والطبقة العليا مدهونة بمادة سوداء ويعمل هذه السرينتين لوح زجاج وهذا الزجاج يمتص أشعة الشمس وينقلها إلى لوح الصاج الذي بداخله السرينتين

أعمال المياه الساخنة

وحينئذ يتم تسخين المياه وترجع بالتالى لفتحة فى أعلا الخزان وهناك فتحة أخرى أوطى من ماسورة المياه الساخنة بحوالى ٣٠ سم لتأخذ المياه الساخنة وتوزعها أعلى الأدوار المراد تغذيتها بالمياه الساخنة وفى وسط ارتفاع الخزان ٢ ترموستات وسخان مياه عادى يعمل بالكهرباء وسنشرح استعمال كل منهم على حدة :

كمية الحرارة المتولدة لمراأتين :

المتر المسطح من المرآة ينتج ٥٧٠٠ كسعر/يوم صيفا ،
٢٦٠٠ كسعر/يوم شتاء .

ولحساب الوحدات الحرارية صيفا يتم كالتالى :

$$\text{مرآة} \times ٢٨٠ \text{ م} \times ٢ \times ٥٧٠٠ \text{ كسعر/يوم} = ٤٢٣٢٠ \text{ كسعر/يوم}$$

ولتحويلها الى وحدات بريطانية لمقارنة هذا الجهاز بأى غلاية = $٤٢٣٢٠ \times ٢٩٦ = ١٢٥٤٧$ وحدة حرارة بريطانية
BRITCH THERMAL UNITE B.TU

دورة الحرارة :

تمر مياه باردة من الماسورة السفلى ثم تسحب هذه المياه بواسطة طلمبة التقلب وتمر على المرايا لتسخن المياه وتختلط بالمياه الباردة حتى تصل الى ٤٠° ثم تمر على مواسير المياه التى تغذى المسكن وهناك ثلاثة ترموستات أحدهم لتشغيل الطلمبة وأيقافها والثانى عندما تصل الحرارة فى الخزان الى ٩٠° توقف طلمبة التقلب وتقلب المرايا من نفسها ضد أشعة الشمس ، والثالث اذا قلت مياه التسخين الباردة من المواسير الساخنة عن ٤٠° فيعمل على تشغيل سخان المياه الذى يعمل بالكهرباء لكي لاتقف دورة المياه الساخنة .


المميزات :

أنه ليس هناك بترول يستعمل فى هذه المرايا ولقد أصبح العامل الأساسى فى إسرائيل هو استعمال الطاقة الشمسية وأن الجو فى مصر أحسن من الجو فى إسرائيل فيجب التوسع فى الدراسة فى هذا النوع حتى يصل الى مستوى إسرائيل المجاورة لنا التى ليس بها شمس مثل مصر .

عدم المميزات :

سابق أن قلنا أن الجهاز المكون من مراأتين يولد ١٢٥٤٧ وحدة حرارية بريطانية وثمانه سنة ١٩٨٢ هو ٢٧٠٠ جنيهها علما بأن الغلاية السابق شرحها تعطى ٥٠٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية ثمنها أربعة آلاف جنيهها أى أنه حاليا نجد أن تكلفة الغلايات المصنوعة محليا أرخص ولكن هذه الغلايات تعمل بالسولار ، ويجب تطوير جهاز المرآة المقعرة كى تعطى كفاءة أكبر وهى أن يمر سائل وسيط فى المواسير ويكون هناك سربنتين داخل خزان المياه يمر فيها السائل الوسيط - وهو الزيت - والخزان يكون مملوء بالماء حول السربنتين فيسخن المياه الى ٣٠٠° مئوية وتستخدم فى جميع الطاقات مثل التدفئة والغسيل والبخار وكل ما يلزم . وهذا الباب ليس اختصاصى ولكنى أردت أن أعبر عنه لمن يريد أن يبحث حتى يكون فى مصر هذا النوع من الطاقة وهو موجود فى العالم الآن بكثرة .

الداخلية الباردة من أسفل برميل سعة ١٢٠ لتر وتخرج من الثانية مياه ساخنة تصب فى أعلا البرميل فتختلط بالمياه الباردة وتخرج مياه دافئة ولهذا السخان طلمبة تقلب تعمل أوتوماتيكيا فعندما لا يطلب سحب المياه وتصل حرارة مياه البرميل الى ٩٠° تقفل أوتوماتيكيا لتغذية الماء ولكن ما يخرجه من الماء الدافئ لا يكفى ويتعذر فى حالة عندما تكون الشمس غير ساطعة ويمكن تركيب جهازين على برميل واحد .

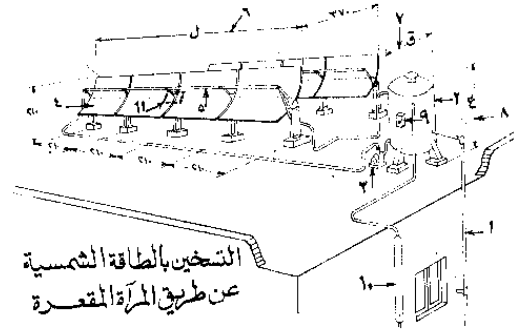

- ١ - ماسورة لتغذية المياه الباردة - ٢ - خزان المياه - ٣ - طلمبة تقلب لتسحب مياه باردة من الخزان وتغذى الماسورة رقم ٥ - ٤ - مرآة مقعرة تركيبة على شاسيه صاجي مدور - ٥ - ماسورة بباركس يراعى لها ماسورة مدعومة بمادة سبوا لتعمل على رفع درجة الحرارة - ٦ - طول مجموعة المرآتين أو الثلاث عدد - ٧ - قطر الخزان ١١٠ سم - ٨ - ارتفاع الخزان والفاصل - ٩ - ترموستات ترمستات - ١٠ - ماسورة لتزويد المياه الساخنة - ١١ - كسعر/يوم برميل على دوران الجهاز أثناء أشعة الشمس .

٣ - فى سنة ١٩٨١ ظهر جهاز تسخين المياه بطريقة المرايا المقعرة والجهاز عبارة عن عدة مرايا مقعرة طول كل منها ٢٨٠ م وأقل جهاز مكون من مراأتين ومسطح كل مرآة ٢٨ م ويمكن تكرارها الى ما لا نهاية حسب الطاقة اللازمة وهذه المرآة سمك ٨ مم مركبة على شاسيه من الحديد مدهونة من ظهرها كائى مرآة عسادية ، وخلف هذا الجهاز موجه للشمس CONTROLL BOX مهمة هذا الموجه انه يدير المرآة لتتابع الشمس من الشرق الى الغرب أينما أتجهت كى تظل حرارة الشمس مسلطة على المرآة أينما أتجهت الشمس والحرارة المسلطة من الشمس على المرآة تعكسها على ماسورة من الميساه مدهونة بمادة سوداء وهذه المادة كيميائية تحول حرارة الشمس الى درجة أعلا وهذه الماسورة مغلقة بماسورة من الزجاج الباريكس كى لا تتعرض الماسورة التى يمر فيها الماء الى تيارات حمل كهربائية أو هوائية من الخارج .

دورة تسخين المياه :

تأتى المياه الباردة وتصب فى خزان تخزين المياه الدائرى أعلا من قاعة حوالى ٧٠ سم وفى الجهة المقابلة تخرج ماسورة مياه أعلا من القاع حوالى ٣٠ سم مركب على هذه الماسورة من الخارج طلمبة تقلب كى تأخذ المياه من الخزان وتضخها فى الماسورة التى تستمر على المرايا

أعمال المياه الساخنة

بتحويل تلك المواد المخففة الى مياه وثاني أكسيد الكربون والأحماض العضوية وعند استنفاد الأكسجين داخل الخزان فإن البكتريا الهوائية تموت ثم ينشط نوع آخر منها يسمى البكتريا اللاهوائية أى التى تعمل بدون أكسجين محولة تلك الأحماض العضوية الى غاز الميثان الذى يتصاعد ويتجمع فى أعلى الخزان وبذلك يتم الحصول على ذلك دون استهلاك أية طاقات أخرى أما المتبقى بعد ذلك فهو سماد بلدى ممتاز يتم سحبه كل ٢ شهور لكى يستعمل مباشرة بنثره فى الحقل وبعد الانتهاء من سحب السماد تضاف كميات أخرى من المخلفات وهكذا يتوافر لدينا تيار مستمر من غاز البوتاجاز وكديات وفيرة من السماد البلدى الخالص .

وهنا يستخدم غاز الميثان فى عمليات التسخين والتدفئة والطهى باستخدام حواقد خاصة ويستخدم كذلك فى إدارة توربينات غازية تستخدم لإدارة مولدات كهربائية تولد الكهرباء التى تستخدم فى الإنارة وإدارة الآلات .

وتستخدم تلك الطريقة لتحضير غاز الميثان بتوسع فى ألمانيا الغربية حيث يتصل حجم الخزان الى ١٠ آلاف متر مكعب ينتج عنها ٥ آلاف متر مكعب من الغاز يوميا تحول كلها الى كهرباء تستعمل فى إدارة مصانع تكرير المياه وفى الإنارة .

وفى الصين استعمل الفلاح الصينى هذه الفكرة ووضعها فى حيز التطبيق فى عام ١٩٥٨ وأصبح كل بيت ريفى هناك يجمع مخلفاته ومخلفات حقله فى حفرة تحت الأرض تشبه الجهاز السابق شرجه ثم يستعمل الغاز الناتج فى الإضاءة والطهى والتدفئة وهو بذلك يكفى نفسه تماما ولا يحتاج الى مصدر خارجي للطاقة فى استعملاته اليومية وقد وصل عدد الوحدات فى الصين الى مليون وحدة عام ١٩٧٧ ووصل بالفعل الى ٥ ملايين وحدة بعد حوالى عامين أى فى عام ١٩٧٩ ولم يقتصر الأمر على الوحدات الصغيرة الملحقة بالمنازل الريفية بل تعداها الى وحدات أكبر ملحقة بالتجمعات السكنية الكبيرة والغاز الناتج وفير ويستخدم فى الحصول على الطاقة الكهربائية عن طريق مولدات توربينية خاصة وتستخدم الكهرباء فى إدارة الرى والطواحين وإنارة القرى .

ثانيا - النفايات (القمامة) :

طاقة النفايات مرت بعدة تجارب لتوليد الكهرباء وكانت تحرق القمامة كوقود فى غلاية ثم تدار ترينينات بواسطة البخار الناتج ، مولدة الكهرباء وأول محطة ناجحة بدأت فى سويسرا فى مدينة برن بطاقة قدرها ٢٠٠ طن ثم انتقلت الى اليابان ثم كندا وأقيمت محطة فى مونتريال بطاقة ١٠٨٠ طن/يوم عام ١٩٦٩ . وأيضا أقيمت محطة أخرى فى كيبك عام ١٩٧٤ بطاقة ٩٠٠ طن فى اليوم حيث تغذى الطاقة الناتجة مصنعا لللب الورق .

وتنحصر تكنولوجيا استخلاص الطاقة من النفايات فى الاتجاهات الآتية :
أولا : استخدام القمامة كوقود ١٠٠٪ كما فى الشكل السابق .


ويتكون النظام من غلاية لتوليد البخار بدرجات عالية جدا وذلك بإحراق القمامة علم مصهبات (شبكة من القضبان الحديدية) ذات حركة ترددية وهى مجهزة على شكل مدرج كى تتحرك عليها القمامة وبذلك يتم إحراقها .

ومن جهة أخرى نعتقد أنه يمكن عمل خزان ثان وثالث لتخزين المياه الساخنة على أن يكون مبطن بمواد رغوية لا يسمح بتسرب الحرارة وذلك عندما تصل حرارة المياه بالخزان الأول الى درجة ٩٠° وتقلب المرآة عكس اتجاه الشمس ، وبذلك يكون هناك احتياطي يسحب منه فى وقت عدم مد الشمس الجهاز الأصلي والذى يصل فيه درجة حرارة المياه الى ٤٠° م .

صورة من مصادر الطاقة البديلة :

يعتبر البترول المصدر الرئيسى للطاقة فى معظم بلاد العالم ونظرا لارتفاع الكبر فى أسعاره بنسب تقارب الضعف وكذلك لا يفى بالاحتياجات المتزايدة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة والتى ستشهد صراعا رهيبا للحصول على الطاقة فإن ذلك يغير من اتجاه الدول بزيادة مجهوداتها لتنمية مصادر الطاقة البديلة ونرجو أن يحدث هذا فى مصر رغم الأسعار المنخفضة للمنتجات البترولية نسبيا وقد لجأت الدول الصناعية بالفعل الى دراسة استخدام الطاقات البديلة .

أولا : الطاقة من المخلفات العضوية والنباتية فى المدن والقرى (استخلاص غاز الميثان) ويكون غاز الميثان (ك يد) حوالى ٩٥٪ من الغاز الطبيعى وهو يوجد بكثرة فى آبار البترول ومناجم الفحم ويوجد غاز الميثان بكثرة فى المستنقعات والبرك ولذلك فإنه يطلق عليه أحيانا غاز (البرك والمستنقعات) حيث يتولد من تخمر المواد النباتية فى قاع البرك ثم يطفو الى السطح وهذا هو السبب فى مشاهدة نار صاعدة أحيانا من سطح البرك .

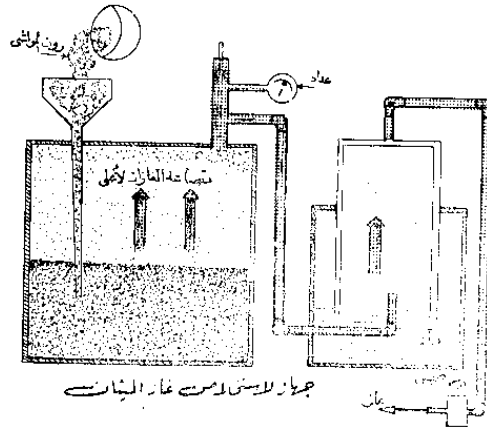

ويوجد غاز الميثان أيضا فى روث البهائم وفضلات الانسان وهذا هو السبب أيضا فى مشاهدة النار المتصاعدة فى ظروف مهيئة من أكوام السباح فى القرى والتى يتعجب لها الناس أيضا ويتم انتاج واستخلاص غاز الميثان والذى أسماه العلماء باسم (البوتاجاز) بتحليل المواد العضوية بعزلها عن الأكسجين وبوضوح الشكل السابق طريقة تحضيره واستخلاصه من تلك المواد حيث تلقى فى الخزانات المخلفات العضوية والنباتات ثم تضاف إليها المياه حيث تصل درجة التخفيف من ٩ - ١ ويترك فراغ فى أعلى الخزان كى يسمح بتجميع غاز الميثان ثم يحكم قفل الخزان بعد ذلك هنا تقوم البكتريا الهوائية والتى تحتاج الى الأكسجين لحياتها

أعمال المياه الساخنة

١ كيلو وات للمتر المربع الواحد ويقدر جهد الدائرة المفتوحة للخلاية الواحدة بحوالى ٥ فولت ويمكن توصيل هذه الخلايا على التوالي أو التوازي للحصول على الجهد والتيار اللازمين لإدارة المحرك الكهربائى . وهذه اللوحة يجب أن تكون عمودية على أشعة الشمس وذلك للحصول على أقصى طاقة . ويمكن توجيهها لتتبع مسار الشمس بوجهه للشمس CONTROL BOX مهمة هذا الموجه أن يدير المرآة لتتابع الشمس من الشرق الى الغرب أينما اتجهت كى تظل حرارة الشمس مسلطة على لوحة الخلايا .

٢ - المحرك الكهربائى :

وهو محرك كهربائى للتيار المستمر عادة يكون ذاتى فى بدء الحركة عندما تكون الشمس على زاوية من الأفقى حوالى ٥٠° وفى نفس الرقت ذاتى التوقف عندما تقل زاوية الشمس من الأفقى عن ٥٠° ويمكن لهذا المحرك أن يعمل تحت ظروف الجهد المتغيرة ليلائم طبيعة الطلمبة التى يقرم بإدارتها من حيث عدد اللفات فى الدقيقة وعزم الدوران .

٣ - الطلمبة :

صممت هذه الطلمبة لتلائم طبيعة التغير الذى يحدث فى كمية الطاقة الشمسية فى الصباح الى المساء وتكون هذه الطلمبة عادة اما :

١ - طلمبة تعمل بالطرد المركزى اذا كانت كمية التصرف فى الماء المطلوبة أكثر من واحد متر مكعب فى الساعة .

٢ - طلمبة حجمية اذا كانت كمية التصرف المطلوبة أقل من ١ متر مكعب فى الساعة .

٤ - بطاريات التخزين :

يزود عادة هذا النوع من الطلمبات الشمسية بمجموعة من البطاريات الحمضية أو القلوية ، وذلك لتخزين الطاقة الكهربائية المتولدة فى أوقات عدم الحاجة الى المساء من الطلمبة . وتستغل هذه الطاقة المخزنة أما لإدارة الطلمبة ليلا أو فى أوقات الغيوم أو لتشغيل مجموعة من الأجهزة اللاسلكية لأغراض الاتصال أو الانذار نهارا وليلا .

(ب) الطلمبات الشمسية الثرموديناميكية :

تتضمن الطلمبات الشمسية الثرموديناميكية عادة لتلائم الأغراض والمشروعات ذات القسرة الكبيرة ، فقد أنتجت المصانع طلمبات من هذا النوع بقدرات تصل الى أكثر من ٥٠ كيلوات قادرة على رفع المياه ٦٠ متر ويتصرف يصل الى ١٢٠٠٠ متر مكعب يوميا للارتفاعات فى حدود ١٠ متر وتصل هذه الطلمبات لإنشاء محطات ضخ مياه لأغراض الصرف والرى وهذه الطلمبة ذات القدرة ٥٠ كيلوات يمكنها أن توفر ظروف الاعاشة لحوالى ٤٠٠٠٠٠ نسمة ، أى مدينة صغيرة ويمكن أيضا ببعض الإضافات لهذه الطلمبة توليد الكهرباء والحصول على ماء ساخن للأغراض المختلفة أو التبريد أو التكييف المحدود وتختلف نظرية عمل هذه الطلمبات وذلك حسب الماء المستخدم فى عملها اذا كان مائع أو قريون أو غيره وحسب درجة الحرارة التى يصل إليها هذا المائع فهناك اما درجات الحرارة العالية أو درجات الحرارة

حرقا تماما ثم يندفع الهواء فوق وأسفل المصبوعات وذلك لرفع درجات حرارة الاحتراق وإنتاج غازات ذات درجة حرارة من ٨٠٠ - ١٠٠٠ درجة مئوية ويسبب البخار الناتج من المواسير داخل الفرن فى إدارة التوربين وبالتالي المولد الكهربائى ينتج الطاقة الكهربائية .

وبعد فترة من التشغيل نحصل على المواد المتراكمة بعضها صلب وأخرى حديدية .

وهناك طريقتان مثل : الاحتراق المختلط (قمامة مع مسحوق الفحم) والثانية إنتاج الغاز أو الزيت بالانحلال الحرارى ولكنهما تحت التجربة .

الطلمبات الشمسية

تستخدم الطلمبات الشمسية لضخ مياه الآبار الجوفية أو مياه الصرف أو الرى من أعماق تصل الى ١٠٠ متر ويتصرف مياه يصل الى ٣٠٠٠ متر مكعب فى الساعة وتعمل هذه الطلمبات أوتوماتيكيا بمجرد تعرضها لضوء الشمس المباشر أو المنتشر ولا تحتاج الى وقود من أى نوع أو الى الكهرباء فى عملها . وقد استخدمت هذه الطلمبات بنجاح فى كثير من الدول الأمريكية والأوروبية والأفريقية كالسنغال والنيجر ومالى .

ويوجد من الطلمبات الشمسية نوعان رئيسيان هما :


(أ) الطلمبات الشمسية الفوتوفولتية .

(ب) الطلمبات الشمسية الثرموديناميكية .

وسنتعرض الآن لنظرية وطريقة أداء وخواص كل نوع على حدة .

(أ) الطلمبات الشمسية الفوتوفولتية :

تتميز الطلمبات الشمسية الفوتوفولتية بسهولة عملها وقلة مشاكلها الفنية وتكون اقتصادية اذا انتجت بقدرات حتى ٧ كيلوات . ويمكن أيضا استغلالها فى بعض الأحيان لتغذية بعض الأجهزة الكهربائية بالتيار اللازم كأجهزة الارسل والاستقبال وأجهزة الانذار وأجهزة الاعادة والتقوية للتليفونات وغيرها من الأغراض المماثلة . وتتكون الطلمبة الشمسية كما فى الشكل التالى :

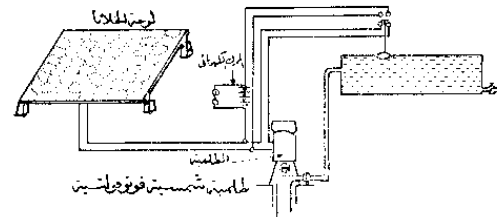

١ - لوحة الخلايا الشمسية :

وتتركب هذه اللوحة من مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية السليكونية المعتادة أو غير المعاكسة أو أى نوع آخر . ومهمة هذه الخلايا هى تحويل الطاقة الشمسية الساقطة عليها الى طاقة كهربائية مستمرة وتقدر الطاقة الشمسية الساقطة عليها فى مصر وقت الظهيرة بحوالى

أعمال المياه الساخنة

الغلاية :

وفي هذه الغلاية يتم تبادل الحرارة بين الماء الذي تم تسخينه في المجمع الشمسي المسطح وبين السائل الذي يقوم بالدورة الترموديناميكية (ربما كان ماء أو فريون حسب التصميم وفي هذه الغلاية يتحول هذا السائل العامل إلى بخار) .

ويكون الضغط في كل من المسخن الشمسي والغلاية هو الضغط الأعلى للدورة الترموديناميكية . وفي حالة استخدام مجمع شمسي مسطح دون استخدام أى مركبات للطاقة الشمسية يكون الارتفاع في درجة الحرارة لا يتعدى ٥٧٠ م وهذا الفرق غير كافى لتشغيل الدورة الترموديناميكية في حالة استخدام الماء كمادة لتشغيل الدورة . لذلك يفضل استخدام مائع آخر كالـفريون مثلاً ، لامتصاص الدورة وذلك عن طريق جعل كمية تصرف الفريون في الدورة أقل من كمية تصرف الماء في المجمع الشمسي مما يسمح برفع درجة حرارة الفريون إلى ما يسمح بتشغيل الدورة .

٣ - محرك التمدد :

بعد خروج غاز الفريون من الغلاية يكون ضغطه ودرجة حرارته عالية نسبياً ، فيستقبله محرك التمدد حيث يبدل هذا الغاز شغلاً ميكانيكياً فينخفض ضغطه ويدور العمود الرئيسى لهذا المحرك . وهذا المحرك يكون إما ترددياً أو تربينيياً حسب قدرة الوحدة المستخدمة إذا كانت صغيرة أو كبيرة على الترتيب ويقوم العمود الرئيسى لهذا المحرك بإدارة ظلمبات المياه الرئيسية بالإضافة إلى إدارة ظلمبات الفريون . ويجب أن يتم عمل هذا المحرك دون أى فقدان في كمية الحرارة .

٤ - المكثف الحرارى :

وفيه يتم تحويل الفريون الخارج من محرك التمدد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وذلك عن طريق تمرير ماء بارد في ملف تبريد داخل أسطوانة المكثف . وهذا الماء البارد يكون عادة مسحوباً من البئر المراد ضخ مياهه عن طريق ظلمبة المياه الرئيسية .


٥ - ظلمبة الفريون :

وفيه يتم ضغط الفريون السائل الخارج من المكثف إلى الغلاية حيث يتم إعادة تسخينه وتبخيره ويقوم محرك التمدد بإدارة هذه الظلمبة .

٦ - ظلمبة المياه الرئيسية :

وتقوم هذه الظلمبة بسحب الماء من البئر وضغطه إلى الارتفاعات المطلوبة . ويقوم محرك التمدد بتشغيلها حيث يستعمل الماء المسحوب في تشغيل المكثف ويتم التحكم في كمية الماء المسحوب عن طريق صمام تحكم يعمل على خط طرد الظلمبة .


المنخفضة (حوالى ٥٧٠ م) . وعلى أى حال فإن نظرية (دورة كارنوت) هي النظرية الأساسية التي يعمل عليها المحرك الشمسى الذى يقوم بإدارة الظلمبة الشمسية الترموديناميكية . ويصور الشكل التالى تكوين هذه الظلمبة .

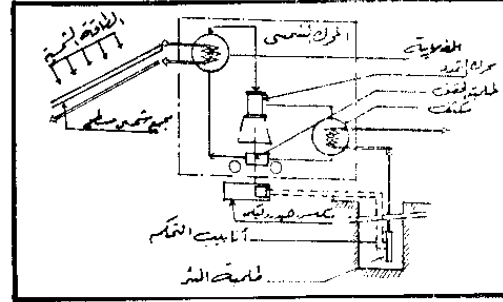

ظلمبة شمسية ترموديناميكية

وتتكون كما هو موضح من الأجزاء التالية :

١ - المسخن الشمسي وهو عبارة عن مجمع شمسي مسطح بالمركبات أو بدونها ، ويتكون المجمع الشمسي المسطح من مواسير متوازنة ومتصلة من نهايتها يدخل الماء البارد من أحد أطرافها ويخرج الماء الساخن من الطرف الآخر ويستقبل الاشعاع الشمسي من مسطحها الذى يكون عادة مطلى بطلاء أسود اللون من مادة معينة وذلك لزيادة امتصاص الطاقة الشمسية ولتقليل تسرب الحرارة منها ويظهر فى الشكل التالى مقطع عرضى فى المجمع الشمسي المسطح .

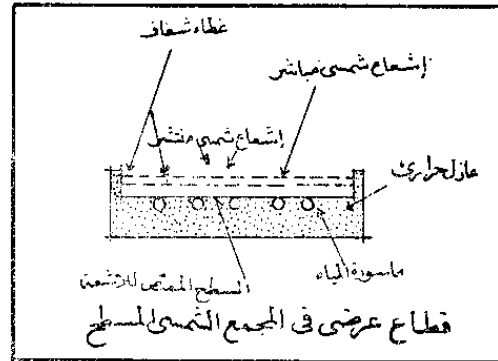


ويفضل أن يكون هناك نظام لجعل المجمع الشمسي المسطح يتتبع مسار الشمس سواء يدوياً أو آلياً كما أن هذه المواسير يمكن أن تكون بيضاوية أو مربعة أو أى شكل آخر وذلك حسب كمية الاشعاع الساقطة والمادة المصنعة منها المواسير والمسافة بين كل ماسورة والأخرى ونوع كمية العازل الحرارى .

أعمال مختلفة :

فرن مطبخ يصنع محليا

بالمقطوعة : توريد وتركيب فرن مطبخ صناعة محلية حسب المواصفات التالية :

فرن مطبخ صناعة محلية معتمدة وقوده الفحم على أن يكون مصمما بحيث يسمح لامكان استبدال وقود الفحم بولاعات تشعل بالسولار أو الديزل إذا ما أريد ذلك بعد عمل تعديلات طفيفة . ويعتبر المقاول مسئولا عن جودة سحب المداخل وحسن تشغيل الأفران على الوجه الأكمل وأن تكون مصاريق الوقود اللازمة للتجارب على نفقته الخاصة ولا يقبل الفرن إلا إذا كانت النتيجة مرضية بحضور لجنة للاستلام مع ملاحظة أن يكون سمك الصاج الأسود لبيكل الفرن جميعه $\frac{1}{8}$ بوصة في الأفران التي لا يزيد طولها عن ١.٥٠ مترا وبسمك $\frac{2}{16}$ بوصة في حالة ما يكون طول الفرن أكثر من ١.٥٠ متر . ويكون الرفرف للأفران التي توضع بجوار الحائط بعرض نحو ٢٥ مترا من الصاج الأسود بسمك لا يقل عن $\frac{1}{8}$ بوصة على كوابيل مثبتة من الحديد مثبتة جيدا . وللمدخنة مفتاح منظم للهواء وتعمل أبواب الأفران مزدوجة الرقات ولها مفصلات لفتحها إلى أسفل لتكون في وضع أفقي بحوامل لسندھا عند فتحها على الكامل وفي الأبواب فتحات للتهوية بباب منزلق وتعمل براويز الأبواب والحليات والمقابض وزوايا الفرن الخارجية المستديرة من النحاس المطلي بالكروم ويحيط بالفرن من جهاته الظاهرة درابزين من ماسورة من النحاس قطرها الخارجي بوصة للأفران التي مقاسها لغاية ١.٥٠ مترا ، $\frac{1}{2}$ بوصة للأفران التي تزيد عن ١.٥٠ مترا والدرايزين وكوابيله تكون جميعها من النحاس المطلي بالكروم أيضا . وتبنى وجاقات الفرن بطوب سورنجا الناري الذي يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وبمونة الحرارة الخاصة .

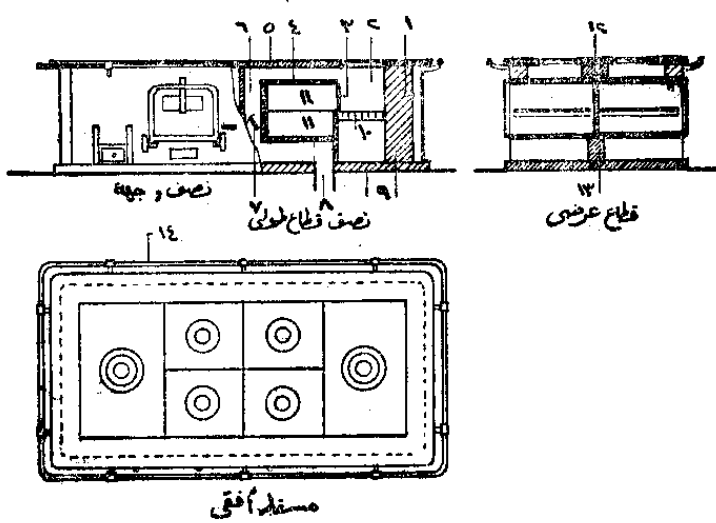

- (١) حاجز من الصاج الأسود سمك $\frac{2}{16}$ وخلفه طبقة من بورد الأسبستوس بسمك ٨ سم
- (٢) بيت النار
- (٣) برابوز من الزهر سمك $\frac{2}{16}$
- (٤) لوحات من الزهر سمك ١ لتجليد جوانب وظهر الفرن المصنوعة من الصاج
- (٥) عوارض لتقوية المسطح العلوى للفرن ومصبوبة معه جسما واحدا
- (٦) حارة مرور اللهب في طريقه إلى المدخنة
- (٧) مفتاح الهواء « قلاب » من الصاج سمك $\frac{1}{2}$ لتنظيم سحب المدخنة ولتشغيل الفرن جميعه أو نصفه حسب الطلب . وله يد متحركة بساقطة ذات سويسة تنظيم فتحة الهواء REGULATOR
- (٨) إلى مجرى المدخنة يارضية المطبخ
- (٩) طوب ناري
- (١٠) جريليا من الزهر لتساقط الرماد
- (١١) الأفران
- (١٢) كمرة طولية من الحديد I BEAM

ومجلدة بالطوب الناري والطين الاسوانلى لحمل قرصة الفرن . (١٣) كرسى طولى من الطوب الناري يبني اسفل الفرن لتقوية التحمل (١٤) درابزين من ماسورة نحاس مطلي بالكروم قطرها الخارجى بوصة واحدة


وتعمل قرصة الفرن من الزهر النظيف المصقول بسمك بوصة للأفران التي مقاسها لغاية ١.٥٠ مترا وبسمك نحو بوصتين ثم تتدرج إلى بوصة ونصف في الجوانب للأفران التي تزيد عن ١.٥٠ مترا .

ويشمل الثمن لجميع أنواع الأفران المدونة بهذا الجزء مع عمل قاعدة من الخرسانة السميتية مركبة من ٨٠٠ متر مكعب زلط ، ٤٠٠ متر مكعب رمل ، ٢٥٠ كيلو جرام أسمنت وسمكها لا يقل عن ١٠ سم ولا يزيد عن ٢٠ سم تبعاً لأحجام الأفران وميزانية الأرضيات وتشمل أيضا بياض الاجزاء الظاهرة منها بعد تركيب الأفران بمونة الاسمنت والرمل ١ : ٣ . وذلك للأفران التي لا يزيد طولها عن ١.٥٠ مترا ومكسية بالطوب الناري للأفران التي تزيد عن ١.٥٠ متر .


أعمال المياه الساخنة

ملاحظة :

تكون رؤوسها ضد اتجاه الدخان وتلحم وصلاتها بمونة مكونة من جيس بلدى وطينة حرارة بنسبة ١ : ١ وتثبت هذه المواسير فى الحائط الملاصق بأقفة مع ترك مسافة ٣ سم بينها وبين الحائط وأما الأجزاء التى تركيب فيها الماسورة فى اتجاه أفقى فيراعى أن تكون من الصاج وأن تميل لأعلى لسهولة سحب الأبخرة أما المدخن المصنوعة من الصاج فتوصل أجزاؤها بالمدسة إذا كان بدنها بسمك رقيق وباللحام إذا كانت بسمك أزيد من ١ مم كما يراعى أن تعزل المواسير الصاج بالصوف الزجاجى أو بعجينة الاسبستوس خاصة بالحارات الداخلية .

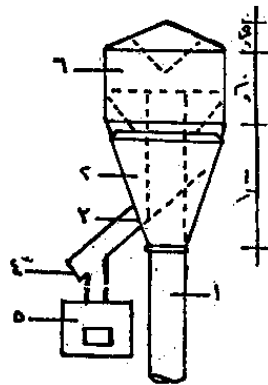

مقاسات الأفران هى طول وعرض اللوحة العليا الزهر والارتفاع التقريبى بدون احتساب الرفرف فى المقاس والتركيب يشمل رفع الفرن ووضعه فى المكان المعد له وتوصيله بالمدخنة المركبة فى الحائط أو الأرضية وتجهيزه للعميل بما فيه الثقب والتحبش والتقطيب فى الحوائط والأرضيات وخلافه ، والفئة تشمل فك توصيلة المدخنة فى الحائط أو فى الأرضية وتنزيله ووضعه بالمحل الذى يعين بالعمارة بما فى ذلك الثقب اللازمة والتحبش والتقطيب ، ويحسب تركيب وفك كل فرن بضرب مسطح قرصته العليا فى الفئة المحددة بالمتر المسطح بدون احتساب الرفارف أو يتفق عليه بالوحدة .

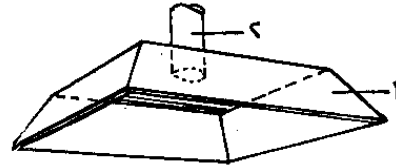

١ - برقع يثبت بالسقف أعمال الفرن
٢ - المدخنة من الصاج الأسود


ويركب فوق الفرن برقع هرمى الشكل بمقاسات حسب الطلب تبدأ من ١٢٠ × ٦٠ متر عند قاعدته الى

- (١) مدخنة من الصاج الأسود سمك ٣ مم قطر من ٢٥ الى ٣٠ سم
- (٢) غلاف خارجى شكله مخروطى ناقص مقلوب وله مدخل فى قاعة المدخنة
- (٣) مخرج للهباب بقاع الغلاف الخارجى .
- (٤) باب كشف
- (٥) صندوق تجميع الهباب .
- (٦) طنابوشة لا يقل قطرها عن ثلاثة أمثال قطر المدخنة مكونة من اسطوانة تعلوها قمة مخروطية .

وتنتهى المدخنة من أعلى بطنابوشة متحركة من الصاج الأسود لها أجنحة تلف مع الريح حول محور مرتكز على عقب ومثبتة فى قطعة ماسورة من الصاج طولها ١.٠٠ متر ومدهونة وجهان بالورنيش اليابانى .

وللفرن مدخنة أخرى من الصاج الأسود سمك ١.٥ مم قطرها من ٦ الى ١٤ بوصة لها مفتاح منظم للهواء ولها مجرى فى الحائط أو فى أرضية المطبخ بقطاع لا يقل عن ٣٥ × ٣٥ سم مبنى بالطوب النارى لتتصل بالمدخنة الخارجية التى تصعد الى أعلى البناء لتنتهى بكرارة من الصاج الأسود والحديد مجمعة ومبرشمة ومدهونة جميعها وجهين بالورنيش الأسود اليابانى .

وتتكون الكرارة من غلاف خارجى شكله مخروطى ناقص مقلوب وله مدخل فى قاعة المدخنة وله أيضا مخرج للهباب وتوصيلة الى الصندوق المجمع للهباب وفى أعلى هذا الغلاف مخروط مقلوب ومثبت فى الغلاف بخوص من

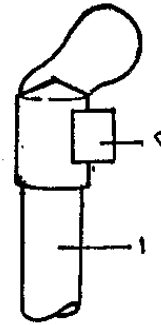


١ - المدخنة
٢ - أجنحة تولى بالطنابوشة المتحركة

٢٥٠ × ١١٥ متر مصنوع من الصاج الأسود سمك ١ مم ويحلق وكنانات من الحديد ومدهون وجهان بالورنيش اليابانى وبالبرقع مخرج لأجل مدخنة لسحب الأبخرة تعمل من مواسير فخار أو صاج أو اسبستوس فى حالة الفخار أو الاسبستوس تركيب هذه المواسير رأسية بحيث

أعمال المياه الساخنة

الطلب وذلك عند اللقاء القمامة ويخلق من نفسه ليمنع دخول الرائحة الى الشقة التي ترمى هذه القمامة والماسورة تكون أعلى من آخر دور حوالى متران ومركب عليها ماسورة للتهوية قطرها حوالى ١٥ سم من الانترنيت مركب عليها هواية فوقها طنبوشة وتربط ماسورة القمامة بماسورة

الحديد وبالكرازة طنبوشة مثبتة أعلاها قطرها لا يقل عن ثلاثة أمثال ونصف قطر المدخنة مكونة من أسطوانة تعلوها قمة مخروطية والطنبوشة والكرازة مثبتتان على البناء بحامل حديد على هيئة سلم بحارى من قطاعات كافية (١٥ × ٢/١٦) بوصة ليتمكن العامل المختص للصعود الى الكرازة لعمل التسليك والتنظيف من آن لآخر .

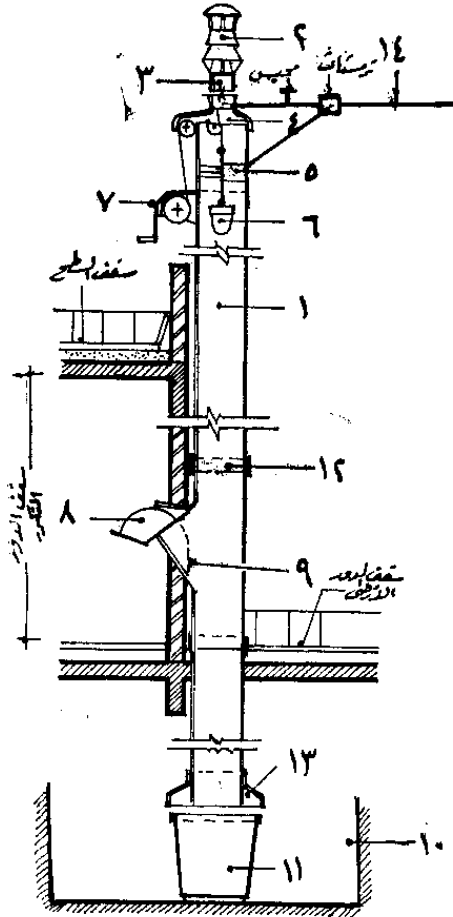

- (١) الماسورة (٢) هواية فوقها طنبوشة (٣) ماسورة تهوية قطرها يتناسب مع قطر الماسورة (٤) مشترك يصل قطر ماسورة التهوية بقطر الماسورة (٥) فرشاة معدنية (٦) حبل صلب معلق به ثقل (٧) ملف لتحريك فرشاة التنظيف (٨) ملفق يفتح ويغلق لتلقى القمامة (٩) قطعة خاصة من الانترنيت يركب عليها الملف (١٠) حجرة أسفل الماسورة مقاس ١٥ × ١٥ × ٢ م (١١) وعاء لنقل القمامة (١٢) اطواق كل ٣ متر لتثبيت الماسورة بالحائط (١٣) غطاء الوعاء ينزلق الى اعلا لاما كان جذب الوعاء من اسفله لثأريغه (١٤) ماسورة اعلا ماسورة القمامة مركب عليها محبس غسيل وقبل المحبس ترمستات مركب على الماسورة ويصل بماسورة مائلة تفتح من نفسها بواسطة الترمستات عند وصول درجة الحرارة الى ١٦٥ درجة لاطفاء الحريق .



النوعيات المستخدمة فى التركيبات الجاهزة من الأعمال الصحية

ظهر حديثا نوعا من الحمامات تقوم بعض الشركات بعمل هيكل حديدى سفلى وهيكل حديدى علوى حسب مقاس الحمام ويقوم بتركيب المعدات الداخلية والحوائط التى سيكسى بها الحمام سواء من الرخام أو خالفة ويقوم بتجهيز الكسوة والمعدات وتركيب حمامات العمارة كلها فى أيام قليلة ومثله مثل المباني الجاهزة تعد بالمصنع بل على العكس فان الحمام يعد بالورشة ولا يحتاج الى أى تشطيب سوى التركيب فقط ، ولكن المباني الجاهزة تعد الحوائط فقط بالمصنع ويتم التركيب بالموقع وتأخذ وقتا طويلا لتشطيبها من بياض وخلافه .

ماسورة القمامة

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الانترنيت والاسبستوس أو الخرسانة المسلحة أو الألومنيوم أو الصاج بقطر لا يقل عن ٣٠ سم كاملة مما جميعه محملا عليها جميع ما يلزمها وذلك بالطريقة الجافة حسب المواصفات التالية :

يجب أن يكون هناك قطعة خاصة من نفس نوع المواسير لها فوهة عند كل دور ويركب على كل فوهة باب للقاء القمامة يتحرك على محور أفقى يفتح ويغلق حسب

أعمال المياه الساخنة

- ٢ - هواية فوقها طنبوشة .
- ٣ - ماسورة تهوية قطرها يتناسب مع قطر الماسورة .
- ٤ - مشترك يصل ماسورة التهوية بقطر الماسورة .
- ٥ - فرش معدنية لتنظيف الماسورة .
- ٦ - حبل صلب يعلق به ثقل يمر داخل الفرش .
- ٧ - ملف بيد لتحريك فرش التنظيف الى أعلى أو الى أسفل .
- ٨ - فوهة ملقف القماء لها باب بعدد الأدوار يتحرك على محور أفقى .
- ٩ - قطعة خاصة من الانترنيت لها فتحة يركب عليها ملقف القمامة بعدد الأدوار .
- ١٠ - حجرة أسفل العمود مقاس ١٥ × ١٥ × ٢ متر ، ويمكن زيادة مقاساتها حسب عدد الأدوار ويحتسب لها ما يلزم من مواد بناء حسب المعدلات السابقة .
- ١١ - عربة لنقل الزباله لخارج العمارة .
- ١٢ - أطواق كل ٢ متر بقطر الماسورة لتثبيتها بالحائط .
- ١٣ - يلزم لكل م/ط ٣ كجم أسمنت + ١ ر.م ٣ رمل
- ١٤ - فى حالة عدم وجود حجرة للقمامة يحل محله وعاء جمع القمامة وفيه يصل الى الخارج للحريق وغطاء للوعاء ينزلق الى أعلا لامكان جبر الرعاء من أسفله لتفريغه .
- ١٥ - ماسورة أعلا ماسورة التمامة دركب عليها محبس للغسيل وقت انسداد ماسورة القمامة وقبل هذا المحبس ترمستات يركب عليه جهاز لاطفاء الحريق عندما تصل درجة الحرارة الى ١٦٥ فهرنهيت تلقائيا .

معدلات العمالة :

يلزم لكل متر طولى :

- ١/٩ سباك .
- ١/٩ مساعد سباك .
- ١/٩ عامل .

التهوية بمشترك ١٥/٣٠ وتحت هذا المشترك مياشرة يركب ملف بيد لتحريك فرش التنظيف التى تكون بداخل الماسورة وهذه الفرش معدنية خاصة لتنظيف الجدران من الداخل ومتصلة من أعلى بحبل صلب متحرك على بكرات معلق بها ثقل ليساعد على نزول هذه الفرش الى أى مستوى يتم فيه الانسداد ويركب فوق منسوب أخسر دور جهاز للغسيل عبارة عن رشاشة دائرية متصلة بماسورة بها محبس ليساعد على غسيل هذه الماسورة وقت اللزوم حتى تنزلق هذه القمامة الى غرفة تجميع مقاسها ١٥٠ × ١٥٠ × ٢٠٠ متر من الخرسانة المسلحة ، وهذه الحجرة مبيضة بياض أسمنتي ويستحسن أن يكون من أنواع الاسمنت الذى لا يتفاعل مع المواد العضوية اذا حصل أى تعفن بين القمامة ، وأرضية الحجرة مبلطة ببلاط موزاكي مائلة نحو سيفون أرضية عليه شبكة لمنع تسرب الأتربة الثقيلة ، وتبقى القمامة بهذه الحجرة الى أن يتم نقلها يوميا فى عربات خاصة الى خارج العمارة وتلقى فى صناديق الزباله المعدة لذلك أو تحرق فى نفس العربة وبذلك يمكن التخلص من القمامة أولا بأول .

التخلص من الفضلات بالطريقة الرطبة :

هذه الطريقة اذا أحسن استعمالها تصبح أقل فى التكاليف من الطريقة الجافة ولكن هذه الطريقة الرطبة ملخصها تمر المياه والزباله على مصفى فتصل المياه الى المجارى العمومية وتنزل الزباله الى حجرة ثم تنقل هذه الزباله رطبة والأسهل أن تنقل جافة ، وهناك نوع أخسر يركب على سيفون المطبخ جهاز تفتيت وطحن القمامة تعمل بالكهرباء بالضغط على زر ماكينة طحن الفضلات وتترك مع المياه الى المجارى ولكن هذه الطريقة لا تصلح للخشب أو الزجاج أو المواد الصلبة وعندئذ يضطر الى النقل بالطريقة العادية وكثير ما يتعطل هذا الجهاز وحتى الآن فى مصر لم تستعمل الطريقة الرطبة ولا نفضلها ، ولكن لا بد فى كلتا الحالتين من تركيب جهاز اطفاء على ماسورة الغسيل العلوية قبل محبس الغسيل وهذا الجهاز به ترمستات مهمته عندما تصل درجة حرارة الماسورة الى ١٦٥ فهرنهيت ينطلق الماء من تلقاء نفسه لاطفاء أى حريق قبل حدوثه سواء كان بالطريقة الجافة أو الطريقة الرطبة .

معدلات المواد بالطريقة الجافة :

- ١ - طول المواسير = ارتفاع العمارة + ١٥٪
- للهايك بقطر حسب متطلبات العمارة .

مقدمة

« الأعمال الكهربائية »

(أ) يشمل هذا الجزء المواصفات الفنية وشروط الأعمال الكهربائية للإنارة المطلوب تنفيذها حسبها هي مبين بالمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية ويتم تنفيذ الأعمال الكهربائية طبقا لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني رقم ١ ت م - ١٩٧٠/٤ الصادر من وزارة الإسكان والتعمير في كل ما يشار إليه عما هو وارد بهذه المواصفات .

(ب) يجب اتباع الحد الأدنى في التصميم والتنفيذ لتحقيق وسائل الأمن للأشخاص والتركيبات الكهربائية ، ويجب الأخذ في الاعتبار عند التصميم لاحتياجات المبني في الحال والمستقبل ولا يجوز عمل تركيبات مبالغ فيها لتغطية احتمالات الزيادة المستقبلية في حالة تركيب أجهزة كهربائية إضافية بالمباني التي يحتمل زيادة الأحمال الكهربائية فيها مثل المعامل والكليات العملية بالجامعات وما شابه ، ولكي يمكن عمل مجارى رأسية وأفقية في أماكن مناسبة لتركيب الكابلات داخلها مستقبلا اقتصادا في التفسير بالمبني عن عمل إضافات مستقبلية في التركيبات الكهربائية .

تختص أسس التصميم وشروط التنفيذ بالتركيبات التي تعمل على الجهود الكهربائية الموضحة بعد سواء كانت بين الخطوط وبعضها أو بين الخطوط والأرض والموضحة في التالي :

- (أ) الجهد شديد الانخفاض لا يزيد عن ٣٠ فولتا تيارا متغيرا أو ٥٠ فولتا تيارا مستمرا .
- (ب) الجهد المنخفض الذي يزيد عن الجهد شديد الانخفاض ولا يتجاوز ٢٥٠ فولتا .
- (ج) الجهد المتوسط الذي يزيد عن ٢٥٠ فولتا ولا يزيد عن ٦٥٠ فولتا .
- (د) الجهد المرتفع الذي يزيد على ٦٥٠ فولتا والخاص بمصابيح وأنابيب الإنارة التي تعمل بالتفريغ الكهربائي « كالنيون وما شابه » .

ويشتمل هذا الجزء على خمسة أبواب :

الباب الأول : التعاريف .

الباب الثاني : الدائرة الكهربائية والمواسير والأسلاك وخلافه .

الباب الثالث : ملاحظات لتصميم التركيبات .

الباب الرابع : التوصيلات .

الباب الخامس : معدلات المواد والعمالة .

الباب الأول

« التعاريف »

هناك بعض الاصطلاحات الفنية يجب تعريفها ، وتتلخص في التالي :

١ - تيار مستمر :

هو تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط .

٢ - تيار متغير :

هو تيار كهربائي يغير اتجاهه بالتناوب بطريقة دورية في دائرة واحدة .

٣ - الفولط :

هو الوحدة العملية لقياس فرق الجهد بين نقطتين والذي يؤدي الى سريان الكهرباء بينهما .

٤ - الأمبير :

هو الوحدة العملية لقياس التيار الكهربائي .

٥ - الواط :

هو الوحدة العملية للقدرة .

٦ - الكيلواط :

وحدة قدرة تساوي ١٠٠٠ واط .

٧ - الكيلواط ساعة :

وحدة تساوي ١٠٠٠ واط ساعة .

٨ - أوم :

هو الوحدة العملية لقياس خاصية مقاومة الموصلات والأجسام لمرور التيار الكهربائي فيها مسببا تبديد الطاقة الكهربائية على شكل حرارة .

٩ - هبوط الجهد :

(أ) هو الجهد بين أي نقطتين معلومتين على موصل ما عند مرور تيار كهربائي به .

(ب) هو الفرق بين جهد التيار بالفولط في نقطتين من الخط عند مرور تيار كهربائي به .

الباب الثاني

الدائرة الكهربائية والمواسير والأسلاك وخلافه :

الدائرة الكهربائية البسيطة وقانون أوم :

يمكن تعريف الدائرة الكهربائية البسيطة بأنها عبارة عن مسار مقفل للتيار الكهربائي . وإذا اعتبرنا أية نقطة على

أعمال الكهرباء

ذلك فى مبانى قائمة وقتنذ وكان الخشب هو المادة المستخدمة حيث صنعت منها المجرى المغطاة التى امتنع استخدامها الآن .

وتلا ذلك استخدام مواسير الصلب التى صممت لى سحب الاسلاك فى داخلها ، وبذلك قلت اخطار التعرض للحريق أو التلف الميكانيكى مما كان سببا فى المتاعب من الطرق البدائية التى كانت مستخدمة .

الطرق المرافقة :

وقد استخدمت الآن فى التوصيلات الكهربائية عدة طرق تمشى جنباً الى جنب مع استخدام المواسير . وتهدف هذه الطرق الى تخفيض التكاليف . وجعلها أكثر موافقة ، ومن ذلك استخدام الاسلاك المغطاة بالرصاص أو المطاط المقوى وفيما يلى بيان بالطرق المستخدمة الآن فى توصيلات الاسلاك .

المواسير المعدنية :

وهى تحتوى الاسلاك المعزولة بعد سحبها فيها ، وهى إما أن تكون من نوع (ثقيل الوزن) ملحومة باللحام أو بالمونة أو قطعة واحدة مسحوه ذات نهاية مقلوبة ، وتكون اما مدهونة بالبوية اما للوقاية أو مجلفنه عند تعرضها للجو أو الرطوبة . كما قد تكون من (نوع خفيف) ملحومة باللحام أو المونه ، أو منتنيه الطرف على الطرف فى الاتجاه الطولى . ونهايات هذا النوع غير مقلوبه وتدهن بالبوية للوقاية .

الاسلاك ذات المغطاء المعدنى : وهى أسلاك معزولة ومغطاة مباشرة بغطاء معدنى .

الاسلاك المغطاة بالمطاط : وهى اسلاك معزولة ومغطاة مباشرة بغطاء من المطاط أو ما شابه .

الاسلاك المعزولة بعازل غير عضوى ومغطاة بالنحاس الأحمر .

وهى أسلاك معزولة بعازل غير عضوى ومغطاة مباشرة بغلاف من النحاس الأحمر .

الاسلاك المكشوفة : للأعمال المؤقتة أو فى المواضع التى يرغب فيها فى وضع الاسلاك على العوازل .

كابلات الورق : وتشتمل طائفة من الاسلاك التى تحمل عادة تيار كبيراً . وفيها يعزل السلك بالورق ويغطى بغطاء من الرصاص . وعند الحاجة يسلم بشرط وأ اسلاك من الصلب . ولما كان الورق العازل يمتص الرطوبة به فانه يستخدم مع هذه الاسلاك نوع خاص من الصناديق المختومة .

أسلاك كلوريد البولي فينيل : وهى أسلاك تعزل وتغلف (بكلوريد البولي فينيل) ويمكن سحب هذه الاسلاك فى المواسير أو وضعها كأسلاك مزدوجة وقد تعزل الأسلاك (بالبوليثين) وتغلف بكلوريد البولي فينيل) .

هذا المسار نجد ان التيار يخرج منها فى ناحية ، ويعود اليها من الناحية الاخرى ويمكن ان يتخذ المسار أى شكل هندسى ، كما أنه قد يتكون من عدة عناصر مختلفة ، تتصل مع بعضها البعض على التوالي أو التوازي . وعند تحليل الدائرة الكهربائية البسيطة نجد ان لها ثلاث مقومات أساسية وهى :

(أ) القوة الدافعة الكهربائية : ELECTRO MOTIVE FORCE e.m.f. وهى عبارة عن الضغط الكهربى الذى يعمل على دفع التيار الكهربى فى مساره المغلق . ووحدة القياس هنا هى الفولت .

(ب) مسار التيار الكهربى : يمر التيار الكهربى فى أجهزة (قد تكون مصابيح أو محركات ٠٠٠ الخ) وتتصل هذه الأجهزة معا على التوالي أو التوازي بوساطة موصلات كهربية (وهى غالبا على شكل أسلاك) ، وتكون هذه الأجهزة مع ينبوع القوة الدافعة الكهربائية مسارا مقفلا للتيار الكهربى وهو ما يطلق عليه اسم الدائرة الكهربائية ، كما سبق تعريفه . ويلاحظ أنه بالنسبة لحسابات الدائرة لا يعنينا من أمر أى عنصر من عناصر هذه الدائرة ، من أجهزة وموصلات كهربية ، الا بمقدار ما يتسبب عن وجوده من مقاومة أو معاوقة أو ممانعة لمرور التيار الكهربى فى الدائرة . ووحدة القياس هنا هى الأوم . ونظرا لأن ينبوع الكهربى يكون جزء من المسار ، لذلك يجب فترة اعتبار مقاومته أو معاوقته أو ممانعته الداخلية عند عمل حسابات الدائرة الكهربائية .

(ج) : التيار الكهربى : وهو الذى يسرى فى الدائرة الكهربائية بفعل القوة الدافعة الكهربيه ، حاملا طاقة من ينبوع الى الأجهزة المختلفة الموجودة بالدائرة . ووحدة قياسه هى الأمبير .

يتضح مما سبق انه يمكن تمثيل الدائرة الكهربائية البسيطة من ينبوع كهربى ذى قوة دافعة كهربيه معينة فولت ، ومقاومة داخلية معينة R_i أوم (هذا بالنسبة لدائرة التيار المتردد وتوجد قوانين مماثلة تأخذ فيها المعاوقة والممانعة مكان المقاومة) ، وعدة أجهزة وموصلات كهربيه تمثل فى مجموعها بالمقاومة R_o أوم . ويكون التيار الكهربى فى هذه الحالة I أمبير .

وينص قانون أوم على أن : التيار = القوة الدافعة الكهربائية

المقاومة الكلية فى الدائرة


$$I = \frac{E}{R_o + R_i} \quad \text{أى أن } \dots$$

المواسير والاسلاك والكيعان وخلافه المستعملة فى الدوائر :

أجريت فى الثلاثين سنة الأخيرة توصيلات الأسلاك بعدة طرق مختلفة ولقد كان من الطبيعى عند بدء استعمال التركيبات الكهربائية فى أواخر القرن الماضى ان يكون

أعمال الكهرباء

أسلاك محملة على عوازل صيني :

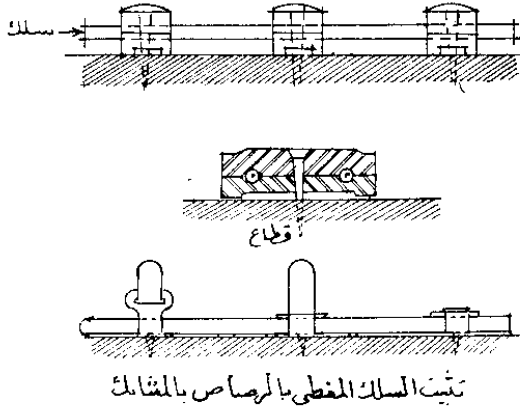

ما يعرف بالأسلاك المكشوفة حيث تشد الأسلاك على عوازل أو حوامل من الصيني ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأسلاك بعيدة عن سطح الجدران . وأن توضع بداخل مواسير أو ما شابه ذلك من وسائل الوقاية في موضع هبوطها الى نقط المفاتيح أو مرورها في القواطع .

وتتميز الأسلاك المعزولة بعازل غير عضوي والمغطاة بغطاء معدني باحتوائها على مادة عازلة غير عضوية لا تتعرض للتلف . وقد يركب السلك نفسه بطريقة مماثلة لتركيب الأسلاك المغلفة بالرصاص ألا أن الأطراف يجب أن تزود بجلب ختم خاصة منعا من تسرب الرطوبة الى الأسلاك .


ويتكون هذا الختم عادة من وعاء يربط بمسامير محمية بالسلك بعد تقشير أطرافه ثم يملأ الوعاء بعدئذ بعرك لدن خاص غير ساخن ويضغط على هذا المركب بواسطة أداة ضاغطة وقرص عازل مثقوب بحجم السلك . ثم يوضع هذا الختم في جليبه ، وهذه الجلبة إما أن تكون من الطراز الذي يمكن استخدامه في جميع الأغراض أو تكون من الطراز المقلوط للتركيبات ذات المداخل المقلوطة أو من الطراز المقلوط للتوصيل الأرضي فقط للتركيبات ذات المشابك أو المداخل غير المقلوطة ، وتصنع جلب خاصة للتركيبات المضادة للالتصاقات طبقا للقواعد الموضوعه لهذا الغرض .

وهذا الطراز من التركيبات مرتفع التكاليف بوجه عام عن أنواع التركيبات الأخرى ولكنه يمكن الركون اليه بعد استخدامه كنوع من التركيبات خال من المتاعب .

الأسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت (V.R.I.)

يجب أن تستوفي الأسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت عدة شروط مثل ارتفاع معدل السماح والمرونة وقوة التماسك عند تداولها وعدم القابلية للتحتل ويستخدم النحاس كموصل في هذه الأسلاك لانه المادة الوحيدة التي تجمع بين ارتفاع معدل السماح والمرونة ويمكن استخدام السلك المفرد (٠.٤٤/١) . أما الأسلاك الأكبر فتكون مجدولة .

توضح الرسومات السابقة أنواعا مختلفة من تركيبات المواسير والصناديق ومن الممكن الحصول على أنواع أخرى كثيرة . ويجب أن تصنع جميع التركيبات والصناديق طبقا للمواصفات الدولية الموضوعه لها . وتستخدم في التوصيلات التي يتطلب الأمر فيها المرونة دون العناية بالنظر ، الأسلاك المغطاة بالرصاص أو الأسلاك المغطاة بكلوريد البولي فينيل أو المطاط المقوى ، وتوجد عدة طرق مستعملة يستخدم فيها غلاف مكون من مركب رصاصي تغلف به الأسلاك في مرحلة سحبها وصنعها بالمصنع مما يتطلب استخدام صناديق توصيل ومركبات من نوع خاص يتم فيها إجراء الوصلات وتحقق استمرار التوصيل بين أجزاء الغلاف الخارجي . ويحوى هذا الغلاف الرصاصي أسلاكاً معزولة بالمطاط المكبرت ذات طبقة واحدة من الشريط حيث يستغنى عن كسوة الخيط الخارجية من الأسلاك العادية المعزولة بالمطاط المكبرت .

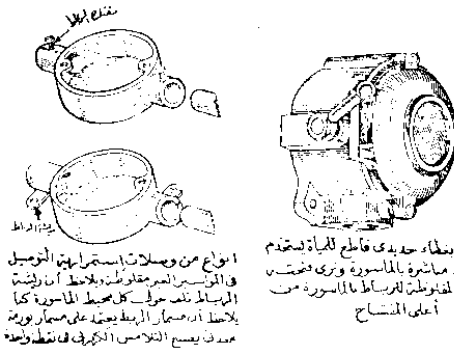

وغطاء الرصاص فيه بعض المرونة ولذلك يسهل تشكيله في الأركان غير أن ذلك يجب أن يتم بعناية فلا يثنى السلك ولا تستخدم المنحنيات الحادة تلافيا لالتلاف الغلاف فضلا عن استخدام العلب الصلب أو المجاري الخشبية في المواضع التي تتعرض فيها الأسلاك الى سوء الاستخدام .

تيسير التوصيل الأرضي :


قد يزود في بعض الأحيان - الغلاف الرصاصي أو غطاء المطاط الخارجي بسلك رباط بداخل هذا الغلاف أو الغطاء لتيسير التوصيل الأرضي للهياكل المعدنية للأجهزة ولما كانت الأسلاك المغطاة بالمطاط ليس لها وعاء للتوصيل الأرضي فالواجب أن تكون جميع المركبات من الطراز الكامل العزل .

وقد تمتد الأسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت في بعض الظروف محملة على عوازل من الصيني دون مواسير واقية . كما في الشكل التالي :

يستخدم في مد الأسلاك المكشوفة الأسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت (V.R.I.) حيث تعلق على حوامل من الصيني وتشد بعيداً عن سطح الجدران . أما الأسلاك المغلفة بالرصاص أو المطاط فتثبت بالمشابك وهي

اعمال الكهرباء

أن توزع الطاقة الكهربائية في كل المبنى بترتيب خاص . كما في الشكل التالي :

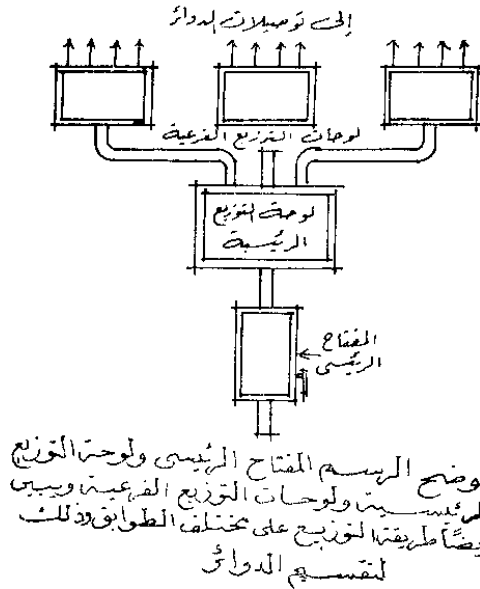

ومن الضروري جدا وبموجب خاص من الابنية الضخمة ان يتبع هذا النظام في التوزيع لعدة أسباب : من أهمها ضمان جودة تنظيم التيارات الكبيرة التي تمر في الكابلات الرئيسية . ويتم ذلك بالتحقق من أن هذه الكابلات تقوم فقط بحمل التيار الرئيسي ونقله الى مراكز التوزيع الرئيسية دون أن يؤخذ منها أسلاك ذات قطاع أصغر والا كانت هذه الاسلاك الصغيرة بلا مصهرات واقية لها .

مصهرات القطب المفرد :

كان المعتاد من الناحية العملية وقاية كل دائرة بمصهرات على قطبها . غير أن هذا العرف العملي القديم قد تغير الآن تبعا للتطور الحديث لأن جهات التوريد قد تعلن أن قطب الحياض قد وصل توصيلا ثابتا ومثبتا بالأرض .

وتنص القواعد الموضوعة في مثل هذه الاحوال على أن يبقى سلك الحياض جيد التوصيل بالأرض في تركيبات المستهلك ولذلك تستخدم المصهرات المفردة في خط الطور فقط (الخط الحي) . ولا يحتاج الامر الى زيادة التأكيد في ضرورة توصيل جميع المفاتيح وأجهزة فصل التيار المماثلة بالخط الحي أو خط الطور عند استخدام المصهرات المفردة دون أن توصل على الاطلاق بخط الحياض .

تقسيم التيار :

تعمل الكابلات الرئيسية والفرعية (وهي ذات أطوال) على نقل الكهرباء (بأقل هبوط في الضغط) الى النقطة

وتتكون الاسلاك المجدولة من شعرات منثنية جيدة التلامس بعضها مع بعض . وتبيض شعرات الجديلة كل على حدة وقاية لها من الصدأ أو تسهيلات لعمليات اللحام ويستخدم المطاط المكبرت كعازل .

أسلاك الدوائر الحرارية :

يمكن استخدام هذه الاسلاك كبديل للأسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت في السحب في المواسير . كما انه في بعض الحالات قد تكون اسلاك (كلوريد البولي فينيل) أكثر ممانعة لتسرب الزيوت والرطوبة ويجب عند استخدام أسلاك الدوائر الحرارية النظر بعين الاعتبار الى درجة الحرارة المحيطة ، وتنص قواعد مجمع المهندسين الكهربائيين و (I.E.E.) على أن الحد الأقصى لدرجة حرارة الجو المحيطة عند استخدام الاسلاك المعزولة بالمطاط (V.R.I.) أو أسلاك كلوريد البولي فينيل (P.V.C.) في أسلاك البولي فينيل هي ١١٣° فهرنهايت (٤٥° مئوية) ويجب أن نذكر أن درجات الحرارة المرتفعة لا ترجع الى حرارة الجو المحيط فحسب بل ترجع أيضا الى الحرارة الناتجة في السلك نفسه . وعلى الرغم من أن الاسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت أسلاك قوية نسبيا الا أنه يجب وقايتها من التقشير ولذلك تغطى بالشريط ثم يكسى هذا الشريط بكسوة أخرى من العزل ثم بعدئذ يغمر السلك في الشمع أو محلول القطران الذي يجعله الى حد ما غير قابل لامتصاص الرطوبة .

وتنظم جميع التركيبات بواسطة مفاتيح رئيسية ومصهرات بالسعة الكافية لحمل تيار الحمل كاملا . ووضع المفتاح الرئيسي في أقرب مكان ممكن من أقطاب نهايات التوريد .

وقد أمكن الآن الحصول على (قواطع الدائرة) الصغيرة الحجم المزودة بأجهزة الفصل الذاتي عند زيادة الحمل التي تضبط على منسوب مسبوق تحديده أو يعاد ضبطها بلا صعوبة وبذلك تعمل القواطع عملا وقائيا هاما .

وتؤخذ في التركيبات الكبيرة توصيلات فرعية من المفتاح الرئيسي الى لوحة توزيع رئيسية مما يقسم التركيبات ويمكن من مد الكابلات الفرعية الى مراكز أكثر ترسقا في التوزيع الذي قد يكون على عدة طوابق .

وتنتهي هذه الكابلات الفرعية بلوحات مصهرات موضوعة في الاماكن المناسبة من المساحات التي تنظمها . وتتشعب الاسلاك من هذه اللوحات الموضوعة الى دوائر الفروع التي تغذي فيها كل دائرة عددا من النقاط يتوقف على التيار المقرر لها . وكلما قل عدد النقاط الموصلة بمصهر الدائرة كان ذلك أفضل لأن ذلك يحدد موضع المصهر المتطابق عند حصول أي خطأ ، وترسل الاسلاك من اللوحات الموضوعة الى نقاط المخارج رأسا .

ويخصص لكل دائرة مصهر لوقايتها . ويحمل هذا المصهر التيار المأمون الذي يجب أن تحمله الاسلاك ، ويجب

أعمال الكهرباء

ومن الممكن استخدام المأخذ في التوزيع الدائري • أو بمعنى آخر ليس من الضروري أن تشمل الدائرة الواحدة جميع المحاجر وإنما تؤخذ فروع التغذية لكل محجر على حدة من الدائرة • ولا يؤخذ من كل مأخذ أكثر من نقطتي مخارج أو جهاز ثابت واحد • ولا يزيد عدد النقاط التي تغذى من المأخذ على نصف العدد الكلي لهذه النقاط • • وعند وجود أجهزة ثابتة في تركيبات تستخدم فيها محاجر ١٣ أمبير يعتبر كل جهاز ثابت كنقطة مخرج منفصلة • وتغذى هذه الأجهزة إما بواسطة محجر ذي أصبع بمصهر أو يزود كل جهاز بمصهر موضعي للوقاية •

ويجب أن تزود الاسلاك المغطاة بالرصاص بصناديق توصيل ذات أريطة لوصل الاغلفة بعضها ببعض فإذا كانت هذه الاسلاك من النوع المزود بسلك أرضي في غلافه وجب توصيل هذه الاسلاك الأرضية في صناديق التوصيل مع الاغلفة ثم توصيل الجميع بعدئذ بارض •

وعند تطاير مصهر اضاءة قد يحدث بعض الغموض في تحديد المصهر المتطاير على ضوء المصباح الكاشف الكهربائي • وانها لطريقة معيية أن توضع المصهرات على ارتفاع عالى (ربما بالقرب من السقف) مما يجعل استبدال المصهرات عند الطوارئ عملا صعبا • فيجب أن توضع المصهرات بحيث يمكن تداولها من على مستوى الأرضية •

كذلك توجد ملاحظة عملية أخرى خاصة بالمفاتيح الرئيسية التي توضع في دواليب تحت السلام • فالمواسير المتجهة من اللوحة الرئيسية الى الطابق الذي يعلوها تتخذ دائما طريقا كثير التعاريج ويجب لذلك تزويدها (وبنوع خاص اذا كانت المواسير داخل الجاني) بصناديق التوصيل ذات الاغطية بالقرب من جميع المنحنيات بدلا من الكيعان التي يجب الا تستخدم في مثل هذه المواضع •

الخلاص لسلك السحب :

يراعى عند عمل انحناء بالاركان أن يكون المنحنى سهلا • ويحسن أن يكون نصف قطره ٤ بوصات • ويجب أن تخطط المواسير بحيث يمكن أن يمر السلك الساحب (سلك الحيه) من نقطة الى أخرى • ولما كان لجميع الاسلاك مقاومة كهربائية فان قدرا من الحرارة ينشأ بها كما ينشأ أيضا الهبوط في الضغط ، ولذلك يجب البدء أولا بتحديد الحمل المأمون من التيار وتحديد مساحة قطاع الاسلاك التي يجب اختيارها بحيث تحمل الاسلاك الحد الاقصى من التيار دون أن ترفع درجة حرارته ، ولا يكون هذا الاختيار نهائيا ان يجب أيضا أن يكون هبوط الضغط في اسلاك التوزيع الرئيسية منخفضا الى أقل قدر ممكن ، ولهذا الاعتبار أهمية كبرى في دوائر الاضاءة لان الهبوط الصغير في الضغط له اثره الملحوظ على ضياء المصباح • ويحدد حجم اسلاك التوزيع الرئيسي في المبنى تبعا لاطوال وخطوط ويحتفظ بهبوط الضغط الصغير في اسلاك التغذية الطويلة بأخذ اسلاك ذات قطاع أكبر مما يستلزمه تمرير الحمولة المأمونة من التيار •

التي تستخدم فيها • كذلك تكون اسلاك الدائرة التي تحمل التيار الى المفاتيح والمعلقات أصغر قطاعا وأقل مقاومه •

ويجب مد الاسلاك الصغيرة في أصغر أطوال ممكنة • ولذلك فانه من الضروري إيجاد بعض نقط تغذية قريبة لتوصيل هذه الاسلاك بها ولتقسيم التيار الرئيسي عندها • مما يؤدي الى استخدام مصهرات صغيرة أيضا لتنظيم دوائر هذه الاسلاك وتعرف هذه النقاط بنقط التوزيع الموضعي أو لوحات المصهرات • وفي توصيلات منازل السكنى الصغيرة أو تركيبات لا يزيد العدد الكلي لنقط الاضاءة فيها على ٣٠ نقطة مثلا ولا تكون أطوال اسلاك التغذية كبيرة ، وقد يدعو الاقتصاد في التكاليف الى توصيل اسلاك تغذية الدوائر بنقطة مركزية قريبة من المفتاح الرئيسي •

ولا تكون أطوال مثل هذه الاسلاك كبيرة ، كما ان مقدار المواد المستخدمة يكون أقل ، وقد تغذى أربع دوائر من لوحة المصهرات في ماسورتين من المواسير الخفيفة قطر ٨/٥ بوصة أو في ماسورتين مقلوطين قطر ٤/٣ بوصة •

محاجر ١٣ أمبير (SOCKET 13 AMPS) ذات الاصبع المستوى :

لقد أمكن الحصول على ميزة كبرى في التركيبات المنزلية وما شاكلها باستخدام محاجر ١٣ أمبير ذات الاصبع المستوى التي تتركب طبقا للمواصفات البريطانية رقم ١٣٦٢ ، وتستخدم هذه المحاجر على أساس أن الحد الأقصى للحمل الذي قد ينشأ مرتبط بمساحة الأرضية أو بحجم المبنى ، وعلى أساس أنه اذا وصل الحمل الى هذا الحمل الاقصى فكل زيادة أخرى في الحمل تسبب مضايقة لشاغلي المنزل • لذلك اذا استخدم الكابل المناسب لهذا الحد الاقصى من الحمل يصبح عدد المحاجر الموصلة بالدائرة شيئا ثانويا •

التوزيع الدائري :

وتركب هذه المحاجر طبقا لطريقة التوزيع الدائري ، أو يمكن كمعادف تركيب محجرين في دائرة من سلك ٢٩/٧ ر. مع مصهر ٢٠ أمبير • كما يمكن تركيب ثلاثة محاجر على دائرة أخرى على أن تكون نقط المخارج في حجرة واحدة تقل مساحة أرضيتها عن ٢٠٠ قدم^٢ ، وعلى ألا تكون الحجرة مستخدمة كمطبخ •

وقد تستخدم طريقة التوزيع الدائري المكون من دائرة واحدة (في الابنية السكنية التي لا تتجاوز فيها مساحة الأرضية ١٠٠٠ قدم مربع) من اسلاك ٢٩/٧ ر. ومصهر ٣٠ أمبير لأي عدد من المحاجر ، أما في الابنية التي تزيد مساحة الأرضية فيها على ذلك وكذلك المؤسسات الصناعية وغيرها فقد تغذى الدائرة الواحدة في التوزيع الدائري مالا يزيد عن ١٠ نقط مخارج المحاجر • وقد افترض في الحالتين السابق الإشارة اليهما أن الساعات الكهربائية التي تغذى عن طريق اسلاك ذات مصهر لا تدخل ضمن نقل مخارج المحاجر •

اعمال الكهرباء

جسم المصهر على منع تطاير المعدن المنصهر ويكون ذلك كضمان ضد الحريق .

تدريج المصهرات :


المصهر نقطة ضعيفة وضعت عمدا في الدائرة . وكما تنقطع السلسلة المعدنية من أضعف نقطة فيها كذلك تنقطع الدائرة الكهربائية في هذه النقطة الضعيفة منها ، وهكذا يعمل أى تيار زائد على انصهار المصهر قبل ان تصل قيمة التيار الى درجة تلحق ضررا بأسلاك الدائرة . ويضبط المصهر في دوائر الإضافة العادية على أن يحمل ٣ أمبير وأن ينصهر على ٥ أمبير وتحمل أسلاك الدائرة ٥ أمبير بأمان . وتستخدم المصهرات الكبيرة في الدوائر التي يكون فيها التيار غير ثابت (كما في المحركات الكهربائية) بالقدر الكافى لتمرير زيادة حمل وقتية دون أن تنصهر . فمثلا يبلغ تيار بدء الحركة في المحركات قدر تيار التشغيل العادى للمحرك عدة مرات .

ولما كانت الأسلاك الموصلة الى نقط الاضاءة والمفاتيح أصغر من الأسلاك الرئيسية فلا يزيد التيار الذى تنقله على ٣ أمبير عادة . ولذلك يستخدم فيها عادة السلك المفرد ذو القطر ٠.٠٤٤ من البوصة أو الأسلاك الثلاثية الجداول التي قطر كل منها ٠.٢٩ من البوصة ويرمز لهذه السلكين هكذا : ٠.٤٤/١ ، ٠.٢٩/٣ . على الترتيب وتتميز الأسلاك المجدولة بانها أكثر مرونة من السلك المفرد .

ويراعى في التركيبات الحديثة تخفيض عدد الأسلاك الموصلة الى أقل قدر ممكن وأن كان من الأفضل عدم استخدام أسلاك موصلة . فإذا كان ولا بد من هذه الوصلات يجب أن تتم الوصلة في علبة توصيل خاصة ذات غطاء يمكن رفعه .

ولا تسحب الأسلاك الموصلة في المواسير . ويجب أن تعمل الوصلة بالطريقة الصحيحة ثم تلحم لتحقيق استمرار التوصيل الصحيح . ولا يسمح باستخدام وصلات غير ملحومة الا اذا كانت في قطع الوصل الميكانيكى .

ويشرح الرسم التالى طرازين من قطع الوصل الميكانيكى المسموح باستخدامه في عمل وصلات أسلاك غير ملحومة .

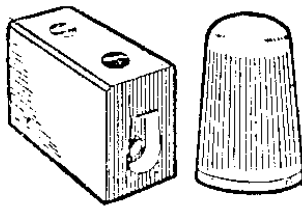

تقطع وصل ميكانيكى من الصيغتين ذان طريق مفرد أحدهما مستطيلة تربط الوصلة فيها بمسامير البورصة المعدنية ولا تحرك بفلا ووظائف الوصلة فيها برباطها .


وتحدد القواعد الموضوعية بمعرفة مجمع المهندسين الكهربائيين في شأن المبانى الحد الأقصى لتحميل الأسلاك في التركيبات الكهربائية العادية ، ويتوقف مقدار التيار الذى يمكن تمريره بأمان فى سلك على الارتفاع فى درجة حرارته التى تتوقف بدورها على مساحة قطاعه (أو مقاس توحيدته) ، وعلى عوامل أخرى تدخل فى الحساب لأن الحرارة اذا وجدت فى السلك انتقلت منه عن طريق الغطاء المحيط به .

وتؤثر طبيعة هذا الغطاء والمساحة السطحية للسلك على التيار الذى يسمح به . ذلك ان المساحة السطحية بالنسبة لمساحة القطاع تكون أكبر فى السلك الرفيع منها فى السلك السميك ، لذلك فهو يستنفذ قدرا أكبر نسبيا من الحرارة ، كذلك يمكن تشغيل الأسلاك ذات القطاع الأصغر على كثافة تيار أعلى من الأسلاك ذات القطاع الأكبر .

وهكذا يتضح ان تحميل الأسلاك بالتيار موضوع يجب دراسته بعناية بأخذ جميع هذه العوامل فى الاعتبار بالإضافة الى معدل هبوط الضغط للقدم الطولى من السلك الذى يحمل أقصى تيار .

المصهرات :

يجب وقايتها كل دائرة (رئيسية أو موضوعية) بالوسيلة المناسبة لوقايتها من مرور تيار زائد بها ، والمصهر هو أبسط هذه الوسائل وأقلها تكلفة ، وهو عبارة عن سلك رفيع من النحاس الأحمر أو القصدير أو الرصاص يدرج تبعا لمقاييس توحيدته على أن ينصهر اذا زاد التيار المار فيه عن حد معين وباختيار حجم معين من سلك المصهر يمكن وقاية الدائرة المقصودة كما فى الرسم التالى .

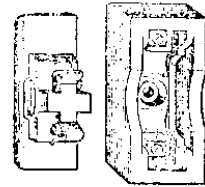

طراز رخيص الثمن من المصهرات ذات حامل من الصيغتين يمكن زعم

وللمصهر حامل من الصيغتين به مشابك ربط النهايات وله غطاء يمكن رفعه بسهولة لتجديد سلك المصهر واعادته .


ويوجد بأغلب حوامل المصهرات مجار صغيرة أو مواسير يمر فيها سلك المصهر ويجب أن يوصل سلك المصهر بين النهايتين في الطريق المخصص له دون أية محاولة لتغيير هذا الطريق حتى الى طريق أقصر والا تغيرت قيمة التيار الذى ينصهر عنده المصهر . وتؤدي الماسورة التى يمر فيها سلك المصهر وظيفة هامة أخرى اذ انه عند انصهار السلك (بقوة كبيرة فى بعض الاحيان) يندفع الهواء الساخن من الانبوبة فيخمد القوس عند انقطاع الدائرة ، كذلك يعمل

أعمال الكهرباء

التوصيلات المختفية أقصر المسافات بين النقط أما فى التوصيلات البارزة فيلتزم فيها بالخطوط المتعامدة حول الأبعاد للإبقاء على المعالم العامة للتثبيتات الأخرى .

سهولة تداول الوصلات :

ولما كانت هذه الوصلات فى هذه الطريقة فوق سطح الجدران ويسهل تداولها فانه من المناسب استخدام أسلاك ثنائية أو ثلاثية وقطعها وتوصيلها بصناديق توصيل عندما يكون ذلك ضروريا حيث يتعادل ثمن هذه الصناديق مع الوفرة فى الأسلاك كما فى الرسم التالى :

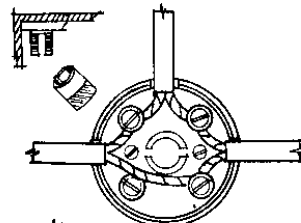


مصدوق توصيل (بور) يناسب الأسلاك المصنفة بالمطاط . ويمنح بالرسم تامين أقطاب النهاية ويتعاكس ذلك من الصندوق مع الوترى لاستهلاك

ويجب أن تزود الأسلاك المغلفة بالرصاص بصناديق التوصيل التى تربط الأغلفة الرصاصية بعضها ببعض للاحتفاظ باستمرار التوصيل .

وتزود هذه الصناديق بمسامير بورمه معدنية للرباط تجعل التوصيل الكهربائى بين الأغلفة من ظهر صناديق التوصيل المعدنية . ويشتمل مثل هذا الطراز من الصناديق على قطع الوصل الميكانيكى المصنوعة من الصبى . وتصنع الصناديق التى تستخدم مع أسلاك المطاط المقوى من البكليت أو ما شابهه من المواد العازلة وتزود بأعمدة لأقطاب نهاية مثبتة بداخلها .

وعند ضرورة إيجاد توصيل أرضى لمجر ذى ثلاثة أقطاب للأضواء أو لأى غرض آخر . يتم استمرار التوصيل الأرضى من الغلاف الرصاصى عن طريق قفيز خاص للرباط وقطعة صغيرة من سلك مكشوف .

ويدل اغفال ذلك على أعمال توصيلات رديئة .

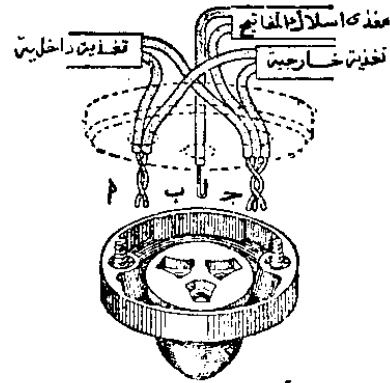

يوضح الرسم طريقة توصيل الأسلاك ودخولها بوردة سقف ثلاثية الأقطاب حيث يتم التوصيل فى ج ب ثلاثا أسلاك بالقطب الثالث أما التوصيل فى أ ب فهو التوصيل المعتاد بالسلك المرن


حيث تمتد الخطوط الحية أزواجا (خطوط تغذية المصابيح وتغذية المفاتيح) من نقطة ضوئية أخرى وبذلك تضم جميع نقط الاضاءة فى الدائرة فى حلقات . ثم يمد زوج من الأسلاك بين كل نقطة ضوئية ومفتاحها الخاص بها . ويتم عمل حلقات الأسلاك عند تثبيت معلقات الاضاءة ويستخدم فى ذلك وردة سقف من الطراز الثلاثى الأقطاب كما فى الرسم السابق بدلا من ذات القطبين المعتادة ويتلقى قطبان من أقطاب هذه الوردة سلكى تغذية المصباح والمفتاح ويوصلان بالسلك المرن للمعلقة كالمعتاد أما القطب الثالث فيقوم مقام عامود للرباط وتوصل به حلقات تغذية المفاتيح . وهكذا تعمل الوردة الثلاثية الأقطاب عمل وردة عادية لتوصيل المعلقة وعمل صندوق نهاية فى وقت واحد ، ويمكن الحصول على مفاتيح خاصة ذات قطب ثالث لاستخدامها عند الحاجة ولكن لا توجد ضرورة لاستخدام مثل هذه المفاتيح الا فى حالة مرور الدائرة الرئيسية خلف أحد المفاتيح وهى فى طريقها الى نقطة اضاءة أخرى وحينئذ يصبح من الضرورى توصيل خط تغذية للمصباح .

واستخدام الوردة الثلاثية محصور فى الأسلاك المختفية تحت الأرضيات أو فى المسافة بين السقوف . ولا تستخدم مع التركيبات البارزة نظرا لما تؤدى اليه من تعقيد التوصيلات بسبب عدد الحلقات فى كل نقطة اضاءة ولأن الزيادة فى الأسلاك المستخدمة تضيق ميزة استخدامها . وتتخذ

أعمال الكهرباء

وفي الحالة الأخيرة يكون مفتاحا الطرفين من الطراز السابق شرحه في الرسم القبل السابق بينما تكون المفاتيح البينية ذات أربعة أقطاب نهاية وذات تركيب مختلف لأن هذه المفاتيح هي التي تعكس التوصيلات . وعند استخدام دفتاح بطريقتين في بسطات السلم يكون أحد أسلاك التغذية في طابق والسلك الآخر في طابق آخر ، ويخطئ بعض العمال بأخذ هذه الخطوط من أقرب نقطة ممكنة مما يؤدي الى عبور الضوء بين دائرتين وقد يؤدي ذلك عند وجود خطأ في مصباح ما الى أن ينصهر مصهر الدائرتين .

ويجب في المفاتيح ذات الطريقتين أن يكون مغذى المفتاح في نفس دائرة المصباح بينما يوصل سلك المفتاح مع الأسلاك البينية بالمفتاح البعيد كذلك تستخدم المفاتيح المفردة أو ذات الطريقتين في مصابيح الفراش وقد تعلق هذه المفاتيح من السقف عن طريق سلك شداد يوضع بالقرب من الوسادة ويزود المفتاح الشداد كما في الرسم التالي بجهاز ميكانيكى قوى يعمل على وصل وفصل التوصيل بجذب السلك الشداد ويركب المفتاح نفسه في السقف ، وبذلك تكون جميع الأجزاء الحية في هذا الطراز بعيدة عن متناول اليد .

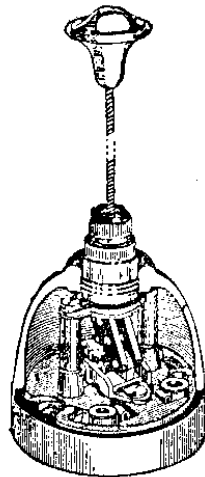


مفتاح شداد مخصص للتركيب في السقف حيث يكون جميع أجزاء الحية بعيدة عن متناول اليد . وهذا الطراز أفضل وأكثر أمنا ويستخدم بوضع خاص في حجرات النوم


ويهيئ استخدام الكهرباء ميزة التنظيم من نقط بعيدة . ويجب الاستفادة من ذلك اذا كان من المرغوب فيه الانتفاع الكلى من الاضاءة الكهربائية . ويجب (في تخطيط التركيبات) أن تكون المفاتيح في مواضع سهلة بالنسبة للمتفتح بالكهرباء وليس بالنسبة للكهربائي .

استخدام المفاتيح :

من الخطأ وضع المفاتيح في مكان يستلزم الولوج الىه عبور في الظلام . واذا كان للغرفة بابان يجب استخدام مفتاح بطريقتين لتنظيم ضوئها . ويسرى ذلك أيضا على الطرقات وبسطات السلم . ويشرح الرسم التالى دائرة مثل هذه المفاتيح حيث يستخدم مفتاحان خاصان يحتوى كل منهما على ثلاثة أقطاب نهاية يوصل سلكان بينيان بقطبين في كل منهما . أما القطب الثالث فيوصل في أحد المفتاحين بمغذى المفاتيح بينما يوصل في المفتاح الآخر بسلك المصباح .

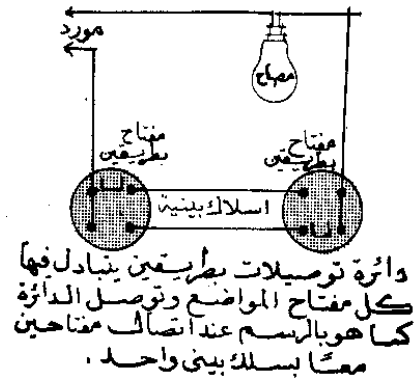

ولتشغيل الضوء وفصله يجب أن يعكس أحد المفتاحين بصرف النظر عن وضعه السابق . وقد تستخدم في الطرقات الطويلة وفي بسطات السلم المفاتيح البينية التي تحتوى على ثلاثة مواضع أو أكثر . كما في الرسم التالى :

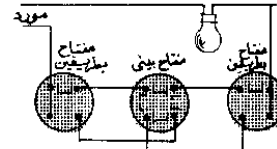

دائرة بثلاث طرق استخدم فيها مصباح بيتى واحد من طراز خاص وعند انكاس مقبض المفتاح تقبيرا لتوصيل الدائرة والمفتاح المسمى الى الوضعية الموضحة بالنقط في الرسم

أعمال الكهرباء

الباب الثالث : ملاحظات لتصميم التركيبات

وفي تصميم التركيبات ليس المهم فقط اختيار واستخدام الطراز المناسب من المصابيح والتركيبات لمبنى بعينه بل يجب التحقق أيضا من أن الاضاءة تعطى أفضل نتائج مرتقبة مع التعرف بأن مقدار الضوء الساقطة على سطح التشغيل يقاس بوحدات اللومن على القدم المربع أو قد يشار إليها بالقدم شمعة .

فيراغى بحث التفاصيل الرئيسية الآتية :

- ١ - شدة الاضاءة المطلوبة .
- ٢ - اختيار نوع اللمبات والتركيبات .
- ٣ - الظروف التي تعمل لها اضاءة .
- ٤ - الارتفاع الذى تعلو به التركيبات .
- ٥ - المسافة بين التركيبات .

ويلحظ انه نظرا لاختلاف طبيعة مصدر الضوء أن تنظيم الاتجاه في اللمبات الفلورية يكون أقل احكاما منه في لمبات التنجستن إذ أن توجيهه أو انعكاس الضوء من مصدر ضوئى على شكل نقطة أسهل منه من مصدر ضوئى ذى طول . غير أن جودة التصميم تخفف من هذا الأثر .

شدة الاضاءة :

يمكن الحصول على القيم المسموح بها في شدة الاضاءة لمختلف الأغراض ، ويعطى الجدول رقم (١) امثلة منها :

جدول رقم (١)

قيم الاضاءة المسموح بها

اضاءة عامة	لومن على القدم المربع	ملاحظات
المستشفيات :		
غرف الورديات والغرف الخاصة	٣	
حجرة الانتظار والاستقبال	٧	
طاولة العمليات	٣٠٠	اضاءة خاصة
حجرة العمليات	٣٠	
المعامل	٢٠	

أما إذا استخدم مفتاح الكمثرى العادى والسلك الكردون فمن الضروري أن يتم العمل الميكانيكى للمفتاح في جزء الكمثرى بعيدا عن اقطاب نهاياته ، وكثيرا ما ينشأ التآكل في مدخل السلك المرن الى الكمثرى ، ولذلك فمن واجب عامل الصيانة فحص هذا التآكل ومعالجته أن وجد .

أسلاك المحاجر :

يجب أن تكون أسلاك دوائر محاجر التسخين أكبر من أسلاك دوائر الاضاءة نظرا لكبر التيارات التى تحملها أسلاك هذه المحاجر . ولا يجوز اطلاقا توصيل دوائر هذه المحاجر بدوائر الاضاءة وإنما تكون دوائر هذه المحاجر دوائر منفصلة انفصالا تاما وتنظم بمفتاح رئيسى خاص ولوحة مصهرات . وتحتاج دوائر المحاجر ذات الحمل ١٥ خاصة يحمل كل مصهر ١٥ أمبير وقد تستخدم محاجر ١٢ أمبير ذات الأصابع بالمصهرات في التوزيع بالطريقة الدائرية الرئيسية ، والحد الأدنى المسموح به في أسلاك المحاجر هو السلك ٢٩٧ر . ويجب أن يكون المفتاح الرئيسى والكابلات ولوحات المصهرات التى تغذى هذه الدوائر بالسلك الكافى لنقل الحد الأقصى من التيار اللازم لتشغيل جميع الأجهزة المحتمل تشغيلها بعضها مع بعض في وقت واحد . ومعنى ذلك أن جميع أجهزة التعشيق في هذه الدوائر يجب أن تكون أقوى وأمتن من زميلتها في دوائر الاضاءة .

ويجب أن يزود كل مخرج محجر بوسائل التوصيل الأرضى وان كان ذلك غير الزامى في بعض الحالات ويتم ذلك على الوجه الأكمل باستخدام محجر ثلاثى الأصابع (ذى ماسورة أقوى من المواسير الأخرى) تحملا توصيلا مباشرا بالأرض عن طريق هذه الماسورة أو عن طريق الغسلاف الرصاصى للسلك . أو كحل مرادف يستخدم سلك استمرارية توصيل أرضى كما في حالات الأسلاك المغلفة بغلاف معدنى أو غلاف من المطاط . وتحمل الفيش أو مجموعة الأصابع أصبعا ثالثا حيث يستخدم مع مثل هذا الفيش سلكا ثلاثى القلب يستخدم منه سلكان لتوصيلات الدائرة أما السلك الثالث الخاص بالتوصيل الأرضى فيربط ببطن الجهاز به سمار محوى معدنى .

اعمال الكهرباء

الفنادق :

مصانع كيماوية :

أفران يدوية - أحواض تبخير	لومن على		
أجهزة تجفيف ثابتة - أجهزة	القدم المربع		
تبلور ثابتة أو بالجاذبية			
أفران ميكانيكية - مولدات	اضاءة	٧	المدخل وحجرة الطعام
وأجهزة تقطير - أجهزة تجفيف	خاصة		
ميكانيكي - مبخرات - أجهزة	غالبا		
ترشيح - أجهزة تبلور	اضاءة	٧	حجرة التحريرات عامة
ميكانيكي - أجهزة تبيض	خاصة	٧	مناضد مطبخ
٧			
خزانات الطهي - أجهزة ترشيح	مع ضوء		
أجهزة تخلل - أجهزة نيترات	الفراش	٥	حجرات النوم
١٠ بطاريات كهربائية سائلة	أيضا		

اضاءة المصانع :

مصانع زجاج :

مدارس :

٥	حجرات الخلط والأفران	١٥	حجرات تدرس نهاري
	آلات نفخ الهواء والسحق	٢٠	حجرات رسم وفنون
	والقطع والأحجام المطلوبة	١٠	حجرات ألعاب رياضية
١٠	التفويض - الضغط	١٥	معامل
	حجرات السحق الناعم - قطع	١٠	صالة محاضرات
٢٠	الزوايا للتفتيش - التسطير		تدريب يدوي (راجع الاضاء
	الحليات	-	بالمصانع)
٥٠	قطع الزجاج - التفتيش الدقيق	٢٠	حياكة

الورش :

المكاتب والبنوك :

١٠	تزجة عادية وماكينات	٢٠	عمل مكاتب عام
١٠	تزجة لعمل غير دقيق	١٥	مكتب خاص
	تزجة لعمل متوسط - ماكينات	٢٠	آلة كاتبة وحفظ مستندات
	أوتوماتيكية عادية - سحق	٢٠	محفوظات
٢٠	خشن - آلات نفخ وتلميع		
	تزجة لعمل دقيق		
	ماكينات أوتوماتيكية دقيقة		
	سحق متوسطة - آلات نفخ		
٥٠	وتلميع دقيقة		

اضاءة المصانع :

ورشة مزدحمة :

١٠٠	تزجة لعمل في منتهى الدقة	٧	عمل غير دقيق
	ماكينات سحق ناعم	١٠	عمل عادي
	وتعمل الأرقام الواردة بالجدول مقدار الضوء الساقط	٢٠	عمل متوسط
	على سطح التشغيل تقاس بوحدات من اللومن على القدم	٥٠	آلات صغيرة
	المربع أو قد يشار إليها بالقدم شمعة ٠ وإذا كانت العملية	١٠٠	عمل دقيق
	ستنفذ على وحدات صغيرة تستخدم اللمبات الفلورية		

أعمال الكهرباء



العواكس في تركيبات المصانع

- ٥ - عاكس يقلب ضوءه الى أعلى ويعطى ظلالاً خفيفة وجودته أقل من أى طراز من السابق الإشارة اليه ويستخدم في المكاتب وغرف الاستقبال .
- ٦ - عاكس غير مباشر يبعث ما لا يقل عن ٩٠٪ من الضوء الى أعلى بأقل ظل وأكبر شدة بلا لمعان .
- ٧ - تركيبات مفتوحة مخروطية تناسب المداخل المرتفعة .
- ٨ - طراز لمواقع ذات الأتربة والأبخرة يستخدم في أماكن التفاعلات الكيميائية .
- ٩ - عاكس زاوية .

جدول رقم (٢) معامل الانعقاد م ع

عاكس تفريق قياسي موحد : يتراوح المعامل بين ٦٤ وللغرف المرتفعة الكبيرة ذات الجدران الفاتحة اللون وبين ٢٤ للغرف المنخفضة الصغيرة ذات الجدران الفاتحة اللون .

عواكس فلورية مفرغ لها : كعواكس التفريق القياسية الموحدة .
تركيبات نصف مباشرة : من ٥٦ الى ٢٠
تركيبات كروية أو ما شابهها : من ٥٦ الى ١٥
تركيبات غير مباشرة وتكريبسات كرائيش
من ٤٠ الى ٠٤

أو لمبات فليل التنجستن الصغيرة ولون الضوء في الحالتين جيد واللمبات الفلورية عالية الجودة وإن كان تجديدها يكلف كثيراً بينما لمبات التنجستن ليست في مثل جودتها ولكنها أرخص . وفي الأبنية الكبيرة حيث يستمد الضوء من عدد قليل من المصادر ذات الضوء الشديد يكون الاقتصاد في التيار المستهلك عنصراً له أهمية كبيرة . وقد يتأرجح الاختيار بين لمبات تفريغ الزئبق أو الصوديوم ولون الضوء في هذه اللامبات غير جيد (ولكن ذلك لا يعتبر عيباً) ، وهي اقتصادية من ناحية استهلاك التيار . أما فيما يختص بالتركيبات فتستخدم العواكس عادة لزيادة الضوء الساقط على مستوى التشغيل ويتوقف طراز العاكس على نوع الاضاءة المطلوبة . وتنقسم التركيبات الموضحة حسب الرسومات التالية كالآتي :

- ١ - اضاءة مباشرة تستخدم معها عواكس التفريق أو التركيب .
- ٢ - اضاءة مباشرة منتشرة وفيها يزيد الوجه السفلي من العاكس بقدر ناشر .
- ٣ - اضاءة نصف مباشرة وتركيبات محصورة يتجه منها الضوء الى أسفل مع جزء صغير الى أعلى لينعكس من السقف الى أسفل .
- ٤ - تركيبات ناشرة عامة (كالعواكس الزجاجية الكروية) وينتقل فيها الضوء في جميع الاتجاهات .
- ٥ - اضاءة غير مباشرة قد تكون بداخل تركيبات أو في تفريغ أو في خلف الكرائيش وفيها يتجه كل الضوء الى أعلى لينعكس من السقف الى أسفل على مستوى التشغيل .

الظروف التي تعمل فيها الاضاءة :

قد تختلف الظروف التي تعمل فيها الاضاءة ولذلك يجب دراسة هذه الأوضاع :

أولاً : حجم الحجرة ولون الجدران والسقف وتدخل هذه العناصر في الاعتبار بأخذ معامل يعرف (بمعامل الانعقاد) جدول (٢) وهو معامل مرتفع للحجرات الكبيرة ذات الألوان الفاتحة ومنخفض للحجرات الصغيرة ذات الألوان القاتمة .

ثانياً : معامل الصيانة ، ويأخذ في الاعتبار عند الوجهين التناقض في إخراج الضوء بسبب الأتربة والأوساخ إذا أجريت أعمال التنظيف الدورية وهذا المعامل مشار اليه في الجدول (٤) الذي يعطى أرقاماً متوسطة بغرض القيام بأعمال التنظيف الدورية .


ثالثاً : وهناك احتمال الامتصاص الجوى وعلى الرغم من أن الصناعات التي يكون الجو فيها محملاً بالأدخنة أو البخار ويعطى جدول (٥) قيم هذه المعامل :

- ١ - عاكس تفريق طراز مفتوح .
- ٢ - عاكس بقدر ناشر وهو أقل جودة من (١)
- ولكنه يقلل اللامعان .
- ٣ - عاكس زجاجي مغلق وأغلب ضوءه الى أسفل ومنظره وجودته يجعلانه صالحاً للمكاتب .
- ٤ - عاكس زجاجي كروي متساوي الضوء في جميع الاتجاهات وهو يقل جودة عن العاكس نصف المباشر .

أعمال الكهرباء

فإذا وضعت المعلقات على ارتفاع أقل وجب العناية بنشر الضوء منتظما وبخلوه من اللعنان .

ويؤخذ مستوى التشغيل على ترزجة الورش بارتفاع ٣ أقدام من الأرضية ويؤخذ ارتفاع المكاتب ٢٥ قدم فوق الأرضية ، ويجب أن يؤخذ عمل العاكس في الاعتبار ، وعلى ذلك يكون ارتفاع تعليق الضوء هو ارتفاع الحجرة مطروحا منه ارتفاع مستوى التشغيل وعمق العاكس . وقد تعلق التركيبات في كثير من الحالات وحينئذ يكون الارتفاع هو المسافة بين مستوى التشغيل واللمبة نفسها كالرسم التالي :

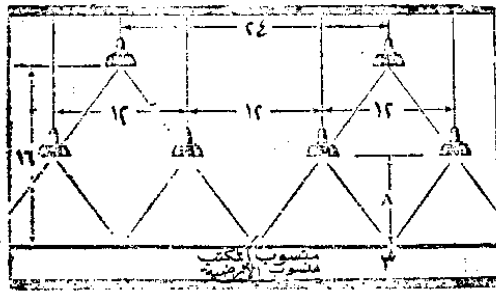

رسم يبين ارتفاعات وتباعد العواكس

تحتسب المسافات بين اللمبات من ارتفاعها فوق مستوى التشغيل ومن زوايا الاستضاءة بحيث تعطى التوزيع الضوئي المطلوب ، ويشرح الرسم مثلا من عواكس التوزيع لمسافات تباعد اللمبات أهمية كبرى في توزيع الاضاءة توزيعا عادلا على كل المساحة بحيث لا توجد بها أجزاء معتمة وهو ما يحدث غالبا عند تباعد اللمبات تباعدا غير صحيح . ويجب أن يعطى الضوء من أحد الصابيح الضوء من المصباح المجاور له .

ويعطى جدول (٦) مسافات التباعد الصحيحة .

قانون الاضاءة :

وقد وضع قانون موحد يربط العوامل المختلفة ل ق × س

المشروحة وهول =

$$\frac{ل \times ق \times س}{ع \times س \times ت}$$

حيث ل - اللومن اللازم من كل لمبة .

لق - متوسط اللومن المطلوب في القدم المربعة (قدم شمعة) .

س - المساحة التي يغطيها ضوء المصباح بالقدم المربعة .

ع - معامل الانتفاع .

ص - معامل الصيانة .

ت - معامل الامتصاص .

ومن الأفضل تطبيق هذا القانون في مثال كالاتي :

جدول رقم (٤)
معامل الصيانة م س

بفرض وجود تنظيف كل ٦ أسابيع أو ما نحو ذلك ، ومع ظروف جوية مناسبة يؤخذ رقم ٨ لهذا المعامل ويؤخذ رقم ٤ في الظروف الجوية الرديئة .

جدول رقم (٥)
معامل الامتصاص م ت

يتراوح هذه المعامل بين ١ للمكتب التنظيف وبين ٤ في طابق السبك وسحب الألواح في المصنع .

ملاحظة :

العاملان المشار اليهما في هذين الجدولين يعتمدان كلية على الظروف الجوية السائدة وعلى المصمم أن يبنى حكمه مؤسسا على المعاملات الصحيحة التي يمكن اعتبارها في كل حالة .

ارتفاع التركيبات :

يتوقف هذا الارتفاع على طراز المباني فقد يكون لسقف منخفضا أو مرتفعا كما قد يكون به كمرات للتعليق ولا يوجد به ويوضح جدول (٦) الحد الأدنى من ارتفاعات التعليق .

جدول رقم (٦)
مسافات تباعد الضوء وارتفاع التعليق

ارتفاع التركيبات فوق مستوى التشغيل المباشر ونصف المباشرة والعمامة	الحد الأقصى لمسافات تباعد الضوء	الحد الأقصى للمعلقات والجدران
٤ قدم	٦٠ قدم	٢٠ قدم
٥ قدم	٧٥ قدم	٣٥ قدم
٦ قدم	٩٠ قدم	٥٥ قدم
٧ قدم	١٠٥ قدم	٥٥ قدم
٨ قدم	١٢٠ قدم	٦٥ قدم
٩ قدم	١٣٥ قدم	٦٥ قدم
١٠ قدم	١٥٥ قدم	٧٥ قدم
١١ قدم	١٦٥ قدم	٨٥ قدم
١٢ قدم	١٨٥ قدم	٩٥ قدم
١٣ قدم	١٩٥ قدم	٩٥ قدم
١٤ قدم	٢١٥ قدم	١٠٥ قدم
١٥ قدم	٢٢٥ قدم	١١٥ قدم
١٦ قدم	٢٤٥ قدم	١٢٥ قدم
١٧ قدم	٢٧٥ قدم	١٣٥ قدم
٢١ قدم	٣١٥ قدم	١٥٥ قدم
٢٤ قدم	٣٦٥ قدم	١٨٥ قدم
٢٧ قدم	٤٠٥ قدم	٢٠٥ قدم
٣١ قدم	٤٥٥ قدم	٢٢٥ قدم
٣٥ قدم	٥٢٥ قدم	٢٦٥ قدم
٤٠ قدم	٦٠٥ قدم	٣٠٥ قدم

اعمال الكهرباء

جدول رقم (٧)
اللومن لكل مصباح

لومن	
٢٠٠	لمبة طنجستن طراز لؤلؤة بملف مفرد ٢٥ وات
٢٩٠	لمبة طنجستن طراز لؤلؤة بملف ملفوف ٤٠ وات
٦٦٥	لمبة طنجستن طراز لؤلؤة بملف ملفوف ٦٠ وات
١٢٦٠	لمبة طنجستن طراز لؤلؤة بملف ملفوف ١٠٠ وات
٤٣٠٠	لمبة طنجستن طراز رائق ٣٠٠ وات
١٧٣٠٠	لمبة طنجستن طراز رائق ١٠٠٠ وات
٤١٦٠	أنبوبة فلورية بيضاء طراز ساخن جديد ٨٠ وات
٢١٦٠	أنبوبة فلورية بيضاء طراز ساخن جديد ٤٠ وات
٢٣٢٠	لمبة تفريغ زئبق ٨٠ وات
٣٨٧٥	لمبة تفريغ زئبق ١٢٥ وات
١٣٦٠٠	لمبة تفريغ زئبق ٤٠٠ وات
٢٥٠	لمبة صوديوم ٤٥ وات
٥٥٢٥	لمبة صوديوم ٨٥ وات
٩١٠٠	لمبة صوديوم ١٤٠ وات

ويتضح من هذا الجدول أن أحد المصابيح الآتية مناسب :

لمبة طنجستن طراز رائق ٣٠٠ وات : صغيرة عن المطلوب .

لمبة تفريغ صوديوم ٨٥ وات : تقل قليلا عن المطلوب .

لمبة تفريغ صوديوم ١٤٠ وات : تزيد قليلا عن المطلوب .

لمبة تفريغ زئبق ١٢٥ وات : صغيرة عن المطلوب .
ويلاحظ أن بعض اللامبات الفلورية الملونة تعطي لومن يقل عن الرقم المطلوب .

وتستلزم الاضاءة المنزلية الجيدة أن تكون هذه الاضاءة منتظمة ويسرى ذلك أيضا في المصانع فيما عدا أنه يسمح في حجرات الجلوس بكميات اكبر من الاضاءة نظرا لتعدد الأعمال التي تتم فيها بالمقارنة مع الأعمال التي تتم في المصنع .

وعلى ذلك تحتاج اضاءة المنازل الى التمعن في دراسة نظم الضوء فيها . ويستخدم الضوء في أغراض الزينة فضلا عن الاضاءة ويرغب معظم الناس في أن تكون التركيبات صالحة للقيام بالغرضين عند الحاجة .

وتستخدم جميع وسائل الاضاءة في المنازل ، وقد أنتجت المصانع مجموعة كبيرة من تركيبات الاضاءة التي يمكن الانتفاع بها في المنازل .

ونورد فيما يلي ملخصا موجزا لاعتبارات الاضاءة التي تلزم للمنزل حديث بحجم متوسط :

حجرة الطعام : ضوء جدران لمبة سقف مركزية لمبات عادية أو لمبات مكاتب .

مطلوب اضاءة مصنع مساحة أرضيته 190×72 قدما ، وارتفاعه (بين الأرضية والسقف) ١٣ قدما والمسافة بين الجمالونات ١٢ قدما ، والمصنع مخصص للعمليات الكهربائية ولون السقف والجدران فاتح .

خطوات الحساب :

١ - نحصل على شدة الاستضاءة اللازمة من الجدول (١) وهي ٢٠ لومن من القدم المربعة .

٢ - يجب اختيار نوع العواكس : وعواكس التفريق في حالتنا هذه أكثر العواكس ملائمة .

٣ - مستوى التشغيل هو ٣ أقدام فوق مستوى الأرضية ، والارتفاع بين الأرضية والسقف ١٣ قدما ويفرض أن عمق العاكس قدم واحدة يكون أقصى ارتفاع للتركيب هو ٩ أقدام عن مستوى التشغيل .

٤ - أقصى مسافة بين اللامبات من جدول (٦) للطراز الذي اخترناه هو ١٫٥ مرة قدر ارتفاع التركيب عن مستوى التشغيل ١٣٫٥ قدما . غير أنه قد ذكر في المثال المشروح أن الجمالونات تتباعد عن بعضها البعض بمقدار ١٢ قدما ومن الأفضل اختيار هذا الرقم لتباعد اللامبات وتبعاً لذلك يصبح ارتفاع التركيب عن مستوى التشغيل ٨ أقدام .

٥ - بحسب عدد نقط الاضاءة من طول المصنع وعرضه ومع مسافة تباعد قدرها ١٢ قدما في كل اتجاه يكون عدد نقط الاضاءة ٩٦ نقطة .

٦ - بحسب المسافة التي يغطيها كل مصباح بالقدم المربعة مقسمة مساحة الأرضية على عدد نقط الاضاءة 190×72 أي أن هذه المساحة = $\frac{190 \times 72}{96} = 146$ قدما مربعة

٧ - يؤخذ معامل الانتفاع من جدول (٢) بفرض أن تصنيف الحجرة هو ٠٫٧٤ .

٨ - يؤخذ معامل الصيانة ٨٠ باعتبار أن أعمال التنظيف تتم دوريا .

٩ - يؤخذ معامل الامتصاص ١ .

أما وقد حددنا جميع العناصر في القانون فإنه يمكن إيجاد اللومن من كل مصباح كالآتي :

$$146 \times 20$$

$$L = \frac{5703 \times 0.74}{1 \times 0.8 \times 0.74}$$

ويصبح من الضروري الرجوع الى جدول (٧) التالي وهو :

اعمال الكهرباء

وفي المنزل الكبير :

الصاله وغرف الجلوس والطعام : يستخدم معلقات للكرانيش أو العواكس ويسمح بلمبات الى ١٥٠٠ و ١٠٠٠ وات في كل غرفة لهذا الغرض .

غرفة النوم : معلقة من لمبتين كل منها ٦٠ وات مع مصباح سرير ٦٠ وات ولمبتان كل منهما ٤٠ وات لمراة الزينة .

المطبخ : لمبتان ١٠٠ وات طراز معلق .

غرفة الحمام : لمبة ١٠ وات طراز معلق .

دورة المياه : لمبة ٦٠ وات طراز سقف .

الجراج : لمبة أو لمبتان ١٥٠ وات بعواكس تفريق + لمبة يدوية ٤٠ وات .

وهذه الأرقام لمجرد الاسترشاد بها إذ أن لكل منزل مطالبه الخاصة ويتوقف عدد وحجم اللمبات على المساحة الفعلية المطلوب إضاءتها ، وأفضل بيانات عامة يمكن الحصول عليها بالقدر المسموح به من اللومن على القدم المربعة ما توضح في جدول (٨) .

جدول رقم (٨)

الاضاءة المسموح بها للأغراض المنزلية

الغرفة	لومن على القدم المربعة
غرفة الحمام (اضاءة عامة)	٦ - ١٠
غرفة النوم (اضاءة عامة)	٤ - ٦
المطبخ (للطهي والطاولة)	٦ - ١٠
حجرة مكتب (قراءة)	١٠ - ١٥
خيشاطة	١٥ - ٢٠
حجرة مذاكرة	١٠ - ١٥
طاولة ألعاب	١٠ - ٢٠

وينحو الاتجاه الآن نحو استخدام الاضاءة لأثرها في الزينة أكثر مما هو للاضاءة منفردة ويعرف المعماري أن الاضاءة جزء في تصميم المباني .

ويلاحظ أن الاضاءة لهذا الغرض لا تلتزم بجميع ما سبقت الإشارة اليه عن قدر معين من اللومن على القدم المربعة من سطح التشغيل لأنها تعنى بالزينة أكثر مما تعنى بغيرها أو بعبارة أخرى فالقدر اللازم من الضوء للزينة هو ضوء هادئ ينتشر انتشاراً واسعاً ليغطي قدراً من الضياء على السطح مما أدى الى تطور في خواص الاضاءة المختلفة .

العوامل الرئيسية :

يجب قبل مواصلة الشرح للأشكال المختلفة التي يتخذها هذا الطراز من الاضاءة أن ندرس عوامل

حجرة النوم : لمبة سقف مركزية ضوء بالسرير بمراة الزينة .

الصاله : اضاءة جدران أو ضوء طولى على المراة .

المطبخ : يزود بالعدد الكافي من نقط الاضاءة ليكون الضوء في مركز العمل فيه مناسباً .

ولقد وضعت مصانع اللمبات الكهربائية وجمعية مهندسي الاضاءة جداول لتحديد شروط خاصة للاضاءة في المنازل الحديثة وحجم اللمبات وأنواع التركيبات وشدة الاستضاءة بالقدم شمعة في مختلف الظروف .

الحد الأدنى المقترح :

يجب ألا ينظر الى البيانات التالية على انها حد أقصى للاضاءة في مختلف الغرف إنما هي حد أدنى لمقتن مقترح . كذلك يلاحظ أن ذكر قدرة المصباح بالوات لا يكفي دون الإشارة الى طراز التركيبات المستخدمة .

في المنزل الصغير :

الصاله : لمبة ٤٠ وات طراز السقف .

غرفة الجلوس : لمبة ١٠٠ وات أو مجموعة من ثلاثة مصابيح كل منها ٤٠ وات .

غرفة الطعام : لمبة ١٠٠ وات أو مجموعة من ثلاثة مصابيح كل منها ٤٠ وات .

غرفة النوم : لمبة ٦٠ - ١٠٠ وات .

المطبخ : لمبة ١٠٠ وات طراز سقف .

غرفة الحمام : لمبة ٦٠ وات طراز سقف .

دورة المياه : لمبة ٤٠ وات طراز سقف .

الجراج : لمبة ٦٠ وات + لمبة يدوية ٤٠ وات .

وفي المنزل المتوسط :

الصاله : لمبة ٦٠ - ١٠٠ وات طراز معلق .

غرفة الجلوس : لمبة ١٥٠ وات أو مجموعة من ثلاثة مصابيح كل منها ٦٠ وات .

غرفة الطعام : لمبة ١٥٠ وات أو ٢٠٠ وات + لمبة طراز حائط .

غرفة النوم : لمبة ١٠٠ وات طراز سقف ولمبة ٤٠ وات لكل من السرير ومراة الزينة .

المطبخ : لمبة ١٥٠ وات طراز معلق .

غرفة الحمام : لمبة ٦٠ وات طراز معلق .

دورة المياه : لمبة ٤٠ وات طراز سقف .

الجراج : لمبة ٦٠ - ١٠٠ وات ذات عاكس تفريق + لمبة يدوية ٤٠ وات .

أعمال الكهرباء

إضاءة الكرائيش :

هي إضاءة واسعة الانتشار كنوع من الإضاءة غير المباشرة والنقطة الهامة التي يجب أن تكون عالقة بالذهن عند تنفيذ هذا الطراز من الإضاءة هي التأكد من أن الكرائيش بعيدة بالقدر الكافي عن السقف حتى يمكن أن تعطي إضاءة مناسبة ، كذلك يراعى عدم استخدام ضوء أفقي في السقوط لما فيه من أظهار لعيوب البياض فإذا كانت الكرائيش شديدة القرب من السقف ظهرت الإضاءة على شكل حزمة ضيقة من الضوء جزؤه الأوسط ردىء الضوء . وتحتاج إضاءة الكرائيش الى عدد كبير من اللمبات الصغيرة مع عواكس ضوء جيدة ، ويتوقف طراز العاكس طبيعا على اتساع الحجرة وعلى المسافة بين الكرائيش والسقف .

إضاءة الأعمدة والكمرات والعقب :

وأكثر ما تستخدم إضاءة هذه الأجزاء في المتاجر والمعارض وليس من المستحسن إضاءة الكمرة والعمود كاملا كوحدة لما في ذلك من مصادر لعدم الأمان وإنما يجب عمل التركيبات مع الاحتفاظ بمعالم هذه الكمرات أو الأعمدة . ويجب في التركيبات التي من هذا الطراز عمل التخطيط اللازم بعناية والنظر بعين الاعتبار الى إيجاد المكان اللازم لأعمال التنظيف وتغيير اللمبات .

الإضاءة باللوحات :

وكثيرا ما يستخدم المعمارون مثل هذه اللوحات للإضاءة بالإضافة الى أثرها كحلية . غير أن الغالب أن يقصد بها الزينة دون النظر الى ما تضيفه من إضاءة للغرفة وهي تناسب النوافذ المسحورة في المباني .

الإضاءة العامة :

هي إضاءة من السقف تشبه فتحات السقف وتصمم لكي تعطي إضاءة خالية من الظل وأكثر ما تستخدم في إضاءة حجرات تعشيق المفاتيح .

المصابيح المعمارية والأنابيب الفلورية :

وتناسب هذه المصابيح إضاءة المعارض وما يماثلها والأنابيب واسعة الاستخدام والطريق مهيا لها لتنفرد في الإضاءة المعمارية .

تثبت الأدوات والأجهزة من سطح الأرض حسب الأبعاد التالية :

٢٥ سم	برايز تليفونات
١٣٠ سم	مفاتيح الانارة العادية في الغرف
٥٠ سم	والسلالم والطرق وخلافه
١٧٠ سم	البرايز الكهربائية
١٧٠ سم	منمرات الأجراس
١٢٥ سم	أزرار الأجراس
١٧٠ سم	لوحات التوزيع مسافاتهما من أسفل

رئيسية وهذه العوامل هو انعكاس الضوء وانتقاله وانكساره . وسنوجز في تعريف هذه الاصطلاحات لبيان أهميتها في أية عملية ضوئية .

١ - الانعكاس :

للانعكاس أثر هام في الإضاءة المعمارية لأنه ضرورة لابد منها في تنظيم الضوء ولما كان مصدر الضوء في الغالب بعيدا عن السطح المطلوب إضاءته فمن الضروري والحالة هذه استخدام أى نوع من المواد العاكسة تساعد في توجيه الضوء .

والانعكاس اما أن يكون مباشرا من المرايا أو المعدن المصقول أو يكون منتشرأ ، ويخضع الانعكاس المباشر لقانون الانعكاس الذي ينص على أن اشعاع الضوء الذي يسقط بزاوية مع الممسود ينعكس بنفس الزاوية وينظم انحناء سطح العاكس توجيه الضوء في الاتجاه المطلوب . أما الانعكاس المنتشر فيمكن الحصول عليه بإسقاط الضوء على سطح غير أملس فينتشر الانعكاس في جميع الاتجاهات وعندما يكون مصدر الضوء العاكس خارج خط الإبصار المباشر يعطي هذا الانعكاس المنتشر شدة ضوئية منتظمة .

٢ - الانتقال :

ويتعلق العامل الثاني بالمواد التي تنظم نقل الضوء ويمكن تقسيمها الى مواد شفافة ونصف شفافة ومعتمة .

وتسمح المواد الشفافة بمرور الضوء فيها دون أن تمتص منه شيئا ومع قدر صغير جدا من الانعكاس في المادة . والوسط الناشر مادة ذات خاصية نصف شفافة كبعض الأحجار التي تعطي إضاءة مناسبة . ووسط النثر الجزئي مادة كالزجاج المنفرد أو الزجاج المعالج بالأحماض ويحجز جزء كبيرا من الضوء المنعكس ولكنه من الصعب الاحتفاظ به نظيفا .

٣ - الانتشار :

عند مرور شعاع ضوئي يميل من وسط الى آخر مختلف عنه في الكثافة يتغير اتجاه الشعاع ويكون هذا التغيير على شكل انحراف يميل الى الاعتدال اذا مر الضوء في وسط أكثر كثافة .

ويوجد لكل وسطين معامل يعرف بمعامل الانكسار يحدد مدى انحراف الضوء .

الإضاءة المعمارية :

يقصد بالاصطلاح الإضاءة المعمارية استخدام الإضاءة في اظهار معالم المبنى أو استخدام هذه المعالم كجزء أساسى في تصميم الإضاءة وهذا النوع من الإضاءة مرتفع التكاليف في التركيب ولذلك يجب العناية التامة قبل تقرير استخدامها وأثر استخدامها لأول مرة يكون في العادة غير عادى .

أعمال الكهرباء

والجدول التالي يبين الرموز المصطلح عليها بالرسومات التنفيذية للادوات الكهربائية :

مصطلحات كهربائية
التركيبات

مأخذ كهربائي (بريزه)	—D—	ذو جرس للحائط	□
مأخذ كهربائي للمقوى (بريزه)	—D—	تليفون للاتصال الخارجي	▶
مأخذ كهربائي بمفتاح للاضاءة	—D—	تليفون للاتصال الداخلي	▶
مأخذ كهربائي بمفتاح للمقوى	—D—	لوحة مصهرات ومقايع للإضاءة	—■—
مأخذ كهربائي للاضاءة بدون بريزة	—D—	لوحة مصهرات للمقوى	—■—
مأخذ كهربائي للاضاءة معلق بالسقف	⊙	عداد للإضاءة	⊙
مأخذ كهربائي للمقوى بالأرضية	⊙	خطوط الدوائر العامة	—
وحدة اضاءة فلوريسنت	—	خطوط الدوائر الكهربائية الفرعية	---
وحدة اضاءة مثبتة على الحائط (نوع)	○—	إلى لوحة المصهرات	→
وحدة اضاءة معلقة مثبتة على الحائط	⊙—	وحدة اضاءة مفردة متدلية بالسقف (نوع)	○
وحدة اضاءة خارجية مثبتة على الحائط	⊙—	وحدة اضاءة متعددة بالسقف (نوعه)	⊙
مفتاح اضاءة لتشغيل المقاطع الثاني	⊙	مفتاح كهربائي مفرد (للمبة المفردة)	✓
قاطع كهربائي رئيسي للاضاءة	☑	مفتاح كهربائي مركب بمحطة	✓
قاطع كهربائي رئيسي للمقوى	☑	مفتاح كهربائي ذو ثلاث أقطاب	✓
لوحة بيان للأجرام	□□	مفتاح كثرى الشكل	✓
جرس دفان	⌚	جرس أخوس	✓
لمبة بيان خارج المصجرة لأجهزة الإضاءة الصوتية	⊙—	ذو جرس كثرى	✓
لمبة بيان بالطريقة لأجهزة الإضاءة الصوتية	⊙	جهاز التنبيه لأجهزة الإضاءة الصوتية	✓
ذو بدوى للتنبيه عن الحريق	⊗	لوحة بيان الأجهزة الكهربائية	○○○○
جرس للتنبيه عن الحريق	⌚	جهاز ذاتي للتنبيه عن الحريق (الترابجي)	⊗
موصيله أرضية للمرايو	⌚	هوائي للسواديو	Y

اعمال الكهرباء

الباب الرابع : التوصيلات :

أولا - المغذيات :

بند (١) :

« مصهر لكل موصل حتى » أما الموصل الرابع الخاص بخط التعادل فيجب أن يكون متصلا اتصالا تاما بقضيب التعادل بطريقة لا يسهل فكها وممنوع بتاتا وضع أى مصهر لهذا الخط .

(ب) يجب أن لا يقل قطاع الكابلات النحاسية التي تتكون منها المغذيات عن ٤ مم^٢ مهما كان الحمل الفعلى صغيرا علما بأن كابل التعادل في المغذيات التي قطاعها ١٠ مم^٢ أو أقل يكون بنفس قطاع كابلات الأقطاب .

(ج) في المغذيات التي قطاعها أكبر من ١٠ مم^٢ لا يقل قطاع كابل التعادل عن قطاع الأصغر مباشرة لقطاع الكابل المكهرب مع العلم أنه يجب في المغذيات التي قطاعها أكبر من ٥٠ مم^٢ أن لا يقل قطاع كابل التعادل عن نصف قطاع الكابل المكهرب .

(د) في حالة التيار المتردد يجب تركيب جميع موصلات المغذى داخل ماسورة معدنية واحدة فلا يجوز مثلا في حالة التيار الثلاثى الأوجه وخط تعادل تركيب موصلين داخل ماسورة ووضع الموصلين الآخرين داخل ماسورة ثانية بل يجب وضع الأربعة موصلات داخل ماسورة واحدة ويستثنى من ذلك الموصلات التي تركيب داخل مواسير بلاستيك أو مواسير مطاط .

بند (٦) :

عند تركيب عدد المآخذ الكهربائية بحجرة مساحتها ٥٠ مترا مربعا أو أقل موزعة على أكثر من دائرة فرعية نهائية فيجب أن تكون جميعا على نفس وجه التيار لمنع احتمال وجود تيار بضغط ٢٨٠ فولت بين أى موصلين من مأخذين متجاورين .

وفى حالة الحجرات الأكبر من ذلك اذا اقتضى الأمر ضرورة توزيع المآخذ على دوائر فرعية نهائية تغذى من أوجه مختلفة من التيار فيجب تركيب المآخذ المتصلة بكل وجه من أوجه التيار في جانب من جوانب الحجرة بحيث لا يكون هناك احتمال لأن يلمس شقهما جهازين كل منهما متصل بمآخذ على أحد أوجه التيار يخالف الوجه المتصل به الجهاز الآخر .

ملحوظة :

تركب مأخذ كهربائية ذات ثلاثة أوجه وخط تعادل لتغذية أجهزة متنقلة على تيار ٣ × ٢٨٠ / ٢٢٠ فولط يجب أن يعمل لها اعتبارات خاصة .

بند (٧) :

جميع المآخذ الكهربائية التي تركيب في حمامات ومطابخ الوحدات السكنية وما يماثلها وكذلك المآخذ التي تستخدم لتغذية أجهزة متنقلة ينتج عنها أخطار في حالة تكهرب الأجزاء المعدنية المفروضة أن تكون معزولة تماما يجب أن تكون ذات ثلاثة أقطاب : قطبين للتيار وقطب أرضى .

ولا يجوز استخدام قطب التعادل للتوصيل للأرضى حتى ولو كان هو نفسه متصلا بالأرضى .

يجب ألا يقل مقنن التيار لأى موصل من أى نوع عن مقنن المصهر الخاص به ، كما لا يقل عن نصف شدة التيار الاسمى للقطاع الحامى له .

ويستثنى من ذلك الموصلات الخاصة بتوصيلات أدوات لوحات التوزيع بشرط ألا يزيد طول كل منها عن مترين ، وفى هذه الحالة يجب ألا يزيد شدة تيار التشغيل المفروض مروره بها عن ضعف شدة التيار المسموح المرور بها .

بند (٢) :

يفرض معامل تحميل مناسب لحساب شدة التيار المنتظر مروره بموصلات المغذيات وتحسب مساحة مقطع هذه الموصلات على أساس تكون شدة تيار تشغيل القواطع أو المصهرات التي تحكم هذه المغذيات سارية لشدة التيار المنتظر بهذه المغذيات طبقا لهذا الحساب .
أما شدة تيار تشغيل المصهر العام أو القاطع العام فتكون مساوية لمجموع شدة التيارات المنتظر مرورها بجميع المغذيات المتفرعة من المصهر أو القاطع .

بند (٣) الدوائر العامة :

هناك طريقة تقريبية لتوصيلات الدوائر العامة وتتلخص في أن تكون الدوائر العامة من مواسير قطر ١٦ مم داخلها موصلات جيدة العزل بعدد ٢ قطاع ٢٠٠ مم^٢ لكل موصل ان كان اجمالى عدد اللمبات وأزرار الأجراس والمآخذ المحملة على الدوائر العامة لا يزيد عن ٢٠ لمبة وبعدد ٢ قطاع ٣ مم^٢ لكل موصل ان كان عددها يزيد عن ٢٠ ويقل عن ٤٠ لمبة وبعدد ٢ قطاع ٤٠٠ مم^٢ لكل موصل ان كان عددها يزيد عن ٤٠ ولا يقل عن ٦٠ لمبة .

بند (٤) هبوط الجهد :



يجب أن لا يزيد الفقد في الجهد بين نقطة التغذية العمومية للمستهلك أى من عند العداد الى أى نقطة تغذية في التركيبات من ١ فولط + ٢٪ من الجهد الاسمى للتيار عند مرور أقصى شدة تيار منتظره للتشغيل الفعلى في هذه الموصلات .

ويستثنى من ذلك المغذيات الخاصة بتشغيل المحركات فيسمح بالزيادة الفقد في الضغط من نقطة التغذية العمومية الى المحركات عن ٥٪ من الجهد الاسمى للتيار عند الحمل الكامل على أن تراعى بعض الحالات الخاصة التي يجب أن يقل فيها الفقد عن ذلك لسهولة بدء حركة المحرك .

بند (٥) :

(١) يراعى في المغذيات الخاصة بالتيار الثلاثى الأوجه وخط تعادل أن تكون المصهرات التي تحكمها ثلاثية

والرسم التالي يوضح العلاقة بين نقطة تغذية رئيسية ولوحة تغذية رئيسية ولوحة تغذية فرعية

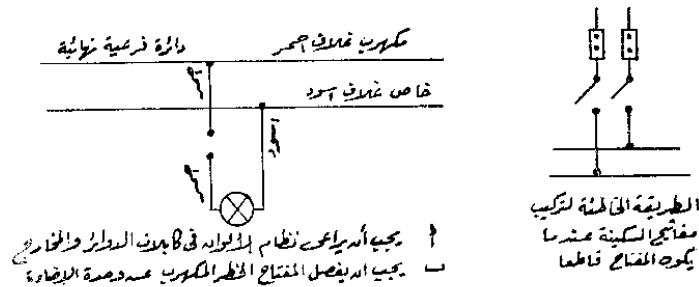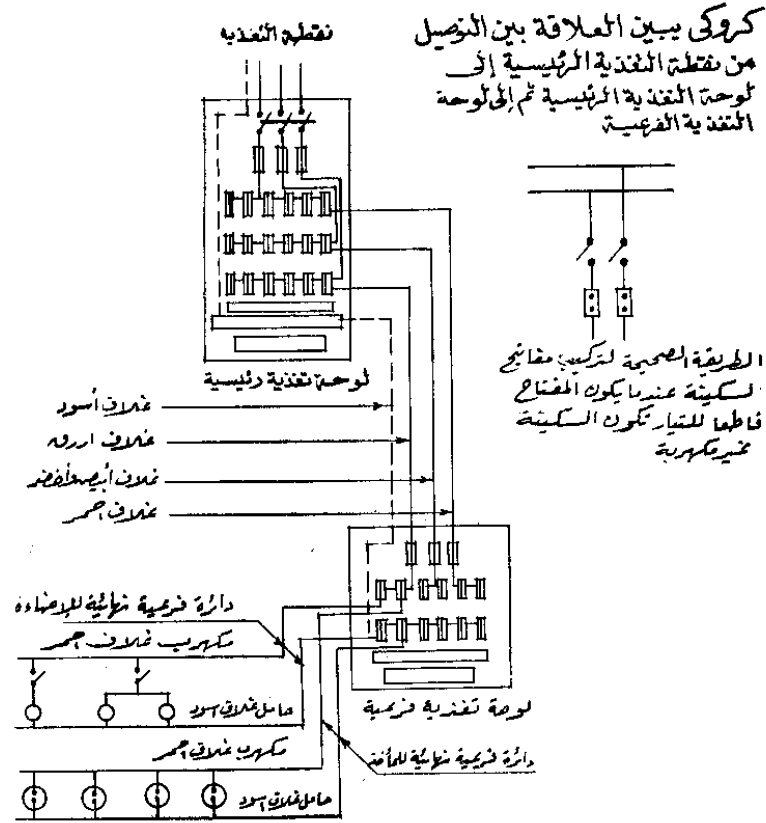

- ١- توصيل الدوائر العادية وتتمثل على أسلاك قطع ٢.٥ مم
٢- توصيل الدوائر الفرعية وتتمثل على أسلاك قطع ٢.٥ مم
٣- التوصيل المصنوع
٤- الخطوط الرئيسية المعزولة داخل الحاسم وتتمثل على أسلاك قطع ٢.٥ مم

أعمال الكهرباء

الدوائر ويظهر منه الأجهزة ويكتب عليه علامات وأرقام تبين الدوائر المختلفة للماكن أسفل المفاتيح - المصهرات - المفاتيح الاتوماتيكية) .

بند (١٣) أسلوب التركيب :

(أ) من الكابل دخول « ٣ بول وأرضى أو واحد بول وأرضى » بذلك يكون التركيب من الفازات الى مفتاح التشغيل الرئيسى « بكوسوتش أو ثنائى » ومن الأرضى الى قطب نحاس قطاع حسب الرسومات الموضحة مزود بثقوب « والمسمار القلاووظ النحاس » بعدد الدوائر .

(ب) من مفتاح التشغيل الرئيسى الى بارات التوزيع « ثلاثة فى حالة ٣ فاز أو واحد فى حالة الفازة الواحدة » ثم تبين أماكن الاتصال فى القضبان بالقصدير قبل التوصيل ويلون بالألوان « أحمر - أصفر - أزرق » وتكون قطاع حسب الرسم من النحاس .

(ج) من القضبان النحاسية الى المفاتيح الاتوماتيكية أو المصهرات الخاصة بالتوزيع للدوائر الرئيسة المطلوبة .

(د) من المفاتيح الاتوماتيكية أو مصهرات التوزيع الى روزة بها عيون بعدد الدوائر الرئيسة + ٢٠٪ زيادة احتياطى ثم الروزة الى الأحمال المطلوبة .

بند (١٤) الأسلاك والموصلات المعزولة :

(أ) الأسلاك والموصلات المعزولة المستعملة فى توزيع التيار الكهربائى تكون ذات منسوب عزل ٧٥٠ فولط وتعمل على جهود تصل الى ٤٤٠ فولط ، وتكون من سلك واحد مستدير المقطع أو موصل مجدول المكون من عدد من الأسلاك المستديرة متساوية القطر والمجدولة معها .

(ب) يتكون العازل من مواد متجانسة مناسبة تحترق على ألا يقل عن ٩٤٪ من مادة كلوريد البولي فينيل ، على ألا يقل متوسط تخانة المادة العازلة عند اختبارها عما هو وارد بالمواصفات القياسية المصرية .

(ج) الأسلاك والموصلات المعزولة بمسادة بلاستيك كلوريد البولي فينيل المستعملة فى تنفيذ الدوائر الكهربائية وخطوط التغذية ودوائر المساعدة تكون من طراز ٧٥٠ ب نحاس أو ٧٥٠ ب ألومنيوم ومن فصيلة ٧٥٠ فولط مطابقة للمواصفات القياسية المصرية م ق ١٨٢ - ١٩٦٢ الكردونات المرنة والكابلات المعزولة ببلاستيك كلوريد البولي فينيل .

(د) يستعمل فى توزيع التيار الكهربائى موصلات من أسلاك نحاس مقطوع الغاية ٤ مم^٢ ويجوز استعمال موصلات من أسلاك الألومنيوم مقطوعها ٦ مم^٢ وأكثر مع مراعاة ألا يزيد أقصى تيار يسمح بمروره عما هو وارد بالمواصفات القياسية المصرية .

(هـ) عند مرور الكابلات تحت البلاط يجب تغطيتها بطبقتين من الخيش المقطرن والبيتومين وفى حالة مرور الكابلات بين الأدوار والكمرات والأسقف أو الأعمدة تكون داخل مواسير جلفانيزد بقطاع مناسب يسمح بمرور الكابل داخل هذه المواسير ، وفى حالة تركيب كابلات متعددة الأقطاب داخل مواسير يركب كل كابل متعدد الأقطاب داخل ماسورة خاصة .

بند (٨) الرسومات التنفيذية :

(أ) الرسومات التنفيذية للأعمال الكهربائية توضح بصورة عامة الأعمال المطلوب تنفيذها وعلى المقاول اتباعها بكل دقة والتقدير بموجبها طالما أنها لا تتعارض مع الرسومات المعمارية أو الانشائية الجارى التنفيذ بموجبها .

(ب) أماكن الأدوات والأجهزة الكهربائية البيئة على الرسومات والمساقط الأفقية يتم مراجعتها وتحديد أماكنها بكل دقة بالطبيعة واعتمادها من المهندس قبل التنفيذ .

بند (٩) اعتماد الأدوات والأجهزة الكهربائية :

(أ) يقوم المقاول بتقديم عينات مزدوجة من الأدوات والأجهزة الكهربائية اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة من بيان مصادر توريدها والمواصفات الفنية الكاملة عنها وذلك لفحصها واختبارها واعتمادها من المهندس .

(ب) تكون جميع الأدوات والأجهزة الكهربائية من أجود الأصناف المتوفرة فى السوق والمطابقة للمواصفات الفنية المقررة ، وتكون مصممة بحيث تتحمل شدة التيار المقننة لها بدون حدوث ارتفاع فى درجة حرارتها أثناء التشغيل يزيد عن الحد المناسب للعزل الموجود بها ، وعلى أن تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة بشأنها .

بند (١٠) صيانة الأعمال :

(أ) على المقاول اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التى يتم تنفيذها من التلف أو التفسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى بالمبنى .

(ب) على المقاول مراجعة الأعمال التى يتم تنفيذها واجراء التجارب اللازمة عليها للتأكد من سلامتها وصلابتها للاستعمال قبل تغطيتها بصفة نهائية منعا من اعادة الكشف عليها وتفسير طبقات التشطيب النهائية بعد اتمام تنفيذها .

بند (١١) مسئولية المقاول :

(أ) يكون المقاول مسئولاً عن جميع المهمات التى سيقوم بتوريدها وتركيبها فى العملية وتسليمها بحالة جيدة .

(ب) تقديم رسومات تفصيلية للوحات التوزيع قبل البدء فى التصنيع لاعتمادها .

(ج) العقد والرسومات والاشتراطات والمواصفات الخاصة وكذلك المواصفات العامة للدولة وأصول الصناعة كل يكمل بعضه لتنفيذ بنود العقد .

بند (١٢) لوح التوزيع الخاصة بانارة المأخذ :

(أ) تصنع اللوح من الصاج بسمك لا يقل عن ١٥ مم بمقاسات تتناسب مع عدد الدوائر والأجهزة الموجودة بها ، كما تدهن هذه اللوحات بالسلاكون وبوية الدوكو اللوكس وجيهين .

(ب) يكون للوحة باب مفصلى كامل بالكالون البيل والمفتاح طراز ايدىال .

(ج) تركيب اللوحات داخل الحائط بارتفاع ١٥ م من سطح الأرض النظيفة ويكون غطاء اللوحة صاج يغطى

اعمال الكهرباء

(ج) تكون المسامير وصناديق الاتصال مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم م ٢٦٤ - ١٩٦٢ .

بند (١٩) شريط اللصق العازل :

يستعمل في عزل الأسلاك الكهربائية شريط اللصق العازل « شاتريون » المصنوع من القماش القطنى المشرب والمغطى جيدا من كل سطحه بمركب لاصق عازل ، يلتصق بأحكام بحيث لا ينقص عنه أو تاركا أجزاء عارية عند فرد الشريط ويكون مطابقا للمواصفات القياسية المصرية م ١٥١ - ١٩٦٢ « الشريط العازل » .

بند (٢٠) المفاتيح الكهربائية :

(أ) تعمل الدوائر الكهربائية للأنارة بمفاتيح لفصل وتوصيل قطب واحد في الدوائر الكهربائية ، ويكون المفتاح صالحا لتيار كهربائى شدته تصل الى ١٥ أمبير وجهد يصل الى ٢٥٠ فولط ومطابق للمواصفات القياسية المصرية م ١٤٢٨ - ١٩٦٢ .

(ب) يتكون المفتاح الكهربائى من قاعدة من الفخار المطفى بالصينى الأبيض ، وتكون نهايات الاتصال من النحاس الأصفر أو البرونز الفوسفورى بقطاس يسمح بتركيب سلكين مساحة مقطع كل منهما ١٥ مم^٢ ويزود المفتاح بغطاء يكفل وقاية كافة أجزائه ويكون من البلاستيك الأبيض والمضغوط من النوع بطيء الاشتعال .

بند (٢١) المآخذ الكهربائية :

تستعمل في تنفيذ الدوائر الكهربائية للأنارة مأخذ كهربائية « بريزة » لتوصيل قطب واحد في الدائرة الكهربائية ، وتكون المآخذ صالحة لتيار كهربائى شدته تصل الى ١٥٠ أمبير وجهد يصل الى ٢٥٠ فولت .

بند (٢٢) الأجراس الكهربائية :

تكون من النوع ذات الملفات المعزولة وبياناتها من الصلب ونقط القطع والاتصال من البلاتين لمنع تآكلها من الشرر ، وتكون القاعدة والغطاء من البلاستيك المضغوط بطيء الاشتعال ويكون الناقوس من النحاس المطفى بالنيكل على طاسة مستديرة .

بند (٢٣) محولات الأجراس الكهربائية :

تكون من النوع ذى الملفين المستقلين والغير متصلين كهربائيا بحيث تكون الملفات الابتدائية والثانوية معزولة عن بعضها تماما وعن أجهزة تحويل ضغط التيار ، وتكون مقاومتها الداخلية أقل ما يمكن وأن تتحمل تيارا لا تقل شدته عن ٥ أمبير ولا ترتفع درجة حرارتها بعد تشغيلها لمدة ٦ ساعات باستمرار عن ٥١٠ م^٢ وألا تحدث أزيزا من جراء مرور التيار العادى بها في حالة الاستعمال الطبيعى .

بند (٢٤) أزرار الأجراس :

تكون أزرار الأجراس ذات يايات من النحاس الصلب القوى ، وتكون من النوع الذى يركب داخل الحائط ذات قاعدة من الفخار المطفى بالصينى الأبيض وقطع اتصال التيار الكهربائى من النحاس الأصفر وتثبت بجسم القاعدة

وفى حالة تركيب الكابلات متعددة الأقطاب خارج الحوائط أو على حوامل يترك بين كل كابلين مسافة تساوى القطر الخارجى لكليهما ، وفى حالة تركيب الكابلات داخل مجارى صاج يلاحظ ألا تشغل الكابلات أكثر من ٤٠٪ من مساحة مقطع المجرى .

بند (١٥) الكابلات الأرضية المسلحة :

(أ) تكون ذات منسوب عزل ١٠٠٠ فولط على الأقل وتكون من النحاس أو الألومنيوم المعزول بالبلاستيك أو الورق المحقون بالزيت والمغلقة بالرصاص .

(ب) تسلك الكابلات بواسطة شريطين من الصلب ملفوفين في اتجاهين متعاكسين ومغطاة بعدة طبقات من خيوط الكتان المقطرن الملفوف عليها حلزونيا .

بند (١٦) المواسير المعزولة طراز « برجمان » :

تستعمل في تنفيذ الدوائر الكهربائية الداخلية مواسير معدنية معزولة طراز « برجمان » وهى المكونة من غلاف معدنى خارجى رقيق مقاوم للصدأ ومعزولة من الداخل بالورق السميك المشبع بالقطران والمطابقة للمواصفات القياسية ق م ٢٦٤ - ١٩٦٢ المواسير الكهربائية المعزولة طراز « برجمان » وملحقاتها .

بند (١٧) المواسير البلاستيك :

تكون من أجود الأنواع وتكون صلبة ولكنها غير هشة تتحمل الحرارة بدون أن يظهر عليها أثر واضح في خصائصها غير قابلة للاحتراق وعلى أن تكون مطابقة لأحدى المواصفات الدولية ويكون تركيب المواسير داخل الحائط بعد قسح المجارى اللازمة لها وطرشة قاعها وجوانبها بمونة الأسمنت قبل تركيب المواسير ثم التغطية على هذه المجارى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ بعد تركيب المواسير بها ولا يجوز مطلقا عمل هذه التغطيات أو أى رباطات أخرى بالجبس .

أما المواسير التى ستركب بالأسقف فيجب على المفاول وضع قطع خشب بغدانلى بالمقاس والسمك المناسب للمواسير المطلوب تركيبها على الشدة الخشبية للسقف مباشرة قبل رص حديد التسليح في المواضع والاتجاهات المناسبة لسير مواسير الكهرباء .

بند (١٨) علب الاتصالات :

(أ) تصنع علب الاتصالات اللازمة من الصلب الرقيق المنتظم التخانة الخالى من الثقوب الدقيقة والمغطاة بطبقة من الرصاص النقى بتخانة منتظمة كافية لمنع التآكسد وتعزل الصناديق من الداخل بما في ذلك الغطاء بطبقة من الورق السميك المشبع جيدا بقطران الفحم وتكون هذه الصناديق من النوع المستدير بقطر ٧٥ مم أو المربع (٦٠ × ٦٠ الى ٣٠٠ × ٣٠٠ مم) أو المستطيل حسب الأبعاد والأشكال القياسية .

(ب) يثبت الغطاء بواسطة مسامير قلاووظ « مخ الطاسة » قطر ٤ مم من النحاس الأصفر في خوصة مثبتة في جسم الصندوق ، على ألا يقل عدد المسامير في كل علبة عن اثنين في الصندوق المستدير ، وأربعة في الصندوق المربع أو المستطيل .

أعمال الكهرباء

نحاسية وقفل بمفتاحين مع الدهان أربعة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب .

ويشمل الثمن قضبان التوزيع الخلفية من النحاس الأحمر المطلى بالقصدير وقطع نهايات الموصلات وخلافه .

التركيبات والتوصيلات التليفونية

١ - الغرض من العملية هو التوريد والتركيب والاختيار والتشغيل والتسليم للأدوات والأجهزة الخاصة بالتليفونات وملحقاتها وتوصيلاتها حسب ما يرد في جدول فئات الاسعار .

٢ - تشمل أعمال التليفونات السنترال والأجهزة والفروع والخطوط اللازمة للمباني للاتصالات التليفونية الداخلية والخارجية وشبكة الكابلات التليفونية الأرضية الخارجية وذلك على النحو الذى سيشرح فيما بعد .

٣ - المقاول المسئول عن مناقشة الرسومات ومواصفات فيما يختص بالتوصيل الخارجى مع الهيئة الحكومية المختصة بذلك لأخذ التصاريح اللازمة للتوصيل الخارجى وأسلوب المحاسبة .

٤ - مواصفات المواد .

بند (٢٩) سنترال التليفونات الأوتوماتيكي :

(أ) سنترال التليفونات الأوتوماتيكي للاتصال الداخلى والخارجى ويجب أن يكون من صناعة جيدة تلائم الأحوال المناخية للخطوط الداخلية والخارجية والاحتياطية وخطوط الربط حسب الموضح بدفتر البنود ويمكن توصيله بسنترالات المنطقة .

(ب) السنترال مصمم بحيث يفى بالأغراض التالية :

١ - بعض الفروع تستطيع استعمال الخطوط الخارجية مباشرة (تطلبها بالقرص الأوتوماتيكي) .

٢ - بعض الفروع تستطيع استعمال الخطوط الخارجية عن طريق العامل أو عاملة التليفون .

٣ - بعض الفروع داخلية فقط ولا يمكنها استعمال الخطوط الخارجية بتاتا ويمكنها فقط الاتصال الداخلى أو توماتيكيا .

(ج) ويصمم السنترال بحيث يمكن أن تتم خمسة مكالمات بين كل عشرة خطوط داخلية في نفس الوقت ما لم يذكر خلافا لذلك في دفتر البنود .

(د) يشمل توريد وتركيب السنترال أيضا توريد وتركيب وتوصيل مجموعة البطاريات وأجهزة الشحن ولوحة التشغيل (سويتش التحويلات والفريم ودوائر الربط بين السنترال والفريم) وسنترال كل منها على حدة :

١ - السنترال : ويحتوى على جميع الأجهزة اللازمة للتشغيل من متممات وشحنات ومثبتات . الخ .

٢ - مجموعة البطاريات : يجب أن تكون البطاريات القلوية اللازمة ذات السعة الكافية لتشغيل السنترال بجهد

٤٨ فولت ولدة ٤٨ ساعة بدون شحنها وذلك عند انقطاع التيار الرئيسى عن المنشأة وتزود البطاريات بجهاز شحن (ترنجر) ويكون كاملا بالمفاتيح وأجهزة القياس لتيار الشحن والفولت وأجهزة الوقاية اللازمة وكذلك أدوات توصيل البطاريات والكابلات

وتغطى بغطاء من البلاستيك الأبيض المضغوط بطيء الاشتعال .

بند (٢٥) المصهرات :

يجب أن تكون جميع الأجزاء العازلة لجميع أنواع المصهرات سواء كانت من ذات قبضة اليد أو ذات قبضة الأصابع من الصينى الأبيض النقى المضغوط الجيد العزل وأن تكون قطع توصيل التيار من النحاس الأحمر الصلب الجيد التوصيل ما عدا أسلاك الانصهار فتكون من النحاس المغطى بالقصدير أو سبيكة خاصة .

وكل المصهرات التى قوتها لغاية ٣٠ أمبير يجب أن تكون من ذات قبضة الأصابع وما زاد عن ذلك فيكون من ذات قبضة اليد إلا إذا طلب خلاف ذلك في الحسابات الخاصة ، ويجب أن تكون جميع قطع الاتصال بحجم وشكل مناسب حتى لا ترتفع درجة حرارة أى جزء من أجزاء المصهر ما عدا سلك الانصهار نفسه بعد مرور الحمل الكامل لمدة لا تقل عن أربع ساعات عن ٥٦٠ م لحامل المصهر ونقط الاتصال التى تتركب فيه وعن ٥٢٦ م لمسامير اتصال المصهر العمومية .

ويجب أن تكون قطع اتصال المصهر الكهربائي مصممة من مادة جيدة وبحيث يكون هناك ضغطا كافيا في ظروف التشغيل العادية وذلك ليبقى الاتصال جيدا مع تكرار استعمال المصهر وكذلك ليكون ارتفاع درجة الحرارة في الحدود المقررة .

بند (٢٦) :

يجب أن تصمم فيش المصهر بحيث تمنع أى خطر من زيادة الحرارة أو الشرار كما يجب أن يتحمل أى مصهر تيار شدته ١٦ بتأثر الحمل الكامل لمدة أكثر من نصف ساعة وأن ينصهر بتيار شدته ١٩ قدر تيار الحمل الكامل في مدة أقل من نصف ساعة .

بند (٢٧) وردات « روزنات » الأزرار والتسطيرات :

يجب أن تكون هذه الوردات ، وهى التى تستعمل للوصول بين الأسلاك المثبتة على الحوائط والأسلاك الحزيرية والمجدولة والمتصلة بأزرار الأجراس الكثرى أو التسطيرات التى توضع على المكاتب من أجود الأنواع وتكون الوردات الخشبية منها تعمل مثل أزرار الأجراس الخشبية .

والتي تثبت على الحوائط المعدنية منها فتكون من النوع الذى يركب داخل الحوائط داخل صناديق خشبية ذات أغطية معدنية شكلها مطابق تماما في النوع والسمك والمقاسات لأغطية الأزرار المعدنية وأغطية المفاتيح المعدنية .

بند (٢٨) لوحات المصهرات والمفاتيح :

وتكون من الرخام الأبيض النقى الخالى من العروق المعدنية أو من الإردواز الطبيعى بسمك ٢ سم وتركب على الحائط بأربعة مسامير من النحاس ذات ورد وصواميل وتغطى اللوحة بدولاب ذو جوانب معشقة وغطاء مفصلى بوجه زجاجى يصنع من خشب الموسكى وتكون له مفصلات

أعمال الكهرباء

- (د) جهاز تليفون بدون قرص يصلح للاتصال الداخلي عن طريق السنترال .
(هـ) جهاز تليفون من النوع الذى يصلح للتثبيت على الحائط في الطرقات .

بند (٣٣) شبكة الكابلات الأرضية :

- (١) تكون من النوع المغلف بالرصاص والمسلح ، والأسلاك من النحاس الأحمر المقصود المعزول بالبلاستيك (البوليثلين) بسلك لا يقل بأى حال عن ٢٥ ر سم والكابلات ذات سعة ١٠×٢×٦ ر مم أو ١٥ أو ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠ ، وقد تستخدم كابلات ذات أسلاك بقطر ٢×٧٤ ر مم ومضاعفاته وذلك في التوصيل على الفريم .

- (ب) سعر التوريد والتركيب ويشمل الحفر والردم وغلب الاتصال وعمل الفرشة والتركيب والشبكة الحديدية الجلفسانيز ومواسير التعدادات وغلب التفريغ على المباني طبقا للرسومات المرفقة لشبكة التليفونات ، وتشمل العملية جميع الخطوط الواصلة من السنترال حتى مكان ابتداء الكابلات لتوصيل المباني المختلفة .

بند (٣٤) الخطوط والفروع التليفونية :

- (١) يجب أن تكون جميع التركيبات مطابقة لاشتراطات الهيئة المختصة والمشرقة على التليفونات في هذه البلد .

- (ب) يجب أن تكون التركيبات اللازمة لهذه الأعمال من مواسير وأسلاك وغلب اتصال مستقلة تماما عن تركيبات باقى الأعمال الكهربائية الأخرى المطلوبة بهذه المقاييس ويعمل لها مواسير وغلب اتصال خارجية لا تشترك بأى حال من الأحوال مع مواسير وغلب اتصالات الأعمال الكهربائية الأخرى .

- (ج) يعمل لكل تليفون موضح على الرسومات سواء كان التليفون داخلي أو خارجي خطين خاصين (لسلك تليفون بريزة) أحدهما موصل الى البريزة والأخرى احتياطي ويكون كل خط منهما من زوج أسلاك قطاع كل سلك كما هو مبين في البند التالي مع توصيل خط أرضي عمومي عبارة عن سلك نفس النوع بعزل لونه أسود وقطاعه ١×٧ ر مم مشترك لكل ماسورة .

- (د) الأسلاك المطلوب استعمالها تكون من النوع المعزول بالبلاستيك قطر السلك لا يقل عن ٦ ر مم وتستخدم أسلاك ذات ألوان متعددة لتمييز الخطوط على أنه يمكن استعمال كوابل ذات سعات متعددة وذلك للتوصيل بين الأدوار وبعضها .

- (هـ) تكون المواسير المستخدمة من الصلب المتوسط أو البلاستيك كاملة بعلب اتصالها وخلافه من أنواع معتمدة وتركب المواسير البلاستيك داخل الحوائط والمواسير الصلب تركب إما داخل أو خارج الحائط حسب المذكور في جدول الفئات .

- (و) تكون المواسير بالأقطار المناسبة لعدد خطوط الإنارة بها وتجمع المواسير المغذية لكل دور في صندوق رئيسي من المعدن وله غطاء محكم القفل بمقاس مناسب على ارتفاع ١٨٥ سم من سطح الأرض ويركب في هذا الصندوق قطع نهايات من أنواع معتمدة تربط الى أحدهما

- ٢ - لوحة التشغيل (سويتش التحويلات) : ويكون من نوع حديث طراز مكاتب يد ساعة وأزرار ولبات بيان تقوم مقام قرص بالادارة للاتصال بالفروع الداخلية وتوصيلها بالخطوط الخارجية ويكون كامل بكرسى العاملة ومفتاح الخدمة الليلية وأجهزة استقبال المكالمات وتحويلها .
٤ - الفريم (إطار التوزيع العمومي) : « يجب ذكر السعة الأصلية والاحتياطية في دفتر البنود » والسعر يشمل دوائر الربط بين السنترال والفريم وذلك بموصلات من النحاس المنصهر بقطر ٦ ر مم أو ٧٤ ر مم .
٥ - عموما : سعر السنترال يشمل جميع ما يلزم من توصيلات وأجهزة متممة وضرورية للعملية ولم يرد ذكرها في دفتر البنود .

بند (٣٥) صناديق التفرع لتجميع الخطوط التليفونية :

- يحمل سعر هذه الصناديق على سعر الخطوط التليفونية (المخارج) وأنواعها كالتالي :

- ١ - تكون من الخشب الزان بغطاء مفصلي من الصاج وبداخله روزنات خاصة بتجميع عدد الخطوط التليفونية .
٢ - صندوق من الزهر يركب خارج الحائط وله باب مفصلي يكون سعة ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠ جوز من الأسلاك .

- ٣ - صندوق توزيع من الصاج المدهون ببوية الفون ويركب داخل الحائط ويكون كامل بنهايات التوصيل ويكون سعة ٥ أو ١٠ أو ٣٠ أو ٥٠ جوز من الأسلاك .

بند (٣٦) بريزة التليفون (مخرج تليفون) :

- بريزة التليفون عبارة عن علية معدنية أو بيكاليت مضغوط تركيب غاطسه بالحائط ويركب بداخلها قطع لربط خطين بها ويشمل الثمن الخطوط التليفونية التي تغذى هذه البريزة بحيث يعمل لكل بريزة خطين مستقلين أو يجب يبدأ من البريزة حتى السنترال ، والثمن يشمل البريزة وغطائها والخطين بسلك نحاس معزول بالبلاستيك قطر (٢×٦ ر مم) داخل مواسير بلاستيك « أو صلب » بقطر مناسب تركيب داخل الحائط وما يخصها من علب الاتصال والمناولة و لوحة النهايات الفرعية والعمومية والكوابل والأسلاك المساعدة وخلافه .

بند (٣٧) جهاز التليفون :

- جهاز التليفون يكون على طراز المكاتب والغلاف الخارجى للجهاز مصنوع من البلاستيك المضغوط بلون أسود ما لم يذكر في المقاييس خلاف ذلك ، وأجهزة التليفون عدة أنواع :

- (١) جهاز تليفون من النوع ذو قرص الادارة العادى والذي يدار قرصه مباشرة عند الطلب لمكالمة خارجية .

- (ب) جهاز تليفون من النوع النصف أوتوماتيكي ذو القرص الذى يجب أن يدار قرصه برقم ما للحصول على خط خارجي ثم تطلب المكالمة الخارجية بدوران قرصه .

- (ج) جهاز تليفون ذو فروع وهو مزود بأزرار لتحويل المخابرة أوتوماتيكيا الى فرع أو فروع أخرى .

اعمال الكهرباء

٤ - وعليه يتم تغطية الأجزاء المحددة بالرسومات بالشمعات الحساسة الحرارية للتنبيه الفوري عند زيادة درجة الحرارة عن معدل محدد يكون غير مرغوب فيه ناتج إما عن حريق أو بسبب حدوث حريق (هذا بالإضافة إلى تغطية الأجزاء الأخرى بوسائل الإنذار اليدوية أيضا) .

أسلوب التنبيه (الإنذار) يدويا عن الحريق :

تستخدم الطريقة اليدوية في الطرقات والممرات عموما ويكون ذلك بتركيب عدد من علب التنبيه عن الحريق يدويا بكل دور وتتصل كل مجموعة مما على التوالي واحدة LOOP حتى بوكس تجميع نهايات الدوائر في غرفة سنترال الحريق ومواصفاتها كالآتي :

الشمعات الحساسة :

- ١ - يجب أن تكون من نوع معتمد معمليا ولها شهادة صلاحية من إحدى الهيئات الدولية للتوحيد القياسي .
- ٢ - تكون الأجزاء الحساسة من معدن مزوج حساس جدا للحرارة مركب على قاعدة من مادة عازلة لا تتأثر بالحرارة ويركب عليها أيضا جميع أجزاء الشمعة من مسامير وصواميل للثبوت ، ويجب أن تكون أقطاب التلامس من النحاس الألكتروني المفضض وأما من نوع جيد لتحديد درجة حرارة الفصل .
- ٣ - يكون للشمعة غلاف غير قابل للاشتعال سهل الفك وبشكل هندسي مقبول يكون به فتحات تهوية كافية لجعل المعدن الحساس في نفس الظروف الجوية المحيطة .
- ٤ - تثبت الشمعات على ارتفاع ٢.٥ م - ٣ م من سطح الأرض على الحوائط كما هو وارد في الرسومات .
- ٥ - تستخدم علاقة من الألومنيوم قطر ربع بوصة في حالة تركيب الشمعة في الأسقف المرتفعة لماكن وضع الشمعة على ارتفاع ٢.٥ م - ٤ متر من سطح أرض .
- ٦ - قد يطلب توريد وتركيب شمعات حساسة ضد الانفجار وفي هذه الحالة يجب ألا تصدر من نقط التلامس وأي جزء من الشمعة أي شرارة كهربائية بأي حال من الأحوال .

بند (٣٦) زر التنبيه اليدوي :

- (١) هو عبارة عن زر من نوع جيد داخل علبة معدنية غاطسة في الحائط ولها إطار معدني أحمر مغطى بالزجاج بحيث يكون ضاغطا على الزر في الوضع العادي لتكون قطع الاتصال داخل متصلة وعند الإنذار وقت الحريق يكسر الزجاج فيبرز الزر فتفصل قطع الاتصال فيعطى الإنذار اللازم ، وعمله هذا كعمل الشمعة الحساسة .
- (ب) يكتب على زجاج الزر (لا يكسر الا في حالة الحريق) .

بند (٣٧) شبكة التوصيل (الدوائر) :

- ١ - شبكة كهربائية من مواسير وأسلاك بالقسطاع المناسب تعمل على التيار الضعيف المستمر مع بطاريات للطوارئ وتكون الأسلاك الخاصة بالدوائر عبارة عن سلك مفرد قطاع ١ مم معزول عزل مضاعف (فصيلة ٧٥٠ فولت) تركيب داخل مواسير من البلاستيك الثقيل أو مواسير

بواسطة اللحام بالقصدير في نهايات وتوصيلات الكوابل الممدودة في غرفة السنترال إلى الدور ويربط إلى الطرف الآخر بواسطة مسامير قلاووظ توصيلات الأسلاك الممدودة إلى الغرف المختلفة وتكون سعة هذه الصناديق كافية لربط الخطوط والاحتياطيات حسب عدد خطوط التليفونات الموضحة بالرسومات في كل دور وتتسع لعدد ٢٠ خطوط إضافية في المستقبل .

(ز) توضع صناديق الاتصال العادية الخاصة بالمواسير على مسافات مناسبة لا تزيد عن ١٠ متر إذا كانت المواسير مستمرة ، ٦ متر إذا كانت المواسير منحنية إلا إذا نص على خلاف ذلك ، على أن يكون انحناء المواسير بقدر كاف بحيث يسهل سحب الأسلاك بداخلها دون إتلافها .

(ل) يراعى دائما أن يعمل الخط الخاص بكل تليفون داخل أو خارجي ابتداء من موقع التليفون بالغرفة إلى لوحة نهاية التوصيلات قطعة واحدة بدون أي اتصال (لحام) في الطريق أما إذا لزم الأمر عمل اتصال في الخط لسبب قهري لا يمكن تجنبه ففي هذه الحالة تعمل الاتصالات اللازمة بواسطة قطع الاتصالات المعتمدة (منشورات) تركيب داخل علب الاتصالات الخاصة بهذه التركيبات (مع الأخذ برأي جهة التنفيذ قبل عملها) .

(ح) تركيب الخطوط اللازمة للتليفونات المطلوبة داخل مواسير حسب عدد الخطوط وأقطار المواسير على ألا تزيد الأسلاك المركبة داخل المواسير عن الآتي :

عدد الخطوط	قطر الماسورة	النوع
٦	٥/٨	صلب
١٦	٢/٤	صلب
٢٠	٢/٤	صلب
١	١١ مم	بلاستيك
حتى ٦	١٢ مم	بلاستيك
حتى ١٦	١٦ مم	بلاستيك
حتى ٣٠	٢٣ مم	بلاستيك
حتى ٤٠	٢٩ مم	بلاستيك
حتى ٥٠	٣٦ مم	بلاستيك

وتركب هذه المواسير حسب مواقع برايز التليفونات الموضحة على الرسومات .

أسلوب التنبيه عن الحريق أليا ويدويا

بند (٣٥) أسلوب التنبيه عن الحريق أليا :

الغرض من العملية :

- ١ - الإنذار المبكر للحريق ثم الاسراع في مكافحته بالوسائل المختلفة مع احتمال توفير أسلوب الاطفاء أليا .
- ٢ - يتم عمل هذا النظام في الأماكن المغلقة والمخازن بوجه عام وللارشيفات ومخازن الرسومات وأماكن حفظ المواد المثبتة والكيمياوية بوجه خاص للضمان بالإنذار ليلا ونهارا .
- ٣ - يعطى هذا النظام إنذار ضوئي وصوتي مبكر عند ارتفاع درجة الحرارة للجزء المغطى بهذا النظام لأي سبب من الأسباب .

اعمال الكهرباء

(ب) تشمل هذه العملية توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل وتسليم الشمعات والأزرار ولوحة المراقبة (السنترال) وجهاز الشحن والبطاريات وتوصيلاتها وملحقاتها لتسليم هذا الأسلوب شغال وبحالة جيدة .

(ج) ستعمل على أسعار الدوائر جميع الأصناف التي لم تذكر في المقايضة لتسليم العملية شغالة وبحالة جيدة .

ملصوقة :

هناك عدة أنواع للاطفاء منها غاز الهليون ومليخه يكون هناك مخزن للغاز وشبكة داخلية للمباني بحيث تغطي هذه الشبكة جميع أجزاء المبنى ، وهناك الشمعات الهليون ومحدد لكل واحدة سعة والمسطح الذي تنتشر فيه وتحديد المسافات مثلها .

يفد (٣٩) أجهزة الاستدعاء الضوئي :

(١) الغرض من العملية :

المطلوب توريد وتركيب الأجهزة اللازمة لكي يسهل على الموظفين في مكاتبهم استدعاء السعاة لأداء الخدمات دون أحداث جلبية أو ضوضاء ، ويركب بكل حجرة العدد الموضح من أزرار التنبيه ويركب على باب كل حجرة من الخارج لمبة بلون أبيض كما يركب لكل مجموعة من الحجرات لمبة أخرى حمراء بالوجه البين الضوئي الموضحة بالرسومات يصحبها جرس مكتوم وأجهزة التشغيل كما سيركب داخل كل حجرة ويجوار بابها زر خاص لاثبات الاستجابة الى المطلوب ويد عاكسة بها لمبة تضئ وقت اضاعة الللمبة خارج الحجرة .

(ب) وصف عام للأجهزة :

يركب بكل حجرة العدد الكافي من أزرار التنبيه تبعاً لعدد المكاتب الموجودة بها حسب الرسومات فعند الضغط على الزر تضاء لمبتان احدهما مركبة في مفتاح ابطال الاشارة داخل الحجرة والثانية باللمبة المركبة بالطريقة اعلا باب الغرفة والثانية بلوحة البيان الضوئية الموضحة بالرسومات كما يندق جرس مكتوم متصل باللوحة للتنبيه وتظل اللمبات الثلاث مضاءة باستمرار حتى بعد رفع الضغط على زر الجرس ولا تبطل الاضاءة الا عند وصول الساعي الى الحجرة ويضغط على زر ابطال الاشارة الموجود داخل الحجرة ، وعندئذ تطفئ اللمبات . أما الجرس فيندق مدة الضغط على الزر فقط ويبطل بمجرد رفع الضغط على هذا الزر ولا يجوز أن تبطل الاشارة الصادرة من حجرة ابطال اشارة حجرة أخرى ، كما لا يجوز ابطال الاشارة من غير طريق الزر المركب داخل الحجرة .

(ج) الأجهزة المطلوبة :

١ - زر جرس غاطس في الحائط حسب المواصفات الفنية السابق ذكرها .

الصلب المعتمد حسب المطلوب وتركب داخل الحائط وتكون المواسير باقطار مناسبة لعدد الأسلاك . وتبدأ هذه الدوائر من بوكس التجميع بغرفة السنترال لتوصيل الشمعات الحساسة وأزرار الانذار الخاصة بكل دائرة LOOP على التوالي ثم توصل نهاية الدائرة مرة أخرى حتى بوكس تجميع أطراف الدوائر بأسلاك مفردة أيضاً .

٢ - يتم توصيل عدد مناسب - كالوارد في الرسومات من الشمعات الحساسة - بأسلاك على التوالي كدائرة عامة واحدة تعرف باسم LOOP

٣ - تركيب علبة التنبيه اليدوي بجانب المنافذ الرئيسية بالمباني كالسلام والمساعد (كالرسومات) وتزود العلبة بمخرج تليفون من خلاله يمكن الاتصال بين رجال المطافئ بمنطقة الحريق وبين رجل مراقبة اللوحة العمومية لتحديد الموقف بوضوح لقيام رجل مراقبة اللوحة بتشغيل أجراس كهربائية منتشرة في المنشأ لاختلاء الأفراد أو إبلاغ المطافئ العمومية ، ويستعمل زر التنبيه لاختبار صلاحية الشبكة من آن لآخر .

يفد (٣٨) لوحة المراقبة (السنترال) وجهاز الشحن الخاص بها والبطاريات :

١ - يحتوي السنترال على الريليها ولبيات الاشارة والمعدات وأجهزة القياس والرعاية بالعدد الكافي لعدد الدوائر LOOP المطلوب حمايتها وكذلك الجرس أو السرينة .

٢ - جهاز الشحن كامل بمصهرات الوقاية ولبيات بيان التشغيل ومفتاح التشغيل (مفتاح تعديل الفولت على ثلاث خطوات على الأقل) .

٣ - تغذي الأجهزة بطاريات خاصة تشحن دائماً بواسطة جهاز شحن معدنى متبع فولت متغير ٢٢٠ فولت + ١٠٪ عن طريق مقدم يشتغل كمصدر للقوى في حالة تلف البطارية ، وفي أي حالة من حالات انقطاع التيار ستعطى اشارة تفيد ذلك .

٤ - يعمل هذا النظام باستعمال تيار مستمر بجهد ٢٤ فولت من جهاز الشحن وبطاريات تكفى للتشغيل ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربائي .

٥ - ويعتمد هذا النظام على وجود تيار ثابت يسرى في الدوائر المختلفة وعند انقطاع هذا التيار يفتح نقطة الاتصال في أحد الأزرار دائرة LOOP أو شمعة حساسة وذلك عند ارتفاع درجة الحرارة في أي جزء فتصل اشارة كهربائية من هذه الدوائر الى لوحة المراقبة فتضئ لمبة اشارة محددة مكان هذا الجزء (محددة الطابق أو المكان الخاص بهذه الدائرة) بجانب انطلاق صوت الجزء القوى أو السرينة الموجودة في اللوحة .

بالاضافة الى ما تقدم يجب أن يراعى الآتى :

(١) يجب أن تكون توصيلات تركيبات الانذار بالحريق منفصلة تماماً ومستقلة عن باقى التوصيلات الكهربائية الأخرى .



أعمال الكهرباء

- ٢ - توريد وتركيب وتشغيل ديلاي إبطال الاشارة داخل الحجرات كامل باللمبة والتوصيلات اللازمة .
- ٣ - توريد وتركيب وتشغيل لمبة بيان تركيب في الطريقة خارج باب الغرفة كاملة بالتوصيلات اللازمة .
- ٤ - توريد وتركيب لمبة اشارة مشتركة ومحصول وجرس مكتوم يركب بلوحة البيان كامل بالمص الاتوماتيكي ثم توصيل هذه المجموعة الى اقرب دائر عمومية للتيار الكهربائي .
- وعلى مقدم العطاء تقديم مواصفات عن طريق عين أجهزته ومواصفاتها الفنية وكتالوجاتها التوضيحية و التوصيلات ، وعليه تقديم عينة من جميع الأجهزة المزودة استعمالها وخصوصا المتممات وأزرار التنبيه والأجراس واللمبات .

بند (٤٠) مجارى الأسلاك والموصلات (الدككات) :

Trunking system

أصبح استخدام هذا النظام منتشرا لعدم احتياج المبنى الى أعمال الترميم والبياض بعد التركيبات الكهربائية أو بعد اجراء بعض الاصلاحات والصيانات الكهربائية وتقاديا للأعطال الناجمة عن عدم توافق سير الأعمال الكهربائية مع الأعمال الاعتيادية كذلك توفيراً للوقت .

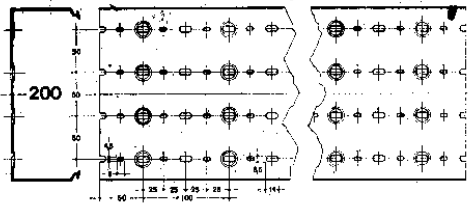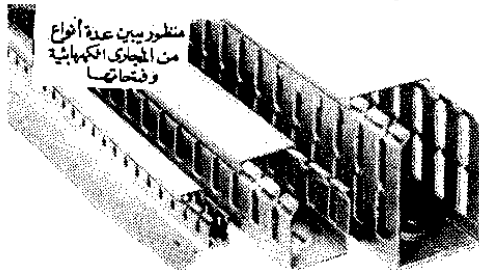

مقطع أفقى يبين شكل المجرى



مقطع أفقى وقطاع يبين أحسن مجرى

تصنع المجارى من مادة الـ P.V.C. وهى عبارة عن مجارى بمقاسات مختلفة وأطوال مختلفة يتم تثبيتها على الحائط بعد تمام البياض على الارتفاع المطلوب ولها أغطية محكمة سهلة الفك والتركيب كما أن هذه الأطوال تتصل ببعضها البعض بواسطة أجزاء خاصة لها أشكال معينة بحيث يمكن التنفيذ في المسار بأن تأخذ المجرى الأشكال اللازمة في المنحنيات والروور حول الأعمدة بأية أشكال تناسب الشكل المعماري . وقد تقسم هذه المجارى من الداخل الى أجزاء حتى يمكن إمرار موصلات التوصيلات

- ٢ - مفتاح إبطال الاشارة ويركب بجوار أبواب الغرف من الداخل وهى تشتمل على ديلاي كامل بقطع الاتصال اللازمة وكذا الزر لاثبات الرد على اشارة الاستدعاء وإيقافها وعدسة بها لمبة بيان الاشارة وجميع هذه الأجهزة والأجزاء الموضحة توضع معا داخل صندوق واحد من الحديد أو البكاليت بالمقاس المناسب ويركب داخل الحائط ويغطى بوجه من البكاليت الأبيض .

- ٣ - لمبات بيان الأبواب ٠٠ تركيب هذه اللمبات بالطرق خارج باب كل غرفة حسب الرسم للدلالة على الغرفة الصادر منها الطلب وتتكون من جلوب جزء من دائرة بقطر ٨ سم تقريبا يركب داخل اطار معدنى أو بكاليت ويركب داخله لمبة ذات حجم صغير يركب داخل الحائط في صندوق من الحديد .

- ٤ - لمبة اشارة بلوحة البيان الضوئية تماثل للمبة المركبة خارج أبواب الغرف ولكن الجلوب باللون الأحمر وتوصل هذه اللمبة بحيث تضاء عند اضاءة أى لمبة من اللمبات المركبة على الطرف في القطاع المجاور .

- ٥ - جرس مكتوم ومحصول كهربائى بلوحة البيان الضوئية لكل مجموعة من الحجرات والمتممات الخاصة بتوصيل الانارة الى اللمبات والأزرار المذكورة والتي يجب أن تكون من نوع فاخر متين الصنع مضمون العمل والمحلل الكهربائى من النوع الجيد المطابق للمواصفات المعتمدة بالسعة الكافية تماما لتشغيل جميع اللمبات دفعة واحدة لمدة عشر دقائق مستمرة دون أن يظهر عليه أى ارتفاع في درجة الحرارة فوق درجة الجو المطلق بأكثر من ٢٠ درجة مئوية ، ويجب ألا يحدث أى صوت أثناء التشغيل ، ويتبع كل محول مصهرات أوتوماتيكية ويركب معه على قاعدة واحدة كما تتبع توصيلة التيار الكهربائى من اقرب لوحة مصهرات آلية بموصلات جيدة العزل من نفس النوع المستعمل في الانارة بقطاع ١٢٥ مم في مواسير صلب مقاس ١٢٧ ، ١٥٩ مم حسب عدد الأسلاك .

(د) تيار التشغيل :

تكون التركيبات التى تتصل بكل لوحة بيان مواسير مستقلة عن باقى التوصيلات الكهربائية وتشغيل هذه التركيبات على تيار متغير بضغط منخفض ولكل لوحة بيان محول كهربائى مستقل من أجود الأنواع ليحصول الضغط من ٢٢٠ فولت الى ضغط التشغيل الخاص بهذه الأجهزة ويكون بالسعة الكافية ويورد مع المحول مصهر أوتوماتيكي .

(هـ) التوصيلات الكهربائية :

تتم التوصيلات الكهربائية بوصلات جيدة العزل من النوع المعزول بالمطاط والشريط والصنفرة ٢٥٠ فولت مقاس ٥ مم ويجوز استخدام أسلاك من النوع المعزول بالبلاستيك من نفس المقاس وتوصيل هذه الأسلاك داخل مواسير مستقلة تماما عن توصيلات الانارة .

(و) طريقة الحساب :


لسهولة المحاسبة للاضافات المختلفة التى قد تطرأ أثناء التنفيذ ستقسم دوائر أجهزة الاستدعاء الضوئى على الوجه الآتى :

- ١ - توريد وتركيب زر جرس غاطس في الحائط كامل الأسلاك والمواسير وكافة التوصيلات لغاية المحول .

أعمال الكهرباء

– مكبر AMPLIFIER ليقوم باستقبال الإشارة وتكبيرها ويختلف كل مكبر عن الآخر حسب قوة المخرج OUT-PUT المطلوبة لتغذية عدد الخارج في كل عمارة .
– محول للقوى الكهربائي POWER SUPPLY ويقوم بتزويد النظام بالقوى الكهربائية اللازمة لتشغيل المكبرات .
– صناديق توزيع DISTRIBUTION BOXES وهي مختلفة المداخل والمخارج حسب ظروف تمديد المواسير والأسلاك في البنايات المختلفة .
– المخارج SOCKETS وهي أنواع منها ما هو يسمح باستقبال إشارة تلفزيونية أو إشارة إذاعية FM/AM أو كلاهما .

– الأسلاك وهي من نوع COAXIAL CABLE .
– فيشه PLUG وهي ما يتم توصيلها بين المخرج وجهاز التلفزيون .
والفكرة الأساسية في هذا النظام هي استعمال نظام متكامل في كل عمارة يعمل على استقبال الإشارة التلفزيونية من محطة إرسال واحدة أو أكثر ويتم تركيب أريال لاستقبال الإشارة من كل محطة ثم تدخل كل إشارة على مكبر منفصل، ثم توصل هذه المكبرات لكي تتجمع كل الإشارات المستقبلية من محطات الإرسال المختلفة في خط واحد يوصل بعد ذلك عن طريق صناديق التوزيع اللازمة لتزويد جميع مخارج العمارة بحيث تكون بالوضوح والنقاء الكافي ويبين الشكل مدى مساهمة مثل هذا النظام في جمال منظر العمارات لعدم وجود مجموعة أريالات لكل شقة والتي علاوة على تشويه جمالها ومنظرها فتكون سببا من أسباب تداخل الإشارات والتي تؤثر على الصورة في أجهزة التلفزيون علاوة على أن التكلفة النهائية في النظام الواحد المتكامل هي أقل بكثير عما لو قام كل ساكن بتركيب أريال منفصل للجهاز الذي يملكه .

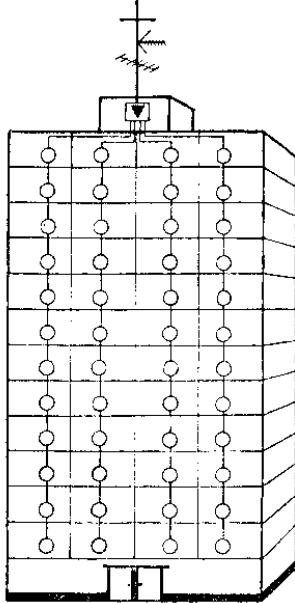

نظام إيريال التلفزيون المركزي

التلفونية وتوصيلات الأريال المركزي وأية توصيلات للتيار الخفيف في جزء منها بينما تمرر الأسلاك الحاملة للتيار في جزء آخر داخل المجرى دون أن يحدث أى تأثير على الجزئين ، ويتم تثبيت هذه المجارى أفقيا في الأماكن الموضحة بالرسومات على مسافة من ٢٥ : ٣٠ سم من سطح الأرض وحسب اختيار المهندس المعماري .
ولهذه المجارى عدة أنواع وأشكال واستعمالات كثيرة منها :

– مجارى من صناديق التوزيع المجاورة للسيارات سابقة التجهيز حتى لوحات توزيع الشقق لحمل خطوط التغذية لهذه اللوحات .

– مجارى لحمل جميع الدوائر العمومية داخل الشقق ويتم التفريغ منها إلى المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة باستخدام مواسير رأسية وأفقية داخل الأسقف ويتم ذلك بواسطة صناديق خاصة تركيب أسفل هذه الدكرات ، ويتم التوصيل منها إلى المواسير الخارجية من الدكرات إلى المفاتيح والبرايز ومخارج الإضاءة .

– مجارى للتيار الخفيف ابتداء من صناديق التوزيع بالمطارات بالأدوار حتى مواقع مخارج التلفزيونات وأريال التلفزيون المحدد على الرسم ويتم التوصيل منها بنفس الأسلوب الموضح في البند السابق .

– يمكن استخدام المجارى المقسمة من الداخل للكابلات الحاملة للتيار وتوصيلات التيار الخفيف المنفذة في مسار واحد .

– الألوان لهذه المجارى سيتم اختيارها بواسطة الجهة المشرفة على التنفيذ علما بأن مقاسات هذه الـ DUCTS ١٥ سم ، ٢٥ سم وهذه للأعمال الداخلية وهناك بعرض من ٨ مم إلى ١٠٠ مم ، ١٢٠ مم بارتفاع ١٥ سم ، ٢٠ سم ، ٢٥ سم ، ٣٠ سم ، ٣٥ سم ولكل دكة غطاء يقل عليها بعد التركيب .

إيريال مركزي للتلفزيون يحقق صورة واضحة وصوتاً نقياً :

تشكو من تداخل الإشارات التي يستقبلها جهازك التلفزيوني ، وترى الصورة باهتة أو غير واضحة وقد تتصور أن العيب في ذات الجهاز ، ولكن قد يكون الأريال المستخدم غير صالح فهو يتأثر بالجو فيصدا أو يتغير اتجاهه بفعل الرياح أو يتداخل مع أريال آخر لمسكن جارك ، هذا فوق شكل عمارتك التي تتناثر فوق سطحها مجموعة من الأريالات كان يمكن توفيرها جميعا باستخدام أريال مركزي واحد وهي فكرة نرجو تعميمها ، فتكلفتها قليلة ولها مزايا كثيرة .

ففي مجال الإرسال التلفزيوني قامت العديد من الشركات العالمية بدراسة وإنتاج نظام مركزي لاستقبال الإرسال التلفزيوني CENTRAL T.V. ANTENNA SYSTEM وتكبيره وتنقيته وتوزيع هذه الإشارات على حائزى أجهزة التلفزيون داخل المباني والمنشآت المختلفة وهو يتكون من الأفرع ELEMENTS وتناسب مع الإشارة المراد الآتى : إيريال ANTENNA يحتوى على عدد معين من الأفرع ELEMENTS وتناسب مع الإشارة المراد استقبالها وظروف منطقة الاستقبال من محطة الإرسال .

الباب الخامس : معدلات المواد والعمالة

بُند (١) طريقة استخراج تكافؤ المتر الطولي من الواشير :

(ب) ١٠٠ م/ط مو اسير من الصلب داخل حُرْ اُطْ اسقف .

(أ) ١٠٠ م/ط مي انيزر معزولة برجمان أو بلاستيك

[illegible]

اعمال الكهرباء

بند (٢) طريقة استنتاج تكلفة توريد وتركيب المتر الطولي من الاسلاك :

بالقطوعية : توريد وتركيب ١٠٠ متر طولي اسلاك معزولة داخل مواسير موجودة للانارة والقوى والاجراءات التي تشمل اللحامات للاسلاك وقطع النهايات .

رقم مسلسل	مواصفات	الوحدة	الكمية اللازمة لـ ١٠٠ م/ط من المواد				
			٢٥ مم	١ مم	١/٢ مم	٢ مم	٣ مم
١	معدلات المواد :	٢٠ م	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٠
٢	اسلاك كهربائية	كجم	—	١٠٦	١٠٦	١٠٨	١٠٨
٣	قصدير اللحام	متر	٤	٤	٤	٤	٤
٤	شريط عازل	عدد	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
٥	قطعة نهاية الاتصال	يومية	—	—	—	—	—
٥	معدلات المعاملة :	يومية	—	—	—	—	—
٦	كهربائي درجة أولى	يومية	٢٠	٥٠	٥٠	٦٠	٧٠
٧	كهربائي درجة ثانية	يومية	٣٠	٨٠	٩٠	١٠	١٣
٧	صبي	يومية	٣٠	٨٠	٩٠	١٠	١٣

بند (۳) طريقة استنتاج تكلفة توريد وتركيب لوحات المصهرات ولوحات التوزيع :

معدلات الموانع :		الوحدة	بيان الأعمال
توريد وحدة من الأعمال عالية	بالعدد	كجم	معدلات الموانع :
مصدوق خشبي داخل الحائط بمسامير	بالعدد	كجم	كوبالتي لدرجة أولى
دولاب صاج للوجه	كجم	كجم	كوبالتي لدرجة ثانية
رمل ٢	كجم	كجم	صيني
أسمنت كجم	كجم	كجم	نافاق
قضبان توزيع نحاسية كجم	كجم	كجم	
قصدير كجم	كجم	كجم	
مكرونة عازلة	كجم	كجم	
ورق برسبان سم	كجم	كجم	

بند (٤) طريقة استنتاج تكلفة بعض الوحدات المعادية :
معدلات المواد والمعمالة لأربعة وحدات أضواء عادية بالسقف :

بيان الأعمال	الوحدة	وحدة ثانية بالسقف تتكون من نواية بمسماح بقاعدة مبنية نحاسية أو بكاليت مبنية على قاعدة خشب مجوفة قطر ٦ سم	وحدة ثانية بالسقف وحدة كروى وماسك لينة بجانب كروى وماسك	وحدة أضواء ثابتة بالسقف بجانب كروى وماسك	وحدة معاملة بوردية سقف ذات غطاء وماسك لينة بمسماح براكور ومدلاوة لها عاكس من المساج ولينة
معدلات المواد :					
قاعدة خشبية مجوفة قطر ٦ سم	بالعدد	١	١	١	١
نواية بقاعدة	بالعدد	١	١	١	١
مسماح برمة ٤٠ × ٢٠ سم	بالعدد	١	١	١	١
مسماح برمة ٢٠ × ١٨ سم	بالعدد	٢	٢	٢	٢
جانبور خشب مقاس ٤ × ٦ × ١٠ سم	بالعدد	١	١	١	١
ماسك جلوب بقاعدة	بالعدد	١	١	١	١
نواية بمسماح بقاعدة	بالعدد	١	١	١	١
جلوب كروى	بالعدد	١	١	١	١
لينة قسوة	بالعدد	١	١	١	١
ماسك جلوب معننى بقاعدة معدنية	بالعدد	١	١	١	١
جلوب نصف كروى	بالعدد	١	١	١	١
وردة سقف بغطاء	بالعدد	١	١	١	١
كربون ٧٥ × ٢ سم	٥ ط	١	١	١	١
راكور بحلقة التعليق	بالعدد	١	١	١	١
عاكس صاج قطر ٢٥ سم	بالعدد	١	١	١	١
معدلات المعمالة :					
كهربائى درجة ثانية	يومية	٢٠٧	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦
صنى	يومية	٢٠٧	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦

257

[illegible]

اعمال الكهربائية

الوحدة	وحدة اضاءة فللورية معلقة بمساقين طول كل منهما ٥ متر بعاكس طراز الورش يجمعها وردة سقف واحدة كاملة بثلاثة لمبات قوة كل ٤٠ وات وأجهزة تشغيلهم	وحدة اضاءة فللورية معلقة بمساقين طول كل منهما ٥ متر بعاكس طراز الورش يجمعها وردة كاملة بلمبتين قوة ٤٠ وات وأجهزة تشغيلهم	وحدة اضاءة فللورية معلقة بمساقين طول كل منهما ٥ متر بعاكس طراز المكتب يجمعها وردة سقف واحدة بثلاثة لمبات قوة كل منهم ٤٠ وات وأجهزة تشغيلهم	وحدة اضاءة فللورية معلقة بمساقين طول كل منهما ٥ متر بعاكس طراز المكتب يجمعها وردة سقف واحدة كاملة بلمبتين قوة كل منهما ٤٠ وات وأجهزة تشغيلهم	الوحدة	بيان الاعمال
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	معدلات المواد :
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	آلية فللورية قوة ٤٠ وات
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	ملف خائق للمبة قوة ٤٠ وات
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	فوات
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	احتاج بدء الاشغال
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	نواية للمبة
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	نواية محتاج بدء الاشغال
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	مسمار فلانوط بصامولة قطر ١/٨"
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	موصل معزول قطع ١ مم لتوصيلات المبة
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	عاكس طراز المكتب نور غطاء
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	صامولة لراسير التعليق
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	وردة سقف بطول ١٠ سم
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	مراسير صلب لتعليق العاكس
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	أسلاك ١ مم للتوصيل للمائرة
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	رورثة للتوصيل
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	خفاف وصامولة «تركب قبل الصب»
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	عاكس طراز الورش للمبتين
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	عاكس طراز الورش لثلاث لمبات
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	معدلات الصالة ٣
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	كهربائي درجة ثانية
بالمعد	٢	٢	٢	٢	بالمعد	صبي

بند (٩) طريقة استنتاج تكلفة بعض الوحدات الفللورية :

معدلات المواد والصالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الفللورية الآتي شرحها حسب الجدول :

بنط (٧) طرقة استنتاج تكلفة وحدات الإضاءة الفلورية :

معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الفلورية الآتي شرحها حسب الجدول :

بيان الأعمال	الوحدة	لمبة فلورية قوة ٤٠ وات كاملة بملحقاتها	وحدة إضاءة فلورية ثابتة بالسقف بألمبة واحدة وأجهزة تشغيلها وقاعدة من الصاج بسمك ٨٠ مم مدمجة ببيوتة الورن	وحدة إضاءة فلورية ثابتة بالسقف بلمبتين بقوة ٤٠ وات وعاكس طراز الكاتب	وحدة إضاءة فلورية ثابتة بالسقف بثلاث لمبات وعاكس طراز الكاتب
معدلات المواد :					
لمبة فلورية قوة ٤٠ وات ٢٢٠	بالعدد	١	١	٢	٢
ملف خائق للمبة قوة ٤٠ وات ٢٢٠	بالعدد	١	١	٢	٢
قنوات	بالعدد	١	١	٢	٢
مفتاح بدء الاشتغال	بالعدد	٢	٢	٤	٦
نواية للمبة	بالعدد	٢	٢	٤	٦
نواية بمفتاح بدء الاشتغال	بالعدد	١	١	٢	٢
إسمار فلاروط لصابولة قطر ٨/٢٦	بالعدد	٢	٢	٦	٩
موصل معزول قطاع ١ مم لتوصيلات الللمبة	ط ٢٦٠	١	٢٦٠	٥	٧٥
قاعدة صاج	بالعدد	١	١	١	١
خفاف بصابولة بالسقف بركب قبل الصب	بالعدد	١	٢	٢	٢
عاكس صاج للمبتين	بالعدد	١	١	١	١
خفاف بصابولة بالسقف	بالعدد	١	١	١	١
عاكس صاج بثلاث لمبات	بالعدد	١	١	١	١
معدلات العمالة :					
كهربائي درجة ثانية	بوحدة	٣٥	١٥	١٧	٢١
صبي	بوحدة	٥	١٥	١٧	٢١

اعمال الكهرباء

معدلات العمالة :

مسلوب $6 \times 6 \times 4$ سم + ٣٠ ر كجم مسمار + ٥ م^٥ ط
مواسير قطر ١ ل عبور الكمرات + ١٥ م^{١٥} رمل + ٤٥
كجم أسمنت .

فلحساب سعر المواسير الخاصة بهذه الدائرة وليكن
١٢ م^{١٢} ط فيكون مجموع أثمان المفردات السابقة مقسوما
على ١٠٠ مضروباً $\times ١٢$.

(ج) الأسلاك :

ينظر في الكشف الخاص بتوريد وتركيب ١٠٠ م^{١٠٠} ط
للكابلات المعزولة داخل مواسير بقطاع ١٥ م نجد أنه
يلزم ١١٢ م^{١١٢} ط سلك ١٥ م^{١٥} م + ٧ ر كجم قصدير +
٥ م^٥ ط شريط عازل .

فلحساب سعر ذلك السلك يكون مجموع أثمان
المفردات السابقة مقسوما على ١٠٠ مضروباً $\times ١٢$.

(د) الوحدة الثابتة بالسقف :

إذا نظرنا في الكشف الخاص لمعدات الوحدات
الثابتة نجد أنه يلزم للوحدة ما يلي :

٢ مسمار برمة 20×40 مم + خابور خشب مقاس
 $10 \times 6 \times 4$ سم + ماسك جلوب بقاعدة + دواية بمسار
وبقاعدة + جلوب كروي + لبة + ماسك جلوب معدني .

أمثلة للوصف والقياس والمعدلات لطريقة

استنتاج التكلفة الفعلية

بند (أ) :

دائرة فرعية لاضاءة وحدة ثابتة بالسقف بجلوب
كروي وماسك جلوب وماسك لبة حسب المبين بالرسومات
يعمل من موصلات جيدة العزل بمواسير معزولة قطر ١٢ مم
برجمان داخلها سلك بمقطع ١٥ م^{١٥} م معزول وتركب داخل
الحائط والأسقف بما في ذلك ما يلزم من علب الاتصالات
والمناولة ويشمل الثمن المفتاح كامل حسب المواصفات .

معدلات المواد :

(١) المفتاح :

مفتاح مفرد ألماني + علية خشب قطر ٦ سم .

(ب) المواسير :

ينظر في الكشف الخاص بتوريد ١٠٠ م^{١٠٠} ط مواسير
برجمان ١٢ مم نجد أنه يلزم ١٠٥ متر مواسير برجمان
١٢ مم + ٢٣ صندوق اتصال + ٦٠ ر كجم بوية زيت
سلاقون + ١٧ م^{١٧} ط سدايب خشب + ٢٣ خابور خشب

معدلات العمالة :

بيان المواد	كهربائي درجة أولى	كهربائي درجة ثانية	صبي	دقاق	مبيض	عجان
المفتاح	—	٠٥ ر	٠٥ ر	—	—	—
المواسير	—	$\frac{12 \times 3}{100}$	$\frac{12 \times 5}{100}$	$\frac{12 \times 15}{100}$	$\frac{12 \times 7}{100}$	$\frac{12 \times 7}{100}$
الأسلاك	—	$\frac{12 \times 50}{100}$	$\frac{12 \times 90}{100}$	—	—	—
الوحدة الثابتة بالسقف	—	٠٦ ر	٠٦ ر	—	—	—
مجموع ما يلزم لهذه الدائرة	—	٥٣ ر	٨١٨ ر	١٨ ر	٧٢ ر	٧٢ ر

اعمال الكهرباء

بند (٩) لوحة مصهرات :

بالمقطوعة : توريد وتركيب لوحة مصهرات من الرخام النقي الأبيض مقاس $3 \times 80 \times 60$ سم مركب عليها مفتاح سكينه ثلاثي قوته ٢٠٠ أمبير ، ٢ مصهر مفرد قوته ٢٠٠ أمبير ، ٢ مصهر مفرد قوته ١٠٠ أمبير ويركب على الحائط بأربعة مسامير من النحاس ذات ورد وصواميل تغطي اللوحة بدولاب من الصاج سمك ١ مم ذو غطاء مفصل له قفل بمفتاحين مع الدهان بالدوكو ويشمل الثمن قضبان التوزيع من النحاس الأحمر المطلي بالقصدير وقطع نهايات الموصلات وخلافه .

معدلات المواد :

من كشف لوحات المصهرات ولوحات التوزيع نجد أنه يلزم للمواصفات عاليه الآتى :

(أ) لوحة مصهرات مقاس $3 \times 80 \times 60$ سم + صندوق خشب يصلح لمقاس اللوحة + دولاب صاج للوحة + ٢م ٢ رمل + ٧ كجم أسمنت .

(ب) مفتاح سكينه ثلاثي قوة ٢٠٠ أمبير يلزم له المواد الآتية :

مفتاح سكينه ثلاثي قوة ٢٠٠ أمبير + ٤ر كجم قضبان نحاسية + ٠٣ر كجم قصدير لحام + ٢٠م ٥ ط مكرونة عازلة + ١٣٥ سم ٢ ورق برسبان .

(ج) ٢ مصهر مفرد قوته ٢٠٠ أمبير يلزم له المواد الآتية :

٤ر كجم قضبان توزيع نحاسية + ١٤ر كجم قصدير + ١٦ر متر مكرونة عازلة + ١١٠ سم ٢ ورق برسبان .

(د) ٢ مصهر مفرد قوته ١٠٠ أمبير يلزم لهم المواد الآتية :

٣٠ر كجم قضبان توزيع نحاسية + ١٢ر كجم قصدير + ١٦ر متر مكرونة عازلة + ١١٠ سم ٢ ورق برسبان .

معدلات العمالة :

كهربائى درجة أولى + كهربائى درجة ثانية + حصى	دفاق	دفاق	دفاق	دفاق
٢٥ر + ٢٥ر + ٢٥ر	٢٥ر	٢٥ر	٢٥ر	٢٥ر
٠٦ر + ٠٦ر + ٠٦ر	٠٦ر	٠٦ر	٠٦ر	٠٦ر
٢٠ر + ٢٠ر + ٢٠ر	٢٠ر	٢٠ر	٢٠ر	٢٠ر
٢٧ر + ٢٧ر + ٢٧ر	٢٧ر	٢٧ر	٢٧ر	٢٧ر

بند (١٠) دائرة لزر جرس :

بالمقطوعة : توريد وتركيب دائرة لزر جرس واحد يركب داخل الغرفة ويشمل الثمن الأسلاك المعزولة من مرصلين قطاع ٥٠ ملليمتر مربع ويركب داخل مواسير معزولة قطر ١٣ ملليمتر يركب داخل الحائط وتصل من اللزر الى الجرس الخاص بالغرفة وما يخصها من أسلاك التوصيلة الى محول الأجراس على أن يعمل لهذه التركيبات علب اتصالات ومواسير مستقلة تماما عن الخاصة بتركيب الانارة .

ويشمل الثمن أيضا توريد وتركيب زر أو أزرار الأجراس من النوع الذى يركب داخل الحائط في خابور خشبي ويغطى بوجه من البكاليت وكذا ما يخص الدائرة من الجرس الكهربائى نفسه واللوحه الخاصه ببيان الأجراس .

أعمال الكهرباء

لائحة المواد :

(أ) المفتاح والمواسير تأخذ معدلاتهم مثل الدائرة العادية بعد قياس طولها . أما ما يخص الدائرة من لوحة
راس كالأتي :

(ب) ما يخص الدائرة من لوحة الأجراس يؤخذ من الجدول التالي :

نوع ما يطلب تركيبه	صندوق خشبي لمفتاح أو بريزة	خابور خشبي لزر جرس	خابور خشبي عسادي	مسمار برمة ٢٠ × ١٨ مم	معدلات العمالة	
					كهربائي درجة ثانية	صبي كهربائي
(١) مفتاح كهربائي مفرد أو مجوز للانارة	١	—	—	٢	٠.٢	٠.٤
(٢) مأخذ كهربائي	١	—	—	٢	٠.٢٥	٠.٤٥
(٣) زر جرس من النوع الخاص بالانارة	١	—	—	٢	٠.٢٥	٠.٤٥
(٤) زر جرس صغير	—	١	—	٢	٠.٢	٠.٤
(٥) جرس كهربائي	—	—	٢	٢	٠.٦	٠.٦
(٦) محول أجراس	—	—	٢	٢	٠.٦	٠.٦
(٧) لوحة بيان أجراس ٤نمر	—	—	٤	٤	١.٢	١.٨
(٨) لوحة بيان أجراس أكبر من ٤ نمر لغاية ٨ نمر	—	—	٤	٤	١.٨	٢.٤

ملحوظة:

البند من رقم (٨) الى رقم (١٠) تبين طريقة التفكير بالتصرف في استنتاج معدلات المواد والعمالة وهي على
سبيل المثال لا الحصر .

أعمال المجارى العمومية

الباب الأول

المرحلة الأولى

وتخطيط الشبكة

اختيار مكانها ونوعها

بالاستعانة بالخرائط الكنتورية للموقع والمنطقة المحيطة يجب أن يتم عمل ميزانية شبكية للموقع ويحدد مسار تخطيط شبكة المجارى وموقع محطة الرفع وكذا أعمال المعالجة ومكان التخلص من مياه المجارى ، ويتم هذا بالتحديد فى النقاط التالية :

١ - أن تتمشى انحدارات الشبكة مع الانحدار الطبيعى للأرض وذلك لتجنب زيادة مكعبات الحفر ويكون أقرب ما يمكن للمباني القائمة المراد صرفها .

٢ - تجنب الأراضي الصخرية أو ضعيفة التربة أو مرتفعة مناسيب مياه الرش .

٣ - تجنب تعديات خطوط السكك الحديدية أو الشوارع المزدهمة أو خطوط المواسير العميقة ، وكذا إنشاء محطات الرفع الفرعية بالشوارع الضيقة أو المقام على جوانبها مبان ضعيفة الانشاء .

٤ - الإعتماد على سير المياه بالشبكة بالانحدار الطبيعى .

٥ - اختيار مواقع أعمال التنقية بعيداً عن الامتداد العمرانى المنتظر وفى أرض غير زراعية وغير مرتفعة الثمن وتكون فى الناحية القبلية للمدينة .

ويجب وصول المخلفات السائلة فى أقصر وقت ممكن وذلك بتعدد أماكن المعالجة فى المدن الكبرى .

٦ - مراعاة مرونة شبكة المجارى لامكان سهولة تشغيل المشروع فى حالة عطل أحد أجزائه .

٧ - ان اختيار نوع الشبكة يتوقف على نوعية المناخ ونسبة الأمطار فإذا كانت الأمطار خفيفة فيجب عمل خط مواسير واحد يجمع بين المطر ومخلفات المجارى وإذا كانت الأمطار كثيفة يجب عمل خطين أحدهما يحمل مياه المطر ويصب فى مجرى مائى مباشر والآخر يحمل مياه المجارى ويصرف فى محطة التنقية والمعالجة .

مقدمة :

سبق فى باب التركيبات والأجهزة الصحية وصف جميع الأجهزة الداخلية ونقل المخلفات الى خارج المبنى عن طريق المواسير المركبة على الحائط ، ثم الى الجاليتراب وغرف التفطيش التى حول المبنى ، ولم نطرق باب صرف هذه المخلفات عن طريق شبكة المجارى العمومية ، مع ملاحظة أن الصرف الصحى للمخلفات السائلة والفضلات ادمية وسوائل المجارى يعتبر من أهم العمليات اللازمة لضمان توفير البيئة الصالحة لأفراد الأسرة فى كل من المجتمعات الريفية والحضرية على السواء . ويجب أن يتم ذلك بطريقة هندسية مناسبة وفقاً للاسس الفنية والتكنولوجية المقررة فى حدود الاحتياجات والشروط الأساسية لمقومات الصحة العامة ومقتضيات الأمن والسلامة .

ويؤدى ذلك الى فوائد متعددة منها ما يلى :

١ - توفير الحماية الصحية ورفع المستوى الصحى بين السكان بما يؤدى الى ارتفاع المستوى الاجتماعى والاقتصادى وزيادة الكفاية الانتاجية لهم مع زيادة متوسط عمر الفرد .

٢ - توفير وسائل الراحة والطمانينة بالمجمعات السكنية وضمان اجراء عملية الكسح على أسس صحية سليمة فى المباني المنعزلة ، وعلاج مياه المجارى عن طريق محطات التنقية فى المدن .

٣ - حماية المباني والمنشآت المختلفة وإطالة عمرها الاعتبارى والحفاظ على سلامة الأساسات .

٤ - حماية المجارى ومصادر المياه الجوفية من التلوث بالجراثيم والطفيليات .

وسنقسم أعمال المجارى الى أربع مراحل :

المرحلة الأولى : تشمل تخطيط الشبكة واختيار مكانها .

المرحلة الثانية : وتشمل أنواع المواسير وطرق اختيارها .

المرحلة الثالثة : وتشمل مواصفات وطريقة تنفيذ الشبكة .

المرحلة الرابعة : وتشمل طريقة التخلص من الفضلات بالطرق التقليدية والحديثة من الخرسانة والأتربة .

المرحلة الخامسة : برك الأكسدة .

المرحلة الثانية أنواع المواسير وطرق اختبارها

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع الى م.ق.م رقم ٥٦ - ١٩٧٤ :


يجب أن تكون مستقيمة تماما ومضبوطة الاستدارة وتكون شفتها عمودية على محورها ويجب أن يكون طول الماسورة متناسبا مع قطرها فإذا كان القطر من ٣" الى ٦" فيكون طول الماسورة ٢ قدم وقطر من ٧" الى ٨" يكون طول الماسورة من ٢ : ٢ ١/٢ قدم ومن قطر ٩" الى ٣٦" يكون الطول من ٢ : ٢ قدم وتصنع هذه المواسير من الطينة الصالحة من مدينة أسوان .

وتعالج هذه الطينة وذلك بوضعها في قوالب وتضغط ضغطا عاليا حوالى ٢٥ طن / البوصة المربعة .


وبعد أن تجف توضع في أفران وترفع درجة حرارتها بالتدريج على مراحل خمسة حتى تصل الى ١١٠٠ درجة سنتجرات . وتتم هذه المراحل في مدة عشرة أيام ثم تلقى بعد ذلك في الفرن الخاص بحرق الملح النقي « كلوريد الصوديوم » وبذلك تتكون على محيط الماسورة من الداخل والخارج طبقة مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم .

وتنتج هذه الطبقة من الاتحاد الكيميائى بين الصوديوم والسيلكا المصهورة ، وتعتبر هذه المواسير من أرخص المواسير المستعملة .

والأشكال التالية تبين بعض أنواع الكيماويات والتهات :

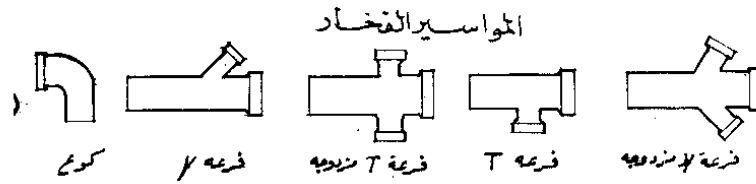


وأهم الاختبارات والمواصفات الواجب توافرها في هذه المواسير هي :

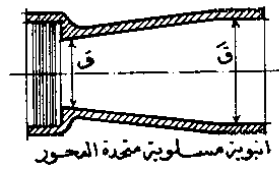

١ - أن تكون كاملة ومنظمة الاستدارة وغير مسامية وتقاوم تفاعل البكتيريا اللاهوائية .

٢ - أن تتحمل ضغطا رأسيا في وضعها الأفقى حوالى ٢ طن على المتر الطولى .

٣ - اختبار مقاومة الرشح :

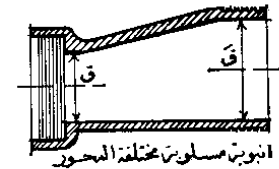


تتحمل الأنابيب وملحقاتها عند اختبارها لمقاومة الرشح ضغطا مائيا داخليا قدره ٧ نيوتن / سم^٢ ل ٧ كجم/سم^٢ لمدة دقيقة دون أن يظهر بها .


ويراعى طرد كل الهواء من الأنبوبة قبل بداية الاختبار ويجرى هذا الاختبار على عينة واحدة من كل ألف قطعة .

أعمال المجارى العمومية

جدول يبين مقاسات لكوع قطر ٩٠

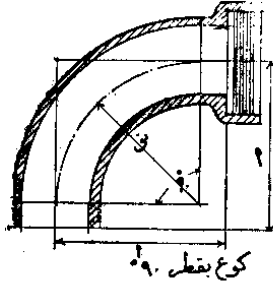


القطر الاسمي مم		قصير		متوسط		طويل	
ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم
٧٥	٩٠	١٤٠	١٥٠	١٩٠	٢١٠	٢٢٥	٢٣٥
١٠٠	٩٠	١٤٠	١٥٠	١٩٠	٢١٠	٢٢٥	٢٣٥
١٢٥	١٥٠	١٩٠	٢١٠	٢٦٥	٢٨٥	٣٠٥	٣٢٥
١٧٥	٢٠٠	٢٦٥	٢٨٥	٣٠٥	٣٢٥	٣٤٥	٣٦٥
٢٠٠	٢٢٥	٢٦٥	٢٨٥	٣٠٥	٣٢٥	٣٤٥	٣٦٥
٢٥٠	٢٨٥	٣٤٥	٣٦٥	٣٨٥	٣٩٥	٤١٥	٤٣٥

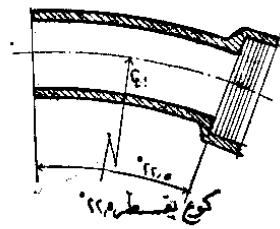

جدول يبين مقاسات كيعان انصاف الانابيب ٢٢٥


القطر الاسمي مم	نق مم
٧٥	٧١٠
١٠٠	٧٦٠
١٢٥	٩١٥
١٧٥	١٠٦٥
٢٠٠	١٢٢٠

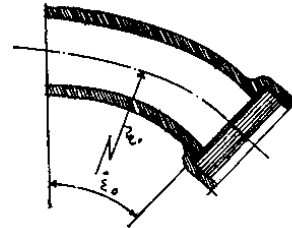

كوع بقطر ٩٠

جدول يبين مقاسات لكوع قطر ٩٠


القطر الاسمي مم		قصير		متوسط		طويل	
ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم	ق. مم
٧٥	٩٠	٢٥٥	٢٨٠	٣٨٠	٤١٠	٤٣٥	٤٦٠
١٠٠	٩٠	٢٥٥	٢٨٠	٣٨٠	٤١٠	٤٣٥	٤٦٠
١٢٥	١٥٠	٣٨٠	٤١٠	٤٣٥	٤٦٠	٤٨٥	٥١٥
١٧٥	٢٠٠	٤٨٥	٥١٥	٥٣٥	٥٦٥	٥٩٥	٦٢٥
٢٠٠	٢٢٥	٥٩٥	٦٢٥	٦٦٠	٦٩٠	٧٢٠	٧٥٠

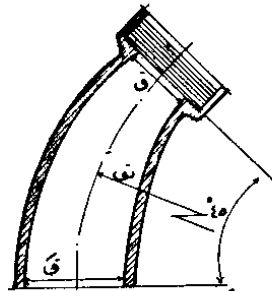

كوع بقطر ٩٠ بقطرين مختلفين

جدول يبين مقاسات لكوع ٩٠ ذو قطرين مختلفين

القطر الاسمي		نق
ق. مم	ق. مم	مم
١٠٠	١٥٠	٢٨٠
١٥٠	٢٢٥	٤٤٥

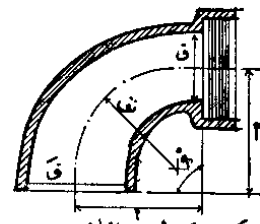

كوع بقطرين مختلفين

جدول يبين مقاسات لكوع ٩٠ ذو قطرين مختلفين

القطر الاسمي		نق
ق. مم	ق. مم	مم
٧٥	١٠٠	١٩٠
١٠٠	١٥٠	١٩٠
١٥٠	٢٢٥	٢٢٠

أعمال المجارى العمومية

٤ - اختبار مدى تحمل الضغط المائى :

- لتحضير المحلول العياري من الأحماض المختلفة تخفف الاحجام المذكورة فيما يلى من الأحماض المركزة بالماء حتى يصل الحجم النهائي لترا واحدا طبقا لما هو وارد بالجدول التالى :

الحمض	الوزن النوعى (جم/سم ^٣)	الحجم اللازم تخفيفه الى لتر (سم ^٣)
الهيدروكلوريك	١.١٨	٨٨.٩
النيتريك	١.٤٢	٦٥
الكبريتيك	١.٨٤	٢٨.٥
الخليك (لا مائى)	١.٠٥	٥٦.٧

ولتحضير محلول عياري من هيدروكسيد الصوديوم يذاب وزنا قدره ٤٠ جرام منها فى اللتر .
- بعد انتهاء فترة الاختبار تغسل العينة جيدا بالماء المقطر حجمها ٥٠٠ سم^٣ لمدة نصف ساعة كل مرة ثم تجفف العينة عند درجة حرارة لا تقل عن ٥٥٠ م حتى ثبوت الوزن وبذلك يكون :

$$\frac{\text{النسبة المئوية للفاقد} = \frac{\text{الوزن الاصلى} - \text{الوزن بعد الاختبار}}{\text{الوزن الاصلى}} \times 100$$

٦ - اختبار مقاومة التهشم =

تتحمل الأنبوبة أو ملحقاتها حملا قاسيا أو فائقا يتفق مع ما هو وارد بالجدول التالى :

القطر الاسمى للأنبوبة مم	المقاومة القياسية كجم/م	الحمل الواقع على المتر الطولى من الداخل المقاومة الفائقة كجم/م
١٠٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠
١٥٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠
٢٢٥	٢٠٠٠	٢٨٠٠
٣٠٠	٢٢٠٠	٣٤٠٠

اما مقاومة الأنابيب ذات الأقطار الأكبر فانها تخضع للاتفاق بين البائع والمشتري .

٧ - تقسيم الأنابيب الى درجتين :

تنقسم الأنابيب الفخار وملحقاتها المطابقة لهذه المواصفات الى درجتين حسب اختبارها بتجربة الضغط المائى .

(أ) أنابيب وملحقات مختبرة ٥٪ منها ، وتميز بعلامة (م ق)
(ب) أنابيب وملحقات مختبرة ١٠٠٪ منها ، وتميز بعلامة (م ق اختبارت) .

تتحمل الأنابيب ضغطا مائيا داخليا قدره ١٤ نيوتن/سم^٢ (١.٤ كجم/سم^٢) وان تتحمل الملحقات ضغطا مائيا داخليا قدره ٧ نيوتن/سم^٢ (٠.٧ كجم/سم^٢) ويراعى رفع الضغط بمعدل لا يزيد عن ٧ نيوتن/سم^٢ لكل خمس ثوان وان تتحمل الأنبوبة أو الملحقة الضغط النهائي لفترة لا تقل عن ٥ ثوانى دون أن يظهر بها أى اثر للرشح أو التلف مع التأكد من خلو الأنبوبة من الهواء قبل اجراء الاختبار . ويتم اجراء هذا الاختبار بالمصانع المنتجة حسب طلب المشتري وعلى نفقته .

وفي حالة شراء أنابيب مميزة بعلامة (م ق) ، فللمشتري أو من ينوب عنه الحق في حضور اجراء اختبار الضغط المائى ، وفي الحالة يتم اختبار عدد يساوى ٥٪ على الأقل من الأنابيب والملحقات المشتراة (بشرط أن يقرب عددها الى ٥ أو مضاعفتها ، ولا يقل عن خمسة) فإذا اجتاز أربعة أخماس الكمية المختارة اختبار تحمل الضغط المائى ، قبلت جميع الأنابيب والملحقات التى لم تجتاز هذا الاختبار .

أما اذا اجتاز هذا الاختبار أقل من أربعة أخماس الكمية المختارة ، فينتخب عدد آخر مماثل (٥٪) من مجموع الأنابيب والملحقات المطلوبة ، ويجرى اختبارها وهكذا الى أن تصبح نسبة الكمية الاجمالية من الأنابيب التى اجتازت هذا الاختبار مساوية أربعة أخماس الكمية الاجمالية من الأنابيب المختبرة . وحينئذ تقبل جميع الأنابيب المشتراة (فيما عدا التى لم تجتاز الاختبار) .

وأذا لم يتوصل الى النسبة المشار اليها ، يستمر الاختبار لجميع الأنابيب ولا يقبل منها الا الأنابيب التى اجتازته .

٥ - اختبار درجة المقاومة للأحماض والقلويات .

لا يزيد الفاقد من وزن العينة المختبرة نتيجة لغمرها لمدة ٤٨ ساعة فى محلول حمض عياري من أحماض الهيدروكلوريك أو النيتريك أو الكبريتيك أو الخليك أو محلول هيدروكسيد الصوديوم عن ٢٥٪ .

ويجرى هذا الاختبار حسب طلب المشتري وعلى نفقته سواء كان فى أحد المحاليل المذكورة أو كلها .

طريقة الاختبار :


- تجهز عينة عبارة عن قطعة صغيرة حديثة الكسر من أنبوبة ولا يتحتم أن تكون مغطاة بالطلاء الزجاجى .

- ويكون حجمها حوالى ٧×١٠×٤ مم بشرط ألا يتخللها شقوق أو تكون حوافها متناثرة .

- تنظف العينة وتجفف عند درجة حرارة لا تقل عن ١٥٠ م حتى ثبوت الوزن ثم تغمر بعد ذلك فى ٥٠٠ سم^٣ من محلول الحمض أو القلوى المراد اجراء الاختبار به لمدة ٤٨ ساعة عند درجة حرارة ١٥ ± ٥ م .

أعمال المجارى العمومية

والشكل التالى يبين تجربة الاختبار :

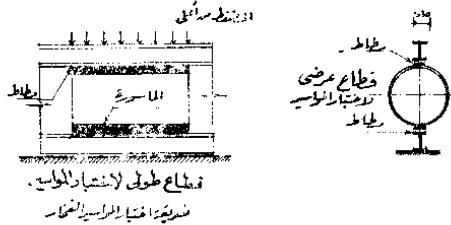


٨ - تتحمل تجربة السحق والتي تتلخص بوضع الماسورة على لوح مستويا من الخشب المتين بطول ٦٠ سم وتكون الرأس بارزة عن اللوح ويكون اللوح بارزا عن الذيل تماما ثم يوضع لوح آخر فوق الماسورة ويضغط على مركز اللوح الأعلى بواسطة مكبس يصل الى ٧٠٠ كجم بدون حصول كسر للماسورة على شرط أن توضع طبقة من الآباد بين اللوح والماسورة من أسفل ومن أعلى عند إجراء هذه التجربة .

طريقة اللحام :

تلتحم المواسير بخلطة (بونة) الرمل والأصمغ بنسبة ١ : ١ أو ١ : ١/٢ مع استعمال حبل القلغاط المقطرن وفائدته تتلخص فى التالى :

- (أ) وضع خط المواسير فى المحور .
 - (ب) منع تأثير مياه المجارى أو غازاتها على اللحامات الأسمنتية .
 - (ج) منع تسرب مونة اللحام بداخل المواسير .
- وهناك أنواع من اللحامات مثل مخلوط الكبريت والرمل مصبوب فى وضع الأحام أو دكرات مكونة من الأسفلت أو زيت بذرة القطن إلا أنه يفضل اللحام بمونة الأسمنت والرمل .
- والأشكال التالية تبين بعض أنواع طريقة اللحام .

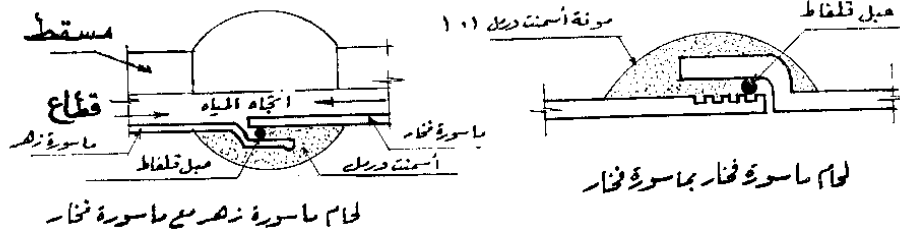

مميزات المواسير الفخار تتلخص فى الآتى :

- ١ - رخيصة الثمن .
 - ٢ - تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة .
 - ٣ - غير مسامية .
 - ٤ - تقاوم تفاعل غاز كبريتيد الهيدروجين الذى يتحول الى حامض كبريتيك بفعل البكتريا اللاهوائية .
- وفىما يلى جدولان يبين أحدهما أطوال وسمك المواسير والثانى يبين قوة تحملها :

جدول يبين قوة التحمل للمواسير الفخار الحجرى المزجج بالرطل على القدم الطولى

الحمل الاقصى	الحمل رطل على القدم الطولى	قطر الماسورة بالبوصة
٣٠٠٠	١٦٥٠	٦
٣٠٠٠	٢١٠٠	١٠
٣٣٧٥	٢٢٥٠	١٢
٤١٢٥	٢٦٢٥	١٥
٤٠٨٥	٣٠٠٠	١٨
٦٠٠٠	٣٠٠٠	٢٤
٩٠٠٠	٥٨٥٠	٣٦

جدول يبين سمك وأطوال المواسير للاقطار المختلفة

القطر بالبوصة	طول الماسورة بالقدم	سمك الماسورة بالبوصة	عمق رأس الماسورة بالبوصة	سمك اللحام بالبوصة
٧	٢ ١/٢	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦
٩	٣	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦
١٢	٣	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦
١٥	٣	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦
١٨	٣	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦
٢٤	٣	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦
٣٦	٣	١١/١٦	٢ ١/٤	٧/١٦

أعمال المجارى العمومية

المواسير الخرسانية المسلحة والتي تخضع الى م.ق.م ٩٥٨ - ١٩٦٩ .

- ٥ - لا يقل غطاء الخرسانة في أى نقطة عن سنتيمتر .
- وبالنسبة للمواسير المستخدمة في الأراضي الملحة والحمضية والقلوية لا يقل غطاء الخرسانة عن ١٥ سم .
- ٦ - تعالج المواسير الخرسانية بأى طريقة تسمح بوصول خرسانتها الى المقاومة المطلوبة .
- ٧ - تكون أسطح المواسير وحواقيها منتظمة وسليمة وخالية من الشروخ فيمعدا الشروخ السطحية كما يجب أن يكون سطح الماسورة الداخلى أملس وتكون النهايات عمودية على المحاور الطولية .
- ٨ - يجب أن تكون المواسير تامة الاستقامة ولا يتجاوز الانحراف في استقامة المواسير على ٣م في المتر الطولى .
- والانحراف هو أكبر بعد للسطح المعوج عن حافة مسطرة توضع على جسم الماسورة من الداخل .

مقاسا الجلب الخرسانية :

- تكون مواصفات الجلب الخرسانية من حيث الاشتراطات العامة والتخانة ووزن التسليح الكلى في المتر الطولى - مماثلة لمواصفات المواسير الخرسانية المناظرة لها في القطر .
- ويجب أن تكون الجلب بقطر داخلى مناسب على أن يكون أكبر بمقدار ٤ سم على الأقل عن قطر الماسورة الخارجى ويكون أطوال الجلب كما هو مبين بالجدول التالى:

تصنع المواسير الأسمنتية بطريقة الطرد المركزى ، ويجب أن يمر الرمل (جيش صحراوى) والزلط من مهزة دى ثقب مربعة طول ضلعها يساوى نصف بوصة إذا كان قطر المواسير ٢٦ - أو أقل ومن مهزة دى ثقب مربعة طول ضلعها يساوى ٣٦ - إذا زاد قطر المواسير عن ٢٦ - ويجب أن تكون الحبيبات مدرجة والخلطة مكونة من ٨ ر.م زلط : ٤ ر.م رمل الى ٣٥٠ كجم أسمنت أو ٤٠٠ كجم أسمنت وتكون هذه الخرسانة من النوع الخاضع للمواصفات القياسية وتكون ميكانيكية الخلط والصب . ويجب أن تخضع للاشتراطات الآتية :

١ - لا تقل مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة المستخدمة في صناعة المواسير عن ٣٠٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم .

٢ - تكون الخرسانة ذات أكبر كثافة ممكنة على ألا تقل عن ٢٢٠٠ كجم/سم^٣ مع اتباع التدرج الحبيبي الملائم على أن يكون الخلط ميكانيكا للحصول على خرسانة متجانسة وتستعمل طريقة الطرد المركزى أو أى طريقة ميكانيكية أخرى مناسبة لصنع المواسير .

٣ - تكون القوالب من الصلب .

٤ - لا تقل المسافات البينية في التسليح الحلزونى عن ١ م . وتوضع الأسياخ بعناية مع اتخاذ الوسائل الممكنة للحفاظ على المسافات البينية وعلى غطاء الخرسانة .

القطر الداخلى الاعتبارى (سم)	التخانة (مم)	التجاوز فى القطر الداخلى الاعتبارى (مم)	التجاوز فى التخانة (مم)	وزن التسليح الكلى فى المتر الطولى (حد أدنى) كجم	طول الجلبه اللازم (سم)
١٠	٢٥	± ٢	+	١٢	٢٠
١٥	٢٥	± ٢	+	١٨	٢٠
٢٠	٣٠	± ٢	-	٢١	٢٠
٢٥	٣٠	± ٢		٢٠	٢٠
٣٠	٣٥	± ٥		٢٦	٢٠
٣٥	٣٥	± ٥		٢١	٢٠
٤٠	٤٠	± ٥		٢٩	٣٠
٥٠	٤٠	± ٦		٧٤	٣٠
٥٥	٤٠	± ٦	+	٨٠	٣٠
٦٠	٤٥	± ٦	-	٩٥	٣٠
٦٥	٤٥	± ٦		١٠٤	٣٠
٧٠	٤٥	± ٦		١١٤	٣٠
٧٥	٤٥	± ٦		١٢٢	٤٠
٨٠	٥٥	± ٦		١٥٢	٤٠
٨٥	٥٥	± ٦		١٦٨	٤٠
٩٠	٥٥	± ٦		١٨٣	٤٠
١٠٠	٦٠	± ٨		٢١٥	٥٠
١١٠	٧٠	± ٨	+	٢٣٥	٥٠
١٢٠	٧٥	± ٨	-	٢٥٥	٥٠
١٣٠	٨٠	± ٨		٢٦٥	٥٠
١٤٠	٨٠	± ١٠	+	٢٧٥	٥٠
١٥٠	٩٠	± ٩٠	-	٤٥٦	٥٠

أعمال المجارى العمومية

٤ - الحمل الأقصى : يجب أن تتحمل الماسورة - بدون انهيار - حملاً لا يقل عن ٢٤٠٠ كجم / متر طولى . وفى هذه الحالة لا يوجد حد معين لعرض الشروخ .

ملحوظة :

فى حالة تعرض المواسير لضغوط خارجية أو داخلية تزيد على ما هو مذكور فى هذه المواصفات يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على صناعة هذه المواسير بحيث توفى هذه الضغوط والأحمال .

ولكن هذا النوع من المواسير الأسمنتية لا يقاوم تفاعل غازات مياه المجارى لأن كبريتيد الهيدروجين H_2S الذى يتحول إلى حامض كبريتيك (H_2SO_4) يفسد الأوكسجين المتصلب من البكتريا اللاهوائية وهذا الحامض يتفاعل ويؤثر تأثيراً شديداً على المواد الجيرية والموجودة بنسبة كبيرة فى الأسمنت .

يصلح هذا النوع كغلفة (أنفاق) لوضع مواسير المجارى بها عند الحاجة الى ذلك كتعديلات السلك الحديدية ولا تستخدم المواسير الأسمنتية المسلحة فى عمليات ضغط مياه المجارى .

أما فى شبكة الانحدار فلا تستخدم المواسير الأسمنتية الا فى الحالات الآتية :

١ - عدم توفر مواسير الفخار الحجرى وارتفاع سعر توريدها وتوفر المواسير الأسمنتية بسعر مناسب مع عدم توالد غازات بدرجة تضر بجسم المواسير وتضعف توالد الغازات يشترط أن تكون هذه المواسير فى جو بارد كثير الأمطار وتكون الشبكة قصيرة بقدر الامكان بشرط ألا تمضى عليها مدة طويلة داخل المواسير .

وعادة ماتكون هذه المواسير بدون رأس وذيل وبأقطار تبدأ من ٨ : ٨٧ بوصة وبأطوال تتراوح من ٦ : ٨ أقدام .

٢ - عدم توفر مواسير الفخار الحجرى بالقطر المطلوب والتي تبلغ أقصى قطر لها ١٢٥ متر فيضطر الى استخدام المواسير الأسمنتية التي أما أن تكون سابقة الصب أو تصب فى مكان تركيبها مع تبطينها بمادة تقاوم فعل الغازات .

وفى المواسير التي يكون قطرها أكبر من ١٢٥ م يجب تغطيتها من الداخل بالطوب الأزرق المضغوط واستعمال الأسمنت الفوندى للحام الأعماميس لقلّة نسبة الجير به . عن نسبة الأسمنت البورتلاندى .

وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحاً كبيراً رغم ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة تركيز المياه وكذا تواجد غاز كبريتيد الهيدروجين ، ويستعمل هذا النوع البيضاضى اذا كانت المياه قليلة والدائري اذا كانت المياه متوسطة وعلى شكل حدوة حصان اذا كانت المياه عالية .




الخواص : يجب أن تخضع المواسير للخواص التالية :

١ - امتصاص الماء : لا يزيد وزن العينة بعد غمرها فى الماء لمدة ١٠ دقائق عن ٢٥ من الوزن الجاف ، ولا يزيد وزنها بعد غمرها فى الماء - لمدة ٢٤ ساعة على ٦٥٪ من الوزن الجاف .

٢ - الضغط الهيدروليكي : يجب أن تتحمل الماسورة ضغطاً يساوى ضعف التشغيل - وبحيث لا يقل ضغط الاختبار عن ١ كيلو جرام / سم^٢ - بدون أن يظهر عليها أى أثر للرشح أو التلف .

٣ - حمل الأمان : يجب أن تتحمل الماسورة حملاً لا يقل عن ٢٠٠٠ كجم / متر طولى وذلك لمدة دقيقة على الأقل بدون ظهور شروخ أكبر من ٠.٢٥ مم فى العرض مقاسه فى مسافات متقاربة على طول قدره ٢٥ سم أو أكثر .


اختبار التحميل الطولى :

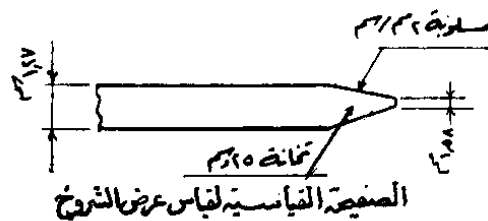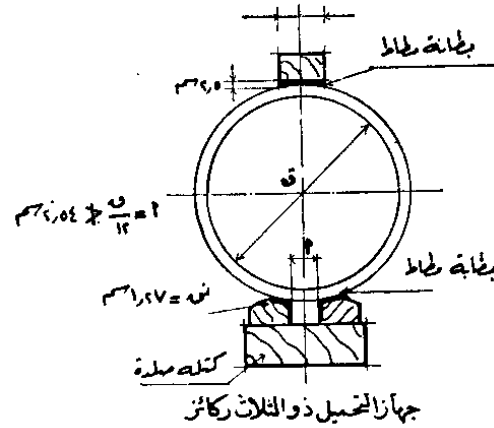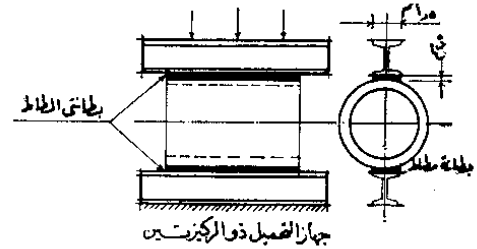

أعمال المجارى العمومية

ملحوظة عامة :

ثبت انه اذا دهنت المواسير الاسمنتية من الداخل وجهين بمادة أبوكسى تار ABOXY TAR بمعدل ٧٠٠ جم / م^٢ للوجهين ووجه من الخارج بمعدل ٤٠٠ جرام لوجه الواحد وجد أن هذا الطلاء يفيد جدا في عدم تحلل الخرسانة الاسمنتية ، ولكن لا يصل الى مستوى كسيرة المواسير الاسمنتية بالطوب الأزرق من الداخل .

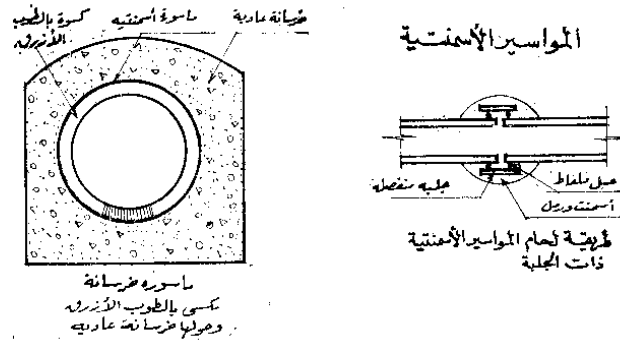

✱ المواسير الزهر :

يجب أن تكون جميع مواسير حديد الزهر من ذات الشفة المخطوطة والقائمة «الرأس والذيل» ويجب أن تصنع بطريقة الطسرد المركزى داخل قوالب معدنية من الحديد الزهر الرمادى الجيد ذى الحبيبات المتجانسة القابلة للقطع والتخريم ومن الصنف (مر - ١٢) المطابق للمواصفات القياسية المصرية م ١ - ١٩٥٨ (الحديد الزهر) .

مميزات المواسير الزهر :

- (أ) مقاومتها العالية للضغط الداخلى والخارجى .
- (ب) مقاومتها العالية للصدا الناتج عن التربة والمياه العادية .
- (ج) رخصها .

عدم مميزات المواسير الزهر :

- (أ) عدم مقاومتها للحمل الديناميكية .
- (ب) لا تستعمل فى محطات الرفع ولا تستعمل الا اذا كانت مدفونة تحت الأرض .
- (ج) عدم مقاومتها للعزم الحانى .

استعمالات المواسير الزهر :

- (أ) تستعمل فى مواسير الطرد والمواسير المساعدة وتكون مدفونة تحت الأرض .
- (ب) تستعمل فى نقل الهواء المضغوط من المحطات الرئيسية الى المحطات الفرعية .
- (ج) تستعمل فى شبكة مواسير الانحدار فى حالة تعرض التربة للتحرك البسيط أو تشبع التربة بمياه الرش أو لتعديلات الشوارع والترع وأن تكون مدفونة تحت الأرض لتقبل ما تتعرض له من تحرك بسيط للأرض وذلك بفعل (تريبج) المباني .

وتستعمل مواسير الزهر بدلا من المواسير الفخار وغير ذلك فى الحالات التى يرى استخدام مواسير أكثر تحملا للحمل وأكثر قابلية للانحناء عن مواسير الفخار الحجرى المزجج .


القطع المخصوصة :

وتصنع بطريقة الصب فى قوالب بالأشكال المطلوبة من كيغان وتيهات وخلافه ويجب أن تخضع للمواصفات العالمية .

اعمال المجارى العمومية

انواع المواسير الزهر :

تخضع أنواع المواسير الزهر للمواصفات العالمية ، والتي تتميز بالأبعاد والأوزان المختلفة لهذه المواسير ، وتنقسم الى أربعة درجات (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) ومواسير درجة (أ) أخف وزنا وأقل مقاومة للضغط عن مواسير درجة (ب) التي هي أقل من الدرجة (ج) أما الدرجة (د) فأنها أثقلها وزنا وأسمكها جدراناً وأكثرها تحملاً للضغط .

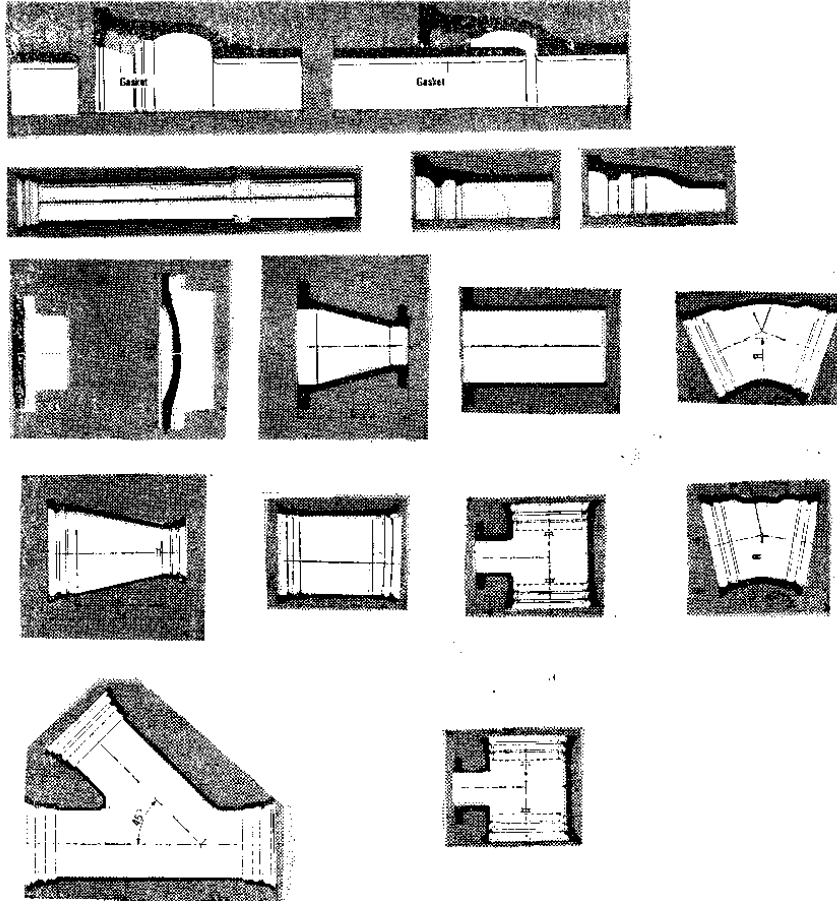

وتصنع المواسير بطريقة رأس وذيل للدرجات الأربع في جمهورية مصر العربية ، وذلك بقطر داخلي وتتراوح من ٤٨ بوصة الى ١٢ بوصة .

وبالإضافة الى ما ذكر يجب أن تكون المواسير والقطع خاضعة للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٦٢ .

والرسم السابق يبين بعض القطع الخاصة للمواسير ذات الرأس والذيل :

المواسير الزهر الخاصة (يونيفرسال) :

المواسير الزهر الخاصة من طراز يونيفرسال المستعملة في أعمال الصرف والتي تتحمل ضغطاً عالية ، وهي المصنوعة من حديد الزهر الرمادي الجيد ذي الحبيبات المتجانسة القابلة للقطع والتخريم ومن الصنف م ر - ٢٣ المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق - ١ - ١٩٥٨ « الحديد الزهر » .

أعمال المجارى العمومية

وتصنع المواسير بطريقة الطرد المركزى داخل قوالب معدنية على أن تراجع فى أفران مراجعة خاصة وأن تخرج منها قبل انخفاض درجة حرارتها الى الدرجة التى تعرضها للتغيرات الميثالورجية وتكون ملساء من الداخل والخارج ويتم دهان المواسير بمركب بيتومين من نوع خاص لا يلين حتى درجة ٧٥° ولا يفقد مرونته فى درجة الصفر ، والمواسير المطلوب استعمالها فى الصرف يجب أن تخضع للاوصاف القياسية المصرية رقم م- ١٠ - ١٩٥٨ « المواسير الزهر » .

أوزان المواسير

الوزن التقريبي للمتر الطولى كجم	قطر الماسورة
٢١	٤ / ١٠٠ مم
٣١	٦ / ١٥٠ مم
٤٩	٨ / ٢٠٠ مم
٦٥	١٠ / ٢٥٠ مم
٨٤	١٢ / ٣٠٠ مم

أما المواسير الأكبر من ذلك فتستورد من الخارج ، ويتم الاختيار على المواسير قبل دهانها على أن تكون درجة تحمل المواسير والقطع الخاصة لها حسب الضغوط الموضحة بالجدول التالى دون أن يظهر عليها أى رشع أو عيب آخر لمدة ١٥ ثانية ، على أن يدق عليها دق خفيف منتظم وهى تحت تأثير الضغط بمطرقة وزنها ٧٠٠ جرام للتأكد من خلوها من العيوب ، والجدول التالى يبين ضغط الاختبار للمواسير حتى وأكبر من قطر ٦٠٠ ملليمتر :

القطر الداخلى			ضغط الاختبار كجم / سم ^٢
درجة (١)	درجة (ب)	درجة (ج)	
٢٠	٢٥	٣٠	أقطار حتى ٦٠٠ مم
١٥	٢٠	٢٥	أقطار أكثر من ٦٠٠ مم

المواسير الصلب :

تصنع المواسير الصلب من صاج لا يقل سمكه عن ١/٢ بل يستحسن أن تكون ٣/٨ تصنع فى مصر بطريقة اللحام اما بشكل حلزوى أو بطول الماسورة ، ولذلك يمكن تصنيعها بأطوال كبيرة .

مميزات المواسير الصلب :

- (١) تقاوم الضغط الداخلى مقاومة عالية .
- (ب) تقاوم عزوم الانحناء .
- (ج) تقاوم الأحمال الديناميكية .
- (د) أرخص من المواسير الزهر .

عيوب المواسير الصلب :

- (١) لا تقاوم الضغوط الخارجية بدرجة كبيرة .
- (ب) لا تقاوم الصدأ الناتج من القربة أو الميساء العادية .
- (ج) تتأثر المواسير الصلب الى درجة كبيرة بالتيارات المتقطعة الشاردة أو بالتيارات المتولدة نتيجة اختلاف الضغوط الكهربائية للمعادن الموجودة بالمواسير أو بين معدن المواسير والأملاح الموجودة بالتربة فتعمل على تاكلها ، لذا يجب حماية مواسير الصلب من هذه التيارات ذلك بتبطين المواسير من الداخل بالبيتومين بطريقة اللف المركزى بحيث تلامس الجس الحار وبسمك لا يقل عن ملليمتر بالبيتومين الساخن وتغطى من الخارج بطبقة من الاسبستوس والبيتومين أيضا أو وضعها داخل خرسانة عادية من جميع النواحي .
- (د) تتفاعل مع حامض الكبريتيك الناتج عن اتحاد غاز كبريتيد الايدروجين بأوكسيجين الماء أو البكتريا اللاهوائية .

أعمال المجارى العمومية

مميزات المواسير الاسيستوس :

- (أ) مقاومتها للضغط الخارجى والداخلى .
- (ب) مقاومتها للصدأ نتيجة التربة والمياه العادية .
- (ج) رخيصة الثمن أكثر من المواسير الزهر والصلب .
- (د) خفيفة الوزن وسهلة القطع والوصل .
- (هـ) يقل الاحتكاك بين المياه والماسورة كلما زاد عمرها .
- (و) لا تتأثر بالتيارات الكهربائية أو أحماض التربة والمياه .
- (ز) تصنع المواسير بقطر داخلى من ٢ بوصة الى ٤٠ بوصة وبأطوال ٢ - ٤ متر .

مواسير البلاستيك

المواسير البلاستيك تقاوم تحرك التربة ولا تتأثر من تجمد المياه بداخلها وتقاوم الصدمات والأحماض وذلك بدرجة تركيز ١٠٪ وهى خفيفة الوزن جدا (حوالى ١١٪ من وزن المواسير الزهر المسائلة) ، سهلة الانحناء والتركيب ، مرنة وتعمل لمدة طويلة لا تقاوم أشعة الشمس وتقاوم تقلبات الجو وعازلة للكهرباء .

وكانت نادرة الاستخدام لأعمال المجارى بجمهورية مصر العربية ومحتاجة لكثير من التجارب لامكان استخدامها فى أعمال الصرف الصحى ، ولكن زاد الاقبال عليها فى جمهورية مصر العربية بعد الانفتاح ووصول نوعيات عالية من تحملها للضغط ومقاومتها لتفاعل مياه المجارى . وإذا أردت مزيداً من الايضاح فيجب الرجوع الى باب التغذية بالمياه ضمن الجزء الثانى للأعمال الصحية فستجد تفصيلاً أكثر عن المواسير المصنعة فى جمهورية مصر العربية .

المواسير الخرسانية المبطنة بالطوب الأزرق

بطريقة الفرم الكاوتشوك

طريقة الفرم الكاوتشوك عبارة عن بالونة طولها يتراوح من ٢٠ : ٣٠ متراً وقطرها يتراوح من ٩٠ : ١٢٠ سم .

وطريقة تنفيذها تتلخص فى التالى :

- ١ - يتم الحفر وتصب الخرسانة العادية المسلحة الخاصة بالميل المطلوب للمجارى .
- ٢ - يبدأ نفخ البالونة فوق خرسانة الأساسات المسلحة ويبنى حولها بالطوب الأزرق بغرض التبطين أسفل البالونة وأعلىها .

مقارنة بين المواسير الزهر والصلب :

- ١ - تتحمل مواسير الزهر التآكل بدرجة أكثر من المواسير الصلب نظراً لكبر سمك جذرائها عن مثيلتها لنفس القطر فى مواسير الصلب .
- ٢ - تتحمل مواسير الزهر التيارات الشاردة أكثر من مواسير الصلب .
- ٣ - يسهل الكسر فى مواسير الزهر « لأخذ فروع منها » عن الكسر فى مواسير الصلب .
- ٤ - نقل مواسير الصلب وتركيبها أسهل من مواسير الزهر ، وذلك لخفة وزنها ، كما أن نسبة الكسر بها نتيجة النقل والتركيب أقل منه بالمواسير الزهر لمرونة الصلب وتحمله للصدمات .
- ٥ - تتحمل مواسير الصلب تأثير المطرقة المائية أكثر من مواسير الزهر .
- ٦ - تتحمل مواسير الصلب الانحناء وتحرك التربة عن مواسير الزهر بكثير .
- ٧ - عدد اللحامات فى المواسير الصلب أقل من عدد اللحامات فى مواسير الزهر وذلك نظراً لطول مواسير الصلب عن مواسير الزهر .
- ٨ - يسهل تصنيع مواسير الصلب باقطار كبيرة لا يمكن صنعها من مواسير الزهر .

على العموم يفضل استخدام مواسير الزهر لأعمال مواسير الضغط بالمجارى عما سواها من المواسير الأخرى إلا فى حالات الاضطرار فيلجأ للمواسير الصلب أو غيرها بجمهورية مصر العربية تصنع بأى قطر يطلب .

المواسير الاسيستوس



يتم تصنيع المواسير الاسيستوس من خليط متجانس من اليااف الاسيستوس والأسمنت والماء كالتالى :

- (أ) الأسمنت البورتلاندى العادى بنسبة ٧٥٪ .

(ب) اليااف المستوردة من الاسيستوس (الصرير الصخرى) بنسبة حوالى ١٥٪ ويقوم بدرر حديد التسليح فى صناعة المواسير الخرسانية المسلحة مع فارق الاندماج التام للاليااف الاسيستوس وتخلط هذه المواد خلطاً جيداً بواسطة خلاطات ميكانيكية ويتم النضج الابتدائى بعد جفافها بالبخار على الناقل الآلى لضمان الاستدارة واستقامة المواسير ، ويتم النضج النهائى بغمر المواسير فى أحواض المياه لمدة لا تقل عن ٧ أيام ثم يتم اختبار كل ماسورة على ضغط مائى يوازى ضغط أقصى ضغط تشغيل ، وذلك بعد ستة أسابيع من صنعها .

اعمال المجارى العمومية

(ب) وصلة الاسبستوس ، وهذه الوصلة تربط بواسطة جيولت تنتج الشركة المنتجة للمواسير ، ثم تغلى هذه الوصلة بالبيتومين .
(ج) وصلة مرنة ذات طرفين ، كما هو مبين بالرسم .

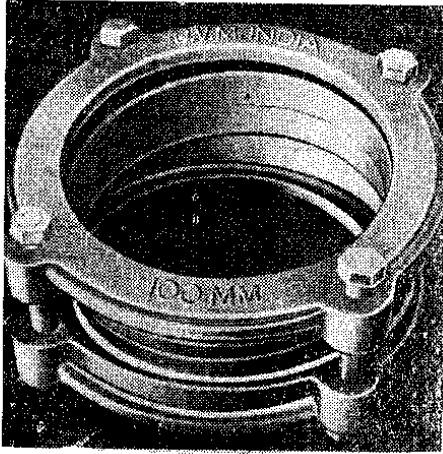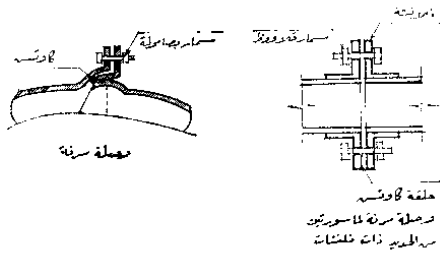

مبيوت

الوصلات المصبوبة :

وتستخدم هذه الوصلات في الأماكن غير المسموح بتسرب المياه منها وممانعة لاختراق الأشجار وتقاوم التآكل والنقر وتستخدم في الوصلات ذات الرأس والذيل ومنها ما يتحمل درجة حرارة عالية تصل الى ٢٠٠ درجة مئوية وأحسنها الوصلات المصبوبة بالرصاص أو المواد البيتومينية وتستعمل دائما في المواسير الزهر أو المواسير الينيفرسال .

ومنها ما لا يتحمل درجة الحرارة العالية مثل الوصلات المصبوبة بالاسمنت ، وتستعمل دائما في مواسير الفخار أو في المواسير الأسمنتية .

٣ - تصبب الخرسانة المسلحة حول الطوب الأزرق .

٤ - بعد شك الخرسانة يتم تفريغ البالونة وسحبها بعد تشكيل الماسورة بالقطر المطلوب .

وسيقم توضيح ذلك في باب أعمال التغذية بالمياه للشبكة العمومية تحت بند المواسير الأسمنتية المصنوعة بطريقة الفرغ الهوائية .

وصلات اللحام :

الشروط الواجب توافرها في وصلات اللحام :

١ - أن تكون اقتصادية التكاليف مع سهولة الحصول عليها .

٢ - لا تتأثر بالتيار الكهربائي أو أحماض التربة أو حامض الكبريتيك الناتج عن اتحاد غاز كبريتيد الأيدروجين بالبكتريا اللاهوائية .

٣ - عازلة تماما للرشح وممانعة لأي اختراق لمادتها وبالأخص جذور الأشجار ، وليس من السهل كسرها أو شرخها .

٤ - مرنة لدرجة أنها لا تنكسر نتيجة للتحرك الناتج من تريبج التربة .

أنواع الوصلات

الوصلات المرنة - الوصلات المصبوبة - الوصلات الميكانيكية ، وسنشرح كل منها على حدة .

الوصلات المرنة :

وتستخدم هذه الوصلات في الأماكن التي ينتظر تحرك الأرض فيها أو تعرض المواسير الى الضغط في بداية محطات الضغط أو يمكن للوصلة أن تنحرف من مكانها بما يتراوح بين ٢° الى ٣° ومنها :

(١) وصلة الفلانشات ، وهذه الوصلة تنفذ بربط ماسورتين ببعضهما بفلانشات من الحديد بينهما طبقة من الكارتنش ، وهذه الفلانشات تربط بمسامير قلاووظ .

أعمال المجارى العمومية

١ - يجب عمل غرفة ترسيب عند كل مصنع ومصيدة للزيوت والشحومات بحيث لا تصل هذه الزيوت والشحومات إلا بقدر قليل جدا الى المجارى العمومية كما يجب عمل غرف ترسيب على طول خط المجارى .

٢ - تصميم الشبكة بحيث تصل مياهها الى محطة التنقية في اقصر وقت كي لا تسمح بالتعفن وتكون بالميل المناسب حتى نحصل على سرعة كافية لعدم ترسيب المواد العضوية بها (وتسمى بالسرعة المنظفة) .

٣ - استمرار التطهير الدورى للشبكة وحقق الشبكة بالكور في أماكن مختلفة وذلك في حالة الاضطراب عند طول الشبكة .

٤ - يجب تبطين الجمعات المبنية من الخرسانة العادية المسلحة بالطوب الأزرق وتبنى بمونة الرمل والأسمنت الفوندى علما بأنه تمت عدة محاولات لتبطين هذه الجمعات بعدة أنواع ولكن حتى الآن لم يصلح الا التبطين بالطوب الأزرق .

٥ - دهان المواسير الزهر من الداخل والخارج بالبيتومين وحماية المواسير الصلب من الداخل والخارج بدهان البيتومين ثم لفها بالصوف الزجاجى من الخارج .

استعمال أنواع المواسير المختلفة فى المجارى :

١ - تستعمل المواسير الفخار فى شبكة مواسير الانحدار .

٢ - تستعمل المواسير الأسمنتية فى شبكة مواسير الانحدار فى حالة عدم وفرة المواسير الفخار بالأقطار التى تزيد عن ١٢٥ سم ويستحسن تبطينها بالطوب الأزرق وذلك فى البلاد الحارة ، وفى حالة البلدان ذات الجو البارد يمكن استعمالها بدون تبطين وذلك لضغط تولد الغازات لأن الجو الحار يساعد على تولد الغازات .

٣ - تستعمل شبكة المواسير الزهر والصلب عند نقل مياه المجارى تحت ضغط ويفضل استعمال المواسير الزهر فى شبكة الانحدار لظروف خاصة .

٤ - المواسير الأسبستوس من النادر استعمالها فى المجارى الا فى الحالات الخاصة التى سبق شرحها .


٥ - وعلى العموم عند اختيار أنواع المواسير يجب الرجوع الى الشرح السابق للمواسير من مميزات عدم مميزات واختيار نوع اللحامات المانعة لتسرب المياه ، وذلك حسب ما تتطلبه طبيعة العمل .

والرسم التالى يبين وصلة مصبوبة بالرصاص :



الوصلات الميكانيكية :

تستعمل هذه الوصلات عند توصيل ماسورتين بواسطة المسامير والجلب أو أى طريقة أخرى مماثلة وتسمى بالوصلة الميكانيكية كما هو موجود بالرسم .

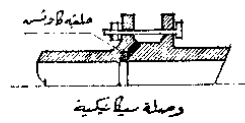

حماية المواسير

يجب حماية المواسير من النحر والتآكل ولحماية المواسير من هذين النوعية يجب توافر الشروط التالية :

أولاً - النحر :

١ - زيادة سرعة المياه داخل الماسورة وتسمى بالسرعة المتلفة وتبلغ ١.٥ متر فى الثانية ، ولذلك يجب تصميم قطر الماسورة وميلها بما يحفظ السرعة بها دون السرعة المتلفة التى تؤدى الى النحر .

٢ - يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تسرب الرمال والأتربة أو ما يماثلها لأنه باحتكاك هذه المواد بجدران المواسير تؤدى الى نحرها وهذا يتم بعمل غرف ترسيب تنشأ على خط المواسير وتكون الأبعاد بين هذه الغرف حسب نوع التربة وأن تكون الشبكة بالميل المناسب حتى نحصل على سرعة كافية لعدم الترسيب وتسمى بالسرعة المنظفة والتى تبلغ ٤٠ سم/الثانية .

ثانياً - التآكل :

ومن أهم أسباب تآكل جدران مواسير المجارى عاملان أولهما الغازات المتولدة نتيجة لتعفن الفضلات الآدمية ومن أهمها غاز كبريتيد الهيدروجين الذى سبق شرح تفاعله ، وهو بصفة خاصة يؤثر على المواد الجيرية ، وثانيهما المواد الناتجة عن مخلفات الصناعة ، ولذلك يجب عمل الاحتياطات الآتية :

أعمال المجارى العمومية

المرحلة الثالثة

مواصفات وطريقة تنفيذ الشبكة

الشروط الواجب توافرها في الشبكة :

أولاً : بعد تحديد خطوط الشبكة تحدد المناطق التي يخدمها كل نوع من المواسير وتصميم هذه المواسير على أن تسع كميات المياه الواردة إليها عند بداية تشغيل المشروع والمنظرة بعد نمسة وعشرين عاماً من تشغيله « سواء كانت الشبكة مشتركة أو منفصلة » ويراعى أن تبدأ الشبكة من أعلى نقطة وتنتهى عند أكثر نقطة انخفاضاً للموقع بحيث تمشى شبكة المجارى مع طبيعة الأرض حتى تكون أعماق أعمال الحفر فى أقل الحدود وأن تسير مياه المجارى حسب الانحدار الطبيعى وليس بضغط الطلمبات .

ثانياً : يجب تحديد قطر الماسورة من الداخل بحيث تكون السرعة المنظفة ٤٠ سم/ثانية وليست السرعة المهلكة والتي تبلغ ١٥ متر/ثانية وإذا اضطر الى استخدام ميول بسيطة تستخدم أحواض الدفق وإذا كان ميل الأرض شديداً تستخدم الهدارات ، ويجب ألا يقل قطر الماسورة للفرعات الأولية عن ٧٠ سم لعدم سهولة انسدادها ويراعى عدم صرف دواسير بقطر أكبر في مواسير ذات قطر أصغر إلا بعد عمل سيفون وعدم استعمال مواسير بقطر أكبر من اللازم بغرض تقليل ميل الفرع أو يعمل ذلك على سهولة الترسيب ، وبعد أن يؤخذ في الاعتبار ما يعالیه ، ويتم تصميم الشبكة وترسم جميعها ويحدد أقطار المواسير وميولها .

وعند التنفيذ يجب أن تتوفر الشروط التالية :

١ - تخطيط الشبكة على الطبيعة وعمل ميزانية على محور الشبكة كل ١٠ متر وتدق أوتاد على كل ٣٠ متر لتحديد أماكن المطابق .

٢ - بعد أخذ هذه الميزانية يتم عمل رسومات تنفيذية لقطاع طولى للمواسير ويشترط فيها الآتى :

(أ) ترسم مناسيب الأرض ويراعى بأن لا يقل عمق الحفر عن ١٥ متر فوق ظهر الماسورة مع رسم منسوب الراسم السفلى لقطر الماسورة الداخلى كالرسومات المبينة .

(ب) تحديد ميل الماسورة وسك الخرسانة العادية حسب قطرها من جدولى انحدار المواسير ومقاسات الخرسانة المبينين في البند (١) صفحة ٤٥١ .

٣ - وضع المطابق كل ٣٠ متراً وترقيمها حسب الأوتاد السابق تثبيتها عند عمل الميزانية .

٤ - تحديد منسوب المبنى الذى تنشأ من أجله الشبكة وتحديد منسوب آخر غرفة تفتيش لهذا المبنى ربما تكون أكثر انخفاضاً من الشبكة فيجب عمل العلاج قبل البدء في التنفيذ .

٥ - رسم مواقع التعديلات والعوائق المختلفة وتلاقى الخط مع آخر .



٦ - إذا لزم عمل مطابق بخلاف ما تم تحديده عند الميزانية فتكون للأسباب الآتية :

تحت تقاطع الشوارع وعند تغيير قطر المواسير وعند تغيير ميل خط المواسير وعند تغيير اتجاه المواسير مع مراعاة تقادى الانحناء .

٧ - يراعى في خطوط مواسير المجارى المستقيمة على ألا يزيد البعد بين أى مطبقين عن ٣٠ متر للمواسير قطر ١٥٠ وأقل ولا تزيد المسافة عن ٥٠ متراً للمواسير الأكبر من ذلك القطر ، وقد يسمح بالمسافة مائة متر بين المطابق في المجمعات ، ولكن يفضل ألا تزيد عن ٥٠ متراً لتسهيل عملية التطهير .

٨ - يتم بعد ذلك حساب مكعبات الحفر والردم والخرسانة العادية لمتوسط كل عمق وكل قطر على حدة لمعرفة التكلفة .

والرسم التالى يبين قطاع طولى في خط مجارى ووضع المناسيب اللازمة حسب الرسومات التفصيلية :

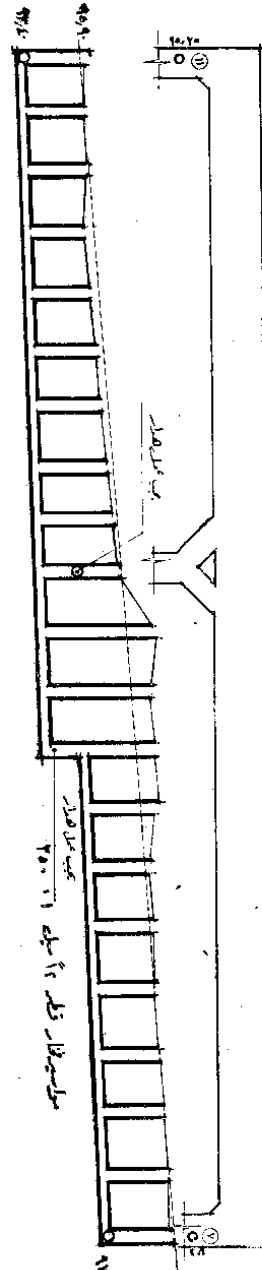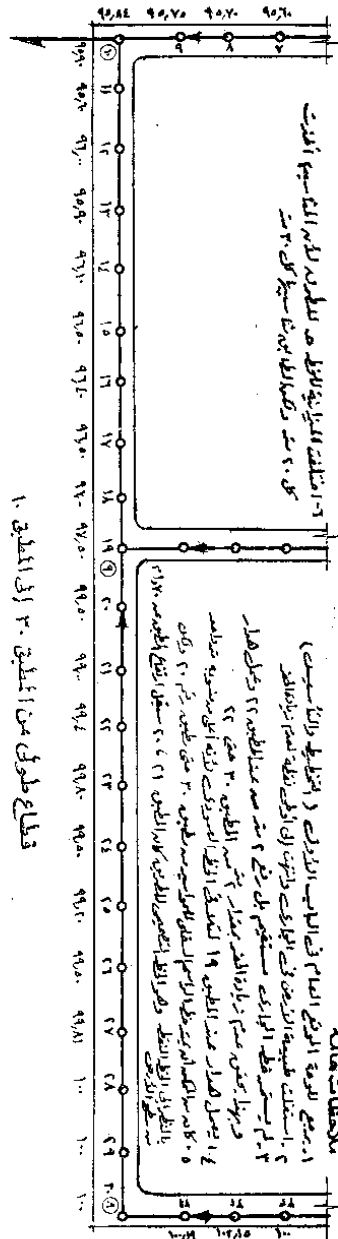[illegible]

أعمال المجارى العمومية

بند (١) المواسير الفخار :


بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير من الفخار: طبقا للمواصفات السابقة للمواسير الفخار من اجود صنف تعتمد جهة التنفيذ ويكون Stone Ware لأجل المجارى مطلية من الداخل والخارج بالطلاء الملحي ، والجدولان التاليان يحددان انحدار المواسير وسمك الخرسانة :

جدول مقاسات الخرسانة

سمك خرسانة الأساس س بالمتر	سمك خرسانة الأساس ص بالمتر	عرض خرسانة الأساس ل بالمتر	قطر المانورة بال بوصة
١٥	١٢	٦٠	٩
١٧	١٥	٧٥	١٢
١٩	١٥	٨٥	١٥
٢٢	١٨	٩٥	١٨
٢٥	٢٠	١٠٥	٢٤
٣٠	٢٠	١٢٥	٣٦

جدول انحدار المواسير

الانحدار	قطر المانورة بال بوصة
١ : ١٥٠	٧
١ : ٢٥٠	٩
١ : ٣٥٠	١٢
١ : ٥٠٠	١٥
١ : ٦٥٠	١٨
١ : ٨٠٠	٢٤
١ : ١١٠٠	٣٦

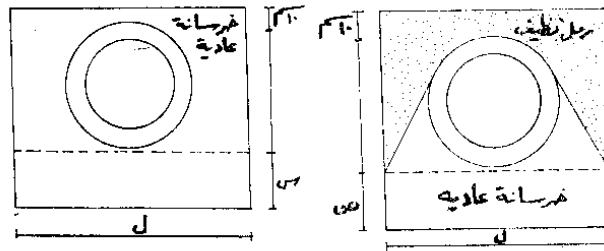

نموذج لمواسير لعمق متوسط أكثر من ١.٧٠ متر من سطح الأرض الى المنسوب القاعى للمواسير أو في مياه الرشع لأى عمق وبخرسانة عادية مكونة من ٨م زلط + ٤م رمل + ٢م سمنت كجم ٢٠٠

نموذج لمواسير لعمق متوسط أكثر من ١.٧٠ متر من سطح الأرض الى المنسوب القاعى للمواسير في أرض جافة وبخرسانة عادية مكونة من ٨م زلط + ٤م رمل + ١٥٠ كجم سمنت

يؤخذ من جدولى انحدار المواسير ومقاسات الخرسانة العادية سمك الخرسانة العادية ، ل ، ص ، س للمواسير التى قطرها أكبر من ٧ بوصة أما التى قطرها ٧ بوصة فأقل فيرجع الى المواصفات السابقة للأعمال الصحية .

وفي حالة ما إذا كانت الأرض ضعيفة فيجب عمل الأساس من الخرسانة المسلحة بدلا من الخرسانة العادية لتتحمل فرق هبوط الأرض .

ملحوظة :

عند استخراج معدلات المواد يجب الرجوع الى جدولى انحدار المواسير وسمك الخرسانة ع ، ل ، ص ، س من الرسومات السابقة .

بالمتر الطولي : مواسير فخار قطر ٩" ليست بمياه الرشع وارتفاع الحفر ع .

اعمال الجارى العمومية

معدلات المواد : معدلات العمالة والمونة وحبل القلقاط الملازم لكل م/ط :

٦٠ ر ع ٣ م حفر لكل م/ط
 ١٠ ر ٣ م خرسانة عادية = قطر الماسورة عند

$$\frac{٢٩ \times ٦٠}{٢} = ٢٩ \text{ ر م}$$
 الرأس مساويا ٢٩ ر م
 (١) الفرد والتنزيل والتركيب ولحام المونة :

١٥ ر ٣ م رمل نظيف ٥١ ر ٦٠ - $\frac{٢٩ \times ٦٠}{٢}$
 ٢ مساعد سبك
 ٧ عامل
 ٣ كجم أسمنت للقلقاط لكل م/ط زيادة عن
 أسمنت الخرسانة

١/٢ كجم حبل قلقاط مقطرن
 ٦٠ ر (ع-٥٢) = ٣ م ردم ٦٠ ر ع - ٣١٢ ر ٣ م
 عدد نوعية العامل

معدلات العمالة :

١ سبك
 ٢ عامل
 العمال : الفرقة التى تقوم بالتركيب مكونة من :
 (١) للفرد والتنزيل والتركيب وللحسام المونة

والتجارب :

وذلك حسب الجدول التالى :

٢ سبك

١ مساعد سبك

٧ عامل

أما معدلات الحفر والردم والخرسانة فيرجع الى
 الباب الأول

م/ط مواسير فخار قطر ٩ في مياه رشح وارتفاع
 الحفر ع

معدلات المواد :

٦٠ ر ع ٣ م حفر لكل م/ط
 ٢٧ ر ٣ م خرسانة عادية ارتفاع ٥٤ ر ٦٠ -

$$\frac{٢٩ \times ٢٧}{٣} = ٢١٣ \text{ ر م}$$
 ٦٠ ر (ع - ٥٥) = ٣ م ردم ٦٠ ر ع - ٢٣ ر ٣ م
 ٢ كجم أسمنت للقلقاط بخلاف أسمنت الخرسانة
 ١/٢ كجم حبل مقطرن

بند (٢) المواسير الزهر :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الزهر
 مصنوعة بطريقة الصب العادى أو مصنوعة بطريقة الطرد
 المركزى وبقطر داخلى من ٦ حتى ٤٨ وبطول من ٩ قدم
 حتى ١٢ قدما ويتحمل ضغط تشغيل قدره ٦٠ مترا ضغطا

القلقاط الملازم لكل م/ط بالكجم	المونة اللازمة لكل م/ط بالمتر المكعب	الانتاج اليومى للفرد والتنزيل والتركيب والتجربة م/ط	قطر الماسورة بالبوصة
٥٥	٠٠١٧ ر	٤٨ - ٤٠	٩
٧٥	٠٠٢٣ ر	٣٨ - ٣٠	١٢
٨٥	٠٠٢٨ ر	٢٢ - ٢٠	١٥
١٠١	٠٠٣٥ ر	١٨ - ١٥	١٨
١٢٣	٠٠٤ ر	١٧ - ١٣	٢١
١٦٦	٠٠٥ ر	١٣ - ١٠	٢٤
٣٥٥	١٣ ر	٨ - ٦	٣٦

أعمال المجارى العمومية

مائيا أى ما يعادل ٦ ضغط جوية وتختير هذه المواسير بالمصنع حتى ضغط مائى قدره ١٢٠ مترا أى ما يعادل ١٢ ضغطا جويا وتكون من الزهر الرمادى الجيد ذى الحبيبات المتجانسة القابل للقطيع والتخريم من الصنف م٢ - ١٢ والمطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم م٢٠م - ١ - ١٩٥٨ « وتركب تحت الأرض فوق فرشاة من الخرسانة ينطبق عليها جميع مقاسات الخرسانة العادية السابقة للفخار ويتم القلقاط اللازم لصب الرصاص »

معدلات المواد :

١ أعمال الحفر والخرسانات مطابقة تماما للمواسير الفخار ما عدا الأسمنت وحبل التلقاط فيحمل محلها الرصاص وحبل القلقاط كما هو فى الجدول التالى :

القطر الداخلى بالبروصة	الرصاص وحبل القلقاط اللازم لكل رأس فى الطول لحبل القلقاط		الرصاص وحبل القلقاط اللازم لكل رأس فى الطول لحبل القلقاط	
	للرصاص كجم	حبل القلقاط كجم	للرصاص كجم	حبل القلقاط كجم
٩	٥١٠	٥٦	٦٨٠	٣٧
١٢	٦٥٠	٧١	٨٦٦	٤٧
١٥	٨٨٠	٩٨	١١٧٢	٦٥
١٨	١٠٠٠	١١٠	١٣٣٣	٧٣
٢٤	١٣٨٠	١٥٠	١٨٤٠	١٠٠
٣٦	١٩٠٠	٢٩٠	٢٥٣٣	١٩٣

ملحوظة :

الرصاص وحبل القلقاط بالجدول عالىه اللازم فى حالة لحام فى طول الرأس بحبل القلقاط والنصف الآخر بالرصاص وفى حالة لحام فى طول الرأس بحبل القلقاط وفى طول الرأس بالرصاص .

معدلات العمالة :

مصنعية التفريد والتنزيل والتركيب ولحام حبل القلقاط والتجربة بنفس معدلات المواسير الفخار .

بند (٣) المواسير النيونيفرسال :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير الزهر الخاصة طراز يونيفرسال المستعملة فى أعمال الصرف والتي تتحمل ضغوطا عالية ، وهى المصنوعة من حديد الزهر الرمادى الجيد ذى الحبيبات المتجانسة من الصنف م٢ - ٢٣ المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم م٢٠م - ١ - ١٩٥٨ والحديد والزهر والمغمورة فى منطول البيقوم ويتحمل ضغط تجربة فى المصنع قدرها ١٢ جويا ويركب على فرشاة الخرسانة مثل المواسير الزهر ، وتشمل الفئة جميع الملحقات من كيغان ومشتريات وجلب مسلوكة وعادية ، وغير ذلك من صلب الجوانب اذا لزم الحال وبما فى ذلك جميع الأعمال والمواصفات المذكورة سابقا بالملاحظات الخاصة بأعمال المجارى ، وبما فى ذلك ملاؤها بالقطران وتجربتها بعد التركيب وقبل الردم عليها بحيث تتحمل المواسير وملحقاتها ضغط تجربة قدره عشرة ضغط جوى بواسطة الطلمبة المائية .

معدلات المواد والعمالة :

مثل معدلات المواسير الزهر .

أعمال المجارى العمومية

أعمال المجارى بطريقة السندات الخشبية
والستائر الحديدية

عندما يراد عمل مجارى ذات أعماق أكبر من ٢٠م تصادف أن التربة مفككة أو رملية مشبعة بالماء أو رمال متحركة فيجب علاج هذه التربة بعمل سندات خشبية مفتوحة أو مغلقة أو ستائر حديدية .

والجدولان التاليان يوضحان المقاسات المختلفة لعرض الحفر وخلافه :

عروض الحفر لمواسير الضغط المصنوعة من الزهر
أو الصلب أو الأسبستوس

عروض الحفر لمواسير الانحدار المصنوعة من الفخار
أو الزهر أو الصلب أو السميتى أو الأسبستوس

القطر الداخلي بالسم	القطر الخارجي بالسم	عروض الحفر بانتظام				القطر الخارجى بالبوصة	
		بدون شدة لعق ٢٠م	بشدة لعق ٣٥م	بشدة لعق ٥٥م	بشدة أكبر من ٥٥م	زهر	فخار
٩	٩٧	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠	١٠٢٠٠	١٠٥٠٠
١٢	١٢٥	٧٥	٨٥	٩٥	١٠٥	١٣١٤٠	١٤٠٠٠
١٥	١٥٠	٩٠	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٦٢٦٠	١٧٥٠٠
١٨	١٩٥	١٠٥	١١٥	١٢٥	١٣٥	١٩٣٨٠	٢١٠٠٠
٢٤	٢٤٥	—	١٤٠	١٥٠	١٦٠	٢٥٦٠٠	٢٦٥٠٠
٣٦	٣٦٠	—	٢٠٠	٢١٠	٢٢٠	٣٧٩٦٠	٤١٠٠٠

بند (٥) حفر لى نوع لشدات خشبية :


بالمتر المكعب : حفر بالمعرض الذى يسمح بتركيب المواسير بداخله مع الأخذ فى الاعتبار بعرض الرؤوس وما يلزم من سعة بالخندق للحامها والتثبيت عليها ، وقد يحتاج الأمر الى زيادة عرض الخندق فى طرفه العلوى عندما يكون عمق الحفر كبيراً ويلزم لسند حوائطه عدة شدات فيلزم أن يكون عرض الخندق للشدة العليا أعرض من الشدة التى تليها ، وهكذا بحيث يصل بعرض أول شدة لأقل عرض يلزم لتركيب المواسير ، ويجب ألا يسبق طول الحفر كثيراً عملية تركيب المواسير بالخندق ، وذلك لمنع تعطيل حركة المرور دون مبرر ، علماً بأن بقاء الحفر لمدة طويلة « حتى يتم تركيب المواسير والردم » بالطريقة الشائعة يعرض جوانبه للانهدام ويعطل الانتفاع بالشدة . والطريقة المثالية لحفر الخنادق هى أن يجرى العمل فى ثلاث دفعات دفعة واحدة فى الموقع الواحد ، ففى الفرقة الأولى يكون قد تم تركيب المواسير وتجربتها ويجرى ردم الخندق ورفع الشدة التى تستخدم فى الفرقة الرابعة ، وبمجرد الانتهاء من ردم الفرقة الأولى يبدأ الحفر فى الفرقة الرابعة أى الأولى فى مجموعة الفرعات الثلاث التالية ، ويلزم أن تكون جميع التشوينات بعيداً بما لا يقل عن ٩٠ سم للمحافظة على جوانب الحائط ، ويجب مراعاة أن تدق الألواح الرأسية تحت منسوب الأساس بالخندق بحوالى متر .

معدلات المواد :

استهلاك الأخشاب يفرض أن هذا الخندق بطول ٣٠ متراً وأن المواسير التى ستوضع مواسير فخار قطر ٢٤" ومن الجدول السابق نجد أن عرض الحفر حوالى ١٦٠ متر علماً بأن الألواح الرأسية بسمك ٢" × ٨" وأن الألواح الأفقية ٤" × ٥" والدكم من قطاع ٤" × ٤" كل ٢ م/ط ، ويجب ملاحظة الألواح الأفقية والدكم تكون ضيقة من أسفل وتتسع من أعلا كي تتحمل ضغط الأتربة لأنه من البديهي أن يكون الضغط أكبر ما يمكن عند قاع الحفر ويتلاشى عند أعلاه .

أعمال المجارى العمومية

بند (٦) المنزح الجوى :

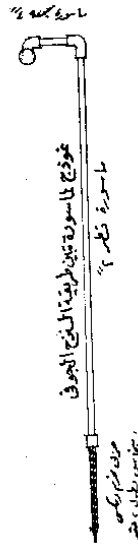

بالمتر المكعب : نزح المياه بطريقة النزح الجوى وهى فى العادة آبار من المواسير بقطر ٢٠ تنشأ على مسافات ١٥ متر من كل من الحورين ويجمعها ماسورة أفقية قطرها ٦٠ أو ٤٠ إلى طلمبة ذات تحضير ذاتى لرفع التصريف ونقله إلى المكان المعد للتخلص منه ، ويجب تركيب بلف على كل ماسورة بئر لمنع اتصالها إذا لزم بالماسورة المجمعة ، وفى حالة وجود طلمبتين أو أكثر مركبة على الماسورة الأفقية فمن المستحسن تركيب بلف عليها تفصل مناطق سحب كل طلمبة ، وقد تقصر المسافة بين الآبار وقد يزيد طول أقطارها طبقاً لما تتطلبه مياه الرشح المطلوب نزحها . وقد سبق فى أعمال الحفر بالنزح الجوى رسم كامل بصفحة ٦٠ .

معدلات العمالة والمواد :

يرجع إلى المعدلات السابقة فى باب (أعمال الحفر) .

بند (٧) المطابق المستديرة :

بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة تفتيش مستديرة من الخرسانة الأسمنتية والتي تصلح للمواسير التي قطرها ١٥ من ١٥ أو غرفة تفتيش مربعة للأقطار التي أكثر من ١٥ وذلك حسب الأبعاد بالرسومات ، علماً بأن خرسانة الأساس أو الحوائط بمونة مكونة من ٨ م ٣ زلط + ٤ م ٢ رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت وتصب الحوائط داخل -بوات من الخشب أو الصاج أيهما متوفر وتصب خرسانتها دفعة واحدة وبدون تجزئته ، بحيث تكون الخرسانة جسماً واحداً متماسكاً من منسوب القاع إلى منسوب الغطاء وتغطى الغرفة بغطاء من الزهر يورد ويركب ويكون من الصنف المفرد المستعمل فى مصلحة المجارى الرئيسية ووزنه لا يقل عن ٢٧٥ كجم وفى الحجرات الدائرية ذات الميل من أعلى يخلق للحلق مكان فى الخرسانة مع بياض الحلق بياض أسمنتى من الخارج ، ويجب أن تكون الحجرة مرتفعة عن الأرض بمقدار ٣٠ سم فى المجارى التي تنشأ خارج المدن لأى مشاريع فى الصحراء ، وتكون فى مستوى الطريق فى المدن ويطلق الغطاء بوجهين يتيوأمين ساخن من الداخل فقط ، ويركب بالمطبق سلم من الزهر يبدأ من عمق ٦٠ متر من سطح الأرض ودرجاته متباعدة بقدر ٣٠ متر وتبعد عن سطح الحائط بمقدار ١٥ سم وتطلق وجهات سلقون وتبيض حوائط الغرفة الداخلية والخارجية بمونة الأسمنت والرمل المكونة من ٣٥٠ كجم لكل ٣ م رمل ومع إضافة بطانة وظهارة ، والبطانة مدروعة بالقدة والظهارة مصقولة ومخدمة بالحارة بسبك ٥ مم وتخلق المجارى بالقطاع بخرسانة مكونة من ٨ م ٣ زلط ، ٤ م ٢ رمل ، ٢٥٠ كجم أسمنت وتبيض بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ كجم .

وعندما يكون قطر الماسورة الداخلة للمطبق أصغر من قطر الماسورة الخارجة منه يجب حفظ المناسيب العليا داخل المطبق على مستوى واحد منعاً من ارتداد المياه من المواسير كبيرة الحجم فى حالة ملئها للمواسير الصغيرة ، ويجب أن تنشأ جوانب المجرى بالمطبق بارتفاع يمنع غمر جوانب قاعه بمياه المواسير ويميل ١ : ١٠ حتى تنزلق منها الرواسب إلى المجرى وبالتالي فى حالة حدوث أى طغى من هذه المجارى عليها وفى حالة تعدد المواسير بالمطبق توصل الميول بمنحنيات سهلة تتجه مع سير المياه .


وإذا صبت ماسورة بمطبق على ارتفاع يزيد عن ١ متر من قاعه يجب إنشاء هدار يصل بالماسورة إلى قاع المطبق ، وذلك لمنع رشاش الماء به مع مراعاة مد الماسورة داخل المطبق على منسوبها الطبيعى وسدها بطية يمكن استخدامها فى تسليك الفرعة ، ويجب ألا تزيد المسافة بين المطابق أكثر من ٣٠ م لأقطار المواسير التي أقل من ١٥ .

بند (٨) المطابق المربعة :

بالمقطوعة : توريد وعمل مطبق مربع يصلح لمواسير قطر أكبر من ١٥ سم ولعمق أكثر من ٥٤ م وبمقاس داخلي ٢٠ × ٢٠ م ومقاس خرسانة الأساس ٢٠ × ٢٠ × ٤٠ م وارتفاع الحطة الاولى التى تبدأ من سطح الأرض ٣ م وبسمك ٣٠ سم والحطة التى تليها بارتفاع ١٥ م وبسمك ٣٥ م وارتفاع الحطة الثالثة متغيرة وبسمك ٤٠ م هذا بخلاف الارتفاع الذى فوق سطح الأرض ومقداره ٣٠ سم .

نماذج مطابق لمواسير قطر ١٥ وأكبر




مطبق أفقى لغاية ٣٠ متر

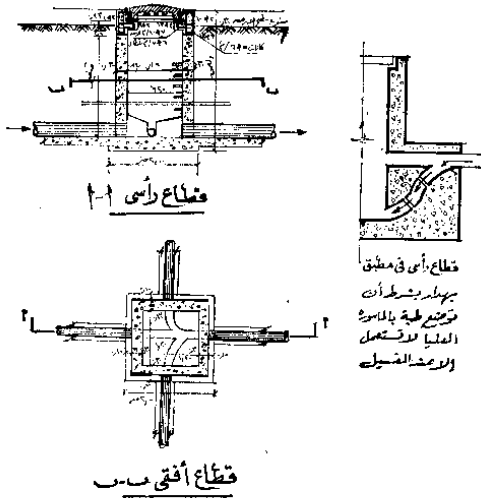


نماذج مطابق لمواسير قطر أقل من ١٥

مطبق أفقى لغاية ٣٠ متر

مطبق أفقى لغاية ٣٠ متر

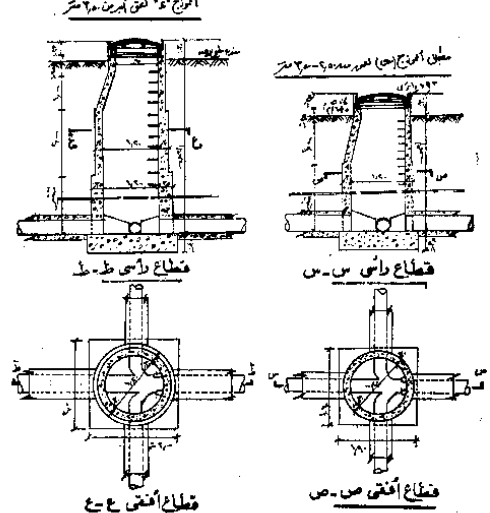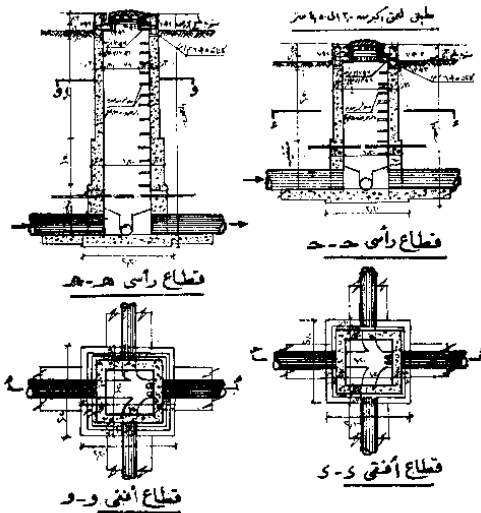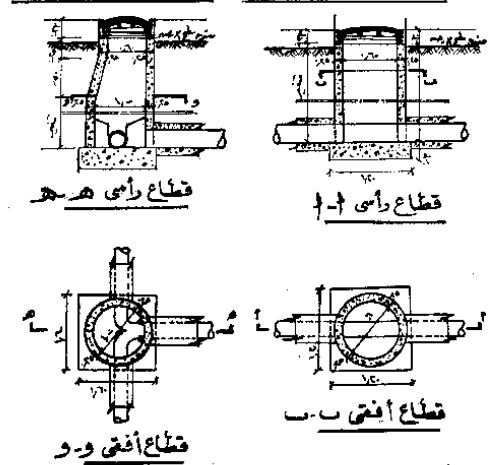


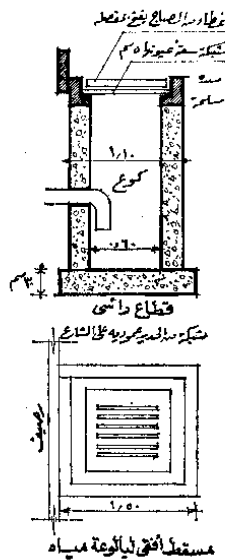

اعمال المجارى العمومية

بند (١٠) حجز الرواسب :

بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة لحجز الرواسب تنشأ على خط المواسير وقاعها منخفض عن قاع الماسورة المنشأة عليها وقطاعها أكبر منها ويجب ألا تقل مقاساتها عن 2.00×2.00 متر وتزيد عن هذه المقاسات في المواسير التي قطرها أكبر من ١٥" وينخفض قاعها عن الماسورة بحوالى ١ متر ولها فتحة أو فتحات بسطح الشارع مزودة بسلاسل والغرض من هذه الحجرة هو تقليل سرعة سير مياه المجارى بما يسمح بترسيب المواد غير العضوية وبذا يمكن

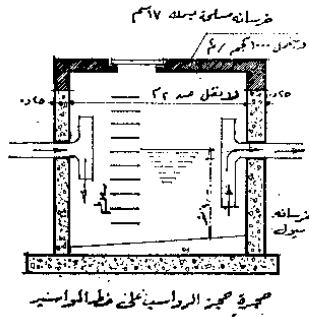

ازالتها بسهولة لأنه من الصعب إزالة هذه الرواسب من المواسير وتنشأ هذه الغرف في حالة كثرة كميات المواد غير العضوية التي تصل الى شبكة مواسير المجارى وتنشأ على قاعدة من الخرسانة العادية بسمك ٤٥ سم مرفرفة خارج الحوائط بمقدار ٢٠ سم من جميع الجهات وتكون حوائطها من الخرسانة العادية بسمك ٣٠ سم حتى عمق ٢.٥ متر وإذا زادت عن هذا العمق تعمل من الخرسانة المسلحة بسمك ٢٥ سم للأرضية والحوائط ، أما السقف فيكون من الخرسانة المسلحة فى كلا الحالتين ويكون كافيا لتحمل المتر المسطح ١٠٠٠ كجم للحمل الحى والميت ويكون الغطاء من الزهر زنة ٢٧٠ كجم الخاص بالمجارى .

٢.٠٠ م من سطح الأرض وأرضية الغرفة بسمك ٢٠ سم والحوائط بسمك ٢٥ سم من الخرسانة العادية ونسبة ٨ م زلط + ٤ م رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت وتبيض من الداخل ببياض أسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل ٣ م رمل مع اضافة مادة السيكا مع خدمة البياض جيدا ، وتركب على هذه البالوعة ماسورة من الزهر بقطر ٥" بطول يكفى بين حجرة البالوعة وخط المجارى .

معدلات المواد :

تؤخذ معدلات الحفر والردم والخرسانة العادية والبياض بطريقة الحصر سائلة الذكر .

عدد	بيان الأعمال
١	غطاء مصمت من الصاج الذى لا يقل سمكه عن ١٢ مم يعمل بمفصلة
١	شبكة من الحديد المسافة بين قضبانها حوالى ٥ سم ذات فتحات متعامدة مع الطريق
١	كوع من الزهر لا يقل قطره عن ٥"
١	مواسير زهر بقطر ٥" بطول يكفى بين حجرة البالوعة وخط المجارى
٢	كجم سلاقون
٢	كجم بيتومين لدهان الشبكة
٢	كجم حبل مقطرن

معدلات العمالة :

تؤخذ معدلات الحفر والخرسانة والبياض السابقة للأعمال الاعتيادية وتزاد بمقدار ٣٠٪ لصغر حجم هذه الأعمال ٠٠ هذا بخلاف :


- ١ سباك
- ١ مساعد سباك

أعمال المجارى العمومية

« الغازات الناتجة عن مياه المجارى »

تنتج الغازات من تفاعل البكتريا مع المركبات العالقة أو الذائبة بمياه المجارى وأهمها هي :

كبريتيد الأيدروجين (H_2S) وينتج من تحلل المركبات البروتينية بفعل البكتريا الهوائية وتتم دورة اتحاد الغازات حسب الهيكل التالي :

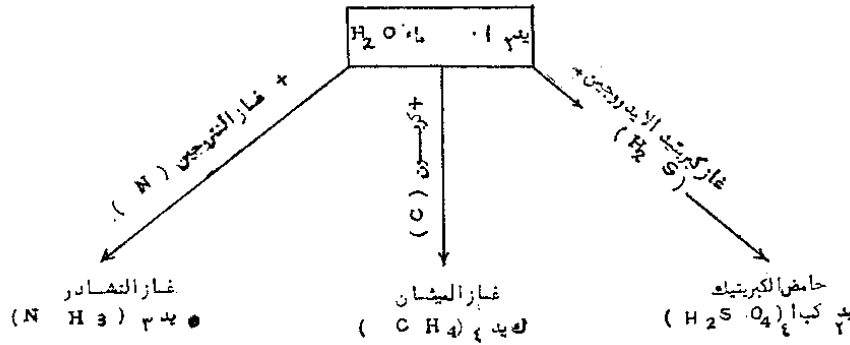

« الحياة داخل مياه المجارى »

البكتريا ، ومنها أنواع كثيرة جدا ، والبكتريا عبارة عن خلية مكونة من جدار يمر فيه الغذاء في حالة سائلة وبدخله توجد محتويات الخلية من البروتوبلازم والجزء الخارجى فيه ما يعرف بالاكثوبلاست وهو من أهم أجزاء الخلية ويسمح لبعض المواد السائلة باختراقه أو تكاثر هذه الخلية بكثرة الانقسام ، ومما يساعد على تكاثر الخلية ، الضوء ودرجة الحرارة ، ولذلك فإن درجة الحرارة العالية تساعد على تحلل مياه المجارى والصماء والرواسب .

وتنقسم هذه البكتريا الى قسمين وهما أهم أنواعها :

١ - البكتريا اللاهوائية : وهي تعيش وتتكاثر في غياب الأوكسجين وهي البكتريا التي تعمل على تحلل البراز الى ماء وذرات طفلية تترسب في قاع خزان التحليل أو الجزء المخصص لتخمير الصماء بأحواض أمهوف أو تعمل على تحويل المركبات العضوية الى مواد صلبة وسائلة وغازية فيتولد منها غاز الميثان والأيدروجين وثانى أوكسيد الكربون وكبريتيد الأيدروجين ، ولا يمكن أن تعمل هذه البكتريا في عمق أقل من ١٢٠ سم وكذا يجب ألا يقل الارتفاع العامل عند مخرج خزان التحليل عن ١٢٠ سم لهذا السبب .

٢ - البكتريا الهوائية : تنمو وتتكاثر في وجود الأوكسجين ولهذه البكتريا أهمية في عملية تهوية ماء المجارى وبدونها تتوقف العملية فهي ضرورية لعملية تنشيط الصماء أو مرشحات الزلط أو الرمل فهي العامل الوسيط لاتحاد أوكسجين الهواء بالمواد الموجودة بمياه المجارى فهي تعمل على أكسدة كبريتيد الأيدروجين وتحويله الى كبريتات الأيدروجين الثابتة غير المتطايرة فتقتضى بذلك على رائحته الكريهة كما تعمل على تثبيت المواد العضوية على مرحلتين واضحتين الأولى أكسدة المواد الكربونية ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية وهي عملية التحويل الى آزوتات .

« معالجة مياه المجارى بالمدن »

تنقسم طريقة معالجة مياه المجارى بالمدن الى عدة مراحل :

أولا - اختيار الموقع :

يجب أن يكون في مكان بعيد الى حد ما عن العمران لكي لا تتأثر المواسير من حامض الكبريتيك الناتج من غاز كبريتيد الأيدروجين لكي لا يحدث التعفن ولا تستغرق المخلفات السائلة مدة طويلة بمواسير شبكة المجارى حتى تصل لأحواض المعالجة ، وذلك لمنع شدة التعفن وصعوبة معالجتها ، ولذا يجب مراعاة إنشاء عدة مواقع لمعالجة

اعمال المجارى العمومية

مياه المجارى فى المدن الكبرى بدلا من تجميعها فى موقع واحد ، الأمر الذى يستلزم زيادة تكاليف الشبكة زيادة باهظة علاوة على شدة تعفن المياه .

ثانيا - محطة الرفع :


وهى عبارة عن بئارة من الخرسانة المسلحة تتجمع فيها مياه المجارى ثم تسحب هذه المياه بواسطة ظلمبات اما تدار بالسولار أو الكهرباء ، وهذه الظلمبات تضخ مياه المجارى فى المواسير حتى تصل الى محطة التنقية .

ثالثا - محطة التنقية التقليدية :

وتنقسم الى عدة مراحل :

- ١ - حوض التصفية والراسب الرملى .
 - ٢ - حوض الترسيب الابتدائى ومنه عدة أنواع ، أهمها :
 - (١) حوض مستطيل .
 - (٢) حوض دائرى .
 - ٣ - مرشحات الزلط أو أحواض التهوية بالهسواء المضغوط .
 - ٤ - أحواض الترسيب الثانى .
 - ٥ - حجرة تعقيم الكلور .
 - ٦ - أحواض تجفيف الحمأة .
- وسنسردها كلها على حدة .

والرسم التالى كروكى لمحطة مجارى وخط سحب المياه من الماسورة الصاعدة من البئارة حتى خروج الرواسب

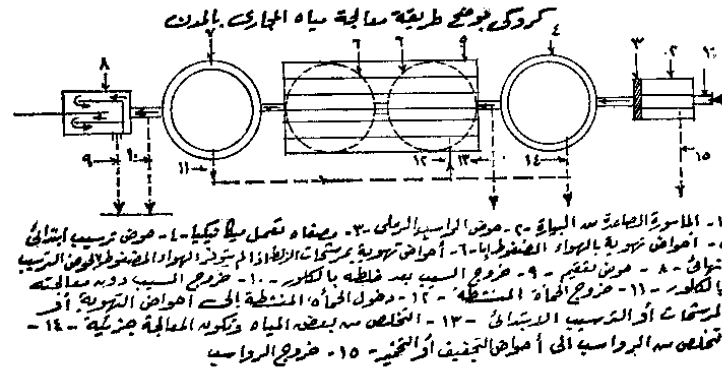

« مبانى محطات الرفع »

بند (١٢) مبانى ومحطات الرفع :

بالمقطوعة : توريد وعمل محطة رفع حسب المقاسات المدونة برسومات التنفيذ ، وتتلخص خطوات التنفيذ فى التالى :

- ١ - عند الانتهاء من الحفر المسند بالخشب أو بالطريقة المكشوفة لغاية منسوب مياه الرشح الطبيعى يجب تهديد قاع الحفر تماما ثم توضع خنزيرة دائرية من الحديد المشغول ومسلحة ومعتمدة من الجهة المنفذة ومجهزة بملقاة قاطعة من الحديد المطروق ثم تتركب أسياخ حديد تسليح الخرسانة داخل الخنزيرة وتثبت جيدا ، وذلك فى الموقع المبين على الرسومات ، ثم توضع خرسانة الخنزيرة والحوائط لتصبح كتلة اسطوانية واحدة ، ولا يصح إزالة الغرم الا بعد سبعة أيام من بدء وضع الخرسانة .

أعمال المجارى العمومية

عشرات سنتيمترات والباقي وعمقه ٣٥ متر من حجر مكسر مقاسه خمسة سنتيمترات الا اذا نص على خلاف هذه المقاسات بجدول الفئات والرسومات .

٤ - يجب أن يوضع الحجر تحت الماء وأن يمهّد تمهيداً تاماً ، ويجب أن تثبت أنابيب من الحديد المجلفن المقطر قطرها ٢ بوصة مفرطة أطرافها السفلية وطرفها العلوي ذات ثقب بقطر نصف بوصة على ارتفاع ٧٠ سنتيمتراً مختبراً الأحجار من أسفل .

٥ - يجب أن تكون قمم الأنابيب أعلى من منسوب مياه الرش بقدر ٣٠ متر لغرض صب وضغط الأسمنت اللباني داخلها ويجب تثبيت هذه القمم تماماً .


وعند الانتهاء من وضع طبقتي حجر أبو زعبل أو حجر الجبل الأحمر توضع خرسانة أسمنتية تحت الماء بنسبة ٨ر ٣ زلط + ٤ر ٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت ، ويجب أن توضع هذه الطبقة في عملية واحدة بواسطة الغواصين حتى منسوب قضبان الديكوفيل الحديدية ثم توضع القضبان المذكورة تحت الماء بواسطة الغواصين وكذا باقى الخرسانة حتى المنسوب المطلوب .

٦ - وبعد مضي أربعة أيام على الانتهاء من عملية الخرسانة الأخيرة يجب غسل أنابيب السقي بماء نظيف ثم تملأ الأنابيب الواحدة بعد الأخرى بالأسمنت اللباني الخالص تحت ضغط قدره خمسة أمتار فوق منسوب المياه الطبيعي ، ويجب أن يترك الأسمنت تحت الضغط المذكور لمدة عشرة أيام كي يتماسك ، وبعد انتهاء المدة يمكن رفع المياه والمضى في اتمام الأرضية على الناشف .

يجب أن تكون خرسانة الخزيرة والحوائط والأساس كلها مكونة بنسبة ٨ر ٣ زلط + ٤ر ٣ رمل + ٤٠٠ كجم أسمنت ويجب تسليح الخرسانة بأسياخ مبرومة من حديد الصلب مثبته بسلك رباط رقم ١٨ ويجب بياض السطح الخارجى للحوائط الخرسانية لمباني الرافع تحت سطح الأرض بمونة أسمنت بورتلاندى سمك ٣ سم ممزوجة بأى مسادة عازلة معتمدة تكون من طبقتين الأولى طرطشة سمك ٨ مم بمونة مكونة بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت لكل ٣ رمل والثانية ضهارة سمك ١٢ مم بنفس المونة ، ويجب أن يبيض الأساس بنفس المونة وبالكيفية المذكورة آنفاً ثم توضع طبقة الخرسانة المسلحة النهائية على الناشف .

٧ - يجب أن يكون سقف الرافع من الخرسانة المسلحة السابق ذكرها للحوائط من بلاطة لا يقل سمكها عن ١٥ سم وكمرات مسلحة تتحمل ثقل الهراس الذى يزن ١٥ طناً والأثقال المنتظرة ، ويجب وقاية الخرسانة أثناء صبها من الشمس وأن ترش جيداً لمدة ٢٧ يوماً حتى تشك تماماً ، ويجب أن يخدم السطح بالمسطارين حتى يصير أملس ناعماً ، ويلزم أن تترك فتحة مناسبة بالسقف ذات اتساع كاف لانزال وإخراج عليه الرافع الهوائى ويركب عليها باب يسهل فكه ومجهز بإطار من حديد الزهر ويجب بياض الأسطح الداخلية لخرسانة حوائط غرفة الرافع بمونة

٢ - يجب أن توضع مواسير ذات شفة للمداخل والمخارج في وسط الخرسانة ساعة الصب وتكون بالأبعاد والأقطار المناسبة والموضحة بالرسومات التنفيذية ، وفائدة هذه الشفة أنها تعمل على تماسك الخرسانة بالماسورة وتمنع تسرب المياه . وتسهل للتفويض يجب بياض الأسطح الخارجة للحوائط بمونة الأسمنت البورتلاندى العادية بنسبة ٢٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل وتكون ممزوجة بمسادة عازلة معتمدة ، بحيث يكون سطحها أملساً كي لا يحدث احتكاك بين حائط الخرسانة وجوانب الحفر ، ويجب استمرار صب الخرسانة حتى منسوب سقف البيرة من أعلا حتى لا يحدث تعشيش في الخرسانة ، ويجب أن تمضى سبعة أيام لشك الخرسانة قبل البدء في عملية التفويض .

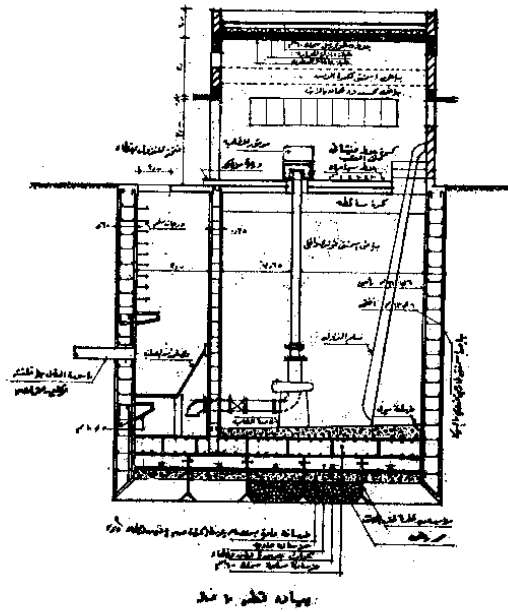


٣ - يتم التفويض بواسطة غواصين أو بواسطة كباشات أو بأى طريقة ميكانيكية ، ويجب أن يراعى عند التفويض أن يكون هبوط الحائط الخرسانة رأسياً ولا تتعدى الخزيرة أسفل المنسوب المطلوب ويجب إيقاف مياه الرش وأن يكون مفهوماً أن التفويض معناه أن يتم العمل ومياه الرش على منسوبها الطبيعى بدون أى تغيير ما أو يحدد ذلك المنسوب بواسطة المهندس المنفذ .

وعند وصول الخزيرة الى منسوب العمق المطلوب يجب على المقاول أن يضع أحجاراً مكسرة من أحجار أبى زعبل أو الجبل الأحمر بعمق ٧٠ متر « أو حسب المبين على الرسومات » بحيث تكون الطبقة السفلى الموضوعية بعمق ٣٥ متر مكونة من حجر مكسر مقاسه

أعمال المجارى العمومية

الأسمنت الفوندى بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت لكل م^٣ رمل سمك ٢ سم على طبقتين الأولى طرطشة سمك ٨ مم والثانية ضهارة سمك ١٢ مم بنفس المونة ثم تبنى الحجرة العليا حسب الرسومات .

بند (١٣) حوض التصفية والراسب الرملى :

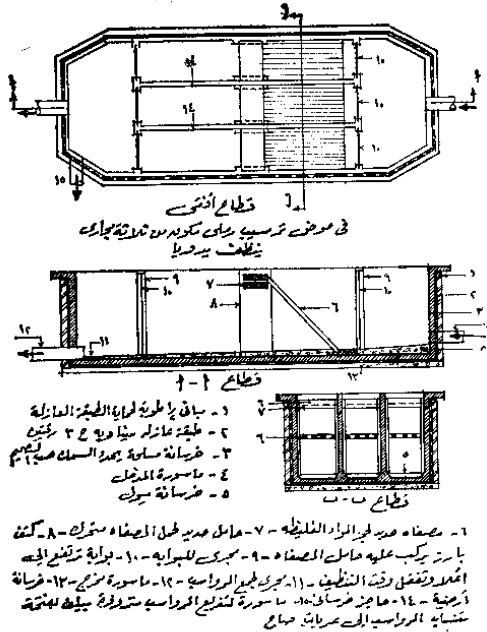

بالمقطوعية : توريد وعمل حوض التصفية والراسب

الرملى والغرض منه هو حجز المواد الغير عضوية كالزلاط والرمل وقطع الأخشاب الطافية والمواد المعلقة أو غير المعلقة وتصنع هذه الحجرة من الخرسانة وتقسّم الى حجرتين أو ثلاث وذلك بسبب قفل احدهما للتنظيف كى تعمل الأخرى في هذه الحالة ، ويجب أن تزود كل وحدة ببوابتين في المدخل والمخرج حتى يمكن القفل عليها ونزح المياه منها لوحدة أخرى ، ولما كان مرور المياه في هذا الحوض يتم بسرعة فلا يحدث تعفن ولا رائحة كريهة ، ولهذا الغرض تصمم أحواض التصفية على الأسس الآتية :

١ - مدة بقاء المياه من بدء مدخلها حتى مخرجها لا تزيد عن ٣ دقائق كحد أقصى لتصرف الطقس الجاف والسرعة حوالى ٣٠ سم/الثانية .

٢ - لا يزيد فاقد الضغط بعد مرور المياه في هذه الأحواض والمصافي عن ٥ سم ، وبذلك تضمن أن السرعة ستصل ٣٠ سم/الثانية .

ويجب أن تراعى الاحتياطات التالية :

ينشأ هدار متحرك عند مخرج الغرفة ويرفع ويخفض منعا لزيادة التصرف ويكون مجرى الحجرة نصف دائرى أو بيضاوى وتكون ثقوب المصفاة المركبة بالمخرج رفيعة حتى يمكنها حجز المواد الغير العضوية الرفيعة جدا ، ويمكن رفع هذه المواد اما بضغط الهواء أو اليد العاملة في كل من المجارى الثلاثة على حدة حتى لا يتوقف العمل .

وينشأ هذا المبنى من الخرسانة المسلحة وتبيض من الداخل والخارج ببياض أسمنتى فوندى بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت الى متر مكعب رمل .

« حوض ترسيب ابتدائي مستطيل »

وقد سبق أن عرفنا أن سرعة سير المياه يسبب اثاره دائمة للمواد العضوية وأن بطء سرعة المياه تتسبب في ترسيب المواد العضوية في قاع الحوض . ولتلافي هذه الأسباب تمت عدة تجارب في أحواض ذات فواصل ساقطة من سقف الحوض وأعلى من قاعه بحوالى ٧٠ سم ، وفي أحواض أخرى عمل فاصلان مقامان على أرضية الحوض وارتفاعها أقل من مستوى المياه بمقدار ١٥ سم وقد تحسنت بذلك كفاءة الحوض الا أنه استمر وجود عمق الحوض غير مستفاد به ، علاوة على ما تثيره المياه الداخلة ذات درجة الحرارة الأقل عن درجة المياه بالحوض ، وأما عن أسفل الحوض كانت درجة حرارة المياه الداخلة أقل منها في المياه بالحوض فتتغير بذلك ما تم ترسيبه وتكون النتيجة قلة الترسيب وضعف كفاءة الحوض ، كما لوحظ خروج المواد الطافية مع السيب الخارج ، ثم استنبط بعد ذلك حوض مثالى ويتلخص في بند رقم (١٤) .


أعمال المجارى العمومية

بنء (١٤) :

بالمقطوعية : توريد وعمل حوض ترسيب ابتدائي من الخرسانة المسلحة والذي تتلخص مواصفاته كالتالى :

١ - إنشاء حاجز (١) عند مدخل الحوض .

٢ - إنشاء حاجز (ب) وهو ذو فتحات بالقرب من خرج الحوض ويرمز للسطح العلوى لهذا الحاجز بالفتحة (د) والفتحة التى تليها لأسفل بالفتحة (هـ) والفتحة التى تلى الفتحة (هـ) لأسفل بالفتحة (و) .

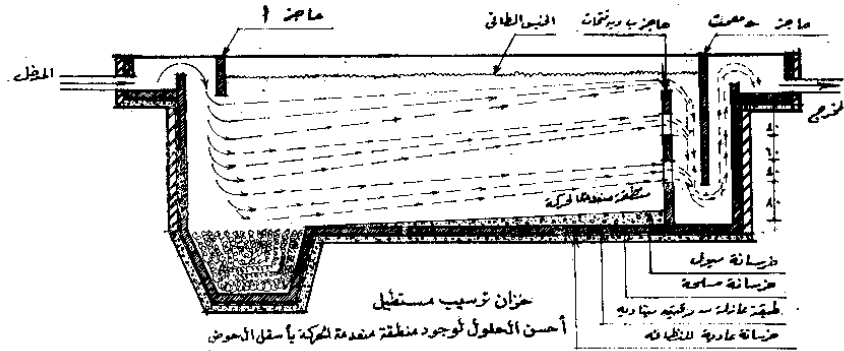

٣ - إنشاء حاجز مسط (ج) متوسط المسافة بين خرج الحوض والحاجز ذى الفتحات كما هو موضح بالشكل مكان للحاجز بالحوض وإبعاد فتحات مدخل مياه المجارى بالحوض كما يصد الحاجز (١) اندفاع المياه ويحد من سرعتها ويغيرها الى الاتجاه نحو أسفل الحوض فإن كانت درجة حرارة المياه الداخلة اعلا من درجة المياه بالحوض اتجهت المياه الداخلة نحو السطح وخرجت من الفتحة (د) ولعدم سعتها لتتميرير التصريف تضطر المياه الى النزول لمنسوب الفتحة (هـ) للخروج منها كما تضطر لنفس السبب الى النزول ، وفى حالة ما تكون المياه الداخلة بالحوض لم تخرج بالكامل من الفتحة (و) لعدم كفاءة سعتها للتصرف ارتفعت المياه وخرجت من الفتحتين (هـ ، د) تاركة قاع الحوض دون أى اشارة والحوض بهذا الوصف يصبح الحوض المثالى إذ يحقق المميزات التالية :

١ - الحد من سرعة اندفاع المياه الداخلة للحوض ويوجهها لأسفل وهو ما يساعده على الترسيب .

٢ - عدم خروج الخبث الطافى مع السيب الخارج بواسطة الحاجز (ج) .

٣ - الحصول على منطقة معدومة الحركة بقاع الحوض مهما اختلفت درجة حرارة المياه الداخلة عن درجة حرارة المياه بالحوض ، وهو المطلوب لمنطقة الرواسب لعدم اثارها .

٤ - الحصول على منطقة معدومة الحركة لسطح الحوض ، وهو الامر المطلوب لتجميع الخبث الطافى وعدم اثارته وعدم خروجه مع السيب الخارج .

وهذه الخواص التى تتميز بها الحوض لا تعوق عملية إزالة الحمأة بأى طريقة سواء يدويا أو ميكانيكيا بواسطة زحافات تسير على قضبان تدار بقوة كهربائية بسيطة ، وقد أجريت عدة تجارب للحصول على توزيع التصريف توزيعا منتظما داخل الحوض ويكون كل من السرعة ومدة الانفاذ الفعلية مساويا تقريبا ، ووجد أن مدخل ستنجل لو وضع في حوض ترسيب دائرى أو مستطيل يؤدى هذا الغرض بحيث لا تقل كفاءة حوض الترسيب عن حوض حوالى ٧٠٪ من المواد العالقة وأن تزيل حوالى ٣٥٪ من ذل الأوكسيجين الحيوى الممتص فى خمسة أيام .

وتبنى هذه الأحواض من الخرسانة المسلحة وتبطن بالأسمنت الفوندى من الداخل ويعمل لها طبقة عازلة من الخارج من طبقتين خيش مغمسور فى البيتومين المؤكسد بحيث لا يقل وزن المتر المسطح من الخيش ٤ كجم وبسمك ٣ مم وثلاثة أوجه بيتومين مؤكسد وبناء نصف طوبية حوله فى حالة ما اذا كان الحوض مدفونا بالأرض أما اذا كان الحوض أعلا سطح الأرض فيكتفى بالبياض الأسمنتى الفوندى داخليا وخارجيا .

أعمال المجارى العمومية


« حوض ترسيب ابتدائي دائري »

ملاحظات عامة عند تصميم أحواض الترسيب المستطيلة والدائرية :

١ - مد بقاء مياه المجارى لا تتراوح ما بين ساعة وثلاثة ساعات ، ويجب مراعاة عدم السماح بالمناطق الحارة بمدة بقاء طويلة لما تسببه الحرارة من زيادة سرعة التعفن ولا يزيد العمق عن ٣ متر بخلاف العمق اللازم لتجميع الحمأة والأحواض التي تنظف ميكانيكيا يجب أن تكون أقل عمقا ولا يقل عن ٢ ١/٢ متر والسرعة تتراوح ما بين ٢٥ سم أو ٧٥ سم في الدقيقة وقد سمح بسرعة ١٥٠ سم في الدقيقة ولكن لا ينصح بذلك كما يجب أن يكون معدل التحميل السطحي حوالى ٢٧ م^٣ للمتر المربع في اليوم .

٢ - يجب ألا تزيد أبعاد الحوض المستطيل عن أربعة مرات عرضه أو خمس مرات على الأكثر وألا يزيد قطر الحوض الدائري عن ٣٥ مترا ويجب أن تكون النسبة بين العمق والطول بحيث يتم وصول أصغر مادة عالقة لقاع الحوض قبل وصولها لمخرجه ولا يسمح باتساع الأحواض أكثر مما يجب لعدم السماح للرياح بعمل سرعة سطحية من ٥ إلى ٣٠ سم/ثانية وهذه السرعة تسبب اختلالا في مسار المياه بالأحواض .

٣ - يستحسن عمل الهدارات المستخدمة في إنشاء الحوض على منسوب واحد لمسهولة ضبط الخلل بالهدارات الثابتة وهذه الهدارات يجب أن تكون بكامل الطول على منسوب واحد ودون السماح بأى فرق في المنسوب وأى فرق في منسوب الهدارات يجعل المياه الداخلة والخارجة من أجزاء طول الحوض المختلفة غير متساوية فتختل بذلك مدة البقاء وسرعة المياه بالحوض .

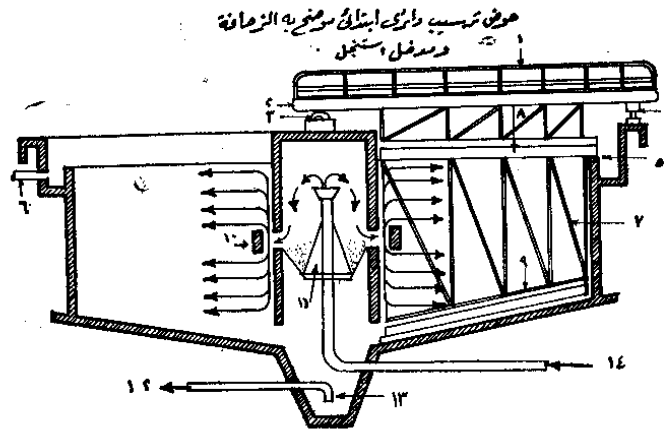

- ١ - دواريزية الكورينة العلوية - ٢ - الكرة الحديدية الحاملة للمدبرين - ٣ - توربينات عمودية المدبرين
- ٤ - عملة تحمل الكورينة من وسط الحوض - ٥ - بركة - ٦ - مخرج للمياه - ٧ - لمكامل حديد الزخافة - ٨ - كرة حديدية كسبية كمرسنة لمجمع السحب - ٩ - كرة حديدية
- ١٠ - كسبة كمرسنة لمجمع الرواسب - ١١ - مصائد سفلى - ١٢ - مدخل سفلى لتوزيع المياه بالنظام - ١٣ - مخرج المياه السائلة للمعالجة - ١٤ - مكان لمجمع الحمأة - ١٥ - مدخل مياه المخرج
- ١٦ - مدخل مياه المخرج - ١٧ - مدخل مياه المخرج - ١٨ - مدخل مياه المخرج - ١٩ - مدخل مياه المخرج - ٢٠ - مدخل مياه المخرج

بند (١٥) حوض ترسيب دائري :

بالمقطوعة : توريد وعمل حوض ترسيب دائري حسب المقاسات والرسومات التنفيذية المرفقة ويعمل من الخرسانة المسلحة وتدخل المياه في هذه الأحواض بما سوره تنتهى فتحتها في محور الحوض ويمنسوب تحت سطح الماء بحوالى ٥٠ سم وتصب داخل اسطوانة رأسية لتوجيه الماء الى أسفل لمساعدة عملية الترسيب وزيادة مدة البقاء للمياه بالحوض وأمام الاسطوانة على بعد من مخرجها يثبت لوح من الصاج ليقطع من سرعة اندفاع المياه وحماية الرواسب أو أثارها الى قاع الحوض ويجب أن تستعمل ماسورة مخزمة لتوزيع التصريف بالحوض وتوجه المياه الى هدار أعلا منسوب المياه بالحوض وبطول محيطه تسقط منه المياه الى المجرى ومنها الى مكان التخلص الى وحدات

أعمال المجارى العمومية


المعالجة الأخرى والحماة المتجمعة بقاع الخزان تنزلق على ميله الحاد بواسطة زحافة وسط الحوض وترفع الحماة منه بضغط الماء ثم تنتقل بالانحدار الطبيعي أو الرفع رأسيا إلى أحواض تخمير الحماة أو إلى أحواض تجفيفها ، ويمكن وضع مدخل استنجل لتوزيع المياه كما سبق ذكره في الحوض المستطيل والزحافة المستعملة في هذه الأحواض بسيطة وترتكز في الوسط وتساوى نصف قطر الحوض وهي تعمل ككوبري على الحوض مرتكزة من الطرف الثاني على عجل كاوتش متحرك على حائط محيط الخزان وتسير بالكهرباء بسرعة من ١٥ : ٣ متر في الدقيقة ويركب بالكوبري سلاحان العلوي لكشط الخبث الطافي على السطح والسفلي لتجميع الحماة من القاع وأما عن البياض والطبقة العازلة فيسرى عليه بياض وعزل الخزان المستطيل السابق الذكر بند (١٤) .

بند (١٦) مرشحات الزلط :

بالمقطوعية : توريد وعمل مرشحات للزلط والتي تلخص مواصفاتها في التالي :

مرشحات الزلط عبارة عن أحواض تملأ بزلط أو أي أحجار مماثلة وبعمق يتراوح بين ١٥ متر وثلاثة أمتار والأحجار من ٥ سم : ١٠ سم ويجب وضع الأحجار الصغيرة بأعلى الحوض ثم الأكبر متجها إلى قاع الحوض وكلما كان سطح الأحجار مدببا تتولد عليه البكتريا ويلزم لترشيح ١ م^٣ مياه مجارى من ٤ م^٣ زلط أو حجر إلى ١٧٥ م^٣ أحجار أو زلط وذلك يتوقف على مدة تعفن المجارى ، فكلما زاد العمق يلزم كمية أحجار زيادة .

وتبنى حوائط المرشح من الخرسانة أو الطوب مع ترك ثقب عديدة بها أو تبني من الدبش على الناشف حيث تسمح بمرور الهواء خلال حوائطه ويتم توزيع المياه بعدة طرق أحسنها الموزعات الدائرية المجمع بعد أن تطورت عملية توزيع المياه على المرشح وهي عملية مهمة لتوزيع المياه توزيعا منتظما على المرشح حتى وصلت إلى الموزعات الدائرية وهي عبارة عن أحواض دائرية تملأ بالزلط المدرج وعمقه يتراوح من ١٥ إلى ٢ م وله حوائط صماء أو متروك به عديد من الفتحات ليتخلله الهواء وقاعه من الخرسانة المسلحة وينحدر بميل ١ : ٥٠ إلى مجرى تجميع وتنشأ خارج محيط الدائرة وتنشأ على أساس المرشح قنوات للتهوية من الطوب الأحمر والأزرق ترص وتلتصق بالأرضية دون لصق عراميسها الرأسية وتستخدم هذه القنوات لتصريف المياه من المرشح كما تستخدم في نفس الوقت للتهوية وتصل هذه المياه إلى أحواض من غرفة التوزيع التي تكون مرتفعة عن منسوب سطح الزلط بالمرشحات عما لا تقل عن ١٥ م وهذه الغرف مزودة بأحواض دفق تتراوح سعتها من متوسط تصريف الطقس الجاف الوارد لأعمال المعالجة من خمس دقائق إلى ١٥ دقيقة ومنسوب سطح المياه بهذه الغرف يساوى تقريبا منسوب سطح الماء بأحواض الترسيب ويدفع الماء إلى مرشح الزلط الدائري داخل جهاز مزود بأربعة أذرع وهذه الأذرع عبارة عن

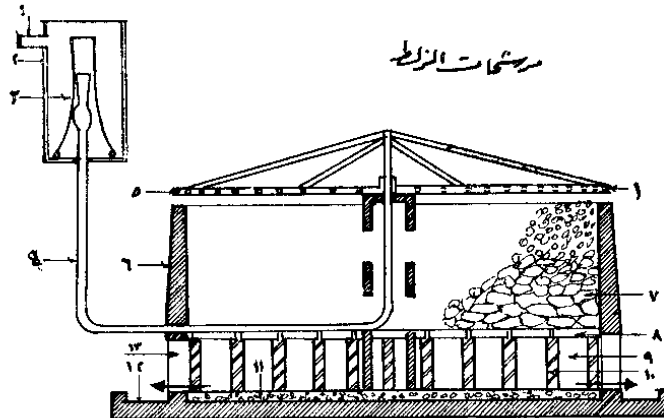

- ١ - مدخل مياه المجارى - ٢ - غرفة توزيع المياه على مرشحات الزلط - ٣ - ناقل مياه
- كلما يمر من يفرغ وهو أنما يتكبد - ٤ - ماسورة المدخل للمرشح - ٥ - أربعة نواشير
- معدنية في مرشحات الزلط وتقوم بتوزيع المياه على المرشح - ٦ - المرشح - ٧ -
- المجموع - ٨ - غرفة الترسيب - ٩ - قناتات الترسيب - ١٠ - قناتات الترسيب - ١١ -
- قناتات الترسيب - ١٢ - قناتات الترسيب - ١٣ - قناتات الترسيب - ١٤ - قناتات الترسيب

أعمال المجارى العمومية

(لما تحمله من أوكسجين) من ٢٠٪ ، ٤٠٪ من قيمة التصريف الوارد لأعمال المجارى وقد تزيد نسبتها في بعض الأحيان فتصل إلى ١٠٠٪ وذلك بغرض الاستفادة بما تحمله من أوكسجين وما تحمله من بكتيريا هوائية وهى العامل الأساسى لأكسدة المواد العضوية والاستفادة بها كنواة تتجمع حولها المواد العالقة فيسهل بذلك رسوبها بحرض الترسيب النهائى .

والحمأة المنشطة تشبه المادة الأسفنجية تتجمع حولها المواد العالقة مكونة جسيمات كبيرة نوعا يسهل التخلص منها ، ولتشبيعها بالأوكسجين فهى تخفف درجة تركيز المياه بالحوض وهناك شواهد قوية تفيد بأن الحمأة المنشطة تمتص المواد العضوية الموجودة بمياه المجارى وهذه المواد الممتصة تتأكسد بالكيمياء الحيوية وأول ما يتأكسد منها هو المواد الكربونية ومع استمرار المعالجة تحول المواد النتروجينية إلى نيتريت وأزوتات ، ومن السرد السابق للحمأة يظهر أنه لابد من معالجة مياه المجارى بتنشيط الحمأة بطريقة غير مرشحات الزلط ، ومن ثم توصل الباحثون إلى استنباط طريقة تخلو من المبوب وتعطى درجة تنقية عالية مع قلة تكاليفها وعدم الاحتياج لمساحات كبيرة وهذه الطرق تعتمد على أكسدة المواد الموجودة بمياه المجارى بأوكسجين الجو بمساعدة البكتيريا الهوائية ومنها :

(أ) طريقة التهوية بالهواء الجوى :

ومنها التقليب الميكانيكى وهو عبارة عن تقليب المياه بالحرض ميكانيكى بأى طريقة لتعرض قطراتها لأوكسجين الجو مثل طريقة شفطك وهى عبارة عن ساقية تمر بالحوض لتعرض الجهة العليا من الساقية للأوكسجين الجوى أو طريقة الابدال وهى عبارة عن ظلمة تقليب تعرض مياه المجارى للجو أو طريقة فرش التهوية ، وهناك عدة طرق كثيرة يستفاد بها من أوكسجين الجو .

(ب) طريقة التهوية بالهواء المضغوط :

والهواء المضغوط بالحوض يقوم بعمليتين أساسيتين، الأولى البقاء على حياة البكتيريا الهوائية وأكسدة المياه العضوية ويستنفذ هذا الغرض حوالى ١٠٪ من الهواء المضغوط ، أما الب ٩٠٪ فتستنفذ في العمل الثانى ، وهو خلط مياه المجارى بالحوض مع الحمأة المنشطة وتحريك المياه وأثارها له ما يمنع منعاً باتاً أى رسوب .

عليه فان أكسدة المواد العضوية تحدث بمجرد انتشار الفقاعات الهوائية وتماسكها بالبكتيريا والمواد العضوية الموجودة بالمياه ويجب ألا تزيد كمية الهواء والحمأة المنشطة اللازمة فكل منها على حدة يعطى أفضل وأعلى كفاءة فنية واقتصادية لعملية المعالجة .

ويكفى ضغط الهواء بالحوض لقدر يساوى ضغطاً يزيد عن عمق المياه له مضاعفاً إليه ضغط نظير فاقد

مواشير مخزعة تبدأ بقطر من ٢-٤ في المرشحات الصغيرة حتى ٤ في المرشحات الكبيرة ويدور هذا الجهاز على رولان بلى أو كرات معدنية وتندفع المياه من الجهاز إلى الأذرع خارجة من ثقبها بطريقة الطرد العكسية فتلف الأذرع فوق سطح الزلط ناشرة مياه المجارى ، ويراعى أن تقل المسافات بين ثقب الأذرع كلما بعد عن محور المرشح وفتربت من محيطه ، وفي هذه الحالة يتكون حول الأحجار طبقة جيلاتينية تحتوى على كثير من البكتيريا وأنواع من النباتات والحيوانات في أدنى صورها وهى تتغذى على ما يرسب من المواد العالقة كما أن الهواء الذى يتخلل من أحجار الحوض أثناء عملية صرف المياه التى تساعد من العوامل اللازمة للبقاء على حياة البكتيريا الهوائية التى لها القدرة على تحليل المواد العالقة ، ولما كانت التهوية من الأسس الهامة وجد أنه لو بنيت حوائط المرشحات صماء من الخرسانة المسلحة وارتفاع عمق المرشح إلى حوائط ثلاثة أمتار وأنشئت فتحات للتهوية بقاعه لنشأ تيار مستمر من الهواء داخل المرشح كما لو كانت مدخنة ونحصل على درجة كبيرة من التهوية لمام المرشح .

ملحوظة :

هناك عدة طرق أخرى تحل محل مرشحات الزلط ولكن قيل أن نستعمل في شرحها سنيين ما هى الحمأة التى تلعب دوراً كبيراً في عملية التحليل وما طبيعتها وخصائصها وما فائدتها ، سواء أكان لمرشحات الزلط أو التقليب الميكانيكى أو التهوية بطريقة الهواء المضغوط .

« الحمأة »

الرسم الكروكى الذى يوضح طريقة معالجة مياه المجارى يوضح أن الماسورة رقم (١١) تأخذ الحمأة من حوض الترسيب النهائى وتعيدها إلى حوض الترسيب الابتدائى وإلى مرشحات الزلط أو أحواض التهوية ٠٠ فما هى الحمأة المرسية وما خصائصها ؟ وببساطة شديدة نتلخص في التالى :

الحمأة المرسية مشبعة بالأوكسجين ، وجد أن اعادتها إلى المياه الداخلة لمرشحات الزلط تساعد على تخفيض تركيز هذه المياه ويقلل من تعفنها إلى مدى حاجتها للأوكسجين ، وبهذا يقل الحمل على مرشح الزلط السريع أو حوض التهوية .

أما في حالة مرشحات الزلط البطيئة فيمكن لزيادة كفاءتها بأن تعاد المياه المعالجة مرة أخرى إلى المرشحات ، وذلك يخفف من تركيز المياه ، وبالتالي يقلل من كمية المواد العضوية المركزة الداخلة على مرشح الزلط ويزيد من كفاءته .


وتتراوح كمية الحمأة المنشطة المعادة إلى مرشحات الزلط وأحواض التهوية السريعة وتسمى بالحمأة المنشطة

أعمال المجارى العمومية


الاحتكاك حتى يمكنه من قلب المياه بالحوض وتتراوح قيمة هذا الضغط من ٥ - ١٠ وطل على البوصة المربعة ويجب أن تزيد قليلا السرعة الرأسية بالحوض عن ٤٠ سم/ثانية لمنع رسوب الحماة بالقاع . وسنكتفى بشرح نوع واحد منها وهو الموجود بمحطة ميت زنين :

وهناك طريقة أخرى مستخدمة بجمهورية مصر العربية وتطبق الآن في أعمال تنقية مياه المجارى : الفنادق المنعزلة عن المجارى العمومية وتسمى Diabag System وقد ثبت صلاحيتها تماما ، وتتلخص هذه الطريقة في أنها تجمع بين الاستفادة من قلب مياه المجارى حتى تستفيد بأوكسجين الجو ثم في مرحلة أخرى يتم انتشار الهواء المضغوط داخل المياه كي تؤكسده ما بقى من المواد العضوية بعد مرحلة الاستفادة من أوكسجين الجو ثم تؤخذ هذه المياه بعد خلطها بالكلور وتضغط في مواسير حتى تصل الى مكان متسع به رشاشات تخرج منها المياه على شكل رذاذ فيتبخر بعضه في الجو والبعض الآخر تمتصه الأرض وتكون الأرض محدوثة بعيق حوالى ١٥ م وتعمل كمرشحات الزلط تقريبا وتقلب بين حين وآخر .

والرسم التالى يبين منظورا للمرحلة الأولى للقلب للاستفادة من أوكسجين الجو :

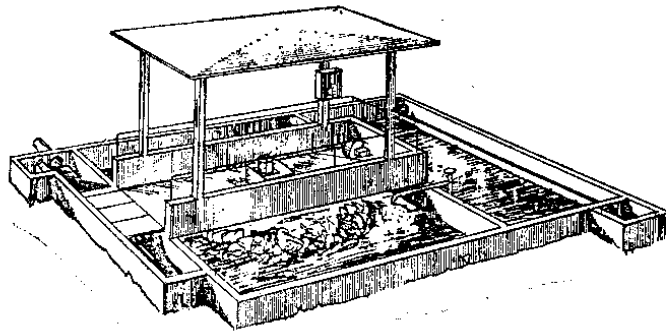

والرسم التالى يبين الرشاشات التى تصلها المياه بالضغط من الخزانات التى تتم في المرحلة الثانية بمرور الهواء المضغوط لتكملة أكسديتها وتنقيتها بالكلور داخل مواسير حتى مكان المزرعة المراد رشها :

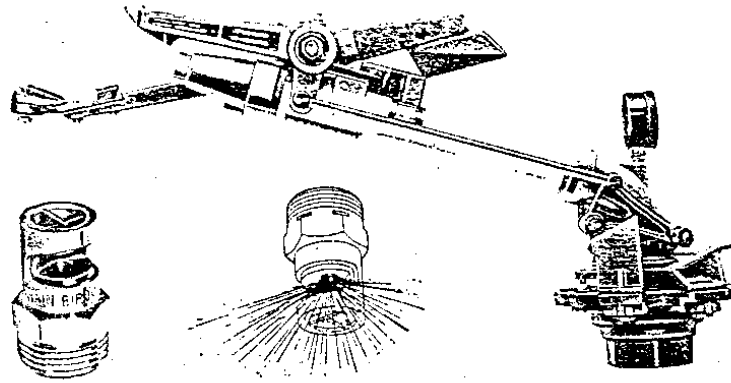

بند (١٧) حوض تهوية :

بالمقطوعية : توريد وعمل حوض تهوية مكون من أربعة أحواض متجاورة مبنى بالخرسانة المسلحة ومبعض بالأسمنت الفوندى ومحملا عليه توصيلات الهواء المضغوط من كباسات الهواء حتى المواسير المركبة بطول الحوض

أعمال المجارى العمومية

للاكسدة عن مدخل الحوض عنها كلما قربنا من المخرج حيث تكون كمية المواد العضوية غير المؤكسدة قليلة واحتاجت الى القليل من كمية الهواء وعليه يراعى أن تكون كمية الهواء التي تنتشر بالجزء الأخير منه فإذا ما قسمنا الحوض الى أربعة أقسام متساوية كانت نسبة كمية الهواء الحر اللازم للأقسام الأربعة حسب ترتيبها من بداية الحوض هي ٥٠٪ ، ٢٥٪ ، ١٢.٥٪ ، ١٢.٥٪ ، والحوض كاملاً يكون حسب الرسومات التنفيذية والمقطوعة .


ملحوظة :

أعطى هذا البند كمثال للمشرح فقط ولكن أقل محطة لا تقل في عدد أحواضها عن المنظور الذي يبين عدد الأحواض حسب سعة المحطة .

بند (١٨) أحواض الترسيب النهائية :

بالمقطوعة : توريد وعمل حوض للترسيب النهائى ويجب أن تخضع للمواصفات التالية :

حوض الترسيب النهائى مماثل لحوض الترسيب الابتدائى غير أن غالبيتها تنشأ مستديرة وهى تعالج السبب الخارج من مرشحات الزلط أو أحواض التهوية وذلك لأعطاء الفرصة للمواد العالقة والذائبة التي تحولت لعالقة بعد عملية التهوية وهذه المواد خفيفة وكثافتها النوعية مرتفعة بدرجة ضئيلة جداً عن المياه العادية ، ولذلك يجب بقاء الماء لمدة أربع ساعات على الأقل في أحواض الترسيب ، وبحيث لا تزيد عن ذلك حتى لا تتعفن الرواسب وتموت البكتريا الهوائية التي تحتاجها الحماة المنشطة وفي بعض الأحيان نشاهد بعض الحماة المرسية تصعد الى سطحه ، وذلك نتيجة لتخمرها وانتفاشها وهذه الظاهرة تدل على سوء تشغيل الحوض .

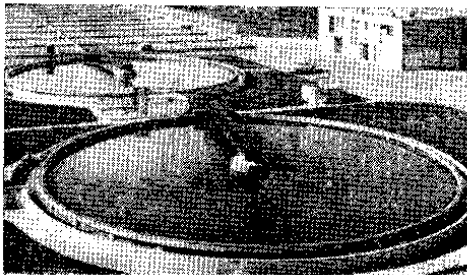


منظور يبين أحواض الترسيب

بند (١٩) حجرة تعقيم الكلور :


بالمقطوعة : توريد وعمل غرفة أو غرفتين حسب الأبعاد والأسماك المعطاة بالرسومات التنفيذية ويجب أن تخضع للمواصفات التالية :

بحيث يعمل كل حوض كوحدة مستقلة ، حيث يعمل دائماً ثلاثة أحواض ويتبقى حوض للتنظافة وفتح الحوض بعرض مترين وبعمق ثلاثة أمتار وبطول ١٠ م لكل حوض من الأربعة ، بحيث تتراوح القوى اللازمة لإنتاج الهواء المضغوط بين ٥ حصان ، ٢٠ حصان لكل ١٠٠٠ م^٣ من مياه المجارى حسب درجة تركيزها وجودة الكيماويات المستعملة أى حوالى حصان لكل رطلين تخفيض من الأوكسيجين الحيوى الممتص وسرعة الهواء بمواسير توزيع الهواء حوالى ١٢ متر في الثانية وفي الموزعات الصغيرة يكتفى بحوالى ٥ م/ثانية ويجب مراعاة (أقطار ويلوف توزيع الهواء بالحوض) بشرط أن تكون كمية الهواء كبيرة نسبياً عند مدخل الحوض عنها ليلقى طوله فتقل كمية الهواء المنتشرة بالحوض كلما قاربنا من مخرجه ، ويرجع ذلك الى كثرة المواد العضوية المحتاجة

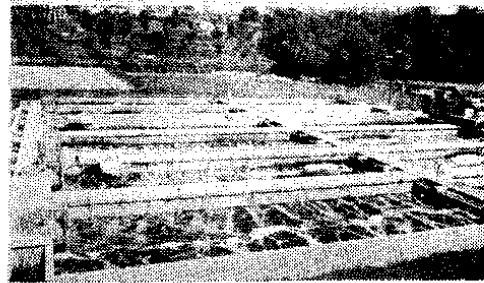

منظور يبين أحواض التهوية

سقف الحوض التهوية مكون من أربعة مجاميع

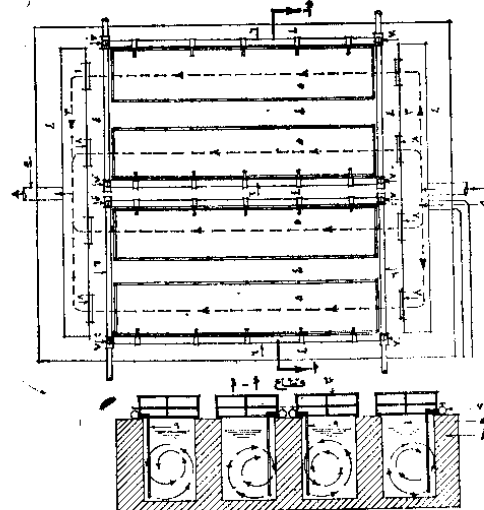


١ - مدخل مياه المجارى - ٢ - مدخل الهواء - ٣ - مجاميع تدوير الماء - ٤ - مشاية حول الأبراج
٥ - حوض تهوية - ٦ - حوض ترسيب - ٧ - حوض تهوية - ٨ - حوض ترسيب - ٩ - حوض تهوية - ١٠ - حوض ترسيب - ١١ - حوض تهوية

أعمال المجارى العمومية

٢ - تنتشر الحمأة السائلة بعمق حوالى ٥ سم فقط وتوزع الحمأة اليومية على العدد اللازم من هذه الأحواض .

٣ - في اليوم الثانى والثالث والرابع تنتشر الحمأة في أحواض أخرى جديدة بالسك المذكور .

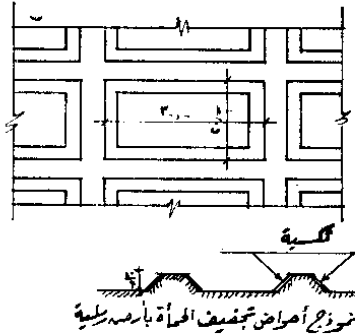

٤ - في اليوم الخامس تكون الحمأة السائلة بأحواض اليوم الأول قد جفت وظهر بوضوح العدد العديد من ديدان الذباب . ولتلاقي فقس هذه الديدان يجب أن تنتشر فوقها طبقة جديدة من الحمأة السائلة بسك حوالى ٥ سم فتغرق جميع الديدان التي تولدت ثم يكرر ذلك في أحواض اليوم التالى ٠٠ الخ .

وبهذا يقضى على هذه الديدان وبالتالي على تولد الذباب .

ويلزم لهذه الطريقة مجموعتان من الأحواض تكفى لنشر الحمأة السائلة لمدة ٤ أيام .


٥ - بعد امتلاء المجموعة الاولى ، وذلك بعد ثلاثة شهور تقريبا ، حيث تصبح هذه الأحواض لا تقبل مياه المجارى التي تعمسل على غرق الديدان التي تولد لأنها امتلات وعند ذلك تبقى الطبقة العليا منها بعد جفافها مليئة بديدان الذباب . ولعلاج ذلك يجب رش رمال نظيفة فوقها بسك بسيط جدا ثم تروى بمياه عذبة أو مياه مرشحة أو نيلية بسك ٥ سم فتغرق جميع الديدان المتولدة على هذه الطبقة . وعند جفاف الحوض لا يبقى على السطح الا رمال نظيفة لا يعيش عليها الذباب .

٦ - تتسرك هذه المجموعة وتستخدم المجموعة الثانية .

٧ - بعد حوالى الشهر من ترك المجموعة الاولى يكون في أثنائه قد تضررت الحمأة السائلة وجفت تقريبا ، تقلب الحمأة وتترك مدة حوالى شهر آخر ليتم جفافها .

٨ - بعد تمام جفافها ترفع وتشون وتنظف الأحواض وتعمل الصيانة اللازمة لها لتكون مستعدة لاستقبال حمأة سائلة جديدة .

يذوب كلورور الجير الجاف في حوض أو أكثر ويسحب ويحفظ السائل الرائق في أحواض تخزين وتضاف كمية كافية من المياه لتصبح قوة تركيزه من ١٪ الى ٢٪ وتفضل هذه الدرجة من التركيز عن المحاليل الأكثر تركيزا لتسهيل ضبط الكمية المراد خلطها بمياه المجارى ، وتوجد عدة طرق لاعطاء الكمية اللازم خلطها بالضبط وجميعها تعمل أوتوماتيكيا ، أما باستخدام بلف عائم بفتحة محددة وتحت ضغط ثابت (أى ارتفاع ثابت من حوض التخزين) ينساب منه المحلول بالانحدار أو بواسطة محرك كهربائى يضبط لتعطى تصرفا معيناً يمكن زيادته أو نقصه طبقا للحاجة .

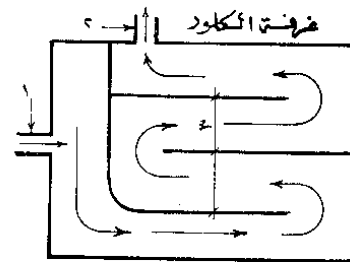

١ - ماسورة سرف الكلور والمياه - ٢ - ماسورة سرف المياه بعد خلطها بالكلور - ٣ - قوالب لتوجيه سرف المياه

وتختلف نسبة الكلورين التي تضاف الى مياه المجارى في العادة ١٠ جزء/المليون من الكلورين الممزوج بالماء ، وقد وجد أن كمية محلول الهيبوكلوريت تقل ٤٠٪ عن الكلور السائل لتعطى نفس النتيجة .

وقد وجد انه كلما طالت مدة الامتزاج « لكمية معينة من الكلور لكمية معينة من مياه المجارى مع بقاء نفس نسبة الكلور المتبقى بالسبب الخارج » كلما زادت كمية التخلص من الـ (بى كولى) .

ولذلك يستحسن أن تنشأ غرف المزج لخلط الكلور بمياه المجارى ذات تصميم لتعطى مدة البقاء اللازمة لهذا المزج وأن تكون سرعة المياه بها كبيرة وأن نتأكد من تمام المزج .

بند (٢٠) تجفيف الحمأة :

بالمقطوعة : توريد وعمل أحواض لتجفيف الحمأة ويجب أن يتوفر فيها الشروط التالية :

١ - تنشأ أحواض بمسطح تتسع للحمأة المطلوب تجفيفها وبعمق حوالى ٣٠ سم وتكسى جوانبها بالبلاط الأسمنتي .

أعمال المجارى العمومية

بأن الحلان فى قطعة أرض واحدة والاختلاف فى مكونات المباني :

الحل الأول : وهو تصميم المكتب الاستشارى الذى طرح العملية .

الحل الثانى : لشركة عالمية متخصصة فى تصميمات المجارى .

والحلان موضحان بالرسم ، وسأحاول شرح الحل الأول الذى لم تختاره الشركة صاحبة المشروع ولأنى مقتنع به ولكن يمكن إيجاد الفرق بين الحلين فى الآتى :

١ - فى الحل الثانى يستخدم خزان ترسيب واحد ، ولكن فى الحل الأول يستخدم خزانين للترسيب أحدهما للترسيب الابتدائى والآخر للترسيب النهائى بينهما حوض به أقراص البلاستيك الاسطوانية البيولوجية .

٢ - فى الحل الثانى تستخدم قلابات هوائية ، وفى الحل الأول تستخدم أقراص البلاستيك الاسطوانية البيولوجية فى تعريض المياه للهواء تحت درجة حرارة معينة وهذه الأقراص لم تستعمل فى مصر حتى الآن .

والمفاضلة بين الحلول فى مثل هذه الأعمال تكون على أساس دراسة اقتصادية للتكاليف المبدئية شاملة الأعمال المدنية وتكاليف التشغيل والصيانة .

وفى هذه العملية اختير الحل الثانى حيث كانت قيمته حوالى ٣٥ مليون جنيه ويقل فى تكاليفه مليون جنيه سنة ١٩٧٩ عن الحل الأول .

وباستخدام هذه الطريقة ينعدم تماما تولد الذباب بأحواض تجفيف الحمأة وقد سميت بأحواض التفریق نسبة الى تفریق الديدان المتولدة بها . وقد لوحظ أن السماد المتحصل عليه بهذه الطريقة تنعدم به ديدان الاسكارس تقريبا كما أن قيمته السمادية أعلى ورائحته أقل كراهية .

٩ - وطريقة تجفيف الحمأة بطريقة التفریق تغنى عن إنشاء أحواض تخمير الحمأة المستورد معظم مهماتها من الخارج ، علما أن قيمة غاز الميثان المتحصل عليه لا يغطى تكاليف أنشائها وتشغيلها وصيانتها .

وهناك عدة طرق أخرى لتجفيف الحمأة ميكانيكيا ، ومنها طريقة أقراص الحمأة SLUDGE-CAK وهو أن تجفف الحمأة وتضغط فى قوالب دائرية ، ولكن أرخص الطرق هى المشروحة سابقا وخصوصا فى الأراضي الرملية .

ملصوفة :


عند مثل هذا الكتاب فى الطبعة الأولى طرحت عملية محطة مجارى المقطم فى مناقصة عالمية عن طريق مكتب استشارى متخصص فى مثل هذه الأعمال . وقد تمت بدراسة هذا العطاء للشركة التى أعمل بها وليس لى أى مجهود فى تصميم هذه المحطة ، ولكن أردت أن أبين أن الشركات العالمية المتخصصة فى تصميم هذه المحطات قد تختلف فى بعض الخطوات ولكنها تتسابق فى الوصول إلى أرقام الضمان المطلوبة لحالة المياه بعد المعالجة بتكاليف أقل ، وذلك باستخدام معدات أكثر تطورا ، وتقليل الأعمال المدنية المطلوبة ، وقد تقدمت شركات المقاولات بحلين علما

مكونات الحل الثانى من المباني حسب الأرقام المدونة قرين كل بند لرسومات الموقع العام للحل الثانى :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Inlet chamber. | 15. Waste wash water storage. |
| 2. Screen. | 16. Pre-treatment storage. |
| 3. Grit and grease removal unit. | 17. Recirculation and excess sludge pumping station. |
| 4. Metering. | 18. Scum pumping unit. |
| 5. Aeration tank. | 19. Aerobic digester. |
| 6. Clarifier. | 20. Sludge drying beds. |
| 7. Post treatment storage. | 21. Sludge storage. |
| 8. Gravity filters. | 22. Mixing bed. |
| 9. Gravity filter wet well. | 23. Clean sand storage. |
| 10. Chlorination contact tank. | 24. Compost (fertilizer) storage. |
| 11. Chlorination building. | 25. Grit and screening storage. |
| 12. Chlorination water storage. | 26. Operators and compressors building. |
| 13. Tertiary building. | 27. Electric service building. |
| 14. Pressure filter wet well. | |



أعمال المجارى العمومية

رسومات الموقع العام الثاني المقترح من الشركة العالمية المتخصصة في تصميمات أعمال المجارى :

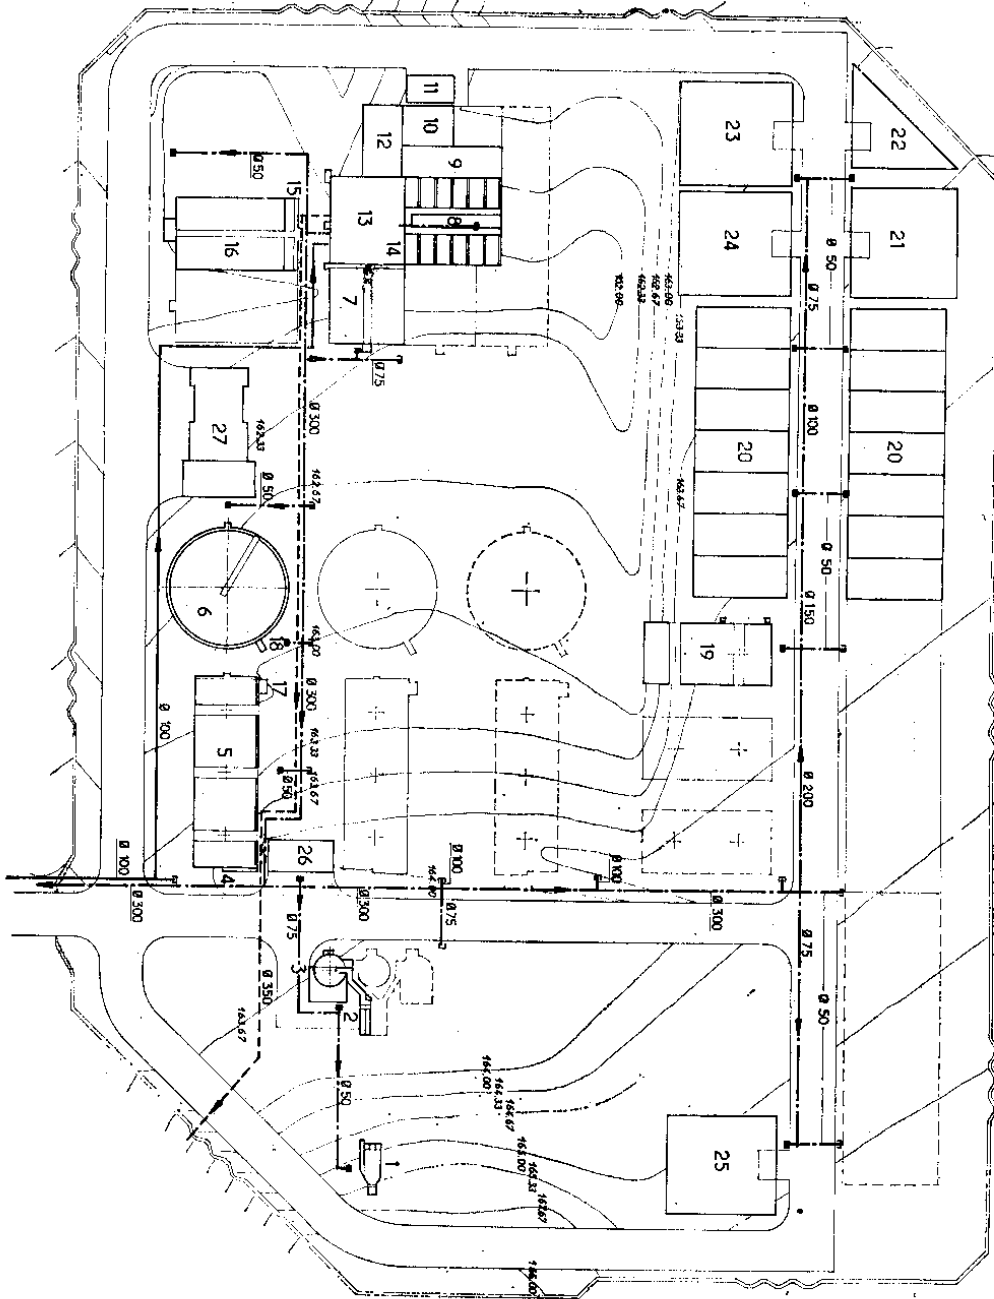

اعمال المجارى العمومية

الحمل الاول المنبع من المكب الاستناري الحامى المسموع

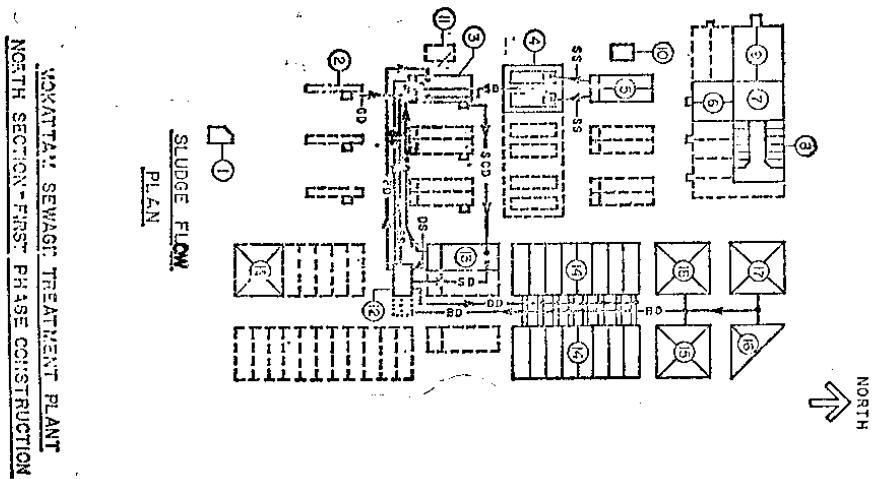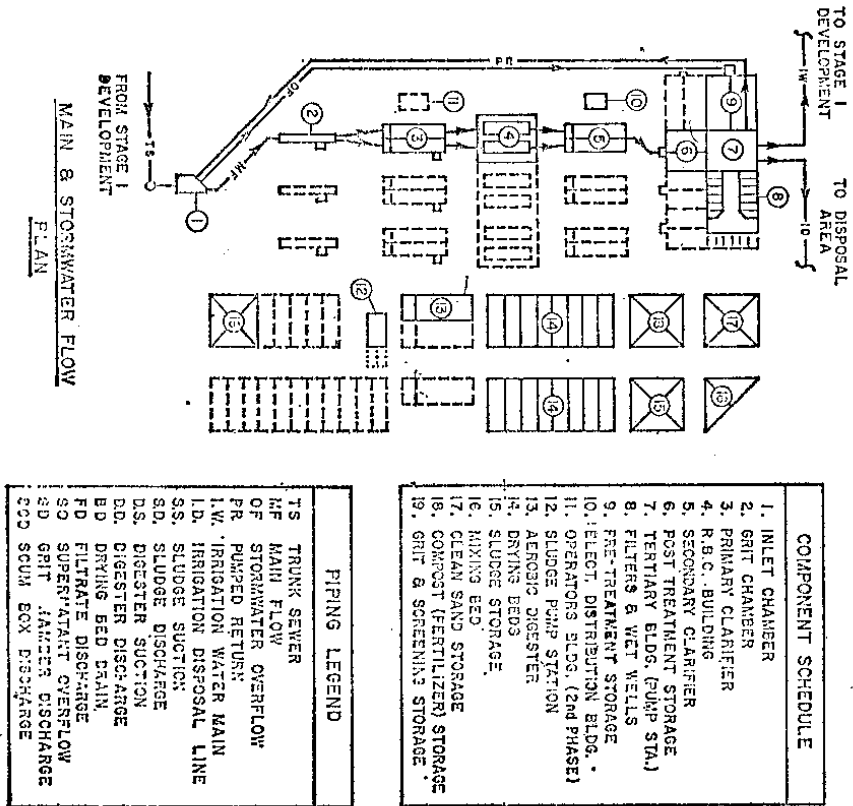

أعمال المجارى العمومية

المتبق من الكلور (من ٢٠ دقيقة) = ٥ مليجرام / لتر - أقل معدل
المواد الذائبة (في التصريف للتوزيع للزراعة) = ٢٠ مليجرام/لتر - أعلى معدل
المواد الذائبة (في التصريف المغمور للزراعة) = ١٠ مليجرام/لتر - أعلى معدل

معدل التصريف المشترك هو مجموع متوسط التصريف بالإضافة الى المياه السطحية والتي تعادل للتصميم ١٠ سنوات من مياه الأمطار .

وعند استرسالي في شرح هذه المحطة بالطبعة الأولى وجدت أنى لم أستوفى دراسة المرحلة التى تتم قبل المعالجة البيولوجية والتى تتلخص فى :

الذئب :

هو المواد الطافية بالحوض والغير قابلة للترسيب وغالبيتها من الزيوت والشحوم وهى ذات منظر ورائحة كريهة وتراكمها على السطح يحجز الهواء والضوء والتحلل بمياه المجارى بالحوض .

الحماة السائلة :

هى المواد المشبعة بالمياه والراسية بقاع الحوض وكمية الحماة السائلة تقدر بما لا يزيد عن ١٪ من كمية مياه المجارى الداخلة للحوض .

مدة البقاء النظرية أو مدة المكث النظرية :

هى المدة النظرية المفروض أن تمكثها نقطة المياه بالحوض ، وبمعنى آخر هى المدة التى تلتزم لنقطة المياه أن تقطع فيها المسافة بين مدخل الحوض ومخرجه بالسرعة النظرية .

السرعة النظرية :

هى السرعة للمياه بالحوض على أساس قسمة التصريف/الثانية
معدل التصريف = السرعة/ثانية
قطاع الحوض

مدة البقاء الفعلية :

هى المدة الفعلية التى تقطع فيها نقطة المياه المسافة بين مدخل الحوض ومخرجه . وقد استخدمت عدة أنواع من أحواض الترسيب (خلافا طريقة الماء والتفريغ) يستمر فيها جريان الماء بالحوض وروعى في تصميمها أن تكون سرعة المياه بها بطيئة ومدة بقائها بها كافية بحيث يسمحان بترسيب غالبية المواد العالقة بمياه المجارى . وصممت بإحدى الأمر بسعة تسمح بمدة بقاء نظرية ٢٤ ساعة أنقصت تدريجيا حتى أصبحت في بعض الحالات ساعة واحدة ، ويرجع السبب في ذلك الى أن كثيرا من المواد العالقة ترسب في الساعة الأولى وغالبيتها ترسب في الثلاث ساعات الأولى من بدء عملية الترسيب وبعد

سبب دراستى لمحتوى مجارى المقطم والقيوم :

سبق أن قلت في الطبعة الأولى من الموسوعة انه عند مشول هذا الكتاب للطبع كنت أدرس عملية محطة تنقية مجارى المقطم وقلت أيضا ان ليس لى أى مجهود علمى في هذا التصميم وهو تصميم من أحد المكاتب الاستشارية وقد أدخلت عدة حلول لهذه العملية وقد قبل حل أحد الشركات العالية المتخصصة ولكن لدراستى للحصل الذى اختير والحل الأصلى فقد فضلت أن أشرح مميزات الحل الأصلى لما فيه من جديد من أقراص البلاستيك البيولوجية وهذه المحطة تختلف بعض الاختلافات عن المحطات العادية التى تقام حاليا ، وحتى مشول الموسوعة للطبعة الثانية كنت أدرس محطة مجارى المنصورة ومحطة مجارى الفيوم ومحطة مجارى المحمودية وكلها على النمط المنفذ في مصر ولم يكن هناك جديد ولكن عند دراستى لمحطة مجارى الفيوم تقدمت إحدى الشركات بتصميم ينحصر في أن المحطة كلها بها ٣٠٠ م^٣ خرسانة مسلحة وكمية من الخرسانة العادية لتبطين الأحواض وباقي البرك أثرت أن أشرح محطة المجارى بالمقطم حيث جارى تنفيذها ، أما الحل المقدم لمحطة الفيوم فلم يأخذ به لمخالفته المواصفات الذى طرح به العطاء ولكن سأنكره لاقتراعى به وأعطى فرصة لن يريده الدراسة لأن هذا النوع لم يوجد له مثل في جمهورية مصر العربية ، وسأبدأ بمحطة مجارى المقطم .

أولا - محطة مجارى المقطم :

مدينة المقطم تصرف المجارى الآن في مكان منحدر يتجمع فيه المياه والبراز ويجف ويعلو حتى أنه عند بناء فندق المقطم تم له عمل محطة مجارى صغيرة منفصلة قام بتصميمها المكتب الاستشارى الذى قام بتصميم محطة مجارى المقطم ، وقد قسم تصميم هذه المحطة الى قسمين : القسم الأول الذى ينفذ حاليا والمعبر عنه في رسم الموقع بالخطوط المستقيمة ، أما القسم الذى سيتم مستقبلا والمعبر عنه بخطوط منقطة فقد وضع فقط على الرسم لحساب تصميمه عند هذه التوسعات ولكن المرحلة الأولى تتم بكميات محددة تنحصر في الآتى :

عدد السكان : ٢٠ ألف نسمة
حجم المنصرف اليومى : ٤٨٠٠ م^٣ يوميا
معدل التصريف المتوسط = ٢٠٠ م^٣/الساعة = ٥٦ لتر/ثانية
أقصى معدل للتصرف = ٦٠٠ م^٣/الساعة = ١٦٧ لتر/ثانية
أعلى معدل للتصرف المشترك = ٥٢٠ لتر/ثانية
الحمل العضوى = ٣٠٠ جرام/لتر = ١٤٤٠ كجم/يوم
حمل المواد الصلبة = ٣٥٠ مليجرام/لتر = ١٦٨٠ كجم/يوم

توحيد التصريف في المرحلة الثانية :

BOD 5 = ٢٠ مليجرام/لتر أعلى معدل
المواد الذائبة = ٤٠ مليجرام/لتر في المتوسط
توحيد التصريف في المرحلة الأخيرة .

أعمال المجارى العمومية

وتتم المعالجة البيولوجية بعدة طرق منها :

- ١ - حقول البكتريا .
- ٢ - الترشيح الرملى .
- ٣ - المرشحات العادية أو السريعة .
- ٤ - تنشيط الحمأة بعدة طرق منها التخليب الميكانيكى، ضغط الهواء ، التهوية الميكانيكية ، طريقة شيفيلد ، طريقة سميلكس ، طريقة هارتلى ، فرش التهوية بطريقة عامود التهوية لطريقة ماموث .


وهناك بعض التعاريف الهامة وهى كالاتى :

- ١ - تعتبر كافة المياه القذرة من النوع المنفصل الناتج من المرافق الصحية والخالية من مياه الأمطار أو مياه المصانع وتكون متطلبات المياه القذرة قبل التصفية للأوكسجين اللازم للتأكسد خلال خمسة أيام بمعدل (٥٠٠) جزء لكل مليون جزء من المياه القذرة أو ما يسمى B.O.D. وتكون نفس المتطلبات بالنسبة للمياه القذرة بعد عملية التصفية بمعدل (٥٠) جزء لكل مليون جزء P.P.M.
- ٢ - تكون المرحلة الثانوية من عملية التصفية مستندة على طريقة الحمأة المنشطة Activated sludge بالتهوية الميكانيكية أو على طريقة الترشيح البيولوجى Biological Filter

- ٣ - تستند عملية هضم الترميمات Sludge digestion على الطريقة الباردة (بدون تسخين) .
- ٤ - يكون معدل الانسياب السطحي Overflow Rate بمقدار (٥٠٠٠) لتر/متر مربع في اليوم .
- ٥ - تتم عملية التهوية للمياه القذرة اما بطريقة الحمأة المنشطة Activated sludges أو بطريقة الترشيح البيولوجى Biological filter ويمكن استعمال احدى وسائل التهوية المعروفة كرشاشات الهواء Diffusers أو التهوية السطحية Surface Aeration أو غيرها وتكون عملية الترشيح اما باستعمال مرشحات ذات سرعة اعتيادية أو عالية .

- ٦ - فى حالة المرشحات ذات السرعة الاعتيادية Standered Rate Filter تصمم أجهزة الترشيح على أساس تحميلها من ٢٩٠٠ الى ١٧٥٠ كيلو جرام من متطلبات الاوكسجين لكل هكتار/متر في اليوم 900-1650 of Bod5/Hectare meter day أما فى حالة استعمال المرشحات ذات السرعة العالية High Rate Filter فيصبح الرقم (٧٢٥٠) كيلو جرام على ابعاد حد ويجب أن تكون التهوية متوفرة بصورة وافية . وتوزع المياه القذرة بواسطة ذراع متحرك ويوزع الماء بصورة متجانسة ويجب أن لا يقل عمق المرشحة Filter الفعال عن (١.٥٠) متر ولا يزيد عن (٢.٥) متر ، وفى حالة استعمال التهوية بالماكينات يجب أن يخفف وينقى الهواء Filtered قبل دخوله أنفاق الهواء ، ويجب أن تجهز تفاعلات الهواء Blowers كمية الماء المطلوبة على أن لا تقل عن (٥٥) متر مكعب لكل متر مكعب واحد من المياه القذرة وعلى أن لا تقل مدة التهوية عن (٦) ساعات عند استعمال المرشحات البيولوجية يجب إعادة تدوير وامران قسم من المياه الخارجة منها مرة ثانية مع المياه الخام بالنسبة المطلوبة .

ذلك تقل كمية الراسب منها كثيرا مما لا يتناسب مع زيادة سعة الأحواض وبالتبعية زيادة تكاليف أنشائها . هذا علاوة على أن بقاء مياه المجارى مدة طويلة بهذه الأحواض بعيدة عن الشمس والهواء (اللهم الا الطبقة السطحية من الحوض ان لم تكن مغطاة بالخبت) يزيد فى درجة تعفنها وتعقيدها مما يزيد فى تكاليف معالجتها فى الخطوات التى تلى عملية الترسيب هذا بالإضافة الى ما ينبعث منها من رائحة كريهة للغاية ، والشكل التالى يبين رسم بيانى يوضح العلاقة بين مدة البقاء والنسبة المثوية لترسيب المواد العالقة بأحواض الترسيب ، فأحواض الترسيب على أنواع ويوقف اختيار أى منها على عوامل عدة منها حجم التصريف المراد معالجته وطوبوغرافية موقع أعمال المعالجة ونوع تربته مع مراعاة الناحيتين الفنية والاقتصادية .

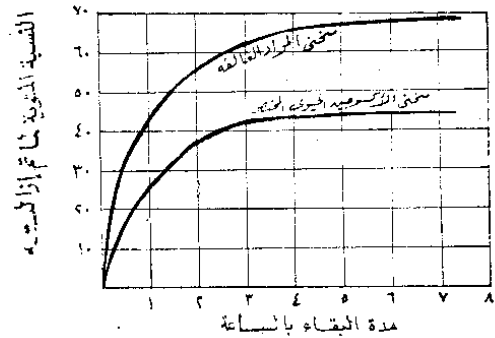

رسم بيانى لما يتم إزالته تقريباً بأحواض الترسيب فى مدة البقاء المختلفة

ويجب ألا تقل كفاءة الترسيب عن حجم ٧٠٪ من المواد العالقة به وأن تزيل حوالى ٢٥٪ من حمل الأكسجين الحيوى المتص فى خمسة أيام ولكن تطور أحواض الترسيب جعلت المدة أقل من ذلك ثم تبدأ المعالجة البيولوجية وتكون أحواض الترسيب عالجت مياه المجارى بنقص كمية الأكسجين المتص اللازم لها بحوالى ٤٠٪ وذلك نتيجة للتخلص من كثير من المواد العالقة بها ، ولكن ما زالت كمية الأكسجين المتص اللازمة للاكسدة مازال عالقا أو ذائبا بها من مواد عضوية كبيرة مما يجعل التخلص منها بالكتل المائية وبالأخص ذات التصريفات الصغيرة خطير على ما بهذه الكتل من حياة كما يحولها الى مجارى مياه آسنة تنشر الروائح الكريهة على ما تمر به من قرى أو مدن . لذا يجب قبل التخلص من مياه المجارى ووصولها الى المجارى المائية تحويل هذه المواد العفنة الغير ثابتة المتطايرة الى مواد ثابتة . ويتم تثبيت هذه المواد عن طريق البكتريا الهوائية التى تعتمد فى حياتها على الأكسجين اللازم لحياتها ويمكن أن يحصل عليه من الجو ويتم ذلك بطريقة أو أخرى بتعرض ذرات مياه المجارى للهواء ولذا سميت بطريقة التهوية وسميت بالطريقة البيولوجية لاعتمادها على البكتريا الهوائية كما سميت بالمعالجة الثانية أو النهائية إذ أنها تلى عملية الترسيب اللازمة لمعالجة مياه المجارى قبل التخلص منها بالكتل المائية صغيرة التصريف .

أعمال المجارى العمومية


ويحتمل إعادة التدوير الى حد محطة الضخ على أن لا تقل نسبة التدوير Regreculation Rate في حالة الترشيح بالسرعة العالية عن ٣٠٪ .

٧ - تصمم أحواض هضم الترسبات Sludge Digestion اذا طلبت في التصميم بسعة لا تقل عن متر مكعب لكل (٣٥) شخص ولكن يفضل استعمال سعة أكبر وتجهز الأحواض بواسطة تحريك محتوياتها إما بواسطة مازجة داخل الأنبوبة الوسطى أو بواسطة قاشطة Scrapers مشابهة لتلك التي تستعمل في أحواض الترسيب أو باستعمال مضخة خاصة لهذا الغرض


شرح خطوات محطة المقطم :

وقبل أن نبدأ بوصف المحطة يجب أن نعرف ماذا تستخدم المحطة الآن في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ، وهي تخضع للشروط التالية :


مراحل التحسين	أقصى تدفق مياه المجارى بالمتر في الثانية	معدل التصريف للمجارى بالمتر في الثانية	معدل التصريف بالتر في الثانية	معدل التصريف بأعلى حمل بالتر في الثانية	معدل المواشير ذات أقصى حمل
المرحلة الأولى	٢٥٠	١٦٧	٤٠٠ - ١ مم	٣٥٣	١ - ٦٠٠ مم
المرحلة الثانية	١٠٤٠	٣٣٣	٤٠٠ - ٢ مم	٧٠٧	٢ - ٦٠٠ مم
المرحلة الثالثة	١٠٤٠	٥٠٠	٤٠٠ - ٣ مم	٥٤٠	٣ - ٦٠٠ مم

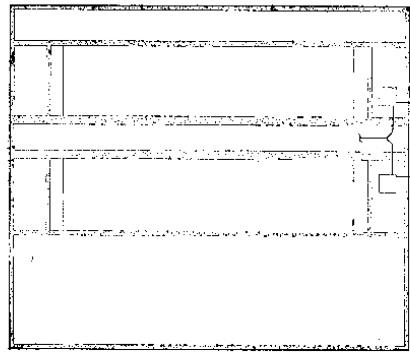

أساسات مبنى رقم ٢ أقراص البلاستيك البيولوجية
FOUNDATION PLAN R.B.C. BUILDING

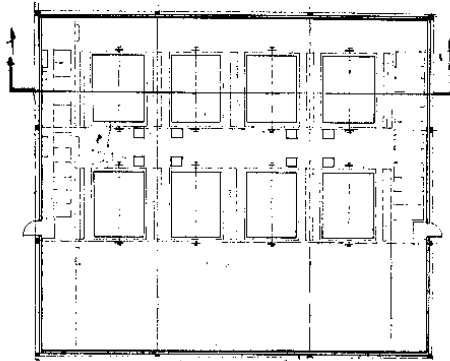

مستط أفقى للدور الأرضى مبنى رقم ٢ أقراص البلاستيك البيولوجية
وعدادها ترانزيث
FLOOR PLAN R.B.C. BUILDING

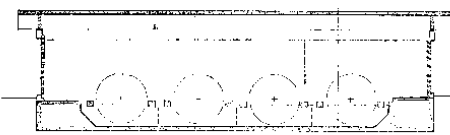


قطاع رأس ١ - ٢ مبنى رقم ٢ أقراص البلاستيك البيولوجية
SECTION R.B.C. BUILDING

وسأقوم بشرح الشيء الجديد في محطة المقطم أما الأشياء المشابهة التي تم شرحها سابقا فلا لزوم لها مذكرا للتكرار ، وسنبدأ بالمرحلة الأولى لهذه المحطة وهي عبارة عن حوض للتصفية Inlet Chamber رقم (١) وهو كائى حوض للتصفية يعمل على التهذئة ويحجز المواد الصلبة كالخشب والأحجار على مصفاة من الألومنيوم تنظف يدويا ويجب أن تكون هذه المصفاة لا تزيد درجة انحناءها عن ١/٥٠٠ عند حمل ١٥٠٠ كجم/م^٢ ثم تأتى الى مرحلة حوض الراسب الرملى Grit Chamber رقم (٢) وهو أيضا كائى حوض به ثلاثة مجارى اثنان للعمل والآخر للتنظيف وتنظيفه ميكانيكيا والمصفاة الخاصة من شبكة من الحديد الذى لا يصدأ ومقاومته للأجهاد مثل شبكة الألومنيوم السابقة ثم تأتى مرحلة حوض الترسيب الابتدائى رقم ٣ Primary Clarifier ومساحته تكفى لترسيب ٣٣ م^٣/اليوم للمتر المسطح وهو مستطيل وليس دائرى وبه زحافة تعمل ميكانيكيا كائى حوض تم انشاؤه بجمهورية مصر العربية ثم تأتى مرحلة المعالجة البيولوجية بعد عملية الترسيب بالثلاثة مباني المذكورين سابقا

بند (٤) أقراص البلاستيك البيولوجية الدوارة
Rotating Biological Contactor

وهي تلى حوض الترسيب الابتدائى وتستقبل من المواد الذائبة في الماء حوالى ٨٠٪ من BOD يمكن التخلص منها في أحواض الترسيب النهائى في حالة استعمال هذه الاسطوانات التي تصنع من مادة البورسلين النقى ويجب أن يصمم المبنى على أساس أن يكون الهواء مكيفا بمقدار ٣٢٠ م^٣ في الساعة في القدرة العالية ، ١٠ م^٣ في الساعة في القدرة المنخفضة وهذا المبنى يتكون من مجموعة أحواض متوازية كل حوض به أربعة Rotating Contactor وهذه الأقراص تعمل حركة دوامية رأسية وبكل حوض ثلاثة حواجز لتكون أربع مراحل منفصلة للحصول على البكتريا النشطة علما بأن المساحة السطحية الكلية للامساة الطولية ٤٥٠٠ م^٢ وهذه المساحة تتحقق باستعمال ثمانية اسطوانات قطرها ٢.٦ م ومساحة سطح التلامس لكل

اعمال الجارى العمومية

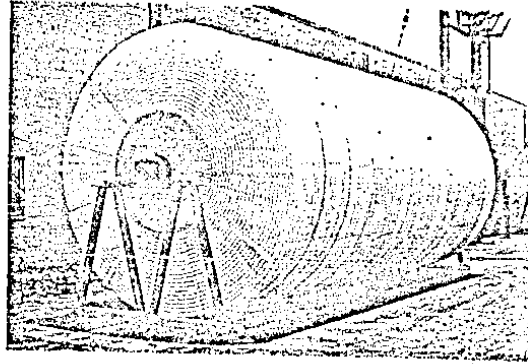

اسطوانة ٥٦ م^٢ وهذا المبنى الذى تعمل بها الأحواض لابد أن تكون مغلقة ومكيفة الهواء لمنع الرياح وتيارات الأتربة • ومبنى R.B.C. لابد أن يحتوى على طلمبة ارجاع الحماة لتنقلها مباشرة من حوض الترسيب النهائى الى حوض الترسيب الابتدائى وقد سبق أن شركة باسافان الألمانية قامت بعمل مثل هذا النوع ، وقد سميت طريقة الفرش الدوارة بعد تعديلها بطريقة ماموث ولكن طريقة ماموث لم تعطى الكفاءة التى شرحت فى R.B.C.

بند (٥) حوض الترسيب النهائى : Secondary Clarifier

وهذا الحوض لا لزوم لشرحه لأنه يعمل كأي حوض سبق شرحه •

بند (٦) خزان معالجة المياه Post Treatment Storage

يأتى بعد مرحلة التنقية بحوض الترسيب النهائى ، وهذا الخزان يعمل على تساوى مياه الصرف المارة بالأحواض التالية فيما بعد وذلك عن طريق تحقيق تساوى التصريف المتغير خلال اليوم لتحقيق ترشيح منتظم وبالتالى يصبح معدل الرفع بواسطة الطلمبات منتظما خلال مرحلة التنقية النهائية وذلك لأن مقاومة الرفع والضغط المطلوب لياقى المراحل سوف يحتاج لعملية دفع بالطلمبات لذلك فهذا الخزان يجعل التصريف بعده ينساب بالجاذبية Gravity وكذلك يكون كخزان للمص والطرد علما بأن حجم الخزان يعادل حوالى ٨٠٠ م^٣ وهذا الحجم ينقسم الى خزائين لتحقيق مزيد من المرونة كذلك للسماح بعمل غسيل دورى وكل خزان متصل به أربع مولدات اكسجين Aspirators لتوصيل الهواء المحمل بالاكسجين لاجداث حركة بها لمنع تكاثر البكتريا اللاهوائية وكذلك لمنع حدوث رواسب به ، كذلك الخزان يكون به مواسير لتوصيل التصريف الزائد الى خزان المعالجة رقم (٩) •

بند (٧) مبنى الطلمبات والمعالجة الثلاثية Tertiary Building & pump station


هذا المبنى هو الأساس فى مرحلة التنقية النهائية وعمليات التوزيع وهو يتكون من دورين وهو مبنى من ذو حوائط خاصة وأتابيب تحتل الضغط وهذه الأنابيب متصلة بالخزان الابتدائى والنهائى رقم ٦ ، ٩ وكذلك بئر توزيع المياه المنقاة بمبنى رقم ٨ بالدور الأرضى •

والدور العلوى يشمل مخزن الكلور وأحواض الترشيح التى تستخدم فى اعداد احتياجات الرى وكذلك به مكتب ادارة ومعمل اختبارات •

والدور السفلى به توصيلات المياه وتوزيعها وكذلك به تنكات هيدروليكية لتمد خزانات مياه الرى •


اعمال المجارى العمومية

مستطافق الدور الأرضى للمبانى أرقام ٦، ٧، ٨، ٩

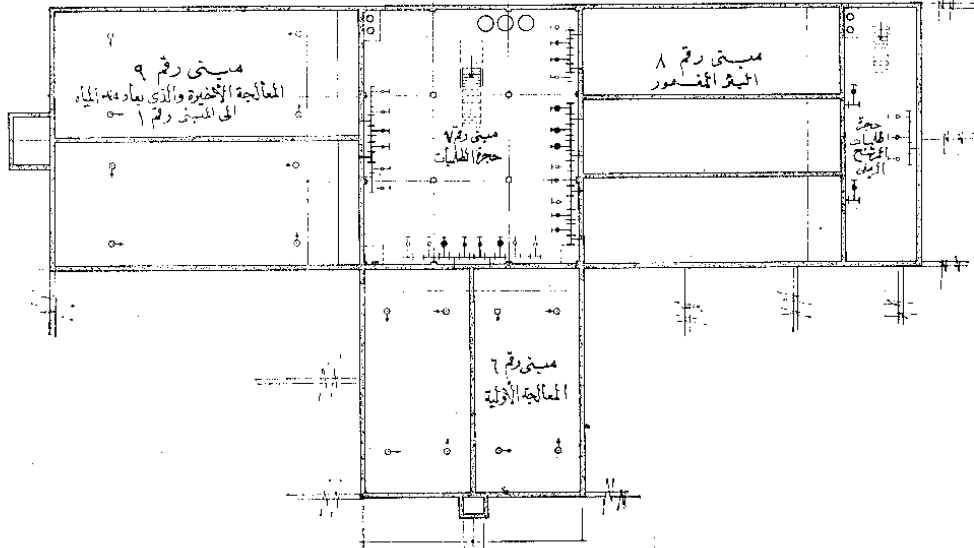

LOWER FLOOR PLAN- TERTIARY BUILDING

مستطافق الدور الأول للمبانى أرقام ٦، ٧، ٨، ٩

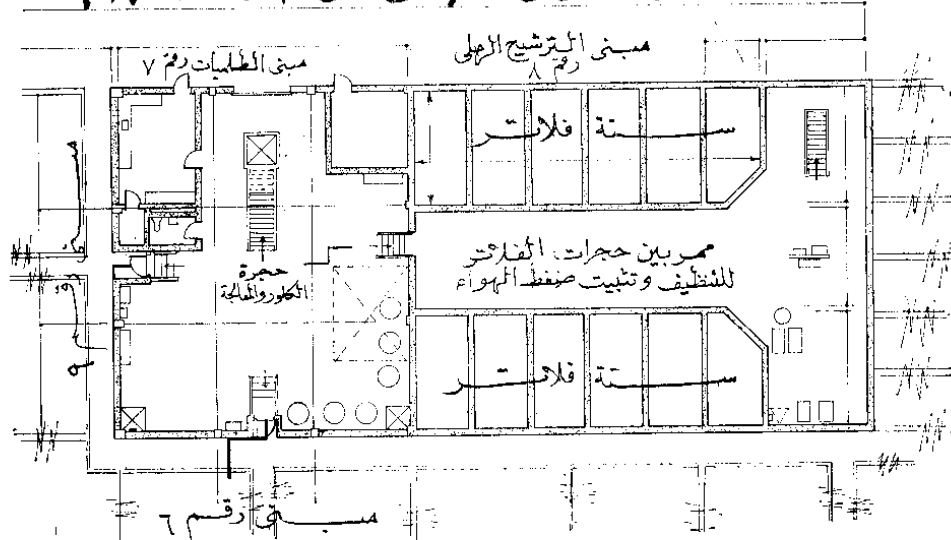

FLOOR PLAN TREATMENT BUILDING

أعمال المجارى العمومية

الظلمبات اللازمة للمرحلة الأولى

قدرة كل ظلمبة بالحصان	الضغط اللازم	عدد التصريف الظلمبات اللازم	الغرض من الظلمبة
٧٥٠ حصان	٩ م	٢ - ٢٠ لتر / ثانية	أقل الظلمبات لمعدل أحواض الترشيح
١٥٠٠ حصان	١٠ م	٧ - ٦٠ لتر / ثانية	أعلى ظلمبات لمعدل أحواض الترشيح
٥٠٠٠ حصان	٤٥ م	٣ - ٦٠ لتر / ثانية	ظلمبات التوزيع
١٠٠٠٠ حصان	٢٥ م	٢ - ٢٠ لتر / ثانية	ظلمبات ضغط أحواض الترسيب
٢٥٠٠ حصان	٧٥ م	٢ - ١٥ لتر / ثانية	ظلمبات احتياجات الري
٢٥٠٠ حصان	١٥ م	٢ - ٨٥ لتر / ثانية	ظلمبات غسيل أحواض الترشيح
٧٥٠ حصان	١٢ م	٢ - ٢٠ لتر / ثانية	ظلمبات التصريف للمرتجع
٢٠٠ حصان	١٠ م	٤ - ١٥ لتر / ثانية	ظلمبات ماصة للطوارئ

هذه الظلمبات تقريبية تعتمد على التصميم الذاتى ، وفى الحالة الجافة (بدون مياه أمطار)
Dry Weather Condition أحد ظلمبات الفلتر تكمل سواء ذات المعدل الأدنى أو الأقصى (وذلك حسب التصريف
فى ذلك الوقت من النهار) لتوصيل المياه الى الخزان النهائى رقم (٦) وأيضا لتجربة الفلاتر الستة وتجميع
مياهها أسفل البئر الخاص به ، وهذه الآبار يتم تصريفها عن طريق ظلمبات التوزيع .

— ظلمبات ضغط أحواض الترسيب تحقق التساوى فى المياه المرشحة المطلوبة للرى

— ظلمبات ضغط أحواض الترشيح متصلة ببئر خاصة وذلك لتحقيق الضغط الهيدروليكي الكافى لعمليات الري
بالمياه المرشحة

— فى أوقات الذروة حينما يزداد التصريف فى المبنى رقم (٦) بدرجة تعادل ثلاثة مرات متوسط التصريف اليومي
وبالتالى التصريف خلال مراحل التنقية لابد أن يزداد بالتعبية فى المبنى رقم (٧) ، وفى هذه الحالة تعمل أحد
الظلمبات للتصريف الأدنى وظلمبتان للتصريف الأقصى ولابد أن يعملوا معا لزيادة التصريف خلال المرشحات وبالتالي
الثلاثة ظلمبات الخاصة بالتوزيع تعمل لتفريغ آبار المياه المرشحة .

— ظلمبات غسيل أحواض الترشيح تعمل مع شبكات الهواء الخاصة بالغسيل وذلك لاتمام غسيل المرشحات كل
فترة .

— الهدف من الظلمبات التصريف المرتد هو تفريغ الخزان الابتدائى حتى حوض الترسيب الابتدائى وذلك بعد
اجتياز فترة الذروة .

— ظلمبة الطوارئ وتعمل فى حالة حدوث غمر فى أى حجرة ظلمبات وتصريف وذلك فى الخزان الابتدائى .

— معظم الظلمبات تلحق بها أجهزة للتحكم للتأكد من تبادل وتعاقب واتمام الوحدات المختلفة فى وقت واحد .

— الظلمبات الخاصة بأحواض الترشيح الأرضية وظلمبات الضغط والتوزيع وخزان ظلمبة الطوارئ بهم
أجهزة للتحكم فى المنسوب وذلك فى الخزانات والآبار الملحقة بهم .

— ظلمبات احتياجات الري تعمل بوسائل التحكم فى المنسوب والضغط وذلك فى الأحواض الهيدروليكية
المتصلة بها .

— شبكة غسيل أحواض الترشيح وشبكة التصريف المرتد تعمل بالتوالى حسب احتياج سير العمل للتعقيم
بواسطة الكلور ويتم قبل فتحة التوزيع وقبل استعمال أغراض الري وذلك عن طريق الحقن فى أحواض الترشيح .

— جرعة الكلورين المضافة تتوقف على معدل ظلمبات الترشيح وتحقق بها فى مسار المياه المرشحة الموجودة فى
آبار أحواض الترشيح .


— لتحقيق احتياجات المرحلة الاولى ثلاثة ظلمبات ضغط مرشحات كل مرشح من الثلاثة بقطر ١٥ متر من
الصلب المغلف بمادة الـ Epoxy وأقل خزان هيدرومتك بحجم ٣م^{١٦} بالإضافة الى شبكة ضغط الهواء بها وحدتان
احتياطى .

أعمال المجارى العمومية

وعلى العموم ان الدور السفلى به طلبات لتخدم مبنى رقم ٩ ، ٦ ، ٨ وعدد هذه الطلبات ١٥ طلبية بخلاف ٢ طلبات هيدروليكية .
والدور العلوى به مخزن كلور ومكان لحفظ الفلاتر وعددها ثلاثة بخلاف معمل صغير ودورة مياه وكان من الممكن عدم الكتابة عن هذا المبنى ولكن وجود هذه للطلبات محاطة بالوسط الذى تعمل فيه . ولم تجعل هناك فاقد في قدرة الطلبات كما هو الحال في المحطات التقليدية الذى يكون فيه كباسات الهواء بعيدة عن أحواض التهوية فيكون هناك فاقد كبير في قدرة الطلبات ، وكذلك قدرة المهندس المصمم الذى جمع مبنى رقم ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ في مكان واحد بهذه الصورة والذى أخذ في الاعتبار تقليل التكلفة عند دراسة العطاء بتجميع هذه المباني بجوار بعضها يؤدي الى تقليل سعر الأعمال الاعتيادية أقل بكثير من تفرقة هذه المباني وبعدها عن بعضها للاقتصاد في سعر الحفر والخرسانة والشدات والتشوين وخلافه .

مبنى رقم (٨) - مبنى الترشيح والبئر المغمور بالماء : Gravity Filterer & Wet Well


هذا المبنى يتكون أيضا من دورين لهما حوائط خاصة وهو ملحق بالبناء المركزى وبمبنى محطات الطلبات ، وبالإضافة الى هذين الدورين فان سطح المبنى يستخدم في خدمة الفلاتر ، وأبعاد هذا المبنى الأفقية حوالى ١٨ × ٢٦ م والدور السفلى منه حوالى ٧٠٪ من مساحته تعمل كخزانات أرضية وتقسّم الى ثلاثة آبار اثنان لتخزين المياه المرشحة في الفلاتر Gravity filter . والثالث كخزان ضغط Pressure Filter . وكذلك يستخدم كبئر ماصة لمياه الري المرشحة وبقى الـ ٣٠٪ تعتبر كحجرة طلبات احتياطي للتوسع المنتظر مستقبلا - في المرحلة الأولى والثانية ستكون مكان للطلبات الخاصة لغسيل الفلاتر وطلبات الطوارئ وطلبات التقلب أما في المرحلة الثالثة فيكون بها جميع وحدات الطلبات الكاملة واللازمة للفلاتر وطلبات التوزيع لهذه المرحلة .

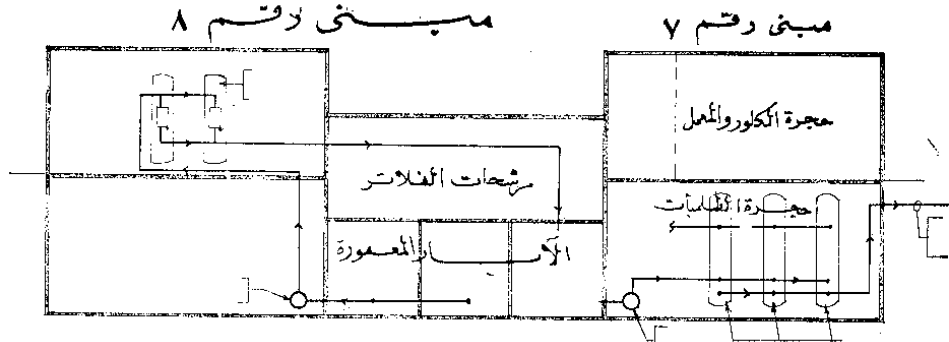

خط سير إمداد المياه للفلاتر

NON-POTABLE WATER SUPPLY SCHEMATIC DIAGRAM

مبنى الفلاتر رقم ٨ مبنى الطلبات رقم ٧

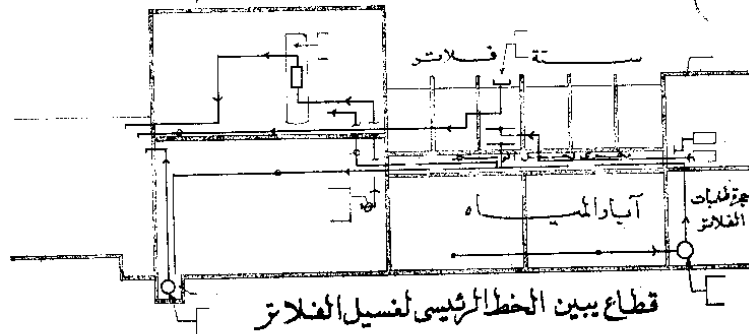

FILTER BACKWASH SCHEMATIC DIAGRAM

- الدور العلوى في هذا المبنى يشمل وحدتين من الفلاتر (للمرحلة الأولى والثانية) وكذلك يمر به الأنابيب الموصلة بينهما واللازمة للعملية والمرشحات والأنابيب الخاصة بها تقع أعلى حجرة الطلبات الاحتياطي وممر الأنابيب يعمل أيضا كممر بين مبنى المعالجة الثلاثية TER. B وحجرة المعدات الاحتياطي وهو مكان شبكة الهواء

أعمال المجارى العمومية

المضغوط اللازمة لغسيل الفلاتر والمرحلة الثالثة من تطور الشبكة ستكون الحجرة مكان للأنابيب الموصلة لهذه المرحلة علما بأن وحدة الفلاتر والمر العلوى والأنابيب الواصلة بينهما يجب أن تكون مكيفة الهواء بمقدار ٢٠ م^٣ في الساعة في القدرة العالية ، ١٠ م^٣ في الساعة في القدرة الواطية .

— وحدتا الفلاتر يتم انشاءهما في المرحلة الأولى أمام النسبة لشبكة الترشيح والأنابيب فيتم اضافتهما فيما بعد عند الحاجة اليها علما بأن كل ٢ فلتر يعملان سويا حيث ينتجان ٢٠ م^٣/ل لكل م^٢ في الساعة .


— معدل التنقية في الفلاتر G.F. في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة كما في الحالة العادية المستمرة في الجو الجاف لا تزيد عن ٢٥ م^٣/م^٢/الساعة . هذا الحمل يحقق كفاءة عالية مع أقل صيانة ممكنة للوحدات كما أنها تحقق نتيجة في حالات الذروة عندما يزيد معدل الترشيح الى ٧٥ م^٣/الساعة .

— وحدتا الفلاتر تنقسم الى ستة أحواض سعة كل منهم ١٨ م^٣ وخمسة منهم للعمل بينما السادس للغسيل علما بأن الفلاتر التي تعمل على الغسيل بطريقة الهواء المضغوط تصمم على أن يتحمل خمس سنوات والفلتر محاط بطبقة من الرمل بقطر ٦ مم لا يقل عن ١ م على أن يكون أسفل هذه الطبقة طبقة من الزلط مرتكزة على شبكة الفلاتر علما بأن الـ ١٢ حجرة فلاتر مكتشوفة ولكن الطريقة التي بينهما مسقوفة ومكيفة علما بأن طبقة الرمل والزلط لا بد أن تظلا مغمورين عن طريق استخدام حمام خمام للتحكم في الفم .

— الكلورين يتم حقنه في التصريف الثابت الواصل الى الآبار أسفل الفلاتر والغسيل يتم في أحد الأحواض عن طريق استعمال طلمبة غسيل الفلاتر ذات المعدل العالي واستعمال شبكة الهواء المضغوط والماء الناتج بعد الغسيل يتجه الى الخزان رقم (٩) ليتم تنقيته من جديد .


— شبكة المياه المطلوبة موجودة في حجرة المعدات الاحتياطي وهي تتكون من خزانات استقبال هواء وأنواع من الكباسات Blower لضغطه لتحقيق الضغط اللازم وكذلك لتوصيل الهواء المكبوس للفلاتر .

— سطح البنى يعمل بحيث تكون أحواض الفلاتر G.F. مفتوحة ومعرضة للهواء أما السقف فيغطي فقط للطرقات الموصلة وحجرة المعدات الاحتياطي . هذا السقف الغرض الأساسي منه هو خدمة سطح الفلاتر حيث أنه يحتاج الى كشط دوري وإلى تغيير مستمر لسطح الرمل ، وهذا يتم يدويا أو مع مساعدة عربة صغيرة تعمل على السطح بين الفلاتر وبين أحواض التجفيف .

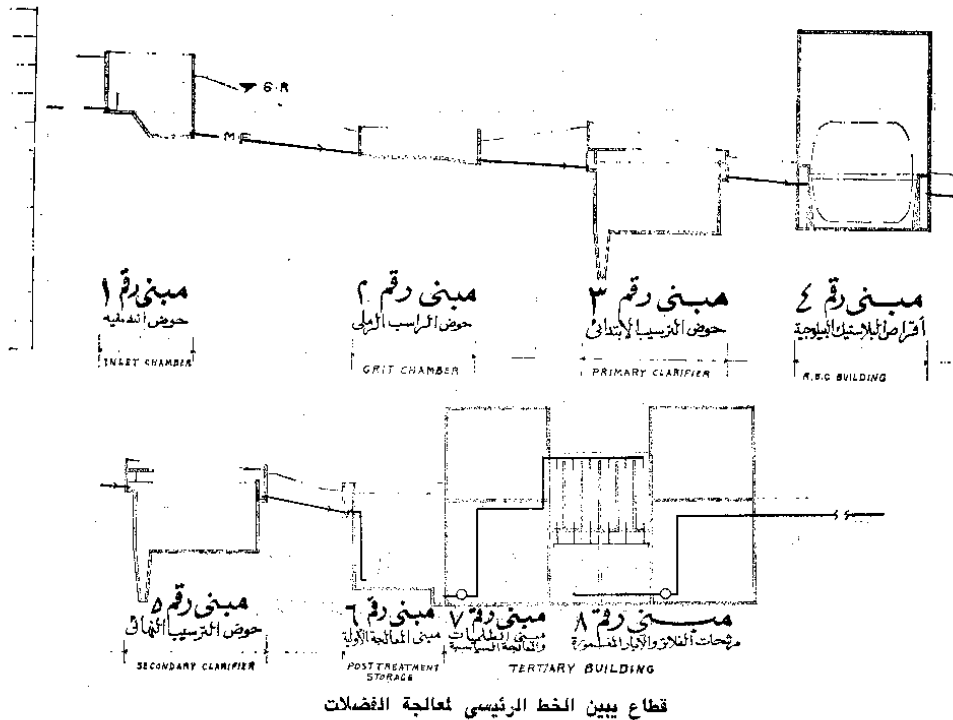


قطاع يبين الخط الرئيسي لمعالجة الفضلات

اعمال المجارى العمومية

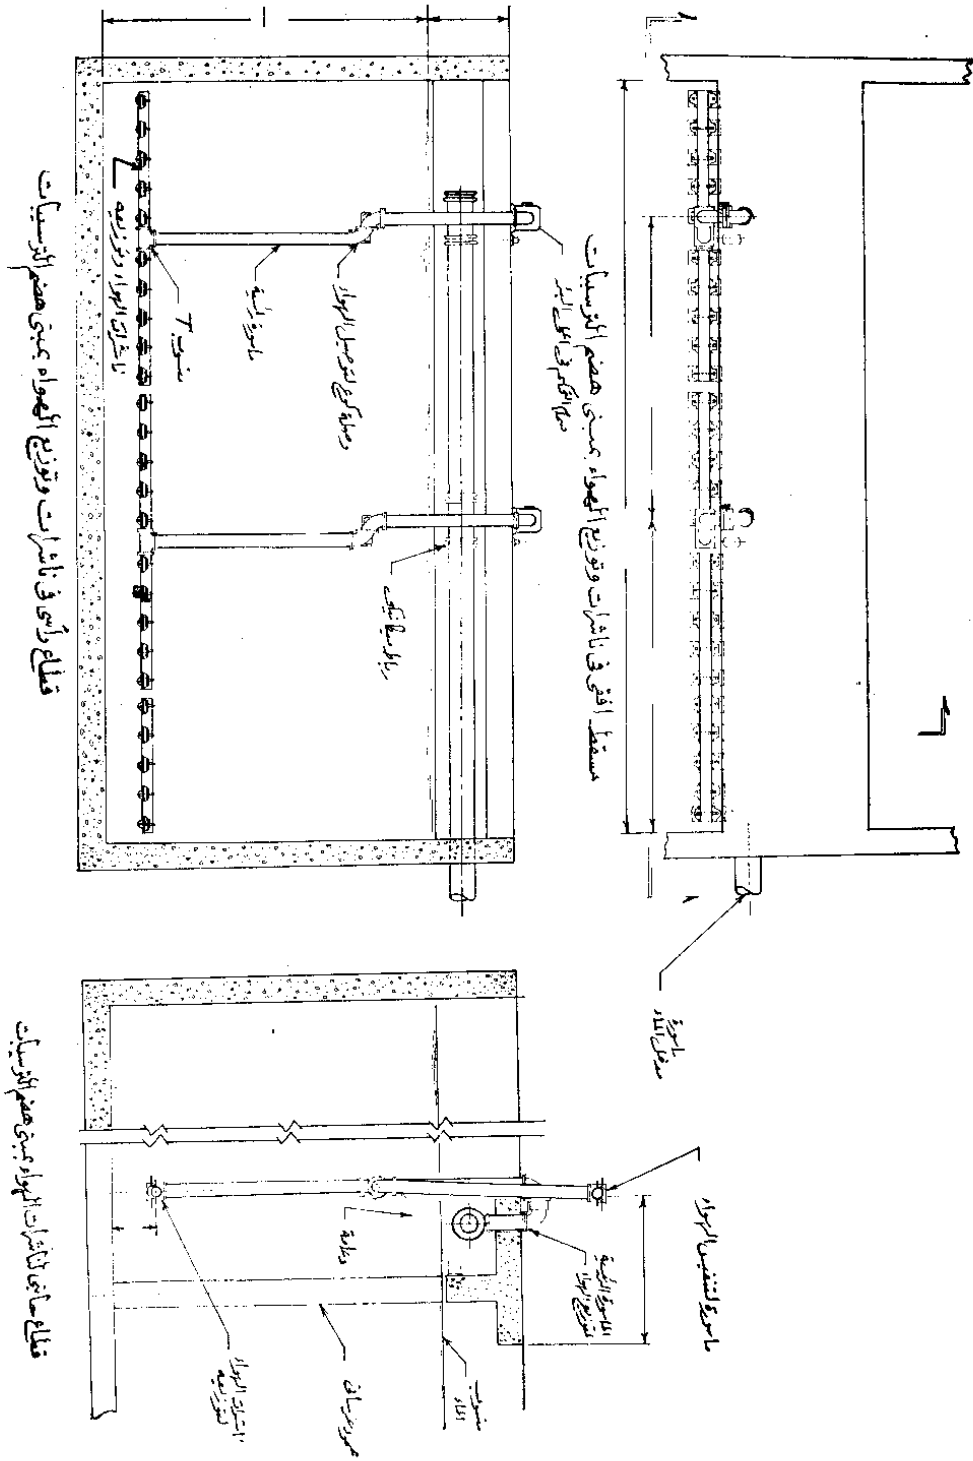

أعمال المجارى العمومية

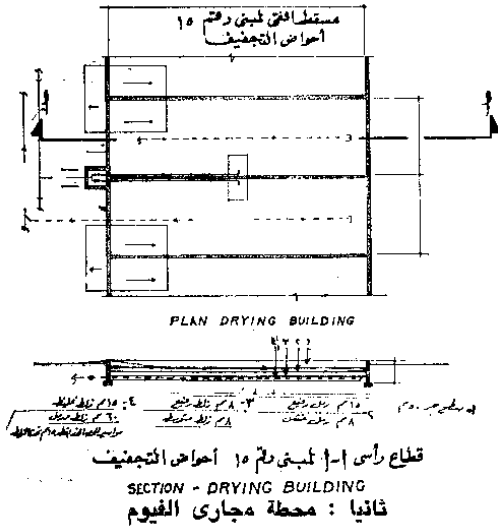

سابق أن قلت عند تقديمي في عطاء عملية محطة مجارى الفيوم التي قمت بدراستها حسب الرسومات المقدمة من هيئة الصرف الصحى وهى من النوع التقليدى وتقدمت إحدى الشركات العالمية بحل مرادف وتقدمت الى هيئة الصرف بهذا الحل ولكن هيئة الصرف لم تقبله لأن الحل المرادف لم يكن مطابقا للعطاء المطروح به العملية والحل المرادف ببساطة شديدة يعتمد على عدة مصافي شديدة مركبة في بدأ العملية لحجز الأخشاب والأحجار وجزء كبير جدا من المواد القابلة للترسيب والغير ذائبة في الماء وتجمع في حوض مقاسه حسب تصميم هذه الشركة بطول ٥٦٦٦ مم وعرض ٢٢٨٠ مم وعمق ٢٧٥٠ مم وتنقل هذه المواد من هذا الحوض الى المقابل العمومية على عربات بواسطة كباش لنزع هذه المواد من الحوض ثم تبدأ نظرية التنقية وهى عبارة عن أحواض تستعمل فيها التقلب والتهوية الصناعية ثم تدفع الى حوض مركزى حوله بركة من الطين وذات ميول كافية بسعة كافية حسب الرسومات ويوضع فوق هذه البركة المقسمة الى أحواض لوح من الخشب المجوف ويوضع فوقه معدّات صغيرة كمولد للاكسجين ليتم الأكسدة عن طريقه ومقلب مياه لتستفيد من الأكسجين في الحوض وتنقل هذه المعالجة من حوض الى حوض حتى تنتهى المعالجة ، ومن خصائصها لم يكن بها أحواض تجفيف للحماة لأن ليس هناك حماة تنتج للمعالجة لتجفيفها ، ولكن هذه الطريقة لا تصلح الا في أرض طينية ولا تصلح في أراضي رملية لأن الأرض الطينية تشكل الأحواض منها بميل طبيعى وتزرع بنوع من النجيل يعمل على تثبيتها ، وما حدث في أرض الفيوم كانت طبيعة الأرض رملية فيجب توريد أتربة لعمل هذه الأحواض فكانت أيضا تكاليف الانشاء بتوريد أتربة أقل من تكلفة الطريقة التقليدية وهى بناء أحواض للترسيب من الخرسانة وخلافه ولقد فكرنا في أن نستفيد من الرمال الموجودة حسب طبيعة الأرض ونعمل على تغطية جوانب الحفر اما بطبقة رقيقة من البورسلين ويترك القاع بدون تغطية أو تغطية جوانب

مبنى رقم (١٣) - مبنى هضم القرسبيات :

Aerobic Digester

القاعدة التى يبنى عليها التصميم الابتدائى للوضع الحالى وعلى التوسعات المتوقعة على مراحل التنقية المختلفة كمية الحمأة المتوقعة من A.D. حوالى ١٥٨٠ كجم/يوم مع B.O.D. حوالى ٩٦ كجم/يوم وهى تمثل حوالى ٧٥٪ أجسام صلبة وبعد عمليات التهوية يمكن التصرف للحمأة بها أجسام صلبة حوالى ٣ أو ٤٪ .

- مولدات الاكسوجين تنقسم الى وحدتين : وحدة تحقق ائزان الحمأة عن طريق التهوية الثابتة ، والثانية وحدة الترسيب عن طريق المزج الدورى بالحمأة النشطة والتصرف المرتد الى حوض الترسيب الابتدائى ، واعتماد على ما سبق فان حجم A.D. المطلوب حوالى ٣٨٥٠ م^٣ وهو ما يسمح بتجميع كمية حمأة حوالى ٢ يوم وكمية الاكسجين المطلوب للوحدة الأساسية حوالى ١٦٠٠ كجم/يوم وكمية هراء مضغوط للاكسدة تضاف الى وحدة الترسيب بمعدل لا يقل عن ٣ م^٣/دقيقة/٣١٠٠ من حجم الحوض واعتمادا على درجات الحرارة المتوقعة فان الاكسجين المتولد من كياسات الهواء تشكل حوالى ١٠٪ .

- طريقة التهوية المنتجة في وحدات الهواء عن طريق هواء مضغوط ناشرات الهواء وليس عن طريق Aspirator وهى لتوزيع الهواء لتكون أجسام كروية هشة منتشرة وهذه لازمة للعملية لمنع التركيز والمحافظة على المعدات في المستقبل وكذلك تقلل الاحتياج الى الطاقة الكهربائية في A.D.

- وحدة التهوية ناشرات الهواء ، والوحدة الاحتياطية موجودة في Sludge Pump Station

مبنى رقم (١٤) - مبنى أحواض تجفيف الحمأة :

Sludge drying beds

أحواض التجفيف تتكون من ١٦ حوض به زلط ورمل والوحدات تعمل عن طريق الحمأة المتجمعة فيه الخاصة باليوم في أحد الأحواض الـ ١٦ ، وكل وحدة بها ١٤ وحدة للتجفيف ووحدة واحدة للأعداد وكل وحدة تترك لمدة اسبوعين للتجفيف وكل وحدة تغذى محوريا عن طريق فتح الصمام الخاص بها يدويا وعمل Digester discharge pump أما الحمأة السائلة الناتجة عن الترشيح فتندفع الى Sludge pump station أما الحمأة المجففة فتجمع يدويا وتنقل بواسطة عربات لتستعمل كسماد .

مبنى رقم (١٥) - Compact Operating Beds Sludge

Sand mixing compact storge

أماكن اعداد السماد عبارة عن أرضيات خرسانية لتحويل الحمأة الجافة لاستخدامها في الزراعة وهى بها انحدارات وانحناءات وكشطات صغيرة لتصرف الى محطة ظلمبات Grit And screening storge bed

أعمال المجارى العمومية

المواد النيتروجينية بالاكسجين ٠ أما المرحلة الثالثة للتنقية فهي إزالة المسواد النيتروجينية المؤكسدة (النتترات والفوسفات) أى نزع الآزوت Dentrification وتنتهى بوجود حمأة تحتاج الى تجفيف وتختلف كثيراً عن هذا النظام حيث هذا النظام لا ينتهى بحمأة ولا أحواض خرسانية مسلحة ، ويتلخص هذا النظام فى التالى :

Processes description

١ - وصف النظام :

(أ) مقدمة :

لتقديم هذا النظام ليكون مفيد جداً أخذت الخطوات الغير عادية ووصف أسباب رخصها بالضبط ، وهذه الطريقة فى الوصف تكون ضرورية حيث أنها تلغى الخطأ الطبيعى عند المناظرة بينها وبين نظام التطوير لنظام الحماة النشطة فهي ليست نظام حمأة نشطة وتأخذ الاعتبارات الطبيعية لهذه الطريقة حيث لا يوجد تركيز كبير للحمأة النشطة والكائنات الحية فى وحدة التهوية وكذلك لا توجد حمأة مرتدة أو خزانات ترسيب .

وأحسن طريقة لوصف هذا النظام هو النظر اليه على أنه عملية حيوية طبيعية التى تعتمد على أنه مجرى مائى مصطنع وفيه نظام المجرى المركز وفيه كل المكونات الحيوية الطبيعية والمختلفة الأخرى من نبات وحيوان يتواجد فى وسط ثابت صناعى .

العمليات الحيوية والكيميائية التى تحدث فى نظام المعالجة التقليدية تتم أيضاً فى هذا النظام ولكن هذه العمليات تحمل أقصر اضافة عن طريق المعالجة الأخرى بالإضافة الى التسهيلات الفنية بالعملية التى تحقق المعالجة بكفاءة عالية .

(ب) التدقيق بالتفصيل :

التصريف الناتج عن المخلفات المنزلية تصفى بعدة مصافي جيدة وتحجز الأخشاب والأحجار والمواد الرقيقة ولا تنفذ منها إلا المواد العالقة وتحجز المواد الصلبة والطافية فى حوض مقاسه بطول ٥٦٦٦ مم ، ٢٣٨٠ مم عرض ، وعمق ٢٧٥٠ مم ، ثم ترفع هذه المواد الى المقالب العمومية بواسطة عربة تحمل بواسطة كباش ثم تأتى مرحلة أخرى وهى الترسيب للمياه التى مرت من هذه المصافي فى أحواض ترسيب رقم ٥ ، ٦ ويوضع فوق سطح المياه فى أحواض الترسيب لوح من الخشب دائرى مفرغ يعمل كهوامة توضع عليه مولدات اكسوجين لأكسدة المواد العضوية وعلى هذه الهوامة قلابات للماء لتستفيد المياه من اكسجين الجو ، ويتم فى هذه الأحواض تحليل وتجزئة الحمأة مع الأخذ فى الاعتبار تقليل التكرار فى عمليات المعالجة الحيوية (ترسيب الحمأة) .

(ج) التصريف للمخلفات الصناعية :

فى حالة التصريف للمخلفات الصناعية فان الترسيب الأولى غير مستحب لكن المطلوب فقط حجز المواد الرقيقة بواسطة المصافي الجيدة .

هذه الأحواض مطبقة من الخرسانة العادية وتخلط بمسادة بحيث لا تتفاعل مع مياه المجارى ، وهذه الطريقة تعتبر أرخص من الطرق التقليدية لذلك أثرت أن أشرح هذه الطريقة التى تعمل بطريقة التفاعل الكيميائى وأمكننى اختصارها وترجمتها من العطاء المقدم ، ومن يرد الاسترشاد أكثر من مما كتبت فسيجد اسمى وعنوانى فى آخر الكتاب لأرسل له جميع البيانات والمعدات وشرح هذه الطريقة بالكامل وهى مطولة جداً وقد صممت هذه الخطة على الأسس التالية :

أسس التصميم (بيانات التصميم) :

التصريف اليومى المتوقع فى المستقبل عام ١٩٨٥
٤٠٠٠٠ م^٣/اليوم

التصريف اليومى المتوقع فى المستقبل عام ٢٠٠٠
٦٠٠٠٠ م^٣/اليوم

كمية BOD 5 فى التصريف الخام
٤٠٠ PPM

كمية الأجزاء المعلقة
٤٠٠ PPM

ثوابت التصريف :

كمية BOD5 فى التصريف P.P.M. ٤٠

كمية الأجزاء المعلقة P.P.M. ٥٠

التصريف المعالج يجب أن يكون أكثر صفاء والرمل الذى يزيد قطره عن ٢ مم يجب أن يزال من ماء المجارى .

الأحوال الجوية فى الموقع :

متوسط درجة الحرارة فى الظل ٣٧.٥ م
أعلى درجة حرارة مسجلة صيفاً فى الظل ٤٥.٥ م
أقصى درجة حرارة للماء ٣٥.٠ م
متوسط درجة حرارة الماء ١٤.٠ م
متوسط درجة حرارة الماء فى الصيف ٢٦.٠ م
قراءة البارومتر ٧٥٨
المتوسط السنوى لنسبة الرطوبة ٧٧.٠٪
أقل نسبة سنوية للرطوبة ٣٩.٠٪
متوسط نسبة الرطوبة فى الصيف ٦١.٣٪
متوسط نسبة الرطوبة فى الشتاء ٧٤.٣٪
الهواء فى المتوسط يكون محملاً بالأتربة .
والنظام الذى صممت على أساسه هذه المحطة يختلف كثيراً عن النظم التقليدية ، وسنبداً بنبرة بسيطة عن النظم التقليدية باختصار شديد وهى :

نظم التنقية التقليدية :


عموماً نظم معالجة الصرف صممت فقط لتدريج التنقية وهذا ما يسمى بالمرحلة الأولى للتنقية أى تقليل المواد العضوية الكربونية أما فى حالة زيادة الاستعمال حيث يكون التلوث شديداً ويحتاج لتحكم أكثر فسيتم بالمرحلة الثانية للتنقية والمسماة Nitrification أى أكسدة

اعمال المجارى العمومية

LIST OF PLANT SECTIONS

1. distribution shaft.
2. mechanical screening and grit trap
3. distribution shaft
4. gate shaft
5. primary dispersed aeration reactor
6. primary dispersed aeration reactor
7. gate shaft
8. main dispersed aeration reactor
9. facultative basin
10. aerobic tank
11. recirculation pump shaft
12. recirculation gate shaft
13. flow meter box.

مسقط افق بين نضامين محطة مجارى النسيم بطريق الكرك

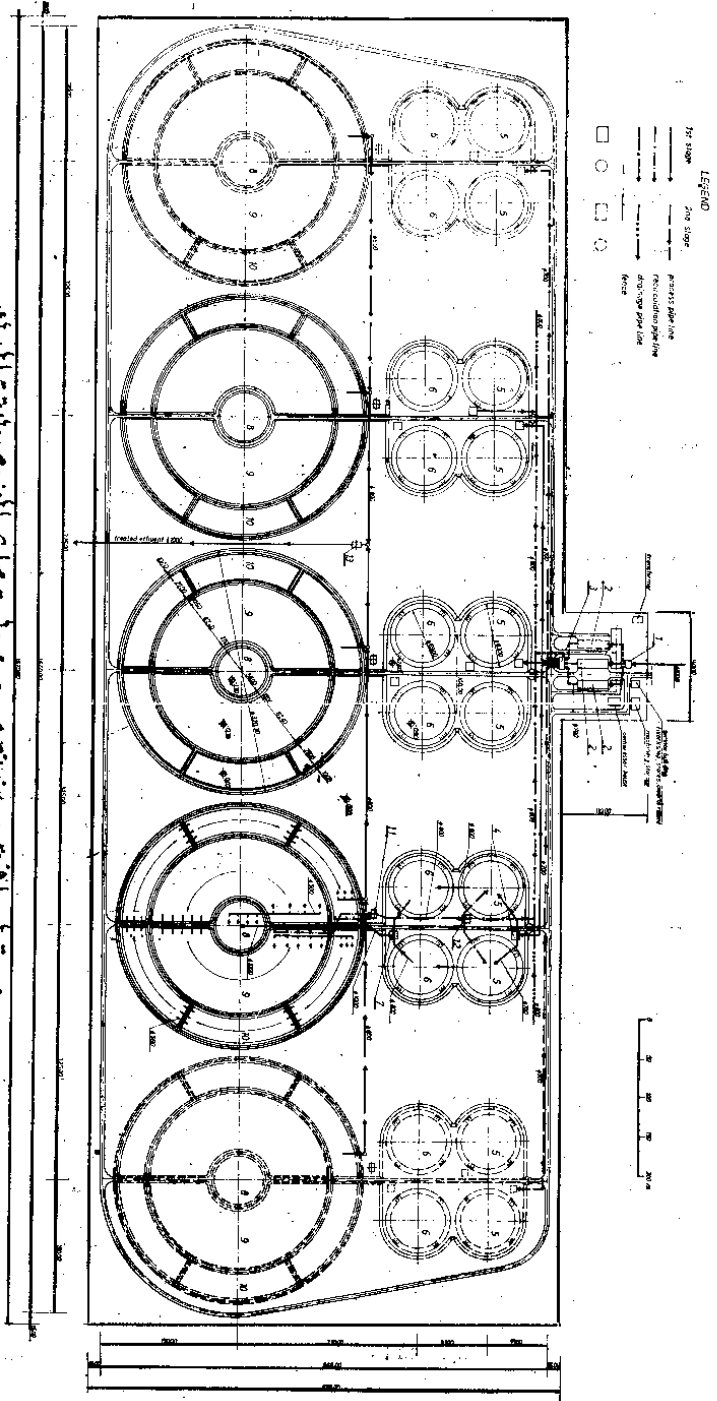

أعمال المجارى العمومية

(د) التنظيم الأساسى :

(أ) الأكسجين المتكون عن طريق التمثيل الضوئى

للطحالب فى البئر المركزى .

(ب) الماء المرتد الغنى بالأكسجين من الأحواض

الأخرى .

(ج) التنظيف الميكانيكى (ارتجاع ميكانيكى) .

(د) الانتشار من خلال سطح السائل وذلك بسبب الأكسجين الوارد أولا عن طريق الماء المرتد الغنى بالأكسجين من الأحواض الأخرى حيث تتم عملية التمثيل الضوئى بواسطة عدد كبير من الطحالب ، والأكسجين المنتج بهذه الطريقة يؤدى الى جعل الأكسجين ذو مستوى عالى ، وأكثر بكثير من الذى يمكن إنجازه بواسطة الطريقة الميكانيكية ومن ثم يكون هناك تسهيلات حيث يتم اقتصاد فى الطاقة المطلوبة فيما يتعلق بالتهوية الميكانيكية مع إمكانية اضافة حدوث بعض الحالات القليلة الحدوث مثل ضعف درجة الحرارة والاضاءة الرديئة واحمال مضاعفة والاستعانة بهوايات احتياطية يمكن أن تعمل أوتوماتيكيا لانتاج الأكسجين اللازم .

وهذا أيضا تأكيد بأن الطاقة الكلية المطلوبة فى هذا النظام تعتبر أقل من المطلوب فى عمليات الحماية النشطة والهوايات الاضافية تعمل فقط فى حالة الاحتياج الاضافى وبشكل غير متصل ، والقطاع الراسى ورموزه واسمائه تتلخص فى التالى :

LEGEND

	main process flow
	screening and sand take-off
	air pipe line
	recirculation pipe line
	drainage pipe line

LIST OF PLANT SECTIONS

1. distribution shaft
2. mechanical screening and grit trap
3. distribution shaft
4. gate shaft
5. primary dispersed aeration reactor
6. primary dispersed aeration reactor
7. gate shaft
8. main dispersed aeration reactor
9. facultative basin
10. aerobic tank
11. recirculation pump shaft
12. recirculation gate shaft
13. flow meter box

بعد أن تتم عملية التقليل والأكسدة فى حوض ٥ ، ٦ تدخل الى حوض مركزى رقم ٨ ثم الى بركتين رقم ٩ ، ١٠ حول الحوض المركزى والحوض المركزى مسقطه الأفقى دائرى محاط به بركتين متحدتين فى المركز البركة الأولى رقم ٩ منقسمة الى حوضين والبركة رقم ١٠ مقسمة الى ستة أحواض وجميع هذه البرك مكونة عن طريق حفر التربة وعمل ميول لها مع ضغط التربة ما عدا الحوض المركزى محاط بالخرسانة العادية من الداخل فقط .

(هـ) بيانات التدفق :

بعد مرحلة التنقية الأولى المناسبة يعالج التصريف بالجاذبية فى الحوض المركزى (موزع مركزى) حيث يتم ضخه فى أحواض السوائل .

٢ - التصريف حينئذ يمر خلال كل البرك المتبقية التى يتم عملها على التوالى .

٣ - التصريف يكون دورى من نقط مختلفة الى الموزع المركزى .

٢ - الوصف الفنى للعملية :

TECHNICAL DESCRIPTION


الحوض المركزى الذى يصب فيه التصريف أولا يسمى (بمفاعل التشييت الأولى) والغرض من هذا الحوض الذى بالوسط هو تسهيل الانحلال الى أملاح معدنية للمادة العضوية عن طريق عمليات الأكسدة الحيوية بالاضافة التى تقلل غالبية المادة الكربونية العضوية فان هناك هبوط مفاجئ للمادة النتروجينية العضوية نتيجة عملية التحليل الى الأملاح المعدنية وخلال هذا الحوض يحدث الخلط والتهوية ويتم التقليل عن طريق الهوايات الطافية بطاقة أقل من المطلوب فى عمليات الحماية النشطة .

أسباب توفير الطاقة المطلوبة هى كما يلى :

١ - فى نظم الحماية النشطة الجزء الأعظم من الطاقة يحتاج لتحقيق التقليل المطلوب باحتفاظ المعلق بتركيز كبير للكتلة الحية (الكائنات الحية) والمؤجل ترسيبها . هذا الخلط مطلوب بصرف النظر اذا كان الأكسجين الذائب فى هذه العملية مطلوب أو لا . بالمقارنة بهذا النظام فان تركيز الكتلة الحية (الكائنات الحية) الموجودة فى الحوض المركزى يكون فقط جزئيات صغيرة عنها فى حالة نظام الحماية النشطة وبالتالى فان الطاقة المطلوبة لجعل هذه الجزئيات المعلقة تعتبر أقل .


٢ - على عكس نظام الحماية النشطة هناك أربع مصادر للأكسجين متاحة للعواد العضوية من البئر المركزى وهى كما يلى :

أعمال المجارى العمومية

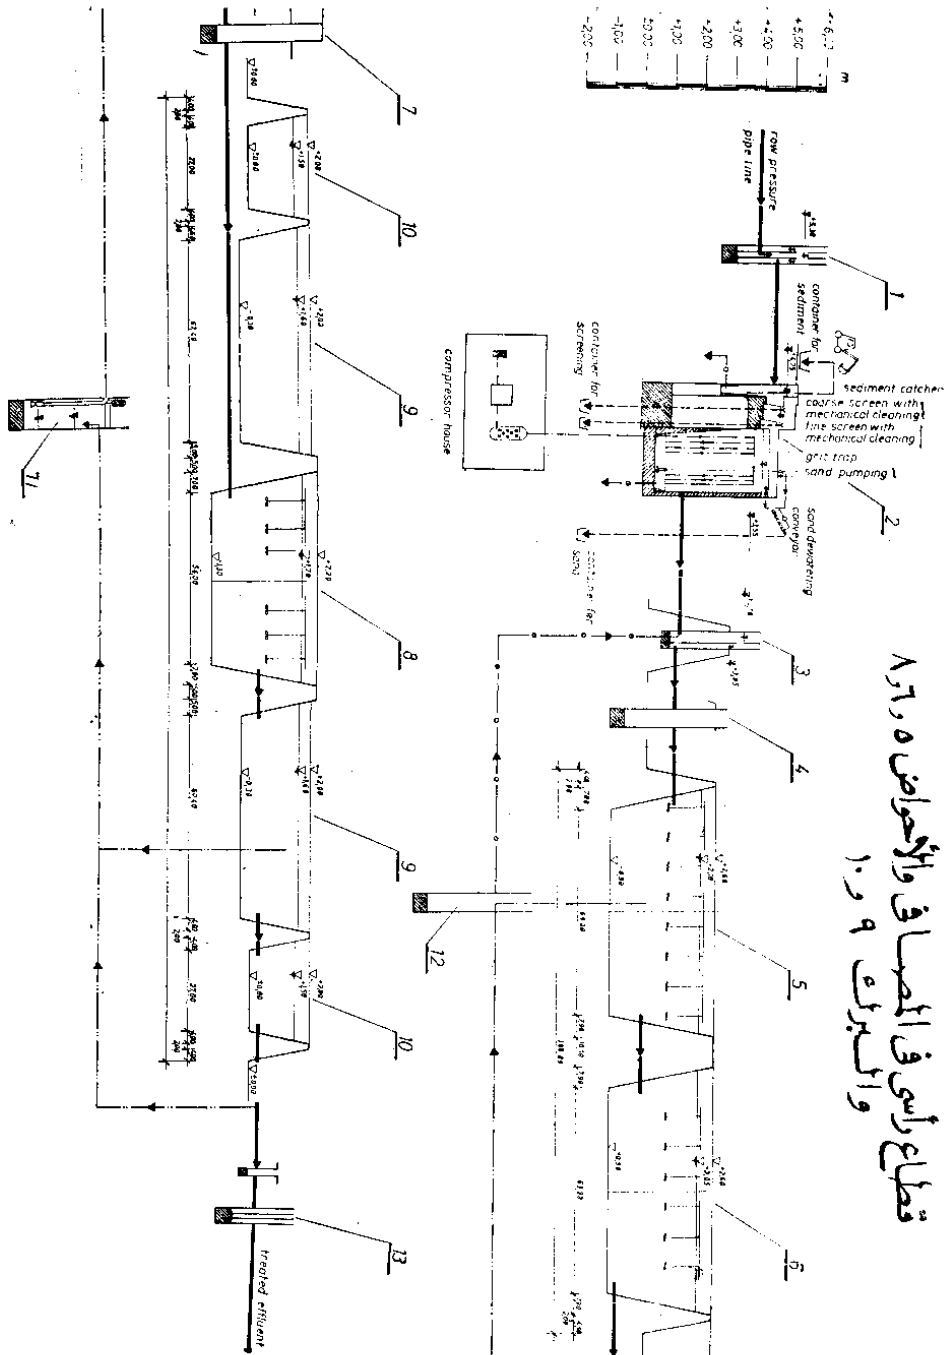

قطاع رأسى فى المصفاة والأحواض ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣

منظورين طريقة المعالجة في إحدى البرك

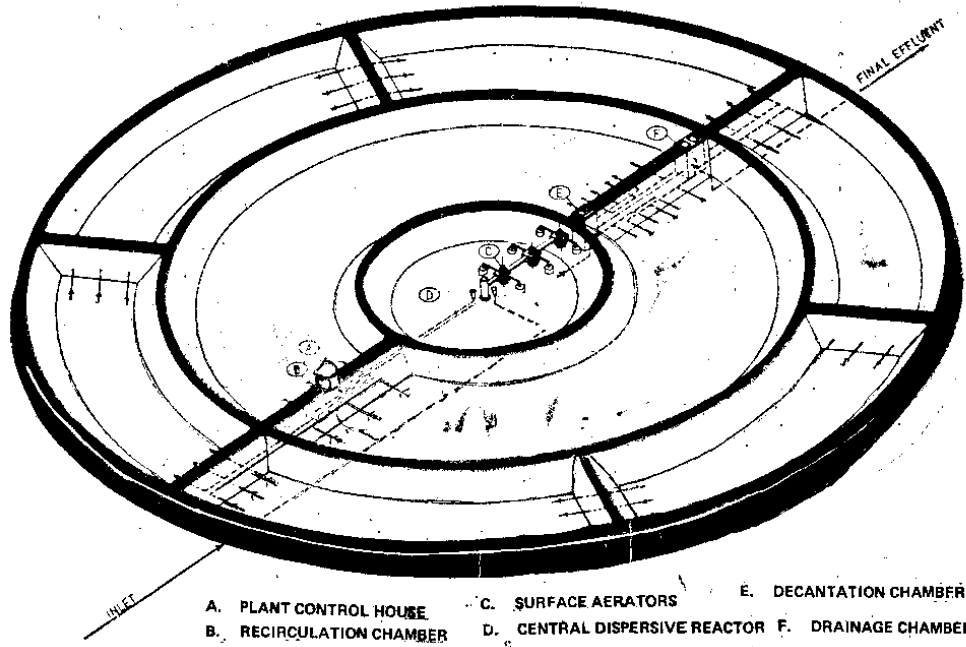

الصفات الرئيسية للمعالجة في الحوض المركزي كما يلي :

- (١) حاجز عالي ذو سعة كبيرة تستخدم للتغيرات الحجمية والأحمال العضوية مما يعطى حالة من الاتزان انتظاما لكفاءة التنقية ، والعملية بذلك تعتبر أقل حساسية للأحمال المفاجئة للتصريف الزائد مما يحدث مع الأنظمة التقليدية ومع العمليات الإضافية بعض التأثيرات السامة Toxicity
- (ب) البكتيريا اللاهوائية المتكونة في حالة حدوث هبوط في الطاقة يمكن تعديله سريعا .
- (ج) التركيزات الكبيرة للكتل الحية (الكائنات الحية) النشطة لا تبقى معلقة كذلك لا يوجد حمأة منتجة إضافية في العملية .
- (د) التهيج المنتظم الذي يعطى مستوى ثابت للأكسجين وحالة اتزان في المادة المغذية المضافة وفي درجة الحرارة وفي الدرجة الحامضية P.H.
- (هـ) في الحالة العادية لا تحتاج الى فصل ائزاني وأجهزة تحكم الدرجة الحامضية P.H. مع الفضلات التي تحتوي على أحماض عضوية وثاني أكسيد الكربون وأكسديتها التي تطرد خلال التهوية وينتج زيادة في قيمة P.H. وأكسدة الأملاح العضوية تعطى أنهيدريد Anhydrides الذي يتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لينتج بيكربونات وهذه المواد المثبتة لقوة المحلول التعادلية ويكون P.H. الدرجة الحامضية من ٧ - ٨ والتي تعتبر ضرورية في الحالة المثالية في تفاعل الانزيمات .

المميزات الأساسية في إعادة الدورة هي كما يلي :

- (١) السماح بعملية الأكسدة والتحلل العضوي تحقق كفاءة عالية تتيح الارتداد الذي يهيئ المواد العضوية والانزيمات .
- (ب) ارتداد الماء الغني بالأكسجين حوالى مللي جرام ٥٠ - ٤٠ — 50 — 40 MG ID.O لتحقق عمليات الأكسدة المثالية وتقليل الطاقة المطلوبة .
- (ج) تأثير التجفيف يزيد من سعة حجز الفضلات مما يسهل عملية معالجة الفضلات التي يكون معدل السموم بها عالي عن المقابل به في الحالات العادية .
- ثم بعد المعالجة في الأحواض ٥ ، ٦ تمر المياه المعالجة بالتدفق مارة في الحوض رقم ٨ ، ويتم أيضا في هذا الحوض قلب و أكسدة ثم تمر في البركة رقم ٩ وتنقسم الى حوضين يعملان دوريا ، ولغرض الوصف يمكن

أعمال المجارى العمومية

تسميتها بالحوضين ب ، ج اللذان يحققان كفاءة ومرونة أعلا منها في حالة بقاءها بركة واحدة دون قسميها وذلك لضرورتها في حالة زيادة معدلات المواد العضوية .

والعمليات التي تتم في الحوض ب ، ج تختلف عن التي وضعت في الحوض الدائري المركزي مثل التفساعل الرئيسي (إزالة الأملاح المعدنية Demineralisation نتيجة عمليات تكوين الأملاح المعدنية الحادثة في الحوض المركزي . فان عمليات التغذية تحدث نتيجة حالات التخمر في الحوضين ب ، ج .

الخواص الأساسية للحوضين ب ، ج هي كما يلي :

(أ) التحلل الهوائي للمواد العضوية الباقية بالاستفادة من الأكسجين الناتج من التمثيل الضوئي للطحالب .

(ب) استخلاص المواد المغذية الغير عضوية (الفوسفات والنترات) عن طريق تثبيتها في أجسام المواد العضوية الحية وعن طريق التهوية والترسيب .

التفاعلات الباقية تتم كالآتي :

(أ) إنتاج الأكسجين بواسطة عملية التمثيل الضوئي والذي يكون مفيد حينئذ في تحلل المادة العضوية ونتيجة لتساعد ثاني أكسيد الكربون والماء .

(ب) الحالة القلوية تزداد نتيجة امتصاص ثاني أكسيد الكربون (أثناء عملية التمثيل مع ارتفاع مستوى الأكسجين مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أكسدة الأمونيا .


(ج) بفضل حالة التهوية يتم ترسيب أيونات الفوسفات كفسفات الحديد .

(د) وجود الطحالب Algae يساعد على نمو الكائنات الحيوانية الأخرى التي تتغذى عليها . . وهكذا تتعدد سلسلة المواد المغذية .


(هـ) خلال حدوث عملية التحول الكيميائي فان كمية كبيرة من الطحالب تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون وماء مما يمد بالطاقة اللازمة لحياة الكائنات الحيوانية وفي النهاية ينتج عن ذلك كمية صغيرة جدا من المادة العضوية .

الحلقة الثالثة والأخيرة من البرك تنقسم إلى ستة أحواض وتعمل على التوالي وتستقبل التصريف المعالج من الحوضين ب ، ج ، والغرض الأساسي من البركة الأخيرة المقسمة إلى ستة أحواض هو واحد من عملية التنقية المعالجة الثلاثية Tertiary Treatment

– دخول وخروج الأكسجين من هذه الأحواض وبهم نظام تحكم ذاتي يعتمد على انتشار هواء ومولدات أكسجين بالتمثيل الضوئي وتحلل المواد الفوسفاتية والنتروجية يستمر كذلك الماء المحتوي على مواد عضوية منتشرة والمعروف بالماء المحمل بالكائنات الحية . كل هذا يتم التخلص منه . فالحيوانات والنبات الحية الموجودة في هذه الأحواض يزود عمليات التفاعلات للتنقية ووجود الحشائش واليرقات اليومية وهذا يؤكد أن عملية التمثيل ستتم حتى ولو كان الماء ليس به مواد عضوية وإزالة الباقي من خلايا الطحالب المتبقية يؤكد أن الحوض الأخير يحتوي على تصريف نقي من مواد ذائبة قليلة جدا من أي مواد صلبة متبقية في الحوض الأخير يكون في حالة أترن كامل وتحتاج لدورات إضافية لحدوث تحليل إضافي وذلك بدون أي مساعدة أو تعديل للظروف لاستقبال مجرى المياه .

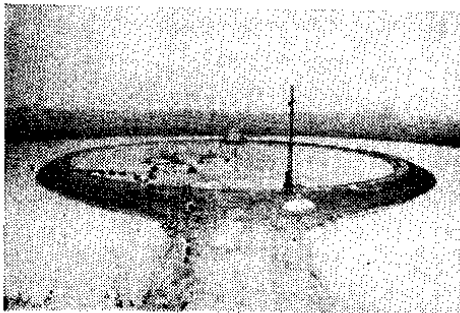

منظر يبين جزء من بركة مستعملة

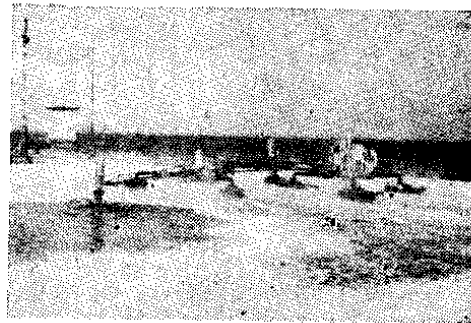

منظر يبين جزء من محطة مستعملة

برك الأكسدة


بعض الملاحظات والناتج على عملية التوازن الاختياري لتنقية مياه المجارى :

مقدمة :

لقد أصبحت برك أكسدة مياه المجارى معروفة لفاعليتها ورخص تكاليفها كوحدة معالجة لمخلفات المناطق السكنية والصناعية على السواء . فإذا تم تشغيل هذه البرك بطريقة سليمة فإنها تعالج مياه المجارى معالجة فعالة وتامة .

ومنذ زمن بعيد لم يحدث تطور للأسس العلمية والمنطقية لتصميم مثل هذه البرك ولكن يمكن تصميمها بحساب مساحة سطح البركة باختيار تحميل سطح الـ BOD التي تحدده الخبرة العملية بحيث يسمح هذا السطح من بقاء طبقة علوية من البكتريا الهوائية تحت الظروف المحيطة من درجة الحرارة والإشعاعات الشمسية ، ويمكن تحديد عمق البركة بمساواة زمن الاحتجاز بها بالزمن اللازم للأكسدة البيولوجية للمواد العضوية بافتراض بدء التفاعل على عمق ٢٧ م . ٥ قدم كحد أدنى .

ويوضح الشكل التالى تفاعل المواد العضوية في مناطق البكتريا الهوائية والغير هوائية في برك الأكسدة وقد حذف النواتج السائلة للمادة العضوية سواء المترسبة في منطقة البكتريا الغير هوائية أو المنطلقة الى منطقة البكتريا الهوائية حيث ان النواتج السائلة تتحول سريعا الى غازات تتطاير كغيرها من الفقاعات المتكونة في مراحل العمليات الغير كاملة التفاعل . ويمكن تمثيل التفاعلات في الشكل التالى بالمعادلات الآتية :

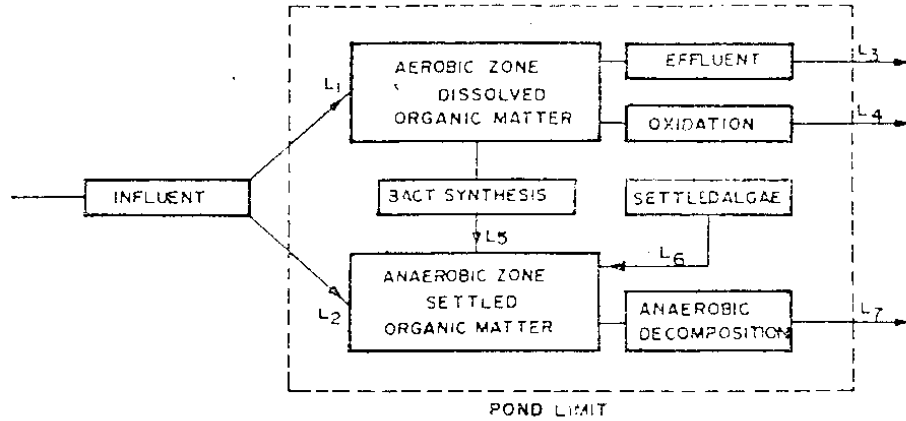

Reactions of Organic Matter in a Facultative Stabilization Pond

$$\begin{aligned} \text{معادلة (١)} \quad L_1 + L_2 + L_3 &= L_4 \\ \text{معادلة (٢)} \quad L_1 + L_2 + L_3 &= L_4 \end{aligned}$$

حيث L_1 ، L_2 تمثل بالترتيب الـ BOD للمادة العضوية الغير قابلة للترسيب والمادة العضوية القابلة للترسيب (المادة العضوية المتفاعلة والمادة العضوية المؤكسدة في حيز البكتريا الهوائية وكمية البكتريا المتبقية في حيز البكتريا الهوائية وكمية الطحالب المترسبة في القاع والمواد العضوية المتحللة بالبكتريا الغير هوائية) وقد تم عمل محاولة في البحث الذى بين ايدينا لتحديد قيمة عناصر المعادلة (١) والمعادلة (٢) لنوضح اهميتهم النسبية في النسبية في توازن المادة العضوية وفي التأثير على تصميم برك الأكسدة الاختيارية .


طريقة العمل والملاحظات :

شرح عام :

البركة التي تمت عليها الدراسة خاصة بمخلفات المناطق السكنية التي لم يسبق معالجتها في معهد التكنولوجيا الهندي بكانبور INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR وقد دونت القراءات والملاحظات في مايو ويونيو ١٩٦٩ بعد تشغيل البركة لمدة عام .


اعمال المجارى العمومية

ويوضح الشكل التالى الموقع العام للبحيرة فيهما مواقع محطات العينات وتفاصيل أخرى ويبلغ مسطح البركة ٥٥٨ هكتار (١٢٤٥ فدان) وعمق السائل ١٢٧ م (٤٢٠ قدم) وقد تم تزويد البركة بفتحة خروج مؤقتة في منتصف طول البحيرة خلال السنة الأولى من تشغيل البحيرة وخلال فترة هذه الدراسة .

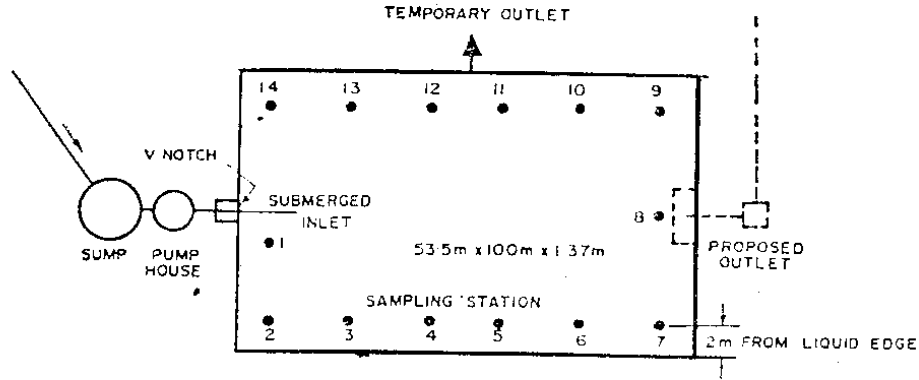

Site Plan of Stabilization Pond, *


ويوضح الشكل التالى أداء البركة أثناء تشغيلها خلال عام واحد . وقد تم الحصول على بيانات هذا الشكل من تحليل عينات جمعت أسبوعيا في وقت الظهيرة وتلاحظ انها استغرقت شهرين لتحصل على حالة منتظمة من التشغيل فيما يختص بالانخفاض الى BOD سواء في البداية أو في النهاية بعد تفريغ البركة في نوفمبر ١٩٦٨ لاصلاحها وترميمها .

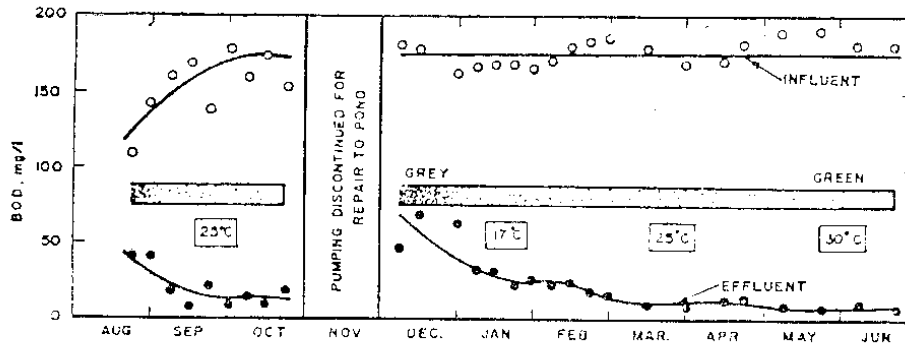

Performance of the Pond, 1968-69

أعمال المجارى العمومية

ويوضح الشكل التالي تأثير الحرارة على أداء البركة ونلاحظ ان البركة تعمل بصورة مرضية حتى في الأشهر الباردة حيث تعطى تخفيض في الـ BOD حوالى ٨٥٪ وقد تحسنت كفاءة البركة قليلا مع ارتفاع درجة الحرارة .

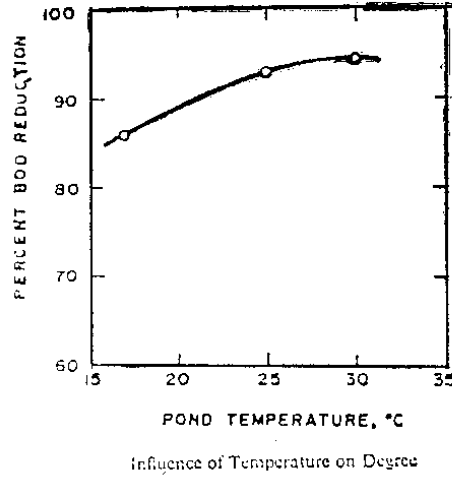

تحميل السطح :

يوضح الجدول التالي متوسط النتائج لخمس عينات جمعت كل منها خلال فترة ٢٤ ساعة من المدخل والمخرج وكانت قيمة النتائج عند تحميل الـ BOD يساوى ٦٤٠ كجم/هكتار/يوم (٥٧٥ رطل / فدان / يوم) .

ومدة احتجازه نظريا ثلاثة ايام :

ويتضح انخفاض قيمة الـ BOD للدخل وارتفاعها للخارج بالجدول بالمقارنة بالقيمة الموضحة بالشكل القبيل السابق ويرجع ذلك الى طبيعة تركيب العينة .

جدول يبين خواص الداخل والخارج

المتغيرات	الداخل	الخارج
التصرف لتر / يوم	٦١٠ × ٢٨	٦١٠ × ٢٧
الـ BOD خلال خمسة أيام عند ٢٠ م بالمليجرام/لتر	١٢٥	٢٥
الـ COD بالمليجرام/لتر	٢٤٠	١٣٥


اعمال المجارى العمومية

توالد الطحالب والاكسدة :

ان انتشار الطحالب والاكسجين الناتج معها يمكن حسابه بأن نأخذ في الاعتبار الاشعاعات الشمسية المتاحة وكفاءة استخدام هذه الطاقة بواسطة الطحالب في التوالد والقيمة السعيرية لخلايا الطحالب ونسبة الاكسجين الناتج الى المادة الخلوية المتولدة أخذ منه هذه القيمة بالترتيب كالتالى ٢٢٢ كالورى / سم^٢ / يوم ، ٦ % ، ٦٠٠٠ كالورى / جم ، ١٦٧ توالد طحالب والاكسجين الناتج يساوى ١٢٧ كجم / يوم ، ٢٠٨ كجم / يوم على الترتيب .

يوضح الشكل التالى التغير اليومي في الاكسجين المذاب عند المخرج خلال أيام مختلفة .

ويظهر من الشكل ان المخرج خالى تماما من الاكسجين لمدة ٨ ساعات تقريبا .

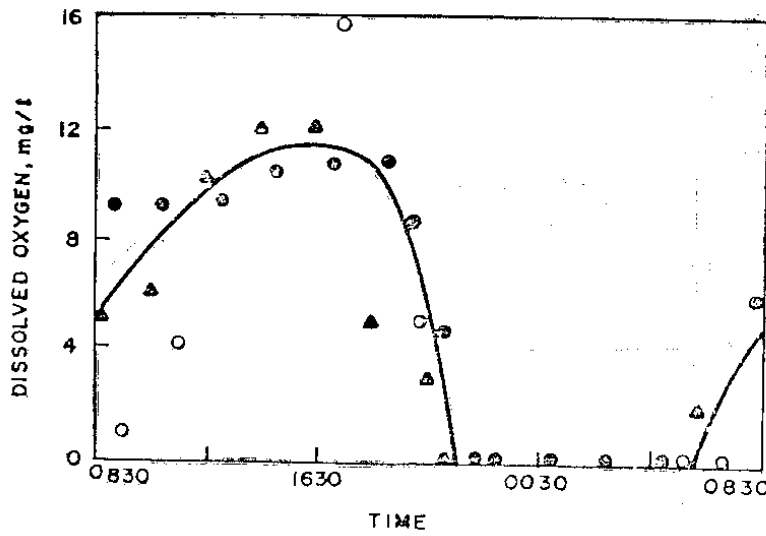


Diurnal Variation in Dissolved Oxygen Concentration in the Effluent

ولتحديد اقصى عمق لمنطقة البكتريا الهوائية فقد تم قياس نسبة الاشعاعات الساقطة المتبقية وكذلك درجة تركيز الطحالب ودرجة تركيز الاكسجين المذاب وقد تمت هذه القياسات عند أعماق مختلفة عند النقاط ١ ، ٤ ، ٨ ، ١١ في ثلاثة أيام مختلفة في الساعة ٢ بعد الظهر وتم قياس الاشعاع الشمسى باستخدام خلية ضوئية حساسة لنطاق الاشعاع المرئى من البنفسجى الى الأحمر بين الطول الموجى (من ٤٠٠ الى ٧٠٠ انجستروم) .


(الانجستروم هى وحدة قياس للطول الموجى وتساوى ١٠ - ٨ سم)

أعمال المجازى العمومية


وقد تم قياس درجة تركيز الطحالب على أساس المحتوى الكلوروفيلي المستخلص بواسطة الايثيل ايثر بافتراض ثباتها لوحدة الوزن لخلايا الطحالب .
 وللحصول على نتائج عيارية (قياسية) فقد استخدمت طحالب نمت في العمل في وسط غير عضوى .

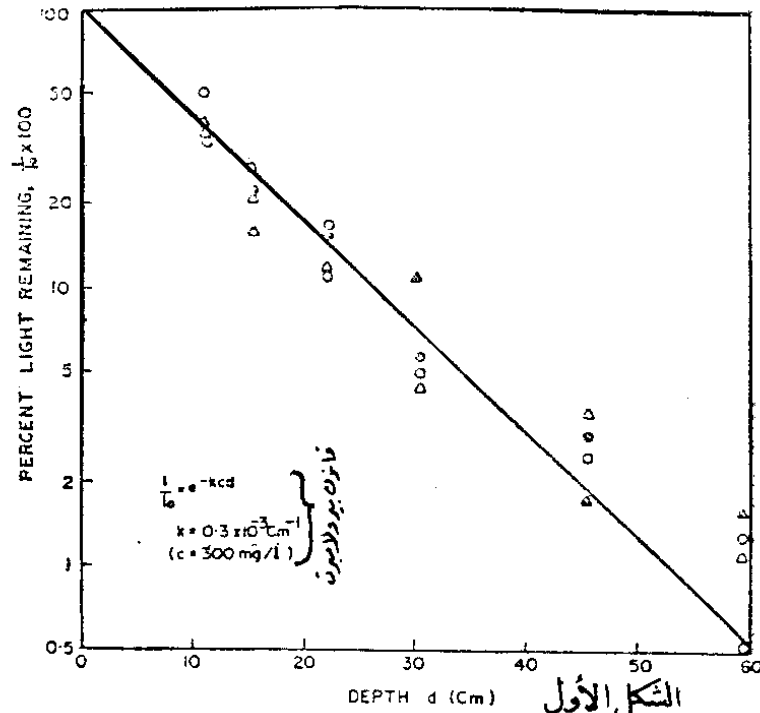

Percent Light Remaining vs. Depth, 3 PM

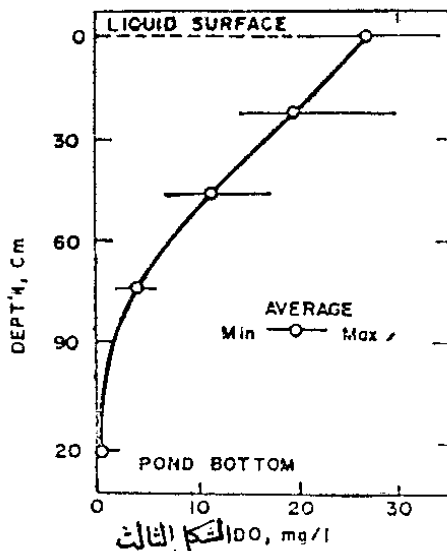

Dissolved Oxygen Profile, 3 PM

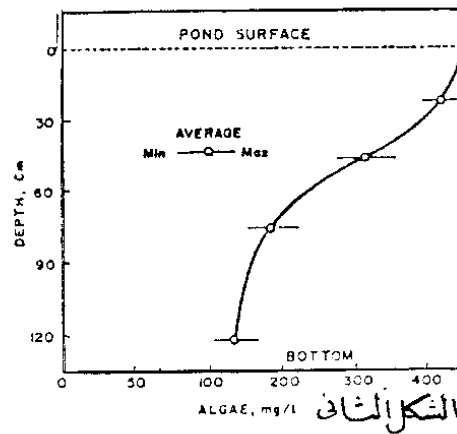

Algal Concentration Profile, 3 PM

أعمال المجارى العمومية

وأيضاً

$$L = L_0 + L_1 + L_2 + L_3 = 1.0 + 0.2 + 0.3 + 0.5 = 2.0$$

$$2.0 \times 1.35 \times 2.8 + 2.0 \times 1.35 \times 2.8 = 10.08$$

$$10.08 - 2.0 \times 2.8 = 7.2$$

من الواضح أن نسبة كبيرة من الـ BOD الزائل حدث نتيجة التفاعلات البكتيرية الهوائية ، لذلك بذل مجهود في التصميمات لتوفير مناخ مناسب لتدعيم نشاط البكتيريا الهوائية وفي حالتنا هذه نلاحظ أن الأوكسجين المذاب تغلغل حتى قاع البركة تقريباً عندما كانت عملية التمثيل الضوئي في ذروتها . ومن المعروف أن الكائنات العضوية المكونة للغازات وبخاصة البكتيريا المنتجة للميثان تكون حساسة للغاية للأوكسجين لذلك فإنه ينصح بزيادة عمق السائل بحيث يكون من ١.٥ م إلى ٢ م على الأقل وذلك العمق أكثر ملائمة من عمق ١.٢ م إلى ١.٢٧ م الموصى به .

ويمكن استنتاج قيمة معامل الأكسدة للبركة من قيمة الأوكسجين الناتج في عملية التمثيل الضوئي (٢.٠٨ كجم/يوم) والأوكسجين المستهلك في عملية الأكسدة لـ ٩.٢٥ كجم/يوم) فنجد أنها تساوي ٢.٢٥ . وقد لوحظ أن هذه القيمة تقل في الأشهر الباردة بسبب نقص نشاط عملية التمثيل الضوئي وزيادة قابلية ذوبان الأوكسجين فافتراض الإشعاع الشمسي في شهر ديسمبر يساوي ١٤٠ كالوري / سم^٢ . يوم فإن الأوكسجين الناتج من خلال عملية التمثيل الضوئي يكون ١١٢ كجم/يوم . ونلاحظ أن هذا الإنتاج لهذه الكمية من الأوكسجين لا يزال كافياً بدليل كفاءة عمل البركة وبمقارنة هذه النتيجة بـ ل_٠ نجد أن معامل الأكسدة يساوي ١.٢٢ وهي قيمة مقبولة لاتمام العملية (١) بصورة مرضية . لذلك نستنتج أن مساحة سطح برك التوازن الاختياري يجب أن تحسب على أساس كمية الأوكسجين اللازمة لتوازن نصف الـ BOD الغير مترسب في المدخل .

وبالمثل فإن مدة الاحتجاز يجب حسابها على أساس نصف حمل الـ BOD الغير المترسب وفي حالتنا هذه باستخدام معدل الـ BOD ثابت يساوي ١.٥٨ /يوم عند درجة حرارة ٢٠ قيمة BOD عند المخرج = ٢٥ ملليجرام / لتر فإن مدة الاحتجاز = ٣.٧٥ يوم وهي مقارنة بالقيمة الفعلية وهي ثلاثة أيام .

وقد نلاحظ خلو الأكسجين الذائب عند المخرج أثناء الليل وربما يرجع ذلك لقصر الدورات فإذا وضعنا فتحة المخرج في الطرف البعيد للبركة بدلاً من المنتصف فإن الاستفادة بالأوكسجين المتاح تكون أفضل .

المخلص :
 في مؤسسة التكنولوجيا الهندية بكانپور KANPUR تم معالجة مياه المخلفات في برك التوازن وأصبحت نسبة السنة الأولى للتجربة والحمل السطحي للحوض ٦٤٠ BOD المنتزعة تتراوح بين ٨٥ إلى ٩٥٪ في خلال كجم / هكتار . يوم واستنتج أن تغلغل الأوكسجين هو الذي يحدد أقل عمق لبركة الترسيب وأن عمق السائل بمقدار ١.٢٧ م يكون ملائماً أثناء أقصى نشاط لعملية البناء الضوئي وأن العمق من ١.٥ م إلى ٢ م يكون بـ BOD الغير مترسب في التصريف الداخل وأن وقت التخزين أيضاً يتوقف أيضاً على هذه العملية من الـ BOD

وحيث أننا لم نجد تغيراً ملموساً في الملاحظات من موضع إلى آخر فقد مثلت البيانات في منحنيات متوسطة في الثلاثة أشكال السابقة وتم تحديد اختراق الضوء في الشكل الأول وفقاً لقانون بيرو لامبرت

$$I = I_0 e^{-Kd}$$

معادلة رقم (٢)

حيث I_0 = تعبر عن شدة الضوء النافذ بعد اختراق السمك .

I = تعبر عن شدة الضوء الأصلي الساقط .

K = معامل الامتصاص .

C = تركيز خلايا الطحالب .

ويمكن استخراج قيمة K_0 من الرسم فتجدها ٠.٩ فإذا افترضنا أن تركيز الطحالب العلوية بعمق ٦٠ سم يساوي ٢٠٠ ملليتر / لتر فمن الشكل الأول يمكن أن نحصل

$$K = 3 \times 10^{-3} \text{ /سم}$$

بافتراض أننا وصلنا إلى نقطة التوازن (التعويض) لنمو الطحالب عند ٢.٥٧ كالوري / سم^٢ . يوم .

فإن عمق المنطقة الهوائية يساوي ٥٠ سم عند إشعاع شمسي ساقط قيمته ٢٢٢ كالوري / سم^٢ / يوم (تعرف نقطة التوازن لنمو الطحالب بأنها أقل شدة إضاءة ينتج عنها أكسجين كافى خلال التمثيل الضوئي لخلية طحلبية) . ويوضح الشكل الثالث اختراق الأكسجين المذاب إلى عمق حوالي ١١٠ سم من السطح العلوي وقد سجلت التقارير أن الوسط الهوائي يصل حتى عمق يساوي ٣ مرات العمق المحسوب على أساس نقطة التوازن المعطاة في المعادلة رقم ٣ .

ترسيب وطفو الطحالب :

من خواص التصريف الخارج من البركة الموضحة في الجدول السابق يتضح لنا أن نسبة الـ BOD إلى COD قليلة جداً بالمقارنة بنسبتها في التصريف الداخلي . والسبب في ذلك يرجع إلى وجود الطحالب في التصريف الخارج تلك التي تمتص عن كمية ضئيلة من الـ BOD وأن كان مؤكسداً كيميائياً . فإذا أخذنا نسبة BOD إلى COD مماثلة لتصريف داخل من مواد عضوية . أخرى نجد أن الـ BOD نتيجة الطحالب فقط يصل ٩٠ ملليجرام / لتر وهذا يعادل تركيز خلوي ٥٤ ملليجرام/لتر . لذلك فإن كمية الطحالب الكلية الناتجة من الصرف الخارج = ١٤٠ كجم/يوم ، وبمقارنة ذلك بكمية توالد الطحالب التي تساوي ١٣٧ كجم/يوم نجد أنه لا يوجد ترسيب يذكر للطحالب بل أكثر من ذلك فإنه يتضح أن كفاءة الاستفادة من أشعة الشمس تساوي ٦٪ . كما افترضنا سابقاً .

المناقشة والاستنتاجات :

من الملاحظات السابقة وبفرض أن ثلث الـ BOD الداخل مترسباً وأن نسبة التوالد إلى الراسب المستعمل في النظم الهوائية هي ٥٠٪ تنتج المعادلتين الآتيتين ١ ، ٢ ، المعادلة الأولى (١) .

$$L = L_0 - L_1 - L_2 - L_3 = 1.0 - 0.2 - 0.3 - 0.5 = 0.0$$

$$\frac{1}{2} (2.8 \times 2.0 - 2.8 \times 1.35 \times 2.0) = 0.0$$

$$= 9.25 \text{ كجم/يوم}$$

أعمال المجارى العمومية

معالجة مياه المجارى في الأماكن المنعزلة


في الأماكن المنعزلة وغير المتصلة بالمجارى يتم الصرف بطريقة عادية لا تستخدم في النوع الميكانيكى السابق شرحه في معالجة مياه المدن والتي تتلخص في الآتى :

- ١ - خزان التحليل الابتدائى ويصلح للأماكن الصغيرة .
- ٢ - خزان أمهوف ويصلح للمدن الصغيرة جدا .

ثم يتم التخلص من مياه هذه الخزانات بعد تحليلها بعدة طرق :


- (أ) طريقة الامتصاص .
 - (ب) طريقة الصرف بخنادق التصريف .
 - (ج) بيارات الصرف .
 - (د) بيارات الصرف العميقة .
- وسنسرود كل منها على حدة .

والرسم التالى من كروكى لطريقة معالجة مياه المجارى بالأماكن المنعزلة :

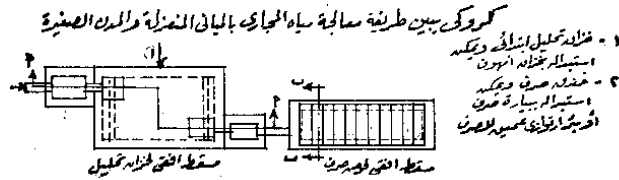

بنء (٢٠) خزان التحليل الابتدائى :

بالمقطوعة : توريد وعمل خزان تحليل طبقا للرسم التفصيلى النموذجى ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية :

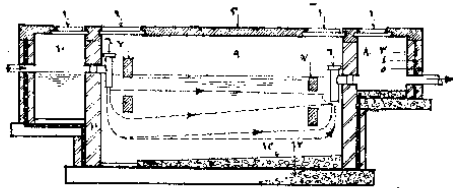

- ١ - خطاد زهر
- ٢ - خطاد زهر
- ٣ - خطاد زهر
- ٤ - خطاد زهر
- ٥ - خطاد زهر
- ٦ - خطاد زهر
- ٧ - خطاد زهر
- ٨ - خطاد زهر
- ٩ - خطاد زهر
- ١٠ - خطاد زهر
- ١١ - خطاد زهر
- ١٢ - خطاد زهر
- ١٣ - خطاد زهر

- ١ - أن يكون الخزان واسعا بقدر كاف ليناسب مع حجم المنصرف من سوائى المجارى المنزلية والمخلفات السائلة بصفة لا تقل عن ٢٤ ساعة بالنسبة للمباني السكنية ولا تقل عن ١٢ ساعة فى المباني العامة وغيرها من المنشآت والمحال العامة والصناعية والتجارية المشار اليها بالإضافة الى ترك حيز كاف بالخزانات تخصص لتخزين الحمأة ، والخبث لا يزيد على ٥٠٪ من الحجم الفعال ولا تقل سعة الخزان عن ٢٠٠ متر مكعب ولا يزيد عن ٣٠ مترا مكعبا فإذا زاد حجم الخزانات التصميمى على ذلك أو التصريف على ٤٠م^٣ فى اليوم فيعمل أكثر من خزان واحد من هذا الطراز أو يختار خزان أمهوف أو ما يشابهه .

- ٢ - أن يكون لكل خزان غرفتا تفتيش للمدخل والمخرج على أن تعمل غرفة تفتيش المدخل كغرفة ترسيب مبدئية .

- ٣ - ألا يقل عمق السائل بالخزان عن المخرج عن ١.٢٠ متر ولا يزيد على المترين ويستحسن أن تعمل أرضية الخزان بميل لا يقل عن ١ : ٢ عن المدخل مع عمل حوض مقاس ٥٠ × ٥٠ × ١٠ متر فى قاع الخزان تحت مشترك المدخل مع عمل الميول اللازمة بخرسانة زلط فينوبنسبة ١ م زلط + ٣ م رمل + ٤٥٠ كجم أسمنت .

- ٤ - أن يزود كل من المدخل والمخرج بمشترك من الفخار ذى الطلاء الملحق أو من الزهر أو ما يماثلها ولا يقل قطره عن ١٢.٥ سم أو يجوز الاستعاضة عنه بحاجز رأسى « من مادة مناسبة » يكون فى مواجهة المدخل والمخرج على أن يكون سطح الحائط الحاجز أسفل سطح السائل بحوالى ٣٠٪ من عمق السائل عند ماسورة المدخل وحوالى ٤٠٪ من عمق السائل عند ماسورة المخرج ، ويمكن عمل كوع المدخل وكمرتين فى المدخل والمخرج للتوزيع كما فى الرسم .

- ٥ - أن يكون منسوب قاع ماسورة خروج السوائى من الخزانات أكثر انخفاضاً من منسوب قاع ماسورة المدخل بعدد ٥ سم على الأقل .

أعمال المجارى العمومية

٦ - أن يعمل بسقف الخزان فتحات كافية للكشف عليه بمقاس 60×60 سم على الأقل وأن تزود هذه الفتحات وغرف التفتيش الملحقة به بغطاء من الزهر الثقيل طراز جونز الذى وزنه مع حلقه ١٢٥ كجم ، ويجب أن يتم الكشف على الخزان وكسحه دوريا عندما يزيد ارتفاع الحماة والخبث على ٥٠ سم فوق قاع الخزان مع عمل سقفة من الخرسانة المسلحة بسمك ١٥ سم وبمونة مكونة من ١ م زلط + ٤ م رمل + ٤٠٠ كجم أسمنت به تحديد تسليح بمعدل تسعة أسياخ فى الفرش وخمسة فى الغطاء بقطر ١٣ مم .

٧ - ألا يقل ميل مجارى صرف المبنى التى تصب فى غرفة تفتيش مدخل الخزان عن ١ : ١٠٠ ، ولا تزيد على ١ : ٧٥ .

٨ - ينشأ الخزان فوق قاعدة من الخرسانة العادية بتخانة لا تقل عن ٤٥ سم وأن يكون سقفه من الخرسانة المسلحة بتخانة لا تقل عن ١٥ سم وأن تكون حوائطه بتخانة كافية لتحتمل الضغوط الخارجية بحيث لا تقل عن ٢٥ سم أو ٣٨ سم وذلك حسب العمق إذا كانت من الطوب الأحمر أو الأسمنتي ولا يقل بياض الجزء من الداخل بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أقل من ٥٠٠ كجم أسمنت/م^٣ رمل على أن تخدم جيدا وتوضع طبقة عازلة لكل من القاع والحوائط لما يقع فيها تحت منسوب مياه الرشش وتسد الطبقات العازلة الرأسية من الخارج بمباني تخانه فى طوبة طبقا لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بالمباني بالطوب بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت / م^٣ رمل على أن تنتهى الطبقة العازلة الرأسية فوق منسوب مياه الرشش لا يقل عن ١٥ سم .

«IMHOFF — TANK»

بند (٢١) حوض امهوف

ذو الطابقين أو ما يماثله :


بالمقطوعة : توريد وتركيب حوض امهوف ، وقد سبق أن عرفنا انه يستخدم فى المدن الصغيرة ، وتلخص مواصفاته كالاتى :

يمكن استخدام أحواض امهوف أو ما يماثلها فى الحالات التالية :

(أ) عندما تزيد كمية التصريف على الحد الذى يتناسب مع استخدام خزانات التحليل المشار إليها فى بند (٢٠) .

(ب) عندما يكون استخدام وحدات منفصلة فى أحواض الترسيب والتخمير ذا تكاليف مرتفعة .

(ج) عندما تكون المساحة المخصصة لإنشاء خزانات التحليل محدودة ، وذلك لصغر حجم هذه الخزانات نسبيا ، ويراعى أن تتوافر فى أحواض امهوف الشروط والمواصفات التالية :

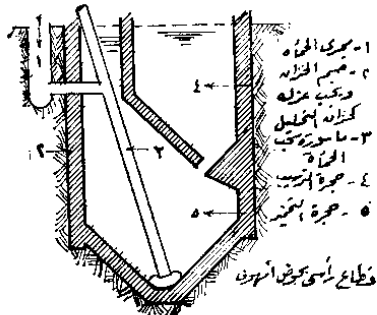

— أن تنشأ من الخزانات المسلحة أو المبانى مع مراعاة تحملها للأحمال والضغوط مع اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع تسرب السوائل وتآكل المواد المستعملة فى الانشاء ويجوز أن يكون الحوض دائريا أو مستطيلا وفى الحالة الأخيرة يراعى أن تتراوح نسبة الطول بين ثلاثة أمثال وخمسة أمثال العرض .

٢ - يتكون حوض امهوف من حيزين رئيسيين : الأول يتخصص للترسيب والثانى للحماة .

٦ - أن يعمل بسقف الخزان فتحات كافية للكشف عليه بمقاس 60×60 سم على الأقل وأن تزود هذه الفتحات وغرف التفتيش الملحقة به بغطاء من الزهر الثقيل طراز جونز الذى وزنه مع حلقه ١٢٥ كجم ، ويجب أن يتم الكشف على الخزان وكسحه دوريا عندما يزيد ارتفاع الحماة والخبث على ٥٠ سم فوق قاع الخزان مع عمل سقفة من الخرسانة المسلحة بسمك ١٥ سم وبمونة مكونة من ١ م زلط + ٤ م رمل + ٤٠٠ كجم أسمنت به تحديد تسليح بمعدل تسعة أسياخ فى الفرش وخمسة فى الغطاء بقطر ١٣ مم .

٧ - ألا يقل ميل مجارى صرف المبنى التى تصب فى غرفة تفتيش مدخل الخزان عن ١ : ١٠٠ ، ولا تزيد على ١ : ٧٥ .

٨ - ينشأ الخزان فوق قاعدة من الخرسانة العادية بتخانة لا تقل عن ٤٥ سم وأن يكون سقفه من الخرسانة المسلحة بتخانة لا تقل عن ١٥ سم وأن تكون حوائطه بتخانة كافية لتحتمل الضغوط الخارجية بحيث لا تقل عن ٢٥ سم أو ٣٨ سم وذلك حسب العمق إذا كانت من الطوب الأحمر أو الأسمنتي ولا يقل بياض الجزء من الداخل بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أقل من ٥٠٠ كجم أسمنت/م^٣ رمل على أن تخدم جيدا وتوضع طبقة عازلة لكل من القاع والحوائط لما يقع فيها تحت منسوب مياه الرشش وتسد الطبقات العازلة الرأسية من الخارج بمباني تخانه فى طوبة طبقا لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بالمباني بالطوب بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت / م^٣ رمل على أن تنتهى الطبقة العازلة الرأسية فوق منسوب مياه الرشش لا يقل عن ١٥ سم .

ويكون الخزان مستطيل الشكل ويراعى أن يتراوح طول الخزان بين ضعف عرضه وثلاثة أمثاله ويراعى أن لا يكون هناك حواجز متداخلة مطلقا .

٩ - يراعى فى اختيار موقع الخزان انشاؤه فى مكان مكشوف بحيث لا يستدعى اجراء عملية الكسح تعطل المرور أو الاضرار بأحدى غرف المبنى أو المنشأة مما يترتب على وجوده فى الموقع المختار أى أضرار صحية .

١٠ - يبيض الخزان من الداخل بما فى ذلك القاع وسقف الخزان بمونة مكونة بنسبة متر مكعب رمل الى ٤٥٠ كجم أسمنت لسمك ٢ سم مع خدمة السطح الدهائى واستدارة الزوايا والأركان .

ملحوظة :

هذا الخزان يعمل بطريقة تخالف الطرق الميكانيكية التى سبق شرحها والذى يعتمد فى تحليل مياه المجارى للشروط التالية :

١ - هناك نوعان من البكتريا أولهما البكتريا الهوائية وهى التى تعمل على سطح الخزان وتتحول الى نترات وغاز ولا تفيد البكتريا الهوائية فى عملية تحليل مياه المجارى ولكن الذى يتحمل عبء التحليل هى البكتريا اللاهوائية فهى التى تعمل تحت سطح الماء وهى التى تحول المواد الجيلاتينية

اعمال المجارى العمومية

التخلص النهائي من المتخلف السائل
بطريقة الامتصاص

يعتبر التخلص من السبب الذى ينصرف من عمليات المعالجة الابتدائية والثانوية من أهم المشاكل التى يواجهها المختصون لصرف المباني المنعزلة وغير المتصلة بشبكات المجارى العامة نظراً لاحتواء هذه المخلفات على مواد عضوية ذائبة أو عالقة أو قابلة للترسيب كما تشتمل على نسبة كبيرة من الجراثيم الممرضة والمواد الخطرة بالصحة مما يكون له أثر كبير على مصادر المياه الجوفية وعلى مسامية التربة وقدرتها على الامتصاص واستيعاب السوائل والمواد المحمولة . لذلك فانه ينبغي اختيار وسائل الصرف التى تناسب خواص التربة والمساحة المخصصة للصرف ومياه الرش التى تكفل عدم ظهور الطفح فى الموقع والمناسط المجاورة له وحماية موارد المياه الجوفية من التلوث ولا تؤثر على سلامة المباني والأساسات .

تجربة الامتصاص : PERCOLATION-TEST

يجب اجراء تجربة الامتصاص بهدف الحصول على مساحات الامتصاص اللازمة لتصميم أعمال التخلص من المخلفات السائلة أو سوائل المجارى المنزلية المعالجة ، وتوقف مسامية التربة أو قدرتها على امتصاص هذه السوائل والسماح للسوائل والهواء بالمرور من خلالها على عمق منطقة التهوية ومنسوب مياه الرش وعلى التكوين الحبيبي للتربة .

وتجرى التجربة وفقاً للخطوات والاشتراطات التالية :

- ١ - تختار مواقع التجربة لعدد لا يقل عن ثلاث حفر توزع على المساحة التى سيتم الصرف اليها لتمثل خواص التربة تمثيلاً متكاملًا .
- ٢ - يراعى ألا يقل اتساع الحفرة عن نصف متر مربع وأن يصل الحفر الى عمق الترشيح الفعلى .
- ٣ - توضع فى قاع الحفرة طبقة من الرمل الجرش أو الزلط بسمك ٥ سم .
- ٤ - ترش التربة بالمياه قبل اجراء التجربة لدرجة التشبع .
- ٥ - تملأ كل من الحفر المختارة بالمياه النظيفة لعمق لا يقل عن ١٥ سم وتترك المياه لتتسرب من خلال التربة .
- ٦ - يحدد الزمن اللازم لتسرب المياه كلية من خلال التربة بالدقائق ، ثم يحسب الزمن اللازم لانخفاض منسوب سطح المياه بقدار ٢٥ ملليمتر فى كل حفرة بالدقائق أيضا ويقدر المتوسط الحسابى الناتج المأخوذ من الحفر الثلاث .
- ٧ - يقدر معدل الامتصاص الفعلى من الجدول (١) وتقدر مسطحات الامتصاص بالتر مربع من الجدول (٢) .

٢ - يجوز أن تكون هذه الأحواض غير مغطاة ، وفى هذه الحالة يجب أن تنشأ فى مكان مكشوف وأن تكون حوافها اعلا من مستوى سطح الأرض وأن لا تترتب على وجودها أى أخطار صحية أو مضايقات .

٤ - أن يغطى بغطاء متحرك مزود بفتحة تفتيش واحدة لا تقل أبعادها عن ٦٠×٦٠ سم وذلك اذا قل قطر الحوض عن ١٥ متراً وبفتحتين اذا زاد القطر عن ذلك ، مع مراعاة توافر كافة الاحتياطات لمنع الاضرار والأخطار الناتجة عن تصاعد الغازات من هذا الطراز من الأحواض ويراعى فى التصميم ما يلى :

(أ) حيز الترسيب :

١ - أن تحدد السعة المخصصة للترسيب على أساس مدة مكث تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات محسوبة لأقصى تصرف جاف لمدة ١٦ ساعة .

٢ - ألا تزيد السرعة الأفقية على ٣٠ سم فى الدقيقة عند مرور أقصى تصرف جاف .

٣ - ألا يزيد معدل التصرف للمسطح الأفقى للحوض فى حالة أقصى تصرف جاف على متر مكعب واحد لكل متر مربع فى الساعة .

٤ - ألا تقل المسافة بين منسوب سطح السائل بالحوض وحافته العليا عن ٤٥ سم .

(ب) حيز الحماة :

١ - أن تكون المحابس والأجهزة الخاصة خارج الحوض لسهولة الوصول اليها والتحكم فيها .

٢ - أن تتوافر احتياطات الأمن الكفيلة للتخلص من الغازات الخطرة فى حالة تغطية الحوض .

٣ - أن يحدد الحيز على أساس تخصيص متر مكعب لكل عشرة أشخاص على أن يحسب ابتداء من مسافة ٤٥ سم أسفل فتحة الترسيب .

٤ - ألا يقل ميل أى من جانبي الحماة على الأفقى عن ١ : ٢ .

٥ - ألا تقل مساحة مخازن الغازات عن ٢٠٪ من المساحة السطحية للحوض على ألا يقل أصغر مقاس لفتحة خروج الغاز عن ٩٠ سم .

٦ - أن يتم سحب الحماة فى مواسير تركيب فى مركز حيز الحماة بحيث لا يقل قطرها عن ٢٠ سم اذا تم السحب تحت تأثير ضغط السوائل ولا يقل قطرها عن ١٥ سم اذا تم السحب بالرفع الآلى .


أعمال المجارى العمومية

تحتاجه الأرض من مياه بالمياه العادية من الترع أو الآبار مع مراعاة عدم السماح بتكوين قشرة من الحماة فوق سطح الأرض ليس فقط لمنع انسداد مسامها بل لمنع توالد الذباب عليها أيضا .

بند (٢٣) - خنادق التصريف :

بالمقطوعة : توريد وعمل خندق تصريف ويراعى أن يتوفر فيه الاشتراطات الآتية :

- ١ - ألا يقل عرض الخندق من الداخل عن ٥٠ سم على أن يترك القاع بدون وضع خرسانة .
- ٢ - أن تنشأ الحوائط الجانبية للخندق من المبانى بالدبش الصلب على الناشف أو الطوب الأحمر أو الطوب الأسمنتي مع تخليق شنايش بالحوائط تسمح بالصرف من خلالها على ألا تقل تخانة المبانى بالدبش عن ٥٠ سم وألا تقل تخانة المبانى بالطوب عن ٢٨ سم .

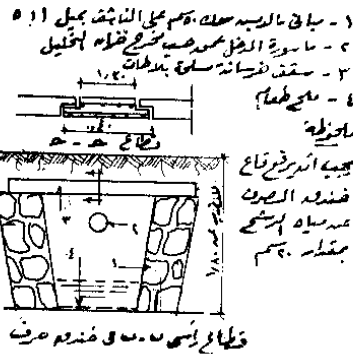

- ٣ - أن يكون سقفه من بلاطات من الخرسانة المسلحة بتخانة لا تقل عن ١٠ سم أو من العقود بالدبش الصلب العجالي أو أى مادة مناسبة .
- ٤ - ألا يزيد عمق الخندق عن مترين وأن يكون قاعه بانحدار مناسب يسمح بالانسياب الطبيعي للأسوائل على امتداده .
- ٥ - أن يملا بالزلط لنصف عمقه وبكامل طوله أو في جزء منه أن أمكن .
- ٦ - أن تتم تهوية الخندق بطريقة مناسبة وكافية .
- ٧ - أن يزود سقف الخندق بفتحات تفتيش كافية وعلى مسافات مناسبة .
- ٨ - أن يحدد طوله على أساس مسطحات الامتصاص طبقا لطبيعة التربة وتجربة الامتصاص مع مراعاة ألا يقل حجمه الفعال عن سعة تصرف يوم واحد .

بند (٢٤) - بيارات التصريف :

بالمقطوعة : توريد وبناء بيارة تصريف وتتلخص مواصفات هذه البيارة في التالي :

يتراوح قطرها بين متر وثلاثة أمتار وتنشأ بدون قاع على أن تبنى حوائطها بالطوب الأحمر أو بالطوب الأسمنتي أو بالدبش أو بالخرسانة العادية أو المسلحة بتخانة مناسبة وفي حالة ارتفاع منسوب مياه الرشح

جدول رقم (١)
معدل الامتصاص الفعلى على أساس تصرف
السوائل لتر / يوم / متر مربع

الزمن اللازم بالدقائق لانخفاض منسوب سطح المياه بالحفرة لمسافة ٢٥ مم	معدل الامتصاص الفعلى للمتر المربع عند منسوب قاع الخندق لتر/يوم
٢ أو أقل	١٧٠
٣	١٤٠
٤	١٢٠
٥	١١٠
١٠	٨٥
١٥	٦٥
٢٠	٥٠
٦٠	٢٥
٦٠ فأكثر	لا يصلح


جدول رقم (٢)
مسطحات الامتصاص بالمتر المربع على أساس
التصرف من الشخص الواحد في اليوم

الزمن اللازم لانخفاض منسوب سطح المياه بالحفرة لمسافة ٢٥ مم	مسطح الامتصاص الفعلى بالمتر المربع عند منسوب قاع الخندق بالنسبة للمدارس وما يشابهها	بالنسبة للمساكن
٢	٠٤٠	١٣٠
٣	٠٥٣	١٦٠
٤	٠٦٠	١٨٠
٥	٠٦٥	٢١٠
١٠	٠٨٥	٢٥٠
١٥	٠٩٥	٢٩٠
٢٠	٠٤٠	٢٨٠
٤٥	١٥٠	٤٦٠
٦٠	١٧٠	٥٠٠
٦٠ فأكثر	—	لا يصلح


ملاحظات :

- (١) حسب أرقام جدول (٢) على أساس متوسط استهلاك الفرد ١٠٠ لتر / يوم . أما بالنسبة للمدارس أو ما يماثلها فقد حسب على أساس ٣٠ لتر / يوم للفرد .
- (ب) يراعى عند تقدير مسطحات الامتصاص المعدلات الفعلية لاستهلاك المياه بالنسبة لمستويات الاسكان المختلفة .
- (ج) لا تصلح هذه التجربة في الاراضى المكونة من الردم غير الصحى لمخلفات القمامة أو ما يشابهها .
- (د) يمكن التخلص من مخلفات المنازل مباشرة دون أى معالجة برى الاراضى الزراعية المسامية ومقنن الفدان من مياه المجارى الخام حوالى ٣٠ م^٣ في اليوم على شرط مراعاة حرثه وعزيقه لعدم انسداد مسامه ويستكمل ما قد

أعمال المجارى العمومية

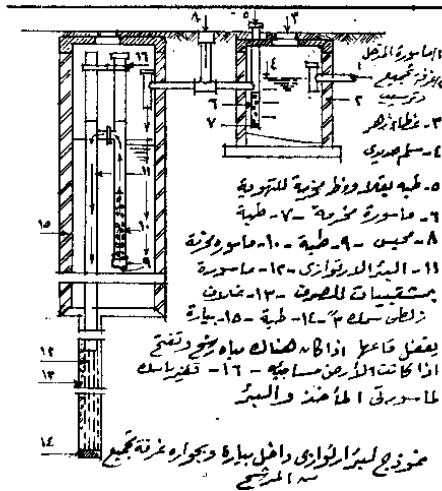

يتم تغويز البئر مع مراعاة التأكد من عدم وجود مصادر مياه جوفية للشرب يخشى من تلوثها ، كما تحدد السعة والعمق اللذين على أساس مسطحات الامتصاص مع عمل فتحات الصرف الكافية .

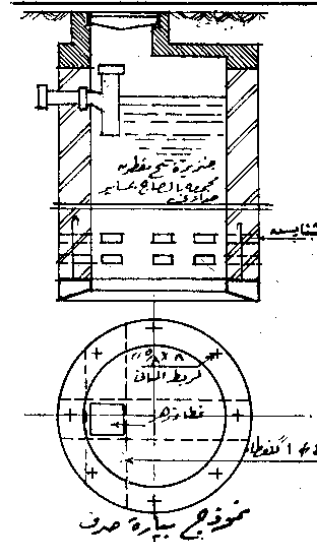

كما يجوز دق آبار التصريف العميقة داخل بيارات التصريف أو خنادق التصريف الواردة في بندى (٢٢) ، وذلك في حالة انسداد مسام التربة المحيطة بهذه البيارات أو الخنادق ، ويراعى أن تتوافر الاشتراطات التالية في آبار التصريف العميقة .

١ - أن تجمع السوائل المطلوب صرفها في غرفة تجميع بالسعة الكافية التى تسمح لمدة مكث قدرها ساعة ونصف .

٢ - أن تبني غرفة التجميع بالطوب الأحمر أو بالخرسانة المسلحة وتبيض من الداخل بمونة الأسمنت والزلزل بنسبة ٥٥٠ كيلو جراما من الأسمنت للمتر المكعب من الرمل ، مع اضافة مادة مانعة لتسرب السوائل .

٣ - أن يراعى دخول السوائل الى حوض التجميع بمشترك وصلقى أن يكون خروج السوائل عن طريق مواسير مثبتة أو مخزعة مكسوة بالسلك بطول مناسب .

٤ - ألا يقل قطر مواسير بئر التصريف العميق عن ٢٥ سم وأن يغوص داخل قايسون أكبر منها في القطر بمقدار ١٠ سم .

٥ - أن تكون مواسير البئر من الحديد المجلفن ذات الجلب وأن يكون الجزء الأسفل منها من مواسير مخزعة أو مثقبة بطول مناسب لمساحة الامتصاص ، وأن يكون في نهايتها جلبية مسدودة من الحديد المجلفن وأن تصل المواسير الى الطبقات الصالحة للتصريف وذلك من واقع الجبسة التى تحدد عمق البئر .

٦ - أن يملأ الفراغ بين القايسون ومواسير البئر ، بطول المواسير المثقبة أو المخزعة ، بزلط لا يزيد مقاسه على ٢ سم ، وأن تحاط الأجزاء الأخرى من مواسير البئر « غير المثقبة أو غير المخزعة » أعلا طبقة الزلط ، بطبقة من الأسمنت اللباني بتخانة لا تقل عن ٢.٥ سم وذلك حتى منسوب سطح الأرض أو بطول لا يقل عن ٥ أمتار أعلا طبقة الزلط .

وفي حالة انخفاض منسوب مياه الرشع عن الطبقة الرملية أو الطبقة القابلة للتسرب يكتفى ببناء البئر الى العمق الذى يسمح بالصرف مع عمل فتحات للصرف الكائيه بجوانبها .

وبالإضافة الى ذلك يراعى توافر الاشتراطات التالية :

١ - تسمح المسافة بين منسوب دخول السوائل الى البئر وأعلا منسوب مياه الرشع بتصريف الكمية اليومية للمخلفات السائلة .

٢ - أن يتم تهوية البئر بماسورة قطرها حوالى ١٠ سم .

٣ - ألا تقل المسافة بين كل بيارتين متجاورتين عن ثلاثة أمثال قطر أكبرهما .

٤ - ألا تقل المسافة بين البئر وأساسات المبنى عن ستة أمتار ، ويجوز تخفيض هذه المسافة الى النصف اذا أنشئت حوائط البئر عادة صماء أو عزلت بمادة لا تسمح بتسرب السوائل خلال جدرانها حتى منسوب منخفض عن منسوب قاع الأساس بمسافة مترين .

٥ - يزود سقفها بفتحة تفتيش ذات غطاء .

بند (٢٥) آبار التصريف العميقة :

بالمقطوعة : توريد وبناء آبار التصريف العميقة وتتلخص في المواصفات التالية :


يجوز صرف السبب النهائى للسوائل المتخلفة بعد المعالجة الى آبار التصريف العميقة ، وذلك في حالة عدم وجود مجار مائية قريبة يمكن الصرف عليها ، أو في حالة عدم ظهور الطبقات الصالحة للتصريف على أعماق قريبة من سطح الأرض حتى عمق حوالى ١٥ متراً .

أعمال الطرق

الباب الثاني

أولهما عدم زيادة كميات الحفر والردم نتيجة التصميم ،
وثانيهما يكون منسوب الطريق مناسباً لمداخل المباني
ويراعى الرجوع في الميول إلى المواصفات الأساسية وقبل
البدء في التنفيذ تكون القطاعات النهائية قد تم رسمها
ليكون هناك المام كامل بمتطلبات هذا الطريق والغرض
منه من جميع ما يلزم للمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه
والمجاري ومياه التغذية وخلافه .

والرسم التالي يبين قطاعاً في طريق ذى اتجاهين :

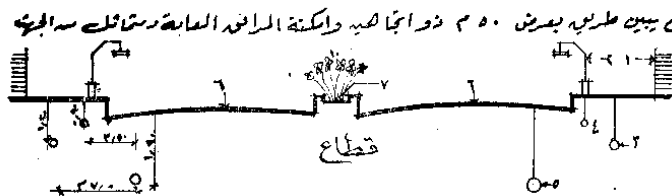

- ١ - ساحة تامة من الطريق - ٢ - أنعمه - ٣ - ماسورة مياه - ٤ - ماسورة كهرباء
- ٥ - ماسورة مجرى - ٦ - حارة من الطريق - ٧ - جزيرة فصل
- المحارة من الطريق

المرحلة الثالثة

أعمال الميزانية :

قبل البدء في التنفيذ يجب اتباع الآتى :

- ١ - يقوم مهندس المقاول ومهندس الجهة صاحبة المشروع بتحديد وتخطيط شبكة الطرق طبقاً للتخطيط المبين برسومات الموقع العام للعملية .
- ٢ - يقوم مهندس المقاول والجهة صاحبة المشروع بعمل القطاعات ابتدائية وعرضية لمسافات لا تزيد عن ٢٠ متراً طولياً وعرضياً كل خمسة أمتار كما يجب أخذ القطاعات إضافية عند المنحنيات والتغيرات وترصد هذه المناسيب بالرجوع إلى الروبورات والعلامات الثابتة بدقتر الميزانية وترسم هذه القطاعات بمقياس ١ : ١٠٠ ثم يرسم عليها القطاعات التصميمية للطريق ويجب أن يوقع عليها كل من مهندس المقاول والجهة المنفذة وذلك كالرسم التالى الذى يوضح رصد الميزانية وقطاع الأتربة في الطريق ١ ، ٢ ، ٣ بعرض ٢٠ متر .
- ٣ - على المقاول الالتزام في تشغيل أعمال الأتربة والأبعاد والمناسيب المبينة برسومات العملية .

تنقسم أعمال الطرق الى عدة مراحل :

المرحلة الأولى :

- أعمال الميزانية التى تسبق أعمال التصميم .

المرحلة الثانية :

- أعمال التصميم لشبكة الطرق الرئيسية والمساعدة
- والتي تخدم المباني التى أنشئت الطرق من أجلها .

المرحلة الثالثة :

- أعمال الميزانية الطولية
- والعرضية كل ٢٠ متراً .

المرحلة الرابعة :

- (أ) دك الطريق على المطلوب قبل طبقة الأساس .
- (ب) الحفر والردم والتسوية .

المرحلة الخامسة :

- وضع المبردات .

المرحلة السادسة :

- طبقة أساس .

المرحلة السابعة :

- طبقة الرصف .

المرحلة الثامنة :

- الرصف بالطوب .

المرحلة التاسعة :

- الطرق الترابية وتثبيتها .
- وستتناول كل مرحلة على حدة :


المرحلة الأولى

تعمل ميزانية شبكية وعلى ضوءها تحدد أماكن ،
المباني ثم يبدأ في عمل ميزانية ميدانية تبدأ من رويسير
ثابت معروف منسوبه بالنسبة إلى سطح البحر وترصد
هذه القراءات بدقتر الميزانية .

المرحلة الثانية

أعمال التصميم :


بعد تحديد أماكن المباني يحدد منسوب ظهر
السملات وعلى ضوء منسوب ظهر السملات يتم تحديد
تصميم ووضع مناسب الطريق بحيث تفى بغرضين

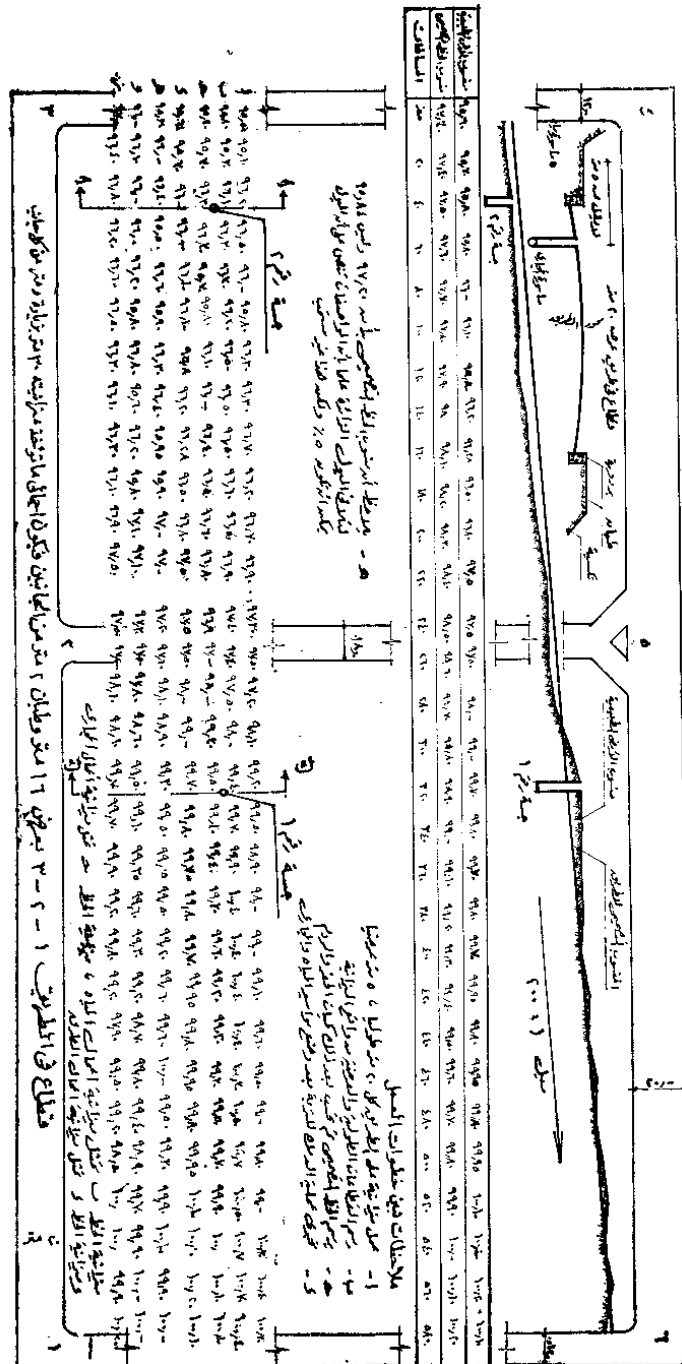

أعمال الطريق

وفي حالة الزيادة أو النقص يكون الما قول وحده مسئولاً عن استيفاء الأرنيك التصميمي من حيث الفسروق والمناسيب والانحدارات .

٤ - يتم عمل الجسات اللازمة لمعرفة طبيعة التربة ، والرسم التالي يبين قطاع في الجسة رقم (١) ، (٢) وقطاع في الطريق حسب القطاعات المبينة على المسقط الأفقي أحدها يبين قطاع يلزم له الردم والآخر يلزم له الحفر .

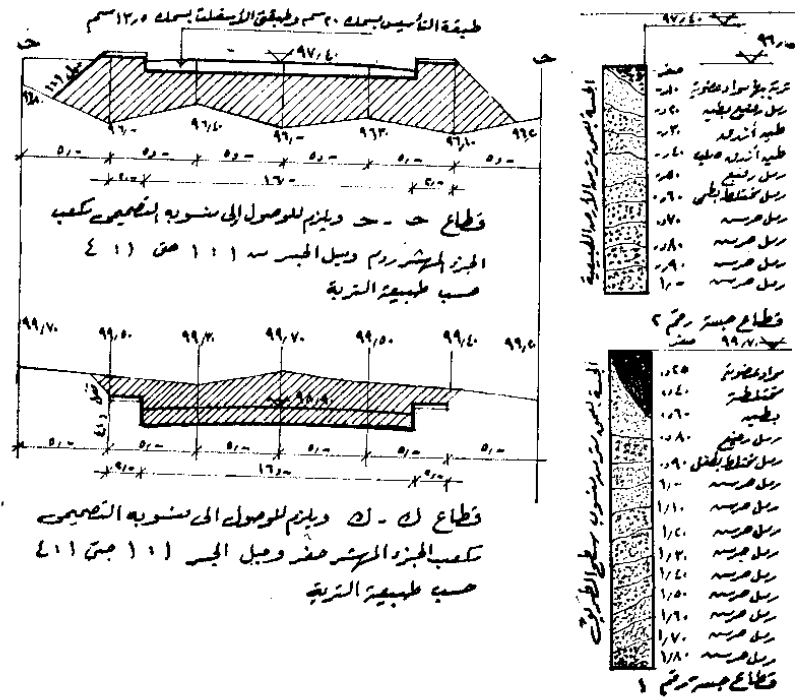

« المرحلة الرابعة »

دمك الطريق على المنسوب المطلوب

قبيل طبقة الأساس

أولاً - دمك التربة :

هي عملية صناعية تؤدي الى زيادة كثافة وزن التربة نتيجة لتقارب حبيباتها واقلال ما فيها من فراغات مع ترتيب توزيعها .

وتقدر كثافة التربة بواسطة وزن وحدة الحجم اما هي رطبة أو جافة ، ويطلق عليها اسم « الكثافة الرطبة » أو « الكثافة الجافة » .

وتختلف عملية الدمك للتربة عن عملية التصلب لأن التصلب يحدث نتيجة لتسرب الهواء أو الماء أو كليهما تدريجياً من فراغات التربة نتيجة لتعرضها لجهود إضافية تحت تأثير الأحمال الواقعة عليها لمدة طويلة من الزمن .

اعمال الطرق

التربة من حيث التدرج الحبيبي وعلى حجم الحبيبات الكبيرة وتتراوح كثافة التربة بين ٩٠ رطلاً للقدم المكعب للتربة الطينية ، ١٣٥ رطلاً للقدم المكعب أو أكثر للتربة ذات التدرج الحبيبي الجيد .

ويلاحظ أن طبيعة التربة يؤثر تأثيراً ملحوظاً على شكل منحني الدمك عند استعمال طاقة محدودة فنجد أن التربة الطينية الثقيلة الخالية من الرمل والطفل ، وكذلك الرمل الناعم نظيف ذو الحبيبات المنتظمة الحجم لا تتأثر كثافتها الجافة كثيراً بنسبة المياه المضافة بينما تتغير الكثافة الجافة تغييراً ملحوظاً مع تغيير نسبة المياه كلما زاد حجم الحبيبات ولا يتحسن التدرج الحبيبي للتربة كلما زاد حجم حبيباتها .

وتؤثر نسبة الرطوب بالترية على أقصى كثافة جافة يمكن الحصول عليها . وكلما زادت نسبة الرطوب عن ٣٥٪ تقل نسبة هذه الكثافة لدرجة ملحوظة ، أما إذا كانت هذه النسبة أقل من ٣٥٪ فإنها تقل بنسبة طفيفة .

(ج) الطاقة الدامكة :

١ - يتحدد مقدار الطاقة الدامكة في الحقل على نوع الهراس ووزنه وعدد مرات مرور الهراس وسمك الطبقة المطلوب دمكها .

٢ - يتوقف مقدار الطاقة الدامكة المطلوبة على نوع التربة المراد دمكها ومقدار الكثافة المطلوبة مع ملاحظة استعمال الهراسات الملائمة لنوع التربة المطلوب دمكها .

٣ - إذا زادت الطاقة الدامكة لأي نوع من أنواع التربة تزيد أقصى كثافة جافة يمكن الحصول عليها وتقل نسبة الرطوبة المثلى المحتواة .

(هـ) عوامل أخرى :

هناك عوامل أخرى تؤثر على الكثافة ولكن بدرجة أقل كثيراً من تأثير العوامل السابقة مثل درجة الحرارة ومقدار العجن الذي تتعرض له التربة أثناء الدمك . . . وبالإضافة إلى ما تقدم فإن تعرض التربة أفقد جزء من مياهها بالتبخر بعد الدمك قد يؤدي إلى زيادة كثافتها .

أعمال الحفر والردم والتسوية

١ - أعمال الحفر :

(١) في الأجزاء المطلوب حفرها يجب ملاحظة أن المكعبات تشمل أعمال الحفر مختلفة أنواع التربة في تربة رملية أو زلطية أو متماسكة أو صخرية متككة إذا لم تنص الشروط المخصوصة على خلاف ذلك . وعلى الماول أن يضع ذلك في اعتباره ويقوم بعمل الجسات اللازمة للأعمال المحدودة في القطع الطولي للمشروع للتأكد من نوع التربة المطلوب حفرها .

(ب) جميع أعمال القطع في التربة التي تتم للوصول إلى مناسب الطريق حسب القطاعات الطولية والعرضية التصميمية تحتسب ضمن أعمال الحفر وتشمل أعمال

ثانياً - الغرض من دمك التربة في الجسور هو لتحسين خواصها على الوجه التالي :

١ - الإقلال من الهبوط الناتج من تصلب الجسور التي تعرضت للدمك أثناء الانشء ، وذلك تحت تأثير وزن الجسر أو أحمال المرور .

٢ - الإقلال من التعرض للهبوط غير المنتظم الناتج من تصلب طبقات الجسر المدموكة .

٣ - زيادة مقاومة القص للتربة وبالتسالي زيادة طاقاتها للتحميل مما يتيح انشاء الجسور العالية وثبات ميلها الجانبية .

٤ - زيادة مقاومة التربة لتسرب المياه نتيجة لإقلال معامل النفاذية .

٥ - الإقلال من قابلية التربة لامتصاص المياه عن طريق الخاصة الشعرية وما ينتج عن ذلك من تغييرات في مقاومة القص للتربة .

٦ - الإقلال من قابلية التربة للانتفاش والانكماش عند تعرضها للمياه .

ثالثاً - العوامل المؤثرة على كثافة التربة :

(أ) نسبة المياه بالتربة :

باستعمال الطاقة الدامكة المحددة تتغير الكثافة الجافة لكل نوع من أنواع التربة بتغير نسبة المياه المضافة إليها .

ويوجد لكل نوع من أنواع التربة نسبة مياه محددة « نسبة الرطوبة المثلى المحتواة » للحصول على أقصى كثافة جافة عند استعمال طاقة دامكة محددة ، وتترقق نسبة الرطوبة المثلى المحتواة على العوامل الآتية :

١ - الطاقة الدامكة :

إذا زادت الطاقة الدامكة لأي نوع من أنواع التربة قلت نسبة الرطوبة المثلى المحتواة للحصول على أقصى كثافة .

٢ - التدرج الحبيبي وحجم الحبيبات :

كلما زادت حجم الحبيبات كلما قلت نسبة الرطوبة المثلى المحتواة لكل طاقة دامكة محددة .

٣ - درجة الحرارة :

كلما ارتفعت درجة الحرارة قلت نسبة الرطوبة المثلى المحتواة للحصول على أقصى كثافة جافة باستعمال طاقة دامكة محددة .

(ب) الخواص الطبيعية للتربة من حيث التدرج الحبيبي وحجم الحبيبات :

يتوقف مقدار كل من الكثافة الجافة القصوى ونسبة الرطوبة المثلى المحتواة على الطاقة الدامكة وعلى طبقة

أعمال الطريق

الحفر للتربة الطينية أو التربة الرملية أو التربة النضلية أو الأحجار المفككة أو خليط من هذه المواد التي يمكن وضعها بالآلات حديثة للحفر مثل الجريد أو البلدوزر أو الماكينات المشققة منها أو الأيدي العاملة وتشمل أعمال الحفر ونقل ناتج الحفر إلى الجهة التي يراها المهندس المشرف على التنفيذ بحيث تكون بعيدة عن حافة الطريق بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر ويجب ألا تحجب الرؤيا عند المنحنيات وتفرش بسمك ٥٠ سم أو تستعمل في أعمال الردم على أن تحتسب مرة أخرى في أعمال الردم أو كميات الحفر أيهما أكبر قيمة .

(ج) أي أعمال حفر أو كسر أو منخفض عن المنسوب التصميمي لا تحتسب للمقاول بل عليه ردم الجزء المنخفض إلى المناسيب التصميمية بمعرفته وعلى حسابه الخاص .

(د) يجب على المقاول أن ينهى جميع أعمال الحفر والتسوية وتمهيد سطح جسر الطريق وتسويته نهائياً بالهراسات المناسبة بالقدر الكافي للتشغيل .

(هـ) بعد الانتهاء من إنشاء الجسر اللازم للطريق وهرسه تراجع المناسيب التصميمية ويعاد تمهيد سطح الطريق وهرسه لتجهيزه لعملية فرش طبقة الرصف .

(و) الهراسات المستعملة في الدمك :

١ - الهراسات الحديد ذات الثلاث عجلات التي لا يقل وزنها عن ٢٠ طناً .

٢ - هراسات حوافر الغنم .

٣ - الهراسات الكاوتشوك التي عدد عجلاتها سبع عجلات أو أي أنواع أخرى تتطلبها نوع التربة .

٢ - أعمال الردم :


١ - تؤخذ الأتربة لأعمال الردم من المناسيب بعيداً عن نهاية ميل الجسر للطريق بما لا يقل عن ١٠ متر على أن تؤخذ بشكل وعمق منتظم .

٢ - في الأجزاء التي يحتاج الردم فيها يلاحظ أن يكون الردم على طبقات موازية للسطح النهائي للطريق ولا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الهرس وتهرس بالهراسات الحديد أو الهراسات الهزاز حسب طبيعة الردم .

٣ - يراعى في الأجزاء التي تمر في برك أو مستنقعات أو ملاحات أو يكون منسوب الرشح فيها قريب من سطح الطريق فيجب عدم استعمال أتربة التارب ويلزم نقل مواد جئات أخرى صالحة لأعمال إنشاء الجسر وتكون فئة النقل محملة بجميع كميات الأتربة البينة بقائمة الأثمان .

٤ - لا تترك طبقة التأسيس مدة تزيد عن أسبوع بدون تغطيتها بطبقة الأساس ويجب التأكد من كثافتها ونسب الرطوبة المطلوبة بالواصفات قبل فرش طبقة الأساس .

الرسم التالي يبين طريقة عمل تحويلة في طريق بدسحارة .

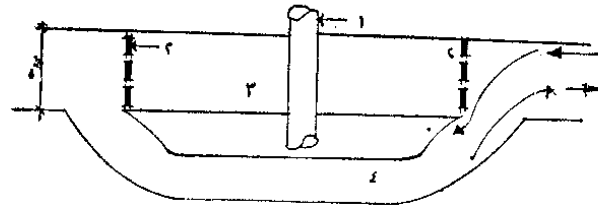

١ - سماه وضع في طريقه ستمثل - ٢ - موازين لفتح السور - ٣ - شاحنة بوزن ٥٠ م
براسطة الجريد - ٤ - تحويلة طريقه بوزن ٥٠ م ستر بوزن لرفع الأساس
فقط. مقرر يتم العمل على

مسفل. أكتفي يبين طريقة عمل تحويلة في طريق

أعمال الطرق

٣ - أعمال تكملة وتسوية ودك الطبائيات :

١ - القطع العميق اذا أمكن يعطى انتاجا أعلا ويمنع تسرب الأتربة من الجوانب .

٢ - في حالة تشغيل أكثر من جرار يفضل المتصاقهما جنباً الى جنب « اذا سمحت كفاءة السائقين بذلك » لاعطاء سطح مستو بعد القطع بدون سيور أو جسور


٣ - في حالة ردم الحفر يفضل القطع عدة مرات ثم دفعها سرة أخرى الى أسفل .

٤ - في حالة ترويق الموقع ونزع الشجيرات يخفض السلاح بما يسمح بإزالة الجذور .

٥ - عند اسقاط الأشجار - اذا كانت الأشجار صغيرة ولا يزيد قطرها عن ٢٠ سم - فيمكن دفعها بالسلاح بعد رفعه لأعلى ما يمكن ليعطى ذراع عزم وإذا تعذر ذلك أو كان قطر الشجرة أكثر من ٣٠ سم فتقطع الجذور بسلاح الجرار لأعمق ما يمكن في ثلاث جهات ويردم في الجهة الرابعة التي سيدفع منها الجرار للحصول على ذراع عزم مناسب ولابد أن يقوم بذلك سائق ممتاز ذو مهارة كافية وذلك خوفاً من ارتداد الأشجار - خاصة في حالة الدفع بسرعة الجرار وارتفاع جذور الشجرة عند سقوطها واصطدامها بالجرار .

ولحساب معدلات الانتاج يلزم معرفة الوقت الذي يستغرقه المشوار نسبة الى وقت التشغيل الفعلي للوقت الكلى - مكعب العبوة الذي يمكن تحديده بعن معرفة مكعب مقاس الطبيعة وعدد المشاوير لنقله ، ومن ثم تحديد المكعب بكل مشوار كما يمكن تصديق من قياس مقاسات العبوة الفعلية ، ومن ثم تحديد مكعبها مقسوماً على معامل الانتفاش .

والرسم التالى يبين طريقة أستنتاج مكعب البلدوزر وهى :

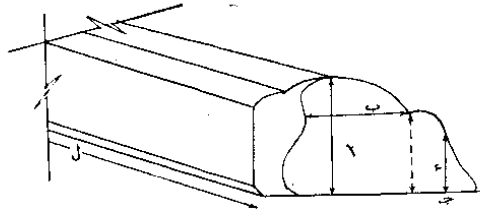

مكعب البلدوزر = $ل (١ \times ب + ج \times د) \times$ معامل الانتفاش

ومن الطبيعى أن هذه المقاسات تختلف من عبوة لأخرى وتختلف تبعاً لطبيعة التربة وكفاءة التشغيل ولاحكام الرقابة تجرى التجربة بسائق ممتاز وفي ظروف التشغيل المماثلة للطبيعة ولمرات عديدة ويحصل على المكعب المتوسط ومن ثم يمكن تقدير كفاءة السائقين مع الأخذ في الاعتبار أن التشغيل المستمر يختلف عن التجربة بنسبة قد تتراوح بين ٨٥ ، ٩٠٪ وعلى هذا يمكن اعتبار السائق الذى متوسط عبوته ٨٠٪ جيد ، ٧٠٪ متوسط . علماً بأن كل شركة من الشركات المنتجة لها طريقة في حساب مكعب العبوة تختلف عن الأخرى فمثلاً عند

بعد الانتهاء من عملية دمك التربة وإنشاء طبقة الأساس يقوم المقاول بعمل أكتاف الطريق بالعرض والميل المبين بالرسومات ودمكها جيداً بالآلات المناسبة سواء كانت من الأتربة أو المواد المحببة حسب ما هو مطلوب بالمقاييس وتسوى لمنسوب السطح العلوى لجانبى الطريق وبميل ٢٪ الى الخارج في القطع العرضى ثم يدك جيداً ويسوى ميل الجسر بعد نهاية الطبانة ليكون ميله ١ : ١ .

معدلات الحفر والردم والتسوية :

سبق في مقدمة الكتاب أن عرفنا أن العمل اليدوى والميكانيكى عند استنتاج معدلات العمالة يجب أن تخضع الى علم معدلات الحركة وضرربنا مثلاً لانتاجية العمال الصناعيين للحفر وانتاجية العمل الميكانيكى ولكن في أعمال الطرق حيث نحتاج الى كميات ضخمة من الحفر والردم والشق يجب أن تكون المعدلات بدقة أكثر خصوصاً في المعدلات الميكانيكية ، والأمثلة التالية تعطى طريقة التفكير لاستنتاج هذه المعدلات وكيف وضعت الأرقام النهائية لهذه المعدلات ، وقد سبق في الباب الأول أن بينا معدلات لحفر الترانشات والردم والتسوية فتأخذ هذه المعدلات كما هى منعا للتكرار .

الطريقة الثانية لمعدلات الانتاج للمعدات الميكانيكية :

وسنضرب مثالين :

(البلدوزر الكاسح الأمامى والقصابية)

(١) البلدوزر الكاسح الأمامى :

الكاسح الأمامى DOZER باطارات كاوتش أو بسكينة وسلاح مثبت STRAIGHT DOZER وهو أكثر ثباتاً لأن السلاح مثبت قريباً من مقدم الجرار ويقطع دائماً في اتجاه الجرار بسلاح متحرك .

وفي هذا النوع يتحرك السلاح الى نحو ٢٥ درجة ويبعد مقدم الجرار أكثر من السلاح المثبت . وكذلك فإنه أقل ثباتاً وأقل انتاجاً ويقصر استعماله غالباً على القطع الجانبى .

ويستعمل الكاسح الأمامى في الأغراض الآتية :

التجهيزات الأولية لموقع العمل مع إزالة الأشجار والأحجار وردم الحفر وإنشاء طريق موصل للموقع وقطع ونقل الأتربة اذا كان مشوار النقل قصيراً وفي حدود ٦٠ متراً - حفر القنوات - ردم الخنادق - فرد الأتربة .

ولدفع معدات أخرى لمساعدتها عند التحميل و DUSHER TOOLING ولتشغيل الجرار الكاسح بكفاءة يلاحظ أن :

أعمال الطرق

الاطلاع على حساب مكعب بلدوزر O & K يختلف اختلافا تاما عن M.F. والمثال المحلول لمكعب البلدوزر والقصابية هما للاسترشاد فقط .

والجدول التالي يوضح وزن المتر المكعب من أنواع التربة المختلفة
معامل الانتفاش

الحجم بعد الانتفاش	معامل الانتفاش	وزن المتر المكعب بالكيلو جرام	
١٠١٧	٨٥-	١٣٠٠	طينية جافة
١٠٢١	٨٢-	١٧٠٠	طينية خفيفة
١٠٢٤	٨٠-	١٩٠٠	طينية ثقيلة
١٠١٢	٨٩-	٢٠٠٠	رملية جافة
١٠١١	٨٨-	٢٢٥٠	رملية ثقيلة
١٠١٢	٨٩	١٩٠٠	زلطية جافة
١٠١١	٨٨	٢٠٠٠	زلطية ثقيلة
١٠٢٠	٨٨	١٣٠٠ - ١٨٠٠	طمي
١٠٢٠	٨٣	١٨٠٠ - ٢٢٠٠	طمي متماسك
١٠٢٠	٨٣	١٧٠٠	طفيلية
١٠٦٦-١٠٧٩	٦٠-٧٠	٢٦٠٠	أحجار جيرية
١٠٣٥	٧٤	١٠٠٠ - ٢٤٠٠	صخور مكسرة


في حالة قطع ونقل الأتربة تشمل الدورة مشوارالقطع ومشوار العودة والتوقف مرتين لنقل السرعة ،
والمثالان التاليان يبينان طريقة حساب التشغيل التقريبي للبلدوزر والقصابية للمقارنة مع حساب الدورة الزمنية
في الطبيعة ولمكعب الأتربة أمام السلاح .

والجدول التالي يبين طريقة التفكير في استخراج مكعبات الأتربة للبلدوزر :

الزمن بالثواني والانتفاش		توعية حركة العمل المطلوبة
مشوار ٦٠ م	مشوار ٣٠ م	
١٠	١٠	التوقف ونقل السرعة مرتين بالثانية
٩٠	٤٥	مشوار القطع والنقل على السرعة الأولى بسرعة ٢ر٤١ كم في الساعة أي ٠ر٦٧ متر في الثانية
٣٥	٢٠	مشوار العودة بسرعة ٦ كم في الساعة على السرعة الرابعة أي ٦٧ امترا في الثانية
١٣٥	٧٥	مجموع ما تستغرقه الدورة من الثواني عدد المشاوير في الساعة على أساس ٤٥ دقيقة ٦٠ × ٤٥
		تشغيل فعلى = $\frac{60 \times 45}{75} = 36$ دورة
٢٠	٣٦	$\frac{60 \times 45}{135} = 20$ دورة
		حجم الأتربة أمام السلاح = $1.60 \text{ م}^3 \times 80 = 128 \text{ م}^3$
٣م ١٢٨	٣م ١٢٨	بفرض أن ٨٠ = معامل الانتفاش
٣م ٢٥٦	٣م ٤٦	الانتاج في الساعة = $128 \times 36 = 4608 \text{ م}^3$
٣م ٢٠٤	٣م ٣٦٨	الانتاج في اليوم = $46 \times 8 = 368 \text{ م}^3$
		$368 \times 5 = 1840 \text{ م}^3$

اعمال الطرق

(ب) القصايات : STRUCK ذات الحركة الذاتية SELF PROPELLED أو مقطورة - وتستعمل لقطع الأتربة وحملها داخل القصايات ونقلها الى مواقع الردم وفريدها ٠٠ والقصايات تقطع الأتربة وتردمها على المناسيب المقررة لسماح محدود لا يتعدى مع السسائق العادى أكثر من ٢ سم وحجم القصايات يختلف من ٢ م^٣ الى أكثر من ٢٠ م^٣ والقصايات تملأ الى منسوب الجوانب STRUCK أو أعلا منها على شكل كوم HEAPED وطبيعة التربة هى التى تحدد حمولة القصايات - فهى تحدد الشد الذى يؤديه الجرار وكذلك قد لا تمتلئ القصايات الى منسوب الجوانب فى حالة ثقل التربة وتشتبعها بالمياه وعدم دورانها داخل القصايات عند القطع كما وأن ميل جوانب الكوم العلوى يختلف طبقا لطبيعة التربة وقد جرى عرف بعض المصانع على حساب مكعب الأتربة متساويا لحجم القصايات مضافا إليها حجم الكوم العلوى على أساس أن ميل الجوانب ١ : ١ وبعض المصانع يعطى مكعب القصايات SCRAPER ثم مكعب القصايات والكوم العلوى HEAPED على أساس نسبة سعة القصايات الى الاجمالى ٧ : ١٠ م^٣ الا ان الواقع هو الذى يجب أن يكون أساسا للحساب سواء بحساب مكعب الأتربة مضروبا ١ × ÷ معامل الانتفاش أو لتحديد مكعب صافى الطبيعة ومعرفة النقلات وعلى كل يتحدد الحمل بالشد الذى يمكن أن يؤديه الجرار وما يقاوم هذا الشد ولاستنتاج ما تنتجه القصايات فى اليوم بعد معرفة مكعب القصايات يرجع الى تحليل الدورة الزمنية المشروحة سابقا فى مقدمة هذا الكتاب منعاً للتكرار ومعرفة مكعب القصايات .

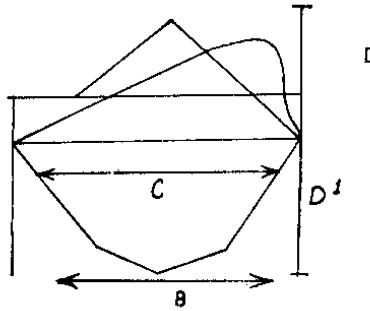

تستنتج من المعادلة التالية :

$$\text{المكعب} = \frac{A + B}{2} \times D_1 + \frac{L \times C}{2} \times D$$

بفرض أن (L) هو طول القصايات وان D₁ هو ارتفاع السلاح ، D هو ارتفاع الكوم تقريبا ، A هو عرض القصايات .

وما شرح سابقا عن البلدوزر والقصايات هو طريقة التفكير فى استنتاج المعدلات .

والجدول التالى يبين نوع المعدات المستعملة فى أعمال الطرق وقوتها والعمر الافتراضى بالساعة ونسبة ثمن المعدة حتى نهاية العمر الافتراضى وتكاليف الصيانة حتى نهاية العمر الافتراضى وتكاليف الاستهلاك والصيانة ، وهذا الجدول يعطيك فكرة فقط ولكن وقت الدراسة يجب التأكد من هذه الأسعار للتغير المستمر فى الأسعار واختلاف الأجور . وقد وضعت هذه الأسعار السوقية للأجور والمعدات والخامات سنة ١٩٨٤ .

[illegible]

تابع - تكاليف تشغيل المعدات وهذه الأسعار استرشادية لسنة ١٩٨٤

[illegible]

أعمال الطرق

بند (١) « أعمال أتربة » حفر وردم وتسوية ودمك :

بالمتر المكعب : ثوريد وعمل أتربة من حفر ردم وتسوية وذلك لتكوين الجسور الترابية اللازمة لإنشاء الطرق لعروض ٦ ، ٩ متر وبمعدل أقصى للميول الطولية ٣٪ وتشمل الفئة الرش بالمياه والهرس والضغط الجيد وهذه الأتربة تنقل على أبعاد ٦٠ متراً ، ٢٠٠ متر ، وذلك من الأماكن التي يحددها المهندس المنفذ على أن يرجع للشروط والمواصفات السابقة للدمك بالمرحلة الرابعة .

ولايجاد معدلات المواد ومعدلات العمالة تتم الخطوات الآتية :

(١) تجهيز بلدوزر لنقل الأتربة على بعد ٦٠ متراً .

(ب) تجهيز موتور سكريبر لنقل أتربة على بعد ٢٠٠ متر .

معدلات تشغيل البلدوزر في الأعمال الترابية « قوة ١٣٠ حصان سعة ١٦ م^٣ ، لمسافة ٦٠ متراً حيث ينتج في اليوم ٢٠٠ م^٣ كالمثال السابق .

الحل بالرموز	الحل بالنقود للاسترشاد من جدول المعدات
١ = تكاليف البلدوزر في اليوم	١٥٥٤٠٠ مليون جنيه
ب = أجور سائق ومساعد	١٨٧٢٠
ج = أجور عمال للارتكة	٣٢٠٠٠
المجموع ١ + ب + ج	٢٠٩١٢٠
ر =	٢٠٩١٢٠
تكلفة المتر المكعب	$\frac{٢٠٩١٢٠}{٣٠٠} = ١٠٤٥$ جنيه

معدلات التشغيل بالموتور سكريبر لمسافة ٢٠٠ متر « قوة ٢٢٠ حصان سعة ١٠ م^٣ ، حيث ينتج ٢٥٦ م^٣ ناتج من ٤ دور ٨ ساعات ١٠ م^٣ ٨٠٪ .

الحل بالرموز	الحل بالنقود للاسترشاد من جدول المعدات
١ = تكاليف موتور سكريبر	١٩٥٦٩٦ مليون جنيه
٢ = تكاليف ١/٢ بلدوزر باعتبار كل بلدوزر يعمل مع موتور سكريبر	٧٧٧٠٠
ب = أجر سائق ومساعد لموتور سكريبر	١٥٦٠٠
ج = أجر سائق ومساعد لبلدوزر	٩٣٦٠
د = أجر ٤ عمال للارتكة بفرض أجر العامل ٨ جنيهات في اليوم	٣٢٠٠٠
هـ =	
المجموع ١ + ب + ج + د + هـ	٣٣٠٣٥٦
و =	٣٣٠٣٥٦
تكلفة المتر المكعب	$\frac{٣٣٠٣٥٦}{٢٥٦} = ١٢٩٠$ جنيه

معدلات التشغيل لضغط التربة :

إجمالي تكلفة التشغيل لمجموعة معدات في اليوم الواحد علماً بأن الإنتاج اليومي لهذه المجموعة هو ١١٠٠ م^٣ مضغوط في إنشاء الجسر ، ٧٠٠ م^٣ مضغوط في الطبقة العلوية .

وذلك طبقاً للجدول التالي :

اعمال الطرق

عدد المعدات	بيان المعدة	الاستهلاك والصيانة والوقود		العمالة في اليوم	
		بالرمز	بالنقود	بالرموز	بالنقود
١	موتور جريدر قوة ١٣٠ حصان	أ	١٠٦١٦٨	١/	٢٥٩٢٠
٢	تنك مياه رشاش سعة ٥ م ^٣	ب	٣٤٤١٦	ب/	١٤٠٤٠
٣	جرار بعجل كاوتش ٥٠ حصان	ج	٦٧٣٩٢	ج/	٢١٠٦٠
١	محراث قلاب اسطوانى	د	١٢٠٩٦	د/	٩٣٦٠
١	جهاز فرقة بجرار	هـ	٣١٦٠٨	هـ/	١١٧٠٠
١	هراس حوافر غنم مزدوج	و	٥٦٥٦	و/	١٢٨٩٤
١	جرار كاتينة ٥٠ حصان	ز	٤٢٣٣٦	ز/	٩٤٨٠
١	هراس كاوتش بمقطورة	ح	١٨٨٦٤	ح/	١٦٠٠٠
١	هراس حديد ٦ - ٨ طن	ط	٢٧٠٨٠	ط/	٣٥٠٠٠
١	طلمية مياه بحارى	ى	١٣٩٦٨	ى/	
٥	ريس عمال فئة ١٦ جنيه عمال فئة ٧ جنيه			ل/	
	ك + م = ن	ك	٣٥٩٥٨٤	م/	١٥٥٤٥٤

الكلفة بالنقود :

$$\text{تكلفة المتر المكعب : في انشاء الجسر} = \frac{١٥٥٤٥٤ + ٣٥٩٥٨٤}{١١٠٠} = \frac{٥١٥٠٣٨}{١١٠٠} = ٤٧٠ \text{ ر جنيه}$$

$$\text{تكلفة المتر المكعب : في الطبقة العلوية} = \frac{١٥٥٤٥٤ + ٣٥٩٥٨٤}{٧٠٠} = \frac{٥١٥٠٣٨}{٧٠٠} = ٧٤٠ \text{ ر جنيه}$$

وإذا كان ارتفاع الردم المعتاد في الجسور هو ٦٠ سم أى أربع طبقات مضغوطة سمك كل طبقة ١٥ سم أى أن تكلفة طبقة علوية + ٣ طبقات في الجسر وبهذا تحسب تكلفة المتر المكعب لكل طبقة سمك ١٥ سم كالآتى :

$$= \frac{٢١٦٠}{٤} = \frac{٤٧٠ \times ٣ + ٧٤٠ \times ١}{٤} = ٥٤٠ \text{ ر جنيه}$$

التكلفة بالرموز :

$$\text{في انشاء الجسر} = \frac{ن}{١١٠٠} = ص$$

$$\text{في انشاء الطبقة العليا} = \frac{ن}{٧٠٠} = ط$$

ولما كان ارتفاع الردم المعتاد في الجسور هو ٦٠ سم أى أربعة طبقات مضغوطة بسمك ١٥ سم لكل طبقة وبذلك

$$\text{تكون فئة التكلفة لكل م^٣ بسمك ١٥ سم للمضغوط هو} = \frac{١ \times ط + ٣ \times ص}{٤} = ع$$

أعمال الطرق

معدلات المواد والعمالة :

مثل البند السابق رقم (٢) .

بند (٤) - تركيب بردورة خرسائية :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب بردورة خرسائية مقاس $15 \times 30 \times 75$ سم للخطوط المستقيمة ، $15 \times 30 \times 50$ سم للدورات مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي وتكون أوجهها الظاهرة مخدومة وناعمة ٠٠ والخلطة مكونة من ٨ رمل ٣ زلط ٤٠ رمل ٣٥٠ كجم أسمنت ويدهن سطحها الأعلى ٢٠ سم من العمق من ناحية الشارع و ٥ سم من العمق ناحية الرصيف بوجهين من محلول سليكات الصوديوم كما يدهن السطح الأسفل بمادة بيتومين وتركب طبقا للمواصفات مع عمل فواصل تمدد سمك ١ سم لكل ١٠ متر تملا بالواح الاسفلت القارى من أجود الأنواع .

معدلات المواد والعمالة :

مثل البند السابق رقم (٢) .

« المرحلة السادسة »

بند (٥) - إنشاء طبقة الأساس بمواد متدرجة :

بالمتر المسطح : توريد وإنشاء طبقة أساس بمواد متدرجة في تربة زلطية أو أحجار جيرية مكسرة أو مخلفات محاجر ويجب ألا يزيد سمك طبقة الأساس عن ١٥ سم بعد ضغطها ويتم الانشاء من طبقتين أو أكثر طبقا للسمك الكلى اللازم على ألا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم وذلك من المحاجر المعتمدة وتكون المواد المطلوبة لإنشاء طبقة الأساس مواد من حصصى غليظ من الزلط الطبيعي أو المكسرة أو الأحجار المكسرة والمواد الناعمة الرابطة اللازمة للماء الفراغ والتي تكون من مجموعها مخلوطا متدرجا مطابقا للمواصفات التالية :

(١) المواد الغليظة :

١ - تتكون المواد المحجوزة على منخل رقم ١٠ من حصويات صلبة قوية سواء كانت صلبة أو حجرية أو من خبث الأفران .

٢ - نسبة الفاقد في جهاز لوس أنجلوس لا يزيد عن ٥٠٪ طبقا للاختبار القياسى .

٣ - يجب ألا يزيد نسبة المواد القابلة للتفتت في الماء عن المواد الغليظة الرفيعة المحجوزة على منخل رقم ٤ عن ٥٪ من وزنها .

٤ - عند غمر عينة من الطبقة في أقصى كثافة جافة طبقا للدمك المعدل يتعين خلوها من الانتفاخ بوجود أقراص تعلوها توازى وزن الرصف الذى يعلو الطبقة للاختبار القياسى .

« أعمال حرف الطرق »

معدلات تشغيل أعمال حرف الطرق وإعادة ضغطه علما بأن الانتاج اليومى لمجموعة المعدات السابقة هي ٢٠٠٠ سمك ١٥ سم بعد هذا الضغط ويشمل الحرف وإنشاء الطبقة من التربة المضغوطة .

المعدات والعمال هي مثل العمال والمعدات الخاصة بأعمال ضغط الأتربة ولكن يزداد عدد واحد جهاز فرقة بجرار لمعدات مجموعة ضغط التربة ونفترض أن المجموع الكلى = ن/

$$\frac{ن}{٢٠٠٠} = \text{تكلفة المتر المسطح}$$

« المرحلة الخامسة »

أعمال البردورات

بند (٢) - بردورة محجر البساتين :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب بردورة من ناتج محجر البساتين وبحيث تكون من الحجر الجيري الصلب الخالى من الطفل والعيوب والمواد الغريبة وتكون أبعادها $75 \times 20 \times 25$ م ويكون الوجه الأعلى منها منحوت نحتا جيدا بعرض ٢٠ سم والوجه الأمامى بارتفاع ٣٥ سم منها ١٥ سم من منسوب السطح الظاهر منحوتة نحتا جيدا والباقي ٢٠ سم مدفونة بالتراب بمستوى سطح الطريق والوجه الخلفى ٥ سم من الظاهر منحوتة نحتا جيدا والباقي من الارتفاع ٣٠ سم وأيضا الوجه الأسفل بعرض ٢٠ سم يكونان مستويا السطح وليس منحوتين مع مراعاة أن تكون بردورة الدورات بأطوال مناسبة لتصرف قطر الدوران .

معدلات المواد لكل م/ط :

١٠٥ م/ط بردورة منحوتة حسب المواصفات عاليه
٢٠٠ كجم أسمنت لكل م/ط
٠٠٠١ م ٣ رمل

معدلات العمالة :

تركيب ٤٠ م/ط يلزم :

- ١ بناء
- ١ صبى بناء
- ٢ عامل للترحيل والحفر والمونة

بند (٣) - بردورة من حجر البازلت :

بالمتر الطولي : توريد وتركيب بردورة من حجر البازلت وأرد محاجر أبو زعبل ومشطوفة شطفا جيدا من أوجهها ومقاساتها $50 \times 30 \times 15$ سم بعد القطع والتربيع .

اعمال الطرق

٥ - يجب ألا يزيد نسبة الامتصاص بالمياه بعد ٢٤ ساعة عن ١٠٪ للمواد الغليظة وتعمل تجربة اختبار صلاحية المواد لمقاومتها للتحلل في محلول كبريتات الصوديوم أم الماغنسيوم بعد خمس دورات متتالية ويجب ألا يقل الفاقد عن ١٥٪ .

٦ - يجب ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٥٠٪ لعينة مغمورة ، ويمكن استخدام المواد الجيرية المحلية التي يزيد الفاقد منها في جهاز لوس انجلوس عن ٥٠٪ بحيث لا تزيد عن ٥٥٪ في انشاء طبقة الأساس فوق طبقة أساس مساعد .

(ب) المواد الرفيعة المارة من منخل رقم (١٠) :

١ - تكون من رمال طبيعية أو ناتج تكسير كسارات المواد الرفيعة من منخل رقم ٢٠٠ (٠.٧٥ مم) .
٢ - يجب ألا يزيد الجزء المار من منخل رقم ٢٠٠ (٠.٧٥ مم) عن ثلث الجزء المار من منخل رقم ٤٠ (٠.٤٢٥ مم) .

٣ - لدونة الجزء المار من منخل رقم ٤٠

• حد السيولة أقصى ٣٠٪

• مجال لدونة أقصى ٨٪

• الانكماش الطولي لا يزيد عن ٧٪

(ج) يجب أن تكون جميع المواد خالية من المواد العضوية والكرات والتجمعات الطينية .

(د) يتم دمك وهرس وضغط الأساس بالهراسات الحديد وزن ١٢ طن ذات الثلاث عجلات بحيث تعطى كثافة ٩٥٪ من الكثافة العملية .

(هـ) يجب أن تخصص مجموعة كاملة من المعدات وأن تستمر أعمال رش المياه والتسوية والهرس مع إضافة كميات جديدة من التربة الزلطية المطابقة لمواصفات طبقة الأساس في المساحات الهابطة إذا لزم الأمر ولا تترك بدون صيانة في أي فترة تؤدي إلى دمك السطح .

(و) يجب أن يكون المدرج لمواد المستخرجة من المحاجر أو بعد خلطها كالأتي :

النسبة المئوية للمعار			سعة أو رقم منخل
أقصى حجم ١	أقصى حجم ١ ١/٢	أقصى حجم ٢	
	١٠٠	١٠٠	٢ بوصة
١٠٠	٧٠ - ١٠٠	٧٠ - ١٠٠	١ ١/٢ بوصة
١٠٠	٧٠ - ١٠٠	٥٥ - ٨٥	١ بوصة
٧٠ - ١٠٠	٦٠ - ٩٠	٥٠ - ٨٠	٣/٤ بوصة
٥٠ - ٨٠	٤٠ - ٧٥	٤ - ٧٠	٣/٨ بوصة
٢٥ - ٦٥	٣٠ - ٦٠	٣٠ - ٦٠	رقم ٤
٢٥ - ٥٠	٢٠ - ٥٠	٢٠ - ٥٠	رقم ١٠
١٥ - ١٥	١٠ - ٣٠	١٠ - ٣٠	رقم ٤٠
٥ - ١٥	٥ - ١٥	٥ - ١٥	رقم ٢٠٠

اعمال الطرق

لايجاد أجور معدلات المعدات والعمالة تتم الخطوات الآتية :

(أ) معدلات انشاء ودمك التربة الزلطية .

(ب) معدلات صيانة طبقة الأساس حتى يتم وضع طبقة البيتومين .

(١) معدلات تكلفة انشاء طبقة الأساس من التربة الزلطية :

اجمالى تكلفة تشغيل ودمك مجموعة معدات فى اليوم الواحد علما بأن الانتاج اليومى بسمك ١٠ سم :

هو ٢٥٠٠ م^٢ وسمك ١٢.٥ سم هو ٢٠٠٠ م^٢، وسمك ١٥ سم هو ١٧٠٠٠ م^٢ والمعدات حسب الجدول
التالى :

عدد المعدات	بيسان المعدات	استهلاك وصيانة ووقود	العمالة
١	موتور جريدر ١٢٠ حصان	١	أ/
٢	تنك مياه رشاش ٥ م ^٣	ب	ب/
٣	جرار يعجل كاوتش ٥٠ حصان	ج	ج/
١	هراس كاوتش بمقطورة	د	د/
١	هراس حديد من ٨ الى ١٠ طن	هـ	هـ/
١	ظلمية مياه بحارى	و	و/
١	سيارة تنك ٨ طن	ز	ز/
١	ريس	-	ح
٥	عمال	-	ط
	المجموع = ح + و + ز + ك	ح	ى/

$$\frac{\text{ك}}{٢٥٠٠} = \text{تكلفة المتر المسطح سمك ١٠.٠ سم}$$

$$\frac{\text{ك}}{٢٠٠٠} = \text{تكلفة المتر المسطح سمك ١٢.٥ سم}$$

$$\frac{\text{ك}}{١٧٠٠} = \text{تكلفة المتر المسطح سمك ١٥.٠ سم}$$

أعمال الطرق

(ب) معدلات أجور المعدات والعمالة في اليوم الواحد لصيانة طبقة من الأساس مسطحها ٢٥٠٠٠ م^٢ :

عدد المعدات	بيان المعدات	الاستهلاك والصيانة والوقود	العمالة
١	موتور جرير ١٢٠ حصان	١	أ/
١	تنك مياه رشاش ٥ م ^٣	ب	ب/
٢	جرار بعجل كاوتش ٥٠ حصان	ج	ج/
١	هراس كاوتش بمقطورة	د	د/
١	هراس حديد من ٨ إلى ١٠ طن	هـ	هـ/
١	طلابية مياه بحاري	و	و/
١	سيارة تنك ١٠ طن	ز	ز/
	المجموع = ح + ج + ط	ح	ح/

$$\text{تلكفة المتر المسطح في اليوم الواحد} = \frac{\text{ط}}{٢٥٠٠٠}$$

وبذلك تصبح تلكفة المتر المسطح لضغط طبقة الأساس وصيانتها حسب الجدول التالي :

القيمة			عدد الطبقات	سمك الطبقة
الجملة	الصيانة	الهرس والضغط		
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة	عدد أيام صيانة ٢٥٠٠ م ^٢ × $\frac{\text{ط}}{٥٠٠٠}$	ك ٢٥٠٠	١	١٠ سم
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة	عدد أيام صيانة ١٧٠٠ م ^٢ × $\frac{\text{ط}}{٥٠٠٠}$	ك ١٧٠٠	١	١٥
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة	عدد أيام صيانة ٢٥٠٠ م ^٢ × $\frac{\text{ط}}{٥٠٠٠}$	ك × ٢ ٢٥٠٠	٢	٢٠ سم
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة	عدد أيام صيانة ٢٠٠٠ م ^٢ × $\frac{\text{ط}}{٥٠٠٠}$	ك × ٢ ٢٠٠٠	٢	٢٥ سم

معدلات المواد :

يزاد تكلفة التوريد الفعلي بمقدار ١٢٪ وهي قيمة الانتفاش .

أعمال الطرق

تدرج المواد الرفيعة :

يجب أن يكون تدرج المواد الرفيعة حسب الجدول التالي :

سعة أو رقم المنخل	النسبة المئوية للمسار
٣/٨ بوصة	١٠٠
رقم ٤	٨٥ - ١٠٠
١٠٠	٣٠ - ١٠٠

إنشاء طبقة الأساس :

يجب أن تتم بالطريقة الآتية :

١ - تورد المواد الغليظة وتوضع مباشرة على الطريق بكامل عرضه وبالكميات المناسبة لتعطي السمك المطلوب ولا يزيد عن ١٢ سم بعد الضغط ويسمح بمرور السيارات والآلات الناقلة بحيث لا يحدث انفصال المواد عند فرشها :

٢ - عندما لا يكون هناك أفراريز أو بردورات فيستعاض بتشكيل أتربة الطبان من الجهتين بالسمك المطلوب ثم تفرش أحجار طبقة الأساس بكامل عرض الطبقة وتبدأ عملية الهرس بأن تكون نصف إحدى العجلات الخلفية للهراس الحديدي ذي الثلاث عجلات فوق الطبان ونصفها الآخر فوق طبقة الأساس ثم يستمر الهرس متجها نحو المحور ثم يبدأ الهرس من الجانب الآخر بنفس الكيفية .

٣ - بعد فرش الأحجار الغليظة تهرس الطبقة هرسا ابتدائيا من الجوانب متجها نحو الطريق بهراس خفيف م ن ٦ الى ٨ طن ويسوى السطح بواسطة قدة طولها خمسة أمتار بفرقة متخصصة من العمال ، ثم بعد ذلك يعاد هرسها بهراس يزن ١٠ طن .

٤ - يضاف بعد ذلك المواد الناعمة وهي جافة على سطح الطبقة ثم يهرس السطح بهراس هزاز أو بالهراس الحديد زنة ١٠ طن حتى يمكن أن تندفع المواد الناعمة في الفراغات بين الأحجار ويجب المساعدة على تخلل المواد الناعمة في الفراغات بواسطة المكائس الزحافة التي قد تكون مثبتة بالهراس أو بالمكائس الخشبية بواسطة العمال ويجب ألا يفرش في المرة الواحدة أكثر من ٢/٣ سم من المواد الناعمة ويجب رش المياه على سطح الطبقة برشاشات ميكانيكية ويهرس السطح بالهراسات الحديدية وتضاف كميات أخرى من المواد الناعمة ويجب رش المياه بالقدر الكافي على أن لا يزيد عن الحاجة بحيث

بند (٦) - إنشاء طبقة الأساس بالمكدم المائي :

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة أساس بالمكدم المائي والذي يتكون من نوعين من المواد الغليظة والرفيعة ومن أحجار ناتج تكسير أو طبيعية حادة الزوايا قوية متينة خالية من وجود نسبة غير مرغوية من المواد المخلوطة أو ذات الاستطالة الضيقة ويمكن استخدام خبث الأفران وتكون حسادة الزوايا وتكون خالية من القطع المفلطحة أو الضعيفة وبحيث تخضع للمواصفات التالية :

(١) الأحجار الطبيعية أو ناتج التكسير : ألا يزيد الفاقد في جهاز لوس إنجلوس عن ٥٠٪ بعد خمس عشرة دورة ويمكن رفع نسبة الفاقد إلى ٥٥٪ إذا كان التفتيش على طبقة من رمال عديمة اللدونة .

(ب) من خبث الأفران : لا يزيد الفاقد في جهاز لوس إنجلوس عن ٥٠٪ ولا يقل عن وزن وحدة الحجم عن ٦٠ رطل/قدم مكعب .

(ج) المواد الرفيعة : تكون من نفس ونوع وخواص المواد الغليظة وهي المواد التي تمر من منخل ٣/٨ بوصة ويجوز في حالة عدم توفرها استعمال الرمال النظيفة الخالية من الشوائب والمواد الضارة ولا تتأثر من مفعول المياه أو من الأحوال الجوية .

تدرج المواد الغليظة :

يجب أن يكون تدرج المواد الغليظة طبقا لأحد التدرجات الآتية ، على ألا يقل سمك الطبقة بعد دمكها عن ٢/٣ أقصى قطر حصوى للمواد :

سعة أو رقم المنخل	النسبة المئوية للمسار		
	مدرج ١	مدرج ٢	مدرج ٣
٤ بوصة	١٠٠		
٣.٥ بوصة	٩٠ - ١٠٠		
٣ بوصة	—	١٠٠	
٢.٥ بوصة	٢٥ - ٦٠	٩٠ - ١٠٠	١٠٠
٢ بوصة	—	٣٥ - ٧٠	٩٠ - ١٠٠
١.٥ بوصة	١٥ - ١٥	١٥ - ٣٥	٣٥ - ٧٠
١ بوصة	—	—	١٥ - ٣٥
٣/٤ بوصة	٥ - ٥	٥ - ٥	—
١/٢ بوصة	—	—	٥ - ٥

أعمال الطرق

(ب) عند خلط هذه المواد بنسبة ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى للمتر المكعب وضغطها بحيث تعطى قوة كسر بالضغط لعينات الأحجار لا تقل عن ٥٠ كجم/سم^٢ بعد ٧ أيام .

ويجب ألا يقل زمن الخلط عن ٢٠ ثانية من دخول المواد إلى الخلاطة .

(ج) رش الطريق بالماء رشا خفيفا وينقل المخلوط الاسمنتي من الخلاطات إلى موقع الطريق داخل سسيارات قلاية مزودة بأجهزة فرش المواد ولا يسمح بتفريغ المخلوط على سطح الطريق بشكل اكوام ويجب ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم وفي حالة عمل أكثر من طبقة يجب ألا يسبق الطبقة السفلى بأكثر من عمل في يوم واحد مع مداومة رش الطبقة بالماء لحين تغطيتها بالطبقة العليا مرور والتي تجاورها ويكون فرش الطريق اما بعرض الطريق أو بعرض حارات مرور بالفواصل .

(د) يجرى عمل الدمك باستعمال الهراسات اليدوية مع نهو السطح باستعمال هراس كوتش ذاتي الحركة وتجري عملية الهرس من الجانب الخارجى متجها نحو المحور مع مراعاة أن يعمل الهراس في كل مشوار ما لا يقل عن نصف مسار العجلة من المشوار السابق ، ويجوز دمك المسطحات التي ينفرد دمكها بالهراسات باستعمال آلات ثقيلة أو هراسات ويجب ألا تزيد المدة ما بين اضافة المياه إلى المواد داخل الخلاطات وبين انتهاء هرس السطح بالهراسات الكاوتش عن ساعتين ويعمل في نهاية كل يوم فواصل انشاء بواصلة لروح معدني رأسى وتكون الفواصل عمودية على محور الطريق .

(هـ) بمجرد دمك وانهاء سطح طبقة الخرسانة يجب رش السطح بغشاء من المستحلبات الاسفلتية من النوع سريع التصلب R.S.I. بمعدل ١٥ كجم/م^٢ ولا يسمح بمرور أية سيارات أو معدات لمدة السبعة أيام الأولى على الأقل بعد جفاف الغشاء الاسفلتي .

معدلات العمالة لطبقة اساس خرسانية :

أجمالى تكلفة مجموعة المعدات في اليوم علما بأن هذه المجموعة تعطى ٩٠ م^٢ خرسانة جاهزة بعد الخلط والفرش والجدول التالى يبين المعدات :

ينفذ الى طبقات الأساس المساعد والجسر حتى يصبح السطح العلوى متدرجا منتظما .

والرسم التالى لقطاع عرضى نموذجى يصلح لبند (٧، ٦، ٥) :



١ - كتيبة بالارسيب - ٤ - طبقة ريش سمك ١٠ سم - ٢ - برزخ
٢ - برزخ - ٥ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم - ٦ -
دهان اسفلت ٢ - ٧ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم
٨ - سم - ٩ - دهان اسفلت ١٠ - ١٠ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم
١١ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم - ١٢ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم
١٣ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم - ١٤ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم
١٥ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم - ١٦ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم
١٧ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم - ١٨ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم
١٩ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم - ٢٠ - طبقة اسفلتية على سمك ١٠ سم

معدلات العمالة والآلات الخاصة بالمكدام مثل معدلات التربة الزلطية ولكن يزداد هراس حديد وزنه من ٨ الى ١٠ طن ليقوم بضغط الطبقة الناعمة بعد وضعها .

بند (٧) - انشاء طبقة من المواد الحجرية المثبتة بالاسمنت :

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة أساس من مخلوط المواد الحجرية الخليطة والرفيعة والاسمنت والماء داخل خلاطات متحركة ويهرس الخليط على سطح الطريق السابق اعداده بالسمك والعرض المطلوب على ألا يزيد السمك عن ٢٠ سم للطبقة الواحدة ويتم تشغيله وهرسه طبقا للمواصفات الآتية :

(١) يجب أن يكون متدرج المواد الصلبة المستعملة كالجدول التالى :

سعة أو رقم المهزة	النسبة المئوية المارة من المهزة المذكورة
مهزة سعة ١ بوصة	١٠٠
مهزة سعة ٣/٤ بوصة	٩٠ - ١٠٠
مهزة رقم ٤	٤٠ - ٧٥
مهزة رقم ٣٠	١٥ - ٤٠
مهزة رقم ٢٠٠	٣ - ١٥

اعمال الطرق

ملحوظة :

هذا الجدول سيحل بالرموز والنقود للاسترشاد فقط لطريقة التطبيق .

عدد المعدات	بيان المعدة	الاستهلاك والصيانة		عمالة	
		بالرموز	بالنقود	بالرموز	بالنقود
٢	خلط اسمنتى سعة ٣م × ٥٨٣٢٠ جنيه	١	١١٦٠١٤٠	أ	٢٨٠٠٨
٣	سيارة نقل قلاب ٨ - ١٠ طن × ٥٧٦٧٠ جنيه	ب	١٧٣٠١٠	ب	٣٩٤٣٢
٢	سيارة تنك مياه ١٠ طن × ٧٧٣٢٠ جنيه	ج	١٥٤٠٦٤٠	ج	٣٧٤٤٠
١	جرار بعجل كاوتش ٥٠ حصان × ٢٢٤٦٤ جنيه	د	٢٢٤٦٤	د	٧٠٢٠
١	مقطور سطح × ١٣٤٧٢ جنيه	هـ	١٣٤٧٢	هـ	٨٤٤٨
١	ظلمية مياه بحارى × ١٣٩٦٨ جنيه	ز	١٣٩٦٨	ز	٩٤٨٠
١	ماكينة فرش وهرس وتسوية الخرسانة × ٨٦٨٣٢ جنيه	ح	٨٦٨٣٢	ح	٢٢٥٠٠
١	مجموعة لحام × ٢٣٤٧٢ جنيه	ط	١١٧٣٦	ط	٦٩٧٠
١	ماكينة نفخ كاوتش × ٢٢٨٩٠ جنيه	ى	١١٤٤٥	ى	٣٨٤٠
٥٠٠	فرم حديد ٢٠ سم × ٦١٩٧٦ جنيه	ك	٣٠٩٨٨	ك	٩٠٠٠٠
١٥	عامل لتهديد التربة وترطيب خرسانة × ٦٠٠٠ اجنيه	ل		ل	٤٠٠٠٠٠
٥٠	عامل تشغيل محطة الخلط × ٨٠٠٠ جنيه	م		م	٨٥٠٠٠
٥	عامل فرمجية وكباشه × ١٧٠٠٠ جنيه	ن		ن	١٤٠٠٠٠
١٠	عمال فك وتركيب لوترحيل الفرغ × ١٤٠٠٠ جنيه	س		س	٤٨٠٠٠٠
٣	ريس عمال × ١٦٠٠٠ جنيه	ع		ع	
	المجموع = ل + ف / ص	ل	٦٣٥٠١٩٥	ف	٩٢٦٠١٣٨
	تكلفة المتر بالرموز				
	٩٠				
	تكلفة المتر المكعب بالنقود = $\frac{١٥٦١٣٣٣}{١٧٣٥٠}$ = ٩٠				

بالمتر المسطح : توريد وفرش دهان طبقة من الاسفلت السائل من النوع المتوسط التطاير M.C.O. بمعدل ١١/٢ كجم/م^٢ دفعة واحدة أو على دفعتين ويجب قبل فرش دهان السطح ينظف سطح الطريق جيدا من المواد المفككة والأتربة باستعمال الفرش الميكانيكية والفرش اليدوية وترميم أى حفر تكون بالسطح ويجب اعادة التشكيل بواسطة موتور جريدر بكامل عرض الطريق ولو أدى الأمر إلى حرث الطريق حرثا خفيفا ثم يصير ملء الحفر بمادة تطابق مواصفات مادة الأساس ويرش بالماء ثم يهرس السطح بالهراسات الحديد والكأوتش حتى يصبح السطح مستويا تماما ثم يترك السطح يجف تماما حتى يسمح بتشريب الاسفلت الى طبقة الأساس ثم يرش الـ M.C.O. الذى ينطبق عليه المواصفات ودرجة الحرارة حسب الجداول التالية :

« المرحلة السابعة »

طبقات الرصف

بند (٨) - انشاء وعملية دهان الطبقة الاولى :

الآلات المستعملة في عملية الدهان :

- ١ - موتور جريدر .
- ٢ - تانكات المياه .
- ٣ - الهراس الكأوتش
- ٤ - الفرش الميكانيكى .
- ٥ - أجهزة لشحن الاسفلت .
- ٦ - موزعات الاسفلت .

أعمال الطرق

والجدول التالي يبين مواصفات الاسفلت متوسط التطاير :

M C - 2		M C - 1		M C - 0		نوع
أقصى	أدنى	أقصى	أدنى	أقصى	أدنى	
٢	—	٢	—	٢	—	نسبة المياه %
(١٥٠)	٦٥	١٠٠	٢٧,٨	(١٠٠)	٢٧,٨	نقطة الاشتعال (طبق تاج المفتوح) (ف) م°
				١٢٠	٦٠	لزوجة سيبولت فيرول ٥٠ م° (٢٢ ف°)
٥٠٠	٢٥٠	١٤٠	٧٠	٦٠	٣٠	للزوجة الكيتاماتيكية ٦٠ م° (١٤٠ ف°) سنستوك
		١٥٠	٧٥			لزوجة سيبولت فيرول ٢٥ م° (٧٧ ف°)
٢٥٠	١٢٥					لزوجة سيبولت فيرول ٦٠ م° (١٤٠ ف°)
						اختبار التقطير
						ناتج التقطير نسبة مئوية بالحجم
						من المقطر الكلى حتى ٥٣٦٠ م°
						حتى ١٩٠ م°
١٠	—	٢٠	—	٢٥	—	حتى ٥٢٢٥ م°
٥٥	١٥	٦٠	٢٠	٧٠	٤٠	حتى ٥٢٦٠ م°
٧٨	٦٠	٩٠	٦٥	٩٢	٧٥	حتى ٥٣١٥ م°
—	٦٧	—	٥٥	—	٥٠	المتبقى بعد التقطير حتى درجة حرارة ٣٦٠ م° حجما
						الاختبارات على المتبقى من التقطير
٢٥٠	١٢٠	٢٥٠	١٢٠	٢٥٠	١٢٠	الغرز : ١٠٠ جم ، ٥ ثواني ، ٢٥ م°
—	١٠٠	—	١٠٠	—	١٠٠	السحب : ٥ سم/الدقيقة ٢٥ م°
—	٩٩	—	٩٩	—	٩٩	الذوبان في رابع كلور الأثيلين %

اعمال الطرق

والجدول التالي يبين درجة حرارة تشغيل انواع الاسفلت :

درجة الحرارة المثوية المطلوبة	درجة الحرارة المثوية المطلوبة	نوع الاسفلت
للدهان	للخلط	
نادرا ما يستعمل	١٦٥ - ١٥٠	الاسفلت الصلب
١٦٥ - ١٤٠	١٦٢ - ١٣٥	٥٠ - ٤٠
١٦٥ - ١٤٠	١٦٣ - ١٣٥	٧٠ - ٦٠
١٦٥ - ١٤٠	١٦٣ - ١٣٥	١٠٠ - ٨٠
١٦٣ - ١٢٦	١٣٥ - ٩٣	١٥٠ - ١٢٠
		٣٠٠ - ٢٠٠
		اسفلت سائل سريع التطاير :
٥٧ - ١٨	٤٩ - ١٠	R. C. 0 س٠ت - صفر
٨٢٠ - ٧	٥٢ - ٢٧	R. C. 1 س٠ت - ١
٩٩ - ٦٠	٦٦ - ٢٧	R. C. 2 س٠ت - ٢
١٠٤ - ٧٧	٧٩ - ٥٢	R. C. 3 س٠ت - ٣
١٢٤ - ٨٢	٩٢ - ٦٦	R. C. 4 س٠ت - ٤
١٤٠ - ٩٢	١٠٧ - ٧٩	R. C. 5 س٠ت - ٥
١١٥ - ١١٠	١٢٠ - ٩٠	S - 125
		اسفلت سائل متوسط التطاير:
٦٠ - ١١	٤٩ - ١٠	S. C. 0 م٠ت - صفر
٨٥ - ٤٧	٦٦ - ٢٧	S. C. 1 م٠ت - ١
١٠٢ - ٦٠	٨٢ - ٤٧	S. C. 2 م٠ت - ٢
١٢١ - ٨٠	٩٣ - ٦٦	S. C. 3 م٠ت - ٣
١٣٠ - ٨٨	١٠٧ - ٧٩	S. C. 4 م٠ت - ٤
١٤٣ - ١٠٥	١٢٠ - ١٠٥	S. C. 5 م٠ت - ٥
		اسفلت سائل بطيء التطاير :
٦٠ - ٢١	٤٩ - ١٠	S. C. 0 ب٠ت - صفر
٨٥ - ٤٧	٩٣ - ٢٧	S. C. 1 ب٠ت - ١
١٠٢ - ٦٠	٩٣ - ٦٦	S. C. 2 ب٠ت - ٢
١٢١ - ٨٠	١٢١ - ٧٩	S. C. 3 ب٠ت - ٣
١٣٠ - ٨٨	١٢١ - ٧٩	S. C. 4 ب٠ت - ٤
١٤٣ - ١٠٥	١٣٥ - ٩٣	S. C. 5 ب٠ت - ٥
		مستحلب بيتومين :
٥٤ - ٢٤	غير مستعمل	R. S. 1
٧١ - ٤٧	غير مستعمل	R. S. 2
٧١ - ٣٨	٧١ - ٣٨	M. S. 1
٣٤ - ٢٤	٥٤ - ٢٤	S. S.
٣٤ - ٢٤	٥٤ - ٢٤	S. S.

اعمال الطرق

معدلات العمالة ومصنعيات اللصق والتشريب والدهان بالسن :

بيمان	الاصق بمعدل ١-٢ كجم اسفلت للمتر المربع	تشريب بمعدل ١ - ٢ كجم للمتر المربع	دهان بالرمل أو السن بمعدل ١ - ٢ كجم/م ^٢
المعدات ١ غلاية ٢ رشاشة ١ جرار كاوتش ٣ هراس العمال ٣٠ عامل كنس وتنظيف ١٢ عامل صيانة وخرطوم ٢٥ عامل لفرش السن	٢م ٣٥٠٠	٢م ٢٥٠٠	٢م ٢٥٠٠

بند (٩) - انشاء طبقة اسفلتية مكونة من طبقتين :

بالمتر المسطح :

بالمتر المسطح : توريد وانشاء طبقات سطحية مكونة من طبقتين ، الطبقة الاولى لا تقل عن ٧.٥ سم بعد الدمك والطبقة الثانية لا تقل عن ٦ سم بعد الدمك وتكون المواد من ناتج تكسير احجار أو خبث الأفران أو الحصىات السلسية أو مواد طبيعية حادة الزوايا جيدة الالتصاق .

ويجب أن تكون مواصفات الطبقة الاولى :

١ - تكون المواد بصفة دائمة قوية ومتينة لا تحوي نسبة عالية من الحصىات المفلطحة والمسطحة أو ذات الاستطالة وتكون خالية من الغبار .

٢ - يجب أن تكون من النوع المكون بالتبريد الهوائى الناتج عن الأفران على ألا يقل وزن وحدة الحجم عن ٧٠ رطل/قدم مكعب .

٣ - الفاقد في جهاز لوس انجلوس لا يزيد عن ٤٠٪ ويجب ألا يزيد عن نسبة المواد القابلة للتفتت بعد الغمر ٢٤ ساعة في الماء عن ٥٠٪ ويجب ألا يقل عدد الأوجه المعرضة للكسر الفعلى عن ٥٠٪ من المواد المحبوزة على منخل رقم ٤٠ ، عن وجه واحد .

٤ - يجب أن يكون تدرج المواد حسب الجدول التالى :

سعة أو رقم المنخل	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
مهزة سعة ٢ بوصة	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
مهزة سعة ١ ١/٢ بوصة	١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٩٥	١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٩٠	١٠٠
مهزة سعة ١ بوصة	٦٥ - ٣٠	٧٠ - ٣٥	٥٥ - ٣٠	٧٥ - ٤٠	١٠٠ - ٩٠
مهزة سعة ٣/٤ بوصة	٢٠ - ١٠	٣٠ - ١٠	١٠ - ٥	٣٥ - ١٥	٥٥ - ٢٠
مهزة سعة ١/٢ بوصة	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	١٥ - ٥	١٠ - ٥
رقم ٤	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠
رقم ٨	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠

أعمال الطرق

٥ - نسبة الأسفلت اللازمة لإجراء الاختبار المكافئ الكيوسيني طبقاً للخطوات القياسية ويلزم أن يدخل في الاعتبار نسبة المواد المتطايرة الفعلية إذا كان الخلط على البارد أو كانت المواد الحصوية ذات معامل سطحي تزيد عن الواحد الصحيح . أما إذا كانت المواد الحصوية ذات معامل سطحي يقل عن الواحد الصحيح فيمكن استخدام إحدى العلاقات السطحية المعروفة والمحددة حسب مواصفات مؤسسة الطرق لربط نسبة الأسفلت الفعلية مع التدرج الفعلي للمواد .

٦ - يتم خلط المواد بالأسفلت مع توافر التجانس الكامل للغلاف الأسفلتي الملتصق ثم ينقل بقلابات ويتم قبل ذلك تنظيف سطح من التراب باستخدام المكانس ثم بالماء والصابون أو بزيوت غير مذيبة للمادة الأسفلتية ثم تفرغ الحمولة ويفرش بالآلات الفرش الميكانيكية المزودة بأقدام انزلاقية وذراع تسوية وإذا تعرضت الخلطة للأمطار يجب إزالتها وإحلال غيرها محلها ولا يسمح بفرش المخلوط في درجة أقل من ٥ م° جوية .

٧ - ثم يبدأ الدمك بهرسات ذات وزن ٨ : ١٢ طن بحيث لا يستغرق هرس مسطح قدره ٤٠٠ م² أكثر من ساعة كاملة ولا يسمح بدوران الهرسات على سطح الخلطة والذي يدل على الوصول إلى درجة الدمك النهائية هو عدم ظهور علامات عجل الهراس الحديدي مع ضرورة المحافظة على الحواف أثناء عملية الدمك .

مواصفات الطبقة الثانية :

١ - يتم توزيع الأسفلت الصلب الساخن بمعدل ١٥ كجم/م² من نوع سائل سريع التطاير .
٢ - تكون مواصفات المواد مثل مواصفات المواد السابقة من جهة القدرة والمتانة ويكون تدرج المواد ومعدل توزيع المواد كالجدول التالية :

جدول تدرج المواد :

جدول يبين توزيع المواد والأسفلت ويتوقف على الظروف الآتية :

سعة أو رقم المنخل	النسبة المئوية للمار بالوزن	الحالة الجوية	حار أو بارد
منخل سعة ١/٢ بوصة	١٠٠	نوع الأحجار	نتائج تكسير أو حادة الزوايا
منخل سعة ٣/٤ بوصة	٨٥ - ١٠٠	الأسفلت	صلابة الالتصاق
رقم ٤	١٠ - ٣٠	كمية الأسفلت	سائل سريع التطاير
رقم ٨	صفر - ١٠	كمية الوقود	من ٩٠-٢٥ كجم/م²
رقم ١٦	صفر - ٥		من ٨٠-١٠ كجم/م²

٣ - يتم توزيع المواد الحصوية ناتج التكسير بالمعدل المبين بالجدول عاليه وهو جدول تدرج المواد ثم تجرى عملية الدمك حتى تصل إلى التماسك اللازم مع تجانس التوزيع للأسفلت والمواد الصلبة ويراعى الظروف التي يتم فيها التوزيع كالجدول الذي يبين توزيع المواد والأسفلت .

معدلات العمالة والمعدات لأعمال الأسفلت والمخلوطات الأسفلتية على الساخن :

عدد المعدات	بيان المعدات	استهلاك وصيانة ووقود	عمال
١	مجموعة خلط الأسفلت على الساخن ٤٠ - ٥٠ طن/ساعة	١	١/
٢	غلاية سعة ١٢ طن منها واحدة مخزن	ب	ب/
١	بلدوزر ١٣٠ حصان	ج	ج/
١	جرار بعجل كاوتش ٥٠ حصان	د	د/
٦	سيارة نقل قلاب ٨ طن	هـ	هـ/
١	هراس حديد من ٦ إلى ٨ طن	و	و/
١	هراس حديد من ٨ إلى ١٠ طن	ز	ز/
١	آلة فرش ميكانيكية	ح	ح/
١	تنك مياه لوري ٨ طن	ط	ط/
١/٢	مجموعة لحام (ب)	ي	ي/
١/٢	ماكينة نفخ	ك	ك/
	المجموع = ل + ك = م	ك	ك/

أعمال الطرق

$$\begin{aligned}
 \text{الوقود} &= \text{وقود تسخين المواد الخام} \\
 &= \text{وقود تسخين البيتومين « غلاية »} \\
 \text{العمال} &= \text{عمال تشغيل محطة الخلط} \\
 &= \text{عمال شواكة وكسراكة وولاعة} \\
 &= \text{عمال تفريغ البراميل} \\
 \text{رؤساء عمال} &= 2 \text{ ريس عمال على الخلط والفرش} \\
 &= \text{عدد ريفية ومقاطف وكباشات وخلافه} \\
 \text{ج} &= \\
 \text{د} &= \text{ثمن الوقود} + \text{أجور العمال} + \text{العدد الريفية} \\
 \text{المجموع الكلي} &= \text{م} + \text{د} = \text{س}
 \end{aligned}$$

في حالة الخلطات بطبقات الأساس المخلوط الرمل على الساخن = $\frac{\text{س}}{300 \text{ طن}}$

في حالة الخلطات للطبقات الرابطة = $\frac{\text{س}}{300 \text{ طن}}$

في حالة الخلطات للطبقات السطحية = $\frac{\text{س}}{280 \text{ طن}}$

معدلات أعمال تكسير الأحجار

تكلفة مجموعة تكسير الأحجار وفصل الأحجار :

$$\begin{aligned}
 1 &= \text{استهلاك وصيانة وقود لمجموعة التكسير} \\
 2 &= \text{أجور عدد ميكانيكي} \\
 3 &= \text{أجور عدد 2 مساعد ميكانيكي} \\
 4 &= \text{أجور عدد 70 عاملا لتشغيل التكسير} \\
 5 &= \text{جملة التكاليف} = 1 + 2 + 3 + 4 = 5
 \end{aligned}$$

وهذه المجموعة من واقع تشغيل الكسارات في حالة انتاج سن رقم 1 ، سن رقم 2 ما هو قيمته كالتقسيم التالي :

100 م³ وتنقسم الى قسمين :

30 % سن رقم 1 أي 30 م³

70 % سن رقم 2 أي 70 م³

$$40 \times 5$$

$$\frac{200}{30 \times 100} = \text{تكلفة المتر المكعب من سن رقم 1}$$

$$60 \times 5$$

$$\frac{300}{70 \times 100} = \text{تكلفة المتر المكعب من سن رقم 2}$$

$$\frac{40}{60} = \text{حيث تكلفة سن رقم 1 الى سن رقم 2} = 66.67\%$$

أعمال الطرق

بند (١٠) الرصف بطريقة التشريب :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة من زلط الأساس بأحجام من ثلاثة الى أربعة سنتيمترات وبعد فرش هذه الطبقة بمسافة تتراوح بين ٥٠ ، ٦٠ مترا طوليا تبدأ عملية الهرس على أن يكون القطاع طبقاً للمنسوب المطلوب مع عمل التقسيم اللازم ويجب العناية التامة بعدم وصول الأتربة أو المواد الغريبة الى فرشاة الزلط وبعد اتمام عملية



(د) تكمية بالرسب - ٤٠ - طبقة صيف - ٣ - طبقة زلط سمك ٣
٤ - بودرة - ٥ - طبقة زلط سمك ٣ - ٦ - زلط سمك ٢ R.C
٧ - طبقة ستم - ٨ - طبقة زلط سمك ٣
فوق الطريق في طريق طبقة الأساس زلط سمك ١٠
الأسفلت المطبق بالأسفلت كبت ١٠

الهرس حسب الأصول الفنية يبدأ الما قول في عملية التشريب وذلك بتسخين البيتوم ٥٤٠ : ٥٥٠ أو ما يماثله بواسطة الغلايات الخاصة بذلك التي يستحضرها بمعرفة بدرجة لا تقل عن ١٦٥ درجة سنتيجراد ولا تزيد عن ١٩٠ درجة سنتيجراد ثم يصير صبه على مسطح الطريق بالأواني الخاصة بذلك ويعدا يفرش الما قول طبقة من السن بسك ٣ سم بخلاف ملء اللحامات وحجم السن من ١ الى ٥ راسم ثم تجرى عملية الهرس ثم يفرش البيتوم ٨٠ : ١٥٠ أو ما يماثله بنفس الطريقة المبينة في عملية التشريب بعد تسخينه لدرجة ٨٠ سنتيجراد وبعدها يغطى بطبقة من السن الرفيع سمك ثلاثة الى خمسة ملليمترات بسك لا يقل عن ٣ سم بعد الهرس ثم تكبس بالهراس بحيث يكون السطح النهائي مستويا ومطابقا للارتكك ويجب أن تكون المواد البيتومينية حسب المواصفات الفنية أما كمية البيتوم التي تستعمل فيجب أن تكون ستة كيلو جرامات لكل متر مسطح تشريب وواحد ونصف كيلو جرام لكل متر مسطح للفرش الا اذا نص على خلاف ذلك في المقايضة ويتم الهرس بهراس من ٨ الى ١٠ طن مبتدئا بهرس جوانب الطريق متجها الى المحور .

ويجب أن تكون مقاسات الزلط من ثلاثة الى أربعة سنتيمترات ومقاسات السن الملىء اللحامات من ١ الى ١٥ سم في الوجه الأول من ثلاثة الى خمسة ملليمترات في طبقة السن الثانية .

بالنسبة للمعدلات :

يتبع معدلات العمالة والآلات الخاصة بمصنعات اللصق والتشريب والدهان .

بند (١١) إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن :

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة من المخلوط على الساخن من المواد الآتية :

١ - الأحجار الصلبة غير سلسلية ناتج تكسير كسارات أو من البازلت أو الأحجار الطبيعية حسب ما هو متوافر بالمنطقة وما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة .

(أ) الرمل .

(ب) البودرة .

(ج) الأسفلت الصلب ٦٠ - ٧٠ أو ٨٠ - ١٠٠ حسب ما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة ويكون بالسك المطلوب .

٢ - تكون الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات أو من البسازلت أو الأحجار الطبيعية المشطوفة وحادة الزوايا متجانسة التركيب جيدة الالتصاق بالبيتومين نظيفة خالية من الأملاح والطفل والأتربة والمواد العضوية الغريبة ولا تزيد نسبة التآكل عن ٤٠٪ عند إجراء تجربة لوس انجلوس .

٣ - الرمل المستعمل لما أن يكون طبيعيا أو ناتج تكسير كسارات ويجب أن يكون خاليا من المواد الطينية والمواد الغريبة والضارة .

٤ - البودرة تكون ناتج تكسير الأحجار الجيرية أو أى أحجار أخرى صلبة بحيث يوافق عليها المهندس المباشر ويجب أن تكون خالية من المواد الطينية عديمة اللدونة « مجال اللدونة يساوى صفر » .

٥ - تراعى الجداول التالية بالنسبة للأحجار والرمل والبودرة والمخلوط من المواد المكسرة والرمل والبودرة .

اعمال الطرق

جدول متدرج الأحجار المكسرة		جدول متدرج الرمل		جدول متدرج البودرة		جدول التدرج العام للمخلوط من المواد المكسرة والرمل	
سعة المهزة أو رقمها	النسبة المئوية للمار بالوزن	رقم المهزة	النسبة المئوية للمار بالوزن	رقم المهزة	النسبة المئوية للمار بالوزن	سعة المهزة أو رقمها	النسبة المئوية للمار بالوزن
مهزة ٣/٤	١٠٠	٤	٩٨ - ١٠٠	٣٠	١٠٠	مهزة ١	١٠٠
مهزة ٢/٤	٩٠ - ١٠٠	١٠	٨٠ - ٩٠	١٠٠	لا يقل عن ٨٥	مهزة ١/٢	٨٠ - ١٠٠
مهزة ١/٨	٤٠ - ٧٤	٣٠	٣٥ - ٦٥	٢٠٠	لا يقل عن ٦٥	مهزة ٣/٨	٦٠ - ٨٠
رقم ٤	١٥ - ١٠٠	٨٠	١٠ - ٣٥			رقم ٤	٤٨ - ٦٥
رقم ١٠	٥ - ١٠٠	٢٠٠	٥ - ٣٥			رقم ٨	٣٥ - ٥٠
			صفر - ٥			رقم ٣٠	١٩ - ٣٠
						رقم ٥٠	١٣ - ٢٣
						رقم ١٠٠	٧ - ٣٥
						رقم ٢٠٠	٣ - ٨

طريقة التشغيل :

١ - يصير تجفيف وتسخين المواد الغليظة والرمل في ماكينة التجفيف والتسخين الى درجة حرارة حوالي ١٧٠ م ثم يصير دفع المخلوط الى ماكينة الخلط ويضاف الى البيتومين الصلب ٦٠ - ٧٠ أو ٨٠ - ١٠٠ الساخن الى درجة حرارة ٧٠ م ويجرى الخلط ثم تضاف البودرة ويستمر الخلط حتى يغطي البيتومين جميع أسطح المواد ويكون المخلوط متجانسا .

٢ - يصير نقل مخلوط الخرسانة الاسفلتية من الخلطات الميكانيكية الى موقع العمل داخل سيارات قلابية .

٣ - يفرش مخلوط الخرسانة الاسفلتية بواسطة ماكينات للفرش والتسوية والدمك الميكانيكية « الفنشر » بالمسك الذي يعطى السمك المطلوب بعد الهرس ويجب أن يكون المخلوط أثناء الفرش في درجة حرارة مناسبة لجودة التشغيل ١٢٥ م - ١٠٥ م .

٤ - يتم هرس طبقة الرصف السطحية بواسطة الهراس الحديد والهراس الكاوتشوك من زنة ٨ - ١٠ طن ويراعى أن يكون الهرس منتظما وفي الاتجاه الطولى مبتدئا من جوانب الطريق ومتجها نحو المحور .

بند (١٢) اعمال تكميات لجسور الطرق :

بالمتر المسطح : تكمية جسور الطريق بالدبش بمواصفات في التالي :

١ - الدبش المستعمل في اعمال التكميات يجب أن يكون صلبا سليما متجانسا لا يتحلل من مفعول المياه ولا يزيد مقدار ما يتشربه عن ١٠٪ وأن يكون أكبر أبعاده لا يقل عن ٤٠ سم ويكون مكعب الدبش المورد لا يقل عن ١٣٥٪ .

٢ - يجب مراعاة الدقة الشامة في اعدادان الميول للتكميات بحيث تكون مناسبة للقدمات العليا والسفلى وزوايا الميول .

٣ - يجب أن تكون المونة المستعملة لبناء التكميات مكونة من الرمل والأسمت بنسبة ٣٠٠ كجم/م^٣ رمل ، ويجب رش المياه على الدبش قبل استعماله بيوم على الأقل ويوضع الدبش بحيث يكون غاطسها بالمونة مع مراعاة الحلول .

اعمال الطرق

- ٤ - إذا زاد طول التغطية عن ١٥ متر فيجب عمل فاصل لا يزيد اتساعه عن ٥ سم ويراعى الدقة الكاملة في انتهاء هذا الفاصل .
- ٥ - يجب أن يكون منسوب أسفل المبنى منخفضا عن منسوب الأرض الطبيعية بمقدار لا يقل عن ٥٠ سم .

معدلات المواد :

يلزم لكل متر مكعب :

٤٠ ر ١ م ٣ دبش + ٣٣ ر ٠ م ٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت .


معدلات العمالة :

يلزم لانتاج ٣٠ م ٢ :

- ١ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠
- هذا بخلاف عمال تسوية الميل .

بند (١٣) انشاء الشوارع والترايع الخرسانية :

يتم انشاء هذه الشوارع في المصانع أو الطرق أو المناطق التي تتعرض لحركة نقل وأحمال ولقوى احتكاك كثيرة .

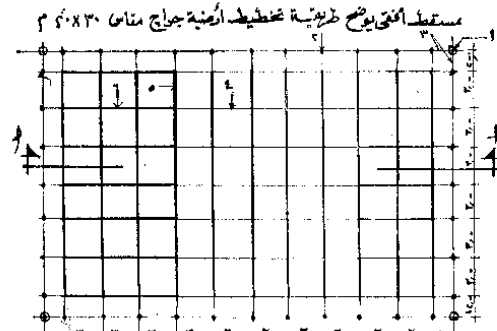

١ - غلاف في الزوايا والأركان بسمك ٤٠ سم وتكون تحت كل ٣ م
٢ - مائدة ٤ متر عمل التخطيط في عرض ٤ متر وتوضع في مكان وضع الكمرات
٣ - كمرات حديدية في الاتجاه العرضي على المساحة ٦٠ كمرات حديدية في الاتجاه الطولي وتوضع بمساحة ٦٠ كمرات حديدية في الاتجاه العرضي



١ - زطام ٩٠ - ٩٠ م ٢ م ٣ دبش + ٣٣ ر ٠ م ٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت

٢ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٣ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٤ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٥ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٦ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٧ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٨ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٩ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٠ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١١ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٢ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٣ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٤ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٥ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٦ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٧ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٨ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

١٩ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٢٠ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٢١ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٢٢ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٢٣ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

٢٤ - حجار ٢ + بناء ٢ + دبش ٢ + رمل ١ + موان ١ + صبي ١ + خشاب ٠

- ١ - تثبيت أربعة أسياخ حديد بخرسانة في الأركان الأربعة .
- ٢ - تقسم المسافات في الطول والعرض كل ٣ م ويثبت أسياخ حديد بالخرسانة العادية .
- ٣ - توضع فواصل من كمرات حديد في الاتجاه العرضي في مسافة ٦٠ م بالكامل لأي عدد من الكمرات .
- ٤ - توضع كمرات حديدية في الاتجاه الطولي بعرض ٣ متر على الخيوط المشدودة على الأسياخ الحديدية المثبتة .

- ٥ - يبدأ صب باكية ، وتترك أخرى حتى تجف وتصب التي بجوارها وترفع الكمرات الحديدية بعد الصب بأربع ساعات على الأكثر .

بالمتر المسطح : توريد وصب وعمل ترابيع من الخرسانة بسمك ١٨ سم ويتم تنفيذها بعد التأكد من ذلك طبقة التربة وإزالة أى مواد أو أعشاب أو أحجار قد تكون بها ويسوى السطح جيدا وتتكون الترابيع الخرسانية من طبقتين :

الأولى : خرسانة زلط بسمك ١٥ سم وتكون بالنسب الآتية :

- | | |
|-------------------------|-----|
| ٣ م زلط نظيف | ٠.٨ |
| ٣ م رمل مصري سليس | ٠.٤ |
| ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى | ٢.٠ |

ثم يتلوها طبقة أخرى بسمك ٣ سم يجب صبها قبل ميعاد تصلد خرسانة الطبقة الأولى .

الثانية : وتكون بالنسب الآتية :

- | | |
|------------------------------|-----|
| ٣ م زلط سن أو بازلت نظيف | ٠.٨ |
| ٣ م رمل مصري سليس | ٠.٤ |
| ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى | ٢.٠ |

ويتم دمك السطح النهائى للشارع وذلك بالدق بالقدرة الخفيفة للحصول على سطح ذى تموج خفيف لمنع الانزلاق ويجب استعمال الخلاط الميكانيكى في خلط مكونات الخرسانة واستعمال الهزاز الميكانيكى لدقها ، ويتم ملء اللحامات بين البلاطات بلبانى الأسمنت مع ترك فراغ عمق لا يقل عن ٣ - ٥ سم ملئه بالبيقومين الساخن ، وذلك بعد تنظيف هذه اللحامات جيدا من الأتربة وأى مواد أخرى ، وفى بعض الأحيان يتم ربط الترابيع باستعمال أسياخ تسليح طولية وعرضية حسب الأحمال الواقعة عليه ، وذلك للمحافظة على سلامتها تحت تأثير أى أحمال كبيرة مثل ممرات الطائرات وممرات المصانع الضخمة ، ويتم حساب التكاليف على أساس المتر المسطح .

معدلات المواد والعمالة :

يرجع الى معدلات الخرسانة العادية المسلحة السابق شرحها .

وسنشرح طريقة التخطيط ، ولنفرض أن هناك قطعة أرض مساحتها ٩٠ م × ٦٠ م فعند التنفيذ بعد تحديد الأركان الأربعة بالتدويلت تتبع الخطوات التالية :

أعمال الطرق

إنشاء شبكة طرق من الخرسانة الأسمنتية

بالمقر المسطح : توريد وعمل شبكة الطرق من الخرسانة الأسمنتية والتي تتلخص مواصفاتها في التالي :

أولاً - طبقة الأساس والأجهزة :

١ - طبقة الأساس حسب مواصفات البند رقم ٥ من المرحلة السادسة .

٢ - المعدات اللازمة :

- (أ) أجهزة معايرة الخلط .
- (ب) خلطات خرسانة .

(ج) آلات تسخين وصب ملء فراغات الفواصل وقد سبق شرح هذه المعدات (١ ، ب) سابقاً .

(د) ماكينات توزيع وفرش الخرسانة الأسمنتية :

يجب أن تكون هذه الماكينات مزودة بقوة محرركة كافية لتوزيع الخرسانة عرضياً فوق طبقة الأساس بانتظام بحيث تمنع انفصال الأحجام المختلفة لمواد الخرسانة ويكون جهاز التوزيع من النوع والصلاح المنعكس أو الحلزوني ، كما يجب أن تكون الماكينة مزودة بقدر مسطح على الارتفاع المطلوب في الاتساع الطولي للطابق وبالعرض الكامل بين الفرم (القوالب أو القضبان) .

(هـ) ماكينة ضغط وتسوية الخرسانة الأسمنتية :

يجب أن تكون مزودة بقوة محرركة ذاتية لدك الخرسانة جيداً وتسوية السطح على الأسماك والمناسيب المقررة دون أية تموجات وأن تكون ذات قذتين الأولى للتسوية والمسح والثانية للهنز ولها ألواح جانبية لمنع فيضان المواد فوق الفرم على أن تكون هاتين القذتين ، بحيث يمكن تشكيلهما على التنفيخ المطلوب لسطح الطريق على أن تكون الذبذبة في قدة الهنز في حدود ٣٥٠٠ ذبذبة/الدقيقة .

(و) ماكينات قطع الفواصل :

تستعمل هذه الماكينة لقطع فواصل الانكماش في الخرسانة الأسمنتية قبل أن تجف وهي مزودة بكمره على شكل حرف T مركب عليها هزازات مناسبة وأجهزة الضغط اللازمة لضمان قطع الفواصل في خط مستقيم تماماً وعمودياً على سطح الرصف .

ثانياً - المواد المستخدمة في الطريق :

تكون الخرسانة المستعملة ذات درجة ليونة ملائمة وأن تكون قوية وتوفى بالاشتراطات التالية :

- ١ - قوة الكسر والضغط لمكعبات الاختبار :
٢٠٠ كيلو جرام / سم^٢ بعد سبعة أيام .
٢٨٠ كيلو جرام / سم^٢ بعد ٢٨ يوماً .

٢ - قوة كسر الشد الناتج عن عزم الانحناء لكمرات الاختبار :

- ٢٥ كيلو جرام / سم^٢ بعد سبعة أيام .
- ٣٥ كيلو جرام / سم^٢ بعد ٢٨ يوماً .

٣ - مقدار الاسمنت في المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة في الطريق بعد تمام الضغط لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ .

٤ - نسبة المياه الى الاسمنت لا تزيد عن ٥٠

يجب أن تكون مادة ملء الفواصل ذات خواص تجعلها سهلة الليونة في أوعية التسخين الخاصة بذلك لصبها في الفواصل بسهولة ، كما يجب أن تتجمد في درجات الحرارة العادية على مدار السنة وأن تكون جيدة الالتصاق بسطح خرسانة الفواصل وأن لا تتشقق وتتكسر تحت تأثير انخفاض درجة الحرارة شتاء كما يجب أن تتمدد كثيراً عند ارتفاع درجة الحرارة صيفاً أو تفيض على السطح ويجب أن تكون مانعة لنفاذ الماء من الفواصل الى الطبقات السفلى تحت الرصف .

ويمكن استعمال المخلوط الاسفلتي بالنسب الآتية :

أسفلت صلب ٨٠/١٠٠ - ٤٠٪ بالوزن .

رمل سليس ناعم جداً ٣٠٪ بالوزن .

أسمنت ٣٠٪ بالوزن .

أو استعمال البيتومين المطاط .

ويكون ملء الفواصل بمنسوب أوطى من سطح الطريق بمقدار ١٥ مم وذلك وطبقاً لما هو مبين بالرسومات مع مراعاة غمر ألواح السيولوتكس في مادة بتروولية قبل وضعها بالفواصل .

ثالثاً - القوالب الجانبية ووضعها على الطريق وإزالتها :


تكون القوالب الجانبية من معدن ذي سمك لا يقل عن ١ بوصة وطول الكمره لا يقل عن ٣٠٠ متر ولا يقل ارتفاعها عن سمك جانب الرصف وأن لا يقل عرض قاعدة الكمرات من أسفل عن ٢٠ سم وأن تشمل الكمره على ثلاثة ثقبو لتثبيتها ، وأن تكون مثبتة بحيث تصمد للاهتزازات الناشئة من الماكينات وسيورها وبحيث لا يعثرها ترخيم ، ويجب أن يكون لدى الماقل في موقع العمل الطول الكافي من القوالب بحيث لا يقل عن الطول اللازم ليومين عمل ، ويراعى تنظيف القوالب جيداً ودهانها بمادة مناسبة تمنع التصاق الخرسانة . ويجب أن تترك القوالب مدة لا تقل عن ١٢ ساعة بعد صب الخرسانة وتراعى العناية التامة عند إزالتها حتى لا تخدش جوانب الخرسانة مع إجراء الترميم إذا لزم الأمر فوراً بعد إزالة القوالب .

رابعاً - وضع الخرسانة :

يجب صب الخرسانة لنصف عرض الطريق طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المباشر كما يجب فرش وتوزيع هز الخرسانة وتسويتها نهائياً باستعمال الآلات الميكانيكية الواردة والمواصفات المبينة بالبند السابق بحيث تكون متجانسة مع مراعاة أنه في المنحنيات يكون صب الخرسانة في العرض بالزيادة من الجانبين بالتساوى مع ضرورة ربط هذه الأجزاء بالطابق الخرسانى بواسطة

أعمال الطريق

- حديد تسليح اسوة بما هو متبع في الفاصل الطولى حسب رسومات العملية .
- والرسم التالى يبين تقسيم بطريق عرضه ٦ متر :

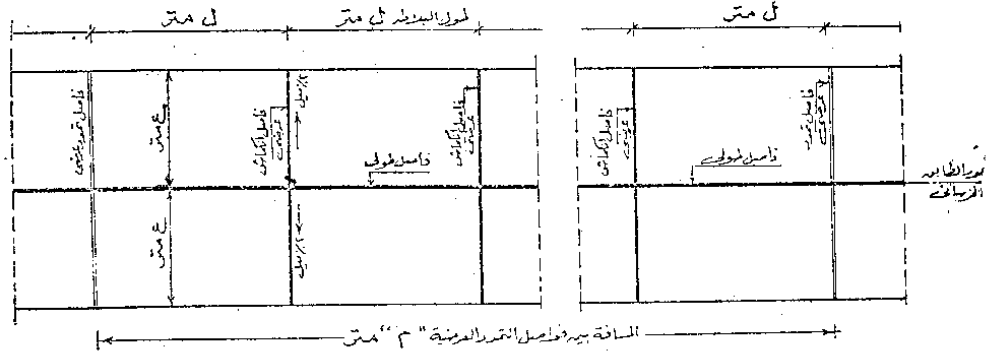

مساحة أفقى بين مواقع الفواصل المختلفة فى الطابق الخرسانى للرصيف بالحيزانزى المستوية

$$L = \text{طول لبشة بالتردد} = ٣٠٠ \text{ متر} \quad \text{ع} = \text{عرض عمارة المرور للطابق الخرسانى} = ٣٠٠ \text{ متر}$$

$$M = \text{المسافة بين فواصل التمدد العرضية للطابق الخرسانى} = ٣٠٠ \text{ متر}$$

- ويكون فرش الخرسانة بالسلك اللازم بحيث تعطى بعد تمام هزها وتسويتها السلك الموضح برسومات العملية .
- هذا ويجب تثبيت حديد التسليح في موقعه بحيث لا يتحرك عند صب الخرسانة وهرسها وبعد نهو وتسوية سطح الخرسانة لا يسمح بتاتا بالسير عليها حتى تتصلب الى الدرجة التى لا تحدث تلفيات بالسطح نتيجة السير عليها ، ويراعى أن يكون توزيع الخرسانة بانتظام بواسطة آلات التوزيع بحيث لا يحتاج الأمر الى نقل الكميات الزائدة الى أماكن أخرى .

خامسا - فواصل :


(أ) فواصل الانشاء العرضية :

إذا توقفت أعمال صب الخرسانة لمدة تزيد عن ثلاثين دقيقة فيجب عمل فاصل انشاء عرضى وذلك بنهو الخرسانة عند مستوى رأسى عمودى على سطح الطريق وعلى محوره وبإكمال سمك الطابق وكذلك باستعمال ألواح معدنية مناسبة وعند استئناف صب الخرسانة يرفع الفاصل المعدنى بعناية ويجب صب الخرسانة الجديدة ملاصقة للسطح القديم مباشرة وتسليح فواصل الانشاء حسب الرسومات ومن المستحسن أن يراعى نهو عمل اليوم فى الخرسانة عند فاصل تمدد عرضى حسب الرسومات .


(ب) فواصل التمدد العرضية :

تعمل فواصل التمدد العرضية طبقا للرسومات المرفقة ويوضع لوح ملئ الفاصل رأسيا يكامل سمك الطابق ما عدا ٣ بوصة من أعلى منسوب الطابق الخرسانى ويجب مراعاة تثبيته جيدا فى مكانه بواسطة سنده بالواح معدنية بارزة من أعلى بحيث يمكن رفعها بعد ذلك أى بطريقة أخرى تضمن ثبات الفاصل وحديد التسليح فى مكانه أثناء عملية فرش وهن الخرسانة وتكون جميع الفواصل عمودية على سطح الطابق وعلى محور الطريق ويصير رفع اللوح المعدنى للفاصل بعد مرور ماكينة الفرش والتسوية والهز ثم يصير تسوية حواف الفاصل على شكل دائرة نصف قطرها ٣/٨ بوصة ، ويجب بعد تسوية حواف الفاصل اختبار سطح الرصف وذلك بواسطة قدة طولها ٢٥٠ متر توضع موازية لمحور الطريق بحيث تزال الارتفاعات والانخفاضات حتى يكون سطح الرصف عند الفاصل مستويا تماما أما ارتفاع ٧٥ بوصة العلوى السابق تركه فيصير ملئه بمادة ملئ الفواصل .

أعمال الطرق

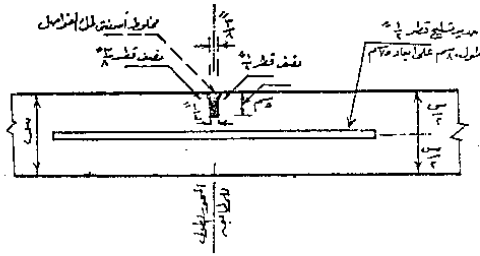

فاصل طولي في محور الطابوقة الزبانية

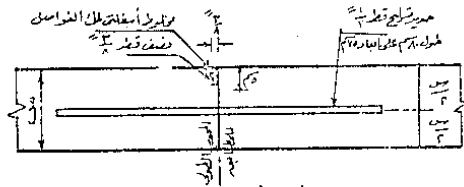

فاصل طولي في محور الطابوقة الزبانية في حارة صبه على حارة منفصلة

سابعاً - ضبط السطح النهائي بالقدر :

بعد نهو سطح الخرسانة بواسطة ماكينة التسوية وقبل شك الخرسانة بصير التحقق من استواء السطح باستعمال قدة مضبوطة وممتنة الصنع خاصة بذلك بطول ٣ متر تجهزها الما قول وكل انخفاضات يضاف إليها خرسانة جديدة ويعاد تسويتها بالماكينة كما يجب قطع الارتفاعات وإعادة تسوية السطح بنفس الطريقة .


يصير بعد ذلك مسح السطح بواسطة سير مشدود من قماش سميك مثل قماش الخيام أو ما يماثلته ويكون بعرض يتراوح بين ١٥ سم ، ٣٠ سم وتجرى عملية المسح بالسير في اتجاهين الطولي والعرضي وبحيث يكون السطح بعد ذلك خالياً من الضغوط الناتجة عن ماكينات الهز والتسوية في العملية السابقة ويتلو ذلك عملية مسح السطح بالخيش المبلل بحيث يكون معلقاً على كوبرى خشبي يسير على عجلات فوق القوالب الجانبية وبحيث يمسح السطح أثناء جره في اتجاهاً طولي ثم تزال بعد ذلك الخرسانة فوق الفواصل بعناية .

ثامناً - اختبار استواء السطح :


بعد وضع الخرسانة بمدة لا تقل عن ١٢ ساعة يختبر استواء السطح الخرساني بواسطة قدة طولها ٣ متر والأجزاء المرتفعة بمقدار ٥ مم يصير إزالتها بحجر الكاربورندم أما الأجزاء التي تزيد فيها الأجزاء المرتفعة عن هذا الحد فيجب إزالتها بنصف عرض الطريق وبطول المسافة بين فاصلين عرضيين وإعادة صبها طبقاً للمواصفات .

تاسعاً - ترطيب الخرسانة :

بعد الانتهاء من عمليات نهو سطح الخرسانة يغطى

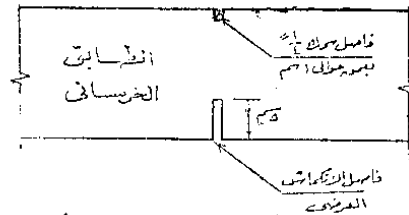

شكل يبين قطاع رأسي في فاصل الانكماش العرضي كل ٥ متر ويكون بوضوح لوحه السلوليوكس أو البلاستيك 50x75 و 50x50 باستقل الطابوقة بسم ٥ سم فيه ، ويعمل فاصل في الطبقة العلوية للخرسانة بسم ٥ سم ويعمل في الطبقة السفلية بسم ٥ سم

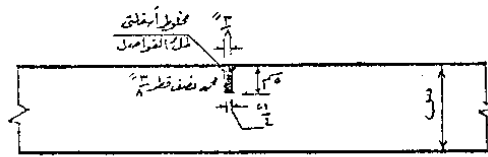

فاصل انكماش عرضي

(ج) فواصل الانكماش العرضية :

تعمل فواصل الانكماش طبقاً للرسومات التنفيذية وتعمل هذه الفواصل بواسطة قطع سطح الطابوق بالنشطار الميكانيكي الخاص بذلك ، وذلك بالعمق على المسافات المبينة بالرسومات ويراعى رش المياه على الحد القاطع باستمرار أثناء العمل وكذا مراعاة أن يكون القطع في خط منتظم تماماً وعمودياً على سطح الخرسانة وعلى محور الطريق وتبدأ عملية نشر الطابوق الخرساني بعد مرور مدة لا تقل عن ٨ ساعات ولا تزيد عن ٢٤ ساعة من ابتداء شكها وبمجرد قطع الفواصل يصير تنظيفه من المواد المفككة ثم يترك ليجهف ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتم عملية نشر الطابوق قبل حدوث شروخ الانكماش .

(د) الفواصل الطولية :

يعمل الفاصل الانشائي العلوي بين حارتي المرور مع دهان سطح الخرسانة الرأسي عنده بالأسفلت ويجب تسليح الفاصل وذلك حسب المبين بالرسومات ويكون التسليح مثبتاً من كلا طرفيه في الخرسانة .

سادساً - تسوية وضغط الخرسانة :

تفرش الخرسانة بمجرد وضعها على الطريق السابق أعداده وذلك بواسطة الآلات الميكانيكية كما يصير هزها وتسويتها ومسحها ميكانيكياً بالآلات الخاصة بذلك بحيث يمكن الحصول على سطح مستو متجانس وعلى المناسيب المقررة ، ويجب القيام بهذه العملية في أقل وقت ممكن وذلك منعاً من تجاوز الزمن المحدد لشك الخرسانة ولا يمكن نهو عملية التسوية النهائية في حدود هذا الزمن ، ويراعى هز الخرسانة المجاورة للقوالب المعدنية جيداً حتى يكون سطح الخرسانة أصم تماماً .

أعمال الطرق

سطحها مباشرة لترطيبها كما هو مبين بعده ، ويجب على المقاول في حالة تعرض مورد المياه للنقص أن توقف عملية خلط الخرسانة فوراً واحتفاظ بالمياه لعملية الترطيب ٠٠ يغطي سطح الخرسانة بالخيش عندما يشك سطحها أي بعد صب الخرسانة بحوالي ساعتين وحسب تعليمات المهندس المباشر ، ويجب أن يكون الخيش مشبعاً جيداً بالمياه قبل فرشته على سطح الخرسانة مع مراعاة تغطية الجوانب الرأسية للخرسانة ، ويجب حفظ الخيش في حالة رطوبة باستمرار لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة بعد صب الخرسانة حيث يمكن إزالة الخيش ووضع أترية مكانه أو أي مادة أخرى يوافق عليها المهندس المباشر مع حفظها مغمورة بالماء باستمرار لمدة لا تقل عن سبعة أيام ، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الفواصل لمنع تسرب المياه منها إلى الطبقة التي تحت الطابق الخرساني ، ويجب اتخاذ عملية استبدال الخيش بالأترية بحيث لا يتعرض سطح الخرسانة للجو لمدة تزيد عن نصف ساعة .

عاشرا - وقاية الخرسانة واستعمال الطريق للمرور :

يمنع المرور على الخرسانة منعاً باتاً لمدة لا تقل عن ١٤ يوماً أو عندما تصل قوة الخرسانة مؤيدة بالاختبارات إلى درجة لا تؤثر على سلامة الطابق الخرساني .
ويجب أن يقوم المقاول بملء الفواصل بالمادة الخاصة بذلك أولاً بأول وذلك في خلال سبعة أيام على الأكثر بعد انتهاء مدة الترطيب .

انشاء طبقة اسفلتية من مخلوط على البارد من الرمل والأسفلت السائل

بالمخر المسطح : توريد وعمل طبقة اسفلتية من مخلوط على البارد من الرمل والأسفلت السائل وتتلخص في المواصفات التالية :

١ - يتضمن العمل انشاء طبقة من مخلوط الرمل والأحجار أو الزلط والبودرة بعضها أو كلها والأسفلت السائل ، وتتم عملية الخلط داخل خلاطات ويفرش المخلوط على سطح الطريق السابق أعداده باليد بالسك والعرض المقرر أما الطبقات التالية فيستعمل الموتور جريدر أو ماكينة الفرش في فرشها ثم يدهن السطح بالأسفلت السائل والسن أو الرمل وذلك حسب المواصفات التالية :

(أ) الرمل : يكون الرمل المستعمل نظيفاً ذا أسطح خشنة خالياً من المواد الضارة وأن يوفى حدود التدرج العام المبين فيما بعد .

(ب) البودرة : إذا كان لازماً استعمال البودرة لاستيفاء تدرج المخلوط وكثافة ودرجة ثابتة فتكون إما من الأحجار الجيرية أو ناتج تكسير أحجار صلبة أخرى يوافق عليها المهندس المشرف ، ويجب أن تكون خالية من المواد الطينية أو المواد الضارة بالمخلوط الأسفلتي وأن يكون تدرجها واقعا في الحدود التالية :

النسبة المئوية بالوزن لما يمر من المزهات المذكورة
١٠٠

لا يقل عن ٨٥
لا يقل عن ٦٥

رقم المهزة

مهزة رقم ٣٠

مهزة رقم ١٠٠

مهزة رقم ٢٠٠

٢ - التدرج العام للمواد الصلبة :

يجب أن يكون التدرج العام للمواد واقعا في حدود الجدول التالي ، كما يجب ألا يزيد مجال اللدونة للمواد التي تمر من المهزة رقم ٤٠ عن ٦ علماً بأن توريد وتجهيز الرمل يدخل ضمن فئة أعمال مصنعية انشاء الطبقة من مخلوط الرمل والأسفلت السائل :

سعة المهزة أو رقمها	تدرج (أ)	تدرج (ب)	تدرج (ج)
مهزة سعة ٣ بوصة	١٠٠	١٠٠	١٠٠
مهزة سعة ٤ بوصة	١٠٠ - ٨٥	١٠٠	١٠٠
مهزة سعة ٣/٨ بوصة	١٠٠ - ٧٥	١٠٠ - ٩٠	١٠٠
مهزة رقم ٤	٨٥ - ٥٠	١٠٠ - ٧٥	١٠٠
مهزة رقم ١٠	٧٠ - ٣٠	٩٠ - ٧٠	١٠٠ - ٩٠
مهزة رقم ٤٠	٤٠ - ١٥	٧٠ - ٣٠	٨٠ - ٤٥
مهزة رقم ٨٠	٣٠ - ٨	٤٠ - ١٠	٣٥ - ١٠
مهزة رقم ٢٠٠	١٠ - ٥	١٢ - ٥	١٠ - ٥

اعمال الطرق

٣ - الأسفلت السائل والمعدات :

(أ) تتلو عملية التسوية النهائية عملية دك المخلوط بمندالات يدوية خشبية أو حديدية ويجب أن يزود العمال القائمون بهذا العمل بقباقيب خشبية (١٥ × ٢٥ سم) تربط الى أحذيتهم وذلك لتجنب ترك آثار أقدام عميقة ، ويجب أن يبدأ الدك خفيفا جدا ثم تزيد حدته تدريجيا مع زيادة مقاومة المخلوط للدك .

ثم يفحص سطح الطريق ويصحح أى نقص فيه أولا بأول وذلك بتشويك السطح المدكوك وتضاف خلطة جديدة لكي يتم تماسك السطح القديم والخلطة الجديدة أو إزالة الأجزاء المرتفعة وتسوية السطح مع مراعاة تكسير السطح الذى سيجرى تسويته حتى تضمن تماسك المخلوط الجديد بالمخلوط الذى سبق دكه .

(ب) يصير هرس المخلوط بواسطة هراسات ذات اطارات من الكاوتش المنفوخ تستمر في الذهاب والاياب على الطريق يوميا حتى لا تترك أثرا في الطريق مع مداومة تصحيح السطح بواسطة الكشط بآلة تسوية حتى يصبح السطح مطابقا للقطاعين الطولى والعرضى .

(ج) يهرس بعد ذلك المخلوط بعد مضي اسبوعين على الأقل بهراسات حديدية زنة ٥ - ٧ طن وتستمر عملية الهرس الى أن يصير سطح الطريق صلبا ومستويا تماما مع معالجة جميع الارتفاعات والانخفاضات بالطريق .

(د) ويجب اختبار استواء السطح وصيانة طبقة الرصف لحين دهان الطريق بحيث لا يسمح بزيادة عن ٦م في ثلاثة أمتار في الانحناء والطولى أو ١ سم من قدة محدبة بشكل القطاع العرضى التصميمى .

٧ - دهان سطح الطريق :

بعد مرور مدة لا تقل عن ستة أسابيع أو حسب تعليمات المهندس المشرف وبحيث يكون المخلوط قد تم تصلبه تماما بكامل سمك الطبقة يصير دهان السطح بالاسفلت المستعمل في عملية الخلط وبمعدل حوالى ١٠٠ كيلو جرام للمتر المربع حسب ما يكون منصوصا عنه بالشروط الخصوصية وحسب التدرج والمواصفات التالية بسمك ١ سم ثم تغطية السطح بطبقة من السن الرفيع أو الزلط الرفيع أو رمل حسب ما يكون منصوصا عنه في الشروط الخصوصية وحسب التدرج والمواصفات التالية بسمك ١ سم مع استعمال الفرش الزحافة لتوزيع الرمل جيدا على السطح وتهرس طبقة مادة الدهان بواسطة الهراست ذات الاطارات المنفوخة أو الحديدية . ويلاحظ أن فتح الطريق لوسائل النقل ذات الاطارات المنفوخة عقب عملية الدك الاولى تساعد كثيرا على تثبيت السطح .

٨ - مواصفات انشاء طبقات دهان آحادية أو ثنائية أو ثلاثية مع الأحجار ناتج التكسير التى يختار منها دهان سطح الطريق بالبند السابق .

المواد :

١ - المواد الصلبة : تتكون المواد المستعملة من ناتج تكسير الأحجار الصلبة ذات التجانس المقبول أو الزلط ناتج

يجب أن يكون الأسفلت السائل المستعمل من أحد الأنواع ١٢٥ - ٥ ، RC - ٤ ، RC - ٣ ، RC - ٥ أو المتوسط التطاير من أحد الأنواع ٤ - MC ، MC - ٥ حسب ما يكون منصوصا عنه بالشروط الخصوصية للمعملية ويجب أن تتفق مواصفات النوع المستعمل منها مع مواصفات هذا النوع علما بأن المعدات اللازمة هي خلطة - كميرات جانبية - مندالات حديدية - عربات لنقل المخلوط الاسفلتى .

٤ - طريقة الانشاء :

(أ) يجب قبل البدء في فرش المخلوط الاسفلتى أن يكون سطح الطريق ثابتا ومطابقا للقطاعين الطولى والعرضى .

(ب) يجرى تركيب الكميرات الجانبية على حدى الرصف ويراعى أن يكون ارتفاع هذه الكميرات بالسمك المراد فرشته قبل عملية الدك .

(ج) يعدوضع الكميرات الجانبية يصير حفر خندق على كل جانب من جانبي الطرق بجوار الكميرات مباشرة ويعمق ١٥ سم من منسوب سطح الطريق الترابى ويعرض متوسط ١٥ سم .

(د) يصير تمرير قدة ماسحة لمسح الطريق بين الكميرات تسير على الكميرات الجانبية وينخفض منها لوح بارتفاع سمك طبقة الفرش لازالة ما قد يكون بين الكميرات من ارتفاعات .

٥ - أنواع الأسفلت المستعملة هي المبينة بالشروط الخصوصية وتسخن الى درجات الحرارة حسب الجدول الذى يبين حرارة تشغيل أنواع الأسفلت (صفحة ٥٢٢) ، وتتوقف كمية الأسفلت السائل اللازمة للمتر المكعب من الرمل على درجة خشونته أو نعومته وهى تتراوح بصفة عامة من ٧٠ - ١٠٠ كجم للمتر المكعب حسب نوع الرمل المستعمل .

ويجب تحديد النسبة الصحيحة من الاسفلت السائل ومواد الخلط المعدة لهذا الغرض ويجب قياس مواد الخلط بواسطة قادوس الخلطة أو صناديق للقياس ويبدأ العمل بتغذية الماكينة بكمية الرمل يضاف إليها الأسفلت السائل ويجب أن يستمر الخلط حتى تصبح الخلطة كلها ذات لون أسود متجانس وقد تمت تغطية الجزئيات كلها تماما .

وتفرغ الخلطة في عربة يد وتسير العربة حتى مرقع العمل ثم تلقى العربات حمولتها على سطح اسفلتى سبق أن تم فرشته قريبا من المنطقة التى سيجرى تغطيتها وليس فوق المنطقة ذاتها ويستحسن أن تكون على ألواح من الصاج ، ثم ينقل المخلوط بأسرع ما يمكن بين الكميرات وبالسلك المطلوب قبل الهرس مع ملء الخندقين على جانبي الطريق حسب الأورنيك التصميمى ثم تجرى عملية التسوية الأولى بواسطة الشوك ثم التسوية النهائية بواسطة قدة تسير على الكميرات الجانبية التى سبق تثبيتها وضبط مناسبيتها .

٦ - تتم بعد ذلك عملية الدك على ثلاث مراحل على النحو التالى :

أعمال الطرق

- التكسير ، النظيف القوية المتينة الخالية من المواد الضعيفة أو القابلة للتفتت أو المواد ذات الاستطالة أو المفلطحة .
 ٢ - الفساق في جهاز لوس انجلوس لا يزيد عن ٤٠٪ .
 ٣ - يختار أحد التدرجات التالية في حالة انشاء طبقة وحيدة من الدهان ويختار التدرج (١) ، (٤) في حالة انشاء طبقة ثنائية الدهان ، ويختار أى تدرجين متتاليين مع التدرج رقم (٤) في حالة انشاء طبقة ثلاثية الدهان ويختار أى تدرجين متتاليين (١) ، (٢) ، أو (٣) مع رمل سليسى للطبقة الثالثة .

النسبة المئوية للمار					سعة أو رقم النخل
رمل سليسى	(٤) ناتج تكسير	(٣) ناتج تكسير	(٢) ناتج تكسير	(١) ناتج تكسير	
—	—	—	—	١٠٠	٣/٤
—	—	—	١٠٠	١٠٠ - ٩٠	٣/٤
١٠٠ - ٨٠	١٠٠ - ٩٠	٩٠ - ٧٠	١٠٠ - ٩٠	٨٠ - ٥٠	٣/٤
—	٨٥ - ٦٠	٦٠ - ٣٠	٧٠ - ٤٥	٤٥ - ١٠	٣/٤
—	٢٥ - ٠	١٥ - ٠	٣٠ - ٥	١٥ - ٠	رقم ٤
—	٥ - ٠	٥ - ٠	١٠ - ٠	٥ - ٠	رقم ٨
—	٣ - ٠	٣ - ٠	٥ - ٠	—	رقم ١٦
٩٠ - ٠	٢ - ٠	٢ - ٠	٢ - ٠	٢ - ٠	رقم ٢٠
من ١٠-١٠	من ١٠-١٠	من ١٠-١٠	من ١٠-١٠	من ١٠-١٠	معدل توزيع الأسفلت كجم/م ^٢
من ٨٥-٦٠	من ٨٥-٦٠	من ١١-٨	من ١٤-١١	من ١٥-١٢	معدل توزيع السن كجم/م ^٢

- ٤ - الأسفلت السائل : يكون من النوع سريع التطاير طبقا لما ينص عنه بالوصفات الخاصة بالعملية .

« المرحلة الثامنة »


الرصف بالطوب في هندسة الطرق

الطوب المستعمل في الرصف يختلف اختلافا بينا عن الطوب المستعمل للبناء إذ يجب أن يكون متينا بحيث يتحمل حركة المرور فلا يتآكل بسرعة أو ينكسر . وإن أول من استعمل الطوب للرصف هي أمريكا (الولايات المتحدة) عام ١٨٧٠ وأخذت أنواع الطوب بعد ذلك تتغير وتحسن حسب نوع استعمالها والمواد المركبة منها ، ويمكن تقسيم الطوب المستعمل في الرصف الى أنواع عدة هي :

- ١ - الطوب المحروق .
- ٢ - الطوب الحجري .
- ٣ - الطوب الخشبي .
- ٤ - الطوب الأسفلتي .
- ٥ - الطوب المطاطي .

١ - الطوب المحروق :

إن المواد التي يصنع منها الطوب المحروق هي الطين الصلصال فبعد طحنه الى الحجم المطلوب يخلط بالماء مكونا مادة مرنة ، ويجب أن يقاوم الانكماش والتشقق وأن نحصل منه على طوب صلب وبعد خلط الطين بالماء يصب في قوالب اكبر قليلا من الحجم المطلوب ثم تحرق ، وتعمل هذه العمليات جميعا من شحن وخلط بالماء وصب وحرق بواسطة ماكينات تنقل من مكان الى آخر ومن عملية الى أخرى ، وعملية الحريق مماثلة تماما لطريقة حرق الطوب المستعمل للبناء فبعد طرد الماء عند الحريق تزداد الحرارة الى درجة ٦٥٠ سنتيجراد وتحتاج هذه العملية من عشر ساعات الى ستين ساعة ، وأثناء ذلك تحرق المواد العضوية تماما وتتأكسد مركبات الحديد الموجودة .

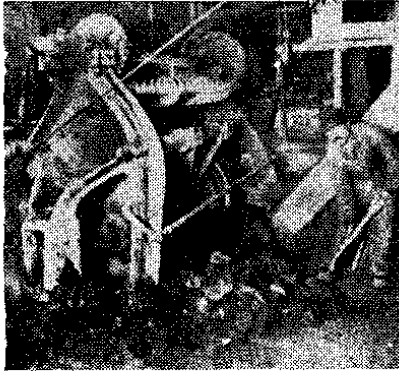


ماتينة طحن مواد الطوب اوتوماتيكية

أعمال الطرق


ويساعد على وضع الطوب بحيث يكون سطحه ممهداً بقدر الامكان والطبقة المتوسطة هذه تكون في العادة مادة رقيقة كالرمل أو مونة الاسمنت الجافة أو مادة بيتومينية ولكن الرمل أرخصها أو الاسمنت أو المادة البيتومينية فأحسنها وخصوصاً الأخيرة إذ تكون بمثابة مادة عازلة كذلك وتمهد بآلة خفيفة (كما في الشكل السابق) والرمل يجب أن يكون نظيفاً وذو مقاييس تقل عن $\frac{1}{2}$ بوصة مدرجاً في أحجامه أما إذا استعملت الفرشة من المواد البيتومينية فتكون خلطتها عبارة عن :

- ٩٢ الى ٩٥ ٪ رمل يقل عن $\frac{1}{2}$ بوصة •
- ٥ الى ٨ ٪ مادة بيتومينية •

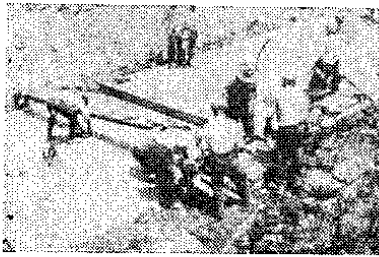

رص الطوب عمودياً على الطريق

وعند وضع الطوب فوق هذه الفرشة يجب أن يكون عمودياً على أفريق الطريق ويوضع بحيث أن لا تتصل الفواصل التي بينهما كما هي الحال في أعمال البناء تماماً (كما في الشكل السابق) وبعد وضع جميع الطوب في مكانه يستعمل هراس ثقيل ٣ - ٥ ويمر الهراس طولياً بالطريق لتثبيت الطوب في مكانه وبعد ذلك يعاين الطوب لمداركة أى عيب يظهر فيه • أما المسافة المسماة باللحام الموجودة بين الطوبية والأخرى فتتألف من مادة اسفلتية تسخن لدرجة حرارة تقرب من ٢٢٠ درجة سنترجرا (كما في الشكل التالى) ثم تصب هذه المادة فوق سطح الطريق فتتسرب بدورها بين اللحامات وتملأها وتفرش طبقة من الرمل فوق سطح الطوب لتختلط مع طبقة الاسفلت الباقية فوق السطح •

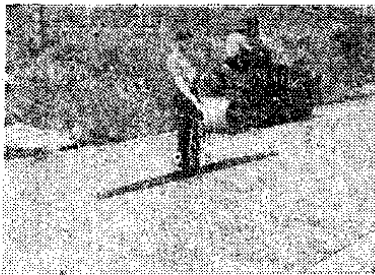

هراس زنة ٥ طن لتثبيت الطوب واستعمال القدة لمداركة العيوب

والشكل السابق يبين كيفية طحن مواد الطوب ثم يقطع ذلك بآلة تقطيع أوتوماتيكية خاصة وهذا النوع من الطين يحصل منه على ثلاثة أنواع •


- (أ) طوب قطع السلك •
- (ب) طوب مضغوط •
- (ج) طوب مزجج أزرق •

خواص الطوب المستعمل للرصف :

يجب أن يكون صلباً بحيث يقاوم التآكل والصدمات الناتجة من حركة المرور ويجب أن يكون خالياً من الشقوق أو المواد الغريبة ويكون حريقه تاماً لجميع أجزائه خالياً من الجير أو الفراغات الهوائية •

أساس الطريق :

لا يستعمل الطوب بوضعه مباشرة على الطريق بدون عمل أساس له ولكن كجميع أنواع الرصف الأخرى تتوقف مقاومة مادة الرصف على نوع الأساس المتوقعة كذلك على نوع مادة الأرض التي ينشأ عليها الطريق • وأحسن أنواع الأساس هو الخرسانى منها ، وبعض المهندسون يفضلون الخلطات الخرسانية الضعيفة التي يكثر فيها حدوث شروخ التمدد والانكماش من خلطة ١ : ٢ : ٥ أو ١ : ٣ : ٦ من الاسمنت والرمل والزلط ولكنها شروخ رقيقة لا تؤثر على مادة الرصف فوقها • أما إذا كانت الخلطة غنية بالاسمنت فإن شقوقها تكون متسعة وتظهر على سطح الطريق ، وفي الحقيقة فإن عوامل أخرى كنوع مادة طبقة الأرض وكيفية تصريف الماء الجوفى تؤثر على الأساس ، ويمكن استعمال الأساس الحجرى كالذى يستعمل عند رصف الطرق المكادمية وكذلك يتوقف سسمكه على نوع طبقة الأرض وكيفية تسرب الماء بها • ونجاح الرصف بالطوب يتوقف على العناية في وضع الأساس واختياره أن يجب أن يكون ممهداً وإذا استعملت الخرسانة الاسمنتية لمادة الأساس فيستحسن عمل وصلات للتمدد والانكماش •

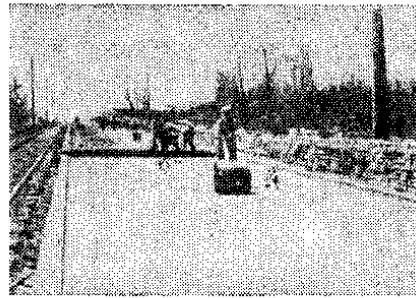

آلة خفيفة تمهد الطريق قبل رص الطوب

رصف الطريق :

بعد عمل الأساس للطريق يجب وضع مادة فوقه تساعد على تمهيد السطح بحيث يأخذ شكل الطريق المطلوب

اعمال الطرق

عمودية على قاعدة المثلث (كما في الشكل التالي) ، وهي كالمروحة ، وهذه الطريقة المثلى الشكل تساعد على مقاومة حركة المرور الثقيلة .



رص الطوب بالطريقة المثلية

طريقة الرصف :

يصب أساس للطرق كمافي حالة استعمال الطوب المحروق ثم يوضع رمل لتهيئ السطح بالشكل المطلوب ثم يوضع الطوب بحيث أن مقاسه الاطول يكون عموديا على الافارين وتترك مسافة ٥ر بوصة بين كل صف وآخر وأن تكون اللحامات متقاطعة ويدق الطوب بحيث أن مقاسها الاطول يكون عموديا بحيث يغرن في الرمل وتدف كل طوبة على حدة بعد وضعها ويملا الفراغ أو اللحامات بين الطوب بالمونة الاسمنتية بعد رش الطوب بالماء . والمونة بنسبة واحد اسمنت الى واحد رمل ولا يسمح لحركة المرور قبل عشرة أيام من الرصف . واذا استعملت المونة البيتومينية لماء اللحامات فيجب أن تكون حرارتها حوالي ١٤٠ درجة سنتجراد وبعد وضعها يرش السطح بالرمل رشاً خفيفاً وبعد استعمال الطريق - اذا كان هناك عيب - فانه يمكن فك الطوب واصلاحه ووضعه ثانية (كما في الشكل التالي) ان لا يبلى الطوب الحجري أبداً . فقد يهذب عند اعساده استعماله .



فك الطوب الخالف و رص السليج




ملء الفراغات بين الطوب بمادة اسفلتية

٢ - الطوب الحجري :

ان أقدم أنواع الرصف في التاريخ كان الطوب الحجري الذي يطلق عليه أحيانا بالكتل الحجرية ، ولقد استعمله قدماء المصريين في رصف الطرق . والحجر الصالح للاستعمال هو الجرانيت ويليهِ الحجر الرملي أما البازلت فهو سهل الكسر ، ويجب أن يكون الصخر المستعمل من نوع جيد وينطبق عليه المواصفات بحيث يسهل تهيئته الى الشكل المطلوب بدون عناء كبير ويكون صلباً وأن يتآكل بالتدريج من جميع السطح بدون أن يصير أملساً وأن يكون متجانساً جزئياته .

وحجم الطوب الحجري المستعمل قديماً كان كبيراً أي ٦٠×٤٠×١٥ سم ويسمى بالبلاط، ولا تزال بعض الحارات مرصوفة به الى هذا الوقت . أما الآن فيرى استعمال المقاييس الصغيرة وخصوصاً في الطرق التي يكثر فيها حركة المرور الثقيلة ٠٠٠ مثلاً في الموانئ ولرصف الاتفاق وغيرها وحجمه ١٥×١٨×١٣ سم .

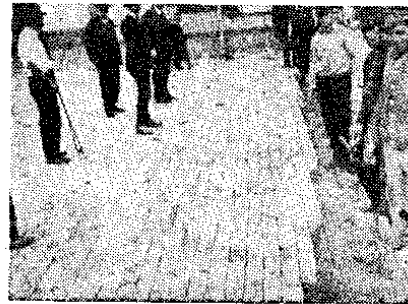

رص الطوب بالطريقة العرضية

طريقة رصه :

يرص الطوب الحجري على اشكال (كما في الشكل السابق) ومنها طريقة الرص العرضية على الطريق ، ويمكن رصه بحيث يكون مثلثاً ذو زاوية قائمة بحيث تمر حركة المرور

اعمال الطرق

٣ - الطوب الخشبي :

ابتدىء باستعمال الطوب الخشبي في أمريكا عام ١٨٤٠ وانتهد التجارب بضرورة معالجة الطوب كيميائيا ومن مزايا الرصف بالطوب الخشبي ما يأتي :

- ١ - الحصول على سطح ممد أملس .
 - ٢ - تحمله للاستعمال مدة طويلة .
 - ٣ - أقل انزلاقا من أنواع الرصف الاسفلتية في الجو الماطر .
 - ٤ - يعطي فرصة لحوافر الحيوانات لعدم الانزلاق .
 - ٥ - عدم انزلاق الاطار المطاطي للسيارات عليها .
 - ٦ - يمتص الصوت والاهتزازات .
 - ٧ - لا يمتص المواد الغير صحية نظرا لتشبعه بالكربون .
 - ٨ - أرخص أنواع الرصف الحديثة بالنسبة للبلاد الأوربية .
- ويجب اختيار الاخشاب وتجفيفها تجفيفا تاما لمدة طويلة ، وأحسن الأنواع هو الصنوبر بأنواعه ، وحجم الطوبية هو في الطول من ٦ - ٩ بوصة والعمق بين ٢.٥ - ٤ بوصة والعرض بين ٣ - ٤ بوصة .
- ويجب أن يكون الطوب خاليا من العيوب والشقوق والعقد وأن تقطع أضلاعه متعامدة .

وللاحتفاظ بالطوب يجب أن نستعمل زيت الكريوزوت أو خليط منه مع القار وذلك لمنع الديدان وغيرها من مهاجمة الخشب والتأثير عليه وذلك ملء ثقب الخشب وذلك تزيد مقاومة الخشب للتآكل وتقلل قدرته على امتصاص الماء ويقلل التمدد والانكماش ، والكمية التي تستعمل حوالي ١٦ - ١٨ رطل من الكريوزوت للمقدم المكعب من الخشب .

وقبل وضع الطوب يجب أن يكون للطريق أساس خرساني ويوضع فوقه رمل أو مونة اسمنتية جافة أو طبقة من القار أو البيتومين ، والطبقة البيتومينية أحسن لأنها تساعد على منع الرطوبة من الوصول للخشب ، وطريقة وضع الطوب على هذه الطبقة مماثلة لها عند وضع الأنواع السابقة ثم يغطى الطوب بمادة بيتومينية ثم يفرش رمل فوقها ليملا الفواصل بين الطوب ويكون الرمل بسسمك ٥ بوصة ثم يهرس الرمل ويترك لمدة تتراوح بين ٢٤ ، ٤٨ ساعة ثم يزال الرمل الزائد وعندئذ يكون الرمل قد تماسك مع المادة البيتومينية والتصق بالخشب فيمنع الانزلاق ويساعد السطح على مقاومة حركة المرور .

ومن عيوب استعمال الخشب هوسرعة خروج الكريوزوت منه ولمنع ذلك يجب اتباع الآتي :

- ١ - استعمال الاخشاب التي تتشرب بالمحلول بعد تجفيفها تماما .
 - ٢ - قبل وضع المحلول يجب اخراج الرطوبة من الخشب تحت ضغط جوى قليل .
 - ٣ - التأكد من أن الطوبية قد تشربت بالمحلول من جميع أجزائها .
 - ٤ - لا تزيد كمية المحلول عن ١٨ رطل للمقدم المكعب .
 - ٥ - لا توضع الاخشاب ملتصقة تماما عند الرصف .
 - ٦ - عند فرش السطح بالبيتومين لا تملأ الفواصل .
- وعند حدوث ذلك فإن أحسن علاج للحالة هو فرش رمل ليتحد مع البيتومين أو كريوزوت الزائد ثم يزال ويوضع غيره عند الضرورة يساعد على ملء الفواصل ليمنع خروج البيتومين أو غيره للسطح .

الطوب الاسفلتي :

يستعمل الطوب الاسفلتي في جمهورية مصر العربية في رصف الكبارى مع انه يستعمل في أوروبا في رصف الطرق بمساحات كبيرة ، وأن طوب الاسفلت مشابه لأي نوع آخر من الاسفلت في كيفية عمله انه هو يحتسب على مسادة بيتومينية (وتسمى اسمنت اسفلتي) ومسحوق وحصى أو كسرس الأحجار ، ٩٧٪ منه تمر من منخل ١/٢ بوصة والمسحوق في العادة اما من الحجر الجيري أو يستعمل الاسمنت بدلا منه بحيث أن ٥٠٪ منه يمر من منخل ٢٠٠ فتحة والمادة الاسفلتية تكون درجة الغرز لها أكبر منها لعمل الرصف بالاسفلت بدون صبة طوب ان تختلف درجة الغرز بين ٢٠ ، ٥٠ درجة .

وحجم الطوب الاسفلتي يختلف بين :

الطول بالبوصة	العرض بالبوصة	الارتفاع بالبوصة	الثقل بالرطل الانجليزي
١٢	٥	٣	١٦.٥
١٢	٥	٢ ١/٢	١٣.٥
١٢	٥	٢	١١.٥
٨	٤	١ ١/٢	٢١.٢


اعمال الطرق

- ٣ - مضادة للانزلاق
- ٤ - متينة
- ٥ - يمكن تنظيفها بسهولة
- ٦ - لا تتحلل الى اترية
- ٧ - تمتص الاهتزازات
- ٨ - تقلل الضوضاء
- ٩ - لا تحتاج الى اصلاح
- ١٠ - لا تحتاج لتغطيتها بالاسفلت
- ١١ - لا تمتص المواد الغير صحية
- ١٢ - لها اكبر معامل للاحتكاك


والطوب على انواع منها :

- طوب له لسان وشفة ومقاسه $4 \times 22 \times 11$ سم ويسمى هذا النوع بطوب كاوير
- طوب عادى مقاسه $3 \times 26 \times 21$ سم ويسمى هذا النوع بطوب جيسمان

ويوضع الطوب على اساس من الخرسانة وتختلف طريقة رص الطوب حسب نوعه ويلصق اما بالاسمنت او بمادة بيتومينية ويكون سطحها جيدا للطرق ، ويستحسن استعماله للطرق الموجودة بجوار العمارات السكنية او حول المستشفيات وذلك لقلو ثمن الرصف بالمطاط



رسم بيانى لطريقه رص الطوب المطاطى والسرعه ١٠ ميل
فى الساعة سعة الهززة ١٥ د.



رسم بيانى لطريقه رص الطوب الحجري والسرعه ١٥ ميل
فى الساعة سعة الهززة ٧٦ د.



رسم بيانى لطريقه رص الطوب المطاطى والسرعه ١٥ ميل
فى الساعة سعة الهززة ٤ د.

والمقاس الاول 12×5 بوصة يستعمل للطرق التى تمر عليها حركة مرور ثقيلة ، اما اذا كانت حركة المرور خفيفة فيستعمل طوب 8×4 بوصة

طريقة صنع الطوب :


ان آلة صنع الطوب تحتوى على جهاز خاص لتسخين المواد قبل خلطها ثم يتم خلطها بخلاط ثم مكبس هيدروليكي وزيادة على ذلك فيوجد كسارة لكسر المواد للحاجام المذكورة سابقا وطاحونة لطحن الحجر الجيرى كالمطوب ويبرد الطوب بالماء بعد خروجه من المكبس

ويجب أن يكون الطوب الاسفلتي خاليا من الفراغات الهوائية وذو وزن نوعى ثقيل ولا يمتص الماء ويقاوم التآكل المسطحى ، وقبل وضع الطوب الاسفلتي يعمل الأساس من الخرسانة لأنه أحسن أساس لأنواع الرصف بالطوب بأنواعه ثم يفرش السطح بمونة أسمنتية يوضع فوقها الطوب وهذه المونة توضع بسمك ٥ بوصة وتكون عبارة عن جزء أسمنت الى ٣ أجزاء رمل نظيف وبعد رص الطوب جميعه يفرش السطح بمستحلب بيتومينى ليملا الفواصل بين الطوب ثم يفرش فوقه طبقة خفيفة من الرمل الرفيع وتكنس لتمسح البيتومين على السطح ويترك ليزال بمعرفة حركة المرور ، ويجب حفظ الطريق مقفول مدة عشرة أيام أو اسبوعين الى أن تتصلب المونة الاسمنتية تحت الطوب


٥ - الطوب المطاطى :

ان احسن الطرق هى ما كان منها مرصوفا بالطوب المطاطى بالنسبة لمزاياه الآتية :

- ١ - لا تبلى بسرعة
- ٢ - ملساء



رسم بيانى لطريقه رص الطوب الحجري والسرعه ٥ ميل
فى الساعة سعة الهززة ٣ د.



رسم بيانى لطريقه رص الطوب المطاطى والسرعه ٥ ميل
فى الساعة سعة الهززة ٢٥ د.



رسم بيانى لطريقه رص الطوب الحجري والسرعه ١٠ ميل
فى الساعة سعة الهززة ٤٤ د.

الطرق الترابية

وهي تصل القرى بالطرق الأعلى درجة ويتراوح متوسط الحركة اليومية عليها بين ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ سيارة . وهذه الطرق تمثل معظم الأطوال غير المرصوفة بانحاء الجمهورية .

وتتميز هذه الطرق بالآتي :

١ - أنها عبارة عن جسور ترع ومصارف بوادي النيل ودلتاه تكونت من حفر شبكة الري الدائم بالجمهورية منذ ادخاله بمصر حتى الآن .

٢ - مكونات هذه الجسور عبارة عن تربة طينية (طمية بها نسبة ضئيلة من الرمال) تعرضت لاتزان هيكلها مع مرور الزمن بما يقى بإمكان مقاومتها لحركة مرور خفيفة عليها علاوة على وصولها الى قوة تحمل عالية نسبيا وهي جافة . ولكن بتعرضها لمياه الامطار لا تستطيع حمل الاحمال بكافة أنواعها ، وهذا يقطع الصلة بين القرية وأقرب طريق مرصوف على أن هذه الجسور بتعرضها للجفاف ، يتكون بسطحها الغبار بنسبة عالية .

٣ - تقع أنواع التربة المكونة لهذه الجسور في فصيلة التربة الضعيفة POOR ذات القوة مقاسة باختبار كاليفورنيا القياسى - التى تتراوح بين ٢ ، ٦٪ وذلك بتطبيق القياس التالى للتربة المكونة للجسور والحاملة للرصف :

الفصيلة	نسبة كاليفورنيا القياسية
جيدة جدا	١٠ + ٪
جيدة	٦ - ١٠ ٪
ضعيفة	٣ - ٦ ٪

تدفقات النقل على الطرق الترابية حاليا :

قدر اجمالى نقل البضائع بمختلف وسائل النقل فى عام ١٩٧٩ بحوالى ٨٩٣ مليون طن ، كان نصيب الطرق البرية منها ٧٣٣ مليون طن بنسبة ٨٢٪ ، منها ١٤ مليون طن من المنتجات الزراعية فقط ، بنسبة ١٩٪ من اجمالى نصيب الطرق البرية ، وهذه النسبة الحالية تحدد الاتجاه نحو ضرورة الاهتمام بتقوية شبكة الطرق الترابية من الآن .

اذ أن هذه الجسور الترابية بوضعها الحالى ، تخدم نشاط النقل بدرجة محدودة مرتبطة بكيفية معالجة سطحها حاليا برش المياه واستخدام الأيدى العاملة فى تسوية سطوحها ، مع عدم صلاحيتها تماما مع الامطار الغزيرة ولا تصلح جدوى الصيانة اليدوية فى مثل تلك الحال ، وفى حالة بعد المسار الترابى عن الجارى المائية كذلك .

فهى والوضع كذلك عاجزة عن متطلبات التنمية .

تدفقات النقل على هذه الطرق بعد معالجتها وتثبيتها :

بدخول الكهرباء والمياه النقية الريف ، ومع انتشار الجامعات الاقليمية والمدارس بكافة أنواعها وانتشار الوعى الحضارى أصبحنا أمام نهضة ريفية .

أساليب معالجة وتثبيت التربة :

أساليب المعالجة هى تلك التى ترفع من قوة التحمل للتربة المكونة للجسر مع خفض حساسيتها للمياه وقابليتها للتغير فى الحجم المرادف لتعرضها للمياه أو للجفاف . وأهم مواد التثبيت الشائعة هى الحصويات والأسفلت والجير والاسمنت .

وعادة يتم تحديد سمك التربة أو سمك طبقة الأساس المثبتة فيما بين ١٥ ، ٢٠ سم وذلك ارتباطا بكفاءة معدات الخط والدك المستخدمة فى التثبيت .

وبدأ التثبيت منذ عام ١٩٣٠ بقطاعات تجريبية ، حتى صار شائعا فى الخمسينات ، حيث انتشر كذلك استخدام كلوريد الكالسيوم والفسفوريك وسليكات الصوديوم وغيرها من المواد الكيميائية . الا أن الجزم بطريقة محددة للتثبيت ، مازال فى حاجة للبحث ، الا أن استخدام املاح الكلوريد أو الفوسفوريك فى منع الغبار والتطاير للمكونات أصبح شائعا فعلا ومن طرق التثبيت الآتى :

الحصويات :

يتم حرث السطح الترابى للجسر وتضاف اليه المواد الحصوية المتدرجة ذات نسبة المواد التى تمر من منخل رقم ٢٠٠ المحدودة ، أو التى تخلو منها ، لوجودها بترية سطح الطريق بتوزيعها على سطح التربة بمعدل من ١٠٠ الى ١٥٠ كجم/م^٢ ، وخلطها جيدا بالتربة بواسطة الموتور جريدر وآلات الخلط وغيرها من الآلات التى يتم تصنيعها خصيصا لهذا الغرض ، ويتم اضافة الرطوبة الى الخلوط وخلطها بها جيدا وبصور متجانسة ويتم الدك حتى الوصول الى اقصى كثافة .

وميزة هذا النوع من التثبيت انه يمكن تعرضه لتأثير الامطار .

الجير :

أصبح شائعا منذ الخمسينات ولعل كيفية المحافظة على الطبقة المعالجة به CURING هو الذى أضر شيوعه .

يضاف الجير المطفأ بنسبة من ٢ الى ٧٪ وزنا الى التربة ، وتتوقف النسبة على نوع التربة والغرض من استخدام المادة المثبتة .

ولم يعرف عن هذه المادة أنها باضافتها للتربة الطينية ، يمكن أن يصلح الخليط الناتج منها للتعرض لحركة المرور ، ولكن الغرض الأساسى يتبع فى خفض قابلية التربة لتأثير الرطوبة .

الأسفلت :

يصلح لتثبيت المسارات الرملية أو الرملية الحصوية، اما الطينية فلا يصلح لها .

اعمال الطرق

الاسمى :

التي تم حرثها وتنعيمها كما تفى بتوزيع وخلط المياه في الطبقة المثبتة .

CEMIN SPREADER

آلات توزيع ميكانيكية

تفى هذه الآلة بتوزيع المادة المثبتة في طبقة التربة التي تم حرثها وتنعيمها بالمعدل اللازم ، كنسبه مئوية من وزن التربة الجارى تثبيتها .

BLADE CRADER

آلة التسوية والفرش بالجريد :

تسوية السطح في أعمال التثبيت ، قبل الدك وبعده ، يتم بواسطة الموتور جريد ، بعد انتهاء عملية الخلط بالمادة المثبتة ويتم ذلك في وقت سريع يمنع تبخر الرطوبة من الطبقة .

COMPACTION : آلة الدك :

بعد عملية الخلط والتسوية ، تبدأ عملية الدك . ويتم ذلك بواسطة هراست ذات أوزان ملائمة لمقاومة التربة بعد وصولها الى أقصى كثافة .

فلا تستخدم الهراست الثقيلة جدا ، أو الخفيفة جدا فالثقيلة تؤدي الى حدوث انهيارات داخلية في التربة المثبتة مع ظهور الشروخ الخفيفة جدا تحتاج لوقت طويل للوصول بالتربة الى أقصى كثافة .

SINGLE PASS STABILIZER

مجموعة آلات التثبيت

هذه المجموعة تتحرك على الطريق وهي مكونة من آلة حرث وطحن ، يليها موزع مياه ، ثم آلة توزيع المادة المثبتة ثم آلة خلط ثم آلة دك أو هرس . وفي هذه الحالة تزود آلة الخلط بآلة تسوية ذاتية لسطح الطبقة المثبتة .

الخلاط المتحرك

BARBER GREEN TRAVELLING MIXER

هذا الخلاط المتحرك يفي بخلط التربة بالمادة المثبتة وفرشها على الطريق بالسمك اللازم ونسبة الرطوبة اللازمة ويتميز بالخلط السليم للماء والخلط المتجانس وقصر وقت الخلط وضبط سمك الطبقة .

عيوبه : ارتفاع التكاليف المبدئية للخلط ، يلزم تشغيله بصفة مستمرة للوصول الى أقصى طاقة ، العمل قد يتوقف بالخلط بسبب عطل صغير .

CENTRAL MIXING PLANT

آلة الخلط المركزية :

يتم طحن وخلط التربة بالمادة بآلة خلط مركزية ثم يتم نقل المخلوط الى الطريق وفرشه وتسويته ودكه بالسمك اللازم . ويتميز بنسب خلط دقيقة ، سهولة التحكم في سمك الطبقة المثبتة والتجانس .

يضاف الأسمت الى التربة الطينية لتكوين طبقة تعمل كأساس أو أساس مساعد للطرق ، وأصبح من المعروف الآن منذ السبعينات ان استخدام خلطات ثابتة C.P.M. يؤدي الى الوصول الى طبقات متجانسة قوية ، تفى بحمل حركة مرور خفيفة بعد حفظها بطبقات اسفلتية غير سميكة الا ان استخدام طبقة مثبتة بالأسمت على مثل هذه الجسور الطينية ، لن يمنع تأثير الزيادة الحجمية التي تحدث في مثل هذه الجسور بعد معالجتها PREVENTION OF HEAVING OF SWELLING CLAYS الا ان استخدام الجير مع التربة ، في عمق الجسر ، سيفي بخفض هذا التأثير على الطبقة المثبتة بالأسمت . ويصفة عامة ، فمن أهم ما يجب اعتباره عند التفكير في وسائل المعالجة والتثبيت انها مرحلة انتقالية الى الرصف التقليدي .

كما انها مرحلة بالنسبة لحركة مرور خفيفة ستتطور الى أخرى عالية نسبيا .

وعلى ذلك اشتركت الهيئة العامة للطرق والكبارى مع أكاديمية البحث العلمى في بحث إمكانات تطبيق وسائل التثبيت على هذه الطرق الترابية لتصبح صالحة للمرور على مدار السنة رفعا لمستوى الخدمة بها مرحليا .

معدات التثبيت :

منذ ان شاع الاتجاه في الثلاثينيات وحتى السبعينيات تقدمت صناعة الآلات والمعدات اللازمة في هذا المضمار ، ومنها :

A الحارث SCARIFIERS لحث التربة ، وتحويلها الى حالة تسمح بخلطها بالمادة المثبتة .

أقصى سمك للحث لا يتجاوز ٦ بوصة (١٥ سم) ، وهو سمك الطبقة المثبتة بعد دكها ويتم الحث للتربة في حالة جفاف .

آلة الطحن PULVERIZERS

لسحق الكتل الطينية الى أحجام صغيرة هذه الآلة تفى بإمكان طحن الكتل الطينية الى أحجام تمر من منخل رقم (٤) ويمكن للآلة الاستمرار في عملية الطحن والتربة في حالة جفاف لأكثر من دورة بالسمك الذى لا يزيد عن ١٥ سم .

تانكات المياه :

موزعات المياه الميكانيكية تفى بتوزيع نسبة الرطوبة اللازمة للتربة للوصول الى أقصى كثافة بمسطح يرتبط بسعة التنك ونسبة الرطوبة اللازمة .

PULVIMXER

خلط المادة المثبتة بموزع ميكانيكى

هذه الآلة من أنواعها (السيمز) وهي تفى بطنن كتل التربة المتماسكة وتفى بتوزيع المادة المثبتة في ثنايا التربة

الطريقة	متوسط الانتاج اليومي ^٢	أقصى انتاج يومي ^٢
الخلط بالطريق	١٦٧٠ - ٦٧٠٠	٩٩٠٠
لخلط المتحرك	١٦٧٢٠ - ٢٥٠٠٠	٤٠٠٠٠
لة الخلط المركزية	٤١٨ - ١٦٧٠	—

تعتبر هي العامل الأساسي المؤثر في انشاء الطبقات المثبتة ،اذ ان التجانس في الحرث والتنعيم والخلط واضافة المياه يعتبر الغرض الأساسي للوصول الى الكفاءة اللازمة لسلوك الطبقة المثبتة . وعلى ذلك فمقياس نجاح أى ماكينة من ماكينات التنعيم والخلط هو الوصول الى التجانس اللازم اذ يمكن الحصول على التجانس في أى اختبارات أو فحوص معملية ، للخلطة المثبتة ، بسهولة ألا ان الوصول الى نفس درجة التجانس بالطريق نفسه هو الهدف . وخاصة ان الزيادة المتوقعة في القطاع الريفي في الانتاج القومي ستصل في ١٩٨٧ الى حوالي ٤٠٪ عن عام ١٩٧٨ وإلى حوالي ١٢٠٪ عام ٢٠٠٠ . ومدلول هذه الأرقام المستنبطة يرتبط ارتباطا وثيقا بنهضة ريفية لا يحد منها ، ومن المتوقع ان تحمل هذه الطرق الريفية نسبة عالية من مواد البناء والمنتجات الزراعية المستحدثة خلال العشرين عام القادمة .

2,37.

اعمال الطريق

عمال للتشغيل في اليوم (حداد وزيات) ورديّة

حداد	مليم جنيه
٨ ر	—
زيات	١٦ ر
٩ ر	—
اسطى ورديّة	٩ ر
٢ نفر ورديّة بمعداتهم	١١ ر
٢٨ ر	—

$$\text{ما يخص العربّة الواحدة من التكلفة} = \frac{\text{١٨ جنيه}}{\text{٢٠ عربّة}} = \frac{\text{١٦٩٠}}{\text{٢٠}} = \text{٨٤.٥ جنيه}$$

$$\text{٣ عمال بمعداتهم } ٣ \times ٥٥٠٠ = \text{١٦٥٠٠} \\ \text{اجمالي التكلفة} = \frac{١٦٥٠٠}{٢٠} = ٨٢٥$$

تكلفة المتر المكعب :

$$\text{استهلاك وصيانة وشحم} = \frac{\text{٢٣٧٠ مليم جنيه}}{٩} = ٢٦٣ \text{ ر}$$

$$\text{عمالة} = \frac{١٨٤٠٠}{٩} = ٢٠٤٤ \text{ ر}$$

$$\text{ارنكة ٣ يوميات لليوم} = \frac{١٦٥٠٠}{٣ \times ٩ \times ٢٠ \text{ عربّة}} = ٢٠٩ \text{ ر} \\ \text{٢٣٩٣ ر}$$

ملحوظة :

كلمة مضغوط ليس من المفهوم منها ان تكاليف الضغط اضيفت لهذه الاسعار ولكن العامل طريحتته ٣ م مضغوط ينتج من ٤ م ٣ منتفش أو حسب جدول الانتفاش .

اعمال الطرق

تحويل الضغوط :

١ - ضغط كيلو جرام على سم^٢ = ١٤٢٢٢٣ رطل على البوصة المربعة = ٠.٩٦٧١ ضغط جوى

٢ - ضغط رطل على البوصة المربعة = ٠.٧٠٣٠٧ كج على سم^٢ = ٠.٦٨ ضغط جوى

= ١٧١ رة عامودئبق = ٥١٧١ × ١٣.٥٩٦ = ٧٠.٢١ عامود مائى

٣ - ضغط جوى = ١.٠٢٤ ر كج على سم^٢ = ١٤.٧٠٦ رطل على البوصة المربعة

عامود مائى بالقدم	الضغط بالرطل على البوصة المربعة	الضغط بالكيلو على سم ^٢	ضغط جوى	عامود الماء بالمتر
١	٤٣٣٥ ر	٠.٣٠٤٨	٠.٢٩٤٨	٠.٣٠٤٨
٢٣٠.٦	١.٠٠٠	٠.٧٠٣٠٧	٠.٦٨	٠.٧٠٣٠٧
٣	١.٣٠٠٥	٠.٩١٤٤	٠.٨٨٤٤	٠.٩١٤٤
٣.٢٨	١.٤٢٢٣	٠.١٠٠٠	٠.٩٦٧١	١.٠٠٠٠
٥.٠٠٠	٢.١٦٧٥	٠.١٥٢٤٠	١.٤٧٤٠	١.٥٢٤٠
١٠.٠٠٠	٤.٣٣٥	٠.٣٠٤٨	٠.٢٩٤٨	٣.٠٤٨
١٦.٤٠	٧.١١١٥	٠.٥٠٠٠	٠.٤٨٣٥٥	٥.٠٠٠٠
١٩.٦٨	٨.٥٣٣٨	٠.٦٠٠٠	٠.٥٨٠٢٦	٦.٠٠٠٠
٢٠.٠٠٠	٨.٦٧٠	٠.٦٠٩٦	٠.٥٨٩٦	٦.٠٩٦
٢٢.٨	١٤.٢٢٢٣	١.٠٠٠٠	٠.٩٦٦١	١.٠٠٠٠
٢٣.٩٢	١٤.٧٠٦	١.٠٣٤	١.٠٠٠٠	١.٠٣٤
٥٠.٠٠	٢١.٦٧٥	١.٥٢٤	١.٤٧٤	١.٥٢٤٠
١٠٠.٠٠	٤٣.٣٥٠	٣.٠٤٨	٢.٩٤٨	٣.٠٤٨٠
١٥٠.٠٠	٦٥.٠٢٥	٤.٥٧٢	٤.٤٢٢	٤.٥٧٢٠
٢٠٠.٠٠	٨٦.٧٠٠	٦.٠٩٦	٥.٨٩٦	٦.٠٩٦٠
٢٥٠.٠٠	١٠٨.٣٧٥	٧.٦٢٠	٧.٣٧٠	٧.٦٢٠٠
٣٠٠	١٣٠.٠٥٠	٩.١٤٤	٨.٨٤٤	٩.١٤٤٠
٣٥٠	١٥١.٧٢٥	١٠.٦٦٨	١٠.٣٦٨	١٠.٦٦٨٠
٤٠٠	١٧٣.٤٠٠	١٢.١٩٢	١٢.٧٩٢	١٢.١٩٢٠
٥٠٠	٢١٦.٧٥٠	١٥.٢٤٠	١٤.٧٤٠	١٥.٢٤٠٠
٦٠٠	٢٦٠.١٠٠	١٨.٢٨٨	١٧.٦٨٨	١٧.٦٨٨٠
٨٠٠	٣٤٦.٨٠٠	٢٤.٣٨٤	٢٣.٥٨٤	٢٤.٣٨٤٠
٩٠٠	٣٩٠.١٥٠	٢٧.٤٣٢	٢٦.٥٣٢	٢٧.٤٣٢٠
١٠٠٠	٤٣٣.٥٠٠	٣٠.٤٨٠	٢٩.٤٨٠	٣٠.٤٨٠٠
١٥٠٠	٦٥٠.٢٠٥٠	٤٥.٧٢٠	٤٤.٢٢٠	٤٥.٧٢٠٠
٢٠٠٠	٨٦٧.٠٠٠	٦٠.٩٦٠	٥٨.٩٦٠	٦٠.٩٦٠٠

أعمال التغذية بالمياه

الباب الثالث

ثانيا - البيانات الواجب الحصول عليها والبحوث اللازمة قبل تصميم شبكة التغذية والتي تلتخص في التالي :

١ - عدد سكان المدينة عند تشغيل المشروع والمتنظر بعد تشغيله حتى سنة ٢٠٠٠ وذلك للمدينة ولكل منطقة منها على حدة لتحديد استهلاك الفرد في اليوم الواحد .

٢ - تحديد كمية المخلفات السائلة للفرد في اليوم والتي تختلف من مكان لآخر ومن دولة الى دولة ، والجدول التالي يبين الفرق بين استهلاك المياه في المناطق المختلفة :

استهلاك الفرد في اليوم الواحد	اسم المدينة أو المنطقة
٣٥٠ لتر	جاردن سيتي
٢٥٠ لتر	هليوبوليس بمصر الجديدة
٨٠ لتر	السيدة زينب
١٢٠ لتر	متوسط مدينة القاهرة
١٨٠ لتر	متوسط مدينة الاسكندرية
٨٠٠ لتر	متوسط مدينة نيويورك
١٠٠٠ لتر	متوسط مدينة واشنطن

٣ - تخطيط شامل للمدينة بوصفها الحالي وما ينتظر للمدينة من امتداد مع بيسان المناطق السكنية ونوعياتها المختلفة والمناطق الصناعية ونوع كل صناعة ومقدار ونوع المخلفات السائلة .

٤ - خريطة موقع عليها المرافق الحالية والمتنطرة مثل شبكة المياه والكهرباء ومصادر الكهرباء بالمدينة وقوة كل محطة ونوع التيار .

٥ - خريطة كنتورية للمدينة وما يجاورها من مناطق وعمل ميزانيات شبكية للمدينة والمناطق المجاورة المتنظر انشاء محطات تنقية المياه لها على الأنهار أو الآبار الارتوازية .

٦ - ولمعرفة عدد السكان المتنطرة تعرف بعدة طرق أسهلها طريقة معدل الزيادة الثابتة (متوالية حسابية) ، والمثال التالي يوضح هذه الطريقة :

تنقسم أعمال التغذية بالمياه للشبكة العمومية الى ستة مراحل :

المرحلة الأولى :
الأبحاث والبيانات اللازمة لتصميم مشروع المياه حتى سنة ٢٠٠٠ .

المرحلة الثانية :
الشروط الواجب اتباعها قبل تصميم وتنفيذ الشبكة .

المرحلة الثالثة :
المواصفات الخاصة بالمواسير وقطع الاتصال وملحقاتها وتخطيط المواسير وحفر الخنادق وخلافه .

المرحلة الرابعة :
الآبار الارتوازية وأنواعها .

المرحلة الخامسة :
تنقية مياه الأنهار ومد المدن بها .

المرحلة السادسة :
تخزين المياه في الخزانات الأرضية والعلوية .
وسنشرح كل مرحلة على حدة .

« المرحلة الأولى »

الأبحاث والبيانات اللازمة لتصميم مشروع المياه حتى سنة ٢٠٠٠

تتوقف عملية الأبحاث والبيانات اللازمة لتصميم أى مشروع سواء كان هذا المشروع في مدينة تتغذى من مياه الأنهار أو من آبار ارتوازية على الشروط التالية :

أولا - العوامل التي تؤثر في زيادة السكان أو نقصها وتتلخص في التالي :

- ١ - الهجرة من الريف الى المدينة وتحرك السكان من مكان لآخر داخل المدينة .
- ٢ - الصناعة والتجارة والتحسينات المتنطرة بالمدينة .
- ٣ - سهولة المواصلات وشبكة الطرق الموصلة لهذه المدينة .
- ٤ - الحرب والسلم والأمراض الوبائية .

اعمال التغذية بالياه

اوجد عدد السكان سنة ٢٠٠٠ لمدينة كان مقدارها في السنوات المذكورة الماضية كالآتي :

السنة	عدد السكان	السنة	عدد السكان
١٩١٠	٣٢٠٠٠	١٩٥٠	١٠٠٠٠٠
١٩٢٠	٣٨٠٠٠	١٩٦٠	١٣٠٠٠٠
١٩٣٠	٥٠٠٠٠	١٩٧٠	١٦٠٠٠٠
١٩٤٠	٧٤٠٠٠	١٩٨٠	٢٠٠٠٠٠

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩١٠ الى سنة ١٩٢٠} = \frac{١٠٠}{٣٢٠٠٠} \times \frac{٦٠٠٠}{١٠} = ١٨٧٥\%$$

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩٢٠ الى سنة ١٩٣٠} = \frac{١٠٠}{٣٨٠٠٠} \times \frac{١٢٠٠٠}{١٠} = ٣١٥٨\%$$

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩٣٠ الى سنة ١٩٤٠} = \frac{١٠٠}{٥٠٠٠٠} \times \frac{٢٤٠٠٠}{١٠} = ٤٨٠٠\%$$

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩٤٠ الى سنة ١٩٥٠} = \frac{١٠٠}{٧٤٠٠٠} \times \frac{٢٦٠٠٠}{١٠} = ٣٥١٤\%$$

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩٥٠ الى سنة ١٩٦٠} = \frac{١٠٠}{١٠٠٠٠٠} \times \frac{٣٠٠٠٠}{١٠} = ٣٠٠٠\%$$

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩٦٠ الى سنة ١٩٧٠} = \frac{١٠٠}{١٣٠٠٠٠} \times \frac{٣٠٠٠٠}{١٠} = ٢٣٠٨\%$$

$$\text{معدل الزيادة من سنة ١٩٧٠ الى سنة ١٩٨٠} = \frac{١٠٠}{١٦٠٠٠٠} \times \frac{٤٠٠٠٠}{١٠} = ٢٥٠٠\%$$

$$\text{مجموع نسب الزيادة في ٧٠ سنة} = ٢١١٥٥\%$$


$$\text{متوسط معدل الزيادة في السنة الواحدة} = \frac{٢١١٥٥}{٧} = ٣٠٢٠\%$$

$$\text{مجموع معدل الزيادة في ٢٠ سنة} = ٣٠٢٠ \times ٢٠ = ٦٠٤٠\%$$

$$\text{عدد السكان سنة ٢٠٠٠} = ٢٠٠٠٠٠ \times ١٦٠٤٠ = ٣٢٠٨٠٠ \text{ شخص}$$

أعمال التغذية بالمياه

ومجموع الفاقد في الضغط عند نهايتها قليل جداً ، والرسم التالي يوضح هذه الطريقة .

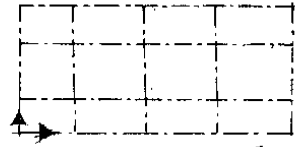

شبكة تغذية مياه من النوع المغلق
«CLOSE TYPE»
ويلاحظ أنه إذا كسر أحد فروع تسمى بمرور المياه في باقي الأجزاء حتى يتم الإصلاح

٣ - بعد عمل التخطيط والميزانية على الطبيعة على محاور خطوط مواسير الشبكة تبدأ في تحديد منسوب المواسير بحيث لا يقل عمق الحفر عن ١٢٠ م من سطح الأرض ولا تقل استقامة أي خط في المواسير عن ٣٠٠ متر طولاً ، وعند نقطة الانخفاض يوضع محبس للغسيل ، وعند نقطة الارتفاع يوضع محبس للهواء ، وجرت العادة في هذه الأيام أن بعض المنفذين تضع المواسير في خنادق محفورة تتمشي مع طبيعة الأرض دون عمل ميزانيات ورسومات قبل التنفيذ اعتماداً على ضغط الطلمبات ولكن هذا خطأ لأنه يقلل من عمر الشبكة ويجعلها تحتاج إلى صيانة مستمرة وتحتاج إلى قوة طلمبات كبيرة للضغط لتغذي الفاقد الذي ينتج من جراء هذه الطريقة .

ونظراً لخطأ هذه الطريقة وأنه لا يمكن الاستمرار فيها فيجب عمل ميزانية ورسومات تفصيلية ويجب وضع حجرة ترسيب بين محبس الغسيل الذي يوضع في النقطة الأكثر انخفاضاً بين خط المجارى الذي سيتم صب مياه غسيل الخط فيه وذلك لعدم تسرب رائحة المجارى إلى خط المياه عند غسيل الخط .

٤ - يوضع خزان المياه العلوى المغذى لهذه الشبكة في أعلا نقطة بالأرض إذا كانت الأرض صحراوية ، وإذا كانت الشبكة داخل المدن فيجب أن تدرس الشبكة بما يتلائم مع الخزان الذي يغذى المنطقة بحيث يتم دراسة وضع الخزانات في المدن في أعلا مكان في المنطقة المراد تغذيتها .

٥ - يبدأ في التنفيذ وتراعى المواصفات الخاصة بكل قطعة في خط المياه والتي تنحصر في المرحلة الثالثة ، والرسم التالي يوضح قطاع في الخط ١٤ ، ١٥ ، ١٦ وطريقة رصد الميزانية وبعض الملاحظات العامة ، وهذا الخط ضمن لوحة الموقع العام بالصفحة رقم ٢٨ .


« المرحلة الثانية »

الشروط الواجب اتباعها قبل تنفيذ

وتصميم الشبكة


وقبل أن نبدأ في شرح مواصفات المواسير وقطع الاتصال وحجرات التفطيش ومحابس الهواء ومحابس الغسيل إلى آخر ما يلزم للشبكة يجب أن ندرس طريقة تخطيط هذه الشبكة ، وما هي الشروط الواجب اتباعها عند التخطيط والتي تنحصر في البنود التالية :

١ - يجب عمل ميزانية شبكية على محاور الخطوط المزمع انشاؤها والتي تفي بالغرض المطلوب من شبكة التغذية وتحديد موضع غرفة المحابس وغرفة الهواء وغرفة الغسيل كما في الرسم التالي :

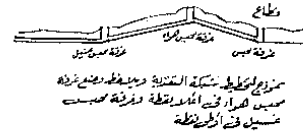

٢ - تحدد الطريقة التي ستخطط بها الشبكة وتكون إحدى طريقتين :


(أ) شبكة الشجرة TREA TIPE وهي عبارة عن خط رئيسي من المواسير ثم يتفرع من جوانبه خطوط فرعية وهذا النوع غير مستحب لأنه إذا حصل أي أعطال في الخط الرئيسي توقفت الشبكة بأكملها ويكون الفاقد بها في الضغط عند نهايتها كبيراً جداً ، والرسم التالي يوضح هذه الطريقة .

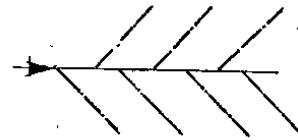

شبكة تغذية مياه من نوع الشجرة
TREA TIPE
ويلاحظ أنه إذا كسر أحد فروع فلا يمكن مرور المياه حتى يتم الإصلاح

(ب) الشبكة المغلقة CLOSED TIPE وهي عبارة عن عدة خطوط رئيسية وفرعية متقاطعة مع بعضها ، ويفضل هذا النوع لأنه لو حدث عطل لأي فرع لا تتوقف الشبكة ،

مسقط يبقى الشبكة مقلدة بين الرسومات التنفيذية ورصد ايزانية الخط رقم ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ضمن لوحة الموقع العام بصفحة رقم ٣٠

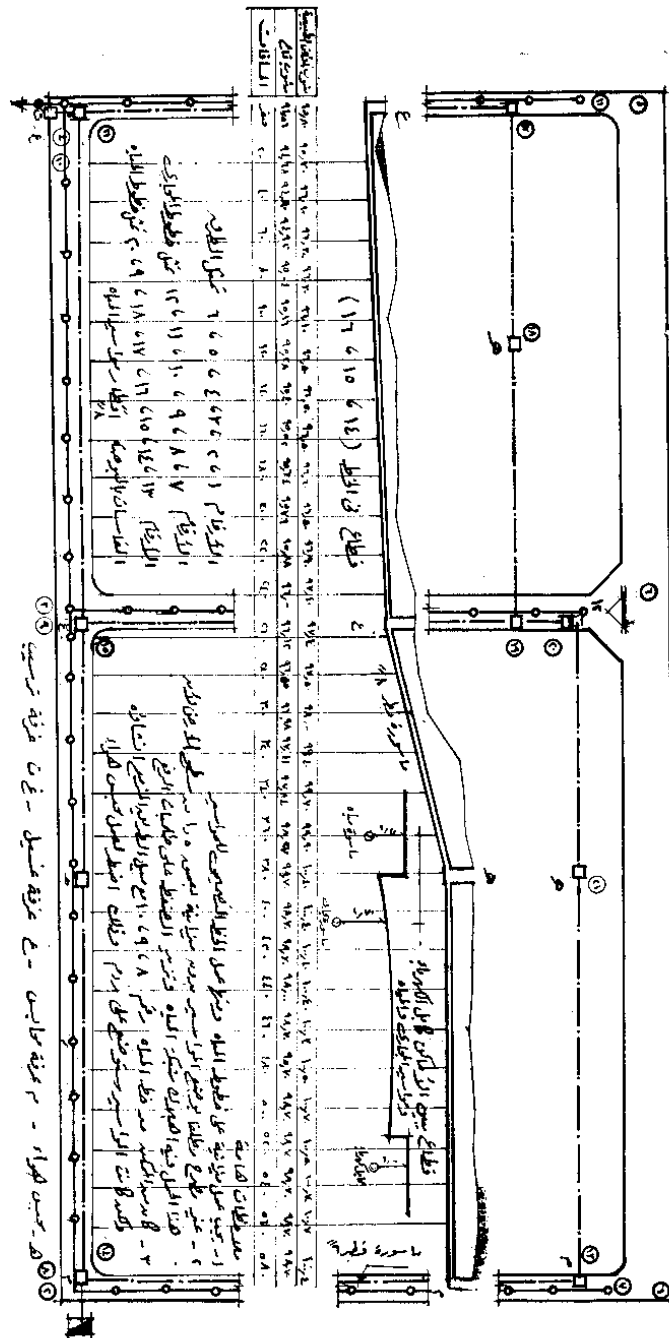

أعمال التغذية بالمياه

« المرحلة الثالثة »

المواصفات الخاصة بالمواسير وقطع الاتصال وملحقاتها وتخطيط المواسير
وحفر الخنادق وخلافه

بند (١) مواد المواسير ومواصفاتها :

يمكن لمقدم العطاء التقدم بعطاءه على أساس توريد وتركيب وتجربة مواسير من حديد الزهر الملفوف أو الحديد الصلب أو الأسمنت (أسبستوس) طبقا للمواصفات المعتمدة مثل المواصفات القياسية رقم ١٠ لجمهورية مصر العربية أو البريطانية أو أي مواصفات أخرى معتمدة ، ويجب اختيار المواسير بالمصنع حسب الاشتراطات المذكورة أمام لجنة الاختبارات التي تشكلها الجهة المنفذة ولا تورد للموقع ولا يتم تركيبها إلا بعد التأكد من وجود توقيعات لجنة الاختبارات عليها .

درجة الضغوط في المواسير :

المواسير المطلوبة من مواسير الزهر الملفوف أو الحديد الصلب أو الأسمنت الاسبستوس ذات الضغط بالدراجات الآتية حسب المواصفات القياسية المصرية .

(١) مواسير درجة (B) وهي التي تتحمل ضغط تشغيل ٦٠ مترا ضغطا مائيا أي ما يعادل ٦ ضغط جوية وتختبر هذه المواسير تحت ضغط مائي قدره ١٢٠ مترا أي ما يعادل ١٢ ضغطا جويًا ويمكن التقدم بأي درجة تعادل درجة (B) من أي مواصفات أخرى معتمدة .

(ب) مواسير درجة (C) وهي التي تتحمل ضغط تشغيل ٩٠ مترا ضغطا مائيا أي ما يعادل ٩ ضغط جوية وتختبر المواسير بالمصنع تحت ضغط مائي قدره ١٨٠ مترا أي ما يعادل ١٨ ضغطا جويًا ، ويمكن التقدم بأي درجة تعادل درجة (C) من أي مواصفات أخرى معتمدة .

بند (٢) مواسير الزهر طراز يونيفرسال درجة (ب)

تعمل مواسير الزهر الملفوف بطريقة اللف المركزي حسب المواصفات القياسية بطول متوسط حوالي ٥٠٠ م ويستحسن استعمال مواسير بأطوال أكبر ولا تقبل أجزاء المواسير بأطوال تقل عن ٢٠٠ م ، وتغطي مواسير الزهر الملفوف بطبقة بيتومينية من الداخل والخارج عند درجة حرارة مناسبة لا يقل سمكها عن المليمتر أو أي نوع توافق عليه جهة التنفيذ ويكون وزن الماسورة حسب المبين بالجدول التالي :

- ١ - المواسير التي قطرها الداخلي ٧٥ مم وبطول ٢٥٠ م وزن ٥٦٠٠٠ كجم .
- ٢ - المواسير التي قطرها الداخلي ٨٠ مم وبطول ٢٥٠ م وزن ٦٠٠٠٠ كجم .
- ٣ - المواسير التي قطرها الداخلي ٨٠ مم وبطول ٤٠٠ م وزن ٦٧٠٠٠ كجم .
- ٤ - المواسير التي قطرها الداخلي ١٠٠ مم وبطول ٢٥٠ م وزن ٧٢٠٠٠ كجم .
- ٥ - المواسير التي قطرها الداخلي ١٠٠ مم وبطول ٤٠٠ م وزن ٨٢٠٠٠ كجم .
- ٦ - المواسير التي قطرها الداخلي ١٠٠ مم وبطول ٤٨٨ م وزن ١٠٤٠٠٠ كجم .
- ٧ - المواسير التي قطرها الداخلي ١٢٥ مم وبطول ٤٨٨ م وزن ١٣٦٢٠ كجم .
- ٨ - المواسير التي قطرها الداخلي ١٥٠ مم وبطول ٤٨٨ م وزن ١٧١٦٣٠ كجم .
- ٩ - المواسير التي قطرها الداخلي ٢٠٠ مم يكون وزن المتر الطولي ٤٩٠٠٠ كجم/م .
- ١٠ - المواسير التي قطرها الداخلي ٢٥٠ مم يكون وزن المتر الطولي ٦٥٠٠٠ كجم/م .
- ١١ - المواسير التي قطرها الداخلي ٣٠٠ مم يكون وزن المتر الطولي ٨٤٠٠٠ كجم/م .

اعمال التغذية بالياه

بند (٣) مواسير الصلب :

تصنع المواسير من صلب بأطوال تلف ثم تلحم باللحام الكهربائي طوليا أو عرضيا بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وبأسماك لا تقل عن الأسماك المبينة بجدول أقطار المواسير الصلب ، أما من النوع اللحوم حلزونية أو حسب المواصفات المعتمدة وبعد أن يتم اختبار المواسير هيدروليكا تحت الضغوط المقررة (٢٥ جوى) تبطن من الداخل بطريقة اللف المركزى بالبيتومين B.F. 4 بسلك لا يقل عن ١٠٠ مم كما تغطى المواسير من الخارج بطبقتين من الصوف الزجاجى المشبع بالبيتومين بسلك لا يقل عن ٥ مم وتغطى وصلات هذه المواسير بصب البيتومين من حولها داخل قوالب معدنية تغطى جميع أجزاء الوصلة تماما بسلك لا يقل عن ١ سم وكذلك الطبقة الواقية للمواسير بركوب ١٠ سم من الجهتين .

والجدول التالى يبين أقطار مواسير الصلب وسلك جدرانها بالبوصة والضغوط التى تختبر عليها بالمصنع طبقا للمواصفات البريطانية :


القطر بالبوصة	سمك بوصة	ضغط قدم	درجة (أ)	سمك بوصة	ضغط قدم	درجة (ب)	سمك بوصة	ضغط قدم	درجة (ج)	سمك بوصة	ضغط قدم	درجة (د)	سمك بوصة	ضغط قدم
٢	٠.١٠٤	٢٣٠٠	٠.١١٦	١٣٠٠	٠.١٢٨	٢٣٠٠	٠.١٤٤	٢٣٠٠	٠.١٦٠	١٨٠٠	٠.١٧٦	٢٣٠٠	٠.١٩٢	٢٣٠٠
٣	٠.١١٦	٢٣٠٠	٠.١٤٤	٢٣٠٠	٠.١٦٠	١٨٠٠	٠.١٧٦	٢٣٠٠	٠.١٩٢	١٦٠٠	٠.٢١٢	١٩٠٠	٠.٢٢٨	٢٣٠٠
٥	٠.١٤٤	١٨٠٠	٠.١٦٠	١٨٠٠	٠.١٧٦	١٦٠٠	٠.١٩٢	١٦٠٠	٠.٢١٢	١٣٠٠	٠.٢٢٨	١٩٠٠	٠.٢٤٤	٢٣٠٠
٧	٠.١٧٦	١٦٠٠	٠.١٩٢	١٦٠٠	٠.٢١٢	١٣٠٠	٠.٢٢٨	١٩٠٠	٠.٢٤٤	١٥٠٠	٠.٢٦٠	١٨٠٠	٠.٢٧٦	٢٣٠٠
٩	٠.١٩٢	١٣٠٠	٠.٢١٢	١٣٠٠	٠.٢٢٨	١١٠٠	٠.٢٤٤	١٥٠٠	٠.٢٦٠	١٣٠٠	٠.٢٧٦	١٩٠٠	٠.٢٩٢	٢٣٠٠
١٢	٠.٢١٢	١٠٠٠	٠.٢٢٨	١١٠٠	٠.٢٤٤	٨٠٠	٠.٢٦٠	١٣٠٠	٠.٢٧٦	١٠٠٠	٠.٢٩٢	١٥٠٠	٠.٣٠٨	٢٣٠٠
١٥	٠.٢٢٨	٧٠٠	٠.٢٤٤	٨٠٠	٠.٢٦٠	٧٠٠	٠.٢٧٦	١٠٠٠	٠.٢٩٢	٨٠٠	٠.٣٠٨	١١٠٠	٠.٣٢٤	٢٣٠٠
١٨	٠.٢٤٤	٦٠٠	٠.٢٦٠	٧٠٠	٠.٢٧٦	٧٠٠	٠.٢٩٢	١٠٠٠	٠.٣٠٨	٨٠٠	٠.٣٢٤	١١٠٠	٠.٣٤٠	٢٣٠٠
٢١	٠.٢٦٠	٦٠٠	٠.٢٧٦	٧٠٠	٠.٢٩٢	٧٠٠	٠.٣٠٨	١٠٠٠	٠.٣٢٤	٨٠٠	٠.٣٤٠	١١٠٠	٠.٣٥٦	٢٣٠٠
٢٤	٠.٢٧٦	٦٠٠	٠.٢٩٢	٧٠٠	٠.٣٠٨	٧٠٠	٠.٣٢٤	١٠٠٠	٠.٣٤٠	٨٠٠	٠.٣٥٦	١١٠٠	٠.٣٧٢	٢٣٠٠
٢٧	٠.٢٩٢	٦٠٠	٠.٣٠٨	٧٠٠	٠.٣٢٤	٧٠٠	٠.٣٤٠	١٠٠٠	٠.٣٥٦	٨٠٠	٠.٣٧٢	١١٠٠	٠.٣٨٨	٢٣٠٠
٣٠	٠.٣١٢	٦٠٠	٠.٣٢٤	٧٠٠	٠.٣٤٠	٧٠٠	٠.٣٥٦	١٠٠٠	٠.٣٧٢	٨٠٠	٠.٣٨٨	١١٠٠	٠.٤٠٤	٢٣٠٠
٣٣	٠.٣٢٤	٥٥٠	٠.٣٤٠	٦٥٠	٠.٣٥٦	٦٥٠	٠.٣٧٢	٥٥٠	٠.٣٨٨	٧٥٠	٠.٤٠٤	٩٠٠	٠.٤٢٠	٢٣٠٠

بند (٤) مواسير الحديد الأسود أو المجلفن :

يجب أن تكون مواسير الحديد الأسود أو المجلفن مطابقة للمواصفات البريطانية درجة (ب) وتحتسب أقطار هذه المواسير من الداخل ويجب أن تكون القطع الخاصة من كيعان ومشتريات ومساليب وخلافه من نفس مادة ونوع المواسير المستعملة وتربط هذه المواسير بطريقة الجلبة والقلاووظ أو أى وصلة أخرى معتمدة .


بند (٥) مواسير أسمنت اسبستوس (م.ق.م - رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٦)

توصل مواسير الأسمنت الاسبستوس بوصلات معدنية أو غير معدنية حسب المواصفات القياسية المصرية أو أى مواصفات أخرى معادلة للمواصفات المصرية ، ويجب أن تكون القطع الخاصة من كيعان ومشتريات وقطع اتصال وخلافه من حديد الزهر المطابق للمواصفات القياسية المصرية وتورد مع المواسير وصلات الجيوبولت الخاصة بها كاملة المهمات وتكون المواسير من درجة (B) أو (C) أو (D) وتغطى الوصلات الزهر ومساليبها تماما بالبيتومين من

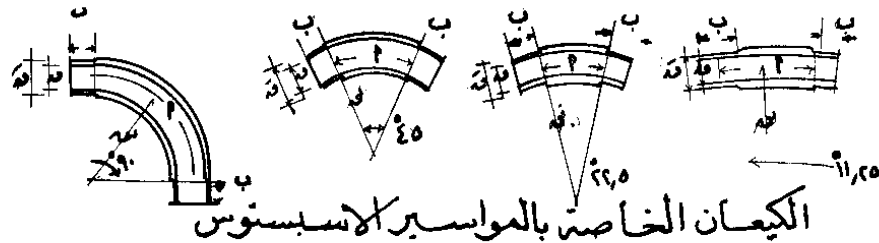

أعمال التغذية بالبخار

– يتم خراط عينة الاختبار بكامل طولها ليكون القطر الخارجي مناظر لنوع الأنبوبة .

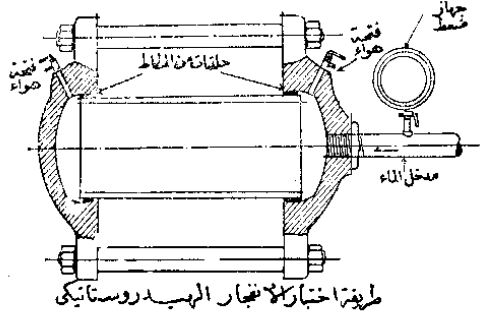

– تغمر العينة في الماء لمدة ٤٨ ساعة ، ثم تعرض لضغط داخلي هيدروستاتيكي بواسطة جهاز يحسب على مائع للتسرب كالمبين في الشكل مع مراعاة عدم تعرض الأنبوبة بقدر الامكان لضغط محوري وتحسب مقاومة الشد القصوى (ش) بالنيوتن / المليمتر (ن / مم) من المعادلة الآتية :

$$\text{ش} = \frac{\text{ض (ق + ت)}}{\text{ت}}$$

حيث ض = الضغط الداخلي الهيدروستاتيكي عند الانفجار (ن / مم) .

ق = القطر الداخلي الفعلي لعينة الاختبار (مم) .

ت = التخانة الفعلية لعينة الاختبار عند الجزء المكسور (مم) .

وهو المتوسط لثلاث قياسات على طول خط الكسر .

٤ – اختبار التهشم :

يقدر الحد الأقصى لمقاومة التهشم للمادة باجسراء الاختبار حتى الالتفاف على عينة اختبار من الانبوبة بطول ٣٠٠ مم بعد غمرها في الماء لمدة ٤٨ ساعة .

توضع شرائح من اللباد أو الخشب المضغوط اللين بتخانة لا تزيد عن ١٠ مم بين أقراص الضغط وعينات الاختبار .

يزاد الحمل تدريجيا بمعدل منتظم بحيث لا يحدث الانهيار قبل الـ ٢٥ ثانية الأول تحسب مقاومة التهشم القصوى ه بالنيوتن / المليمتر المربع (ن/مم) بالمعادلة الآتية :

جميع الجهات وذلك بصيه داخل فرم معدنية حسب أصول الصناعة وبسمك لا يقل عن ١.٠ سم حول الأجزاء البارزة من الوصلة ومسمايرها . وستوضح فيما يلي مقاومة المواسير الاسيستوس الاسمنتية للضغط والداخلية والخارجية والاجهادات والاختبارات التالية :

طرق الاختبار :

١ – اختبار الضغط الهيدروليكي الداخلي .

توضع الأنبوبة على جهاز الضغط الهيدروليكي ، ويتم أحكام النهايات بوسيلة مناسبة .

ويقاس الضغط الهيدروليكي الداخلي بواسطة مقياس ضغط مناسب ومعايرة تختبر أنابيب تحت الضغط المناظر لنوع الأنبوبة ، ويستمر الضغط لمدة ٣ ثانية على أنه يمكن خفض مدة الاختبار الى ٥ ثوان للأنابيب بالأقطار الاسمية أقل أو مساوية ٣٥٠ مم لكل الأنواع مع زيادة ضغط الاختبار بمقدار ١٠٪ .

٢ – اختبار امتصاص الماء : تقطع حلقة من كل أنبوبة أو كوع مطلوب اختباره بعرض ٢٥ مم على أن تكون عينات الاختبار خالية من الطلاء ، تغمر عينات الاختبار بالكامل في ماء نقي درجة حرارته ٢٥ + ٢٠ مم لمدة ٢٤ ساعة – تخرج العينات ويزال الماء الزائد بقطعة قماش رطبة ثم يتم وزنها (و) ، توضع عينات الاختبار في فرن تجفيف بالحمل الحراري يمكن رفع درجة حرارته حتى ١٥٠ م ويبدأ في التسخين ويكون جهاز التهوية مفتوح بالكامل وترفع درجة الحرارة الى ٣٥٠ + ٣٠ م وتستمر هذه الدرجة لمدة ٤ ساعات – ترفع عينات الاختبار وتترك للتبريد لمدة ساعة الى ساعتين داخل مجفف ثم توزن في درجة حرارة الغرفة (و٣) .

ويراعى عند اجراء الاختبار ، عدم وضغ مواد صلبه تشغل مساحة أكثر من ٢٥-٢٠ م في فرن حجمه الداخلي نحو ٠.٣ م ويراعى التأكد من ان عينات الاختبار موزعة بانتظام داخل الفرن ولا تلتصق الواحدة الاخرى وان لا توضع عينة اختبار مبتلة داخل الفرن في وجود عينة أخرى جافة .


يحسب امتصاص الماء بأنه الفرق بين وزن العينة قبل الغمر في الماء والوزن بعد التسخين والتجفيف وتنسب

$$\text{النتيجة كنسبة مئوية من الوزن الجاف} : \frac{100 - 100}{100} \times 100$$

٣ – اختبار الانفجار الهيدروستاتيكي :

تقدر مقاومة الشد القصوى للمادة باختبار انفجار عينة مقطوعة من نهاية أى أنبوبة للمقاسات التي قطرها أقل أو مساوية ٥٠٠ مم ويطول ١٠٠٠ مم للمقاسات بأقطار أكثر من ٥٠٠ مم .

أعمال التغذية بالمياه

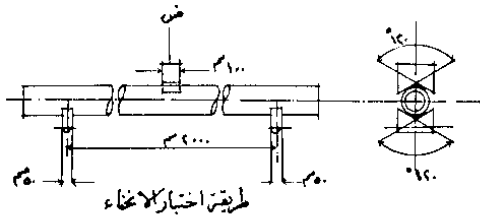

$$ه = \frac{ق}{ل} ، حيث م = \frac{ق}{ط} (ق + ت)$$

$$و = \frac{ل}{ت} ، حيث ح = \frac{ق}{ط} (ق + ت)$$

ق = القطر الداخلي الفعلي لعينة الاختبار (مم)

ت = التخانة الفعلية لجدار عينة الاختبار في القطاع المكسور (مم)

- تحسب مقاومة الانحناء الطولية القصوى بالنيوتن/المليمتر المربع (ن/مم²) بالمعادلة الآتية :

$$\frac{ق}{و} = ن$$

$$حيث م = \frac{ق}{ط} ، و = \frac{ق}{ط} (ق + ت) - ق$$

حيث ح = الحمل المسبب للكسر (ن)

ل = المسافة بين محاور الركائز (مم)

ق = القطر الداخلي الفعلي لعينة الاختبار (مم)

ت = التخانة الفعلية للأنبوبة - في القطاع المكسور (مم)

وهي تؤخذ كمتوسط لثلاث قياسات مأخوذة على طريق خط الكسر .

ملحوظة :

يمكن الحصول على القيمة ن بالنيوتن/المليمتر المربع (ن/مم²) مباشرة من المعادلة الآتية :

$$ن = \frac{(ق + ت) ح}{ق ط}$$

(د) اختبار استقامة المواسير :

تتدرج الماسورة على سطح مستوى مع استعمال الزوايا المستقيمة المناسبة والأجهزة اللازمة لهذا الغرض .

وهي تؤخذ كمتوسط لثلاث قياسات مأخوذة على طول خط الكسر

ل = الطول الفعلي لعينة الاختبار (مم) .

ملحوظة : يمكن الحصول على القيمة ه بالنيوتن / مليمتر المربع (ن/مم²) مباشرة بالمعادلة

$$ه = \frac{ق (ق + ت)}{ل ت}$$

٥ - اختبار الانحناء الطولي

يجرى اختبار الانحناء الطولي على الأنابيب ذات اقطار اسمية ١٥٠ مم وأقل فقط مع مراعاة الاحتمالات العملية لاجراء الاختبار وطبيعة اجهادات الانحناء كما في الشكل التالي .

- جري الاختبار على أنبوبة كاملة أو على جزء منها بطول ٢ر٢٠ م على الأقل بعد غمرها في الماء لمدة ٤٨ ساعة .

- توضع عينة الاختبار على ركيزتين من المعدن عرض كل منهما ٥٠ مم على شكل حرف ٧ بفتحة قدرها ١٢٠ وحررة للحركة في مستوى الانحناء على محورين أفقيين البعد بينهما ٢٠٠٠ مم .

- تحمل أنبوبة في منتصف المسافة بين الركائز بواسطة وسادة معدنية لها نفس شكل الركائز لكن يعرض ١٠٠ مم كما في الشكل التالي .

- توضع شرائح من اللباد أو الخشب المضغوط اللين لا تزيد تسانتها عن ١٠ مم بين الركائز والأنبوبة يزداد الحمل بمعدل ثابت بحيث لا يحدث الانهيار قبل الـ ٢٥ ثانية الأولى .

أعمال التغذية بالمياه

بند (٦) أنواع الموصلات :

(أ) تعمل وصلات المواسير الزهر أو الزهر الملفوف أو الصلب من ذات الرأس والذيل حسب المواصفات الدولية أو ما يعادلها على أن يحبس على وصلات الرأس والذيل بحبال الاسطبة المقترنة والرصاص المصهور ، وفي حالة استخدام مواسير صلب بذيلين تستخدم جلبية (مانشوة) وذلك كل ٦٠ مترا طوليا من خط المواسير .

(ب) تعمل وصلات الحديد المجلفن والأسود بالجلب المقلوطة أو الفلنشات والأوشاش الرصاص والورد والمسامير والصواميل وخلافه ، كما يراعى عمل وصلات تمدد في خطوط المواسير من مانشوات بحيث لا تزيد المسافة بين كل وصلة وأخرى عن كيلو متر واحد .

(ج) تعمل وصلات مواسير الاسمنت الاسيستوس نوع جيبولت حسب المواصفات القياسية المصرية أو أى نوع من الوصلات المتداولة معدنى أو غير معدنى بعد الموافقة عليها من جهة التنفيذ .

(د) تعمل وصلات ذات الأوشاش عندما يكون خط المواسير مكشوفاً وعند تعديلات مجارى المياه أو السكة الحديد ، وصلات التمدد والمحابس ٥٥ الخ ، وعندما ينص على ذلك بالمواصفات والرسومات ، وتعمل هذه الوصلات حسب المواصفات التى تتبع مواصفات المواسير المستعملة الا اذا نص على خلاف ذلك ، وتحبس على تلك الوصلات بحلقات كاوتش أو من الرصاص حسب طلب جهة التنفيذ .

(هـ) فى حالة تقديم وصلات من ذات الرأس والذيل أو ذات الأوشاش أو غيرها مخالفة للمواصفات المذكورة سابقا فعلى مقدمى العطاء تقديم تلك المواصفات مع بيان الفروق كالأسماء والمقاسات وغيرها من المواصفات المطلوبة .

بند (٧) القطع الخاصة :

تعمل القطع الخاصة من كيكان وتيهات وقطع اتصال ومساليب وأى قطع أخرى من حديد الزهر أو الصلب بالاسماك والأوزان المبينة بالمواصفات القياسية المصرية أو أى مواصفات أخرى معتمدة تتبع مواصفات المواسير المستعملة وتغطى القطع والوصلات من الداخل والخارج طبقا لما هو موضح بمواصفات مواسير كل نوع ، ويجب أن تخرط جميع الأوشاش لهذه القطع وتخرم طبقا للمواصفات سالفة الذكر وتدهن القطع الزهر بعد التجربة بالبتيومين بسلك لا يقل عن ملليمتر من الداخل والخارج .

(هـ) اختبار مقاس القطر الداخلى للمواسير :

يجب أن يمر بسهولة داخل الماسورة كرة من الصلب أو قرص يقل قطره عن قطر الماسورة كما يوضح بمواصفات الشركة المنتجة .

(و) اختبار الضغط المائى :

يجب أن تتحمل المواسير الضغط دون أن يظهر عليها اثر للترشيع أو أى عيب اخر ، ويراعى عند اجراء هذا الاختبار أن يرفع الضغط تدريجيا وبانتظام وأن يثبت الضغط المقرر لمدة كافية ، وللتحقق من سلامة المواسير وخلوها من جميع العيوب وضغط التشغيل نصف ضغط التجربة حسب الموضع بالجدول الآتى :

درجة الماسورة	عامود الضغط بالمترا
أ	٦٠
ب	١٢٠
ج	١٨٠
د	٢٤٠

طريقة تصنيع المواسير الاسيستوس :

تصنع من الاسمنت البورتلاندى العادى الذى يخضع للمواصفات القياسية المصرية وخطوط الاسيستوس النقى الخالى من الرواسب والمواد العضوية والغريبة ثم تخلط هذه المواد خلطا جيدا بواسطة خلاطات ميكانيكية وتغمر المواسير فى الماء لمدة سبعة أيام على الأقل ، وذلك بمجرد تماسكها بدرجة تسمح بنقلها ثم تقطع أطرافها عموديا على محورها وتعمل لها النهايات المناسبة بالطول الكافى لضمان التوصيل المضبوط .

– تظل هذه المواسير بعد ذلك معرضة للجو ولا تجرى عليها اختبارات الا بعد مضى ستة أسابيع على الأقل من تاريخ انتهاء صنعها .

– يجب أن تكون المواسير متجانسة فى جميع أجزائها خالية من اللحام أو أى عيب آخر سهل قطعها أو ثقوبها حسب مقتضيات التركيب .

– وتصنع المواسير بقطر داخلى من ٢ الى ٤٠ بوصة وبأطوال من ٢ الى ٤ أمتار .

أعمال التغذية بالمياه

بند (٨) تخطيط المواسير وحفر الخنادق :

إثناء النقل أو التركيب واستبعاد التالف واستبداله بالمسليم .

وتنزل المواسير في الخندق بكل اعتناء بواسطة الحبال والمقصات أو أي آلات أخرى ، وذلك محافظة على سلامة المواسير والمادة الواقية لها من أي تلف ثم تختبر وهي معلقة بطرفها بمطرقة خفيفة فإذا ظهر صوت المطرقة به رنين مكتوم فيكون بالمأسورة عطب فيجب في هذه الحالة استبدالها .

(أ) المواسير الزهر والصلب ذات الرأس والذيل :

ينظف رأس كل مأسورة من الداخل والذيل من الخارج بفرشاة من السلك لازالة دهان البيتومين الزائد وتحقيقها جيدا ثم يوضع الذيل متوسطا في رأس المأسورة التالية. بحيث يترك فراغ بين الذيل ونهاية الرأس من الداخل بحيث لا يقل عن $\frac{1}{2}$ بوصة وتثبت المواسير حتى لا يحدث تغيير في الوصلة بعد ضبطها وتوضع حبال الاسطبة المقترنة على شكل حلقات وتدق ، بحيث يترك الفراغ لصب الرصاص الذي يعادل $\frac{1}{2}$ عمق الرأس وبعد صب الرصاص يلزم دقه ثلاث مرات على الأقل باستعمال أجهزة القلطة مبتدئا بالرقيقة ومنتهيا بالخليطة منها ثم يزال الرصاص الزائد بحيث يكون سطحه الظاهر داخلا حوالى $\frac{1}{16}$ بوصة عن شفة الرأس .

ويجب أن يكون الرصاص المستعمل خاليا من الشوائب نسبة نقاوته ٩٩.٧٢٪ على الأقل ويجب أن تكون حبال المشاق المقترنة (الاسطبة) من أحسن أنواع الكتان ، كما يجب تقديم عينة من كل من الرصاص والاسطبة والقطران لاختبارهما واعتمادهما .

(ب) مواسير الاسمنت الاسيستوس :

تركب هذه المواسير بوصلات الجيوبولت التي يقوم المقاول بتوريدها مع المواسير مع كافة ما يلزم لتركيب المواسير من الجلب والفلنشات والمسامير والاطواق والكاوتشوك وخلافه ، ويشتمل الثمن وقاية وصلات الجيوبولت بصب البيتومين حولها في قوالب بعد الاختبار وقبل الردم بحيث تغطي الوصلة كلها بما فيها المسامير بسمك لا يقل عن ١ سم .

(ج) المواسير الصلب :

تركيب هذه المواسير فوق سطح الأرض بوصلات من نوع الفلانشات المتحركة ، وفي حالة تركيبها تحت سطح الأرض يكون تركيبها بلحام الذيلين ببعضها (قورة في قورة) أو منشوهات أو أي وصلة أخرى معتمدة على أن تبطن المواسير من الخارج بلفها بطبقة من الصوف الزجاجي المشبع بالبيتومين بسمك لا يقل عن $\frac{3}{16}$ من البوصة وتغطي فلانشات المواسير بعد تركيبها بصب البيتومين حولها داخل قوالب معدنية بحيث تغطي أجزاء الوصلة ومسامير الفلانشات تماما بسمك لا يقل عن ١ سم حول الأجزاء البارزة من الوصلة .

تخطيط المواسير يكون حسب الرسومات وطبقا لتعليمات مخططي التنفيذ وتحفر الخنادق حسب التخطيط فتكون مستقيمة ومنتظمة المنحنيات والانحدارات حسب الرسومات والتعليمات ، ويجب وضع ناتج الحفر بعيدا عن حافتي الخندق لمسافة لا تقل عن ٥٠ متر كما يجب عدم قطع طرق المواصلات ولا طرق الري والصرف مع المحافظة على كابلات الكهرباء ومواسير المياه والمجاري ، وكذلك يعمل اللازم لبقائها سليمة على حساب المقاول وتحت مسئوليته .

وتعمل الخنادق بالعرض الكافي لسهولة تركيب المواسير والقطع والملحقات على الوجه الأكمل وبحيث لا يقل العرض عن ٦٠ متر للاقطار لغاية قطر ٦ بوصة ويعرض لا يقل عن ٨٠ متر للاقطار من ٧ بوصات الى ١٢ بوصة .

وأعماق الخنادق لا تقل عن متر واحد من رأسهم المأسورة العلوى حسب الرسومات وحسب ما يراه المهندس المباشر لحسن تنفيذ العمل من حيث انتظام انحدار خط المواسير ووجود طبقة صلبة أو صخرية أو وجود عوائق تعترض خط المواسير ، وغير ذلك من العوامل مع مراعاة أن يكون السطح العلوى لغرف التفتيش الخاصة بملحقات المواسير بمنسوب سطح الطريق الا اذا توضح خلاف ذلك بالرسومات أو بمستندات هذا العقد، وعلى المقاول أن ينفذ كل زيادة في عمق وعرض الخنادق على حسابه ولا يكون له أي حق في أي مبالغ علاوة على فئاته بالعقد نظير ذلك ، وفي حالة وجود طبقات صخرية بقاع الخندق تغطي بطبقة من الرمل الناعم مع رشها بالمياه ودكها بالمندالة لتكون مسطحا منتظما مستويا يرتكن عليه جميع بدن المأسورة ، وجميع تكاليف ذلك من حفر اترية أو طبقات صلبة أو كسرمياني أو صخور أو مواد رصف ، ان وجدت، وتنقل الرمال الناعمة الى الموقع ، والردم من ناتج الحفر والملحقات المطلوب تركيبها وتكلفة كل ذلك داخل الفئة .

كما تشمل الفئة الحفر تحت منسوب مياه الرشع ونزع المياه بطريقة يوافق عليها مهندس التنفيذ ، وعلى المقاول صلب جوانب الحفر وعمل ميول لجوانب الحفر حسب ما يلزم مع المحافظة على أي مباني مجاورة ، وعليه عمل حواجز وعمل اشارات التحذير اللازمة ليلا ونهارا في الأماكن المعرضة لمروور السيارات والمارة وتنفيذ تعليمات مصلحة الطرق أو الري أو المصالح والجهات المختصة بهذا الخصوص .

بند (٩) تركيب المواسير :


يقوم المقاول بتركيب المواسير وقطعها وملحقاتها بمواقع الاعمال تحت مسئوليته وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات وينفذ جميع التعليمات للمحافظة على سلامتها كما عليه أن يسهل ويمكن مهندس التنفيذ من القيام بفحص واختيار كل جزء من المواسير وقطعها الخاصة وملحقاتها بعد نقلها لمواقع تركيبها للتأكد من سلامتها من أي عطب

أعمال الخفذية بالمياه

(ج) توضع جلبية من المطاط وتكون مشحمة لسهولة التثبيت ويجب تثبيتها جيدا بحيث لا يسمح لذيل الماسورة بتحريكها عند دخول الرأس في الذيل .



(د) يطابق محور الذيل مع محور الماسورة وتثبت الماسورة في هذا الوضع .

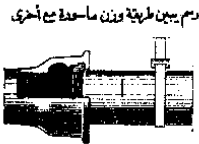

(هـ) يدفع الذيل داخل الرأس حتى تصل الى العلامة المذكورة في البند (ب) ونحافظ دائما على انطباق محوري الماسورتين .

(و) تراجع مكان الجلبة الكاوتش والتأكد من تثبيته جيدا في مكانه عن طريق محور قياس حسب الرسم .




(ز) في حالة قطع الماسورة تزال السوكة بشكل منظم .

ولطريقة دفع الذيل داخل الرأس يتبع الآتي :

١ - للمواسير أقطار من ٦٠ مم الى ١٢٥ مم تستعمل رافعة معدنية بعد تثبيت قطعة من خشب تتحمل الضغط بين الرافعة والماسورة .



ل طريقة صب مواسير صيد بأقطار كبيرة ومتوسطة بدون مجرى في التصاع

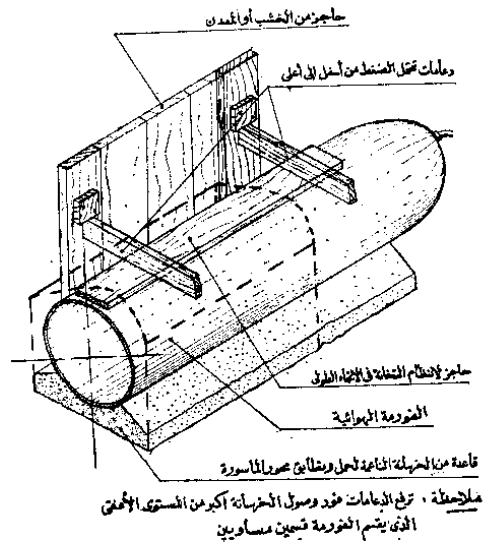

ملحظة : تزرع الإبهامات فوق وصول الخرسانة أكبر من المستوى الأدنى الذي يتسم الخرورة تسعين مساويين

(و) مواسير من الزهر المرن :

هذه المواسير مصنوعة من الزهر المرن وتتحمل ٥٠ كجم/سم وتثبت بطريقة وضع جلب من الكاوتشوك داخل مجرى الماسورة التي بالرأس التي يتم تنفيذها بعد أعمال الحفر بالطريقة الآتية :


(١) ينظف المجرى جيدا من الداخل



(ب) ينظف الذيل جيدا من الخارج وتضع علامة على بعد يساوي عمق الرأس وبنقص ١ سم .



أعمال التغذية بالياه

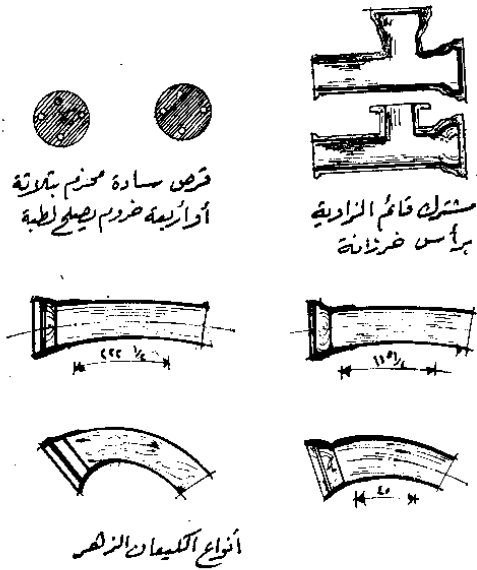


٢ - للمواسير أقطار من ١٥٠ مم إلى ٦٠٠ مم ويستعمل ونش حسب الرسم من نقطة واحدة .

رسم يبين تركيب المواسير من ١٥٠-٦٠٠ مم




٣ - للمواسير من ٧٠٠ مم إلى ١٢٠٠ مم يستعمل ونش حسب الرسم من نقطتين .

رسم يبين تركيب المواسير من ٧٠٠-١٢٠٠ مم



٤ - للمواسير من ١٤٠٠ مم إلى ١٦٠٠ مم يستعمل ونش من ثلاث نقط .

رسم يبين تركيب المواسير من ١٤٠٠-١٦٠٠ مم



بند (١١) المانشوهات :

تركب منشوهات زهر من مواسير قطرها أكثر من قطر المواسير المركبة عليها بما لا يقل عن ١/٢ وذلك لتركيب المواسير في المواقع التي يحددها المهندس على أن يكون لحامها من كل طرف بمقدار ٩ سم منها ٣ سم اسطبة مغمورة بالبيتومين ، ١ سم لصب الرصاص المنصهر مع عمل القلطة والدق على الرصاص لتثبيت الرصاص حسب أصول الصناعة ، وعلى الماقل أن يقوم بتركيب المانشوهات حسب إرشادات المهندس وذلك قبل عمل تجارب خطوط المواسير حتى يمكن تجربة المنشوهات على نفس الضغوط التي تجرب عليها المواسير ، ويجب توريد وتركيب طرفين من الحديد في طرفي المانشوه وتكون الأطراف من حوص حديد مقاس ٣/١٦ × بوصة كما يجب أيضا دهان المانشوه من الخارج ثلاثة أوجه بالبيتومين الساخن ولقه بطبقتين من الخيش المغمر بالبيتومين الساخن .

أما تكاليف المنشوهات بجميع أنواعها فهي محملة على فئة تركيب المواسير المتصلة بها .

بند (١٢) ملحقات المواسير :

تشمل ملحقات المواسير وعدايات السكك الحديدية وعمليات المجارى الملاحية سواء كانت بسحارات أو مواسير على القناطر والكبارى وكذا محابس القفل والغسيل وصمامات الهواء والأمن والرداخات وتقليل الضغط والمانومتريات وعدادات المياه وحففيات الحريق ٠٠ الخ . وهذه الملحقات سنبين وصفها تفصيليا فيما بعد وعلى الماقل تركيبها أثناء تركيب المواسير وقطعها لتجربتها .

بند (١٠) كيمان المواسير :

على الماقل أن يقوم على مسئوليته ونقته بقياس درجة انفرج الكيمان وتحديد مواقعها وعدد الكيمان من كل درجة مع مراعاة وضع الانحرافات الزهر التي تزيد عن ٨ درجات أما الانحرافات التي تقل عن ذلك فيمكن توزيعها في رؤوس المواسير بحيث لا يزيد الانحراف عن درجة واحدة في كل رأس في مواسير الزهر ، وفي حالة خطوط المواسير الأسمنت توضع الكيمان في الانحرافات التي تزيد عن ١١/٢ درجة وفي أقل من ذلك يسوزع الانحراف على وصلات المواسير بحيث لا تزيد عن أربعة درجات في الرأس الواحدة ولا يسمح بقطع جزء من أى كوع لاعطاء درجة انحراف معينة .

تسند الكيمان عند النحني الخارجى لها بكتل من الخرسانة العادية التي تحتسب على حدة وتثبت بها حسب الرسوم التفصيلية . والرسومات التالية تبين بعض الكيمان الزهر والمشتريات والطبات .

أعمال التغذية بالمياه

بند (١٣) الاختبارات بعد التركيب :

المقاول وتضغط المواسير بقوة طرد ٥٠ مترا وتصرف مياه الغسيل الخاصة المركبة على الخطوط ويجب أن تستمر عملية الغسيل المدة الكافية لازالة جميع الاوساخ من داخل المواسير تماما ثم إعادة عملية الغسيل على حساب المقاول بمياه مرشحة من ماكينات المحطة بعد تشغيلها على أن تتحمل جهة التنفيذ تكاليف المياه المرشحة والكلور اللازم للمعقم على أن تفحص مياه المواسير بكتريولوجيا الى أن تثبت صلاحيتها للشرب .

بند (١٦) مقاس المواسير وفئاتها :

١ - تحسب فئات توريد وتركيب المواسير على اساس المتر الطولي وتقاس المواسير التي تم تركيبها على رأسها العلوى على أن تشمل فئة المتر الطولي للمواسير وأجزائها عمليات القطع والمانشوهات والاشواش والطيات الزهر لقلل نهايات الخطوط والفروع وترميم الدهانات أو الطبقة الواقية إذا أصيب بأى تلف والشاق المقطرن والرصاص والبيتومين المصبوب في قوالب معدنية ولف المواسير الصلب بطبقتين من الصوف الزجاجى المشبع بالبيتومين بسمك لا يقل عن ٣/١٦ من البوصة ، وكذا التعديلات للبرامج الصغيرة التي لا تزيد فتحته عن متر واحد وجميع أعمال الحفر والردم وكس المياني والصخور ومواد الرصف ونزع المياه وعمل السدود والتحويل وقطع الأشجار وخلاله مما يقابل المقاول عند التنفيذ ، والاختبار والغسيل ، وكذا إعادة الغسيل بعد التركيب وكافة ما يلزم لإعادة الخط كاملا لاحتمال الضغوط المقررة وصالحا لمروور المياه المرشحة ، وذلك جميعه حسب ما هو موضح بالموصفات ، وفي حالة المواسير الأسمنتية والاسيستوس يشمل الثمن الوصلة الجيوبولت في قوالب معدنية ، حيث يغطى الوصلة تماما سمك ١ سم فوق الأجزاء البارزة منها .

٢ - القطع الخاصة : تحسب فئة توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومسابيل وقطع اتصال وخلاله بالقطعة كل على حدة وتشتمل الحفر والتركيب والوصلات ومواد الاتصال والتجيش والقفطة وترميم الدهانات أو الطبقات الواقية إذا أصيب بأى تلف والاختبار والردم ، وتشمل فئة الكيغان والتثبيت جيدا في الخرسانة الساندة بواسطة جاويطات قطر بوصة وقفازات من الحديد ٢ × ٢ بوصة .

معدلات المواد والعمالة لشبكات التغذية

خطوط مواسير التغذية كما سبق تركب من :

- (أ) المواسير الزهر .
- (ب) المواسير الأسمنت الاسيستوس .
- (ج) المواسير الصلب .
- (د) المواسير الخرسانية بالفورمة الهوائية .
- (هـ) المواسير الزهر المرن .

على المقاول القيام باختبار خطوط المواسير مع ما يتبعها من قطع وملحقات بعد تركيبها على نفقته وحسابه الخاص وعليه استحضار الأدوات والمهمات اللازمة لهذا الاختبار وتقديم أجهزة القياس لاعتمادها وكذلك مصدر المياه للموافقة عليه وتعمل التجربة في أى محبس تم تركيبه من الخط وبعد الردم عليه جزئيا حسب الآتى :

(١) ضمنا لعدم ضياع الوقت اثناء الاختبارات يملأ المحبس أو الجزء المراد اختباره بماء نقى ويفرغ الهواء جيدا من المواسير ثم يضغط بضغط يعادل حوالى ضغط التشغيل لمدة ٢٤ ساعة على الأقل .

(ب) يزان الضغط على المواسير بعد التأكد من عدم وجود هواء داخليا تدريجيا الى أن يصل ١٠ ضغط جوى لدرجة (C) ، ٦ لدرجة (B) في مواسير الزهر الملقوف المطابق للمواصفات القياسية المصرية أما المواسير الصلب فيصل فيها ضغط الاختبار الى ١٤ ضغط جوى لدرجة (C) ، ٧ لدرجة (B) .

(ج) يجب أن يستمر الضغط النهائى لمدة نصف ساعة على الأقل بدون حدوث أى انخفاض فى الضغط أو أى عطب فى المواسير أو الوصلات .

(د) يفحص الخط جيدا وأى جزء به أى رشح أو تدميع يجب فكه وتركيب غيره كما يجب اصلاح الرؤوس التى ترشح ثم تعاد التجربة الى أن تنجح حسب المواصفات .

(هـ) يجب ألا يبدأ فى التجربة الا بعد مرور خمسة أيام على الأقل من صب خرسانة تثبيت الكيغان .

بند (١٤) ردم الخنادق :

بعد اجراء اختبار المواسير وما يتبعها من ملحقات عقب اتمام تركيبها بجميع مشتملاتها ونجاح تجارب الاختبار يشرع المقاول فى ردم خنادق المواسير بأتربة ناعمة خالية من الحصى والمواد الغريبة وعلى طبقات كل منها ٢٥ سم ترش وتلك بالمندالة لتكون تامة التماسك ، وعلى المقاول إذا اقتضى الحال أن يورد وينقل على حسابه الأتربة الناعمة اللازمة للردم من أى مكان ، وكذا المواد الزلزلية اللازمة للردم فى أجزاء الطريق التى ستوصف حسب مواصفات مصلحة الطرق .

وعلى المقاول نقل وإزالة المتخلفات الى المقالب أو الموضع الذى تحدده هيئة التنفيذ وتسوية الطريق واعادته صالحا للمروور بحالته الأصلية مع المحافظة على مواد الرصف ، إذا وجدت ، ويعاد رصف موقع الخنادق بمعرفة الجهات المختصة .

بند (١٥) غسيل خطوط المواسير :

يقوم المقاول وعلى نفقته وتحت مسئوليته بعد الانتهاء من تركيب المواسير وملحقاتها واختبارها والردم عليها بغسل خطوط المواسير بمياه نظيفة بواسطة ظلمبات يوردها

أعمال التغذية بالمياه

عناصر معدلات المواد والعمالة لهذه الخطوط :

١ - توريد المواسير وتشمل :

- (أ) ثمن المتر الطولي من هذه المواسير المصنع بعد الاختبار .
- (ب) التحميل بالمصنع والنقل والتفريغ بالموقع .
- (ج) هالك أثناء النقل وفي الموقع أثناء التركيب .

٢ - تركيب المواسير وتشمل :

- (أ) حفر الخنادق للأعمال سبق حل أمثلة كثيرة لهذه الأنواع .
- (ب) تستعمل الخرسانة العادية أو المسلحة فمواسير القرم الهوائية ومعدلاتها مثل معدلات الخرسانة المسلحة الميكانيكية الخلط والصب المخصصة أما باقي أنواع المواسير فلا يستعمل فيها الخرسانة العادية إلا عند الضرورة .
- (ج) مصنعية التركيب وتشمل التفريد على الخنادق والتنزيل والتركيب واللحام بالمون المطلوبة والاختبار بالتركيب .
- (د) مون اللحام المطلوبة .
- (و) ردم الخنادق .

بند (١٧) :

- بالمتر الطولي :** توريد وتركيب مواسير اسبستوس حسب المواصفات السابقة للاقطار التي سيأتي ذكرها فيما بعد علماً بأن معدلات المواد والعمالة تخضع للشروط المدونة بالجدول الذي يبين الآتي :
- (أ) أقطار المواسير الاسبستوس ووزن المتر الطولي منها للدرجة (١) ، (ب) .
 - (ب) الانتاج اليومي للفرقة التي تفي بمعدلات العمالة اللازمة للفرد والتنزيل والتركيب واللحام والتجربة .
 - (ج) البيتومين اللازم للرؤوس عند كل وصلة حسب قطر كل ماسورة .

معدلات العمالة :

- معدلات العمالة الخاصة بالانتاج اليومي لفرقة العمال حسب الجدول التالي والتي تقوم بالتركيب تتكون من (١) العمال اللازمون للفرد والتنزيل والتركيب ولحام المونة تتكون من ١ سباك + ٢ مساعد سباك + ٣ عمال .
- (ب) الفرقة التي تقوم بعمل التجارب وملء المواسير بالمياه والاختبار تتكون من ١ سباك + ٢ عامل .
- والجدول التالي يبين معدلات العمالة للاقطار المختلفة من المواسير الاسبستوس وما تستهلكه من بيتومين :

البيتومين الذي يصب على الرؤوس في قوالب خاصة واللازمة للوصلة	الانتاج اليومي لفرقة عمال التركيب بالمتر الطولي	درجة (ج)		درجة (ب)		القطر بالبوصة	القطر بالملي
		الوزن لكل متر طولي	الوزن لكل متر طولي	الوزن لكل متر طولي	الوزن لكل متر طولي		
٣٠٠ كجم بيتومين	١٠٠ - ١٢٠ متر	٨٠٠	٦٨٠	٧٥	٣		
٤٠٠ كجم بيتومين	٩٠ - ١١٠ متر	١٢٥٠	١٠٥٠	١٠٠	٤		
٤٨٠ كجم بيتومين	٩٠ - ١٠٠ متر	١٧٩٠	١٥٠٠	١٢٥	٥		
٥٥٠ كجم بيتومين	٧٠ - ٨٠ متر	٢٣٨٠	١٩٥٠	١٥٠	٦		
٦٢٣ كجم بيتومين	٦٠ - ٧٠ متر	٣٠٠٠	٢٤٨٠	١٧٥	٧		
٧٠٠ كجم بيتومين	٥٠ - ٦٠ متر	٣٨٠٠	٢٨٧٠	٢٠٠	٨		
٧٨٠ كجم بيتومين	٤٠ - ٥٠ متر	٤٤٥٠	٣٥٠٠	٢٢٥	٩		
٨٥٠ كجم بيتومين	٣٥ - ٤٥ متر	٥٥٥٠	٤١٠٠	٢٥٠	١٠		
١٠٠٠ كجم بيتومين	٣٠ - ٤٠ متر	٦٨٠٠	٥٨٤٠	٣٠٠	١٢		
١١٥٠ كجم بيتومين	٢٥ - ٣٠ متر		٩٦٢٥	٣٥٠	١٤		
١٣٠٠ كجم بيتومين	٢٥ - ٢٠ متر		١١٣٧٥	٤٠٠	١٦		
١٤٥٠ كجم بيتومين	٢٠ - ١٥ متر		١٣٢٠٠	٤٥٠	١٨		
١٧٠٠ كجم بيتومين	١٧ - ١٣ متر		١٥٥٠٠	٥٠٠	٢٠		
٢٠٠٠ كجم بيتومين	١٥ - ١٠ متر		١٩٦٠٠	٦٠٠	٢٤		

أعمال التغذية بالمياه

معدلات المواد :

- (أ) الحفر والردم يحتسب بالتر المكعب حسب القطر .
- (ب) المواسير م/ط و بزيادة ٥٪ هالك .
- (ج) البيتومين يؤخذ من الجدول السابق حسب القطر .
- (د) يضاف لكل م/ط من المواسير درجة (ب ، ج) $\frac{1}{2}$ جلبة على أساس طول الماسورة ٤ م/ط .
- (هـ) تقدر الكيمان والتهيئات حسب ظروف الخط .

بند (١٨) :

بالمتر الطولي : ترديد وتركيب مواسير يونيفرسال درجة (ب) وحسب المواصفات السابقة للاقطار التالية ، والتي سيأتى ذكرها فيما بعد ، ويجب أن تخضع لمعدلات الرصاص وحبل القلقاط اللازم في حالة لحام في طول الرأس بحبل القلقاط والنصف الآخر بالرصاص ، وفي حالة في طول الرأس بحبل القلقاط ، $\frac{1}{2}$ الطول بالرصاص وذلك للحام كل رأس حسب الجدول التالي :

القطر بال بوصة		القطر بالململى		الرصاص وحبل القلقاط اللازم لكل رأس في الطول بحبل قلفاط		الرصاص وحبل القلقاط اللازم لكل رأس في الطول بحبل قلفاط	
بوصة	مم	رصاص	حبل قلفاط	رصاص	حبل قلفاط	رصاص	حبل قلفاط
٧	١٧٥	٤٣٠ كجم	٤٧ كجم	٥٧٣ كجم	٣١ كجم	٥٧٣ كجم	٣١ كجم
٨	٢٠٠	٤٧٠ كجم	٥٢ كجم	٦٢٦ كجم	٣٥ كجم	٦٢٦ كجم	٣٥ كجم
٩	٢٢٥	٥١٠ كجم	٥٦ كجم	٦٨٠ كجم	٣٧ كجم	٦٨٠ كجم	٣٧ كجم
١٠	٢٥٠	٥٨٠ كجم	٦٤ كجم	٧٧٣ كجم	٤٣ كجم	٧٧٣ كجم	٤٣ كجم
١٢	٣٠٠	٦٥٠ كجم	٧١ كجم	٨٦٦ كجم	٤٧ كجم	٨٦٦ كجم	٤٧ كجم
١٤	٣٥٠	٨٠٠ كجم	٨٨ كجم	١٠٦٦ كجم	٥٩ كجم	١٠٦٦ كجم	٥٩ كجم
١٦	٤٠٠	٨٨٠ كجم	٩٨ كجم	١١٧٣ كجم	٦٥ كجم	١١٧٣ كجم	٦٥ كجم
١٨	٤٥٠	١٠٠٠ كجم	١١٠ كجم	١٢٣٣ كجم	٧٣ كجم	١٢٣٣ كجم	٧٣ كجم
٢٠	٥٠٠	١١٣٠ كجم	١٢٠ كجم	١٥٠٦ كجم	٨٠ كجم	١٥٠٦ كجم	٨٠ كجم
٢٢	٥٥٠	١٢٥٠ كجم	١٣٠ كجم	١٦٦٦ كجم	٨٦ كجم	١٦٦٦ كجم	٨٦ كجم
٢٤	٦٠٠	١٣٨٠ كجم	١٥٠ كجم	١٨٤٠ كجم	١٠٠ كجم	١٨٤٠ كجم	١٠٠ كجم
٢٨	٧٠٠	١٥٠٠ كجم	٢٠٠ كجم	٢٠٠٠ كجم	١٣٣ كجم	٢٠٠٠ كجم	١٣٣ كجم
٣٢	٨٠٠	١٧٠٠ كجم	٢٦٠ كجم	٢٢٦٦ كجم	١٧٣ كجم	٢٢٦٦ كجم	١٧٣ كجم
٣٦	٩٠٠	١٩٠٠ كجم	٢٩٠ كجم	٢٥٣٣ كجم	١٩٣ كجم	٢٥٣٣ كجم	١٩٣ كجم
٤٠	١٠٠٠	٢١٠٠ كجم	٣٢٠ كجم	٢٨٠٠ كجم	٢١٣ كجم	٢٨٠٠ كجم	٢١٣ كجم

معدلات المواد :

- (أ) الرصاص وحبل القلقاط من الجدول السابق .
- (ب) يأخذ هالك المواسير ٥٪ .
- (ج) يؤخذ مكعب الحفر والردم حسب اقطار المواسير وحسب المواصفات السابقة من المعدلات السابق ذكرها لكل قطر في الأعمال الصحيحة .
- (د) القطع المشتركة تبدأ من $\frac{1}{2}$ قطعة مشتركة من ١٦ إلى ٢٠ ، $\frac{1}{2}$ قطعة مشتركة من ٢٠ إلى ٢٨ ، $\frac{1}{2}$ قطعة مشتركة من ٢٨ إلى ٤٠ .

معدلات العمالة :

- معدلات العمالة السابقة لمواسير الاسبستوس تسرى على المواسير الزهر اليونيفرسال في جميع مراحلها من تنزيل وتركيب واختبار وخلافه .

أعمال التغذية بالياه

جميع ما تطلبه السكة الحديد من تكاليف الرسوم والملاحظة وخلافه .

ويكون مسئولا عن جميع ما تطلبه السكة الحديد من تكاليف الرسوم والملاحظة وكل ما يتطلبه هذا العمل حتى يتم على الوجه الأكمل .
أما الكراسى الحديد الزهر فتحسب فئاتها بالطن على حدة .

بند (٢٠) عدايات الترع والمصارف :

تورد العداية من مواسير صلب درجة (ب) حسب الاقطار والأطوال المبينة بالرسومات بوصلات ذات أوشاش متحركة ومغطاة بطبقتين من الخيش المقطرن من أحسن نوع .

وتثبت وترتكز العداية عند نهايتها من الجهتين على كتل من الخرسانة العادية بنسبة ٢٠٠ كجم أسمنت لكل ٣م^٣ زلط + ٠٤م^٣ رمل حسب الأبعاد والرسومات ويلحم بكل عداية قرع (ولد) بوش بالأسماك اللازمة حسب مواصفات العقد ليتركب عليه صمام هواء حسب مواصفاته بالعقد .

وتركب العداية على قوائم من مواسير حديد مجلفن قطر ٢٠ سم وسبك ٦ مم توضع في الأماكن المحددة بالرسومات وتثبت بقاع المجرى بواسطة براريم من الزهر ويصب داخل الماسورة خرسانة بنسبة ٢٥٠ كجم أسمنت لكل ٠٨م^٣ زلط رقيق + ٠٤م^٣ رمل وتسليج هذه الخرسانة بقضيب ديكوفيل ارتفاع ٧ سم بطول الماسورة القائمة وتثبت به زوايا على شكل نصف دائرة لترتكز عليه ماسورة العداية .

وتوضع هذه القوائم على مسافات لا تزيد عن ٦ متر كما يجب ألا يزيد عدد مواسير التغذية عن قطعة واحدة لكل قائمين متتاليين .

ويوضع محيسان قفل داخل غرفة تفتيش قبل وبعد التغذية بالقطر والمواصفات بالرسم وبالعقد والفئة للعدايات بالمتر الطولى شاملة الحفر والردم وتوريد وتركيب المواسير والكيعان والقوائم والكتل الخرسانية للارتكاز ، وعلى العموم جميع ما يلزم لنهر التغذية مما جميعه حسب المواصفات والرسومات مع مراعاة أن محابس القفل وصمامات الهواء وغرف التفتيش الخاصة بها تحتسب على حدة وليست أثمانها محملة على فئة العداية .

بند (٢١) مواصفات العدايات عبر الطريق بمواسير صلب :

تورد العدايات من مواسير صلب درجة (B) حسب الاقطار ذات الأطوال المبينة بالرسومات بوصلات ذات أوشاش متحركة ومغطاة بطبقتين من الخيش المقطرن .

تركب الماسورة الصلب داخل ماسورة من الخرسانة المسلحة الواقية بجلب من الخرسانة المسلحة والتي تثبت بمونة الرمل الاسمنتية بنسبة ٢ : ١ وبحيث يكون سطحها العلوى على عمق متر من سطح الطريق على الأقل ويكون

معدلات المواد والعمالة للمواسير الخرسانية للفورمة الهوائية

معدلات المواد :

تحسب معدلات المواد حسب الكميات الناتجة عن حجم الخرسانة المستعملة في نوع الماسورة مضافا اليها هالك ١٠٪ .

معدلات العمالة :

صانع ممتاز للفرم + ٣ مساعد + ٤ نجار ينتجون ٨٠ م/ط وذلك بالإضافة الى ما تحتاجه هذه الكميات من خرسانة وحجارة مسلحة حسب المعدلات السابقة في بند الخرسانة المسلحة .

معدلات المواد والعمالة للمواسير الزهر المرن

معدلات المواد :

معدلات المواسير الزهر المرن تساوى تقريبا معدلات المواسير ، كل ماسورة بطول ٤ متر تستهلك ١٠ ر١٠ جلبة كاوتش + ١ كجم شحم .

أما عن الكيعان والتهيات تقريبا تساوى معدلات المواسير الزهر التى تقلقظ بالرصااص بين الراس والذيل .

بند (١٩) عدايات السكة الحديد :

تتكون العداية من مواسير الصلب الموضح بالبند (٢) من هذه المواصفات ومغطاة بطبقتين من الصوف الزجاجى المشبع بالبيتومين بسبك لا يقل عن ٣/١١ بوصة ومن أحسن نوع وتكون بوصلات ذات أوشاش متحركة وتوضع الماسورة داخل ماسورة واقية من الخرسانة المسلحة بقطر ضعف قطر الماسورة (ماسورة المياه) وبحيث لا يقل عن ٥٠ سم ولا يزيد عن متر واحد لتتحمل حركة المرور حسب مواصفات مصلحة السكة الحديد وتنتهى الماسورة الخرسانية بوشين مخرمين من الصلب ليثبت بها قرص من الخرسانة المسلحة لقفل الطرفين جيدا لمنع وصول الأتربة وتدهن الأجزاء المعدنية بثلاثة أوجه بالبيتومين .

والفئة بالمتر الطولى للمواسير الصلب وتشمل التوريد وتركيب للمواسير الصلب وكذا توريد وتركيب الماسورة الواقية من الخرسانة المسلحة بالقطر المطلوب وجميع المواد اللازمة من مواد الاتصال وأوشاش كاوتشوك وصواميل وورد وخلافه وترميم الدهانات أو الطبقات الواقية اذا أصيبت بأى تلف وتغطية رؤوس أو فلنشات المواسير بالبيتومين وكل ما يلزم للتثبيت ودهان الأجزاء المعدنية وخلافه والحفر والردم والاختبار والصلب وكل ما يلزم للمحافظة على سلامة السكة ، وعلى القاول عند التنفيذ لهذه العداية الاتصال بالجهات المختصة واتباع جميع التعليمات التى تصدر اليه لتضمن سلامة الخطوط والسكة وسير القطارات عليها وعدم تعطيل الحركة وكذلك

اعمال التغذية بالمياه


بند (٢٤) وصف عام للملحقات المواسير :

يجب أن تكون ملحقات المواسير من محابس وصمامات ومانيومترا وعدادات وحنفيات شرب وحريق وعدادات ومواسير حديد مجلفن أو نحاس وقطعها من الطراز ذي الضغط العالي لتتحمل ضغط تشغيل لا يقل عن ٩ جوى وضغط اختبار بالمصنع لا يقل عن ١٦ مالم ينص على خلاف ذلك وعلى مقدم العطاء أن يرفق بعطائه رسوم تفصيلية لهذه الملحقات ومضاجها وزن كل قطعة من الملحقات لمختلف الاقطار وكذلك المعدن المصنوع من كل جزء منها وكذلك مواصفاتها بحيث تطابق المواصفات القياسية المعتمدة للملحقات المواسير ، وأن يبين كذلك أسماء المصانع التي تصنع بها هذه الملحقات ، وللجهة المنفذة الحق في اختيار النوع والمواصفات الملائمين لها ولأن يلتفت الى العطاءات التي لا يذكر بها نوع المواصفات والمصانع التي تصنع الملحقات بها .

بند (٢٥) محبس القفل « من الطراز ذى السكينة » :

بالمقطوعية : توريد وتركيب محبس قفل من الطراز ذى السكينة ذات الضغط العالي حسب المواصفات الآتية :

محبس سكينة

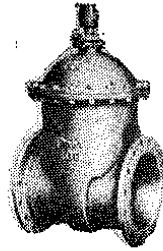

(أ) جسم البلف :

يصنع جسم البلف من الزهر من أجود الأنواع بحيث يكون مصمما لاحتمال الضغط المحدد بالمواصفات ويكون من البلوف ذات الأوشاش وأن تجهز أسطح الاحتكاك والارتكاز بحلقات معدنية من معدن البرونز شديد المقاومة للتآكل يعتمد من جهة التنفيذ .

(ب) السكينة :

يجوز البلف بسكينة ذات وجهين ومصنوعة من قطعة واحدة ولها وجهان خلفيان من معدن شديد المقاومة للاحتكاك يعتمد من جهة التنفيذ ومثبتا جيدا في تجاويف جسم السكينة على أن يكون تثبيتها محكما وأسطح الحلقات مصقولة بدرجة عالية من الدقة .

(ج) العواميد والصواميل :

يجب أن تكون مصنوعة من قضبان البرونز المسحوب أو المطروق وتكون مقلوطة بقلالوظ مفرد ذى سن سريع

قطرها يساوى أربعة أمثال قطر الماسورة الصلب وترتكز ماسورة الصلب داخل الجراب على كراسى من الحديد الزهر حسب الرسومات ويوضع الجراب على فرشاة خرسانة سمك ٢٥.٠ متر ويعرض ثلاثة أمثال القطر الخارجى للماسورة الخرسانية وتكون الخرسانة بنسبة ٢٥٠ كجم اسمنت لكل ٠.٨ م^٣ زلط + ٠.٤ م^٣ رمل مع وضع محبس للقفل داخل غرفة التفتيش اذا طلب تركيبه .

كما تدهن أجزاء المواسير ثلاثة أوجه بيتومين حسب المواصفات والفئة للعدايات بالمتر الطولى شاملة كل ما ذكر عاليه ونهو العمل حسب الرسومات .

بند (٢٢) مواصفات العدايات عبر الطرق بمواسير أسبستوس :

تتكون العدايات من مواسير أسبستوس درجة (B) حسب الاقطار والأطوال المبينة بالرسومات وتركب الماسورة الاسبستوس داخل ماسورة من الخرسانة المسلحة الواقية بجلب من الخرسانة المسلحة التي تثبت بمونة الرمل والاسمنت بنسبة ٢ : ١ وحيث يكون سطحها العلوى على عمق متر من سطح الطريق على الأقل ويكون قطرها يساوى أربعة أمثال قطر الماسورة الاسبستوس وترتكز الماسورة داخل الجراب على كراسى من الحديد الزهر حسب الرسومات ويوضع الجراب على فرشاة خرسانة سمك ٢٥.٠ متر ويعرض ثلاثة أمثال القطر الخارجى للماسورة الخرسانية وتكون الخرسانة بنسبة ٢٥٠ كجم اسمنت لكل ٠.٨ م^٣ زلط + ٠.٤ م^٣ رمل ووضع محبس القفل داخل غرفة التفتيش اذا طلب تركيبه ، والفئة للعدايات بالمتر الطولى شاملة كل ما ذكر عاليه ونهو العمل حسب الرسومات .


بند (٢٣) غرفة التفتيش :

بالمقطوعية : توريد وعمل غرفة التفتيش طبقا للرسومات المرفقة وذلك لمحابس القفل وصمامات الهواء والأمن والعدادات ٠٠ الخ ٠٠ بالاتساع والعمق الكافى لحسن تشغيل هذه الأدوات وتتكون هذه الغرفة من فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٤٥ سم مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت ، ٠.٤ م^٣ رمل ، ٠.٨ م^٣ زلط ومن حوائط من ميساني الطوب الأحمر نصف سفرة بسمك طوبة ونصف ومكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل ١ م^٣ رمل وبياض الحوائط من الداخل والخارج وكذا القاع من الداخل من مونة الاسمنت بسمك ٢ سم بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت لكل ١ م^٣ رمل وإضافة عشرة كجم من السيكاف أو أى مادة أخرى معتمدة للمتر المكعب من المونة بعد عمل الطرشرة اللازمة بنفس المونة ويعمل سقف الحجرة من الخرسانة المسلحة لتتحمل حمولة جزار ٢٠ طن وبه فتحة الغطاء من هيكل الحديد الزهر والخرسانة العادية بقطر ٦٥ م مع توريد وتركيب الغطاء وتقسيديم رسم تفصيلي له ويركب بالحائط سلم بحارى بدرجات ٤٠ سم من أسياخ صلب اذا لزم الأمر .

أعمال التغذية بالمياه

يزود أحد الصمامين بفتحة كبيرة لخروج الهواء أثناء عملية ملء وتفريغ الماسورة وأن تكون هذه الفتحة مبطنة بمعدن البرونز الشديد المقاومة للتآكل وأن تكون الفرعة الأخرى مجهزة بنبل من معدن شديد المقاومة للتآكل لتصريف الهواء الموجود بشبكة المياه أثناء التشغيل ويجب أن تصنع كرات الصمامات من الكاوتشوك المقوى وأن يبطن دليل الكرة بالنحاس .

محبس هواء

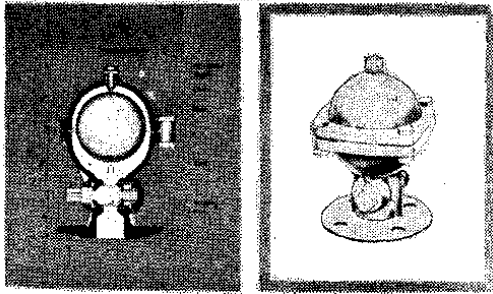

ويتوقف قطر مدخل صمام الهواء على قطر الخط المركب عليه حسب الآتى :

قطر خط المواسير بالمليمتر	قطر مدخل صمام الهواء بالمليمتر
من ١٠٠ إلى ١٥٠	٤٠
من ١٥٠ إلى ٣٠٠	٥٠
من ٤٠٠ إلى ٦٠٠	١٠٠
من ٨٠٠ إلى ٩٠٠	١٥٠
من ٩٠٠ إلى ١٢٠٠	٢٠٠

وفئة التوريد والتركيب تشمل توريد الصمام ومشتملاته والنقل الى مواقع الاعمال ومواد الاتصال والتجهيز وأوشاش كاوتشوك وكل ما يلزم من مسامير وصواميل وجاويطات وخلافه للتثبيت بخط المواسير وبغرفة التفقيش والدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين وكذلك الاختبار .

بند (٢٧) صمام أمن :

بالمقطوعة : توريد وتركيب صمامات أمن بمدخل ومخرج بشقف بينهما زاوية قائمة وجسم الصمام وغطاؤه من أجود أنواع الزهر وأسطح ارتكاز أجزائه من سبيكة من النحاس والبرونز وأن يكون ساق الصمام من أجود أنواع البرونز ويصمم بحيث تكون أجزاؤه متحركة وحساسة وسريعة الحركة لتخفيف الضغط الفجائى الناتج

كما يجب أن تكون أطوال العواميد كافية لرفع سكينه البلف تماما ويجب أن يكون القلاووظ مصنوعا ليسمح بفتح البلف في اتجاه دوران عقرب الساعة .

(د) الأوشاش :

يجب أن تكون المقاسات حسب المواصفات ومخرمة كما هو مبين بالرسومات ويجب أن تخرط الأوجه بحيث تكون مستوية تماما وعلى درجة كبيرة من الدقة .

(هـ) الجلد :

يصنع من الزهر ويبطن بمعدن يقاوم الاحتكاك واقل صلابة من معدن العامود .

الاختبارات :

يجب أن لا ترشح البلف من جسمها أو تتسرب المياه من السكينه في حالة قفل الصمام بتاتا عند اجراء الاختبارات في درجة الحرارة العادية كالاتى :

(أ) اختبار البلف والسكينه مقفولة على ضغط ١٦ كجم/سم^٢ .

(ب) اختبار البلف والسكينه مفتوحة على ضغط ٢٥ كجم/سم^٢ .

مع ملاحظة أن تشمل البلف بأقطار ٤٠٠ مم فما فوق على ممر جانبي باى باص ومشتملاته من كيغان ومحبس قفل من نفس درجة البلف الاصلى على أن يفتح بلف الباي باص في اتجاه عكس دوران عقارب الساعة كما تشمل البلف بأقطار ٦٠٠ مم فما فوق على (رولمان بلى) لتسهيل عملية فتح وقفل المحبس وكذلك يجب أن يجهز البلف بفتحة التنظيف في جانب جسم البلف من أسفل .

والفئة للتوريد بالعدد وتشمل المحبس ومشتملاته والنقل الى مواقع الاعمال والحفر ومواد الاتصال والتجيش وكل ما يلزم من مسامير وأوشاش من كاوتشوك مقوى وصواميل وجاويطات وقاعدة من الخرسانة العادية بنسبة ٨٠٠ ر ٣ م زلط ، ٤٠٠ ر ٣ م رمل ، ٢٥٠ كجم اسمنت بسبك ٢٠ سم وإبعاد ٥٠ × ٥٠ سم والدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين وكذلك الاختبار والرديم .

بند (٢٦) صمام الهواء :

بالمقطوعة : توريد وتركيب صمام الهواء ويجب أن تكون من النوع المزدوج الاتوماتيكي الذى يتحمل الضغوط العالية ، ويجب أن تكون الصمامات (البوابات) من النوع المحكم الذى يسمح بخروج الهواء ولا يسمح بخروج المياه ، كما يجب أن تظل الصمامات مفتوحة مهما زادت سرعة خروج الهواء ، ويجب أن يصنع جسم البلف من الزهر الجيد بوجه عند مدخله لربطه بخط المواسير ، ويجب أن

أعمال التغذية بالمياه


من المطرقة المائية ومعايرة بحيث يفتح على ضغط استاتيكي ويزيد حوالي عشر أمتار عن ضغط تشغيل شبكة المواسير ويتوقف قطر مدخل الصمام على قطر الخط المركب عليه حسب الآتي :

قطر المواسير بالمليمتر	من ٦٢٥ إلى ٧٠٠	من ٥٢٥ إلى ٦٠٠	من ٤٢٥ إلى ٥٠٠	من ٣٧٥ إلى ٤٥٠	من ٢٧٥ إلى ٣٥٠	من ٢٢٥ إلى ٣٠٠	من ١٧٥ إلى ٢٠٠	من ١٠٠ إلى ١٥٠
قطر مدخل ومخرج الصمام بالمليمتر	٣٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	١٧٥	١٢٥	١٠٠	٧٥

والفئة بالعدد تشمل توريد وتركيب الصمام بمشتملاته والنقل لموقع الأعمال ومواد الاتصال والتجيش والتثبيت وكل ما يلزم من مسامير وصواميل وجاويطات وخلاته والدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين والاختبار .

محبس عدم رجوع

بند (٢٨) محبس عدم رجوع :

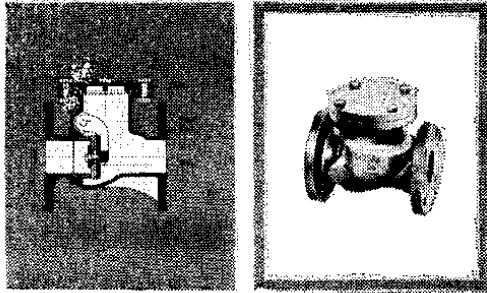


بالمقطوعة : توريد وتركيب محبس عدم رجوع بحيث يقلل ويفتح ببطه وبحيث لا يؤثر في سرعة الماء أو اتجاهه وجسم الصمام وبواباته من أجود أنواع الزهر وتكون أسطح الاتصال في البوابات وجسم الصمام من سبيكة من النحاس والبرونز وتتحرك البوابات على محاور من أجود أنواع البرونز ترتكز على سطح من سبيكة من النحاس والبرونز مع تجهيزها بصناديق للتشحيم ، والفئة تشمل النقل لمواقع العمل والحفر والردم والاتصال والتجيش والتثبيت وكل ما يلزم من صواميل ومسامير وأوشاش رصاص أو كاوتشسوك وجاويطات وخلاته الدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين وكذلك الاختبار والردم .

بند (٢٩) محبس بعوامة :

بالمقطوعة : توريد وتركيب محبس بعوامة بالمقطر المبين بالرسومات وبالعقد ويكون المحبس من أجود الأنواع يعتمد قبل التركيب ويكون جسم المحبس والغطاء والقلب من أنقى أنواع الزهر ، على أن تغطي الشفة العليا للقلب حلقة من الجلد يعلوها قرص من معدن المدافع ويغطي السطح الداخلي للجزء العلوي من جسم المحبس بطبقة من معدن المدافع وتغطي الشفة السفلى بقرص من الجلد يرتكز عند القفل على حلقة من معدن المدافع ويكون العامود الموصل للرافعة وكذلك الرافعة من الصلب وتكون العوامة من النحاس الأحمر المطلى بالقصدير .

محبس عوامة

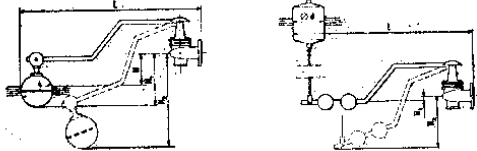

والفئة بالعدد وتشمل جميع مشتملات المحبس وجميع ما يلزم لحسن تشغيله مع التجربة والدهان .

بند (٣٠) وصلات التمدد :

بالمقطوعة : توريد وتركيب وصلة تمدد على كل عامود من مواسير التغذية والفائظ بالأوضاع المبينة بالرسومات وتكون وصلة التمدد من الصلب ويتحرك الذيل على شتاير من أجود أنواع معدن المدافع أو البرونز والفئة بالعدد وتشمل توريد وتركيب وصلة التمدد كاملة بجميع المشتملات والأجزاء وجميع ما يلزم لحسن تشغيلها مع التجربة والدهان .

بند (٣١) المانومترا :

بالمقطوعة : توريد وتركيب المانومتر فوق عامود من الحديد الزهر بارتفاع ١٢٥ سم وقاعدة مستديرة قطر ٥٠ سم وتكون قاعدة العامود بقطر ٤٠ سم وأعلى العامود بقطر ٢٠ سم ولا يقل عن بوصة واحدة ، وجهاز المانومتر يوضع داخل صندوق من الحديد يثبت في جسم العامود ويعمل له باب يقفل بمسمار صامولة ويركب العامود فوق قاعدة من الخرسانة الاسمنتية بواسطة جاويطات قطر بوصة واحدة وميناء المانومتر يكون بقطر ١٠ بوصة ومطلّى بطبقة من الميناء وتقاسيعة الضغوط بالتر والكيلو جرام على السننيمتر المربع لغاية ١٢٥ متر ويجهز بمؤشر لتحديد الحد الأقصى والأدنى ويوصل المانومتر بواسطة ماسورة رصاص من النوع الثقيل قطر ١/٢ بوصة تحت قاعدة

أعمال التفذية بالمياه

وتم لها معدلات للمواد والعمالة مفصلة تفصيلاً واسعاً ، وبعد هذا يمكن للباحث أن يرجع إلى هذه الأمثلة المشابهة الكثيرة ليجد الحل ، وما لم يجده في الأمثلة السابقة يمكن التفكير في الحل على ضوء ما تم حله من أمثلة .

« المرحلة الرابعة »

الآبار الارتوازية


المياه الجوفية الصالحة للشرب موجودة في معظم طبقات الأرض بجمهورية مصر العربية وعلى أعماق تتراوح ما بين ٢٠ متراً : ٨٠ متراً ، ويراعى عند دق هذه الآبار أن تكون في خطها المستقيم عمودية على جهة الشمال ولا تكون موازية له لأنه من المعروف أن المياه الجوفية تتبع سير مياه النيل المتجهة من الشمال إلى الجنوب فإذا كان خطها المستقيم موازياً لجهة الشمال فالبئر الأول يتغذى بمياه أكثر من الثاني ثم يقل تدريجياً حتى آخر مجموعة الآبار ، أما إذا كان خطها المستقيم عمودياً على جهة الشمال فكل بئر تأخذ نصيبها من المياه الجوفية دون أن تتعرض البئر التي بجوارها لأي نقص ، ويجب ألا تقل المسافة بين كل بئر وآخر عن ٢٠ متراً ، ويرجع إلى المعادلة التي تحدد هذه الأبعاد :

$$C = \frac{R}{Q}$$

حيث :

R = RADIAS BETWEEN TOW WELLS
C = COFFICIENT DEPENDING ON CIRCULAT
Q = THE QUANTITY OF WATER GET OUT

تكون بين طريقة توزيع الآبار الارتوازية

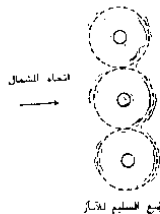

وتوجد هناك طريقتان لدق هذه الآبار :

١ - الدق الترددي PRECUSSION وهي أن يدق القاسون الخارجى بواسطة الضغط من أعلا ، ويستحسن دائماً هذا النوع لأن هذه الطريقة تعمل على ضغط التربة حول القاسون ولا تعمل على إزعاجها .

٢ - الدق الدوراني ROTATING وهي أن يدق القاسون بطريقة الدوران ، وهذا غير مستحب لأن هذه

العمود بمواسير الخط بواسطة ركاب من الحديد الزهر مجهز بمحس قفل بمشتملاته وماسورة التغذية تجهز من سبيكة النحاس والبرونز بقطر ١ بوصة حيث يمكن رفع الصمام عند الضرورة ، والفئة بالعدد تشمل توريد جهاز المانومتر بمشتملاته من عمود الزهر وصندوق الحديد المثبت في جسم العمود والمحس المركب عليها اللاكورات اللازمة والركاب المجهزة بمحس قفل بمشتملاته حسب مواصفات المحاسير والنقل لموقع العمل والحفر ومواد الاتصال والتجيش وكل ما يلزم من مسامير وصواميل وجاويطات وأوشاش رصاص أو كاوتشوك مقوى وخلافه وتوريد وتركيب مواسير الرصاص والدهان ثلاثة أوجه بالبيتوم لما هو مركب تحت سطح الأرض وبيوية الزيت باللون المطلوب لما هو مركب فوق سطح الأرض وكذلك الاختبارات والردم أما القاعدة الخرسانية فتحسب بالتر المكعب على حدة .

بند (٣٢) العداد ذو القوائم الزهر « الفنتورى » :

توريد وتركيب عداد ذات الفنتورى وتوصيلاته إلى جهاز العداد بالصندوق العلوى المصنوع من الصاج المركب على قائم من الزهر بارتفاع ١٢٥ متر فوق سطح الأرض حسب الرسومات ويثبت القائم في خرسانة عادية ويشمل الصندوق على باب بمفصلات وله قفل داخل اسطامة بسلندر من نوع جيد ويجهز جهاز القراءة داخل الصندوق ليقرأ التصرف بالتر وكذا التصرف الكلى لغاية عشرة ملايين متر مكعب .

على أن يشمل الجهاز مسجل بياني للاقطار التي تزيد عن ٤٠٠ مم وأن يملا الجهاز لتشغيل كل ثمانية أيام ويجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطاءه المواصفات والرسومات التفصيلية لأجزاء العداد مع بيان كل جزء منها على حدة وكذلك المعدن المصنوع منه تلك الأجزاء ، والفئة بالعدد تشمل التوريد والتركيب والحفر والردم والدهان وجهين بالسلاقون وثلاثة أوجه بيوية الزيت باللون المطلوب أما القاعدة الخرسانية وغرفة التفقيش فتحسب على حدة .

بند (٣٣) الغطاءات الزهر :

توريد وتركيب غطاء من هيكل من الحديد الزهر والخرسانة العادية له حلق ومن جهة معتمدة وحسب المقاسات والأبعاد المبينة بالرسومات من الصناعة المحلية المعتمدة وخالية من البخبة لزوم غرفة التفقيش أو غرف المحاسير أو خلافه مع تقديم رسم تفصيلي له ، والفئة تشمل أيضاً توريد وتركيب حلقة كاوتشوك وعمل خرسانة عادية من الزلط والرمل والأسمنت بنسبة ٠.٨ : ٣م زلط ، ٠.٤ : ٣م رمل ، ٣٠٠ كجم أسمنت حول حلق الغطاء قطاعها ١٠×١٥ سم وبياضها بمونة الأسمنت والرمل ١ : ٣ كما تشمل دهان الغطاء والحلق وجهين بالبيتومين الساخن وتوريد لسانين لتثبيت الغطاء في الحلق مع ٤ مفاتيح للفتح بالعدد شاملة توريد وتركيب جميع ما ذكر .

ملحوظة هامة :

هناك بعض البنود لم يوضح لها معدلات المواد ومعدلات العمالة ، وذلك لأن هناك أمثلة كثيرة مشابهة

أعمال التغذية بالمياه

وأن تكون المواسير مزودة بالجلب بحيث يمكن ربط بعضها ببعض الآخر بوصلات لا يقل طول الوصلة منها عن ٤ متر وأن تكون المواسير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية بالنسبة لمقاومتها للاملاح التي قد توجد بالتربة ، وكذلك مقاومتها للضغط والشد .

(ب) المواسير الفلتر ويكون قطرها الداخلى مساويا لقطر الماسورة السادة وبطول يساوى ارتفاع طبقة الرمل المحملة بالمياه وبزيادة ٥ متر من أعلى ومن أسفل .

(ج) هذه المواسير متساوية الأقطار من النوع المجلفن ذى المشقبيات ذات الفتحات الأفقية أو الرأسية المعروفة باسم BRIDGE SOLTED وسعة الفتحة حوالي ٢ مم ونسبة الفتحات ١/٨ FILTER CAPACITY وتكون المواسير من النوع المسنن المزود بجلب من النوع السهل الربط والفك كنوع KNOLDE وأن تتحمل قوة الشد المطلوبة . ويكون من النوع الذى يقاوم الأملاح ويزود بجلب وطول الوصلة لا يقل عن ٤٠٠ م ، وهذا النوع يمكن أن يصل الى أعماق كبيرة ويركب عليه طلمبة غاطسة ، كما هو مبين بالرسم ، وله حجرة مستقلة تحدد مواصفاتها حسب ظروف العملية والتي تحسب على حدة .

ثالثا - الماسورة السفلية (الطاقة) :

هذه الماسورة مقفلة من أسفلها لجمع الرمال ومن نفس نوع المواسير السادة العليا وبطول في حدود ٩ أمتار .

رابعا - الغلاف الزلطي :

يراعى أن لا يقل سمك الغلاف الزلطي عن ٣ بوصة وأن يكون الزلط المتدرج باقطار تتراوح من ٢٥٠ مم الى ٥ مم وأن يوضع الزلط على طبقات وطبقا لأصول الصناعة ، أى أن القاسون يجب أن يكون قطره الداخلى أكبر من مواسير البئر الخارجى بمقدار ٦ بوصة على الأقل .

طريقة التشغيل

أخذ عينات التربة والمياه :

يبدأ بانزال القاسون ويتم التفويص لاستخراج مواد التربة أما باليلف أو بالهواء المضغوط أو البريمة واليلف أو طريقة أخرى مع الضغط على القاسون لانزله بالدق الترددى أو الدق الدورانى ، وتؤخذ عينة من التربة كل واحد متر وعند كل تغيير في نوع التربة ، وتحفظ العينات في أكياس من القماش يوضع عليها العمق ، وتوضع العينات بالموقع في الصندوق الخشبي المستعمل لتوضيح عينات التربة ، وتؤخذ عينات من المياه أثناء الدق ويجرى تحليلها لتحديد مدى صلاحيتها ، وعلى ضوء هذه العينات يمكن تحديد عمق البئر ، وإذا صادف وجود طبقات صخرية فيستعمل الكاسور أو الآلات الميكانيكية ذات الهواء المضغوط لتكسيرها .

الطريقة تعمل على ازعاج التربة حول القاسون فيختلط الطين الطرى المائل الى السيولة بالغلاف الزلطي الذى يوضع بين قاسون ومواسير البئر .

بند (٣٤) بئر ارتوازي عميق يصل الى ٨٠ مترا :


بالمقطوعة : توريد وعمل بئر ارتوازي بعمق يصل الى ٨٠ مترا ، ويشترط اتباع الخطوات والمواصفات التالية :

أولا - عمل جسات :

عمل جسات لمعرفة أعماق طبقات الأرض لكي يمكن تجهيز أطوال المواسير السادة والمخرمة حسب طبيعة التربة لمعرفة عمق المياه الجوفية من سطح الأرض .

ثانيا - تجهيز المواسير ومواصفاتها :

(أ) المواسير السادة تكون من النوع المجلفن بقطر داخلى يبدأ من ٦ الى ١٢ بوصة وبسمك لا يقل عن ٦ مم

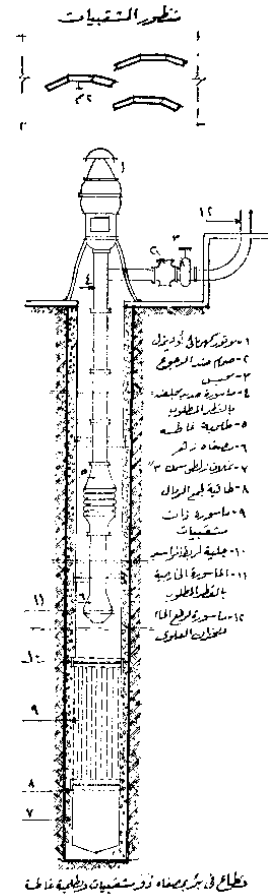

٢ - الميكروبات والطحالب والفطريات

« المرحلة الخامسة »

تنقية مياه الأنهار ومد المدن بها

(أ) الميكروبات أو البكتيريا :

الميكروبات أو البكتيريا هي مخلوقات نباتية من الطبقة الدنيا إذ أن كل واحد منها يتكون من خلية واحدة وليس من خلايا متعددة كالنباتات العليا . كما أنها خالية من المادة الخضراء المعروفة الملونة للنباتات (الخضون أو الكلوروفيل Chlorophyll) وهي كذلك خالية من النواة . والميكروبات صغيرة الحجم جدا بحيث لا تراها العين المجردة وإنما ترى بواسطة المجهر ، ويكفي للدلالة على ضآلة حجمها أن نعرف أن طول الواحد منها لا يتجاوز $\frac{1}{1000}$ من المليمتر وأن عرضه لا يتجاوز $\frac{1}{2000}$ من المليمتر ، أي أن المليمتر المكعب قد يحتوى على ملايين عديدة من الميكروبات وبعضها متناهي الصغر في حجمه بحيث لا يمكن مشاهدتها حتى بأقوى الجهرات الموجودة وهذا النوع يوصف بأنه فوق الجهر Ultramicroscopic وقد يكون من هذا النوع أغلب جراثيم الأمراض المجهول سببها الآن .

أنواع الميكروبات :

تختلف الميكروبات بالنسبة لشكلها والبيئة التي تعيش فيها وبالنسبة لنفعها أو ضررها .

١ - أنواع الميكروبات حسب شكلها :

(أ) ميكروبات كروية أو كريات أي مستديرة كالكرة مثل الميكروب العنقودي Staphylococcus الذي يتوالد بشكل عنقود من العنب والميكروب السبحي Streptococcus الذي يتوالد في خط متصل كالسلسلة .

(ب) ميكروبات عصوية أو عصيات Bacillus أي مستطيلة ورفيعة كالعصا وتسمى (باسيل) أو (باشيلس) .

(ج) ميكروبات ضمية أو واوية ، وأهمها ميكروب الكوليرا .

(د) ميكروبات لولبية أو لولبيات .

(هـ) ميكروبات فطرية أو فطريات Fungi وهي خيوط طويلة تنبت منها فروع كالشجرة وهي أرقى من البكتيريا العادية أو أكثر تعقيدا وترى بالمجهر العادي ، ومن أنواعها الفطريات الملونة التي نراها على الخبز أو اللحم عند التعفن .

٢ - أنواع الميكروبات حسب البيئة التي تعيش فيها :

(١) ميكروبات رمية : التي تعيش على الرمم سواء كانت من حيوان أو نبات Saprophytes

(ب) ميكروبات طفيلية : أي تعيش على الأجسام الحية ، وهي التي تسبب الأمراض المعدية .

سبق أن تكلمنا في الطبعة الأولى عن شبكة تغذية المياه ومياه الآبار ، واستكمالا لباب المياه يجب أن نتكلم عن تنقية مياه الأنهار ، وقبل أن نبدأ من مرحلة التنقية يجب أن نتكلم عن الأسباب التي تنقى من أجلها المياه وهي الأمراض والميكروبات والفطريات وخلافه ، وسنشرح هذا الباب باختصار شديد ، ولكن ما ساكتبه سيفى بالغرض المطلوب والأسباب التي من أجلها تنقى الماء وهي :

١ - الأمراض التي تنتقل بواسطة الماء

إن الماء الملوث هو أخطر الوسائل التي ينتشر بها كثير من الأمراض المعدية الفتالة إذا تلوث بإفرازات المرضى أو حاملي الجراثيم . وإذا علمنا أن هذه الإفرازات مثل البراز والبول قد تحتوى على كثير من الميكروبات الضارة وعلمنا أيضا أن هذه الميكروبات كمكروب التيفود وغيره تستطيع أن تعيش في الماء مدة غير قصيرة قد تبلغ الثلاثة أسابيع أو أكثر أو الميكروبات التي تعيش في الأصداف لرأينا مقدار الخطر الذي ينجم عن تلوث الماء .

وزيادة على ذلك فإنه عند حدوث عدوى بأحد الأمراض من شرب ماء ملوث من ترعة أو بئر أو نهر أو من تلوث المياه المرشحة نجد أن المرض ينتشر فجأة بشكل وبائي شديد يصيب الكثيرين . هذا من جهة الأمراض المسببة بالميكروبات . أما من جهة الأمراض الطفيلية فإن بعضها كدودة البلهارسيا مثلا تمضى جزءا من دورة حياتها في الماء فجنينها يدخل أولا في القواقع حيث تتولد المذنبات وهذه تخرج من القواقع إلى الماء فتتغذى في جلد الإنسان إذ تخترق الجلد أو الغشاء المخاطي عند الاستحمام أو الخوض في الماء أو شربه ، كما أن الانكلستوما قد تنتقل بالماء أيضا . وإن مجرد العلم أن أغلبية الفلاحين مصابون بالبلهارسيا والانكلستوما لدليل كاف على أهمية الماء كواسطة لنقل الأمراض . أما الأمراض التي قد ينقلها الماء الملوث فاهمها ما يأتي :

١ - أمراض مسببة من الميكروبات : الكوليرا - الحمى التيفودية - الباراتيفود - الدوسنتارية الباسيلية - الاسهال الصيفي - النزلات المعوية .

٢ - أمراض مسببة من الطفيليات : البلهارسيا - الانكلستوما - بعض الديدان المعوية - الدوسنتاريا الاميبية .

٣ - أمراض أخرى : النزلات المعوية والمعدية المسببة من زيادة عسر الماء - التسمم بالرصاص وغيره من المعادن التي تؤثر فيها المياه اليسرة .

أعمال التغذية بالمياه

٤ - إضافة سلفات النحاس بنسبة ١ جزء في ٣ جزء في المليون تعيق نمو الطحالب ونسبة ١ : ٣ جزء في المليون تقتل الطحالب في عمليات المياه ، ونسبة ٥ أجزاء في المليون تقتل قواقع البلهارسيا في الترع والمصارف (الماء المحتوى على النسبة الأخيرة غير مضر بالحيوانات والنباتات ولو أن طعمه غير مستساغ) .

طرق التخلص من الرائحة والطعم المسببين من موت الطحالب ووجود الكلورفينول في الماء وهى :

- ١ - إضافة الكربون المنشط ثم الترشيع .
- ٢ - زيادة التعقيم ثم إضافة الكلور .
- ٣ - إضافة برمنجنات البوتاسيوم .

(ج) الفطريات : Fungi

يطلق هذا الاسم على النباتات التى يعدم فيها الكلوروفيل والحبيبات الملونة والشبيهة بالطحالب فيما عدا ذلك ، أى ليس لها جذر وساق وأوراق ، ويضم هذا القسم البكتريا أيضا ، وتعيش الفطريات عيشة رمية ، ولذلك يندر وجودها في الماء الذى لا يحتوى على مواد عضوية .

(د) الطفيليات : Parasites

تختلف الطفيليات عن الميكروبات أو البكتريا في أن الأخيرة من الفصيلة النباتية بينما الأولى من الفصيلة الحيوانية . ويساعد جو مصر الحار على حياة الطفيليات وسرعة توالدها وانتشار أمراضها بين السكان .

وتنقسم الطفيليات :

(أ) حسب تكوينها الجسماني الى :

١ - طفيليات ذات خلية واحدة Protozoa وأهمها طفيلي الملاريا والدوسنتاريا وهى طفيليات صغيرة جدا كالميكروبات لا ترى الا بالمجهر .

٢ - الديدان Worms وهى على أنواع منها :

(أ) الديدان المفلطحة Trematodes كدودة البلهارسيا .

(ب) الديدان المستديرة Nematodes كديدان الاسكارس والانكلستوما وغيرها .

(ج) الديدان الشريطية Cestodes كالودودة الوحيدة .

٣ - الحشرات Insects كالذباب والبعوض والبراغيث وغيرها .

(ب) وتنقسم حسب مكان وجودها في الجسم الى :

١ - طفيليات داخلية Endoparasites تعيش داخل جسم الانسان أو الحيوان وهى أما أن تكون دموية أى تعيش على الدم كالمالاريا والبلهارسيا ، أو معوية

(ج) ميكروبات اختيارية : Facultative Parasites التى تستطيع الحياة على الأجسام الحية أو الميتة .

٣ - أنواع الميكروبات حسب تعفنها أو ضررها :

ليس الميكروبات جميعها ضار بل الكثير منها أو أغليبتها نافعة بل منها ما هو ضرورى لوجود الانسان والحيوان والنبات . فمعظم الميكروبات الرمية مثلا هى من هذا النوع لأنها تتغذى على المواد العضوية المركبة القابلة للتعفن كالبراز وبرعم الحيوانات فتحللها الى مواد بسيطة يستطيع النبات أن يمتصها عند غذائه من الأرض .

فاذا انعدمت هذه الميكروبات من الطبيعة لا يستطيع النبات الحصول على هذه المواد البسيطة لغذائه وبالتالي يفقد الانسان والحيوان غذاءهما المكون من النبات فتتحمى الحياة من وجه الأرض .

ومن ذلك نرى أن التعفن في الأجسام الميتة يحدث بواسطة الميكروبات وكذلك التخمر يحدث بواسطة بعضها ، وكذلك حموضة اللبن (اللبن الزبادى) تنتج من فعل ميكروبات خاصة تحول السكر اللبنى الى حامض اللبنيك ، والخل أيضا ينتج من الخمر بواسطة بعض هذه المخلوقات ، وكل هذه التحولات نافعة للانسان . أما الميكروبات الطفيلية أى التى تعيش على الأجسام الحية فليست جميعها ضارة فالكثير منها يعيش داخل الجسم . . . مثلا في الفم والأنف والأمعاء وعلى سطح الجلد وغير ذلك بدون أن يتسبب عنها مرض ما للانسان .

ولكن بعضها ضار بالانسان اذا دخل في الجسم يسبب الأمراض المعدية الحادة ، ويسمى هذا النوع ميكروبات مرضية Pathogenic بينما أن الميكروبات التى لا تسبب المرض تسمى ميكروبات غير مرضية Non-Pathogenic

(ب) الطحالب : Algae

الطحالب هى النباتات البسيطة التركيب وليس لها جذور أو ساق أو أوراق وهى تحتوى على حبيبات ملونة وتتفاوت هذه النباتات في الحجم وتختلف في التركيب من نباتات ذات خلية واحدة لا يزيد قطرها على بضعة ميكرونات الى نباتات كبيرة ترى بالعين المجردة ، وتنمو الطحالب مع دقة أجزاءها في بعض الفصول وخصوصا في الربيع والخريف وتؤثر على عملية الترشيع فتعطى الماء طعما ولونا أخضر ولو أنه لم يثبت ضررها ، وتنمو بكثرة في الماء الضحل المعرض لأشعة الشمس .

ولمنع نمو الطحالب يستحسن :

١ - عدم خزن الماء لمدة طويلة .

٢ - الاظلام إذ انه يمنع أشعة الشمس الضرورية لنمو الطحالب ، وإذا تفضل المرشحات السريعة المغطاة عن المرشحات البطيئة المكشوفة .

٣ - التعقيم بالكlor باضافة جزء واحد في المليون يقتل الطحالب .

أعمال التغذية بالمياه

(ب) استهلاك الوقود : ان وجود القشرة المشار اليها يؤخر وصول الحرارة الى الماء ولذلك فان الحال تدعو الى استهلاك وقود أكثر .

مضار صحية :

ان كثرة شرب المياه العسرة يؤدي الى الاصابة بالنزلات المعوية كالاسهال وغيره ، وخصوصا عند غير المعتادين عليها . كذلك قد يؤدي استعمالها لغسل الوجه والايدي والجسم الى حدوث التهابات جلدية بسيطة ، كما يقال انها ضارة بشعر بعض الناس .

ويجب ان يلاحظ ان العسر في الماء لا ضرر منه اذا كان معتدلا . اما ارتفاع درجته أي كثرة الأملاح بالماء فهو الذي يضر بالصحة .

٢ - مضار يسر الماء :

ليسر الماء مضار كما لعسره مضار . فالماء اليسر (كميته الأمطار ومياه السيول) له مفعول أكال على المعادن كالرصاص الذي تعمل منه مواسير مياه الشرب في المنازل وكذلك على الحديد وغيره ، وذلك انه يسبب تأكسد تلك المعادن بواسطة غاز الاوكسجين الذائب فيه من الهواء وينتج من ذلك انه اذا استعملت صهاريج من الرصاص مثلا أو أنابيب منه للمياه اليسرة فان من يشرب منها يحدث له تسمم خطير . وبالعكس من ذلك فان المياه العسرة لا تحدث تآكلا في المعادن لأن الأملاح التي فيها تتفاعل مع تلك المعادن وتكون بعد وقت طويل طبقة داخل الأنابيب تقيها من أي تأكسد بعد ذلك .

قياس عسر الماء :

تقاس درجة عسر الماء بجهاز الدكتور كلارك ، وكل درجة تعادل العسر الناتج من اذابة حبة من الطباشير في جالون من الماء (أي في ٧٠ ألف حبة من الماء) ويقوم هذا الاختبار على أساس استعمال محلول الصابون بدرجة تركيز معينة ومعرفة المقدار المطلوب من هذا المحلول لتكوين رغوة تستمر لمدة محدودة ، وجزء واحد في المليون عسر يعادل ٠.٧ درجة كلارك للعسر (مقياس انجليزي) ، أو يعادل ٠.١ درجة عسر بالمقياس الفرنسي ، أو يعادل ٠.٦ درجة عسر بالمقياس الألماني . وينقسم العسر الى عسر مؤقت وعسر دائم .

تيسير الماء :

يختلف تيسير الماء Water softing بحسب الأغراض المطلوب استعماله فيها . فلاستعمال الأشخاص يراعى فقط تقليل درجة العسر فمثلا تقلل من ٤٠ أو ٥٠ درجة أو أكثر الى ١٠ أو ١٥ أو ٢٠ على الأكثر . أما في الأغراض الصناعية فقد يطلب إزالة العسر كلية .

وهناك ثلاث طرق لازالة هذا العسر :

أولا - الغلي :

ويستعمل في احوال نادرة ويزيل العسر المؤقت فقط .

كالانكستوما والاسكاريس والدودة الوحيدة ، أو ليمفاوية أو أن بعضها قد يوجد في الأنسجة والأحشاء .

٢ - طفيليات خارجية Ectoparasites تعيش خارج الجسم كالحشرات، وبعضها يتغذى على الدم والآخر لا يتغذى على الدم وبعضها يلزم جسم الانسان كالقمل أو لا يلزمه كالبعوض والذباب .

وأهم الأمراض الطفيلية في مصر هي البلهارسيا والانكستوما والديدان المعوية الأخرى كعثبان البطن والدودة الخيطية والديدان الشريطية والدوسنتاريا الاميبية والملاريا والفلاريا أي داء الفيل والجرب .

المياه العسرة واليسرة

الماء عند جريانه على سطح الأرض أو تغلغله في طبقاتها يذيب كثيرا من الأملاح التي يصادفها وخصوصا الأملاح الجيرية (كربونات الكالسيوم وغيرها من أملاح عنصر الكالسيوم) التي تتركب منها أغلب الصخور وكذلك أملاح المغنسيوم . ونظرا لأهمية وجود هذه الأملاح في الماء من حيث صلاحيته من الوجهة المنزلية أو الصناعية أو الصحية فقد اتفق على الاصطلاحات الآتية :

يسر الماء :

يقال للمياه انها يسرة Soft اذا خلت من الأملاح الجيرية أو المغنيسية من أي نوع كماء المطر أو الماء المقطر أو كان مقدارها فيه قليلا جدا كماء السيول .

عسر الماء :

يقال للمياه انها عسرة Hard اذا كانت الأملاح المذكورة فيها كثيرة مثل مياه الآبار والعيون وأيضا مياه الأنهار والترنح لدرجة ما .

١ - مضار عسر الماء :

ان وجود أملاح الكالسيوم والمغنسيوم في الماء له بعض المضار الهامة يمكن تقسيمها الى ما يأتي :

(أ) تأثيرها على الصابون : ان الماء العسر لا يحدث رغوة صالحة مع الصابون وخصوصا اذا كانت درجة عسره مرتفعة .

(ب) تأثيرها على الطعام المطبوخ : ان كثرة العسر أي الأملاح المشار اليها في الماء تمنع أو تؤخر ذوبان المواد الغذائية في الطعام عند الطبخ وترفع درجة الغليان .

مضار صناعية :

(١) انفجار الغلايات : حينما يغلى الماء العسر في غلايات المصانع والمعامل لتوليد البخار تترسب كربونات الكالسيوم وكربونات المغنسيوم وغيرها فتتكون فيها قشرة أو طبقة داخل الغلايات فاذا تشققت هذه القشرة ولمس الماء جسم الغلاية وهو كثير الحرارة زاد قسوة توالد البخار فادى ذلك الى انفجار الغلايات .

اعمال التغذية بالمياه

الغرض هو اعاقه الترسيب ، وتصلح هذه الطريقة لمنع تراكم الرواسب في الخزانات وحواري التبريد .
وطريقة كلارك Clark لازالة العسر المؤقت هي باذابة الجير الحى في الماء ثم اضافة نسبة من هذا المخلوط للماء العسر عند دخوله في أحواض الترسيب ، ويحتوى الجير الحى على أوكسيد الكلسيوم (كا) والذي يتحد مع حامض الكربونيك ويكون (كا ك) كربونات الكلسيوم الذى يرسب ويتخلف في حوض الترسيب .
بيكربونات الكلسيوم + أوكسيد الكلسيوم = ٢
كربونات الكلسيوم + ماء أى كا (يد ك) + ٢ كا ١ = ٢ كا ١ + يد ١
بيكربونات المجنزيم + أوكسيد الكلسيوم = كربونات المجنزيم + كربونات الكلسيوم + ماء أى ما (يد ك ١) + ٢ كا ١ = ١ كا ١ + ٢ كا ١ + يد ١
كبريتات الكلسيوم + كربونات الصوديوم = كبريتات الصوديوم + كربونات الكلسيوم
كا ك ١ + ص ٢ كا ١ = ص ٢ كا ١ + كا ك ١
وتسبب بيكربونات الكلسيوم القشور Scum في المواسير والغلايات .

تأثير الماء على المعادن :

يذيب الماء تام النقاوة أكثر المواد الصلبة ويؤثر على كثير من المعادن كالرصاص الذى يتأثر بماء المطر والماء المار ببقايا النباتات المتحللة Peat . وبما أن الرصاص سام فلذا يجب عدم تبطين الخزانات بالرصاص أو تمرير الماء في مواسير طويلة من الرصاص إذ أن ٢٠/١ من الحبة ، والحبة تساوى ٠٦٤٧٩٩ ر جرام ، من الرصاص مذابة في جالون ماء تعتبر خطرة على الصحة ، ويتوقف تأثير الماء في الرصاص على كمية الأوكسجين وحامض الكربونيك الموجود بالماء ، فإذا كانت هناك كمية كبيرة من الأوكسجين تأكسد عندئذ الرصاص بسرعة والماء المار بأماكن بها بقايا نباتات متحللة يؤثر بسرعة في المواسير الحديدية والصلبية أما الحديد الزهر فإنه أقل تأثراً من الحديد المشغول والآخر يتأثر أقل من الصلب والمواسير من الحديد الزهر والصلب يمكن حفظها بعمل بطانة من الداخل بطبقة أسفلتية خاصة أو من الخرسانة أما المواسير من الحديد المشغول فتصان بجلفنتها Calvanization ويمكن دهان المواسير الزهر أو الخرسانة بمادة Aboxay tar وجهين ويستهلك المتر المسطح ٧٠٠ جرام من هذا الدهان .

قوة تركيز الايون الأيدروجينى :

لمعرفة درجة قلوية أو حموضة الماء يجب معرفة قوة تركيز الايون الأيدروجينى بها ويرمز لدرجة التركيز (قى د) PH وهو عبارة عن وزن الايون الأيدروجينى الحر في اللتر من الماء .

والمعروف أن اضافة حامض أو قلوى الى الماء تزيد أو تنقص عدد ذرات الأيدروجين الحر به وهذا التفاعل يعبر عنه بقوة التركيز الأيدروجينى الذى هو عبارة عن وزن ايونات الأيدروجين الحرة الموجودة في اللتر الواحد من الماء .

ثانياً - طريقة الصودا الجيرية Lime soda process

وفي هذه الطريقة يضاف ايدوكسيد الكلسيوم (الجير المطفئ) ليزيل العسر المؤقت ويضاف بحساب كل درجة من العسر المؤقت ٨ أجزاء في المليون من ايدوكسيد الجير النقى ، ثم تضاف كربونات الصوديوم الى الماء لتزيل العسر الدائم إذ ترسب المغنسيوم والكلسيوم ككربونات ، ولكل درجة من العسر الدائم ١١.٢ جزء في المليون من كربونات الصوديوم ، وبما أن الصودا الجيرية التجارية الموجودة غير نقية فيمكن استعمال نسب أعلى منها .

وهناك طرق مختلفة لتطبيق هذه الطريقة ومنها طريقة (جهاز باترسون) إذ يوضع الجير الحى ويطفا في حوض خاص وتذاب الصودا في حوض آخر ويضاف كلاهما معاً الى الماء العسر في حوض الترسيب حيث يترك الماء ليترسب لمدة ١٢ ساعة أو أكثر ، ثم يرفع الماء الصافى ، ويجب ألا يحتوى الماء بعد ذلك على جير غير متحد .

ثالثاً - الزيوليت Zeolite

وهو مركب طبيعى من مركبات السليكون والالومنيوم والصودا . ومن خواصه الرئيسية التبادل القاعدى حيث انه يمرور الماء في مسام الحجر يتبادل الكلسيوم والمغنسيوم مع الصوديوم الموجود الذى يرسب مع المحلول ، ووجود الصوديوم سواء كان متحدا بالكبريتات أو الكاربونات في الماء لا يسبب عسراً ولا ضرر منه . ويحدث هذا التبادل الى أن تنتهى كمية الصوديوم الموجود في الحجر ، ويمكن بعد ذلك تنشيطه Regeneration بمحلول ١٠٪ ملح طعام Brin . ويلزم من هذا المحلول نصف رطل لكل ١٠٠٠ حبة عسر بالقدم المكعب فيتحد الصوديوم الموجود بالملح بالزيوليت ويتحد الكلسيوم والمغنسيوم بالكور في الملح ويخرج مع عادم المحلول الملح ، ويزيل الزيوليت كل أنواع العسر كما يزيل الحديد والمنجنيز من الماء .

ومزايا هذه الطريقة :

- (أ) طريقة نظيفة ليس فيها رواسب .
- (ب) لا تحتاج الى خزانات كبيرة .
- (ج) تصلح لجميع الأغراض الصناعية .
- (د) لا تستعمل فيها كيماويات ، والزيوليت يمكن استعماله عدة سنين .

رابعاً - طريقة التعليق Sequestration

وهذه الطريقة هى باستعمال

Sodium Hexametaphosphate

وهي مادة تعرف بالكالكجون Calgon ليتحد مع الحديد الذائب غير المتأكسد فيكون مركباً ثابتاً ويبقى الحديد في حالة ذوبان ويفقد قابليته للاتحاد بالأوكسجين ، وهذه الحالة تعرف بطريقة التعليق أى يبقى الحديد معلقاً ولا يترسب لمدة خمس عشر ساعة ويلزم لذلك أربعة أجزاء في المليون من الكالكجون لكل جزء واحد من الحديد ويمكن تخفيض كمية الكالكجون الى جزء واحد في المليون إذا كان

أعمال التفتيش بالمياه

ليذوب ويتشبع الماء بالكlor و يرسب ما به من الرواسب أو يحفظ المحلول بنسبة ١ : ١٠٠ من كلورور الجير في قارورة صغيرة وتضاف نقطة منه لكوب الماء قبل شربها بربع ساعة .

٢ - يستعمل هذا المحلول المركز لتطهير المياه وذلك باستعمال ماء ملعقة شورية من هذا المحلول على كل ٤٥ لترا من الماء ويترك لمدة نصف ساعة لقتل الميكروبات قبل الاستعمال ويجب أولا أن تكون المياه خالية من المواد العالقة أى رائحة حتى لا يقل مفعول الكلور .


(ب) سلفات الصودا الحمضية :
توجد أقراص من هذا الملح يحتوى كل قرص منها على ٢ جم لتطهير الماء ، وطريقة استعمالها أن يضاف قرص أى ٢ جم منها الى لتر من الماء ويترك ربع ساعة قبل الاستعمال ويجب استعمال أنية من الزجاج أو الصيني أو الصاج المدهون أو الألومنيوم عند تطهير الماء بهذا الدواء منعا من تأثير الحمض الذى ينتج من انحلاله عند اتصاله بالماء على الأواني المصنوعة من المعادن .

(ج) برمنجانات البوتاس :
يستعمل هذا المحلول أيضا كمطهر للمياه ، وطريقة استعماله أن يحضر المحلول مركز بنسبة ١ : ١٠٠٠ مثلا ثم يضاف تدريجيا الى الماء الى أن يثبت اللون الأحمر به ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل شرب الماء أو الى أن يزول اللون .

مراحل تنقية الماء

نبدأ أولا بالمأخذ ثم محطة ظلميات لسحب المياه من المأخذ الى أحواض الترسيب أو الى أحواض الترويب - أحواض الترويق - أحواض الترشيح - أحواض التعقيم - محطة ظلميات ضغط عالى - خزانات المياه الأرضية - وسنتناول كل مرحلة على حدة .

خط سير تنقية المياه من المأخذ حتى المخرج بعد إضافة التنقية للفوجات المتتالية من الطحالب بعد إنشاء السد العالي

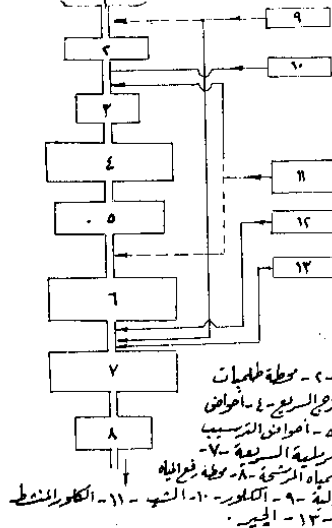

والماء المرشح يحتوى على عشر جزء من المليون

أى — من الايدروجين الحمر فى اللتر فاذا اذينا

حامضا مثل حامض الهيدروكلوريك (يد كل) فى الماء فيفتكك الى ايونات بدرجة لا بأس بها وهذا يزيد عدد ذرات الايدروجين الحر .

وبمعنى آخر فان اللتر من هذا المحلول يحتوى على وزن من ذرات الايدروجين الحر أكثر مما يحويه اللتر من الماء النقى .

وتعرف درجة (ق يد) بأنها لوغاريثم لأساس ١٠

(ق يد) = لو ١٠ —

فإذا كانت قوة تركيز الايون الايدروجينى تساوى

٦ مثلا دل ذلك على أن اللتر من الماء يحتوى على —

جرام من ايون الايدروجين الحر .

والمحلول المتعادل Neutral تكون له (ق يد) =

٧ وإذا قل الرقم عن ٧ دل ذلك على أن المحلول حامضى

وان زاد عن ذلك دل على قلوية الماء .

ويمكن قياس درجة (ق يد) بطريقتين معروفتين :

الأولى كهربائية وهى الأسرع ، والثانية باستعمال

اللون الكشاف الذى يتغير لونها بتغير درجة حموضتها

وأكثرها استعمالا هو الفينول الأحمر Phenol red

وبدرجة (ق يد) له هى من ٦.٨ الى ٨.٤ وهذا الحامض

يتغير الى اللون الأصفر عند اضافته الى محلول حامض

والى اللون الأحمر عند اضافته الى محلول قلوى ويصعب

تقدير اللون الناشئ عن الكشف اذاً يجب مقارنة العينة

بعينات قياسية معروف درجة (ق يد) لها وذلك بوضعها

فى صندوق مقارنة حيث يمر الضوء الى العين خلال الأنابيب

القياسية Standard والأنبوبة المطلوب معرفة درجة تركيز

الايون الايدروجينى لها للمقارنة . والأنبوبة تحتوى على

١٠ سنتيمترات مكعبة من الماء يضاف إليه نصف سنتيمتر

مكعب من الكشف المخفف بنسبة ٠.٢ فى المائة .

تعقيم المياه بالمواد الكيماوية :

توجد مركبات كيماوية يمكن استعمالها لتعقيم المياه

بصفة عامة وبعضها يصلح للاستعمال الشخصى وإنما

يجب توافر شئ من الذكاء فى استعمالها ، وأهمها :

(أ) مسحوق القصر (كلورور الجير)

Bleaching powder

وهو أحد مركبات الجير مع الكلور ومفعوله المطهر

ينتج من وجود الكلور به والأصناف الجيدة منه تحتوى

على ٢٠٪ من الكلور ولكنه فى الممالك ذات الجو الحار

الرطب كبلادنا يفقد جزءا كبيرا من الكلور بحيث لا يحتوى

الا على ٢٠٪ منه فقط أو أقل ، وطريقة استعماله كما يأتى :

١ - يحضر أولا محلول مركز بوضع نصف ملعقة

من كلورور الجير الجيد على نصف لتر ماء ويرج ثم يترك

أعمال التغذية بالمياه

الغرض هو اعاقا الترسيب ، وتصلح هذه الطريقة لمنع تراكم الرواسب في الخزانات وحواري التبريد .
وطريقة كلارك Clark لازالة العسر المؤقت هي باذابة الجير الحى في الماء ثم اضافة نسبة من هذا المخلوط للماء العسر عند دخوله في أحواض الترسيب ، ويحتوى الجير الحى على أوكسيد الكلسيوم (كا) والذى يتحد مع حامض الكربونيك ويكون (كا ك) كربونات الكلسيوم الذى يرسب ويتخلف في حوض الترسيب .
بيكربونات الكلسيوم + أوكسيد الكلسيوم = ٢
كربونات الكلسيوم + ماء أى كا (يد ك) + ٢ كا ١ = ٢ كا ١ + ٢ كا ١
بيكربونات المينزيم + أوكسيد الكلسيوم =
كربونات المينزيم + كربونات الكلسيوم + ماء أى
ما (يد ك ١) + ٢ كا ١ = ما ك ١ + ٢ كا ١ + ٢ كا ١
كبريتات الكلسيوم + كربونات الصوديوم =
كبريتات الصوديوم + كربونات الكلسيوم
كا ك ١ + ٤ ص ٢ كا ١ = ص ٢ كا ١ + ٤ كا ١
وتسبب بيكربونات الكلسيوم القشور Scum في المواسير والغلايات .

تأثير الماء على المعادن :

يذيب الماء تام النقاوة أكثر المواد الصلبة ويؤثر على كثير من المعادن كالرصاص الذى يتأثر بماء المطر والماء المار ببقايا النباتات المتحللة Peat . وبما أن الرصاص سام فلذا يجب عدم تطيين الخزانات بالرصاص أو تمرير الماء في مواسير طويلة من الرصاص إذ أن ٢٠/١ من الحبة ، والحبة تساوى ٠.٦٤٧٩٩ جرام ، من الرصاص مذابة في جالون ماء تعتبر خطرة على الصحة ، ويتوقف تأثير الماء في الرصاص على كمية الأوكسجين وحامض الكربونيك الموجود بالماء ، فإذا كانت هناك كمية كبيرة من الأوكسجين تأكسد عندئذ الرصاص بسرعة والماء المار بأماكن بها بقايا نباتات متحللة يؤثر بسرعة في المواسير الحديدية والصلبية أما الحديد الزهر فإنه أقل تأثراً من الحديد المشغول والآخر يتأثر أقل من الصلب والمواسير من الحديد الزهر والصلب يمكن حفظها بعمل بطانة من الداخل بطبقة أسفلتية خاصة أو من الخرسانة أما المواسير من الحديد المشغول فتصان بجلفتها Calvanization ويمكن دهان المواسير الزهر أو الخرسانة بمادة Aboxay tap وحين يستهلك المتر المسطح ٧٠٠ جرام من هذا الدهان .

قوة تركيز الايون الايدروجينى :

لمعرفة درجة قلوية أو حموضة الماء يجب معرفة قوة تركيز الايون الايدروجينى بها ويرمز لدرجة التركيز (قى) PH وهو عبارة عن وزن الايون الايدروجينى الحر في اللتر من الماء .

والمعروف أن اضافة حامض أو قلوى الى الماء تزيد أو تنقص عدد ذرات الايدروجين الحر به وهذا التفاعل يعبر عنه بقوة التركيز الايدروجينى الذى هو عبارة عن وزن ايونات الايدروجين الحرة الموجودة في اللتر الواحد من الماء .

ثانيا - طريقة الصودا الجيرية Lime soda process

وفي هذه الطريقة يضاف ايدوكسيد الكلسيوم (الجير المطفئ) ليزيل العسر المؤقت ويضاف بحساب كل درجة من العسر المؤقت ٨ أجزاء في المليون من ايدوكسيد الجير النقى ، ثم تضاف كربونات الصوديوم الى الماء لتزيل العسر الدائم إذ ترسب المغنسيوم والكلسيوم ككربونات ، ولكل درجة من العسر الدائم ١١.٢ جزء في المليون من كربونات الصوديوم ، وبما أن الصودا الجيرية التجارية الموجودة غير نقية فيمكن استعمال نسب أعلى منها .

وهناك طرق مختلفة لتطبيق هذه الطريقة ومنها طريقة (جهاز باترسون) إذ يوضع الجير الحى ويطفا في حوض خاص وتذاب الصودا في حوض آخر ويضاف كلاهما معاً الى الماء العسر في حوض الترسيب حيث يترك الماء ليترسب لمدة ١٢ ساعة أو أكثر ، ثم يرفع الماء الصافى ، ويجب ألا يحتوى الماء بعد ذلك على جير غير متحد .

ثالثاً - الزيوليت Zeolite

وهو مركب طبيعى من مركبات السليكون والالومنيوم والصودا . ومن خواصه الرئيسية التبادل القاعدى حيث انه يمرور الماء في مسام الحجر يتبادل الكلسيوم والمغنسيوم مع الصوديوم الموجود الذى يرسب مع المحلول ، ووجود الصوديوم سواء كان متحدا بالكبريتات أو الكاربونات في الماء لا يسبب عسرا ولا ضرر منه . ويحدث هذا التبادل الى أن تنتهى كمية الصوديوم الموجود في الحجر ، ويمكن بعد ذلك تنشيطه Regeneration بمحلول ١٠٪ ملح طعام Brin ويلزم من هذا المحلول نصف رطل لكل ١٠٠٠ حبة عسر بالمقدم المكعب فيتحد الصوديوم الموجود بالملح بالزيوليت ويتحد الكلسيوم والمغنسيوم بالكلور في الملح ويخرج مع عادم المحلول الملقى ، ويزيل الزيوليت كل أنواع العسر كما يزيل الحديد والمنجنيز من الماء .

ومزايا هذه الطريقة :

- (أ) طريقة نظيفة ليس فيها رواسب .
- (ب) لا تحتاج الى خزانات كبيرة .
- (ج) تصلح لجميع الأغراض الصناعية .
- (د) لا تستعمل فيها كيماويات ، والزيوليت يمكن استعماله عدة سنين .

رابعاً - طريقة التعليق Sequestration

وهذه الطريقة هى باستعمال

Sodium Hexametaphosphate

وهى مادة تعرف بالكالجون Calgon لتتحد مع الحديد الذائب غير المتأكسد فيكون مركبا ثابتا ويبقى الحديد في حالة ذوبان ويفقد قابليته للاتحاد بالأوكسجين ، وهذه الحالة تعرف بطريقة التعليق أى يبقى الحديد معلقا ولا يترسب لمدة خمس عشر ساعة ويلزم لذلك أربعة أجزاء في المليون من الكالجون لكل جزء واحد من الحديد ويمكن تخفيض كمية الكالجون الى جزء واحد في المليون اذا كان

أعمال التغذية بالمياه

ليذوب ويتشبع الماء بالكlor ويرسب ما به من الرواسب أو يحفظ المحلول بنسبة ١ : ١٠٠ من كلورور الجير في قارورة صغيرة وتضاف نقطة منه لكوب الماء قبل شربها بربع ساعة .

٢ - يستعمل هذا المحلول المركز لتطهير المياه وذلك باستعمال ملء ملعقة شورية من هذا المحلول على كل ٤٥ لترا من الماء ويترك لمدة نصف ساعة لقتل الميكروبات قبل الاستعمال ويجب أولا أن تكون المياه خالية من المواد العالقة أى رائحة حتى لا يقل مفعول الكلور .


(ب) سلفات الصوديوم الحمضي: توجد أقراص من هذا الملح يحتوى كل قرص منها على ٢ جم لتطهير الماء ، وطريقة استعمالها أن يضاف قرص أى ٢ جم منها الى لتر من الماء ويترك ربع ساعة قبل الاستعمال ويجب استعمال انية من الزجاج أو الصينى أو الصاج المدهون أو الألومنيوم عند تطهير الماء بهذا الدواء منعاً من تأثير الحمض الذى ينتج من انحلاله عند اتصاله بالماء على الأواني المصنوعة من المعادن .

(ج) برمنجانات البوتاس : يستعمل هذا المحلول أيضاً كمطهر للمياه ، وطريقة استعماله أن يحضر المحلول مركز بنسبة ١ : ١٠٠٠ مثلاً ثم يضاف تدريجياً الى الماء الى أن يثبت اللون الأحمر به ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل شرب الماء أو الى أن يزول اللون .

مراحل تنقية الماء

نبدأ أولاً بالمتخذ ثم محطة طلبات لسحب المياه من المأخذ الى أحواض الترسيب أو الى أحواض الترويب - أحواض الترويق - أحواض الترشيح - أحواض التعقيم - محطة طلبات ضغط عالى - خزانات المياه الأرضية - وستتناول كل مرحلة على حدة .

خط سير تنقية المياه من المأخذ حتى المخرج بعد إضافة التلنقية للفوجات المتتابعة من الطحالب بعد إنشاء السدائلى

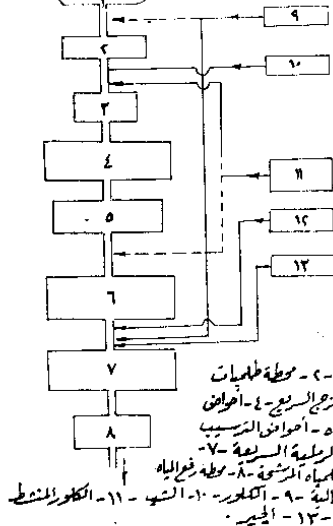

والماء المرشح يحتوى على عشر جزء من المليون أى — من الأيدروجين الحر فى اللتر فاذا أذبننا ٧١٠

حامضاً مثل حامض الهيدروكلوريك (يد كل) فى الماء فيفتكك الى ايونات بدرجة لا بأس بها وهذا يزيد عدد ذرات الأيدروجين الحر .

وبمعنى آخر فإن اللتر من هذا المحلول يحتوى على وزن من ذرات الأيدروجين الحر أكثر مما يحويه اللتر من الماء النقى .

وتعرف درجة (ق يد) بأنها لوغاريثم لأساس ١٠ (ق يد) = لو ١٠ - يد

فاذا كانت قوة تركيز الايون الأيدروجينى تساوى ٦ مثلاً دل ذلك على أن اللتر من الماء يحتوى على ٦١٠

جرام من ايون الأيدروجين الحر . والمحلول المتعادل Neutral تكون له (ق يد) = ٧ وإذا قل الرقم عن ٧ دل ذلك على أن المحلول حامضى وان زاد عن ذلك دل على قلوية الماء . ويمكن قياس درجة (ق يد) بطريقتين معروفتين : الأولى كهربائية وهى الأسرع ، والثانية باستعمال الالوان الكشافة التى يتغير لونها بتغير درجة حموضتها وأكثرها استعمالاً هو الفينول الأحمر Phenol red ودرجة (ق يد) له من ٦ الى ٨ وهذا الحامض يتغير الى اللون الأصفر عند اضافته الى محلول حامض وإلى اللون الأحمر عند اضافته الى محلول قلوئى ويصعب تقدير اللون الناشئ عن الكشف اذاً يجب مقارنة العينة بعينات قياسية معروفة درجة (ق يد) لها وذلك بوضعها فى صندوق مقارنة حيث يمر الضوء الى العين خلال الأنابيب القياسية Standard والانبوبة المطلوب معرفة درجة تركيز الايون الأيدروجينى لها للمقارنة . والانبوبة تحتوى على ١٠ سنتيمترات مكعبة من الماء يضاف اليه نصف سنتيمتر مكعب من الكشف المخفف بنسبة ٠.٢ فى المائة .

تعقيم المياه بالمواد الكيماوية :

توجد مركبات كيماوية يمكن استعمالها لتعقيم المياه بصفة عامة وبعضها يصلح للاستعمال الشخصى وأنما يجب توافر شيء من الذكاء فى استعمالها ، وأهمها :

(أ) مسحوق القصر (كلورور الجير)

Bleaching powder


وهو أحد مركبات الجير مع الكلور ومفعوله المطهر ينتج من وجود الكلور به والأصناف الجيدة منه تحتوى على ٢٠٪ من الكلور ولكنه فى الممالك ذات الجو الحار الرطب كبلادنا يفقد جزءاً كبيراً من الكلور بحيث لا يحتوى الا على ٢٠٪ منه فقط أو أقل ، وطريقة استعماله كما يأتى : ١ - يحضر أولاً محلول مركز بوضع نصف ملعقة من كلورور الجير الجيد على نصف لتر ماء ويرج ثم يترك

المأخذ :

يشترط في المأخذ الآتي :


١ - أن يكون منسوب طرف ماسورة السحب بالمأخذ مرتفعاً عن القاع لا يسحب الرواسب مع المياه - تجهز بشبكة لوقاية روافع المياه من الأجسام الصلبة - تجهز المأخذ بأحدى الطرق الآتية بعد لمنع اصطدام المركب ، وأحسن الأنواع هو ما أقيم على الترع وذلك لعدم اختلاف المناسيب وقلة نفقات الاضاعة والصيانة - عدم احتمال تحول مجرى النهر والترعة - قلّة احتواء الماء على المواد العالقة حيث كان سابقاً في شهري أغسطس وسبتمبر تحمل مياه النيل نسبة كبيرة من الطمي حوالي ٢٠٠٠ جرام في المتر المكعب ويصل الى ٥٠٠٠ جرام في المتر المكعب بينما تحمل الترع نسبة أقل حوالي ٢٠٠٠ جرام في المتر المكعب ولكن بعد السد العالي نقصت هذه الكمية حيث وصلت تقريباً ١٥٠٠ جرام في المتر المكعب هذا العام ، ويستحسن أن يكون المأخذ في الترع من وسطها بحيث تكون بعيدة عن تلوث المواشي وخلفه ، والرسم التالي يبين عدة مأخذ للترع والأنهار .

مأخذ ماء يستعمل في الأنهار مزود بمحابس للتحكم في سير الماء

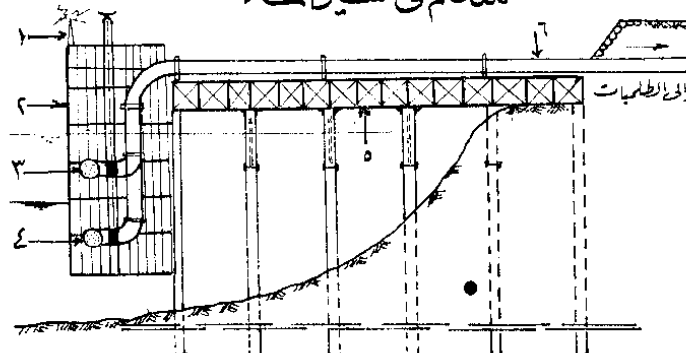


- ١ - نور لتحذير الملاحه - ٢ - شبكة لمنع دخول الأجسام الكبيرة
٣ - ماسورة مأخذ عند ارتفاع المياه - ٤ - ماسورة مافتة عند انخفاض
المياه - ٥ - كوبرية حمل ماسورة التغذية - ٦ - الماسورة
الرافعة المحطة الطمبات

مأخذ يستعمل في الترع الملاحية وغير الملاحية

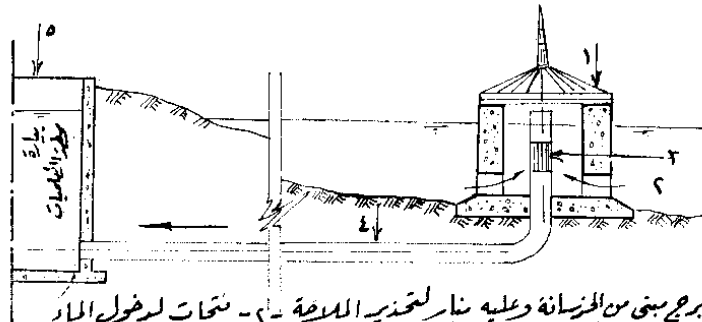


- ١ - برج مبنى من الخرسانة وعليه منار لتحذير الملاحه - ٢ - نتحات لدخول الماء
٣ - ماسورة المأخذ مزودة بمحيط لمنع دخول الأجسام الكبيرة - ٤ - ماسورة سحب
الماء من التربة - ٥ - بئرة محطة الطمبات


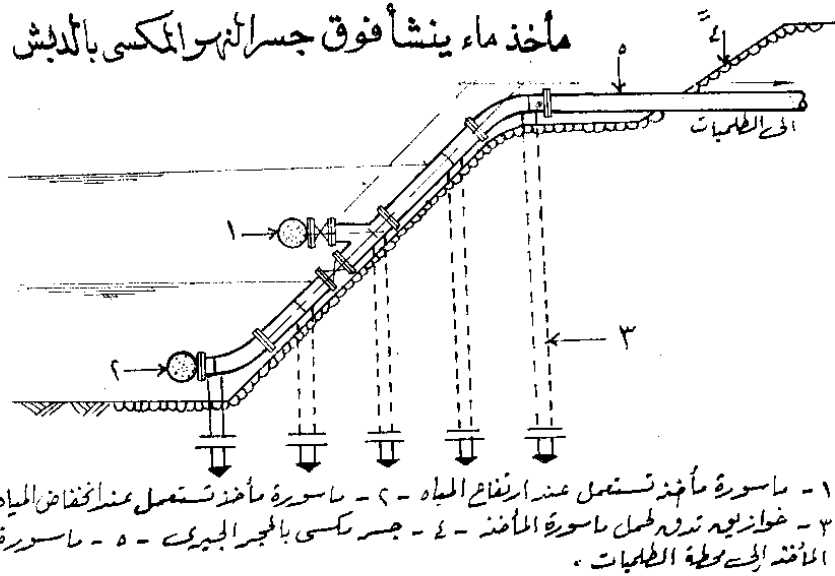


٢ - محطة ظلمبات الضغط الواطى : هي محطة لسحب المياه من المأخذ الى أحواض الترسيب أو أحواض الخلط ، وقد سبق شرح هذه المحطات والظلمبات في باب الجارى .

٣ - أحواض الترسيب : أحواض الترسيب بمعناها الكامل هو الترسيب بدون استعمال مواد كيمياوية ، ويتوقف الترسيب الطبيعى على قابلية تحرك كل ذرة من السواد العالقة الى أسفل بسرعة كما يتوقف على حجمها ومدتها وشكلها ودرجة انسياب الماء ودرجة الحرارة وترسب المواد العالقة فى الأنهار طبيعيا ، وقد وجد أن هذه الطريقة تأخذ مساحات كبيرة ووجد أن وجود هذه الأحواض مضىعة للوقت حيث يجب أن تمر المياه بدون إثارة لطبيعتها وبسرعة بطيئة لتساعد المواد العالقة على الترسيب بعد ٧٢ ساعة يكون المتخلف من المواد العالقة ٥٩% ، وتشمل عدة أنواع منها المستطيل ذات النول ومنها الدائرى ويعمل على الترسيب أكثر ، ومنها ذو الزحافة للتنظيف ، ويتلخص ذلك فى الرسومات التالية :

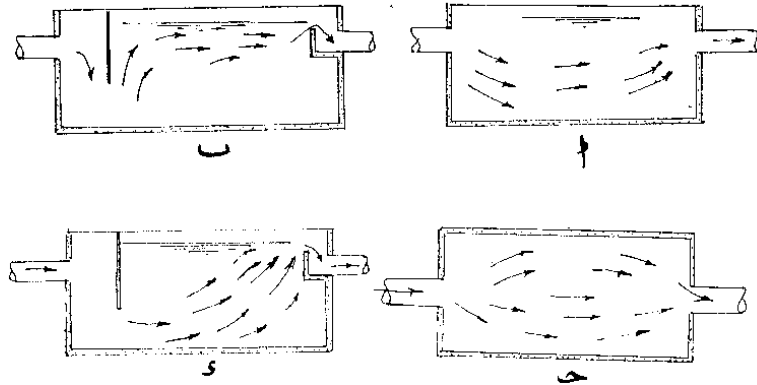

الأحواض أ ، ب ، ج ، د ، لا تصلح بسبب سرعة جريان الماء فى الحوض وبالتبعية نقصا فى مدة إبقائها فى الحوض ومن ثم انخفاضها فى كفاءة الترسيب .

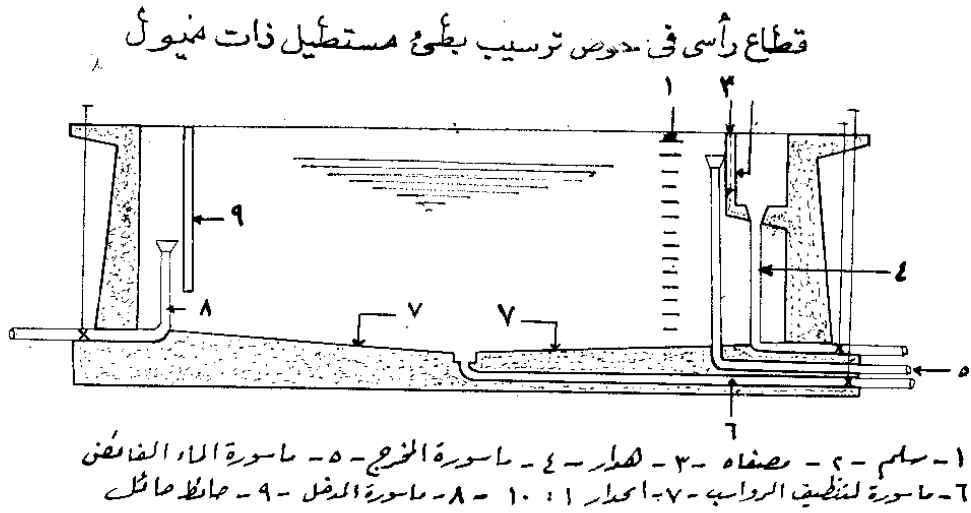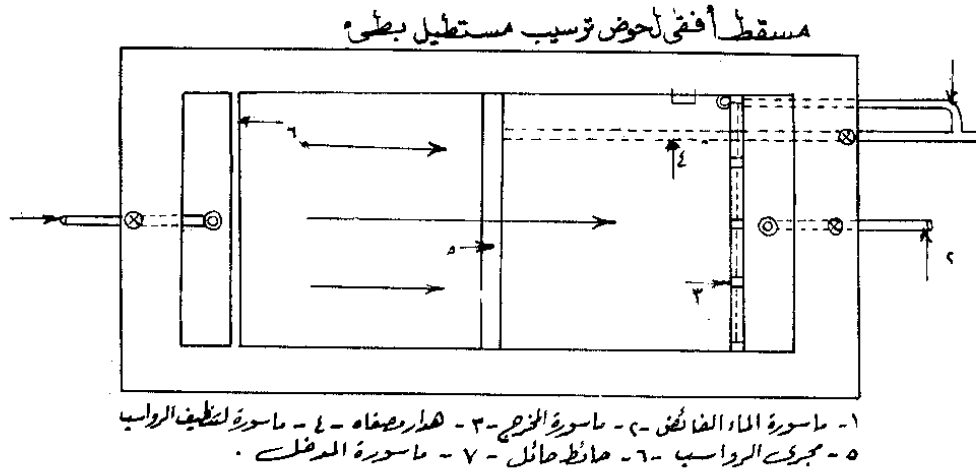


حوض ترسيب مستطيل من أحسن الأنواع حيث يسير الماء ببطء بدون إثارة




١ - سطح الماء العلوي في جوف القفل - ٢ - سطح الماء السفلي في جوف القفل في المخرج - ٣ - سطح الماء السفلي في جوف القفل في المخرج - ٤ - طول القفل - ٥ - عرض القفل - ٦ - عرض القفل في المخرج - ٧ - عرض القفل في المخرج

حوض ترسيب دائري حيث يدخل المياه في ماسورة حتى
محور الحوض للثقل ويخرج منه الماء لتسير في المجرى دائري
حتى يخرج من الهذاز أعلا محيط الحوض

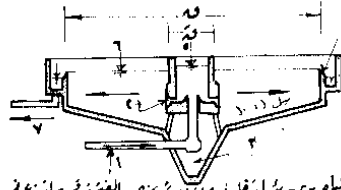


١ - سطح المياه - ٢ - بئر ليدخل فيه الماء ثم يخرج من القفل ثم يخرج في
اتجاه قطري - ٣ - مكان تجمع الرواسب - ٤ - بئر دائري يخرج من الماء - ٥ -
منسوب مياه البئر - ٦ - منسوب مياه المخرج - ٧ - منسوب المياه - ٨ - قطر الحوض
٩ - قطر البئر

حوض ترسيب يتم تنظيفه بواسطة زحافة ويدفع الترسبات إلى الهرم
المقلوب المركب عليه ماسورة ذات محبس يفتح للخروج الرواسب تحت ضغط الماء



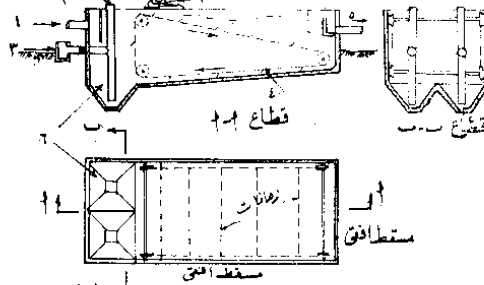


١ - مدخل الماء العكس - ٢ - ماسورة لخروج الرواسب تحت ضغط الماء
٣ - محرك كهربائي - ٤ - زحافة لجميع الرواسب وتعمل ١٠٠ - ٥ -
منسوب المياه بعد ترسيبها - ٦ - هرم مقلوب لجميع الرواسب

أعمال التغذية بالمياه




أ - حوض المزج السابق شرحه

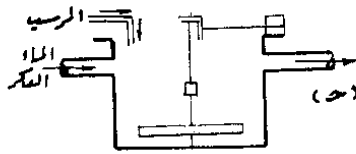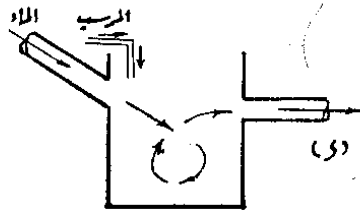ب - المزج في ماسورة المد مطلية الماء
بعد إضافة محلول الشبة أو توضع حوائط
في انحناء الماسورةج - المزج بواسطة خلاط ميكانيكي
يلف رأسياً بواسطة محرك كهربائيد - المزج بأحداث دوامات دوامات عن طريق
مجري بانحدار كبير يبطئ تصريف سرعته
من ١٠ - ١٢ قدم في الثانيةهـ - المزج يتم بمرور المياه بين الحوائط
المراسية وهو قطاع رأسيو - المزج يتم بمرور المياه المتحركة
بالحيث وهو قطاع أفقي

٤ - أحواض المزج : يجب أن تسبق أحواض الترسيب وتوضع فيها مادة الشبة لمساعدة ذرات الطمي على الترسيب ومنها عدة أشكال ومنها أن يوضع المحلول في المادة ويمر في مياه بسرعة لا تقل عن ٢ قدم في الثانية مع وجود حواجز في القناة لتغيير اتجاه سير الماء والمساعدة على خلطها كالنموذج (٩) ، والأشكال التالية تبين أنواع أحواض المزج وسيتم شرح استعمال كلا منهم تحت الرسم .

الترسيب مع استعمال الكيماويات

لما كانت سرعة ترسيب المياه للحبيبات الدقيقة صغيرة جدا فان هذه الحبيبات تأخذ وقتا طويلا جدا حتى ترسب الى قاع حوض الترسيب الطبيعي ولذلك نلجأ الى اضافة المواد الكيماوية الى المياه بغرض تجميع الحبيبات صغيرة في حبيبات أكبر حجما ومن ثم أسهل ترسيبها . ولقد وجد أنه عند اضافة بعض المواد الكيماوية الى الماء تتكون ندف هلامية Places تأخذ في الهبوط الى أسفل وفي أثناء هبوطها تجذب الى سطحها المواد العاقلة الدقيقة فتتجمع معها مما يعطي نتائج جيدة لعملية الترسيب بعد فترة وجيزة ، وهذه العملية تعرف بالترسيب Coagulation كما تعرف المواد الكيماوية بالمرويات Coagulants

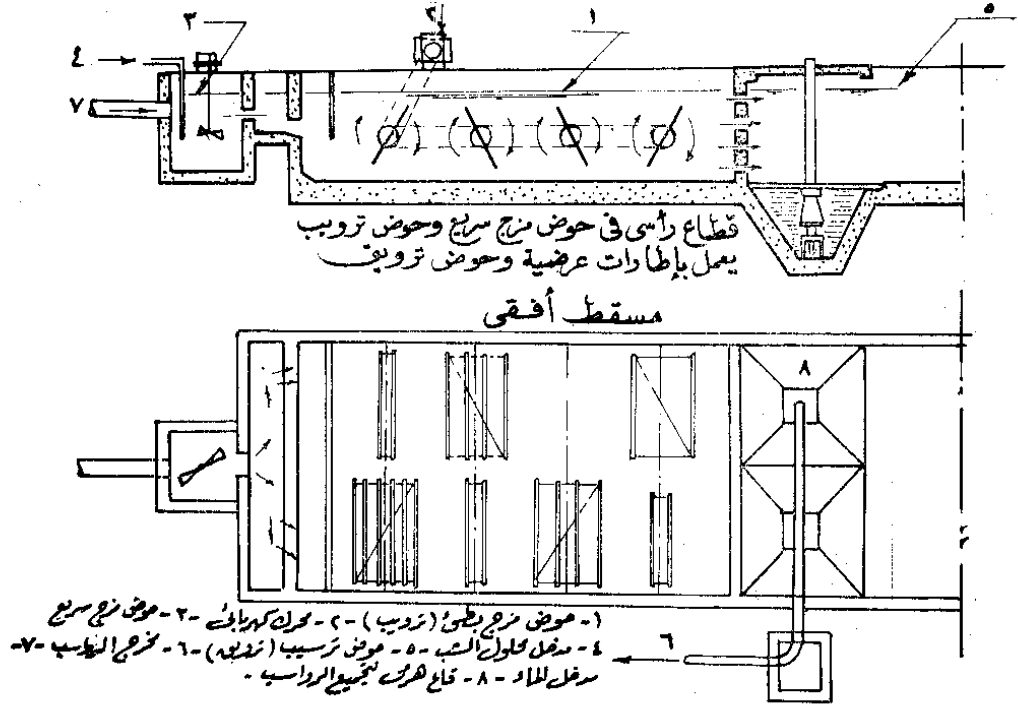

وأهم الكيماويات المستعملة لهذا الغرض هي :

Alum Aluminum Sulphate
Ferrous Sulphate
Ferric Sulphate
Ferric Chloride
Chlorinated Copperas
Sodium Aluminate
Ammonia Alum

١ - كبريتات الألومنيوم (الشب)
٢ - كبريتات الحديدوز
٣ - كبريتات الحديدك
٤ - كلوريد الحديدك
٥ - كبريتات الحديدوز الكلورة
٦ - الومينات الصوديوم
٧ - كبريتات الألومنيوم النوشادرية

الا ان كبريتات الألومنيوم هي أكثر هذه المواد استعمالا إذ أنها أرخص هذه المواد وأكثرها تواجدا وانتشارا في الطبيعة وسنكتفي بشرحها .

كبريتات الألومنيوم Aluminium Sulphate أرخص مادة وأكثرها استعمالا للترسيب ، وهي المصطلح على تسميتها بالشب في الأوساط التجارية ولو أن هذا الاسم لا ينطبق علميا إلا على أملاح الألومنيوم المزدوجة .

أعمال التغذية بالمياه

وتركيب هذا الشب هو : لو_٢ (ك ب ١) + ٢ + ١٨ يد_٢

وهو في حالته النقية ملح أبيض ذو بللورات إبرية شفافة هشة . وقد اعتيد استعمال صنف من الشب الصناعي رمادي اللون داكنة ثقيل نوعا على شكل قطع واضحة البللورات وتحليل هذا الصنف وجد أنه يحتوى كمية من الشوائب على هيئة مركبات الحديد والزنك كالآتى :


الومنيوم لو_٢ ١٦٪

حديد ح ٢٢ ٧٪

زنيك (عنصرى)

أقل من ٥٠ جزء في المليون

وإذا علم كيف يصنع الشب أمكن تفسير وجود هذه الشوائب به فهو يتكون عند خلط أكسيد الألومنيوم (البوكسيت) مع حامض الكبريتيك في أحواض حديدية كبيرة حيث يغلى ليتركز وينفصل . وهو يصنع في أوروبا ، وأمكن انتاجه في فلسطين أخيرا ، ولما قامت الحرب الأخيرة قل استيراد هذا الصنف من الخارج مما اضطرنا الى البحث عن مصدر آخر للشب وقد وجد في الواحات الخارجة شب خام في طبقات رسوبية متوالية مع الطفل والطمي والرمل أمكن استعماله بعد التخلص من هذه العوالق ، ولولا عظم كمية هذه العوالق التي تبلغ عادة من ٣٠ - ٥٠٪ وضالة الكميات المستخرجة عموما لأمكن الاستغناء عن المستورد من الخارج ، ويحتوى هذا الصنف الخام علاوة على ذلك على آثار من مركبات بعض المعادن كالمغنيز وخلافه ، وقد ارتاب بعض الكيميائيين في وجود عنصر حديد به ولكن لم يثبت وجود هذا العنصر لان واما أملاح الشب المزدوجة الأملاح ومنها شب النوشادر وشب البوتاسيوم وهي كما نعلم تحوى (٢٤ يد ١) للجزء الواحد فمن الممكن استعمالها أيضا في الترسيب ولكن وجد أنهما لا يصلحان لذلك من الوجهتين الفنية والاقتصادية فهما صعبا الذوبان في الماء وصعبا التفاعل مع البيكربونات اذا ذابا . أضف الى ذلك ضيق نطاق انتاجهما وغلاء ثمنهما . ونظرا لخلوهما من الشوائب تقريبا فقد استعملتا في الحالات الطبية . أما فعل الشب في الترسيب فقد يمكن تحضير ايدروكسيد الألومنيوم الجيلاتينى القوام ثم القاءه في الماء العكز لترسيب الطمي ولكن هذه الطريقة ليس من السهل إجراؤها في نطاق واسع فهي غير عملية وأسهل من ذلك اذابة الشب في الماء ثم تفاعله مع ملح قلوى مثل كربونات الصوديوم . ومن المعلوم أن مياه النيل تحتوى على البيكربونات بكمية كافية لاتمام ترسيب الايدروكسيد المطلوب ولهذا سهلت عملية الترسيب هنا اذ لا ضرورة لاضافة الكربونات للماء ويتم التفاعل وفق المعادلة .




كبريتات الألومنيوم + بيكربونات الكلسيوم = هيدروكسيد الألومنيوم + كبريتات الكلسيوم + ثانى أكسيد الكربون .

أحواض الترويب

بعد اذابة و خلط المادة المرسبة بالمياه العكرة يلزم تحريك الماء حركة بطيئة في أحواض الترويب Flocculators لفرض تجميع ذرات المواد العالقة ليسهل ترسيبها ، وبما أن هذه الذرات تحمل شحنات كهربائية إما موجبة وإما سالبة فلذلك تتجاذب الشحنات غير المتجانسة وتزيد قوة الشحنة بذا تزيد قوة جاذبيتها للذرات الصغيرة فتتكون كتلا Floccs فيسهل ترسيبها . ولتجنب تفكك هذه الكتل يتحتم أن تكون حركة الترويب بطيئة نوعا وتتراوح سرعة طرف أذرع قلابات الترويب بين ٥ ، ٧ أمتار في الدقيقة وتتراوح مدة هذا الترويب بين ١٥ ، ٢٥ دقيقة تخرج المياه بعد ذلك صالحة للترسيب السريع .

وتوجد أحيانا أحواض الترويب في مدخل أحواض الترويق أو الترسيب منفصلة عنها أو توضع بداخلها إذا كانت مستديرة والغرض من ذلك هو تفادي تكسير الندف ويحيث لا تزيد سرعة الماء وبه الندف المار الى أحواض الترسيب عن ١٠ متر في الثانية حتى لا يتفكك هذا الندف قبل ترسيبها ، ويجب أن يصمم حجمه بحيث يعتبر مدة البقاء ٢٠ دقيقة .

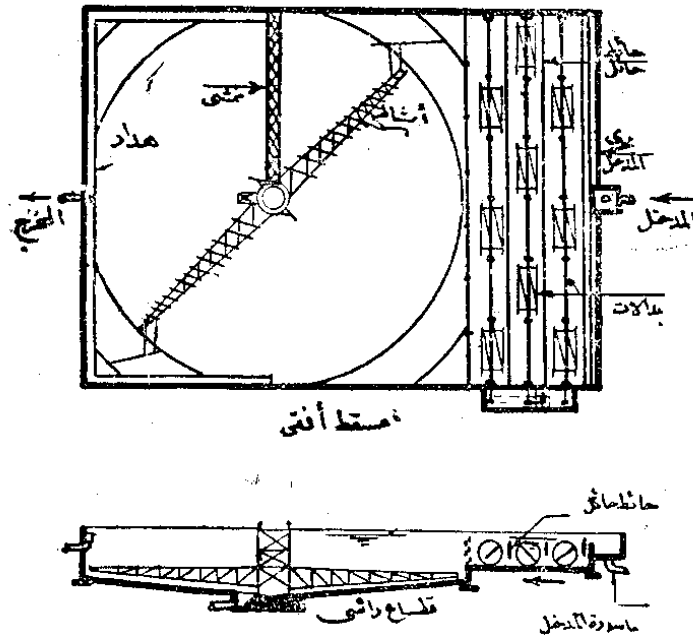

حوض ترويق مربع به زحافة دائرية متصل به حوض الترويب (المرج)

أحواض ترسيب ميكانيكية

وأهمها :


(١) أحواض ترويق Clarifiers

ويمتاز حوض الترويق عن الأحواض سالفة الذكر بأنه مزود بجهاز ميكانيكي لتنظيفه بواسطة مجموعة من الأمشاط الحديدية أو المصنوعة من المطاط ومحملة على أذرع متصلة بجهاز يدور حول محور رأسي بواسطة محرك كهربائي مركب فوق الكوبرى ويعرف بالزحافة Scraper ويختلف شكل الجهاز حسب شكل الحوض ، والحوض إما مربع وإما مستدير ، والجهاز المركب على الحوض المستدير سهل لأن نصف قطر الحوض واحد فيدور الجهاز بسهولة أما الحوض المربع فيزيد في أن فيه أركاناً لا يمكن أن يصل إليها الجهاز ولذلك يثبت بالحوض جزء من


أعمال التغذية بالمياه

الجهاز خاص بتنظيف الأركان أو تنظيف الأنزع السفلية للفاقة دائرة كاملة بالحوض ومعلق بالكوبرى قطعة زحافة خاصة بالأركان ويتحرك الكوبرى على عجلات تلتف على قضيب محيط بالحوض ولذلك فإن الكوبرى ينزلق على العמוד الأوسط بسبب أن الحوض مربع وليس مستديراً ، ويبين الحوض المربع قبل تثبيت جهاز كسح الرواسب ويرى في الوسط العמוד الخرساني الذي يثبت فوقه الجهاز ، وقد أنشئ هذا الحوض بكل من عمليتي الجيزة ومديرية الفيوم ، ويصل ضلع المربع إلى ٤٠ متراً على الأكثر ، وينحدر قاع الحوض انحداراً بسيطاً حسوالى ١ : ٤٠ اتجاه المحور حيث توجد بالوعة عبارة عن مجرى حول العמוד الخرساني الأوسط حيث تجمع الرواسب وتخرج تحت ضغط الماء بالحوض من ماسورة خاصة بكسح الرواسب .

مسقط أفقى لحوض ترويق مربع

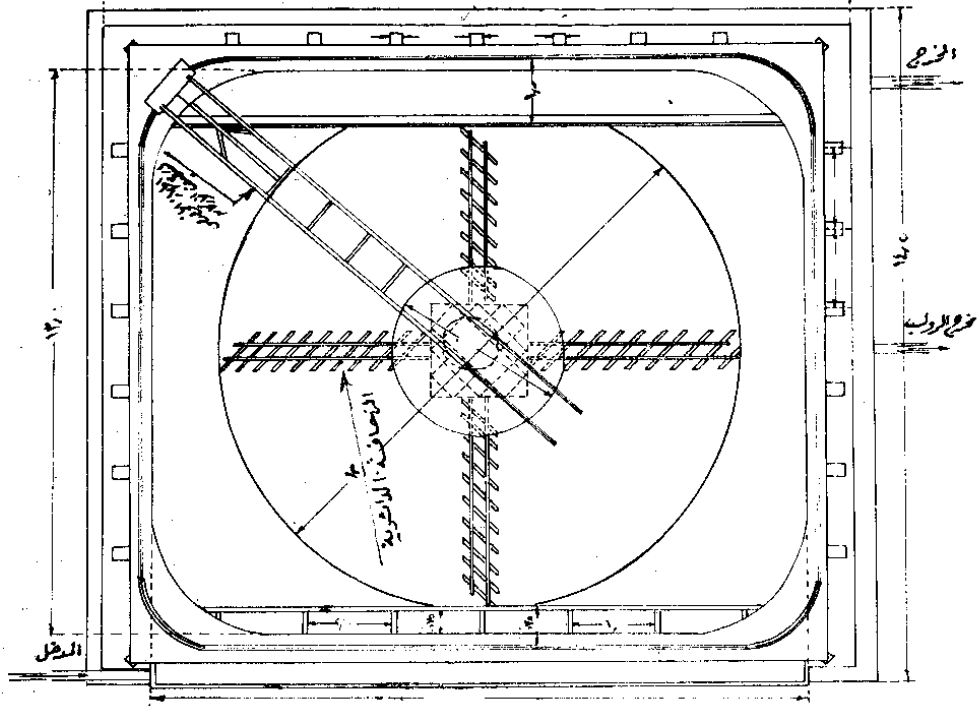

قطاع رأسى لحوض ترويق مربع

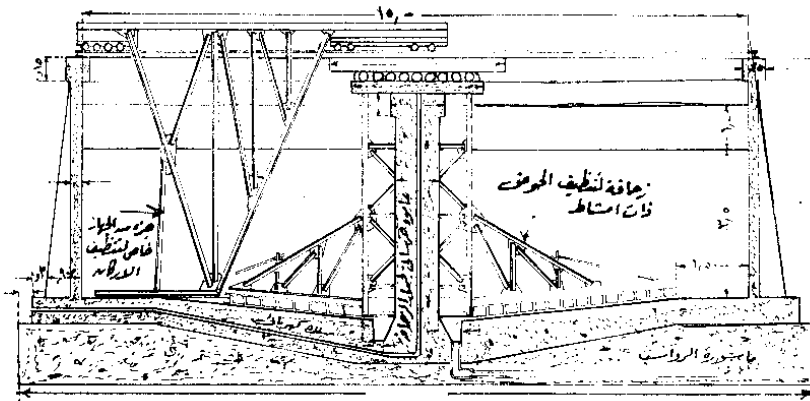

أعمال التغذية بالمياه


وقطر الحوض المستدير يصل الى ٤٠ مترا مراعاة لزيادة تكاليف الزحافة الميكانيكية وإذا زاد القطر على ذلك يلزم وضع حامل دائري بين المحور والحائط الخارجي، ويدور الجهاز ببطء اذ تتم الدورة في مدة تتراوح بين ٣٠ ، ٤٠ دقيقة بحيث أن السرعة عند محيط الحوض لا تتجاوز عشر اقدام في الدقيقة حتى لا تسبب زيادة السرعة اضطرابا في الرواسب الموجودة ، بالقاع ، ويشغل الجهاز مدة ساعتين أو ثلاث في اليوم وتزيد مدة التشغيل كثيرا ابان الفيضان ، ان وجد ، وتتراوح مدة مكث الماء في مثل هذه الأحواض بين ١,٥ ، ٢ ساعة تليها أحواض ترسيب عادية أما عمليات المياه الحديثة فيكتفى بالأحواض الميكانيكية فتمن منها المياه مباشرة الى المرشحات وفي هذه الحالة تكون مدة مكث الماء من ٤ الى ٥ ساعات .

(ب) أحواض ترويق مع الترويب :

وهي عبارة عن أحواض ترويق يضاف الى كل منها حوض للترويب بغرفة واحدة أو أكثر فتدخل المياه في أحواض الترويب أولا ، وهي السابق شرحها ، ثم تخرج منها الى أحواض الترويق لترسيب المياه ويوضع حوض الترويب أحيانا في وسط حوض الترويق اذا كان الأخير دائريا ، وقد قامت بانشائه على هذا الشكل شركة Dorr Oliver وسمته مروق بالترويب Clariflocculator وانشأت هذه الشركة حوضين من هذا النوع في عملية مياه الجيزة وحوضين في المحلة الكبرى ، والمياه بعد مرورها بالخلط حيث يضاف اليها الشب تدخل في أسفل منتصف الحوض صاعدة الى حوض الترويب المعدني الموجود في وسط حوض الترويق وبه زحافة مثبت بها امشاط لكسح الرواسب وأذرع رأسية تتحرك مع الزحافة حركة بطيئة وبأعلى الحوض كوبرى معلق به اذرع رأسية تلف باستمرار في اتجاه عكسي للزحافة لغرض الترويب ويديرها محرك كهربائي خاص بها ١٠ اما الزحافة السابقة الذكر فتلف مع زحافة حوض الترويق بمحرك آخر أكبر قوة وأقل سرعة وتتوقف مدة ادارتها على لزومها لكسح الرواسب . وتخرج المياه من أسفل المروب مارة فوق قاع الحوض ثم تصعد داخل حوض الترويق تاركة رواسبها في القاع وتخرج على هذان بمحيط الحوض ، وطريقة كسح حوض الترويق هي بالزحافة مطابقة لحوض الترويق العادي وتبلغ سعة حوض الترويب ١٦٪ تقريبا من السعة الكلية لحوض الترويق بأكمله ويخص الترسيب الباقي وقدره حوالي ٨٤٪ ، وتختلف هذه النسب باختلاف سعة الحوض ويؤدي فتح ماسورة كسح الرواسب باستمرار الى ضياع كمية من الماء الى العادم محملة بالشب وخروج الماء من أسفل حوض الترويب بسبب أحيانا هياج ذرات الرواسب الرفيعة بقاع المروق اذا زاد التصرف عن المقرر للحوض ، وتبلغ السعة الكلية للحوض بما يوازي تصرف ٢ الى ٣ ساعات للماء الداخل .

[illegible]

مسقط أفقى


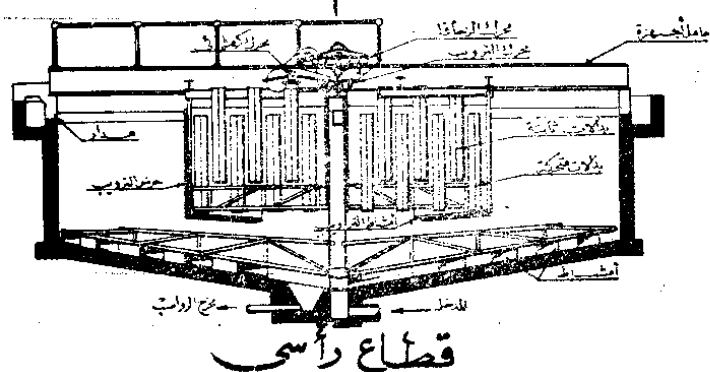


أعمال تنظيية بالمياه

(ج) أحواض ترقيق سريعة : Accelerator

وهي عبارة عن أحواض ترسيب ميكانيكية بها غرفة في وسطها لخلط الكيماويات مع الماء وإزالة الرواسب بصفة مستمرة وتكوين طبقة منها Sludge Blanket ويمر خلالها الماء فيترك رواسبه ويخرج صاعدا إلى الهدار

مسقط أفقي لمروق سريع

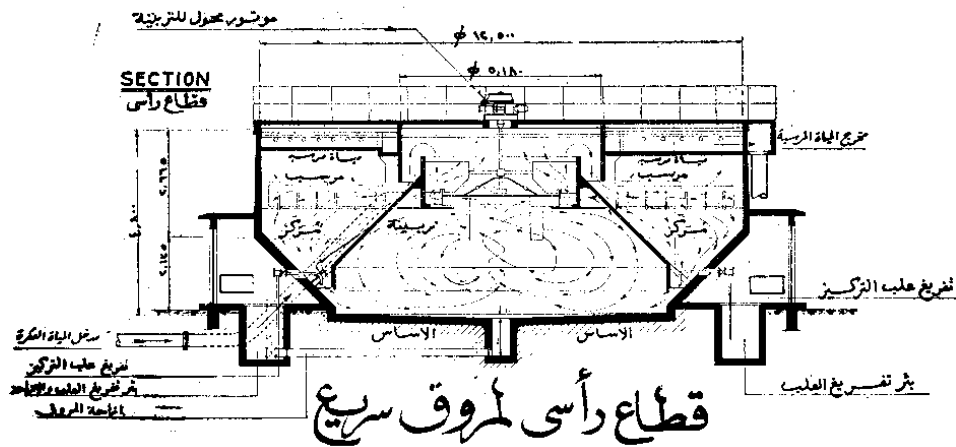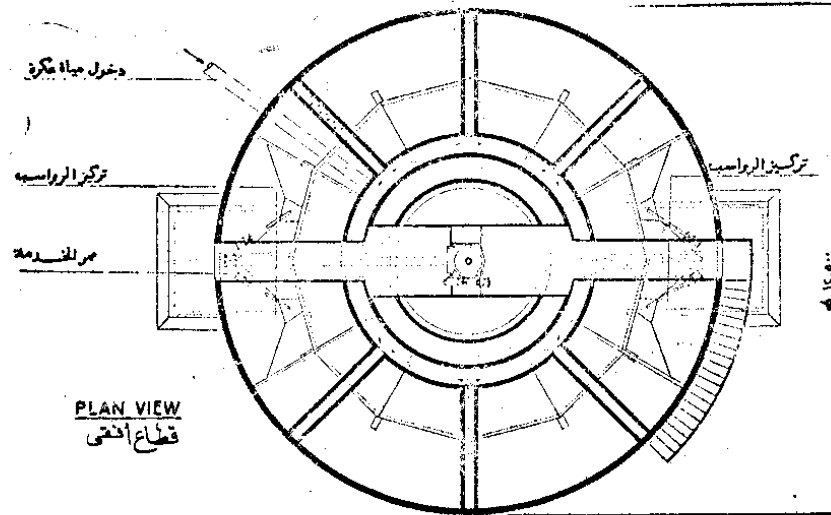

أعمال التغذية بالمياه

الترشيح

إن عملية الترشيح هي أساس تنقية المياه وبواسطتها يمكن :


- (أ) التخلص من البكتريا .
- (ب) التخلص من المواد العالقة الباقية بعد الترسيب .
- (ج) التخلص من بعض المواد العضوية الذاتية الضارة وذلك بفعل الاوكسجين الذائب والبكتريا غير الضارة الموجودة في سطح المرشح البطيء . والغرض من عملية الترسيب السابقة للترشيح هو التخلص من المواد الممكن ترسيبها والتي تسبب انسداد مسام المرشح بسرعة إن بغير ذلك لاكتفى بالترشيح دون الترسيب . ويتكون المرشح من طبقة من الزلط أو مصفاة تعلوها طبقة من الرمل ويكسو الرمل طبقة هلامية رقيقة تحجز المواد العالقة والبكتريا بطريقة الالتصاق .

والطبقة الهلامية Gelatinous Surface مكونة من :


- ١ - الطمي العالق في الماء .
- ٢ - الطحالب .
- ٣ - البكتريا .
- ٤ - المواد الكيميائية المستعملة .

وهناك طريقتان للترشيح ، الأولى : وهي القديمة المعروفة بالمرشحات البطيئة ، والثانية : الحديثة ، وهي المرشحات السريعة ، والمرشحات البطيئة تكون بأرضيتها قنوات ثم طبقة زلط ، وطبقة رمل حرش ورمل ناعم وتتراوح سرعة الترشيح من ٢ : ٤ متر مكعب ماء لكل متر مسطح من رمل المرشح في اليوم ٢٤ ساعة وأصبح غير مجدى .

قطاع في مرشح بطيء

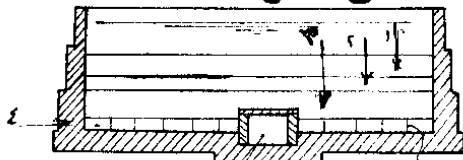

١ - رمل ناعم سم ٢ - رمل جرسه سم ١٥ - ٣ - زلط
سم ٣٠ - ٤ - صرف فرعى - ٥ - صرف رئيسي - ٦ - تراس مفرومة

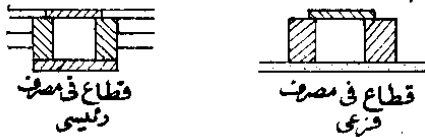

Slow sand filter

مرشحات الرمل السريعة

تمتاز المرشحات السريعة على المرشحات البطيئة بزيادة سرعة ترشيحها إلى ١٠٠ متر مكعب للمتر المسطح من الرمل يوميا وهو الحد الأعلى المصرح به صحيا بالقطر

بأعلى الحوض ثم إلى ماسورة المخرج ويسمى هذا النوع بالأحواض ذات الرواسب المثارة Sludge Blank Tipe ومن هذه الأحواض عدة أنواع :

النوع الأول : وهو من صنع شركة Inilco بامريكا ويسمى Accelerator وهو عبارة عن حوض ترسيب مستدير بوسطه غرفة بها ريش تدان من محرك كهربائي موضوع بأعلى الغرفة لغرض إثارة الرواسب وتلف الريش من ٣ : ٨ لفات في الدقيقة أو بسرعة ٢ : ٤ قدم في الثانية لأطراف الريش وكلما زادت درجة العكارة لزمت زيادة سرعة الإدارة ويمر الماء في غرفة الاثارة في حوالي عشر دقائق قبل أن يصل إلى حيز الترسيب حول غرفة الاثارة وتدخل المياه الواردة أولا إلى غرفة الاثارة موزعة في دائرة الغرفة ثم تمر مع الرواسب إلى أسفل بحيث تختلط بالرواسب المثارة بالغرفة وتمر المياه مع الرواسب حسب الأسسهم الظاهرة في الرسم بحوض الترسيب من أعلى إلى أسفل تاركة رواسبها أسفل الحوض ويخرج الماء ثقا إلى أعلى مارا فوق الهدارات أما الرواسب فتدخل ثانية إلى غرفة الاثارة من أسفل لتكرر دورتها وهكذا . ولصرف الرواسب الزائدة يوجد حيز في مكان أو أكثر أسفل حوض الترسيب لغرض سحب الرواسب المركزة بماسورة عليها صمام تشغيل ذاتيا وضبط الصمام بما يتفق مع كمية الرواسب في المياه الداخلة للحوض كما أنه أسفل غرفة الاثارة توجد ماسورة أخرى لصرف الرواسب إذا دعت الحال إلى ذلك . وتبلغ السعة الكلية لهذا الحوض من ساعة إلى ساعتين حسب نوع الرواسب وكميتها ، ويمكن رؤية طبقة الرواسب بحوض الترسيب خلال المياه الرائقة بأعلى الحوض وهو الدليل على قيام الحوض بوظيفته . وقد انشئ حوض من هذا النوع بعملية مياه القاهرة بروض الفرج سعته الكلية ١٨٠٠ متر مكعب تقريبا على أساس ساعة ونصف ترسيب بالنسبة للسعة الكلية للحوض وقطره من أعلى ٢٣.٥٠ مترا ومن أسفل ١٥.٥٠ مترا وارتفاع الماء به ٧.٣ متر ونسبة حجم غرفة الاثارة إلى الحجم الكلي للحوض هي حوالي ٢٠٪ وتصرف هذا الحوض حسب التصميم تبلغ ٢٨٠٠٠ متر مكعب في اليوم وقوة المحرك به ٢٩ حصانا .


النوع الثاني : وهو من صنع شركة Permitite بانجلترا ويسمى Precipitator وهو مشابه في طريقة تشغيله للحوض السابق إلا أن المياه بعد أن تضاف إليها المواد الكيميائية ثم تختلط بالرواسب في غرفة الاثارة تخرج من أسفلها صاعدة داخل حيز الترسيب خلال طبقة الرواسب Sludge Blanket إلى مخرج الحوض من أعلى ولا يعود جزء منها إلى غرفة الاثارة كما في الحوض السابق وتبلغ سعة هذا الحوض من ساعة إلى ساعتين ، وهناك أنواع أخرى من هذه الأحواض مثل Hydrotreator قامت بإنشائه شركة Dorroliver ولا يختلف كثيرا عما سبق . وقد بدأ استعمال هذا النوع من الأحواض لغرض إزالة العسر من الماء بإضافة الجير أو الصودا بغرفة الاثارة . ومن الضروري قبل إنشاء هذه الأحواض عمل مجارى المياه المراد معالجتها خارج هذه الأحواض .

أعمال التغذية بالمياه

مرشح باترسون السريع بالجاذبية :

الطريقة الحديثة هي الترشيع بواسطة الهواء المضغوط الذي يتصل بالمواسير الفرعية بقاع المرشح ويخرج من المصافي تحت ضغط من ٤ إلى ٥ أرتال على البوصة المربعة وينصرف منه حوالي من قدمين إلى خمسة أقدام مكعبة في الدقيقة لكل قدم مسطح من المرشح والقياس على أساس كمية الهواء الحر ، ثم يتخلل الهواء الزلط من أسفل إلى أعلى ويمر في طبقة الرمل لتفكيكه ويستمر هذا لمدة أربع دقائق يظهر في أنثائها سطح المياه بالمرشح كأنه في حالة غليان ويتوهم الرائي أن تقلب الرمل جار بشدة ولكن الرمل يتحرك تحريكاً بسيطاً ، والشكل التالي يبين مرشح Paterson

قطاع رأسى في مرشح باترسون أنسج بالجاذبية

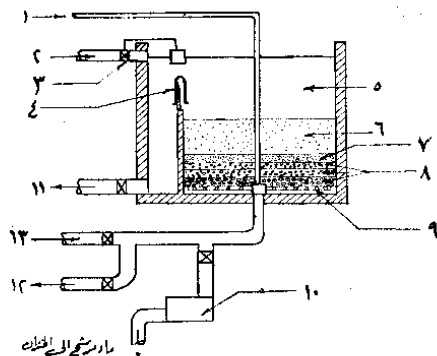

١- مدخل هواء مضغوط - ٢- مدخل الماء العكس - ٣- عمود بعروة - ٤- سيفون - ٥- مدخل ماء - ٦- مدخل ماء - ٧- مدخل ماء - ٨- زلط مرشح - ٩- شبكة مواسير ذات ثقوب - ١٠- مدخل الماء العكس - ١١- مدخل ماء الغسيل - ١٢- مدخل الماء العكس - ١٣- مدخل الماء العكس

وبعد التقليل تفتح مياه الغسيل بالحوض من أسفل إلى أعلى بسرعة من ٢٠ إلى ٤٥ سم في التقليل في الدقيقة وهي مياه تحت ضغط سبق ترشيحها ويمرورها من أسفل إلى أعلى تحمل معها ذرات الأوساخ وتفيض حول حواف القنانيات العلوية وتنصرف منها إلى الخارج للمصارف ، وخوفاً من أن تحمل مياه الغسيل معها كمية من الرمل يلاحظ أن تكون الحافة العلوية للقنانيات مرتفعة من ٢٠ إلى ٦٠ سم عن سطح الرمل وإذا زادت هذه السرعة عن ٧٥ سم في الدقيقة فإن كمية هروب الرمل تكون كبيرة جداً .

وتستغرق عملية الغسيل من ١٠ إلى ١٥ دقيقة وتتوقف هذه المدة على سرعة مياه الغسيل وكمية الأوساخ المتغلغلة في طبقة الرمل العلوية وسهولة قفل وفتح الصمامات وإذا قلت طبقات الزلط عن ٣٥ سم يخشى من تحريكها أثناء التقليل بالهواء المضغوط واختلاطها بالرمل .

ويوزع الهواء غالباً عن طريق المصافي إلا أنه في بعض العمليات يوزع الهواء بواسطة شبكة مواسير منفصلة Manifold توضع فوق شبكة مواسير الصرف

المصرى وكذا بطريقة غسلها ميكانيكياً ، ويجب ألا تقلل درجة شفافية الماء الواصل للمرشحات عن ٢٥ سم ، وهناك نوعان من هذه المرشحات هي :

- ١ - المرشحات بالجاذبية الطبيعية .
- ٢ - المرشحات من ذات الضغط .

١ - المرشحات السريعة بالجاذبية الطبيعية :


Rapid Gravity Sand Filter

تنشأ المرشحات بالجاذبية الطبيعية إما مستديرة وتكون حوائطها الخارجية من الصلب وأما مستطيلة وتكون مبنية بالخرسانة ، وتدخل المياه إلى المرشح من ماسورة المدخل بأعلاه وتوزع في دائرة الحوض أو بطوله فوق مدار لتنظيم وتوزيع السيب على سطح المرشح ويبلغ ارتفاع المياه فوق رمل المرشح من ٣٠ : ١٠٠ سم وتمر هذه المياه في طبقة من الرمل يتراوح سمكها بين ٣٠ ، ٩٠ سم وإلى ذلك من أسفل طبقة الزلط المدرج وسمكها من ٣٥ : ٥٠ سم مدرجة من أسفل إلى أعلى كسما في المرشحات البطيئة وفي بعض المرشحات يستغنى عن وضع الزلط بتركيب شبكة سلكية مجلفنة ذات ٢٥ ثقبا في البوصة الطولية محصورة بين لوحين من الصاج السميك ويكل منها ثقوب على أبعاد ٥ سم وقطر الثقوب العليا ربع بوصة والسفلى نصف بوصة وهي الطريقة المتبعة في مرشحات Reiser بمدينة الفيوم ، أو تركيب أرضية من الاسيستوس الأسمنتى بها ثقوب لتحميل الرمل عليها ويختلف سمك الزلط ومقاسه من مشروع لآخر بعض الاختلاف وتخرج المياه بعد ذلك من المرشح بدخولها في المصافي المركبة على المواسير الفرعية المتوازية المتصلة بماسورة المخرج الرئيسية ومنها إلى خزان المياه المرشحة بعد إجراء عملية التعقيم ، وتختلف سعة المرشحات من ٢٠٠٠ إلى ٢٣٠٠٠ متر مكعب مياه ترشيح يوميا والأقطار المستديرة منها من ١٥ إلى ٥٠ قدما .

طريقة غسل المرشح :

نظراً لارتفاع سرعة الترشيع في المرشحات السريعة من ٢٠ : ٢٠ ضعفاً للسرعة المتبعة في المرشحات البطيئة تحتم الضرورة غسل المرشح السريع على فترات قصيرة جداً حوالي مرة أو مرتين يوميا على حسب كمية الرواسب الموجودة في المياه المراد ترشيحها . وقد سبق الإشارة إلى إزالة الطبقة الهلامية على فترات من سطح المرشح البطيء وهذا غير متبع في المرشحات السريعة التي تتوفر فيها سهولة غسل الرمل بدون عناء كبير إذ يسهل فيها غسله بدون إزالته من المرشح . ولتسهيل غسل رمل المرشح بدون استهلاك كمية كبيرة من المياه يجب تحريك الرمل لتفكيكه وتسهيل فصل الأوساخ عنه عند مرور مياه الغسيل ومدة التحريك حوالي سبع دقائق ويكون ذلك إما بالطريقة الميكانيكية بواسطة مشط له أسنان متدلية بطول حوالي ٢ إلى ٤ أقدام وعلى مسافة ١٥ سم بين بعضها وفي آخرها سلسلة بطول ٢٠ سم في بعض الأحيان داخل طبقة الرمل ويلف هذا المشط بسرعة تبلغ حوالي ٨ : ٩ لفات في الدقيقة بواسطة محور رأسى وتروس متصلة بمحرك كهربائي .

أعمال التغذية بالمياه

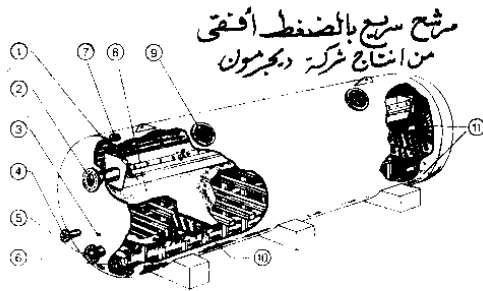

Horizontal filter

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 - Wash-water collection channel (with adjustable weir) | 6 - Drain cock |
| 2 - Raw water inlet - wash-water outlet | 7 - Air vent |
| 3 - Air-cushion control and filtrate sampling valve | 8 - Filter medium |
| 4 - Compressed air inlet | 9 - Manhole |
| 5 - Filtrate outlet - wash-water inlet | 10 - Floor complete with nozzles |

الى شبكة التوزيع رأسا دون أن تمر على خزان المياه النقية - ويستمر هذا حتى يبلغ فاقد عامود الضغط في المرشح اقصاه - ثم يتم غسله بالطريقة التي سبق شرحها فتتفكك حبيبات الرمل على بعضها ومن ثم باحتكاكها مع بعضها لتتخلص مما علق بها من مواد هلامية تخرج مع المياه من المرشح كما انه لايد من فترة انضاج للمرشح بعد عملية الغسيل قبل استعمال المرشح ، ومعدل الترشيح في هذه المرشحات هو ١٠٠ - ١٥٠ متر مكعب .

استعمالات المرشح بطريقة الضغط :

لا يستعمل هذا النوع من المرشحات لعمليات المياه الكبرى بل يقصر استعماله على الحالات الآتية :

١ - الأغراض الصناعية - لترشيح مياه لصنع بعيد عن مصدر المياه النقية .

٢ - امداد المجتمعات السكنية الصغيرة بالمياه النقية .

٣ - امداد المجتمعات السكنية المؤقتة (كالمسكرات الصيفية والثقافية الترفيهية) أو الوحدات السكنية المتنقلة (كوحدات الجنود المحاربة) ، وفي هذه الحالات يثبت المرشح على سيارة نقل عادية (لورى) لسهولة انتقاله من مكان لآخر حسب الحاجة .


١- التعقيم

لامكان إبادة البكتريا الضارة الموجودة في المياه يلزم ترشيح المياه بعناية للتخلص من معظم البكتريا اذ أن المرشحات لا يمكن أن يكون عملها كاملا وأحسنها يسمح بمرور بعض البكتريا فلضمان خلو المياه المرشحة تماما

الفرعية ذات المصافي ، وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المنفصلة ، وهذه المصافي تكون من النحاس وبها ثقب مستطيلة بعرض ١/١٦ من البوصة وتبعد عن بعضها ١٠ سم وفي هذه الحالة يمكن اطلاق الهواء ومياه الغسيل معا لتقليل المدة اللازمة للغسيل . ويجب في هذه الحالة اتخاذ الاحتياط الكافي لمنع تقلب الزلط مع الرمل وهروب الرمل مع مياه الغسيل ، ولذلك تستعمل الشبكة السابق ذكرها ورفع منسوب حافة القنوات عن سطح الرمل والاستغناء عن طبقة الزلط .

٢ - المرشحات الرملية السريعة بالضغط :

وهي عبارة عن اسطوانة من الصلب محكمة اما رأسية أو أفقية المحور ، والنوع الرأسية يتراوح قطره من نصف متر الى ثلاثة أمتار وأرتفاعه من مترين الى أربعة أمتار - وهو يستعمل للتصريفات الصغيرة - كما ان النوع الأفقي يتراوح قطره من ٢.٥ الى ٣.٥ متر ويبلغ طوله حتى سبعة أمتار وهو يستعمل للتصريفات الكبيرة . ولا تختلف هذه المرشحات في داخلها عن المرشحات التي تعمل بالجاذبية فتوجد فيها شبكة لصرف المياه المرشحة من نوع Pipe under drains تعلوها طبقة من الزلط ثم طبقة من الرمل كالأشكال التالية بنفس مواصفات الرمل والزلط المستعمل في المرشحات التي تعمل بالجاذبية . وطريقة التشغيل هي ان تضغط المياه بعد الترسيب بواسطة ظلمبات ذات ضغط عالى الى المرشحات فتمر في الرمل والزلط الى شبكة الصرف ومنها

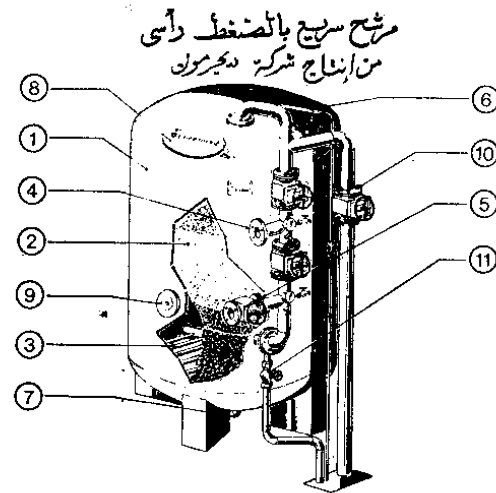

A vertical filter with backwash

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 - Filter vessel | 7 - Drain cock |
| 2 - Filter medium | 8 - Manhole |
| 3 - Header | 9 - Hand access aperture |
| 4 - Raw water intake | 10 - Wash-water outlet |
| 5 - Filtrate outlet | 11 - Possible rewash |
| 6 - Air vent | |

أعمال التغذية بالمياه

والمحضر حديثا منه يحتوى على ٢٢٪ من الكلور الفعال ولكنه غير ثابت إذ يتحلل بثنائي أوكسيد الكربون والرطوبة وبعضى الوقت تقل نسبة الكلور الفعال تدريجيا إلى ٢٠٪ أو أقل ولذا يجب حفظه في أوعية محكمة الاغلاق غير معرضة للجو ولا يدخلها الهواء . وتحضر حديثا مركبات مركزة تحتوى من ٦٠ إلى ٧٠٪ من الكلور الفعال (بركلورون وهود كلور)
H. TH. Perchloron & Hoodchlor وغيرها

٢ - محلول الكلور Hypo Chlorite Solution

وهو هيبو كلوريت الصوديوم ويحضر غالبا بالتحليل الكهربائي لمحلول ملح الطعام في أحواض من الخرسانة وهى طريقة رخيصة .

وتتلخص هذه الطريقة في تسليط تيار كهربائي على محلول الملح النقي فيتصلب المحلول إلى هيبوكلوريت الصوديوم المحتوى على ٢٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ جزء في المليون من الكلور ويمكن استخدامه في تعقيم الماء يخلط النسبة اللازمة منه للتعقيم . ويلزم أن يكون الملح خاليا من المواد الغريبة وخصوصا الحديد والكلسيوم والمنسيوم ويوضع في البطارية اللازمة لهذه العملية محلول الملح والواح من الجرافيت ويمرر التيار المستمر من اللوح الأول في سائل محلول الملح بنسبة تتراوح بين ١٠ ، ١٥٪ ويبلغ الضغط حوالى ٢٥ فولت لكل لوح من الواح البطارية المتصلة على التوالي ويخرج غاز الهيدروجين على السطح السالب وغاز الكلور على السطح الموجب من الألواح فيذوب الكلور في المحلول ويكون هيبوكلوريت الصوديوم . ويلزم عكس التيار من آن لآخر لتجنب الاستقطاب الناتج من تجمع الغاز على القطب الموجب ويلزم تكرار مرور المحلول في البطارية بواسطة طلمبة خاصة حتى يمكن الاستفادة بأكثر ما يمكن من الكلور الموجود بمحلول الطعام .

ص كل + ١ يد = كل + ص ١ يد + يد
كل + ص ١ يد = ص ١ كل + يد

وإذا اضيف هيبوكلوريت الصوديوم (ص ١ كل) المتكون نتج (ص كل + ١) ، ١ هـ الأوكسجين الناشئ Nascent أى حديث التوالد وهو العامل الفعال في الأكسدة أو التعقيم . وتتوقف جودة تشغيل البطارية على سرعة مرور محلول الملح داخلها وابقاء درجة الحرارة منخفضة لغاية حوالى ٤٦ درجة فهرنهايت ، والبطارية يكون بداخلها ألواح الكربون ويستخدم فيها ١٥٪ من محلول ملح الطعام يتخللها بسرعة ٣٠ لترا في الدقيقة ويمرر التيار حتى يرتفع تركيز الكلور إلى ١٢٪ (كل) ويعرف هذا بتحليل محلول الكلور بطريقة المعايرة بمحلول ثيو كبريتات الصوديوم باستخدام اليود ويجب أن لا تتجاوز درجة حرارة محلول الملح الداخل للبطارية عن ٢٢° مئوية وفي هذه الحالة يمكن إنتاج رطل انجليزى من (كل) باستخدام من ٤ : ٤ كيلوات ساعة + ١٥ رطلا انجليزيا من ملح الطعام ، وعند تخزين المحلول يجب حفظه من الهواء والضوء ولا تزيد مدة التخزين عن يومين .

من البكتيريا يلزم عمل التعقيم Steritization لرفع مستوى النقاوة ، والطريقة الشائعة لذلك هى باستعمال الكلور .

وتتراوح نسبة الكلور المضاف حسب كمية المواد العضوية والبكتيريا الموجودة في الماء ، وفي القاهرة يضاف من ٥ إلى ١٠ جزء في المليون ، ويحتاج التطهير في حالة الكلور كما يحتاج في المطهرات الأخرى إلى وقت كاف لاتمام العملية ، وفي العادة نصف ساعة تعقيم يكفى قبل استعمال الماء . والكلور المستهلك Chlorine demand هو عبارة عن جملة الكلور المستعمل منقوصا منه كمية الكلور المتبقى ، وتتوقف هذه الكمية على نوع المياه كما يتوقف عليه أيضا سرعة زوال الكلور من الماء Chlorine Dissappearance فمثلا في المياه المعدنية يبلغ الكلور المستهلك ٥-٥ جزء في المليون بينما في المياه السطحية وخصوصا التي بها نسبة عالية من النشادر تستهلك نسبة عالية من الكلور ، كما يؤخر النشادر فتك الكلور بالبكتيريا . ولأثبت أن الماء قد عمق لمدة كافية فإن أثرا من الكلور يتبقى بعد هذه المدة ، وهذا الأثر يسمى بالكمية المتبقية Residual ويجب أن تتراوح بين ٢ ، ٢ جزء في المليون ويعرف بواسطة اختبار ارثوتولويدين Ortho Toluidine وإذا زادت كمية الكلور المضاف فإنها تترك طعما سيئا وفي بعض الأحيان رائحة ، ويكون الطعم كلوريا بسبب الكلور الحر أو يودفورميا ، وهو الطعم الناتج من تأثير الكلور في المواد القطرانية الموجودة في بطانة المواسير ولذا يجب إزالة هذا الزائد ويزاد معدل اضافة الكلور عند انتشار أمراض التيفود أو الكوليرا . وفي مثل هذه الحالات تضاعف كميات الكلور لتتمام التعقيم ويزال الزائد منها بواسطة إحدى الطرق :

- (أ) التهوية والتخزين لمدة ٣ إلى ٤ ساعات .
 - (ب) الترشيح بواسطة الفحم المنشط أو فحم الخشب .
 - (ج) اضافة ثنائي أكسيد الكبريت أو كبريتيت الصوديوم العادى أو الحمضى .
- ويضاف في بعض الأحيان جزء واحد في المليون للتطهير من الطحالب ولتطهير ماء الحمامات ، ٣ أجزاء في المليون تमित ميكروب طفيليات البلهارسيا ، ٥ أجزاء في المليون تطهر المياه الملوثة بالمجارى بينما تحتاج مياه المجارى من ١٠ إلى ٢٠ جزء في المليون ، ويضاف الكلور بأحدى الطرق الآتية :


- ١ - المسحوق المبيض .
- ٢ - محلول الكلور .
- ٣ - جبر الكلور .
- ٤ - غاز الكلور .
- ٥ - الكلورامين .

١ - مسحوق المبيض Bleaching Powder

المسحوق المبيض هو مزيج من كلورور وهيبوكلوريت الجبر وهو مسحوق أبيض له رائحة كلورية شديدة

٣ - جير الكلور Chloride of Lime

جهاز خلط الكلور بالتخلخل

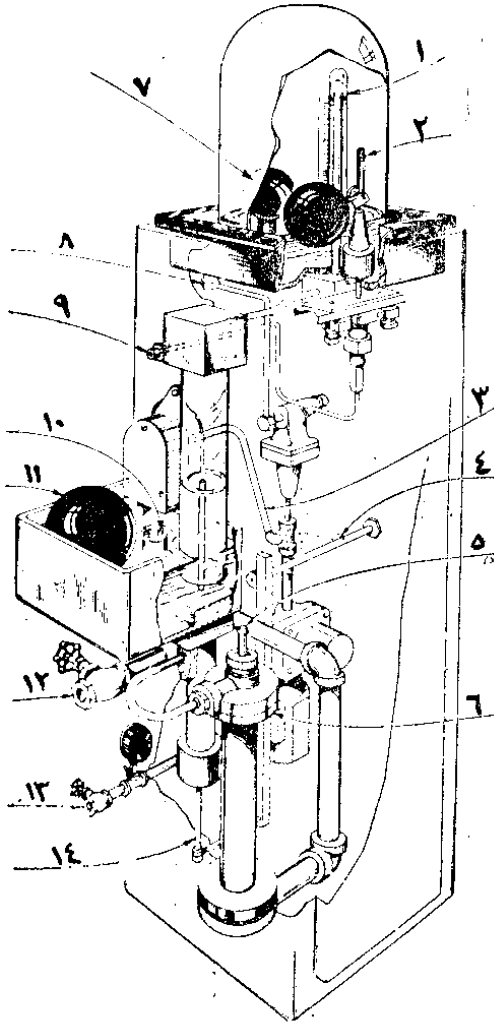

- ١ - عداد الكلور ٢ - صمام ذو عوامة لمخل الكلور
٣ - مدخل المياه للحوض الاحتياطي ٤ - جهاز ضبط الجرعة
٥ - مخرج الكلور المخلوط بالماء ٦ - الطلمبة الحاقنة
٧ - مخرج تصريف الهواء ٨ - مدخل الماء للحوض العلوي
٩ - مدخل غاز الكلور ١٠ - ماسورة فائض الماء ١١ - عوامة
ضبط المنسوب للمياه الداخلة للحاقن ١٢ - ماسورة تغذية
الماء للحاقن ١٣ - ماسورة تغذية احتياطية لأحواض
الماء ١٤ - حاكم تغذية الكلور

لغاية سنة ١٩١٠ كانت تستعمل طريقة التعقيم بواسطة جير الكلور وذلك بخلط نسبة من هذه المادة بالمياه وتحتوى ٦٨٪ أكسيد كلوروز الكالسيوم ٤ كا ١ كل ٢٠٪ (جير مطفى) أيروكسيد الكالسيوم ٢ كا (١ يد ٢) ، ١٢٪ ماء (٥ يد ١٢)

ويحتوى جير الكلور Calcium chloride على ٣٥ إلى ٣٧٪ من الكلور أي من الغاز الممكن استخلاصه من هذه المادة . وبما أن هذه المادة هي مادة تجارية فان كمية الكلور تختلف في أنواعها ولذلك يصعب تحديد كمية الكلور بالضبط .

٤ - غاز الكلور :

الكلور غاز سام تبلغ درجة غليان سائله ٣٠.١° فهرنيت ويبلغ ضغطه ١٠٠ رطل على البوصة المربعة عند درجة حرارة ٥٧° ف ، ١٣٥ رطلا عند درجة حرارة ٩٠° ف ويعبأ في اسطوانات من الصلب تتراوح سعتها بين ١٠٠ رطل الى ٢٠٠٠ رطل ويجب اختبار هذه الاسطوانات على ضغط ٥٠٠ رطل على البوصة المربعة قبل استعمالها ، وتجهز هذه الاسطوانات بسدادات من معدن يلين عند درجة حرارة ١٥٧ - ١٦٢° ف لتعاشي خطر الانفجار ، كما يجب عدم وضع اسطوانات الكلور بجوار المواقد أو داخل الحمامات الساخنة .

وبعد تحويل غاز الكلور من حالته الغازية الى الحالة السائلة بواسطة الضغط العالي يوضع في اسطوانات من الصلب وتدهن من الخارج عادة باللون الأصفر لتمييزها عن غيرها وتوصل الاسطوانة بالجهاز ثم يفتح الصمام بينهما وعندئذ يتحول الكلور للسائل الى الحالة الغازية ويمر بالسرعة المطلوبة ويمر الغاز في كمية صغيرة من الماء الذي يصبح حينئذ محتويا على نسبة عالية من الكلور ويضاف ذلك الى الماء المطلوب تعقيقه بواسطة الخلط جيدا .

جهاز خلط الكلور بالتخلخل : Vacuum chlorina tor

يستعمل هذا الجهاز لخلط الكلور بالماء وهو من صنع شركة Wallace & Tiernan بأمريكا ، وتتلفظ نظرية تشغيله بمرور الماء بعد تصفيته في طلمبة حاقنة رقم (٦) فيسبب عن اندفاع الماء بها خلخلة في أنبوبة رأسية موجودة في الحوض ذي العوامة رقم (١١) وينشأ عن هذه الخلخلة سحب غاز الكلور من العداد رقم (١) الموضوع تحت جرس زجاجي يغطي صمام مدخل الكلور ذي العوامة رقم (٢) وهذا الجرس موضوع في حوض داخلة ماء يصله من الماسورة رقم (٨) ويبقى منسوب الماء خارج الجرس ثابتا ، ويرتفع منسوبه داخل الجرس حسب الخلخلة السابق الإشارة إليها ويخرج الكلور ممزوجا بالماء عند النقطة رقم (٥) ويمكن زيادة نسبة الكلور بتحريك يد متصلة بعداد الكلور رقم (١) الذي يسجل كمية الكلور المار من ثقب خاص بالعداد .

المرحلة السادسة

التخزين




الخزانات الأرضية :

ويبنى هذا الخزان عادة تحت سطح الأرض بالقرب من مبنى المرشحات على أن تكون سعته كافية لتستوعب تصرف المدينة في خلال فترة تتراوح من ستة إلى ثمانية ساعات والغرض من ذلك هو ضمان إمداد المدينة بالمياه في حالة تعطل محطة التنقية أو محطة الرفع الواطي لفترة ما كما أن الغرض منه هو الموازنة بين تصرف محطة التنقية الذي يكاد يكون ثابتا طوال اليوم وتصرف المدينة (أي تصرف طلبات الضغط العالي) الذي يتغير من يوم إلى يوم في الأسبوع على مدار العام فعندما يكون استهلاك المدينة أقل من تصرف محطة التنقية يرتفع الماء في الخزان حتى إذا كان استهلاك المدينة أكبر من تصرف محطة التنقية وجدنا رصيدا من المياه ترفعها الطلمبات لضغطها في شبكة مواسير التوزيع والرسومات التالية تبين مسقط أفقي وقطاعين لخزان تحت الأرض .

كما أنه في بعض الحالات يبنى هذا الخزان تحت

الغرض من خزان المياه الرائقة هو تخزين كمية احتياطية من المياه المرشحة والمعقمة لسد حاجة الاستهلاك التي تزيد أثناء ساعات النهار عن متوسط تصرف المرشحات سواء كان هذا الاستهلاك منزليا أو لإطفاء الحريق أو لأغراض أخرى .

ومن المتبع في المدن الأوروبية أن تكون سعة التخزين بين تصرف ثلاث إلى أربع ساعات لعمليات المياه الكبيرة بشرط أن تكون المرشحات دائمة التشغيل ليل نهار . أما في العمليات الصغيرة في الأرياف فإن الخزانات تصمم على أن تسع تصرف حوالي ٢٤ ساعة من ذلك تصرف حوالي ١٠ ساعات تعد كاحتياطي لإطفاء الحرائق .

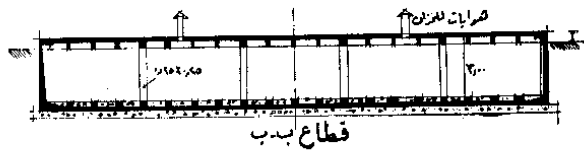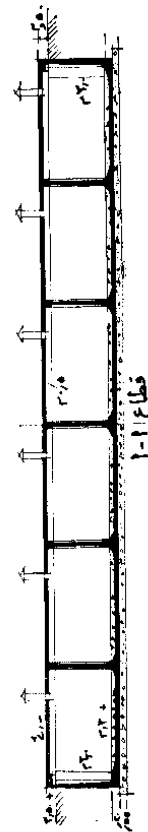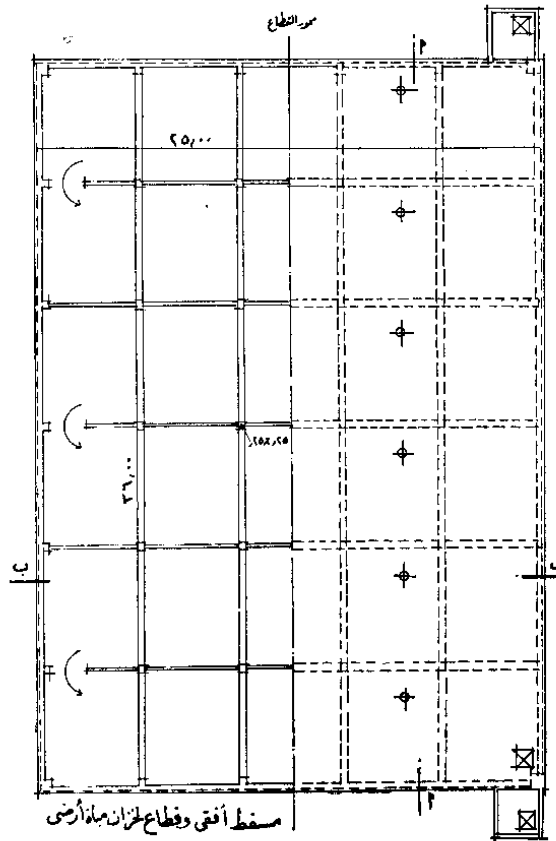

أعمال التغذية بالمياه

سطح الأرض وأحيانا ينشأ حوض تخزين تحت المرشحات للانتفاع بالحيز الواقع تحتها لغرض التخزين بدلا من تركه خاليا لمرور المواسير فقط وغالبا فان هذا الحيز لا تكفى سعته لكمية التخزين المطلوبة ويحتاج الأمر الى انشاء حوض تخزين منفصل .

وينشأ الحوض غالبا من الخرسانة المسلحة ويجب أن تكون أرضية الخزان بحيث تقاوم الضغط الناتج من التربة عندما يكون الخزان خاليا ويبطن الخزان من الداخل والخارج بمونة الأسمنت المخلوط بمادة عازلة أو تكسيقها بالبيتومين من الخارج لمنع تسرب المياه .


كما يفضل ان تمر المياه عند دخولها الى الحوض على هدار أو حائط حائل وبذلك يمكن تفريغ الحوض الى منسوب الهدار فقط اذا أريد اصلاح ماسورة أو صمام المدخل أما ماسورة المخرج فتوضع على القاع حتى يمكن تفريغ الحوض منها . كما في الشكلين السابقين .

المرشحات مباشرة الا ان هذا غير مفضل نظرا للصعوبات الانشائية التي قد تعترض التنفيذ .


على انه في كلتا الحالتين يجب ان يبنى الحوض بطريقة تجعل المياه تسير فيه بانتظام في كامل قطاعه ويتم ذلك ببناء حوائط حائله BAFFLES توجه المياه من المدخل الى المخرج مع منع تواجد مناطق مشلولة DEAD ZONE

ويجب تغطية الحوض لمنع تلوث الماء من الأتربة ولعدم تعريضه لأشعة الشمس التي تساعد على تولد الطحالب به ، ويركب بسقف الحوض فتحات للتهوية مغطاة بالسلك تسمح بمرور الهواء دون الأتربة عند امتلاء وتفريغ الخزان .

ومن المستحسن ان تكون هذه الخزانات مبنية تحت

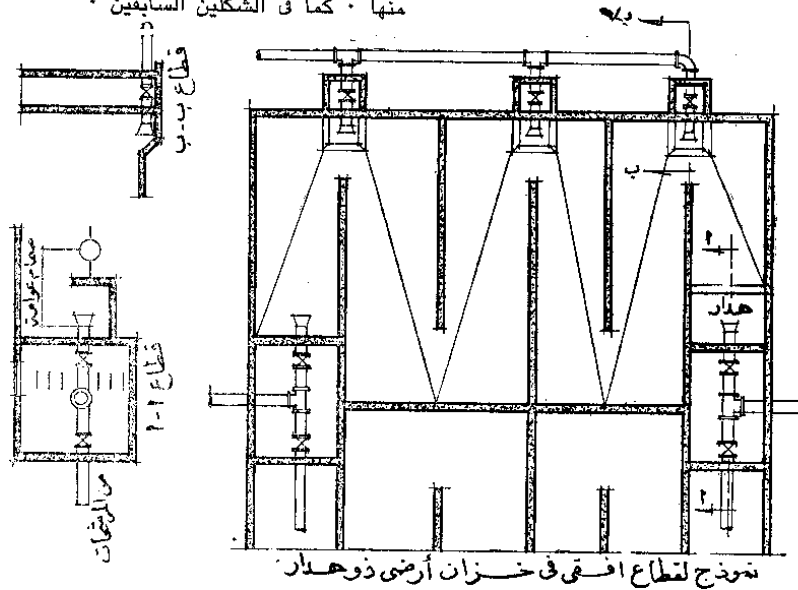

نموذج لقطاع أفقي في خزان أرضي ذو هدار

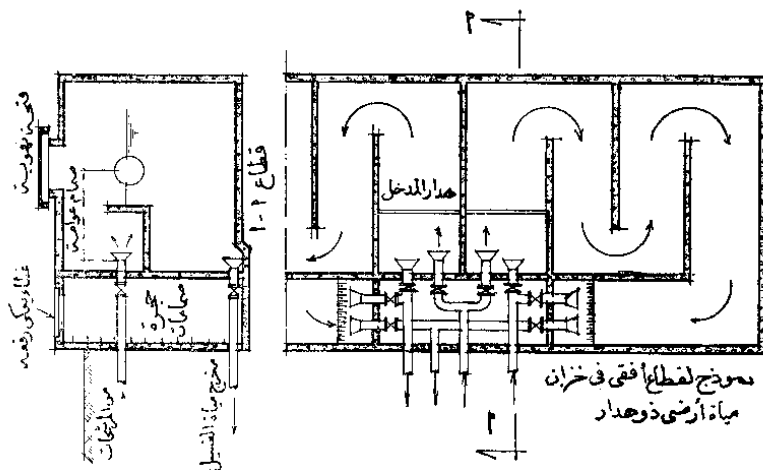

نموذج لقطاع أفقي في خزان
مياه أرضي ذو هدار

اعمال التغذية بالمياه


الخزانات العالية :

في معدل تصرف طلبات الضغط العالي عن معدل استهلاك المياه في المدينة ليعود هذا الفائض الى المدينة عندما يقل معدل تصرف طلبات الضغط العالي عن معدل استهلاك المياه في المدينة .

ويتصل الخزان العالي بشبكة التوزيع بواسطة ماسورة راسية لتغذية الحوض بالماء وكذلك تغذية شبكة التوزيع بالماء من الحوض مركب عليها الصمامات الآتية : كما بالشكل التالي .

الخزان العالي عبارة عن خزان من الخرسانة أو الصلب مرفوع على أعمدة من الخرسانة أو الصلب على أن تكون المياه في منسوب يحفظ ضغطا كافيا في شبكة المواسير في أقصى مكان في المدينة . بحيث لا يقل عن الضغط الذي يسمح برفع المياه الى الدور الرابع في المنازل ، كما يجب ان تكون سعة هذا الخزان كافية لاستقبال الماء الزائد

(قطاع يبين الصمامات لخزان مياه علوى)

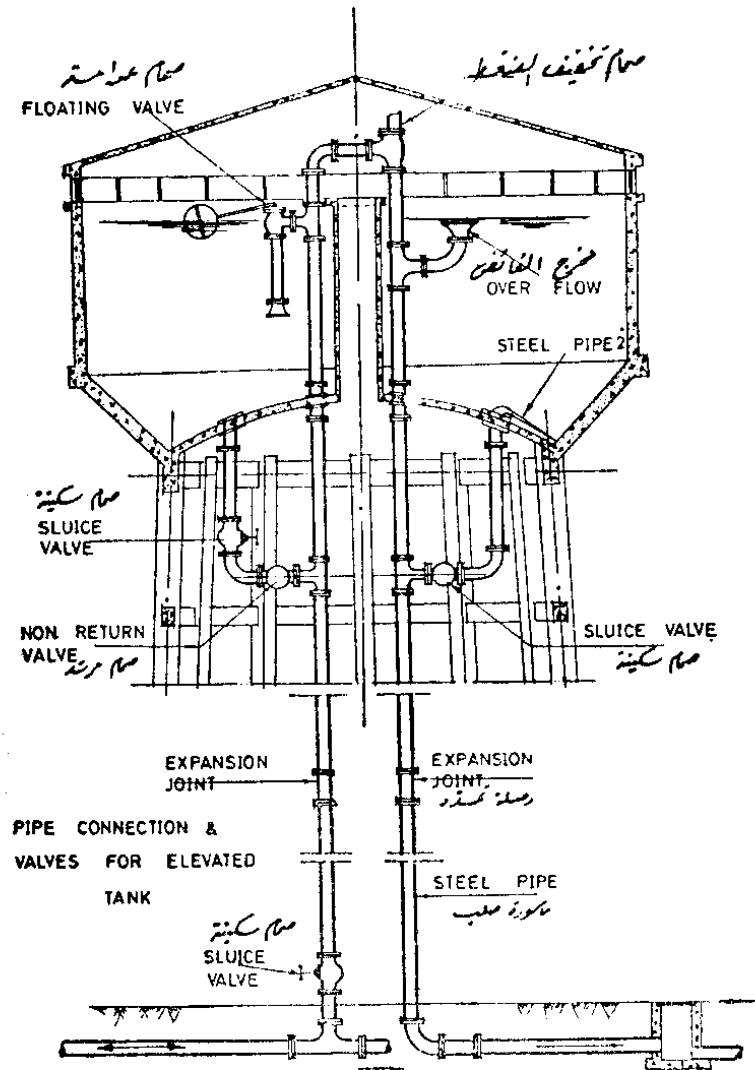


أعمال التغذية بالمياه

- ١ - صمام حجز SLUICE VALVE في أسفل الماسورة يقفل عندما يراد حجز الماء عن الحوض للتنظيف أو الإصلاح .
- ٢ - صمام عوامة FLOAT VALVE على أعلى الماسورة حيث تدخل المياه الى الحوض عندما يزيد معدل ضخ الطلمبات عن معدل استهلاك الماء في المدينة والغرض من صمام العوامة هو تنظيم دخول الماء بحيث يقفل الصمام تماما إذا ما وصل الماء في الحوض الى منسوب معين .
- ٣ - صمام مرتد NON RETURN VALVE مركب على فرع ما بين الماسورة الرأسية وقاع الخزان هذا الصمام يسمح بخروج الماء من الحوض الى الماسورة الرأسية (وليس بالعكس) عندما يزيد معدل استهلاك الماء في المدينة عن معدل ضخ الطلمبات .
- ٤ - صمام حجز SLUICE VALVE مركب على نفس الفرع ويقفل عندما يراد إيقاف صرف الماء من الحوض الى شبكة التوزيع عن طريق الماسورة الرأسية ، كما هو الحال عند غسيل الحوض بعد إصلاحه .
كما يتصل الخزان عن طريق ماسورة رأسية أخرى تسمى بماسورة العادم ، بشبكة الصرف في المدينة SEWERAG SYSTEM لا مكان صرف المياه من الحوض بعد غسيله ، ومركب على هذه الماسورة الآتي :
- ١ - هذان مخرج للماء الفائض ، والغرض منه خروج المياه الزائدة عن منسوب معين ، عند حدوث خلل في صمام العوامة السابق ذكره ، وهذا الهذان موجود في أعلى الماسورة .
- ٢ - صمام حجز مركب على فرع ما بين ماسورة العادم وقاع الخزان وهذا الصمام يبقى مقفولا ما دام الخزان مستعملا ، ويفتح فقط لصرف الماء من الحوض عند غسيل الحوض .
- ٣ - كما تتصل الماسورتين الرأسيتين : ماسورة التغذية وماسورة العادم بواسطة فرع أفقي مركب عليه عليه صمام أمن يفتح أليا إذا زاد الضغط في الماسورة الرأسية التغذية عن حد معلوم (حوالى ١٠ م زيادة عن منسوب الماء في الخزان) نتيجة مطرقة مائية أو تشغيل الطلمبات فجأة .
- وكلتا الماسورتين الرأسيتين وفروعهما من الصلب ووصلاتها من نوع المواسير ذات الشفة المربوطة بمسامير ولما كانت هذه المواسير مكشوفة معرضة للقلبات الجوية فإنه يجب ان يركب وصلة تمدد على كل منها حتى لا تتأثر الماسورة باجهادات نتيجة اختلاف درجات الحرارة من وقت لآخر .

أعمال التغذية بالمياه

ويمتاز الخزان المنشأ من الصلب بخفة وزنه على الأساسات وسرعة انشائه إلا أنه يحتاج إلى مصاريف صيانة أكثر من الخزانات الخرسانية لضرورة دهان الأجزاء المعدنية سنوياً .

وتنشأ هذه الخزانات من الخرسانة المسلحة أو من الصلب أو من المياني للخزانات الصغيرة وهو غير مستعمل الآن وفي حالة ما إذا كانت الحلة من الصلب يلزم وقايتها من أشعة الشمس .

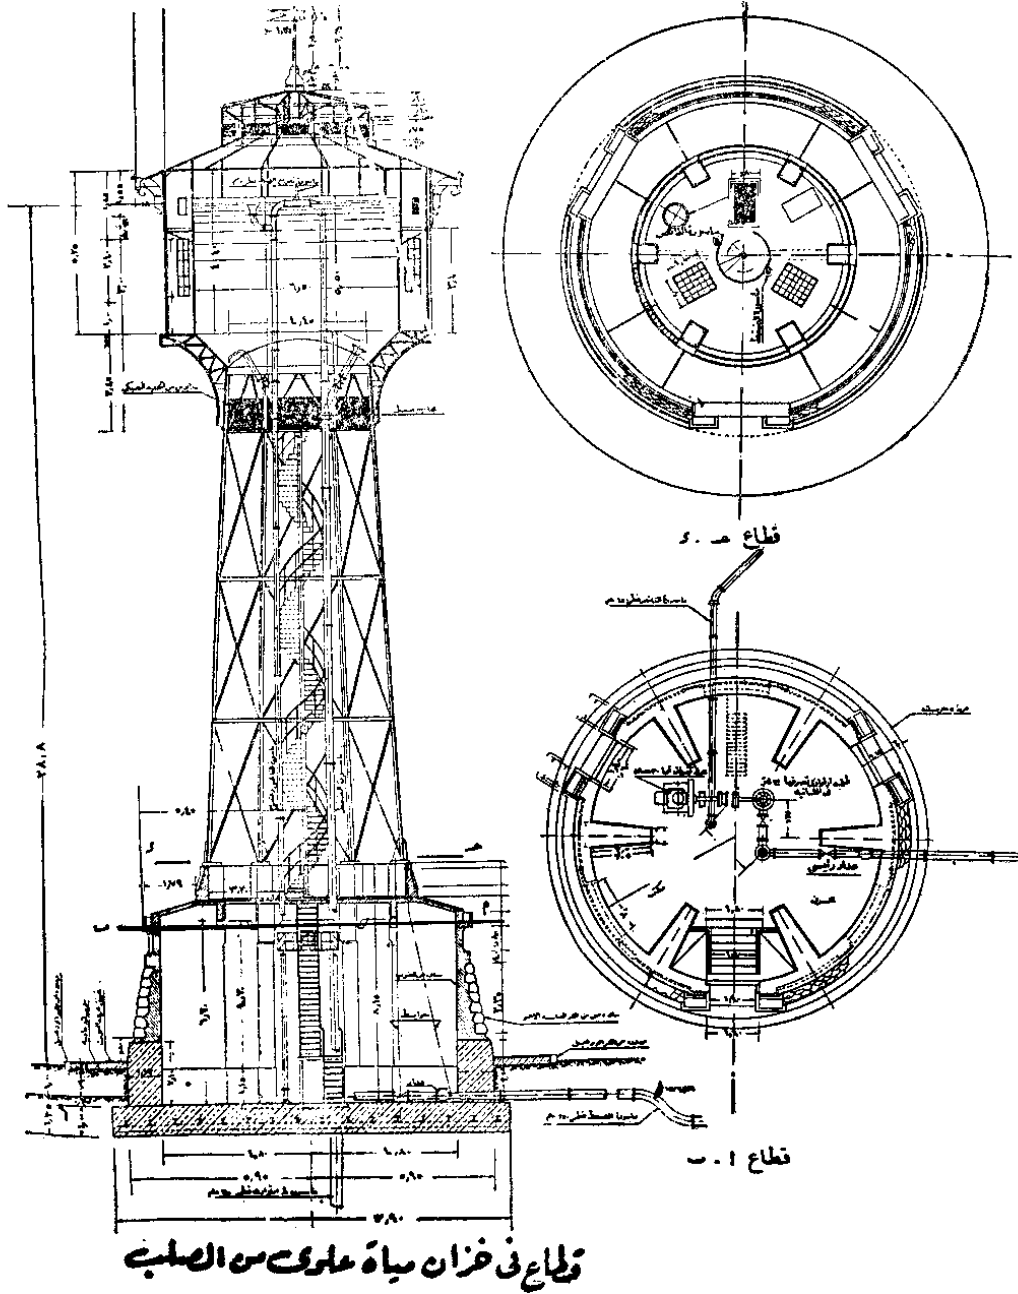

أعمال التغذية بالمياه


أما في حالة تشغيل الطلمبات بتصريف يزيد على طلمبات المدينة فإن الزيادة تصل إلى الخزان العالي حتى يمتلئ ويواسطة إشارة كهربائية من عوامة بالخزان تصل إلى غرفة طلمبات الضغط العالي يقوم عمال المحطة بإيقاف بعض الطلمبات والاقتصاد على عدد منها كافي لسد حاجة المدينة . وإذا كانت المدينة صغيرة أو عدد الطلمبات قليل فمن المتبع إيقاف عدد الطلمبات حتى تدعو الحاجة مرة ثانية لإدارتها ، وفي أثناء ذلك يستمر السحب من الخزان العالي .

وفي بعض المدن الكبيرة المترامية الأطراف أو التي بها مناطق متباعدة المناسب تجعل استخدام خزان عالي واحد غير ممكن بسبب ارتفاع الضغط بجوار المحطة ارتفاعا غير مقبول من الناحية العملية ويخشى منه على المواسير ويستحسن تقسيم المدينة إلى مناطق لكل منها خزان متصل بطلمبات الضغط العالي المناسب للخزان حيث توزع التصريفات والضغط حسب اللازم بدون تعريض مجموعة المواسير إلى ضغوط عالية بدون مبرر .

وفي مشروعات المياه الكبيرة كما هو حاصل في مشروعات المحافظات يمكن اتباع إحدى طريقتين :


الأولى :

أن تنشأ المحطة الرئيسية في منطقة متوسطة على أنسب مورد للمياه وترفع المياه النقية إلى الخزان العالي الرئيسي وتوزع المياه منه بالشبكة على أن تقسم المحافظة إلى مناطق لكل منها خزان عالي يستمد المياه من ماسورة رئيسية متصلة بالخزان العالي الرئيسي مباشرة أو من الخزان المجاور كما في الشكل التالي وتوضع هذه الخزانات على أبعاد حوالي ١٠ كم وتحدد سعتها واتساعها حسب ارتفاع المباني وعدد السكان الذين سينتفعون بالماء واختلاف التصريف اللازم للمنطقة في ساعات اليوم المختلفة .

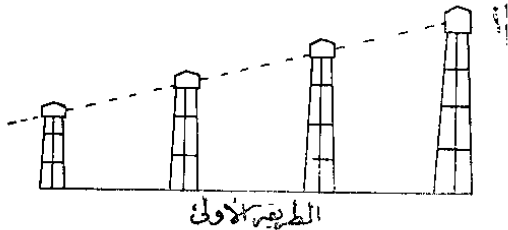

الثانية :

لا تكون إلا في حالة توفر التيار الكهربى بالقرب من الخزانات العالية المذكورة حيث يمكن وضع طلمبات رفع مساعدة BOOSTERS تستمد المياه من مواسير

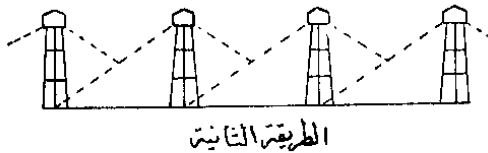

نسمة وفي هذه المدن تشتغل الطلمبات مع باقى عملية المياه باستمرار ليل نهار مما يساعد على إمكان تشغيل جميع قوة الرفع في حالة حدوث حرائق .

أما في البلاد الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف نسمة والتي لا يستمر تشغيل الطلمبات فيها ليلا يجب أن تكون سعة الخزان فيها من ٤ - ٢٤ ساعة وذلك لدرء طوارئ الحريق .

ونظرا لأن الخزان العالي يلزم أن تكفى سعته للسحب ليلا أى مدة إبطال الطلمبات مضافا إلى ذلك التصريف اللازم لأطفاء الحرائق مدة ساعة وهي المدة الممكن فيها استدعاء العمال وبدء إدارة الطلمبات فبواسطة ذلك يمكن تحديد سعة الخزان العالي اللازمة .

ولحساب التصريف في حالة إدارة الطلمبات لمدة ساعة يجب مراعاة أن التصريف في الساعة ليلا من ٦ مساء إلى ٦ صباحا يساوى نصف التصريف في الساعة في المتوسط في اليوم في المدن الصغيرة و ٦٠٪ في المدن الكبيرة . أما في حالة الإدارة ١٦ ساعة فإن التصريف في الساعة ليلا من ١٠ مساء إلى ٦ صباحا يساوى ٤٠٪ من تصريف الساعة في المتوسط في اليوم . فإذا وجد أن سعة الخزان تزيد على ألف متر مكعب بحسابها على الأساس المذكور يجب انقاص ساعات البطالة ليلا منعا من استعمال خزان عال كبير يكون كثير التكاليف ومن ذلك يتبين أن في المدن الكبيرة يلزم إدارة الماكينات باستمرار نظرا لأن سعة الخزان اللازمة تكون كبيرة جدا .

وقد يستغنى عن إنشاء خزان عالي في المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة . ففي هذه الحالة لا يوجد خزان مرتفع نظرا لعظم الاستهلاك للمدينة واستمرار تشغيل عملية المياه ليل نهار ووجود قوة احتياطية في طلمبات الضغط العالي ، ففي حالة حدوث حرائق تشتغل هذه الطلمبات بكامل قوتها وكذا المرشحات فيمكن زيادة سرعة الترشيح بها مقابل زيادة التعقيم أو إذا كان عدد المرشحات به احتياطي كاف يمكن تشغيل جميع المرشحات الاحتياطية لسد حاجة المدينة . وفي هذه الحالة يلزم وضع صمامات أمن على خطوط شبكة المواسير . ويجب أن يكون الخزان مرتفعا عن المباني المتطرفة في المنطقة بقدر فاقد الاحتكاك في مرور المياه بمواسير التوزيع مضافا إلى ذلك من ٢ - ٣ أمتار كاحتياطي .

وتعتبر الخزانات العالية ضرورية عند عمل مشروع مياه لتغذية مدينة وبدون هذه الخزانات يجب وضع طلمبات الضغط العالي بحيث تواجه أقصى ما يؤخذ من المياه في ساعات النهار أى أن الطلمبات لن تشتغل بأقصى قوتها إلا في فترات قليلة أثناء النهار ويقل عملها لدرجة كبيرة أثناء الليل وتزيد تكاليف المشروع في هذه الحالة زيادة كبيرة عما إذا وضع المشروع على أساس استعمال خزانات عالية حيث يمكن وضع المشروع على أساس تشغيل الطلمبات وسد الطلب الزائد في ساعات النهار من السعة المتوفرة بالخزان العالي وفي حالة إبطال أو تقليل الطلمبات ليلا يسحب الماء من الخزان مباشرة لسد الحاجة .

اعمال التغذية بالياه

- حيث ك = وزن المتر المكعب من الماء بالطن .
- س = السرعة بالمتر في الثانية .
- ج = عجلة التثاقل = 9.81 متر في الثانية .
- ض = الضغط الاضافي بالطن على المتر المربع .
- ح = معامل تغير الحجم للماء BULK'S MODULUS بالطن على المتر المربع ويساوي 2.08×10^4 طن على المتر المربع وهذا يساوي 1% من معامل تغير الحجم للصلب YOUNG'S MODULUS حيث :
- ح = معامل تغير الحجم للماء والماسورة معا بالطن على المتر المربع .
- ق = قطر الماسورة بالسنتيمتر .
- ت = سمك الماسورة بالسنتيمتر .
- هـ = معامل المرونة للمعدن الماسورة بالطن على المتر المربع = 20 مليون

ولايجاد (ح) الذي يتأثر بمرونة جسم الماسورة المعدني والقطر والسك نجد أن :

$$\frac{1}{\text{ح}} = \frac{1}{\text{ق}} + \frac{1}{\text{ت هـ}}$$

وفي المتوسط نجد أن (ح) = 173000 طن/م²

وبادخال هذا الرقم في القانون الأول نجد أن :

$$\text{ض} = 122 \text{ س} \quad (2)$$

فاذا كانت السرعة = $\frac{1}{4}$ م فان الضغط الاضافي يساوي 67.5 طن / م² أي 7.75 كجم /سم² .

وقد عملت تجارب على مواسير قصيرة فوجد ان قفل الماء الفجائي يسبب ضغطا قريبا جدا من نتيجة المعادلة السابقة .

وقد شوهد في المواسير الطويلة أن أكبر مطرقة مائية تنتج بقفل الصمام بسرعة أو فجأة أي أن وقت القفل يكون أقل من الزمن اللازم لوصول موجة الضغط الى نهاية طول خط المواسير وعودتها ولذا يدخل طول الماسورة في حساب المطرقة المائية إذ تزيد قيمتها مع زيادة طول المواسير .

ويلاحظ أن أكبر ضغط يحصل عند انتهاء غلق الصمام ويتوقف على طول الماسورة وسرعة الغلق والسرعة التي كان عليها الماء عند غلق الصمام .

للشبكة وترفعها الى الخزان لخدمة المنطقة بالكمية اللازمة على منسوب مرتفع يسمح بإطفاء الحرائق وأمداد المساكن المرتفعة بالياه . وفي هذه الحالة يكتفى برفع الماء في المنطقة الرئيسية الى ارتفاع مناسب حسب حاجة المباني بالمنطقة وتكون جميع المواسير من وزن متوسط أو خفيف قليلة التكاليف .

ويلاحظ أن ذلك يستدعي انشاء طلمبات رفع عند كل خزان تزيد مجموع قوتها عن قوة المحطة الرئيسية في حالة الطريقة الاولى . كما أنه في الطريقة الثانية لا يمكن استعمال المواسير الرئيسية الموصلة بين الخزانات الا في تغذية هذه الخزانات دون الانتفاع بها في التوزيع ، وتمتاز الطريقة الثانية بإمكان استعمال مواسير من وزن خفيف لأن الضغط منخفض بانتظام في جميع المناطق .

وجميع الخزانات تكون بارتفاع واحد تقريبا من 15 - 20 م مما يكفي لمنطقة كل خزان فقط وذلك بخلاف الطريقة الاولى حيث يجب أن يكون الخزان المتوسط بارتفاع كبير يكفي لتغطية الفاقد في جميع المحافظة مما يصل بارتفاع الحلة لتعرض حلة الخزان الى أشعة الشمس والاختلافات الخزان الى علو كبير ومن ثم يزيد الضغط على المواسير من 60 - 70 م مما يستلزم استعمال مواسير من وزن ثقيل لتحمل هذا الضغط العالي ويقل ارتفاع الخزانات مع انخفاض خط الانحدار المائي بالمحافظة .

المطرقة المائية :

المطرقة المائية WATER HAMMER عبارة عن تغيير فجائي في الضغط بالزيادة أو بالنقص عن الضغط الموجود بالمواسير أثناء تشغيلها تغير فجائي في تصرف الماء بالمواسير أو اصطدام كتلة من الماء داخل المواسير بحوائطها .

وأسباب المطرقة المائية ترجع الى :

١ - قفل وفتح الصمامات بسرعة .

٢ - تجمع الهواء في المواسير وينتج عنه اندفاع كتلة مائية في هذا الفراغ .

٣ - وجود أطراف مسدودة في المواسير (نهايات ميتة) .

٤ - وجود صنابير حريق .

٥ - اهتزازات الطلمبات .

ولايجاد متوسط الضغط المتسبب من المطرقة المائية على أساس أن الجهد الناتج من تغير السرعة يساوي كمية الشغل الناتجة من هذا الجهد .

$$\frac{\text{كس}^2}{\text{ج}^2} = \frac{\text{ض}^2}{\text{ح}^2}$$

أعمال التغذية بالمياه

وتستعمل المعادلة الوضعية الآتية لتقدير ضغط المطرقة المائية بالتقريب في حالة المواسير الطويلة وقفل الصمام في زمن معين وهي :

$$ض = ع \times \left(\frac{ل}{م ع ج} \right)^2 \times \left[\left(\frac{م ع ج}{ل س} \right)^2 + \frac{1}{4} \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \right]$$

حيث أن م = الزمن بالثانية لقفل الصمام

ع = الضغط الموجود بالمتر في المواسير

ل = طول خط المواسير بالمتر

وتعطى هذه المعادلة الأخيرة نتيجة قريبة من المعادلة الأولى إذا كانت سرعة القفل أقل من ثانية وعلى كل حال لو بلغت سرعة القفل ثلاث ثوان فان الضغط يقل الى التسع أى أن النسبة العكسية لمربع الزمن ، ومن الناحية العملية فان قفل الصمامات المتوسطة يستغرق عدة دقائق مما لا يستدعى التخوف من المطرقة المائية بسبب قفل الصمامات ٠٠ وأقل سرعة لقفل الصمامات تبلغ ٢٠ ثانية للاقطار بين ١٠٠ - ١٢٥ مم ، و ٣٠ ثانية للاقطار بين ١٥٠ - ٢٠٠ مم و ٦٠ ثانية للاقطار بين ٣٢٥ - ٥٠٠ مم .

ولتحاشي تجمع الهواء في المواسير يراعى وضسع صمامات تصريف الهواء في جميع قمم خط المواسير . وفي المواسير المتوسطة الحجم أو الكبيرة يوضع هذا الصمام من النوع المزدوج لضمان استمرار تشغيله حتى اذا علقت إحدى الكورب الصمام قامت الأخرى بوظيفتها .

ويراعى توصيل نهايات المواسير ببعضها منعاً من وجود نهايات مسدودة . وإذا تعذر ذلك تركيب صمامات تخفيف الضغط في المواسير الطويلة التي يزيد قطرها على أربعة بوصات .

أما في حالة حنفيات الحريق فيراعى ان تكون صماماتها من النوع الذى لا يفتح أو يقفل فجأة . وتعالج اهتزازات الطلمبات بوجود خزان الضغط العالى قريباً منها وهو يمنع تأثير المطرقة المائية .

أما في المدن الكبيرة حيث لا يوجد خزان مرتفع فان الطلمبات التي تشتغل في وقت واحد متعددة وهذا يمنع تأثير اهتزازاتها .

ولا يخشى من المطرقة المائية إذا كانت المواسير من الصلب . أما إذا كانت من الزهر فتراعى الاحتياطات السالف ذكرها كما يجب ان يكون ضغط التشغيل للمواسير مساوياً لربع ضغط تجربة المواسير بالمصنع مضافاً اليها ٢٥ قدماً وضغط التشغيل المذكور يساوى نصف ضغط تجربة خط المواسير بعد تركيبها فلو فرض أنه في مشروع ما يبلغ أقصى ضغط التشغيل ٦٠ م إذا اختيرت مواسير (درجة د) وهي تتحمل ضغطاً قدره ٢٤٢ م حسب تجربة المصنع و ١٢٠ م على خط المواسير بعد التركيب أى ضعف ضغط التشغيل تقريباً .

وفي حالة حساب ذلك بمعادلة المطرقة المائية الثالثة يلزم اضافة ضغط التشغيل الى قيمة المطرقة المائية ويضاف الى ذلك ٢٠٪ كاحتياطي . وهذا المجموع هو عبارة عن نصف ضغط تجربة المصنع .

الباب الرابع أعمال شبكة الكهرباء

تخطيط أعمال الإصلاح وطرق إنجازها :

يخطط إصلاح المعدات الكهربائية انطلاقاً من الفترات ما بين الإصلاح والآخر ودورات الإصلاح وهيكلها .

وتسمى الفترة التي تعمل خلالها المعدات الكهربائية الواقعة بين إصلاحين متتاليين بفترة ما بين الإصلاح والآخر . ومثالاً على ذلك الفترة بين إصلاحين جاريين أو بين إصلاحين جاريين ووسطي .

ودورة الإصلاح هي الفترة الزمنية التي تعمل خلالها المعدات الكهربائية بين إصلاحين شاملين أو الفترة الواقعة بين لحظة بدء استخدام المعدات الكهربائية وحتى أول إصلاح شامل . وأما بنيت دورة الإصلاح فهي مجمل الإصلاحات الجارية والوسيلة التي تنفذ بين الإصلاح الشامل والآخر ، أي خلال دورة إصلاحية واحدة .

والزمن الحسابي أو الفعلي الذي تكون المعدات الكهربائية خلاله قادرة على العمل طبيعياً على حسب النظام المقرر يعتبر أساساً لتحديد المدة الواقعة بين الإصلاح . وتعتبر أطول فترة عمل لأكثر أجزاء وقطع المعدات الكهربائية تاكل أحد العوامل المحددة لهذا الزمن .

وتخطط عادة إصلاحات المعدات الكهربائية للمؤسسات لمدة سنة مقسمة إلى فصول وأشهر . وهذا التنظيم المنهجي للإصلاح يسمى بالجاري . وإلى جانب التخطيط الجاري ينفذ التخطيط الفعّال لإصلاح المعدات الكهربائية بواسطة المخططات الشبكية .

وقد يكون المخطط الشبكي للإصلاح عاماً أو محلياً . حيث أن المخطط الشبكي الزمني العام يقضى بإصلاح مجموعة معدات كهربائية معينة ، مثلاً وحدة كهربائية مستقلة ومعدات كهربائية لمحطة فرعية أو ورشة ، وأما المخطط الشبكي المحلي فيعد عند القيام بإصلاح وحدة كهربائية كبيرة مستقلة ، مثل محرك كهربائي عالي القدرة أو محمول كهربائي .

ونرى في الشكل التالي نموذجاً لرسم تقريبي لمخطط شبكي . ويتكون المخطط الشبكي من سهام بلا مقياس تدل على الأعمال ، ومن دوائر (أو أشكال هندسية أخرى) تدل على الحوادث . والعمل هنا يعني عملية

قبل أن نبدأ في دراسة شبكة الكهرباء يجب أن نتعرف على سبب انقطاع التيار دفعة واحدة والذي يضر بحالة الطلبة أيام الامتحانات ، ومدى ما يعود على المصانع من أعطال وطريقة تلاشي هذا الضرر .

وببساطة شديدة سبق أن بينا في باب طريقة عمل البرنامج بطريقة المسار الحرج لإنشاء أي مبنى ولكن سنتعرض في هذه الحالة لعمل برنامج لتجديد وإحلال قطع الغيار للمعدات الكهربائية ومعرفة عمرها الافتراضي وتجهيز قطع الغيار حيث تكون جاهزة وتركيب قبل وجود هذه الأعطال وبعاد تعميم أو تبديل بعض الأجزاء والقطع الرئيسية في حالة الإصلاح الشامل للمعدات الكهربائية وكذلك على ذلك يتم في الإصلاح الشامل إجراء عملية إعادة لف ملفات الأعضاء الدوارة أو الساكنة في المحركات الكهربائية ولف وتثبيت الملفات القطبية لماكينات التسيار المستمر وإعادة تزييت كراسي التحميل الانزلاقية للمحركات الكهربائية وكذلك لف وتثبيت لفيفه جديدة للمحولات الكهربائية وإبدال حجرة إطفاء القوس الكهربائي أو ملاسعات مفتاح الفصل ذي الفلطة العالية وما شابهها من إصلاحات .

وكقاعدة ، فإن إنجازات الإصلاحات الشاملة للمعدات الكهربائية مرهون بضرورة فكها جزئياً أو كلياً . وفي بعض الحالات يقام تحديث المعدات الكهربائية ، أي أنها تتعرض لتغير بنائها على أحدث طراز مع تحسين صفاتها الاستمرارية وزيادة متانتها وصلحية ترميمها أو زيادة أمان أجهزة محولات القدرة والمكينات الكهربائية الجساري إصلاحها . والهدف الرئيسي للتحديث هو تقريب المعدات الكهربائية القديمة والغير كاملة تكنولوجيا من غيرها ذات التكوين الأحدث طرازاً .


ويتم التحديث أثناء الإصلاح الشامل في حالات يسمح فيها تكوين المعدات الكهربائية الجاري إصلاحها بإدخال التغييرات المطلوبة عليها .

وأما النفقات اللازمة من وقت وأموال وجهد ومواد لتحديث المعدات الكهربائية فيجب أن تعوض بالنتائج التكنولوجية والاقتصادية التي تحقق بعد التحديث . وأما إذا كان التحديث المراد إنجازها للمعدات الكهربائية أثناء الإصلاح الشامل مرهوناً بضرورة أحداث تغييرات في تكوينها ومعطياتها التكنولوجية الأساسية فإن هذا النوع من الإصلاح يسمى بالإصلاح الشامل مع إعادة البناء .


أعمال شبكة الكهرباء

ويجرى عند وضع المخطط الشبكي التمييز بين الأعمال الداخلية والخارجية . وهكذا فإن الحادث ٢ له عمل داخل هو ب - ٣ وأعمال خارجه هي : هـ - ١٢ ، و - ٩ وهكذا . والارقام التي تأتي بعد الحروف في المخطط الشبكي تشير الى مدة الانتظار (بالاشهر أو الأسابيع أو الأيام أو الساعات) أو الى مدة الانجاز لأعمال مستقلة بين حادثين . وتظهر بوضوح في المخططات الشبكية للإصلاح تلك الأعمال التي تتوقف عليها المدة العامة لاتمام جملة أعمال الإصلاح لماكينة كهربائية مستقلة أو لمعدات كهربائية لورشة ما أو لوحدة كهربائية تابعة لمؤسسة . وتحدد هذه المدة بتعاقب أعمال الإصلاح التي تأخذ أطول مدة واقعة بين أول حادث وتعاقب انجاز أعمال الإصلاح الذي يحدد الطريق الحرج المبين في المخطط بسهام غليظة . وأن انقاص أو زيادة مدة أعمال الإصلاح الواقعة على الطريق الحرج يحدد المدة الكلية اللازمة لأعمال الإصلاح . وتطبيقا لإصلاح محول قوى فإن الحادث ١ (في المخطط الشبكي) قد يعنى فك المحول وأما الحادث ١٣ فقد يعنى اختباره بعد الإصلاح .

انتاجية محددة للإصلاح (أو جملة الإصلاحات) تتطلب زمنا أو مواد واستخدام أدوات وأجهزة مختلفة . والحادث هو نتيجة بينية أو نهائية لعمل ما أو لعدة أعمال ، وهي ضرورية لبدء أية أعمال أخرى تقتضيها تكنولوجيا الإصلاح .

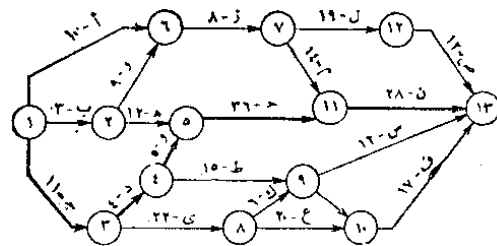

نموذج المخطط الشبكي

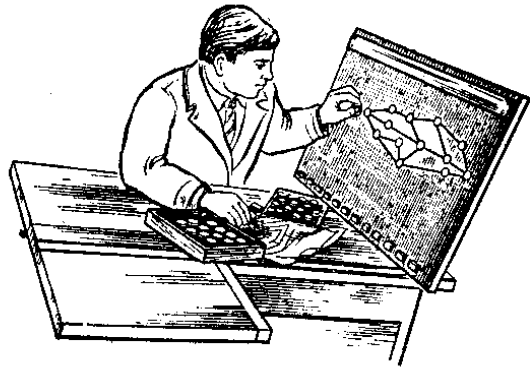

موصل جامع الأغراض لوضع المخططات الشبكية

وللتخطيط الشبكي للإصلاح دور تنظيمي كبير . ويتم التخطيط الشبكي في مؤسسات الإصلاح العصرية بواسطة جامعة الأغراض مخصصة لمختلف المخططات الشبكية من حيث التعقيد والهدف ومن حيث مواضيع الإصلاح وغيرها . والموصل جامع الأغراض هو عبارة عن طقم من الألواح البلاستيكية المثقبة . ولسهولة الاستعمال تحضر الألواح البلاستيكية بألوان مختلفة . وحين وضع المخطط الشبكي للإصلاح ، تدخل في الثقوب المناسبة للألواح إشارات بلاستيكية على شكل سهام دوائر ومربعات وغيرها بحيث تشكل أوضاع المخطط الشبكي . واستخدام الموصلات جامعة الأغراض في التخطيط الشبكي للإصلاح يتيح الاسراع لدرجة كبيرة في وضع المخططات وتبسيط عملية التخطيط وتسهيل عملية تصحيح الخطة الجاهزة أثناء وضعها وأثناء انجاز أعمال الإصلاح .

وبمساعدة المخطط الشبكي يصبح التخطيط الجارى والفعال عبارة عن طريقة فعالة للاستخدام الأفضل ، ولرفع انتاجية عمل طاقم الإصلاح . ومن الضروري اقتتران التخطيط الجارى والفعال مع أكثر الطرق القديمة للإصلاح وذلك للإصلاح الناجح للمعدات الكهربائية في المؤسسات والإصلاح السريع هو إحدى هذه الطرق .

وفي المؤسسات العصرية حيث أن معظم العمليات التكنولوجية للانتاج مكهربة الى أقصى الحدود فإن أقل خلل بالوتيرة المحددة للعمل نتيجة لتعطل المعدات الكهربائية يسبب للدولة خسارة مادية فادحة .

وعند تعطل المحرك الكهربائي أو الماكينة الكهربائية أو محول القدرة ، يجرى استبدالها عادة بأخرى احتياطية . إلا أنه لا تتطابق دوماً مع كل المعطيات التكنولوجية أو التصميم المنفذ للمعدات الاحتياطية منع معطيات وتصميم المعدات المتعطلة . وعند ابدال المحرك الكهربائي المتعطل بالاحتياطي

وهكذا فإن المخطط الشبكي هو عبارة عن تمثيل تخطيطي لعمليات الإصلاح وعناصر العملية الانتاجية للإصلاح ، وكذلك الروابط المشتركة بينها والنظام والتعاقب التكنولوجي لانجازها . ويبدأ بوضع المخطط الشبكي لإصلاح المعدات الكهربائية بعد التحديد المسبق للروابط المتبادلة بين الأعمال ويعد تنسيقها مع التعاقب التكنولوجي لانجاز الأعمال الإصلاحية الكهربائية الجارى تخطيطها . وعند وضع المخطط الشبكي فإن السهام التي تدل على اتجاه الأعمال يجب أن تتجه من اليسار الى اليمين وأما رقم الحادث الذي يخرج منه عمل ما فيجب أن يكون أقل من رقم الحادث الذي يدخله السهم (العمل) . ويراعى عدم استخدام أرقام الحوادث نفسها مرتين في المخطط الواحد . ويجب أن يكون لكل الحوادث ما عدا الحسابات النهائية (كما في المخطط الشبكي الوضع ١٣) استمرار على شكل سهام ترمز للأعمال .

وفي نموذج المخطط الشبكي ، يشكل الحادث ١ بداية للأعمال ١ - ١٠ ، ب - ٣ ، ج - ١١ ، تصعب بدورها بداية للأعمال د - ٤ ، هـ - ١٢ ، و - ٩ وهكذا .

أعمال شبكة الكهرباء

الأساسية ومن أراد أن يتعمق بمعلومات أكبر من هذه الدراسة فليرجع إلى دراسة القوى الكهربائية وغيرها من الدراسة الموضحة فإن بها المزيد لمن يريد لأن ما سأشرحه في هذا الباب لا يصلح إلا لمهندس منفذ ربما يكون معماريا أو مدنيا ، أما إذا كان مهندس كهرباء فإن المجال أمامه أوسع من هذا الباب كما سبق أن قلنا علما بأن الضغوط المنخفضة المستعملة هي ٢٤٠ ، ٤١٥ فولت وهي المستخدمة في بريطانيا وليس على القارئ إلا أن يضع الضغوط المستعملة في ج . م . ع ٢٢٠ ، ٢٨٠ فولت محل الضغوط البريطانية دون أي نقص في الاستفادة من الشرح .

وينقسم هذا الباب إلى سبعة مراحل وهي كالآتي :

المرحلة الأولى : كيف تعمل الكهرباء .

المرحلة الثانية : توريد وتوزيع الكهرباء .

المرحلة الثالثة : الكهرومغناطيسية .

المرحلة الرابعة : الطاقة النووية .

المرحلة الخامسة : المواصفات الفنية للضغط العالي والمنخفض وشبكة الانارة للشوارع ومشتملاتها .

المرحلة السادسة : المواصفات الفنية للأجهزة الصامدة للمهب والانفجار .

المرحلة السابعة : معدلات المواد والعمالة للشبكة الأرضية من صناديق اتصال وكابلات .

المرحلة الأولى : كيف تعمل الكهرباء

يلاحظ عند إجراء التركيبات أن توريد الكهرباء قد يكون بالتيار المستمر في بعض المناطق كما قد يكون بالتيار المتردد في البعض الآخر ، ويخضع هذان النوعان من التيار إلى قوانين أساسية متشابهة وأن اختلفت النظريات بعض الاختلاف تبعاً لخصائص كل من التيارين . وسنبدأ - في الجزء الأول من هذا الفصل - في دراسة نظريات التيار المستمر نظراً لسهولة تاريكين نظريات التيار المتردد للجزء الآخر .

ربما كانت أهم النظريات في دراسة مرور التيار في موصل أن لكل موصل خاصية تعرف (بالمقاومة) الموضحة في الرسم التالي . تعمل على منع مرور التيار الكهربائي مما يسبب فقداً في الطاقة يظهر أثره على الموصل بأن يصبح ساخناً لأن معظم المعادن موصلات جيدة ويعنى ذلك أن مقاومتها منخفضة والنحاس من بين هذه المعادن أكثرها ملائمة لهذا العمل .

قد لا تتطابق قدراتهما أو عدد دوراتهما مما يؤدي إلى تدرى عمل وحدة الماكينات المدارة بالمحرك الكهربائي الاحتياطي وبالتالي تختل العملية التكنولوجية .

وفي عدد من الحالات قد يبدو أبدال المعدات الكهربائية معقدة الصنع مستحيل لعدم وجود معدات احتياطية مماثلة . ومن الصعب أبدال المحركات والأجهزة الكهربائية وأجهزة بدء التشغيل والتنظيم ذات الصنع الخاص . وتستخدم في مثل هذه الحالات الوسائل السريعة لأصلاح المعدات الكهربائية المتعطلة بدون أبدالها كلياً أو ببدالها مؤقتاً للمدة اللازمة للأصلاح .

وأسلوب التجميع الرئيسي هو أساس الاصلاح السريع حيث يجري إصلاح كل وحدات التجميع في آن واحد في قطاعات تصليح مختصة في الورشة الكهربائية أو في ورشات مصنع الاصلاح الكهربائي واستخدام وسائل الاصلاح السريعة للمعدات الكهربائية يتيح اختصار زمن انتظار المعدات لأصلاحها ومكوثها أثناء الاصلاح ورفع نوعية الاصلاح ، وخفض نفقات العمل لانجاز عمليات الاصلاح إلى ٤٠٪ وتكلفة الاصلاح إلى ٢٥٪ ورفع مقدرة تمرير غير الاصلاح إلى أكثر من ٣٠٪ وكذلك الحد من توقفات المعدات التكنولوجية ، وتخفيض النفقات والأعمال لترتيب وفك المعدات الكهربائية الاحتياطية وضمان عمل أطول وأكثر أماناً للمعدات الكهربائية المرممة ، وكذلك إزديان استمرار عمل المعدات الكهربائية بين الفترات المخططة للأصلاحات الدورية .

وأما التنظيم العلمي للعمل والتنافس بين ورشات الاصلاح والأقسام والقطاعات وفتح العمل وبين العمال على أفراد فهو الأساس إلى الانتقال إلى طريقة الاصلاح السريع للمعدات الكهربائية . وعملياً يشمل التنظيم العلمي للعمل كل نواحي النشاط العلمي للمجموعة . والمحتوى الرئيسي للتنظيم العلمي للعمل الانتاج الاصلاحى هو التقسيم المنطقى والتعاون في العمل ، والمستوى الرفيع لتنظيم العمل وخدمة أماكن التشغيل ، واستخدام الأساليب والطرق التقدمية للأصلاح وأعداد وتأهيل كوادر الاصلاح ورفع الدائم لكفاءتها وتوزيع طاقم الاصلاح واستخدامه بشكل صحيح وكذلك تزويد أعمال الاصلاح ماديًا وتكنولوجياً على أكمل وجه . والتنظيم العلمى للعمل هو احتياطي كبير لنمو انتاجية العمل ورفع مستواه الفنى ، ولزيادة الانتاج ورفع جودته .

دراسة شبكة الكهرباء

قبل أن نبدأ في دراسة شبكة الكهرباء يجب شرح بعض التعاريف لقوانين الكهرباء كي نقرب وجه النظر فيما نشرحه لأن ما سأكتبه في هذا الباب سيكون مختصر جداً لأنه يجب أن يكون المهندس النوط به التنفيذ العلمى للشبكات والتركيبات على علم بعمل الكهرباء حتى يمكنه أداء عمله على وجه صحيح ولن يستطيع تغيير هذه المعرفة ان يصادف نجاح في كثير من المسائل التي تصادفه أثناء العمل لذلك كان من الضروري أن يلم بقدر ولو بسيط من النظريات

أعمال شبكة الكهرباء

بالوحدات المشار إليها يمكن كتابة المعادلة كالتالي :

$$\frac{\text{ق.د.ك (بالفولت)}}{\text{المقاومة (بالأوم)}} = \text{التيار (بالأمبير)}$$

وتبعا لقوانين الرياضيات يمكن إعادة كتابة القانون بشكلين آخرين وهما :

$$\frac{\text{الضغط}}{\text{التيار}} = \text{المقاومة}$$

$$\text{أي أن التيار} \times \text{المقاومة} = \text{الضغط}$$

وواضح أنه إذا علمت قيمة مقدارين يسهل إيجاد قيمة المقدار الثالث فمثلا إذا أخذنا دائرة كان الضغط المسلط فيها ٢٤٠ فولت وكان التيار المسار بها ١٠٠ أمبير ٢٤٠.

ومن ذلك يمكن الحصول على النسبة $\frac{24}{100}$

وتكون مقاومة الدائرة ٢٤ أوم علما بأن الدوائر توصل بطريقتين وهى الدوائر المتوالية والدوائر المتوازية .


الدوائر المتوالية :

توصل الأجهزة بالدوائر المتوالية فالملمبات الثلاث الموضحة فى (الرسم التالى) قد وصلت بالتوالى :



النموذج المتوالى البسيط فى شكل عمود بين هبوط الضغط النسبى

وللدائرة الموصلة بالتوالى خاصيتان : الأولى أن قيمة التيار واحدة فى جميع أجزاء الدائرة ، والثانية أن جزءا من الضغط يستنفذ على التعاقب فى كل جزء من الدائرة وهو ما يعبر عنه (بهبوط الضغط) أو هبوط الجهد . ويمكن إيجاد هبوط الضغط بناء على قانون أوم بضرب التيار المار فى مقاومة كل جزء من الجهاز وإذا انقطع الاتصال فى جزء من أجزاء الدائرة المتوالية عطلت الدائرة كلها كذلك فالمقاومة الكلية لهذه الدائرة هى مجموع المقاومات الفردية .

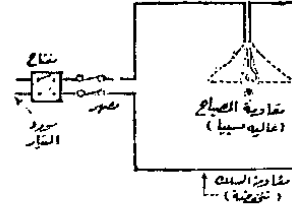

يمر الصمام هذه الدائرة الكهربائية البسيطة بمطعم الفأوية الموجودة بطا

القوة الدافعة الكهربائية :

والآن لابد من تسليط قوة ما للتغلب على هذه المقاومة إذا أريد للتيار الكهربائى أن يمر فى موصل وتعرف هذه القوة (بالقوة الدافعة الكهربائية) وتعنى فى بساطة الضغط الكهربائى .

ولكل مجموعة من الموصلات الكهربائية قيمة محدودة من المقاومة تتوقف على ثلاثة عناصر :

١ - طول الموصلات فى الدائرة .

٢ - حجم (مساحة مقطع) الموصلات .

٣ - طبيعة المادة المصنوعة منها الموصلات .


وتعرف مجموعة الموصلات بالدائرة الكهربائية ويوجد قانون بسيط لتحديد التيار الذى يمر فى دائرة كهربائية ذات مقاومة معلومة بتأثير ق.د.ك أو ضغط وقد يكون من الضرورى ذكر الوحدات التى تقاس بها هذه الخواص .

يقاس الضغط الكهربائى بالفولت والتيار بالأمبير والمقاومة بالأوم ، ولكل من الفولت والأمبير والأوم تعريف علمى وقانونى يحدد قيمته الحقيقية ويوضح العلاقة العامة لهذه الوحدات بواسطة قانون أساسى يعرف بقانون أوم ، وينص على أنه فى الدائرة الكهربائية يتناسب التيار تناسباً طردياً مع الضغط المسلط وتناسباً عكسياً مع المقاومة ، أو بعبارة أخرى « يزيد التيار بزيادة الضغط وينقص بزيادة المقاومة » ، وبكتابة هذا القانون على شكل معادلة يوضع هكذا :

$$\text{التيار} = \frac{\text{ق.د.ك}}{\text{المقاومة}}$$

اعمال شبكة الكهرباء

وسبق أن ذكرنا في شرح الدوائر المتوالية أن هبوطا متواليا يحدث في الدائرة كلها فيما بين طرفيها المرتفع الضغط الى طرفها الآخر المنخفض الضغط . ويعبرف بهبوط الضغط موضحا في الرسم التالي فلنأخذ شعلة مدفئة اشعاع ثابتة المقاومة على طولها ويحدث هبوط في الضغط على طول الشعلة وإذا أخذنا أية نقطتين حيثما اتفق وقيس فرق الجهد بينهما حصلنا على قيمة تتناسب مع الطول الذي اختير ، ويدل هذا القياس على هبوط الضغط بين هاتين النقطتين .

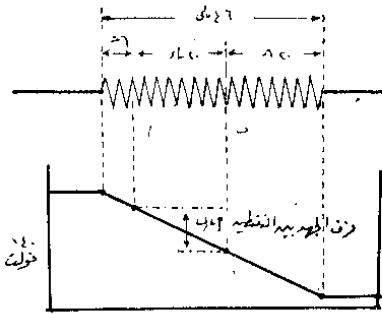

رسم يبين هبوط الضغط بين نقطتين

يستمر هبوط الضغط بين طرفي الموصل المرتفع الضغط بسبب مقاومة الموصل وينطبق قانون أوم على أية نقطة يمكن اختبارها .

المعامل الحراري :


لما كانت جميع الموصلات ذات مقاومة فان الطاقة الكهربائية تستخدم في التغلب على هذه المقاومة مما يسبب فقدا في الجهد أو هبوط في الضغط . وعلى الرغم من أن جزءا من هذه الطاقة قد يظهر على شكل كيماوى أو مغناطيسى فانها في أغلب الحالات تتحول الى حرارة ولتسخين الموصل الأثر العام في زيادة مقاومته التي تتغير تبعا لارتفاع درجة الحرارة ، وتظهر بعض الزيادة عادة في مقاومة المعادن مع ارتفاع درجة حرارتها ويقال أن لها معاملا حراريا موجبا ولكن يظهر في الكربون وبعض المركبات الكيميائية انخفاض في المقاومة في نفس الظروف ويقال حينئذ أن لها معاملا حراريا سالبا .

الدوائر المتوازية :

يجب لدراسة توزيع التيار في الدوائر المتوازية أن نعرف معنى (السماح) وهو مقلوب المقاومة ووحدته (المهر) وعلى ذلك تدل المقاومة التي قدرها ٢ أوم على سماح قدره ٥٠ مهر . والمقاومة التي قدرها ٣ أوم على سماح قدره ٣٣ مهر . وهكذا كلما زاد السماح قلت المقاومة والعكس بالعكس .

وتساوى المقاومة الكلية لمقاومتين أو أكثر وصلت بالتوازي مقلوب مجموع السماح فمثلا يبين الرسم التالي دائرة ذات ثلاث مقاومات قيمتها ٢ ، ٤ ، ٥ أوم وصلت بالتوازي فسماح هذه المقاومات هو $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ وهو $\frac{17}{20}$ ويساوى $\frac{47}{60}$ مهر ، وعلى

ذلك فالمقاومة الكلية هي مقلوب هذا العدد أو $\frac{60}{47}$ = ١.٢٧ أوم . وما يقل في قيمته عن قيمة أية مقسومة فردية .

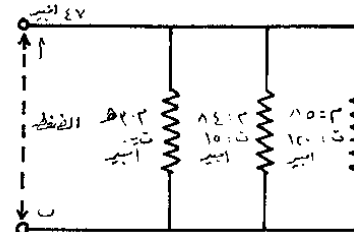

رسم نظري يشرح توصيل عدد من مقاومات بالتوازي

ملحوظة :

لعدم ظهور أرقام الرسم أعلاه فهو من اليمين الى اليسار
م = ٨٥ ، ت = ١٢ أمبير
م = ٨٤ ، ت = ١٥ أمبير
م = ٨٣ ، ت = ٢٠ أمبير

فاذا فرض أن في ٥٠ ك قدرها ٦٠ فولت فيكون التيار الكلى :

$$ت = \frac{47}{60} \times 60 = 47 \text{ أمبير وبالمثل يكون التيار في الفرع الأيسر هو } 20 = \frac{47}{2.4}$$

أعمال شبكة الكهرباء

والموصلات المستخدمة في أعمال الشبكات العادية ذات معامل حراري صغير نسبيا لأنها تشتغل في العادة في نطاق حراري محدود فال تغيير في مقاومتها يمكن إهماله .

وحدة الطاقة :


تبذل الطاقة الكهربائية في الدائرة عند تسليط الضغط ومرور التيار فيها ويحتاج الأمر حينئذ الى وحدة لقياس المعدل الذي تسلب به مثل هذه الطاقة . وتعرف هذه الوحدات (بالوات) ويمكن الحصول عليها بضرب التيار (بالأمبير) في الضغط (بالفولت) ويجب أن يكون واضحا أن هذه الوحدة تقيس القدرة أو بعبارة أخرى معدل تحويل الطاقة في الدائرة . وتحتاج اضاءة المصباح أو تسخين مدفئة ، وعلى ذلك إذا عرفت الطاقة الكلية المستهلكة وجب ضرب معدل تحويل الطاقة في الزمن الذي تستخدم فيه للحصول على وحدة (الوات - ساعة) (الوات مضروباً في الساعة) . ولما كانت هذه الوحدة صغيرة في الأغراض العملية فقد أخذت (الكيلو وات - ساعة) (١٠٠٠ وات - ساعة) وهي الوحدة التجارية التي على أساسها تحاسب هيئات التوليد عن استهلاك الكهرباء .

القيم المعادلة :

شرحنا الى هنا تطبيق القوانين الأساسية للتيار المستمر غير أن أغلب مصادر الكهرباء الآن ذات تيار متردد وسنشرحه باختصار ، ونكتفي هنا بأن نذكر أن التيار المتردد أكثر سهولة في توليده وتداوله وتوزيعه وتحويله بالكميات الضخمة المطلوبة عما في التيار المستمر .

ومن خصائص التيار المتردد أن التيار والضغط يبدأان من الصفر ويرتفعان الى أقصى قيمة ثم يتناقصان الى الصفر ويرتفعان الى أقصى قيمة ثم يتناقصان الى الصفر ثم يواصلان الاستمرار الى أقصى قيمة في الاتجاه المضاد ليعودا الى الصفر مرة أخرى ، وتعرف هذه القيم المتتالية بالدورة وتكرر عدة مرات في الثانية وإن كانت قد توحدت في العادة عند ٥٠ دورة في الثانية .

وعند توقع تغييرات التيار أو الضغط مع الزمن يمكن رسم (منحنى) الذي يتبع القوانين الرياضية ويمكن حساب قيمة المنحنى بكل دقة على الرغم من تعقيد العمليات الرياضية .

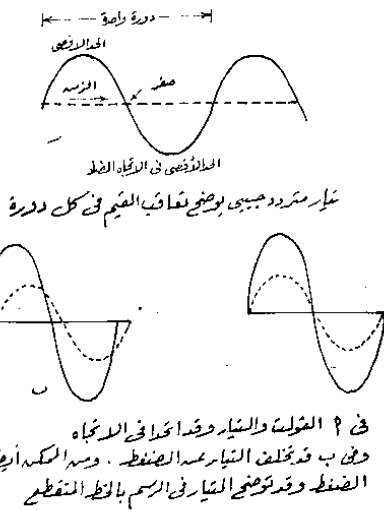

في ؟ الفولت والسيار وقد أخذنا في الاعتبار
وحيث ب قد تختلف التيار عند الضغط . وسنذكر أيضا أنه يختلف
الضغط وقد نوضحه في الرسم بالخط المنقطع

مقارنة بين التيار المتردد والتيار المستمر :

واضح أنه من الضروري الوصول الى طريقة يمكن بواسطتها مقارنة التيار والضغط المتردين بالتيار والضغط المستمرين ، وطريقة الوصول الى هذه القيم من الناحية العملية أسهل من حسابها النظري ، وتتلخص هذه الطريقة فيما يلي :

لما كانت قيم الضغط والتيار متغيرة باستمرار فالوات (الفولت التيار) يكون متغيراً أيضاً في أثناء الدورة ويمكن إثبات أن الطاقة التي تستنفذها الدائرة تتناسب مع مربع التيار وأن القدرة الكلية هي مجموع القدرات المستنفذة في جميع أجزاء الدورة مضافة الى بعضها .

وقد أجرى علماء الرياضيات حساب هذه القيمة وأجروا مقارنة تعطي قيمة معادلة من القدرة (تماثل تماماً مثيلاتها من التيار والضغط المستمرين) تعرف بقيمة (جذر مربع القيمة المتوسطة) .


وعلى الرغم من تغير قيمة التيار المتردد طول الوقت إلا أن (جذر مربع القيمة المتوسطة) للتيار والضغط اللذين قدرهما الوحدة في كل منهما يعطيان نفس القدرة التي يعطيها التيار والضغط المستمران قدر كل منهما الوحدة وتتبع الوحدات الأخرى نفس الأسباب .

والنسبة بين القوى القصوى لمنحنى الجيب وبين قيمة جذر مربع القيمة المتوسطة هي ١.٤١٤ ويقصد دائماً بالفولت والتيار في التيار المتردد قيمة جذر مربع القيمة المتوسطة أو القيمة الفعالة ما لم ينص على غير ذلك .

أعمال شبكة الكهرباء

والضغوط الموحدة المستخدمة غالباً في ذلك هي ١٢٢٠٠٠ ، ٦٦٠٠٠ ، ٢٢٠٠٠ فولت وعند أخذ نقطة توريد من الشبكة العامة يخفض ضغط التوريد من ضغط شديد الارتفاع إلى ضغط مرتفع وذلك بواسطة المحولات ثم توزع بعدئذ القدرة على مجموعة من المحطات الفرعية التي توضع في أماكن سحب التيار المركزية ويخفض الضغط مرة أخرى في هذه المحطات الفرعية إلى ضغوط التشغيل الموحدة حيث تنقل بواسطة كابلات التغذية إلى مناطق الحمل . ويشرح الرسم السابق شبكة توزيع نموذجية إلى المنازل والمناطق التجارية والصناعية ويمثل على خط يدل على مورد مرتفع الضغط كابلاً يحتوي على ثلاثة أسلاك .

ويوضح هذا الرسم كيف تخفض ضغط الشبكة العامة إلى ٦٦٠٠٠ فولت وكيف يخفض هذا الضغط مرة أخرى في المحطات الفرعية الموزعة في المنطقة إلى ضغط منخفض للاغراض الصناعية والمنزلية كما يمثل كل خط يدل على أسلاك ضغط منخفض كابلاً يحتوي على أربعة أسلاك كذلك يبين الرسم المحولات وأجهزة تشغيل المفاتيح اللازمة لتخفيض وتنظيم الضغط المرتفع إلى ضغط التشغيل العادي إلى المستهلك كالرسم التالي .

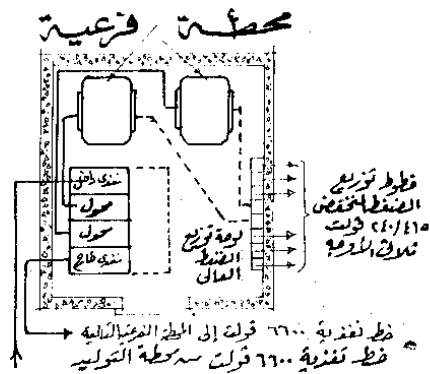

الرسم أعلاه يمثل محطة فرعية تكون جزءاً من التوصيل الدائري حيث تغذى بكابلات بضغط ثلاثي الأطوار ٦٦٠٠٠ فولت ومنها إلى محطة فرعية أخرى تحتوي على المحولات وأجهزة التشغيل حيث يخفض بها هذا الضغط إلى ضغط منخفض يناسب التوزيع في الشوارع ويمكن في حالة حصول أي خطأ في الشبكة أن تعكس التغذية ذات الضغط العالي . وقد يصبح من الضروري في الأبنية الضخمة التي تحتاج إلى أحمال ثقيلة أن يزود المبنى بمحطة خاصة به ويلاحظ أنه تستخدم في توزيع الضغط المرتفع والمنخفض طريقة التوزيع الدائرية الرئيسية مما يهيئ للمستهلك مصدرين من مصادر التغذية حتى إذا حصل عطب في أحد المصدرين أمكن الحصول على التغذية من المصدر الآخر دون توقف التغذية . ومثل ذلك مشمل شبكة تغذية المياه المقفلة CLOSED TIE بحيث لو حصل أي عطب في أي فرع فلا تتعطل الشبكة وينظم تشغيل التوريد بواسطة أجهزة تشغيل المفاتيح بالمحطة الفرعية أو بطريقة توزيع الحلقات في صناديق فصل التيار .


ومن الممكن استخدام قانون أوم في التيار المتردد باستخدام قيم جذر مربع القيم المتوسطة حيث لا تختلف مثل العمليات الحسابية حينئذ عنها في التيار المستمر ما لم يكن في الدائرة أي نوع من الأجهزة الكهرومغناطيسية مثل محرك أو ملف خانق أو محول حيث يؤخذ في الاعتبار بعض العوامل الأخرى .

المرحلة الثانية : توريد وتوزيع الكهرباء من محطة التوليد إلى المستهلك

تبدأ عادة أعمال التركيبات التي يقوم المقاول الكهربائي بها من إقطاب النهاية لمورد الكهرباء في مكان من المبنى . ومن المرغوب فيه أيضاً دراسة الخطوط العريضة للطريقة التي تتبعها جهة التوريد في توزيع الكهرباء من محطة التوليد إلى المستهلك .

مورد القدرة :

قد تولد الجهة القدرة محلياً كما قد تؤخذ القدرة الكلية من الشبكة العامة ، ويقصد بالشبكة العامة مجموعة من الخطوط الهوائية التي توصل مختلف محطات التوليد لأي سبب من الأسباب أو كان هناك عطب في أي جزء من أجزاء الخط كذلك تعمل الشبكة العامة على موازنة الأحمال بحيث يبقى توريد القدرة متوازناً بجودة أعلى وبأقل قدر من الوحدات الاحتياطية . وتحول القدرة من محطة التوليد إلى ضغط مرتفع قبل أن توصل بالشبكة العامة

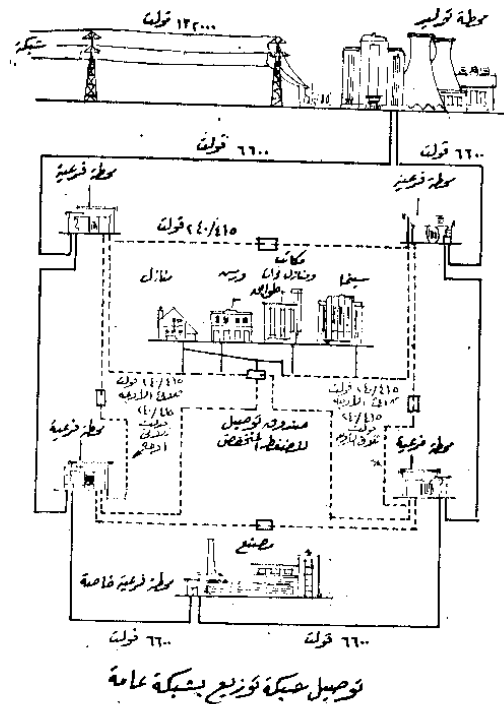

اعمال شبكة الكهرباء

ويشرح الرسم التالي تمثيلا كروكيا للطرق المختلفة لنقل التيار بالضغط المرتفع والمنخفض ويوزع الضغط المرتفع عادة بالطريقة الموضحة بالجدول بتوصيلة الدلتا الثلاثية الأطوار بينما يوزع الضغط المنخفض بطريقة الأطوار الثلاثية ذات الأربعة أسلاك .

طريقة نقل القدرة	مقارنة بين طرق نقل القدرة		
	الرسم الرمزي	بيان الضغط	
تيار مستمر بسلكين			..
تيار مستمر بثلاثة أسلاك			٢١,٢٥
تيار بطور واحد بسلكين			١٠٠
تيار بطور واحد بثلاثة أسلاك			١٠٠,٢٥
تيار بطورين وأربعة أسلاك			١٠٠
تيار بطورين وثلاثة أسلاك			٨٦,٢٠
تيار ثلاثي الأطوار (دلتا)			٧٥
تيار ثلاثي الأطوار (نجمه)			٧٥
تيار ثلاثي الأطوار بأربعة أسلاك من هو الضغط بين سلكه الخارج والسلك الخارج			٩٩,٢
تيار ثلاثي الأطوار بأربعة أسلاك من هو الضغط بين السلك الخارج والخارج			٨٧,٥

لوحة للمقارنة

توضح هذه اللوحة مختلف طرق نقل القدرة المستخدمة ويمثل الرمز ضغط التيار والضغط على الترتيب ، كما يبين العمود الأيمن أوزان الأسلاك اللازمة لنفس القدر من القدر الأهمى في المائة لنفس الضغوط في مختلف طرق نقل القدرة .

الضغط الاسمي عند طرف التوريد بالخط الناقل
٣٠٠٠ - ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ فولت
الضغط الاسمي لتشغيل شبكات الضغط المرتفع
المتداخلة
٦٦٠٠٠ ، ١٣٢٠٠٠ فولت

أعمال شبكة الكهرباء

أحدهما سعر ثابت مستقل عن كمية التيار المستهلك يغطي تكاليف إنشاء خطوط نقل القدرة ومصاريف التوريد ؛
تشمل تكاليف محطة التوليد وشبكة التوزيع ، والشق الآخر سعر اضافي صغير للوحدة المستهلكة تغطي تكاليف
الوقود وما شاكله .

خواص الموصلات المستعملة عند الضغوط المنخفضة :

يجب ألا تزيد المسافات في خطوط الضغط المنخفض عن ١٠٠٠ متر حتى لا يزيد الضغط المفقود في الخط عن نسبة
معينة وبذلك نحافظ على ارتفاع جودة الارسال للخط .

والجداول الآتية خاصة بالموصلات النحاسية والتيار الذي تتحملة في حالات الأسلاك الممسولة على عوازل أو
الأسلاك المعزولة وتوضع داخل المباني أو الأسلاك التي على شكل كابلات توضع في باطن الأرض ويمكن استخدامها
جميعا في حالة نقل التيار المستمر أو التيار المتغير وكذلك مقدار الحمل بالكيلوات والضغط المفقود في الخط لكل ١٠٠
متر عند الحمل الدائم (الكامل) .

الشروط الواجب مراعاتها في نقل الطاقة الكهربائية :

- ١ - ثبات الضغط عند المستهلك .
- ٢ - استمرار الطاقة بغير انقطاع .
- ٣ - اتزان الضغط في الأوجه الثلاثة .
- ٤ - جودة الخط التي تعطى أقل التكاليف سنويا .

الأسلاك المعزولة - سواء بالكاوتشوك أو البلاستيك

الضغط المفقود لكل ١٠٠ متر	تيار متغير			التيار المستمر بالكيلوات لكل ١٠٠ متر	تيار مستمر		التيار الذي يحملة المتغير بالأمتير	التيار الذي يحملة المتغير بالأمتير	مساحة قاطع الأسلاك بالم
	الحمل بالكيلوات				الحمل بالكيلوات				
	عند ضغط ٢٨٠ فولت	عند ضغط ٢٢٠ فولت	عند ضغط ١٢٥ فولت		عند ضغط ٢٢٠ فولت	عند ضغط ١١٠ فولت			
٢٩	٦ر٣	٣ر٧	٢ر١	٤٢	٢ر٦٤	١ر٣٢	١٠	١٢	١
٢٦	٨ر٤	٤ر٩	٢ر٧٦	٢٨	٣ر٥٢	١ر٧٦	١٥	١٦	١٥
٢٠	١١ر١	٦ر٤	٣ر٦	٣٠	٤ر٦٢	٢ر٣١	٢٠	٢١	٢٥
١٦	١٤ر٢	٨ر٢	٤ر٧	٢٤	٥ر٩٤	٢ر٩٧	٢٥	٢٧	٤
١٤	١٨ر٤	١٠ر٧	٦ر١	٢٠	٧ر٧	٣ر٨٥	٣٥	٣٥	٦
١٢	٢٥ر٣	١٤ر٧	٨ر٣	١٧	١٠ر٦	٥ر٢٨	٥٠	٤٨	١٠
١٠	٣٤ر٢	١٩ر٧	١١ر٢	١٤	١٤ر٣	٧ر١٥	٦٠	٦٥	١٦
٨ر٥	٤٦ر٤	٢٦ر٧	١٥ر٢	١١	١٩ر٤	٩ر٦٨	٨٠	٨٨	٢٥
٧ر٥	٥٨ر٠	٣٣ر٤	١٩ر٠	١٢	٢٩ر٢	١٢ر١	١٠٠	١١٠	٣٥
٧	٧٣ر٦	٤٢ر٥	٢٤ر٢	١٠	٣٠ر٨	١٥ر٤	١٢٥	١٤٠	٥٠

اعمال شبكة الكهرباء

الأسلاك العارية المحمولة على عوازل (أسلاك هوائية)

مساحة مقطع الأسلاك بالملم ²	التيار الذي يتحمل الأسلاك بالألمنيوم	التيار الذي يتحمل بالألمنيوم	تيار مستمر		الضغط المفقود لكل متر
			الحمل بالكيلوات		
			عند ضغط ١١٠ فولت	عند ضغط ٢٢٠ فولت	
٠.٧٥	١٦	١٥	١٧٦	٣٥٢	٧٥
١	٢٠	٢٠	٢٢	٤٤	٧٠
١.٥	٢٥	٢٥	٢٧٥	٥٥	٥٩
٢.٥	٣٤	٣٥	٣٧٤	٧٤٨	٤٨
٤	٤٥	٥٠	٤٩٥	٩٩	٣٩
٦	٥٧	٥٠	٦٢٧	١٢٥	٣٣
١٠	٧٨	٨٠	٨٥٨	١٧٢	٢٧
١٦	١٠٤	١٠٠	١١٤	٢٢٩	٢٣
٢٥	١٣٧	١٢٥	١٥١	٣٠٢	١٩
٣٥	١٦٨	١٦٠	١٨٥	٣٧٠	١٧
٥٠	٢١٠	٢٠٠	٢٣١	٤٦٢	١٥

الكابلات التي توضع في باطن الارض ولها درع واقى :

مساحة مقطع السلك بالملم ²	التيار الذي يتحمله بالألومنيوم السلك	التيار الذي يتحمله بالألومنيوم الصهر	تيار مستمر		الضغط المفقود لكل متر
			الحمل بالكيلوات		الحمل بالكيلوات
			عند ضغط ١١٠ فولت	عند ضغط ٢٢٠ فولت	عند ضغط ١٢٥ فولت
٠.٧٥	١٣	١٠	١ر٤٣	٢ر٦٨	٢ر٢٦
١	١٦	١٥	١ر٧٦	٣ر٥٢	٢ر٧٨
١ر٥	٢٠	٢٠	٢ر٢	٤ر٤	٣ر٤٦
٢ر٥	٢٧	٢٥	٢ر٩٧	٥ر٩٤	٤ر٦٨
٤	٣٦	٣٥	٣ر٩٦	٧ر٩٢	٦ر٢
٦	٤٧	٥٠	٥ر١٧	١٠ر٣	٨ر٢
١٠	٦٥	٦٠	٧ر١٥	١٤ر٣	١١ر٤
١٦	٨٧	٨٠	٩ر٥٧	١٩ر١	١٥ر٠
٢٥	١١٥	١٠٠	١٢ر٧	٢٥ر٣	٢٠ر٠
٣٥	١٤٣	١٢٥	١٥ر٧	٣١ر٥	٢٤ر٨
٥٠	١٧٨	١٦٠	١٩ر٦	٣٩ر٥	٣٠ر٩

أعمال شبكة الكهرباء

- ٥ - ثبات تردد التيار .
- ٦ - شكل موجة التيار تكون منحني جيبي .
- ٧ - عدم التداخل بين خطوط نقل الطاقة الكهربائية والخطوط التليفونية .

الشروط الأساسية عند إنشاء خط هوائي للضغط العالي :

- ١ - تجهيز الموصلات المستخدمة لنقل الطاقة بالقطاع المناسب وتكون ثلاثة موصلات في الدوائر المفردة أو ستة للدائرة المزدوجة بخلاف خط الحماية الأرضي - وتكون الموصلات من الألومنيوم المقوى بالصلب أو من النحاس الصلب .
- ٢ - محولات الرفع عند بداية خط الإرسال ومحولات الخفض عند الاستقبال (المستهلك) والسبب في استعمال محولات لرفع الضغط عند الإرسال حتى يكون التيار الذي يحمله الخط صغيراً لنفس الطاقة - فتكون بذلك الطاقة المفقودة صغيرة ويكون الانخفاض في الفولت صغيراً أيضاً .
- ٣ - العوازل الكهربائية التي تحمل الموصلات تتناسب مع الجهود الميكانيكية الواقعة عليها وتعزل الموصلات كهربائياً عن الأرض .
- ٤ - الأعمدة التي تحمل الموصلات والعوازل ويجب عند تصميمها حساب الجهود الواقعة عليها بالنسبة لوزن الموصلات بين العمود والآخر وكذلك العوازل - وتحديد المسافات بينها .
- ٥ - أجهزة وقاية الخط والدائرة الكهربائية عموماً وتشمل :
 - (أ) أسلاك متصلة بالأرض في أعلى العمود أو البرج لحماية الخط الكهربائي من الصواعق ويتصل هذا السلك عند كل عمود بالأرض .
 - (ب) مانعات الصواعق وهي التي تكون عازلة عند الضغط العادي للخط وتصير موصلة للأرض عند الضغوط الخطرة التي تحدث من الصواعق .
 - (ج) متمعات لحماية الخط ضد زيادة التيار أو الضغط أو انعكاس التيار .



المواد التي تصنع منها الأسلاك الهوائية :

تصنع الأسلاك الهوائية أو المعزولة من النحاس - ونسبة لغلو النحاس ونقص إنتاجه أمكن استخدام الأسلاك الألومنيوم بدلا من النحاس لخفة وزنها وقلة تكاليفها - ولأن عيبها أن مقاومتها النوعية أكبر من المقاومة النوعية للنحاس هذا علاوة على ليوناتهم بسبب ارتخائها عند تثبيتها على العوازل المحملة على الأعمدة أو الأبراج ولتلافى هذا العيب تستعمل سبيكة من الألومنيوم والسيليكون والمغنسيوم والحديد تسمى الدراي وتتكون من ٩٨,٧٪ ألومنيوم نقي ، ٥٪ سيليكون ، ٣٪ حديد وهذه السبيكة لها صلابة علاوة على قابليتها للسحب - ومقاومتها للتآكل - ويمكن أن تزود أسلاك الألومنيوم المستخدمة في الخطوط الهوائية بأسلاك من الصلب لزيادة قوة شدتها - وبذلك يمكن للموصل الهوائي المصنوع من الألومنيوم أن يقاوم الشد عند تحميله على عوازل مثبتة على أبراج أو أعمدة والجدول الآتي للموصلات المصنوعة من النحاس والألومنيوم والدراي ومقدار التيار الذي يتحملة الموصل عند درجة ٥٥° م ، ٣٠° م .

التيار بالأمبير عند درجة حرارة ٥٥° م					التيار بالأمبير عند درجة حرارة ٣٠° م				
صلب	دراي	ألومنيوم	نحاس	مقطع الموصل بالم ^٢	صلب	دراي	ألومنيوم	نحاس	مقطع الموصل بالم ^٢
٤٥	٩٥	١٠٠	١٣٠	٢٥	٣٥	٧٣	٩٥	١٠٠	٢٥
٥٥	١٤٠	١٢٠	١٥٠	٣٥	٤٥	٩٠	٧٨	١٢٠	٣٥
٧٠	١٥٠	١٦٥	٢٠٥	٥٠	٦٠	١٢٥	١٠٠	١٧٠	٥٠
٩٠	١٩٥	٢١٠	٢٦٠	٧٠	٨٠	١٦٠	١٧٠	٢١٥	٧٠
١٠٠	٢٤٠	٢٦٠	٣٢٠	٩٥	٩٠	١٨٥	٢١٠	٢٦٥	٩٥
١٣٥	٢٨٥	٣١٠	٣٨٠	١٢٠	١١٥	٢٢٠	٢٥٠	٣٢٠	١٢٠
١٦٠	٣٣٥	٣٦٠	٤٦٠	١٥٠	١٤٠	٢٨٠	٣٠٠	٣٩٠	١٥٠
١٩٠	٤٠٥	٤٣٠	٥٥٦	١٨٥	١١٠	٣٢٥	٣٥٠	٤٥٠	١٧٥
٢٢٠	٤٧٥	٥١٠	٦٥٠	٢٤٠	١٩٠	٣٨٥	٤١٥	٥٣٠	٢٤٠
٢٧٠	٥٦٥	٦٠٠	٧٧٠	٣٠٠	٢٢٥	٤٥٥	٤٩٠	٦٢٥	٣٠٠

اعمال شبكة الكهرباء

فإذا لف موصل يحمل تيار حول قلب من الحديد يصبح الحديد ممغنا وينشأ مجال من القوة وتبقى المغناطيسية ثابتة في التيار المستمر . اما اذا كان التيار المار في الموصل تيارا غير ثابت تغيرت الطريقة المتبعة في احداث الكهرومغناطيسية كما في الرسم التالي :

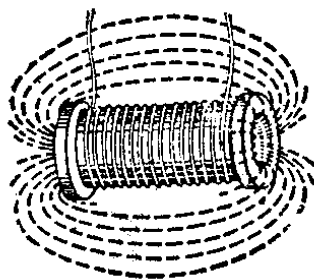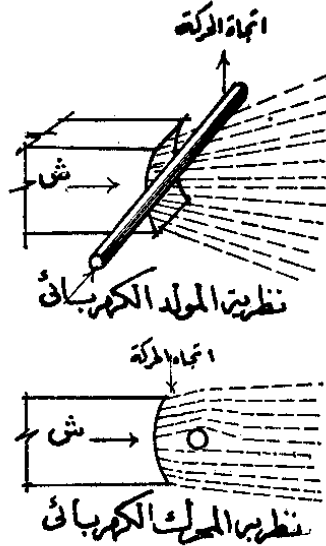

فنشأ خطوط القوة المغناطيسية حول الملف عند مرور تيار فيه

آثار المغناطيسية :

سندرس أيضا ببعض التفاصيل الأثر الناشئ من تكوين المجال المغناطيسي . فخطوط المغناطيسية وإن كانت في الواقع خطوط وهمية إلا أن وجود الآثار المغناطيسية ظاهر بوضوح ولكي يمكن تصور الحالة سنفرض أن هذه الخطوط يتناسب مع طول الموصل ومع شدة التيار .

وعلى ذلك تنشأ قوة مغناطيسية محددة لطول محدد من السلك يسرى فيه تيار محدد القيمة ويتوقف اتجاه هذه

المرحلة الثالثة

الكهرومغناطيسية

العلاقة بين التيار الكهربائي وبين المجال المغناطيسي :

توجد علاقة متبادلة بين التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي ، بمعنى أن التيار الكهربائي حين يمر في موصل ينشأ حوله مجال مغناطيسي ، كما أن الموصل إذا تواجد في مجال مغناطيسي متغير تتولد فيه قوة دافعة كهربية ، يمكن استغلالها في الحصول على تيار كهربائي . ويطلق على العلم الذي يتناول هاتين الظاهرتين والقوانين التي تحكمها بالتحليل اسم الكهرومغناطيسية .


وتعتبر دراسة الكهرومغناطيسية للتمهيد لدراسة الآلات الكهربائية ، وذلك لأن الآلة الكهربائية ، في أبسط صورها ما هي في الواقع الا دائرة كهربية ودائرة مغناطيسية يربط بينهما المجال المغناطيسي . لذلك سوف نبدأ هذا الباب بعرض سريع لبعض قوانين المغناطيسية التي سوف يرد ذكرها فيما بعد :

المغناطيسية :

كشف العلماء القدامى أن للحديد في بعض الأحيان خاصية المغناطيسية حيث يتخذ إذا علق في الهواء اتجاه خاص ، كما يجذب اليه أيضا قطع الحديد الصغيرة القريبة منه . ولم تكن النظرية العلمية في ذلك كاملة الوضوح حتى اكتشف بعدئذ أن جزئيات الحديد هي بذاتها مغناطيسيات صغيرة .


وعندما تكون هذه الجزئيات مبعثرة الاتجاه بداخل قطعة الحديد تفقد هذه الجزئيات الخاصية المغناطيسية ، بينما إذا رتبنا هذه الجزئيات في اتجاه واحد تصبح قطعة الحديد مغناطيسا . ثم كشف بعد ذلك أنه يصحب لمغناطيس مجموعة من خطوط القوى التي لا ترى يتكون منها مجال التأثير حول قطبي المغناطيس .

ثم كشف بعد ذلك أيضا أن التيار الكهربائي يحدث المغناطيسية والعكس بالعكس كما في الرسم التالي :

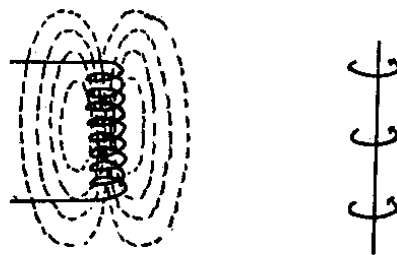

خطوط القوة حول سلك مستقيم خطوط القوة حول ملف من السلك

أعمال شبكة الكهرباء

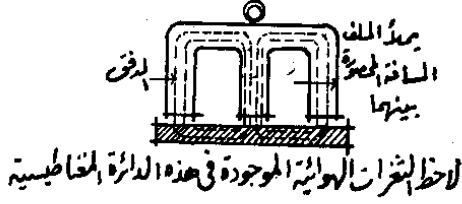

خاصية نقل خطوط القوة عند قوة مغناطيسية محدودة بما يقابلها من خاصية قابلية الهواء المساوي في طوله للممر . وتعتبر للمقارنة أن خاصية الهواء هي الوحدة . وفيما يلي ما يقابلها من أرقام القابلية لمختلف المواد . الزهر من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ، الصلب الطرى ١٠٠٠ ، الحديد المطاوع ٢٠٠٠ وواضح من ذلك أن الهواء طريق غير جيد لتمرير الخطوط المغناطيسية . والقابلية المغناطيسية فوق ذلك ليست رقما ثابتا للمادة ، وإنما تختلف تبعا للكثافة المغناطيسية . فضلا عن أن كل عينة من المادة تختلف تبعا لطبيعة الحديد .

ومن الخواص الأخرى خاصية الاحتفاظ بالمغناطيسية . ويحتاج الصلب الناشف إلى قدر من القوة المغناطيسية قبل أن تظهر عليه الخواص المغناطيسية ولكنه إذا تمغنط فإن قوة احتفاظه بالمغنة تستبقى كل مغنطته ثابتة ولذلك يستخدم في صنع المغناطيسيات الثابتة .

المغناطيسية المتبقية :

وللحديد المطاوع خاصية مضادة لهذه الخاصية ، فهو سهل التمغنط بتأثير التيار الكهربائي ولكنه إذا فصل عنه التيار فقط معظم مغناطيسيته فوراً واستبقى جزءاً صغيراً منها يعرف (بالمغناطيسية المتبقية) ذات الميزة الكبيرة المستخدمة في الكهرومغناطيسية ، كذلك من خواص الحديد المطاوع تغير حالة المغناطيسية بسرعة تبعا لتغيير القوة المغناطيسية المؤثرة وهو ما يتطلبه الأمر في الكهرومغناطيسية لأجهزة التيار المتردد بتغيير الحالة المغناطيسية تبعا لتغيرات هذا التيار المار في الدائرة .

ويسوقنا هذا إلى خاصية أخرى تعرف (بالتخلف المغناطيسي) ، ولما كان التيار المتردد يتغير اتجاه مروره في الدائرة فإن الخطوط المغناطيسية بتغير اتجاهها أيضا في الحديد المطاوع وقد وجد عمليا أن الفيض لا يتبع تغيرات التيار حيث يوجد بعض التخلف بين التيار والفيض مما ينتج التخلف المغناطيسي الذي يسبب التسخين والفقد في القدرة الناتجين من الطاقة اللازمة لتغيير التركيب جزئى كلما تغيرت خطوط المغناطيسية من اتجاه إلى آخر .

ومن خواص الحديد المطاوع الأخرى أن للحديد نقطة تشبع لا يمكن زيادة مغنطته بعدها .

التأثير الذاتي :

وللخطوط المغناطيسية رد فعل عكسى على الدائرة التى تحدثها حيث تنحرف دائما نحو انشاء ضغط مضاد

القوة على اتجاه مرور التيار في الملف . وقد اصطلح على أن لكل مغناطيس قطبا شماليا وآخر جنوبيا وعلى أن خطوط القوة خارج الحديد تتجه من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى .

كذلك اصطلح أيضا على أن خط القوة يكون دائما دائرة مغناطيسية كاملة مبدئية بداخل الحديد من القطب الجنوبى إلى الشمالى ، ثم خارج الحديد من القطب الشمالى إلى القطب جنوبى أو بعبارة أخرى يكون خط قوة حلقة مغلقة .

الأمبير - لفات :

ليس من المتبع عمليا أن ينظر في لف لفات المغناطيس الكهربائى إلى طول السلك وإنما يعنى بعدد لفات هذا السلك ومن ذلك اشتق اصطلاح الأمبير - لفات (وهو عبارة عن حاصل ضرب عدد اللفات في التيار المار وتحسب القوة المغناطيسية للمغناطيس بوحدات من (الأمبير - لفات) .

وعلى ذلك يمكن (إذا كانت القوة المغناطيسية هي ١٠٠٠ أمبير) لفات الحصول عليها من ١٠٠٠ لفة يصر بكل منها تيار قدره ١ أمبير أو من ١٠٠ لفة يمر بكل منها ١٠ أمبير . ويشبه قانون الدائرة المغناطيسية قانون أوم وينص على أن الدفق المغناطيسى يتناسب تناسب طرديا مع القوة الدافعة المغناطيسية ، وتناسب عكسيا مع المقاسومة المغناطيسية .

وعند ايضاح هذه العناصر بوحداتها الصحيحة يمكن وضع هذا القانون على شكل معادلة كالآتى :

$$\text{الفيض المغناطيسى} = \frac{\text{القوة الدافعة المغناطيسية}}{\text{المقاسومة المغناطيسية}}$$

ويمكن القول بلغة مبسطة أن القوة الدافعة المغناطيسية لازمة لاجداث دفق مغناطيسى في دائرة ذات مقاومة مغناطيسية . والمقاومة المغناطيسية خاصية في الدائرة المغناطيسية تقابل في الدائرة الكهربائية ، وتنشأ من طبيعة المادة التى تمر فيها خطوط المغناطيسية ولذلك يجب أن تصرف طاقة ما في سبيل ابقاء هذه الخطوط مارة في المادة .

وتحدد الدائرة المغناطيسية عمليا بقلب حديدى أو بهيكل من الصلب الطرى فيما عدا الجزء الهوائى الذى تمر فيه خطوط القوة ، والذي يعرف بالثغرة الهوائية كما في الرسم التالى :

والسبب في ايجاد خلوص بين الأجزاء المتحركة والاجزاء الثابتة من الآلة الكهربائية - ننتقل الآن إلى دراسة العوامل التى تسبب المقاسومة في الممر المغناطيسى فهذه المقاسومة تتناسب تناسباً طردياً مع طول الممر ، وتناسباً عكسياً مع مساحة مقطعه . ويعرف العامل الثانى (بالقابلية المغناطيسية) وهو قابلية المادة لنقل خطوط القوة المغناطيسية وتعطى القابلية للحديد والصلب برقم يقارن

أعمال شبكة الكهرباء


وهكذا يمكن أن يقال أن معامل القدرة الدائرة هو النسبة بين القدرة المنصرفة في شغل حقيقي وبين القدرة الظاهرية المسلطة على الدائرة .

وتظهر الأهمية العملية لمعامل القدرة بنوع خاص في تصميم حجم الكابلات التي يزداد حجمها كلما كان معامل القدرة منخفضا .

ولما كانت هياكل توريد الكهرباء تحسب السعير على أساس القدرة الظاهرية دون أخذ معامل القدرة في الاعتبار فإنه من صالح المستهلك أن يكون هذا المعامل مرتفعا إلى أقصى حد ممكن . كما أن ذلك أيضا في صالح هياكل التوريد لما يهيئه لها من ارتفاع الأحمال التي تنقلها الكابلات .

وقد استخدم اصطلاح (كيلو . فولت . أمبير) لبيان القدرة التي تخرجها مولدات التيار المتردد . ويصبح الكيلو وات غير صالح للاستخدام لما يفرضه من معامل قدرة هو الوحدة بينما تتوقف القدرة الحقيقية على الدائرة الموصلة بالمولد .

ويستخدم التيار المتردد ذو الطور الواحد عادة في توريد التيار للدوائر ذات الأحمال الخفيفة حيث يلزم لذلك سلكان فقط أحدهما حامل للتيار والآخر عائد به أما في الأحمال الكبيرة فيستخدم عادة مورد التيار الثلاثي الأطوار ويكون مولد التيار المتردد الحديث ثلاثي مثل هذا المولد يحمل كل طور علاقة محددة بالطورين الآخرين يتتابع كل طور على فترات تبلغ ثلث دورة كما في الرسم التالي .

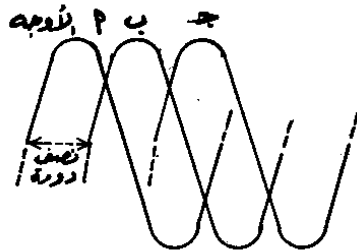

التيارات المترددة الثلاثية الأطوار وفجائز زوايا الطور بمقدار ثلث دورة (١٢٠°)

ويتضح أنه إذا أخذت الدورة الواحدة من المولد (٥٣٦٠) كمعامل زمني للدورة أن الأطوار الثلاثة متباعدة عن بعضها البعض بمقدار ١٢٠° ، وهكذا تتخلف نقطة الصفر أو نقطة القيمة القصوى لأحدى الدورات عن الدورة السابقة لها بمقدار ثلث دورة .

وقد تلوح في نظرة متعجلة الحاجة إلى ستة أسلاك توزيع الأطوار من التيار ذي الطور الواحد . ولكن الواقع عمليا أنه لا يلزم إلا ثلاثة أسلاك يضاف إليها في حالات

للضغط المسلط على الدائرة وهو ما يعرف (بالتأثير الذاتي) الذي يعادل القوة الدافعة الكهربائية المضادة ، ومن نتائج التأثير الذاتي أحداث أثر خائق في الدائرة وتظهر خاصية التأثير الذاتي بوضوح في جميع الدوائر التي بها آثار مغناطيسية كهربائية ويجب أن يكون واضحا أن التأثير الذاتي ينشأ مباشرة من مرور تيار غير ثابت في مثل هذه الدوائر وسنزيد شرح هذه الخاصية فيما بعد . ويتبع مرور التيار في الدوائر العادية التي تحتوي على مقاومة أهميتها فقط ارتفاع الضغط وينشأ التيار في نفس اللحظة التي يسقط فيها الضغط . أو بعبارة أخرى يتحد التيار مع الضغط . أو بعبارة أخرى يتحد التيار مع الضغط في دوائر التيار المتردد التي تحتوي على معارضة ملف أو معارضة مكثف . ويقول حينئذ إن التيسار (متخلف أو متقدم) أو (زاوية التقدم) تبعاً لحالة الحمل إن كانت معارضة ملف أو معارضة مكثف .

ولتطبيق ذلك عمليا سنجرى تجربة عملية بأخذ قياسات للضغط والتيار والوات في دائرة محملة بحمل ما وقد قرأ الفولتметр ٤٠٠ فولت والأميتر ١٠ أمبير ولكن قرأ الواتمتر ٣٥٠٠ وات فقط كما في الرسم التالي ، ويلاحظ أن هذه القراءات كلها كانت طبعاً بقيم جذر مربع القيمة المتوسطة .


وقراءة كل من الفولتметр والأميتر قراءة فردية لا تتأثر بأية زاوية اختلاف في الطور بين قراءات الضغط والتيار ولكن القدرة كما سبق شرحه نحصل عليها بضرب الفولت في التيار . وللحصول على القدرة الحقيقية عن طريق قراءة كل من الفولتметр والأميتر اللتين تؤخذ كل من قراءتهما على حدة يجب أن تضرب القراءات في بعضهما البعض وإن تضرب بعدئذ أيضاً في معادل زاوية الطور وهو (معامل القدرة) .

٣٥٠٠

ويتضح مما سبق أن معامل القدرة هو

٤٠٠٠

= ٠.٨٧٥

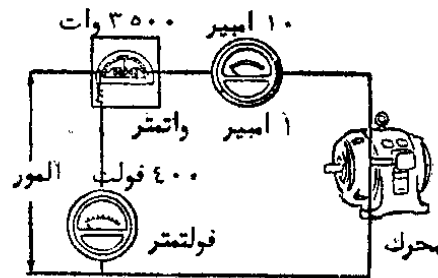

رسم : يعطى حاصل ضرب قراءة الأمبير والفولتметр قدر التيار المتردد الظاهرية ٤٠٠٠ وات الموردة للدائرة . ولكن الواتمتر تبعاً لتصميمه يسجل القدرة الحقيقية وقدرها ٣٥٠٠ وات . وينشأ هذا الفرق بسبب زاوية اختلاف الطور .

اعمال شبكة الكهرباء

العمود البسيط :

لقد استخدمت عدة أنواع من العمود البسيط لأن هذه الأعمدة البسيطة كانت الطريقة العملية الأولى في الحصول على التيار كهربائى .

وتتركب جميع الأعمدة بسيطة من سائل أو عجينة تعرف (بالسائل الكهربائى) يوضع فيه لوحان (من مادة واحدة أو من مادتين مختلفتين) .

ويحدث تفاعل كيميائى من شأنه أن يوجد فرق جهد بين قطبي النهاية باللوحين ويمر التيار بتوصيل هذين القطبين .

والنظرية الخاصة للعمود البسيط أنه ليس به تفاعل عكسى فلا يمكن شحن هذه الأعمدة . فإذا نفذت المادة النشيطة بالاستخدام انتهى عمر تشغيل العمود ويجب الاستغناء عنه حينئذ أو إضافة مادة نشيطة جديدة اليه .

لذلك كانت هذه الأعمدة محدودة في أوجه استخدامها . وتستخدم المراكم عادة عند الحاجة الى استخدام الأعمدة في العمل المتواصل وعمود المراكم يمكن بعد تفريغه إعادة شحنه كهربائيا وهكذا يعود مرة أخرى صالحا للاستخدام حيث يمكن تكرار الشحن والتفريغ مرات ومرات .

عمود لكلاشيه :


عمود لكلاشيه أحد الأعمدة البسيطة التى استخدمت ولا تزال أكثر شيوعا في الاستخدام العملى حتى الآن . ويتكون من وعاء زجاجى سعة ١/٢ جالون يوضع فيه السائل الكهربائى الذى هو عبارة عن بلورات ملح النوشادر الموضوعة في الماء .

ويحتوى العمود على عنصرين أحدهما سبيخ من الزنك والآخر سبيخ من الكربون . ويوضع السبيخ الكربونى في وعاء مسامى يملأ خليط من مجروش فحم الكوك وثانى أكسيد المنيوز .

ويزود بقطب الزنك بسلك للتوصيل موصل به . بينما يزود قطب الكربون بقطب من النحاس الأصفر مركب في أعلاه ويتم التفاعل بالعمود على الوجه الآتى :

يتأثر قطب الزنك كيميائيا بالمحلول ويتحول تدريجيا الى (كلوريد الزنك) وهو مادة بيضاء غير قابلة للذوبان وبهذا التحول الكيميائى تنشأ الطاقة الكهربائية . ثم ينقسم السائل الى جزئين يبقى أحدهما مع الزنك مكونا (كلوريد الزنك) ويعبر الآخر وهو غاز الهيدروجين السائل ويظهر على سطح الكربون فقاعات صغيرة . هذا هو التفاعل البسيط في العمود . غير أن تأثيرات ثانوية ذات أهمية كبرى تتم أيضا بالعمود . فإذا تركت فقاعات الهيدروجين متراكمة على الكربون نشأ منها فيلم من الغاز يعزل قطب الكربون ويمنع وصول السائل الى سطحه . ويسبب ذلك هبوط التيار السريع ويقال حينئذ أن العمود (قد استقطب) .

خاصة سلك رابع أو سلك حيان ، فإذا وصلت أسلاك التغذية من المولد بتوصيلة (دلتا) فلا يلزم إلا ثلاثة أسلاك كما في الرسم التالى :

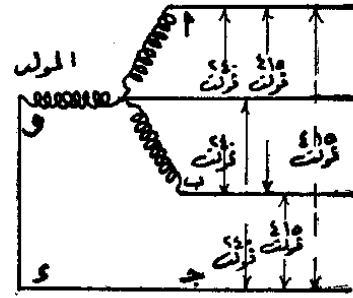

الطريقة العادية لتوزيع الخدمة بتوصيلة النجمة للأوجه الثلاثة ١٢٠ ب مع سلك جدار رابع

ولكنه من المعتاد أن توصل أسلاك التغذية بتوصيلة نجمة . مما يجعل الضغط في حالات التوزيع العادية ٤١٥ فولت بين خطوط الأطوار .

والطريقة العادية لتوزيع الخدمة هي توصيلة النجمة مما يعطى ضغطا قدره ٤١٥ فولت بين أى طورين ، ٢٤٠ فولت بين أى طور وسلك الحياد ، ويلاحظ أن إضافة طورين كل منهما ذى ضغط ٢٤٠ فولت يرفع ضغط الخط الى ٤١٥ فولت فقط . وقد يبدو ذلك غير واضح من النظرة المتعجلة ولكن تفسير ذلك أن الضغطين المنضمين لا يرتفعان الى نقطة الحد الأقصى المتوسطة يمكن الحصول عليها بين هذين الوجهين هي ٤١٥ فولت .

وقد يبدو الأمر غامضا على المبتدئ في أن يجد ثلاثة تيارات مترددة منفصلة تمر في هذه الطريقة دون أى تدخل فردى بين بعضها مما يفسره المبتدئ بأن التيارات تمر في اتجاهات متضادة والواجب إذن أن يلغى بعضها بعضا .

وتبدو التيارات المترددة المختلفة للمبتدئ كما لو كانت تمر في نفس الوقت في الدائرة في اتجاهات متضادة . وهذا تفسير خاطئ وإنما تؤخذ التيارات كقيم موجبه وسالبه تضاف الى بعضها مما يعطى حصيلة ذات قيمة موجبة أو سالبة .

توليد الكهرباء :

يمكن توليد الكهرباء بوجه عام بثلاث طرائق : بالحرارة . أو بالتفاعل الكيميائى ، أو بالفعل الكهرومغناطى . وأهم هذه الطرائق الثلاثة الطريقة الأخيرة وأن كانت طريقة التفاعل الكيميائى لها نطاقها المحدد . أما توليد الكهرباء بالحرارة فمجال استخدامه في التجارب العملية . وتوجد طريقتان لتوليد الكهرباء من التفاعل الكيميائى : أحدهما من العمود البسيط والاخرى من المراكم .

اعمال شبكة الكهرباء

ثم تم عمل محطة مفاعل (ثرى مايل ايلاند) النووى بولاية بنسلفانيا الامريكية . وفى أحد أيام شهر مارس ١٩٧٩ ، وقع حادث خطير لهذا المفاعل وذلك بتمرض نظام التبريد فى هذا المفاعل لخلل مفاجئ ، ذلك ان فقاخه غان قد اعترضت نظام التبريد ، الأمر الذى هدد قلب المفاعل بالانصهار الكامل أو الانفجار ، أو تسرب الاشعاعات القاتلة الى المنطقة المحيطة به .

وفى ٢ ابريل ١٩٧٩ ، أعلنت السلطات المحلية الفيدرالية فى ولاية بنسلفانيا الامريكية حالة الطوارئ القصوى ، لمواجهة احتمالات الكارثة النووية التى قد تترتب على انفجار المفاعل النووى فى مفاعل (ثرى مايل ايلاند) النووى . واستعدت السلطات للقيام بأكبر عملية إجلاء للمدنيين تتم فى وقت سريع ، لنقل ما يقرب من مليون شخص من سكان المقاطعات الست للولاية ، الذين يعيشون فى مساحة تزيد على ٢٢٥٥ كيلو مترا مربعا .

وقبل ان نتعرض الى تركيب المادة سنعطى فكرة عن تاريخ الكتلة الذرية :

ان التصور عن الذرة كأصغر جسيم من المادة غير قابل للانقسام قد نشأ منذ غابر الأزمان كبديل للتصور الخاص بالتركيب المتصل للمادة . وفى العصر الحديث لم يقتصر الأمر على استمرار الاهتمام بذرات القدماء بل


المرحلة الرابعة

الطاقة النووية

بدأت جمهورية مصر العربية تتعاقد مع فرنسا وأمريكا على بناء محطات مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء فرايت من واجبى القاء الضوء على هذه المفاعلات حسب تسلسلها التاريخى فى العالم .

ففى يونيو ١٩٥٤ فى مدينة أوبينيسك بالاتحاد السوفيتى بدىء فى تشغيل أول محطة كهربية ذرية ، ومصدر الحرارة فى محطة الكهرباء هو مفاعل نووى قائم على النيوترونات الحرارية . ونظرا لأن ذلك جهاز تجريبى فللمفاعل حجم غير كبير يفضل استخدام اليورانيوم المعدنى عالى التغذية بالقدر الكافى كوقود ابتداء من ٥٪ فى البداية حتى ٦٪ فيما بعد . والمهدىء هو الجرافيت وناقل الحرارة هو الماء أما مادة البناء فهى الصلب الذى لا يصدأ .

والمفاعل عبارة عن تجميع اسطوانى الشكل من التكتلات الجرافيتية ذات الكتلة المشتركة ٥٠ طن وهذا التجميع موضوع فى خزان من الصلب الكريونى قطره ٣٫٢م وسمك حوائطه ١٫٥ سم وأقصى درجة حرارة للجرافيت فى المفاعل العامل ٥٨٠٠ سنتيجراد ولتلافى تأكسد الجرافيت يملأ الخزان بالهيليوم أو الآزوت . كما فى الشكل التالى .

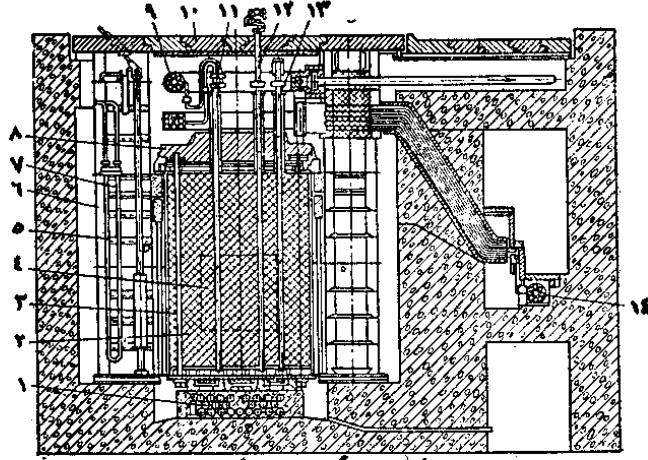


مفاعل أول محطة كهربية فى العالم

- (١) أنابيب تبريد قاعدة المفاعل (٢) العاكس (٣) أنبوبة تبريد العاكس
- (٤) القطاع النشط (٥) قناة لفرقة التأين (٦) الواقع المائى (٧) أنبوبة مهددة
- لتبريد الواقع المائى (٨) برج من الحديد الزهر (٩) مجمع مركب (١٠) الواقع العلوى
- (مهددة زهر) (١١) قناة الوقود (١٢) قضيب طوارئ (١٣) قضيب تنظيم
- (١٤) مجمع موزع

أعمال شبكة الكهرباء

صغيرة ، تجد ٢٠ ألف مليار ذرة اكسجين ، و ٦٠ ألف مليار ذرة ايدروجين .
تتكون الذرة من نواة تدور حولها الإلكترونات بسرعة تبلغ سبعة ملايين مليار دورة في الثانية .
وتتكون نواة الذرة من بروتونات ونيوترونات .
البروتونات جسيمات تحمل شحنات كهربية موجبة أما النيوترونات فهي جسيمات لا تحمل شحنة كهربية ، والبروتونات والنيوترونات لها نفس الكتلة تقريبا .
أما الإلكترونات فهي جسيمات تحمل شحنة كهربية سالبة ، مساوية في المقدار لشحنة البروتون .
١
وتبلغ كتلة الإلكترون الواحد — من كتلة ٢٠٠٠

البروتون أو النيوترون .
ويوجد في الذرة من الإلكترونات عدد مساويا لعدد البروتونات الموجودة في نواة هذه الذرة وعلى ذلك فالذرة متعادلة كهريا .

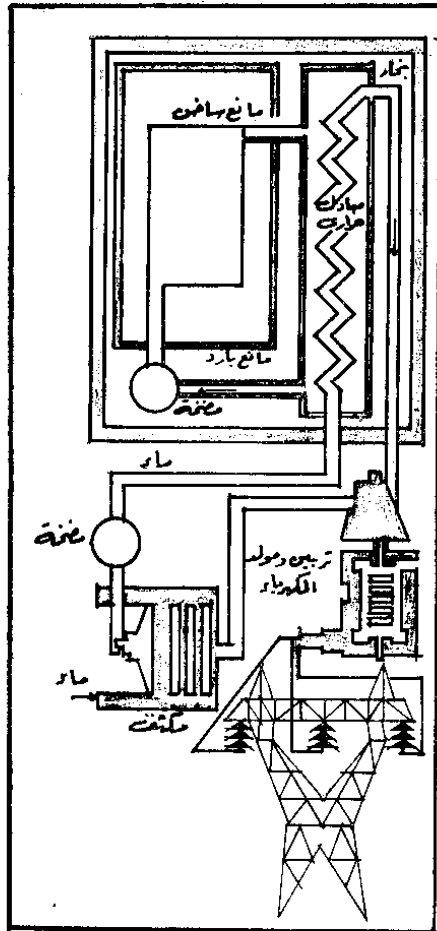

مفاعل ثرى مايلا ايلاند

اكتسب المذهب الذرى طابع الفرضية العلمية . وقد كان الكثيرون من علماء الطبيعة وخاصة نيوتن من انصار التصورات الذرية ، الا ان اكتشاف الذرات الحقيقية يرتبط باسم الباحث الانجليزى دالتون الذى وضع لأول مرة في عام ١٨٠٣ طريقة لتحديد الكتل النسبية للذرات المسواد البسيطة أو ما يسمى بالكتل الذرية Ar . وكانت فكرة دالتون تتلخص في ان النسبة بين كتلتى مادتين بسيطتين ناتجتين عن تحليل مادة مركبة هي نفس النسبة بين كتلتى ذرتيهما لو كان جزئ المادة المركبة يحوى ذرة واحدة من كل من المادتين البسيطتين . فلو اعتبرنا كتلة أخف الذرات هي الوحدة فسيمكن وضع تدرج للكتل الذرية . ولقد اتضح ان الكتلة الذرية Ar تمثل خاصية مميزة ذاتية للمادة أى انه يمكن تمييز ذرات المواد البسيطة عن طريق الكتلة علما بان الكتلة الذرية للبروتون (C12) 12.000000 والكتلة الذرية للنيوترون 1.008665 والكتلة الذرية للبروتون 1.007276 والكتلة الذرية للإلكترون 0.00054859 والكتلة الذرية لذرة الهيدروجين 1.007825 وعبر عن الكتلة الذرية للمجموع Ar

وبالعثور على كمية مميزة للذرات الافتراضية قابلة للقياس عن طريق التجربة ، بحيث يمكن بطريق التعبير العددي التمييز بين ذرات المواد المختلفة ، أصبحت الذرات حقيقية وموضوعا للبحث من جانب العلوم الطبيعية .

والذى هيا لنجاح دالتون هو انجازات التحليل الكمي الكيميائي . أما اكتشاف الذرات فقد حفز بدوره تقدم كيمياء القرن التاسع عشر الذى توج بالقانون الدورى الذى توج بالقانون الذى اكتشفه العالم الكيميائى الروسى مندلييف في سنة ١٨٦٩ . ان الدورىة التى تم اكتشافها للخصائص الكيميائية للعناصر كدالة لمقدار الكتلة الذرية المتزايدة قد مكنت مندلييف من بناء نظام العناصر الذى أتم تحديد التنوع الطبيعى للذرات كما انشأ نظاما دقيقا وتصنيف العناصر الكيميائية .

وجميع العناصر التى كانت ناقصة ولازمة لاكمال النموذج الاصلى للنظام الدورى اما اكتشفت في صورتها الطبيعية فيما بعد ولما تم الحصول عليها بطريقة اصطناعية . واتضح ان اثنى عشر العناصر الموجودة في الطبيعة هو عنصر اليورانيوم ذو الكتلة الذرية ٢٣٨.٠٣ ورقمه التسلسل ٩٢ . وحتى الوقت الحاضر تم الحصول على سلسلة عناصر من مشتقات اليورانيوم يصل رقمها التسلسل الى ١٠٤ .

وكان تحديد كتل الذرات Ar عن طريق تجارب على اجسام ماكروسكوبية ، أى اجسام تتكون من عدد هائل من الذرات ، فقد كان يتطلب القدرة على ايجاد عدد هائل من الذرات ، فقد كان يتطلب القدرة على ايجاد عددها في وحدة حجوم أو وحدة كتل المادة . وقد ساعدت على حل هذه المسألة الأساسية النظرية الحركية للخازات والتي تتلخص في تركيب المادة .

وسنرى ما يحدث في مفاعل (ثرى مايلا ايلاند) النووي ، فانه يجب أن نسترجع باختصار معلوماتنا السابقة في تركيب المادة .

تتكون جميع المواد من ذرات صغيرة ففى قطرة ماء

أعمال شبكة الكهرباء

وعند درجات الحرارة شديدة الارتفاع تتحطم الجزيئات والذرات ، تحت تأثير التصادمات العنيفة ، وتفقد الكتروناتها تدريجيا . عندئذ يقال أن الذرات قد تايثت ويسمى هذا الخليط من الالكترونات والذرات المتأينة باسم البلازما . ومن أمثلة ذلك ما هو حادث داخل الشمس . هذه هي حالات المادة الأربعة ، أما درجات الحرارة التي يحدث عندها التغير من حالة الى حالة اخرى فانها تختلف من مادة الى أخرى .

والذرات صغيرة للغاية ، إلا أن نواة الذرة أصغر كثيرا من الذرة نفسها . ويقدر أن قطر الذرة يبلغ حوالي ١٠ آلاف مرة قدر قطر نواة الذرة التي تتركز فيها كتلة الذرة ويقدر أن كثافة نواة الذرة أكثر من ١٠٠ مليون طن لكل سم^٣ .

العناصر الكيميائية والنظائر :

هذه صورة مبسطة للغاية لتركيب المادة . وذلك أن هناك في الحقيقة عدة عشرات من الجسيمات الأولية ، بخلاف الالكترون والبروتون والنيوترون . ولكن هذه الصورة المبسطة تسمح بتقديم الاستخدامات الرئيسية للطاقة النووية .

تحدد الذرة بعدد البروتونات وعدد النيوترونات التي تحتوي عليها نواة الذرة ويسمى هذا العدد بالعدد الذري .

والذرات التي لها نفس العدد الذري ، لها نفس الخواص الكيميائية حتى ولو لم تحتوي على نفس العدد من النيوترونات ، أنها تنتمي الى نفس العنصر الكيميائي الذي يرمز له برمز معين . مثال ذلك أنه يرمز لعنصر الأليروجين بالرمز (يد) .

النشاط الإشعاعي :

في الطبيعة نجد أن الذرات ليست كلها ثابتة فبعض الذرات يتحول تلقائيا الى ذرات أخرى وتنطلق أثناء ذلك التحول بعض الإشعاعات (الفا ، بيتا ، جاما) وهذه الظاهرة مستقلة تماما عن الالكترونات ، وبالتسالي عن الخصائص الكيميائية للذرة وعلى ذلك فإن نواة ذرة اليورانيوم تتحول عن طريق عدد من التحولات الوسيطة ، الى صورة ثابتة (وهي عنصر الرصاص ٢٠٦) ويلاحظ أن كل تفاعل تحلل يطلق الطاقة على صورة أشعة .

ويوجد في الطبيعة ٩٠ عنصرا كيميائيا . كما أمكن تخليق ١٣ عنصرا كيميائيا (مثل عنصر البلوتونيوم) .

والذرات التي تحتوي على نفس العدد من البروتونات وعلى عدد مختلف من النيوترونات يطلق عليها اسم النظائر . ونظائر نفس العنصر تختلف في أوزانها الذرية ولكنها تتشابه في خواصها الكيميائية . أما الخواص الفيزيائية لنظائر نفس العنصر فهي خواص مختلفة ، وكذلك الحال بالنسبة للخواص النووية .


أشعة الفا :

وتتكون من نواة ذرة الهيليوم التي تحتوي على بروتونين ونيوترونين . وهي بذلك تحمل شحنتين من الكهرباء الموجبة .

ويوجد من النظائر ٢٢٥ نظير طبيعيا ، كما أمكن تخليق ١٢٠٠ نظير آخر . وبواسطة الكتروناتها ، تتجمع الذرات لتكون الجزيئات . وكل نوع من الجزيئات يميز مادة معينة نقية ومعظم المواد التي نقابلها في الطبيعة ليست إلا خليطا من نوعين أو أكثر من هذه الجزيئات .

وذرة اليورانيوم ٢٣٨ التي يتحلل نواتها البروتونات والنيوترونات ، تتحول الى ذرة ثوريوم ٢٣٤ ، مطلقة أشعة الفا .


حالات المادة :



أشعة بيتا : وتتكون من الكترونات

ومن الحالات التي تطلق فيها أشعة بيتا ، حسالة ذرة عنصر الثوريوم ٢٣٤ . التي تتحلل نواتها النيوترونات عندما تتحول الى ذرة عنصر البروتو أكتينيوم . يتحول نيوترون الى بروتون . وتطلق النواة الكترونا سالبا .

توجد الأجسام في حالات مختلفة حسب درجة حرارتها فعند درجات الحرارة المنخفضة تكون الجزيئات تحت تأثير حركات ذبذبية ضعيفة . لذلك فإن الجزيئات تبقى مرتبطة ببعضها البعض حسب نظام هندسي منتظم . وتسمى هذه الحالة بالحالة الصلبة . ومن أمثلتها الجليد . فإذا ارتفعت درجة الحرارة زاد مدى حركة الجزيئات . ثم تبدأ هذه الجزيئات في الانزلاق فوق بعضها البعض وينصهر الجسم الصلب ، ويتحول الى الحالة السائلة ، ومن أمثلتها الماء .



وإذا زادت درجة الحرارة أكثر من ذلك تصبح الجزيئات مستقلة عن بعضها البعض ، وتتحول المادة الى الحالة الغازية . ومن أمثلة ذلك بخار الماء .

اعمال شبكة الكهرباء

اشعة جاما :

وقد وجد أن هذه الطاقة تساوى النقص في الكتلة مضروباً في مربع سرعة الضوء أو بعبارة أخرى

$$ط = دلتا (ك) \times س$$

$$الطاقة = النقص في الكتلة \times مربع سرعة الضوء$$


وبسبب كبر سرعة الضوء (٣٠٠ ألف كيلو متر في الثانية) ، فإن نقصاً صغيراً في الكتلة يقابله كمية هائلة من الطاقة .

وهي ذبذبة مغناطيسية كهربية ذات طول موجه قصير للغاية ، وطبيعتها مشابه لطبيعة الأشعة السينية . تتخلص النواة من جانب كبير من الطاقة ، الذي يرجع إلى أن البروتونات والنيوترونات لم تصل إلى حالة الاتزان .


ويلاحظ أن أشعة جاما تكون دائماً مصحوبة بإطلاق أشعة ألفا وبيتا .

التفاعلات النووية الصناعية :


في عام ١٩١٩ تمكن العالم البريطاني رنر فورد من الوصول لأول مرة إلى تفاعل نووي صناعي لقد تمكن من تحويل ذرات عنصر النيتروجين إلى ذرات ايدروجين واكسجين ، وذلك بقذفها بقذائف يتكون كل منها من نواة عنصر الهيليوم .



وفي عام ١٩٣٤ ، نجح فردريك وايرين جوليت كوري في تحويل ذرات الالومنيوم إلى ذرات فوسفور ونيوترونات ، وذلك بقذفها بقذائف من نواة عنصر الهيليوم .



لقد كانت ذرات الفوسفور الناتجة ذات نشاط إشعاعي فتحوّلت إلى ذرات عنصر السيليكون ٣٠ الثابتة ، وذلك بإطلاق أشعة بيتا .



لقد أمكن بهذه الطريقة الحصول على أول عنصر مشع مصنوع .

إطلاق الطاقة النووية :

تتكون نواة الذرة من جسيمات غير مشحونة كهربية ، وهي النيوترونات ، وجسيمات مشحونة بالكهربية الموجبة ، وهي البروتونات . ولما كانت البروتونات تحمل شحنات كهربية متشابهة في الإشارة فإنها تتنافر مع بعضها البعض . ولكن مع ذلك فهناك في النواة نقص في الكتلة معادل لكمية معينة من الطاقة تلزم لحفظ مكونات النواة مترابطة مع بعضها البعض . ويجب مد النواة بهذه الكمية من الطاقة حتى تتفكك مكوناتها .

على أن هذا النقص في الكتلة (أو طاقة الترابط التي تتناسب معه) ليس متساوياً في كل نواة . ذلك أنه يختلف من نواة إلى أخرى . أن هذه الطاقة صغيرة نسبياً في نواة خفيفة مثل نواة ذرة الأيدروجين ، كما أنها كبيرة للغاية في نواة متوسطة الكتلة مثل نواة ذرة الحديد . وتبلغ مستوى أقل في نواة ثقيلة ، مثل نواة ذرة اليورانيوم .

وتظهر الطاقة النووية نتيجة لاختفاء المادة ، أو بعبارة أخرى نتيجة لزيادة في نقص الكتلة .

ولإطلاق الطاقة النووية فإنه يلزم عمل تغير يؤدي إلى إنتاج أنوية متوسطة الكتلة يصل فيها النقص في الكتلة إلى نهايته العظمى .


ومن هنا كانت فكرة اكتشاف نوعين من التفاعلات النووية التي تؤدي إلى إطلاق طاقة النواة :

١ - انشطار النواة الثقيلة إلى نواتين أقل وزناً .

٢ - اندماج أنوية خفيفة لتكوين نواة أثقل وزناً .


الانشطار النووي :

أن انشطار نواة ثقيلة (مثل نواة ذرة اليورانيوم ٢٣٥) تحت تأثير قذفها بنيوترون ، يؤدي إلى تكوين نواتين أخف وزناً . ويصاحب هذا الانشطار النووي انطلاق الطاقة النووية بسبب النقص في الكتلة . كما يؤدي في نفس الوقت إلى تحرير نيوترونين أو ثلاثة :



التفاعل المتسلسل :

ويستطيع كل نيوترون ينتج عن التفاعل السابق ، أن يبدأ بدوره تفاعلاً انشطاريًا ، يؤدي إلى انشطار ، وهكذا ويسمى هذا بالتفاعل المتسلسل .

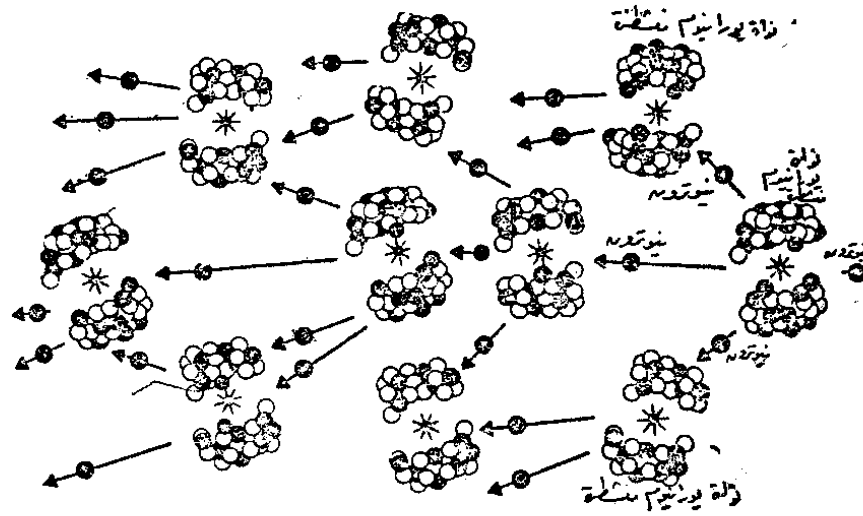

تفاعل انشطاري متسلسل

ويلاحظ ان ظاهرة الاندماج النووي لا يمكن تحقيقها الا عند درجات حرارة مرتفعة للغاية ، تبلغ مئات الملايين من الدرجات . ويلزم لهذا الغرض اثاره حرارية مرتفعة لتقريب الانوية التي تحمل شحنات كهربية من نفس النوع من بعضها البعض .

ويجرى هذا الاندماج النووي بصورة طبيعية في الشمس والنجوم كما يتم بصورة صناعية في عملية تفجير القنبلة الهيدروجينية ، حيث يمكن الوصول الى درجة الحرارة الابتدائية المرتفعة نتيجة لتفجير قنبلة ذرية . ويقوم العلماء اليوم بدراسة الظروف التي تسمح بتحقيق الاندماج النووي الذي يمكن التحكم فيه ، بحيث يمكن الاستفادة من الطاقة الناتجة .

استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء :

يمكن الاستفادة من الطاقة النووية التي تنتج عن تفاعل الانشطار النووي ، داخل مفاعل نووي على صورة طاقة حرارية ، في توليد الكهرباء .
ان التفاعل الانشطاري لجرام واحد من عنصر اليورانيوم 235 يطلق من الطاقة ما يعادل الطاقة الناتجة عن احتراق طنين ونصف من الفحم .

المفاعل النووي :

ان تشغيل مفاعل نووي يعني ان نتيج الفرصة لتفاعل انشطاري متسلسل ليأخذ مجراه ، وان نتحكم في هذا التفاعل بحيث يبقى دائما عند مستوى ثابت . ويمكن للنيوترونات الناتجة عن هذا التفاعل الانشطاري .

- ان تبدأ تفاعلات انشطارية جديدة .
- ان تمتصها انوية غير منشطرة .
- او ان تهرب من المفاعل النووي .

الكتلة الحرجة :

يمكن للنيوترونات ان تمتص في اليورانيوم 238 كما يمكن ان تهرب دون ان تقوم بدورها في بدء تفاعل انشطاري .

ولكن حتى يمكن للتفاعل المتسلسل ان يستمر ، فانه يجب علينا ان نجعل في حجم معين كمية كافية من الانوية علينا ان نجعل في حجم معين كمية كافية من الانوية القابلة للانشطار (وهو ما يسمى بالكتلة الحرجة) . وذلك حتى يكون عسدد النيوترونات المؤثرة (او التي تؤدي الى الانشطار) اكبر من عدد النيوترونات المؤثرة (التي تمتص او تهرب) .


القنبلة الذرية والمفاعل النووي :

تتكون القنبلة الذرية من كتلة حرجة من مادة انشطارية ينتشر فيها التفاعل المتسلسل بسرعة كبيرة للغاية ، تؤدي الى تفاعل متفجر ، يطلق كمية هائلة من الطاقة .

اما المفاعل النووي فانه يتكون من كتلة حرجة من مادة انشطارية ، يجري فيها تفاعل متسلسل بحيث يمكن التحكم فيه بطريقة يمكن معها اطلاق الطاقة بكميات معينة ومحسوبة .

الاندماج النووي :

وهو تفاعل الانوية الخفيفة ، مثل انوية الديوتريوم او التريتيوم ، التي تندمج لتسكون نواة اكثر ثقلا . ويصاحب هذا التفاعل النووي اطلاق للطاقة نتيجة للنقص في الكتلة :



أعمال شبكة الكهرباء

أو ١٨ تصادم مرنا الايدروجين الخفيف . ولكن يجب الا ننسا ان بعض الانوية بهذه النيوترونات . ولعل أقل المواد المخفضة للسرعة احتفاظا بالنيوترونات هي الماء الثقيل وكربون الجرافيت . ويتم اختيار مخفض سرعة النيوترونات حسب تكاليف شرائه ، وحسب قدرته على خفض سرعة النيوترونات وعلى الطريقة التي يمتص بها النيوترونات .

المبردات أو الموانع الناقلة للحرارة :

ونقل الحرارة من قلب المفاعل الى خارجه ، يستخدم مائع مثل ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط مرتفع . لأن هذا الغاز خافض جيد لدرجة النيوترونات ولا يمتص الا عدد قليل من النيوترونات .

وهناك مبردات أخرى مثل الهيليوم والماء العادي تحت ضغط جوى أو تحت ضغط مرتفع أو في حالة غليان أو الماء الثقيل أو الفلزات السائلة مثل الصوديوم أو السوائل العضوية مثل الايدروكربونات .

وعند خروجها من المفاعل ، تمر هذه الموانع الناقلة للحرارة داخل مبادلات حرارية حيث تحول الماء الى بخار دون ان تلامسه . وهذا البخار يقوم بادارة التربينات في محطة توليد الكهرباء .

التحكم في المفاعل :

ولتنظيم سرعة التفاعل المتسلسل الذى يجرى داخل المفاعل تستخدم قضبان التحكم وهي قضبان مصنوعة من مواد شديدة الامتصاص للنيوترونات مثل البورون أو الكاديوم اذا انزلت هذه القضبان الى قلب المفاعل ، نقصت نشاطيته اما اذا رفعت بعيدا عنه زادت نشاطيته . وهناك قضبان للامان تصنع من نفس مواد القضبان السابقة وهي تسقط بطريقة آلية داخل المفاعل وذلك في حالة حدوث حادث طارئ (مثل خلل في دائرة التبريد) بحيث يتوقف التفاعل المتسلسل في الحال ويجرى التحكم في المفاعل من غرفة تجمع فيها أجهزة التشغيل وأجهزة القياس التي تبين المعلومات اللازمة مثل شدة مجال النيوترونات ودرجة حرارة الوقود النووي ودرجة الحرارة وضغط المائع الناقل للحرارة وما الى ذلك .

وثمة جهاز هام آخر للتحكم في المفاعل وهو جهاز مراقبة تمزق الأغلفة ، ذلك ان عناصر الوقود النووي تغلف في أغلفة معدنية وذلك لمنع انتشار نواتج الانشطار في دائرة التبريد .

هذه الأغلفة المعدنية معرضة للتشقق تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة والاشعاع . لذلك كان من الضروري أخذ عينات من المائع الناقل للحرارة . وتحليلها وتكرار ذلك بصفة مستمرة .

ماذا حدث في محطة ثرى مايل ايلاند النووية :

حدث انسداد في انبوبة في نظام التبريد الخاص بالمفاعل النووي وتوقفت مضخة تبريد المفاعل عن تأدية وظيفتها وتكونت فقاعة غازية تتكون من خليط من غازات

ويجب ايجاد اتزان بين هذه الاحتمالات الثلاثة ، بحيث يبقى عدد التفاعلات الانشطارية ثابتا . ان حدوث ألف تفاعل انشطاري يؤدى الى توليد حوالى ٢٥٠٠ نيوترونا ولحفظ عدد التفاعلات الانشطارية ثابتا ، يجب ان يشترك ألف نيوترون في تفاعلات انشطارية جديدة بينما يمتص أو يهرب ١٥٠٠ نيوترونا . ويتم اختيار مواد البناء وحساب حجم المفاعل بحيث يمكن تحقيق هذا الاتزان ويتم التنظيم الدقيق لهذا التفاعل باستخدام قضبان التحكم .

الوقود النووي :

تنقسم أنواع الوقود النووي المستخدم في المفاعلات النووية الى ثلاثة أنواع :

اليورانيوم الطبيعى ، واليورانيوم الذى زيدت فيه نسبة التظير ٢٣٥ ، ثم البلوتونيوم .

ويحتوى اليورانيوم الطبيعى على نظيرين :

٩٩.٣٪ من اليورانيوم ٢٣٨ ، و ٠.٧٪ من اليورانيوم ٢٣٥ ان أنوية اليورانيوم ٢٣٥ هي وحدها القابلة للانشطار . أما أنوية اليورانيوم ٢٣٨ فيمكنها اقتناص النيوترونات لتتحلل الى عنصر النيتونيوم ٢٣٩ ، ثم الى البلوتونيوم ٢٣٩ القابل للانشطار .

تخفيض سرعة النيوترونات :

وفي داخل المفاعل الذى يعمل باليورانيوم الطبيعى أو باليورانيوم الذى زيدت فيه نسبة التظير ٢٣٥ بدرجة صغيرة ، نجد انه من الضروري تخفيض سرعة النيوترونات التى تنطلق من النواة أثناء انشطارها . ويكون انطلاقها بسرعات كبيرة (حوالى ٢٠ ألف كم / ثانية) . ويزيد احتمال قيام هذه النيوترونات باحداث انشطارات جديدة ، كلما خفضت سرعتها ، وبالتالي طاقتها ، الى مستوى الاهتزاز الحرارى عند درجة حرارة اليورانيوم (حوالى ٢ كم/ثانية) وعلى ذلك ، فانه يجب تحويل النيوترونات السريعة الى نيوترونات بطيئة ، أو نيوترونات حرارية . ولتخفيض سرعة النيوترونات، تستخدم مواد مثل الجرافيت أو الماء الثقيل ، تحتوى على أنوية خفيفة ويلاحظ ان قدرة أنوية هذه المواد على تخفيض سرعة النيوترونات ، تزداد كلما كانت هذه الانوية قريبة من كتلة النيوترون .

ذلك انه من المشاهد اننا اذا قذفنا بلبية صغيرة الى كرة بلياردو ، فان البلية ترتد دون ان تفقد سرعتها . أما اذا قذفنا هذه البلية الى بلية أخرى ، فانها تنقل اليهسا جزءا من طاقتها ، أو طاقتها كلها ، وبذلك تقل سرعتها .

ولإبطاء سرعة النيوترون الناتج عن الانشطار الى سرعة الاهتزاز الحرارى فانه يجب أن يتعرض هذا النيوترون الى ٢٢٠٠ تصادم مرنا مع أنوية عنصر اليورانيوم ٢٣٨ ، أو ١٥٠٠ تصادم مرنا مع أنوية عنصر الاكسجين ، أو ١١٤ تصادم مرنا مع أنوية الكربون ، أو ٣٥ مع أنوية الديوتريوم (الايدروجين الثقيل)

أعمال شبكة الكهرباء

الخزان الرئيسي :

ويصنع من الصلب بسمك مناسب ويلحم على جانبيه مواسير ذات مقطع بيضاوي لزيادة مساحة السطح العرضي للتبريد لضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة عن الحدود المسموح بها .

نسبة تخفيض الجهد والذبذبة :

نسبة خفض الجهد للمحولات هي 1000 ± 25 % إلى 400 فولت عند الاحمال 280 فولت عند الحمل الكامل باحتساب معامل قدره 0.8 تعمل هذه المحولات على ذبذبة قدرها 50 سيكل في الثانية .

تغيير الجهد عند اللحمل :

يزود كل محول بإمكانية تغيير نسبة خفض الجهد عن طريق توصيلات بملفات الجهد العالي يمكن بواسطتها الحصول على تغيير في الجهد الاسمي في حدود $25 \pm$ % ويركب جهاز تغيير الجهد بمكان مناسب بأعلى المحول .

الارتفاع بدرجة الحرارة :

أقصى ارتفاع مسموح به بدرجة حرارة الزيت والملفات بالمحول لا يتعدى الأرقام التالية بعد تحميل المحول بحمله الكامل والوصول بدرجة حرارته الى درجة الثبات ، علما بأن درجة الحرارة القصوى للنحو المحيط بالمحول هي 545 م ، الزيت 60 م ، الملفات 65 م ، القلب الحديدي 65 م .

ملحقات المحول :

- يزود كل محول بالملفات التالية :
- ١ - خزان الزيت كامل بالعبوة الأولى من زيت محول ذو درجة عزل عالية (شل من نوع جيد أو ما يماثله) .
- ٢ - جهاز امتصاص الرطوبة من الهواء لمنع وصولها للزيت .
- ٣ - جهاز يوخلهز لحماية المحول من الأخطاء الداخلية كعقد الدائرة بالملفات أو انخفاض الزيت كامل بالعمامتين يمكنهما غلق دائرتين أحدهما للانداز والثانية لعزل المحول من التيار بفصل المفتاح الاتوماتيكي .
- ٤ - أنبوبة للوقاية ضد الانفجار .
- ٥ - ترمومتر زئبقى لقياس درجة حرارة الزيت .
- ٦ - ترمومتر زئبقى لقياس درجة حرارة الزيت بقلب دائرتين كهربائيتين عند ارتفاع درجة حرارة الزيت الى 85 م ، 110 م ، الأولى للتحذير والثانية للفصل .
- ٧ - طية الزيت
- ٨ - مقياس ارتفاع الزيت .
- ٩ - أربع عجالات .
- ١٠ - حوامل الرفع .
- ١١ - مسمار أرضى .
- ١٢ - خزان التمدد .
- ١٣ - لوحة البيان .
- ١٤ - جراب الترمومتر .

الايدروجين والكربيتون واليود ١٣٣ وتمددت الفقاعة بتأثير الحرارة حتى بلغ حجمها 1800 قدما مكعبا .

وتركزت جهود العلماء من التخلص مع هذه الفقاعة وذلك بتحويل الايدروجين الى ماء وذلك حتى يمكن لنظام التبريد في المفاعل ان يعاود سيرته الاولى وبذلك يمكن تفادى احتمال انصهار قلب المفاعل الذى كان من الممكن أن يؤدي الى - كارثة - ضخمة ، ومعظم التفسيرات تجمعت على ان الاسباب تنحصر في أسلوب الأمان الذى اتبعه مصمم هذه المحطة . هذا الأسلوب لم يختبر قبل تشغيل المحطة ، ولابد ان تكون به ثغرات أدت الى ما حدث وذلك بالرغم من ان الفحص النظرى الدقيق لهذا الأسلوب قد بين انه الأسلوب الأمثل لتأمين محطات الطاقة النووية .

المرحلة الخامسة

المواصفات الفنية

للضغط العالي والمنخفض

في حالة عمل تصميم مرادف للضغط العالي يجب أخذ موافقة المؤسسة العامة للكهرباء مع تقديم كافة الرسومات والمواصفات الفنية بذلك .

١ - الضغط 11000 فولت

أولا - المحولات :

النوع :

تتبع المحولات المواصفات القياسية العالمية لمحولات القوى الثلاثية وتكون معزولة بالزيت الخاص ذاتية التبريد من النوع الذى يركب داخل المباني .

القلب الحديدي :

يصنع من رقائى الصلب السليكونى المسحوب على البار .

الملفات والتوصيلات :

تكون المحولات ثلاثية ذات ملفين من النحاس وتعزل ملفات الضغط العالي بنوع من الورق الخاص أما ملفات الضغط المنخفض فتعزل بالورق للقدرات الصغيرة وبالورنيش والبرسميان للقدرات الكبيرة كما تعزل سلفات الضغط العالي والمنخفض عن بعضهما وعن القلب الحديدي بحيث تتحمل القوى الكهرومغناطيسية التى تحدث في حالات قصر الدائرة .

وجميع نهايات أطراف الملفات تركيب خارج المحور على عوازل صينية مناسبة لجهد التشغيل وثبتت هذه العوازل في غطاء الخزان الرئيسى بطريقة تسمح بتغييرها بدون فتح الغطاء ويكون عزل الملفات مناسباً للعمل بالمناطق الحارة وتكون الملفات متصلة دائماً على الملفات الابتدائية وتجميعه على الملفات الثانوية مع اتصال نقطة التعادل بالأرضى .

اعمال شبكة الكهرباء

تطور صناعة الكابلات التليفونية :

لقد كانت البداية الحقيقية لصناعة الكابلات التليفونية في عام ١٨٧٥ بعد توصيل الكسندر جرهام بل الى اختراع التليفون كجهان للاستقبال والارسال . وما صاحب ذلك من مد خطوط تليفونية على شكل موصلات هوائية ، ثم تطورت الى تصنيع كابل تليفوني أرضى من موصلات من النحاس المعزولة بالحريز المشبع بالزيت وبدون غلاف ، ثم تتابعت محاولات التغليف بالرصاص .

وبعد نجاح تصنيع ماسورة من الرصاص منطقة على الكابل كغلاف ، أصبح من غير الضروري استعمال الزيت الأمر الذى أدى الى استبدال الحريز بالورق الجاف كمادة عزل للموصلات وقد حقق ذلك خواص متميزة للكابل سواء من الناحية الكهربائية أو الميكانيكية فانخفضت السعة الكهربائية وازدادت مقاومة العزل .

ثم حدث تطور جديد أدى الى تنفيذ فكرة كل موصلين معزولين معا لتكون زوج من الموصلات حيث يتم توصيلهما بكل تليفون بدلا من وجود موصلين متوازنين يعملان معا وقد حقق ذلك مميزات هامة وذلك بتقليل احتمالات التداخل بين الدوائر التليفونية وامكانية حدوث الشوشرة بينهما .

ثم تتابعت التطورات في صناعة الكابلات التليفونية لتحسين خواصها حتى تم تصنيع الرباعي النجمي . وكان ذلك عام ١٩١٠ - وهو عبارة عن أربعة موصلات معزولة ومتماثلة يتم جد لهم معا بطريقة محكمة ليصبح كل موصلين متقابلين زوج واحدة يكون دائرة تليفونية ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرباعي النجمي بمثابة وحدة التكوين الأساسية في الكابلات التليفونية لما يتميز به من تحسين في الخواص الكهربائية ويتطور صناعة البلاستيك واكتشاف اصناف لها خواص العزل الكهربائي ونجاح تجهيزها في صور تصلح لاستعمالها في عزل الموصلات بدأ التفكير يتجه الى صناعة الكابلات التليفونية المعزولة والمغلفة بالبلاستيك .

وفي عام ١٩٢٥ بدأ تصنيع الكابل التليفوني المحورى الذى يتميز بامكانية استخدام المحور الواحد لنقل مئات بل آلاف من المكالمات التليفونية وبالتالي يوفر الكثير في خطوط الترنكات الممدودة لمسافات طويلة .

وفي خلال الصرب العالمية الاولى والثانية ولعدم توفر الخامات الاستراتيجية تتابعت التطورات في صناعة الكابلات التليفونية الى عمل غلاف معرج من الالومنيوم بدلا من الرصاص ثم تغطيته بغلاف من البلاستيك ثم تسليحه بشرائط من الصلب المعرج وتغليفه مرة ثانية بغلاف من البلاستيك . ومنذ عام ١٩٥٠ - حتى الآن تتابعت تطورات كثيرة في صناعة الكابلات التليفونية على النحو التالى :

- بدأت صناعة الكابل التليفوني المعزول والمغلف بمادة البولي ايثيلين والمحسسون بجبلى البترول والمغلف برقائى الالومنيوم . ويتميز هذا الكابل بخاصية هامة هي عدم السماح للمياه أو الرطوبة بالتسرب الى داخل الكابل

تزود المحولات بأغطية من الصاج وصناديق نهاية من جهتي الضغط العالى والمنخفض بحيث تكون المحولات مقفلة الأطراف تماما لمنع حدوث القصر نتيجة دخول الفئران والحشرات .

تقدم البيانات الفنية للمحول والفقد في الحديد والنحاس والجودة وشهادات اختبار المحول وكذلك كتالوج كامل بالتفاصيل للاعتماد قبل التركيب .

ثانيا - المفاتيح الكهربائية :

تكون المفاتيح الكهربائية من النوع الثلاثى وتعمل على جهد مقنن قدره ١١٠٠٠ فولت ٤٠٠ أمبير وذات قدرة قطع متماثل ٢٥٠ ميجا فولت ، وتكون المفاتيح مصممة بحيث أن الزمن الذى ينقضى بين لحظة اشعال ملف الفتح وحتى تمام قطع الشرارة لا يتعدى هذا الزمن فترة ٥ ذبذبات ، وكذلك فان الزمن المنقضى بين لحظة اشعال ملف التشويق وحتى تمام فصل المفتاح لا يتعدى فترة ٨ ذبذبات .

ثالثا - القواطع الكهربائية :

تكون هذه القواطع من النوع الذى يعمل اثناء التحميل ، حمولة ٤٠٠ أمبير ، ١١٠٠٠ فولت ثلاثية تعمل يدويا وتكون يد التشغيل لهذه القواطع ذات ثلاث اتجاهات لتحمله قفل اتجاه فتح واتجاه يفصل بالأرضى ، وتزود القواطع بأجهزة الربط المناسبة .

رابعا - قضبان التوزيع للضغط العالى :

تصنع قضبان التوزيع وكافة التوصيلات من النحاس على التوصيل بحيث يسمح بمرور تيار شدته ٤٠٠ أمبير وسعة قصر ٢٥٠ ميجا فولت ، وتكون البارات من النحاس قطاع ٥/٣٠ مم .

خامسا كابلات القوى وصناعتها وتطورها :

بدأت صناعة الكابلات الكهربائية في العالمما بين عام ١٨٢٠ - ١٨٤٠ على هيئة موصلات نحاسية مغلفة بالحريز والقطن ثم تمت أول محاولة لصناعة الكابلات الأرضية داخل جراب أو أنابيب مليئة بمادة عازلة . وبعد عدة تجارب نجحت المحاولات في وضع غلاف من الرصاص حول الكابلات المعزولة لحمايتها وتم ذلك في البداية بلفها بشرائط من الرصاص ثم سحبيها حتى ينطبق غلاف الرصاص حول الكابل الى أن تم تصنيع ماسورة مستمرة من الرصاص منطبقة على الكابل باستخدام المكابس الهيدروليكية . وقد صاحب هذا النجاح استبدال مادة العزل القديمة بالورق المتميز بخواص العزل الكهربائي .

ومنذ ذلك التاريخ بدأت صناعة الكابلات في التطور الحقيقي حيث استخدمت أنواع متعددة من الخامات ثلاث طبقة الاستخدامات المتعددة لها وأيضا ظروف التشغيل المختلفة .

أعمال شبكة الكهرباء

وقد تطورت مادة العزل في مراحل مختلفة على الوجه التالي :

الورق العازل :

يتكون ورق العزل من الكرافت المعد للحقن بالزيت وتوقف قدرة ورق العزل كهربيا على قدر ما يتميز به من نقاوة وتجانس .

زيت الحقن :

وتختلف خواص زيت الحقن الطبيعية والكهربية طبقا لدرجة ومقدار نقاوته ويلزم أن تكون له درجة كافية من اللزوجة تمنعه من التسرب وأن يظل لدينا في درجة الحرارة العادية .

البولي فينيل كلوريد (ب . ف . س) :

وتمتاز مادة الب . ف . س . بالخواص الآتية :

- لا تقبل سريان الحريق .
- لا تتأثر بالمياه أو الرطوبة .
- لا تتأثر بالحرارة .
- لا تتأثر بزيوت التشحيم .
- لا تتأثر بالأحماض أو القلويات .
- لا تتأثر بالمواد المذيبة مثل البنزين والكحول والمائزوت الخ .

(البوليثلين) :

وهي مادة شفافة شمعية اللون أمكن استخدامها في عزل الموصلات حتى ٦٦ كيلو فولت إلى جانب استخدامها في غلاف بعض الكابلات نظرا لما يتميز به من مرونة وعدم نفائذه للماء . ويمتاز البوليثلين بأنه على درجة كبيرة من الجودة فله معدل عزل منخفض وأيضا معدل فقد منخفض بالإضافة إلى انخفاض هذه المعدلات .

كما يمتاز بمقاومة عزل مرتفعة وبعدم تأثره بالرطوبة بالإضافة إلى أنه خامل كيميائيا أتجاه كل المواد الصناعية .

الغلاف :

استخدم الرصاص بدرجة نقارة ٩٩.٩٨٥٪ في تغليف الكابلات المحقونة بالزيت حفاظا لمادة العزل من المؤثرات الخارجية كالمياه والرطوبة وعند احتمال تعرض الغلاف لاجهادات ميكانيكية أو اهتزازات شديدة يضساف إلى الرصاص خام الانتيمون بنسبة تتراوح ما بين ٦ - ٩.٩٪ لتكون بذلك بنسبة الرصاص الانتيموني .

وقد استخدم الألومنيوم بكثرة في الفترة الأخيرة في تغليف الكابلات نتيجة ارتفاع أسعار الرصاص .

كما استخدمت مادة الب . ف . س . أو بيلي ايثلين كغلاف للكابلات كما تم إضافة نسبة من سسناج

منعا من فساد العزل (الورق) وبالتالي تعطيل دوائر الكابل عن العمل .

- بدأت صناعة الكابل التليفوني الذي يستخدم الياف الصبوف الزجاجي وهي تتميز بأنها تجمع بين خواص الكابلات المعزولة بالورق الكابلات المعزولة بالبولى ايثلين والمحقونة بجلى البترول .

- تجرى التجارب الآن لصناعة الكابل التليفوني للمسافات الطويلة باستخدام اشعة الليزر حيث يمكن نقل آلاف الدوائر التليفونية في أضيق حيز ممكن .

تطور الخامات المستخدمة في صناعة الكابلات :

يتكون الكابل الكهربائى من :

- (١) الموصل
- (ب) العزل
- (ج) الغلاف
- (د) الحماية الميكانيكية

الموصل :

كانت الخامة الأساسية للموصل في بداية صناعة الأسلاك والكابلات هي النحاس الكهربائى ذو النقاوة العالية (٩٩.٩٨٪) وهو أفضل المعادن للتوصيل الكهربائى بعد الفضة .

ونظرا لارتفاع أسعار النحاس بدأ استخدام الألومنيوم بدلا من النحاس كموصل في الكابلات الكهربائية (بنقاوة لا تقل عن ٩٩.٥٪) والمعروف أن الألومنيوم أقل جودة في خاصية التوصيل الكهربائى حيث يصل إلى ٦١٪ من النحاس الا أنه يمتاز بخفة وزنه (حوالى ١/٣ وزن النحاس) .

العزل :

تتنوع مواد العزل وتختلف أشكالها لتناسب الاغراض التى تستخدم فيها ، الا أن جميع مواد العزل تشترك في التميز بخواص معينة لنقل القدرة الكهربائية أهمها :

- ١ - ضمان حمل التيار الكهربائى بأمان حتى أقصى جهد (فولت) بين الموصلات .
- ٢ - تحمل درجة الحرارة المتولدة من مرور التيار الكهربائى في الموصل .
- ٣ - قابلية تحمل الارتفاع في درجة الحرارة الناتجة عن الحمل الزائد للمدة المحددة .
- ٤ - أقل فقد كهريى ممكن أثناء التشغيل والتحميل .
- ٥ - قابلية للشد والثنى واللى عند الرمي والتركيب .
- ٦ - كفاءة في الاحتفاظ بخواصها في الظروف المصممة لها .
- ٧ - مقاومة المؤثرات الخارجية مثل التآكل الكيميائى أو هجوم الكائنات الحية الدقيقة .

أعمال شبكة الكهرباء

الاتصال بحجم وشكل مناسب حتى لا ترتفع درجة حرارة أى جزء من أجزاء المصهر (ماعدا سلك الانصهار نفسه) بعد مرور الحمل الكامل لمدة لا تقل عن أربعة ساعات عن ٥٦٠ م لحامل المصهر ونقط الاتصال التى تتركب فيه عن ٥٦٠ م لمسامير اتصال المصهر العمومية ، وتكون المصهرات الخاصة بغرف المحولات من النوع المطابق للمواصفات وتكون المصهرات الخاصة بعلب التوزيع من نوع جيد وتكون المصهرات الخاصة بصناديق نهاية على المباني من النوع سيمنس . كما يجب أن يتحمل أى مصهر تيار شدته ١٩ مرات تيار الحمل الكامل فى مدة أقل من نصف ساعة وأن تكون المصهرات نفسها مصنوعة بشكل يضمن عدم تطاير المعدن المصهور .

الكربون للبولى ايثيلين كلما كان الكابل سيعرض لضوء الشمس .

الحماية الميكانيكية :

لحماية الكابلات من المؤثرات الميكانيكية الخارجية توضع طبقتان من شريط الصلب فوق غلاف الرصاص أو البلاستيك لحمايته وزيادة تحمله الاجهادات سواء اثناء رميه أو وهو مدفون تحت الأرض .

وفى الاراضى الملحية يفضل أن يغلف الكابل بغلاف آخر من البلاستيك فوق شرائط الصلب نظرا لعدم تأثير البلاستيك بالاملاح أو الأحماض .

احتياجات البلاد من الكابلات :

ثالثا - علب التوزيع :

تكون من الصاج سمك ٢ مم مدهونة ببوية القرن وبالمقاسات الموضحة كاملة بالبارات النحاسية بعرض العلية وتتحمل على عوارض صينية ، والعلية كاملة بالمصهرات طراز ينطبق عليه المواصفات محملة على زاوية من الصاج والعلية كاملة بجميع ما يلزم من المسامير والصواميل ودهان البارات والقاعدة الخرسانية اللازمة بارتفاع ٢٥سم من سطح الأرض ذو فراغ بالداخل للكابلات وخروجها .

رابعا - صناديق الاتصالات للموصلات الأرضية المسلحة :

تكون هذه الصناديق مصنوعة من الزهر المسبوك النظيف الصلب الناعم القشرة الدقيق الصنع الخالى من الصدأ والقشور والثقوب والتشقق ويجب ألا تزيد كمية الفوسفور فيه على ١٠٪ وأن تكون هذه الصناديق ملساء من الداخل والخارج ذات سمك مناسب لحجمها ويكون اتساعها كافيا لعمل الوصلات داخلها مع ترك فراغ كاف بين الوصلات وبعضها وبينها حجم الصندوق لتملاء بالمادة العازلة المخصصة وهذه الصناديق على ثلاثة أنواع حسب استعمالها كما يلى :

١ - صناديق اتصالات للنهايات وهى على شكلين :

(أ) وهو الذى يركب فى الصوائط أو على قوائم حديدية خلف اللوحات بمسامير وصواميل مقلوطة ويكون مصنوعا على شكل مخروطى ويكون مكونا إما من قطعة واحدة أو من نصفين رأسيين يربطان على بعضهما بمسامير وصواميل مقلوطة وله فتحة أو أكثر من أعلى تنتهى بجلب من الصينى متجهة الى أعلى وينتهى الصندوق من أسفل بفتحة أو أكثر حسب الطلب عليها جلبة من الزهر تربط بمسامير وصواميل مقلوطة وذلك لاحتكام ربط الكابل .

(ب) وهو الذى يركب فى الحوائط أو على قوائم حديدية خلف اللوحات بمسامير وصواميل مقلوطة ويكون جزئه الأعلى عبارة عن صندوق مربع أو مستطيل الشكل

سوف تستعرض فيما يلى احتياجات البلاد من الكابلات مصنفا على الأنواع المختلفة وهى :

١ - كابلات القوى الكهربائية (ضغطة منخفضة وضغط متوسط) وذلك لمختلف القطاعات المستخدمة لكل نوع من هذه الأنواع . ويجب أن نؤكد باختصار على أن الكابلات المسلحة للضغط العالى تتحمل ٣٣٠٠ فولت على الأقل وتكون من موصلات من النحاس المعزول بالورق المحقون بالزيت ويكون التسليح بواسطة شريطين من الصلب ملفوفين فى اتجاهين متعاكسين ومغطاة بعدة طبقات من خيوط الكتان ملفوفة عليها لفا حلزونيا .

٢ - الكابلات التليفونية .

٣ - الكابلات الهوائية العارية .

٤ - الاسلاك المعزولة بالورنيش .

٢ - الضغط المنخفض

أولا - قضبان التوزيع :

تكون قضبان التوزيع للضغط المنخفض من النحاس الأحمر الالكترولى المطلى بالقصدير ومعزولة جيدا بغلاف عازل مدهون بالألوان المتعارف عليها لبيان مختلف الأوجه وتكون مساحة مقطع قضبان التوزيع مناسبة لشدة التيار الكلى فى حالة أقصى حمل مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عند الحمل الكامل عن ٣٠°م أعلى من درجة حرارة الغرفة ولا تزيد كثافة التيار عن ١٥ أمبير لكل مم^٢ ويجب أن تتحمل البارات تيار شدته ١٥٠٠ أمبير وسعة قصر ٣٥ ميجا فولت أمبير على جهد ٣٨٠ فولت .

ثانيا - المصهرات :

يجب أن تكون جميع الأجزاء العازلة من الصينى الأبيض المصقول الجيد العزل وأن تكون جميع قطع التوصيل من النحاس الأحمر الصلب الجيد التوصيل ماعدا أسلاك الانصهار وتكون أما من النحاس المغطى بطبقة من القصدير أو من سبيكة خاصة ويجب أن تكون جميع قطع

اعمال شبكة الكهرباء

وعلى المقاول صلب جوانب الحفر اذا لزم الامر ، ويتم التركيب بتسوية قاع الخندق جيدا بالمندالة ثم يفرش بطبقة من الرمل الناعم بسمك ١٠ سم وتوضع الكابلات على استقامة واحدة مع ترك مسافة بينهما لا تقل عن ضعف قطر الكابل بعد لفه بطبقتين حلزونيتين بطريقة نصف على نصف من لفائف الخيش المشبع بالبيتومين الساخن ثم يغطى بطبقة من الرمل بسمك ١٠ سم ويردم بعد ذلك بالأتربة الخالية من الاجسام الصلبة والناجمة من الحفر مع الدك جيدا بالمندالة حتى مسافة ٣٠ سم من سطح الأرض ، ثم توضع شبكة من السلك المجلفن من النوع ذو الأطراف المعزولة ولا يزيد قطرها عن بوصة واحدة أو بوصة ورع ويكون عرض ٣٠ سم على أن تكون الأسلاك من طبقة رقم (١٨) فتحة عيونها ١ بوصة أو يرصطوب أحمر ضرب سفرة بعدد ٨ طويات للمتر الطولى ، ثم يكمل الردم حتى منسوب سطح الأرض .

وعند التغذية الكهربائية للمباني المختلفة تتم عادة بكابل أرضى مسلح يصل بين محطة المحولات أو كشك التوزيع وبين المبنى وتركب عادة علبة مصهرات (كوفريه) خارج المبنى يحتوى على مصهرات الوقاية وكذلك قطع الرباط بين الكابل والخط الرئيسى الداخلى للمبنى .

وعند دخول الكابل فى المبنى أو على الحوائط يلزم وضعه داخل ماسورة من الحديد المجلفن بالقطر المناسب كما يشمل الثمن دهان المواسير بالسلائق قبل التركيب وببوية الزيت بلون سنجابى بعد تمام التركيب .

المجرى الخشبية :

تصنع من الخشب الأبيض الجاف الذى لا يقل سمكه عن ١ سم ويكون على شكل صندوق بدون غطاء مقاساته الداخلية ١٢ × ١٢ سم على أن يعمل داخل المجرى الخشبية ركابات من الخشب على مسافات لا تزيد عن ٥٠ سم لرفع الكابلات عن قاع المجرى ويدهن من الداخل والخارج بالقطران الساخن ويشمل الثمن التركيب ووضعها فى المجرى وبعد تركيب الكابلات بداخلها تملأ بمخلوط عازل مكون من ٩٩٪ من الرمل ، ٥٠٪ من الزيت ، ١٪ من شمع البرافين ويكمل حتى تملأ المجرى بالكامل .

الحفر بعرض الشارع :

إذا استلزم رمى الكابلات فى الشوارع فيلزم وضع برايخ فخار بقطر ٥ بوصة على الأقل على أن يكون عرض الخندق ٣٠ سم وبعمق يزيد عن العمق العادى ٣٠ سم وتركب المواسير الفخار على فرش خرسانى .

تركيب المواسير الزهر أو الاسمنت تحت الأرض :

تستخدم المواسير الزهر أو الفخار أو الاسمنت لتركيب الكابلات الأرضية داخلها تحت المبنى أو الطرقات .

ذى باب مفصلى لوضع المصهرات بداخله على أن يكون للباب المذكور شنب من المطاط المضغوط أو الكتان المقطرون يركب داخل مجرى محفور فى جسم الصندوق حول فتحة الباب لتجعله مانعا لدخول المياه فيه بعد غلقه يكون بجسم الصندوق للتوعين المذكورين مسمار نحاس قلاووظ بوردة لتوصيله للأرض .

٢ - صناديق الاتصالات الطويلة :

وهى التى تركيب تحت الأرض لعمل وصلات طويلة للكابلات المسلحة التى على استقامة واحدة فقط وتتكون من نصفين متماثلين يربطان فوق بعضهما بواسطة مسامير مقلوطة ذات صواميل ويكون بكل من طرفيها قفبز كالسابق شرحة ليربط على أطراف الموصلات الداخلة فى الصندوق .

٣ - صناديق الاتصالات المشتركة ذات الثلاثة اتجاهات أو أكثر :

وهى التى تركيب تحت الأرض لعمل وصلات متفرعة للكابلات المسلحة فى أكثر من اتجاهين وتتكون من نصفين متماثلين يربطان فوق بعضهما بواسطة مسامير مقلوطة ذات صواميل ويكون بكل من أطرافها قفبز ليربط على أطراف الموصلات الداخلة فى الصندوق ، ويكون لكل صندوق من النوعين (ثانيا وثالثا) فتحة ذات غطاء بمسامير نحاس مقلوطة لصب المادة العازلة منها بعد غمر الاتصالات داخل الصندوق بشرط أن تكون الفتحة المذكورة موجودة فى أعلا مكان فى الصندوق بحيث يمكن ملؤه بأكمله منها .

ملحوظة :

فى حالة صناديق الاتصالات للموصلات المسلحة بأشكال مخصوصة خلاف الأنواع الثلاثة المذكورة سالفاً فيجب أن تكون الصناديق المذكورة حسب المواصفات السابقة من حيث المادة والصنع .

خامسا - تركيب الكابلات الأرضية المسلحة للضغط العالى والمنخفض :

تكون حسب المواصفات العالمية أو انتاج شركة الكابلات الكهربائية المصرية ١٠٠٠ فولت ويراعى توريدها على بكر خشبى وملفوفة بانتظام دون أى عصر أولى ولا يقبل خلاف ذلك ويتم تركيب الكابلات بالطريقة الآتية :

- تحت الأرض :

فى هذه الحالة تحفر المجارى اللازمة لوضع الكابلات الأرضية المسلحة فى الأرض وذلك بعمل خنادق مستقيمة بعمق لا يقل عن ٨٠ سم ويعرض كاف لعدد الكابلات بحيث لا تقل عن ٤٠ سم بكابل واحد ، ٥٠ سم لكابليين ، ٦٠ سم لثلاثة كابلات .

أعمال شبكة الكهرباء

أو الألومنيوم المسبوك ومن أجود الأنواع وأن تكون ذات قواعد مستطيلة أو مستديرة مزخرفة من الحديد الزهر (للأذرع الحديدية) أو من النحاس الأصفر المسبوك أو المضغوط بسبك لا يقل عن ملليمتر (للأذرع النحاسية) قطرها لا يقل عن عشرة سنتيمترات تتصل مع ماسورة الألومنيوم المسبوك فيكون الذراع نفسه والقاعدة مصبوبتان قطعة واحدة ، والأذرع ذات ماسكات اللبمبات العادية تتصل بها هذه الماسكات بواسطة لآكور من النحاس ويتصل من جهة القلاووظ مع ماسورة الذراع ومن الجهة الأخرى يركب فيه ماسك اللبمة والأذرع التي تستعمل للتركيب خارج المباني فتكون ماسكات مصابيحها ذات وقاية مصنوعة من الحديد الزهر مسبوك ليس من الصيني وتحمل هذه الماسكات جلوريا زجاجيا مقفولا اسطوانى الشكل يركب بقلاووظ في وقاية الماسك على وجه حلقى من المطاط كي يمنع دخول الأتربة والمياه لللبمة ويكون اتساع هذا الجلوب كافيا لللبمة التي يطلب تركيبها على الذراع نفسه ويجب أن تكون الأذرع الحديدية مدهونة بثلاثة أوجه من بوية الجييون على الحامى .

والرسم التالى يبين بعض أنواع الفوانيس التي تتركب على الأذرع التي سأشرحها سواء للمدى تتركب على الحائط أو على الأعمدة :

٢ - تركيب الأذرع : تتركب الأذرع الحديدية بجاويطات مقلوطة من الحديد تثبت في الحوائط الأسمنتية بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت على المتر المكعب رمل وصواميل من النحاس على قواعد مستطيلة من خشب الزان مدهونة بثلاثة أوجه من بوية الزيت باللون المطلوب أو بالورنيش بحالة جيدة جدا وتتركب الأذرع النحاسية أو الصينية أو الألومنيوم على قواعد مخروطية أو مستديرة من خشب الزان مدهونة حسب ما يتطلب المشروع ، وتثبت هذه القواعد بثلاث مسامير برمة على الأقل من الحجم الكبير في خوابير من الخشب الموسكى وتربط الأذرع فوقها بالمسامير البرمة ذات الحجم الكافى لحملها .

(ب) أعمدة الإنارة :

من المعروف أن كل مجموعة من أعمدة الإنارة لها مفتاح خاص على لوحة التوزيع التي بالمحطة التي توصل لها الكهرباء من الكابلات المسلحة ، وتتلف مواصفات الأعمدة التي تصنع بجمهورية مصر العربية كالتالى :

- تكون من مواسير صلب قطر ٦ ، ٤ ، ٣ بوصة بأطوال ٣ ، ٤ ، ٥ متر على التوالي .

- تكون هذه المواسير ملحومة معا بركوب ٢٥ سم بين كل ماسورتين ، وفي هذه الحالة تتركب على حلقات من الألومنيوم المصقول عند لحامات الأقطار المختلفة للعامود .

- قد تكون الوصلة بين كل ماسورتين مسحوقة من القطر الأكبر الى الأصغر حسب الطلب .

- تركيب المواسير تحت الأرض بحيث لا يتحمل حدوث أى هبوط بها فإذا كانت الأرض من الردم غير المستقر فتعمل أسفلها دكات خرسانية مناسبة .

- تعمل وصلات المواسير بحيث تمنع مياه الرش داخلها .

- تعمل بالمواسير ميول مناسبة لتجميع ما قد يتسرب داخلها من مياه الرش بحجرات التفتيش على جانبي الشوارع .

خامسا : غرف تفتيش للمواسير الزهر أو الفخار أو الأسمنت :

١ - تكون غرف التفتيش بالمقاس المناسب لتسهيل سحب الكابلات داخل المواسير وانحناء الكابلات داخل المواسير وانحناء الكابلات داخل الغرف على أن لا يقل مقاسها من الداخل عن ٦٠ × ٦٠ × ٦٠ سم .

٢ - تبنى الغرفة على أرضية ثابتة لمنع احتمال أى هبوط بها .

٣ - تتكون أرضية غرف التفتيش من دكة خرسانية لا يقل سمكها عن ٢٠ سم ومقاسها أكبر بمقدار ٢٠ سم من المقاس الخارجى لحوائط الغرفة .

٤ - تبنى حوائط الغرفة بسبك طوبة بمونة الأسمنت والرمل .

٥ - تبيض الغرفة من الداخل بمونة الأسمنت والرمل .

٦ - يتكون غطاء الغرفة من حلق من الزهر مقاسه الداخلى ٦٠ × ٦٠ والخارجى ٧٠ × ٧٠ بمجرتين وغطائين من الزهر يزن حوالى ١٢٤ كجم .

صناديق الفصل للكابلات :


تتكون من الحديد الزهر الخالى من الثقوب ملساء تماما من الداخل والخارج ذات اتساع كاف لعمل وصلات الكابلات بداخلها كاملة بجميع ما يلزم من فتحات ومسامير ووصلات .

سادسا - الأذرع وأعمدة الإنارة :

(أ) الأذرع :

١ - يجب أن تكون الأذرع مصنوعة من المواسير الحديد المشغولة أو النحاس الأصفر اللامع أو المؤكسد

رسم يبين بعض أنواع القواطيس وطريقة تركيب اللمبات بها

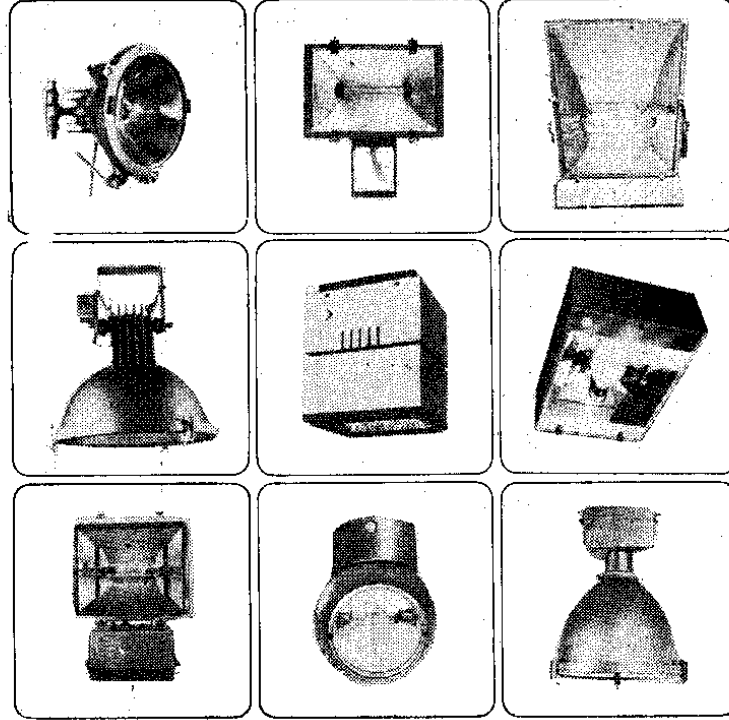

- مركب بكل عامود ذراع انارة من مواسير بقطر ٣ بوصة بطول ١.٢٥ م معكوفة .
- مركب بذراع الانارة كشاف من طراز خف الجمل مركب به عدد ٢ لمبة بخار زئبق قوة ١٢٥ وات كاملة بملفاتنا الخانقة والمواسك والجوانات .
- يثبت العامود في الأرض بعمق ١.٢ م من طوله وذلك بعمل حفرة مستديرة قطرها ٧٠ سم على الأقل وتجهز الخرسانة بنسبة متر مكعب زلط ونصف متر مكعب رمل ، ٣٠٠ كيلو جرام أسمنت وتصب على دفعتين الاولى بالقاع تحت العامود بسبك ٢٥ سم وتترك جيدا بالندالة والدفعة الثانية تصب حول العامود بعد تثبيته جيدا ، وذلك اذا كان طول العامود ٣ متر ، أما اذا كانت الأعمدة بطول ٨ متر فيكون عمق الخرسانة ١.٨٠ سم واذا كانت ١٢ مترا فيكون عمق الخرسانة ٢.٢٠ سم .
- تنظف الأعمدة جيدا من الصدأ وتدهن وجهين ببوية السلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب .
- يجهز العامود من أسفل بباب ذى ماسك يركب داخله علبة نهاية لدخول الكابلات وخروجها وعلبة معدنية بها عدد ٣ مصهر ٦ أمبير ، وتصير عدد المصهرات حسب قوة اللمبات وطول العامود لأن هذه المواصفات على عامود ٣ متر .
- سعر العامود كامل بجميع التوصيلات بأسلاك معزولة بالبلاستيك قطاع ٢×٢ مم من أسفل العامود حتى الكشاف ، وتغير قطاع الأسلاك حسب ارتفاع العامود .

ملحوظة :

- يجب دهان الجزء الأسفل من العامود بالببيتومين الساخن وجهين قبل تركيبه في الخرسانة .
- قد يطلب تركيب أكثر من جناح بكشاف للعامود الواحد وذلك حسب الطلب .

حاسوب و سیم و قطعه ۱۸ سم سدا سفلی
 ۹۰ سم سدا اعلی
 حرم الفضا و فضلی
 فضا ۲۴ × ۲۴ × ۲۴ سم
 سقف ۲ سم
 ماسو و سدا سفلی ۲.۷.۷
 بطول و قطر الکا بل و الفضا
 حرم الفضا و قطعه العاود
 سدا کواکب التربة
 ۱۸ سانتی ۲۰
 لوج و لوج و راسته
 ۲.۷.۷

500 MM
500 MM
450 MM
300 MM
225 MM
225 MM

عمود من سلك
ارتفاع من
٢٥ - ١٢٠
٤٤٤٤٤٤

عمود من سلك
ارتفاع من
٣٣ - ٣٥
٤٤٤٤٤٤

٢٢٥
٢٢٥

فوانيس حديدية
بالقاعدة الصاج
ويجوز النظر
عنها من كل
جانب

مقاطع رأسية
لبعض الفوانيس

فقط في فانوس

This technical drawing illustrates a well structure with the following labeled components:

- عمود مدبب يعلو ٢٠ سم**: A tapered column 20 cm high.
- خزانة بظباة نفط**: A fuel storage tank.
- غطاء للقاعدة ٢٦ X ٢٦ X ٢ سم**: A base cover measuring 26 x 26 x 2 cm.
- منطقة بارتفاع ٢ سم**: A raised area 2 cm high.
- مادة ج. ٧.٧ م من قطر بطول**: Material J. 7.7 m in diameter and length.
- الطابل المستعمل**: The used plate.
- خزانة البترول العاود**: A fuel storage tank.
- سد تآكل التربة**: Soil erosion barrier.
- ملاحظة ١٩**: Note 19.
- لو استعمل هذا العاود دائرياً**: If this pump is used circularly.
- سيكون نفثا بهذه المواصفات**: It will be pumped with these specifications.

أساس الى عامود مربع ارتفاع ٣ متر

أعمال شبكة الكهرباء

المكابس الهيدروليكية أو الطرد المركزي) ، ويراعى أن لا تتعرض الخرسانة بعد صبها لدرجات حرارة عالية بالدرجة التي تضر بها ، ويراعى أن لا تقل قوة الضغط عند اختبار مكعبات الخرسانة بعد مرور ٢٨ يوما ، طبقا للمواصفات القياسية المصرية ، عن ٤٠ ميجا نيوتن / متر مربع (١ ميجا نيوتن / م^٢ = ١٠ كجم / سم^٢) .

التسليح :

١ - تكون أسياخ صلب التسليح الطولية بكامل طول العمود على أن تكون أسياخ صلب التسليح الطولية كل من سيخ واحد كلما أمكن ذلك ويسمح بعمل وصلة واحدة لكل سيخ بالشروط التالية :

(أ) تكون الوصلات موزعة على طول العمود .

(ب) يكون طول كل وصلة ٤٠ مرة قطر السيخ ، وإذا عملت الوصلات باللحام فيراعى أن لا تقل القسوة في وصلة اللحام عن قوة السيخين الملحومين .

٢ - توضع أسياخ صلب التسليح في أماكنها تساما وتثبت بطريقة لا تسمح بتحريكها خلال عملية صب الخرسانة ودمكها .

المعالجة :

يراعى حماية الخرسانة بعد صبها وخلال فترة الشك الابتدائي من التعرض للاهتزازات أو للحرارة أو للتغيرات الهوائية أو للبرودة ، ويتم حماية الخرسانة لمدة سبعة أيام على الأقل ، ويمكن معالجة الخرسانة بالبخار على أن لا تتعرض للتبريد السريع وحمايتها من الجفاف خلال مدة أربعة أيام .

التشطيب ومقدار التفاوت :

١ - للتشطيب : تكون اسطح الأعمدة بعد إخراجها من العبوات سليمة خالية من العيوب ، كما تكون الحواف نظيفة ومستقيمة ، والبروزات سليمة محددة .

٢ - الاستقامة : يكون الجزء الرأسى الظاهر من العمود فوق سطح الأرض مستقيما ، ويسمح بانحراف عن خط الاستقامة قدره ٢ مم لكل متر من طول العمود الظاهر .

٣ - طول العمود : يكون الجزء الظاهر من العمود بالمقاسات المتفق عليها ، ويسمح بتفاوت قدره ± ١٥ مم في هذا الطول .

الغطاء الخرساني لاسياخ التسليح :

لا تقل تخانة الغطاء الخرساني لاسياخ صلب التسليح عن ٢٠ مم ، وفي حالة صب الخرسانة بطريقة الصب المركزي فلا يقل هذا الغطاء الخرساني عن ١٢ مم .

الأعمدة الخرسانية المسلحة للاتارة العامة والتي تخضع الى م.ق.م ١٢٩٠/١٩٧٦

تتضمن هذه المواصفات القياسية مواصفات الأعمدة الخرسانية المسلحة العادية والمسلحة سابقة الاجهاد المستخدمة في أعمال الاتارة ، وبأطوال كلية ١٥ ، ١٢ ، ٨ ، ٦ متر أو بالأطوال التي يتفق عليها بين البائع والمشتري .

المسواد :

١ - الأسمنت : الأسمنت المستعمل في إنتاج الأعمدة الخرسانية وملحقاتها يكون من أحد الأنواع التالية والمطابقة للمواصفات القياسية المصرية .

- أسمنت بورتلاندى عادى أو سريع التصلد م.ق.م ٢٧٢ - ١٩٦٢

- أسمنت بورتلاندى حديدى ٣٥ م.ق.م ٩٧٤ - ١٩٦٩ ويمكن استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات والمطابق لم.ق.م ٥٨٣ - ١٩٧٠ في الأحوال التي تتعرض لها الاسمى للركام عن ١٦ مم (يمر من منخل قياس رقم ١٢) يتم الاتفاق عليه بين المنتج والمشتري .

٢ - الركام : الركام المستعمل في إنتاج الأعمدة الخرسانية يكون من المصادر الطبيعية والمطابق لم.ق.م ١١٠٩ - ١٩٧١ (الركام الخرساني) أو كسرات الأحجار الصلدة مثل البازلت أو الجرانيت على أن لا يزيد المقاس الاسمى للركام عن ١٦ مم (يمر من منخل قياس رقم ١٢)

٣ - أسياخ وأسلاك صلب التسليح : تكون أسياخ وأسلاك صلب التسليح خالية من الصدأ والزيوت والشحم أو أى مواد أخرى تضر بمكونات الخرسانة ، وتكون الأسياخ والأسلاك مطابقة لم.ق.م التالية :

- أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة م.ق.م ٢٦٢ - ١٩٦٢

- الأسلاك ذات المقاومة العالية لتسليح الخرسانة سابقة الاجهاد م.ق.م ٢٦٣ - ١٩٦٢ .

٤ - الماء : الماء المستعمل في خلط مكونات الخرسانة أو في المعالجة يكون نظيفا خاليا من المواد الذائبة التي تؤثر على الأسمنت تأثيرا ضارا .

٥ - المخضبات المستعملة في تلوين الخرسانة تكون من الأنواع غير العضوية والتي لا يكون لها تأثير ضار على الأسمنت ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية .

الخرسانة :

تخلط مكونات الخرسانة جيدا وبالنسب التي تتفق مع الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المواصفات وتملا العبوة بالخرسانة في عملية واحدة مستمرة ، ثم تدمك جيدا (بأحدى الطرق الميكانيكية مثل الهزازات الميكانيكية أو

أعمال شبكة الكهرباء

فتحات التوصيلات الكهربائية :

إذا طلب المشتري عمل فتحات للتوصيلات الكهربائية في الأعمدة الخرسانية فيركب بها أبواب بتصميم خاص يتحكم في العوامل الجوية وتكون لها أقفال لحكام غلقها . وتكون مقاسات هذه الأبواب حسبما يتم الاتفاق بين المنتج والمشتري ، ويراعى أن لا يقل بعد الحافة السفلية للفتحات عن ٢٠٠ مم من سطح الأرض . وعند طلب تركيب لوحة للتحكم في التوصيلات الكهربائية داخل هذه الفتحات فيتم الاتفاق بين المنتج والمشتري على مواصفاتها ومقاساتها .

فتحات التهوية :

للتحكم في كمية الماء المكثفة بقاعدة العמוד ، تعمل فتحات مناسبة للتهوية في الباب وكذا في النهاية العليا للعمود حتى يسمح بتحريك الهواء الداخلي ، ويتم تحديد أماكن الفتحات بشكل يمنع من دخول مياه الأمطار لداخل العמוד .

الأجزاء المعدنية :

تكون جميع الأجزاء المعدنية المعرضة للعوامل الجوية من معادن مقاومة للصدأ أو يتم معالجتها لوقايتها من الصدأ .

التجويف الداخلي للعمود :

يكون بكل عمود تجويف داخلي مركزي بكامل طول العמוד ، ولا يقل قطر التجويف في الجزء من قمة العמוד حتى مركز فتحة التوصيلات الكهربائية عن ٣٠ مم ، ولا يقل قطر التجويف في الجزء السفلي حتى فتحة بخيرول الكابلات الأرضية عن ٦٥ مم .

فتحات الكابلات الكهربائية :

يكون بالجزء السفلي من العמוד تحت سطح الأرض فتحة أو فتحات لدخول الكابلات الكهربائية ، على أن تكون حواف وأركان هذه الفتحات غير حادة ، ومقاساتها بطول لا يقل عن ٢٥٠ مم ويعرض لا يقل عن ٧٥ مم ، حافتها العليا على بعد لا يقل عن ٢٥٠ مم من سطح الأرض ، إلا إذا اتفق على غير ذلك بين المنتج والمشتري . ويراعى أن تكون إحدى فتحات الكابلات تحت فتحة التوصيلات الكهربائية مباشرة .

تصميم الأعمدة :

١ - يتم تصميم قطاع الأعمدة طبقا للباس والاحمال التي يتعرض لها وليكون مطابقا لشروط هذه المواصفات القياسية ، إلا إذا اتفق على غير ذلك بين المنتج والمشتري . (١) وزن العמוד والكابولي وذراع وحدة الاضاءة والملحقات .

(ب) ضغط الرياح على العמוד والكابولي وذراع وحدة الاضاءة والملحقات .

٢ - يقدر ضغط الهواء على سطح الأعمدة كالآتي :

قطاع العמוד والكابولي	نيوتن/متر مربع
دائري	٤٥٠
مثن	٥٦٠
مستدس	٦٤٠
مربع	٩٠٠
مستطيل	٩٠٠

ويجب ان تخضع باقى الاختبارات الى م. ق. م ١٢٩٠ - ١٩٧٦ .

جدول يبين مقاسات ووزن وتسليح الأعمدة كل على حدة

رقم العמוד	شد ٢٥٠/١٢	شد ٣٥٠/١٢	شد ٣٠٠/١٢
طراز الفورمة المستعملة	١٤ متر	١٤ متر	١٤ متر
نوع الحديد الرأسى المستعمل	حديد عادى	ذا جهد شد عالى	ذا جهد شد عالى
قطر الحديد الرأسى بالبوصة	١/٢ بوصة	١/٢ بوصة	١/٢ بوصة
طول الحديد الرأسى بالمتر	١٤٤ متر	١٥٦ متر	١٥٢ متر
وزن الحديد الرأسى بالكجم	١٤٤ كجم	١٥٦ كجم	١٥٢ كجم
« ع » طول العמוד	١٢ متر	١٢ متر	١٢ متر
« أ » القطر الخارجى من أسفل	٤٢.٥ سم	٤٢.٥ سم	٤٢.٥ سم
« ب » القطر الداخلى من أسفل	٣٢.٥ سم	٢٨.٥ سم	٢٨.٥ سم
« ج » سمك الخرسانة من أسفل	٥ سم	٧ سم	٧ سم
« أ » القطر الخارجى من أعلى	٢٤.٥ سم	٢٤.٥ سم	٢٤.٥ سم
« ب » القطر الداخلى من أعلى	١٤.٥ سم	١٤.٥ سم	١٤.٥ سم
« ج » سمك الخرسانة من أعلى	٥ سم	٥ سم	٥ سم
وزن الخرسانة المستعملة بالكجم	١١٨٠ كجم	١٣٧٠ كجم	١٣٧٠ كجم
وزن العמוד بالكجم	١٣٢٤ كجم	١٥٢٦ كجم	١٥٠٢ كجم

ملحوظة : الكانات قطر ١/٢ بوصة حلزونية بكامل طول العמוד ذو خطوة ١٥ سم

● يعنى شد ٢٥٠/١٢ أى أن طول العמוד ١٢ متر ويتحمل شد ٢٥٠ كجم .

أعمال شبكة الكهرباء

٣ - صناديق نهاية الكابلات المسلحة وصناديق التوصيل والتفريغ والتوزيع الخاصة بها وتكون من النوع الصامد للهب والانفجار .

(ب) الصناديق الصامدة للهب والانفجار اللازمة لتغليف وحدات لوحات التوزيع الكهربائية وملحقاتها :

- مجموعة الصناديق الصامدة للهب والانفجار المناسبة والمغلقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المختلفة مثل المفاتيح العمومية والفرعية وأجهزة القياس وقضبان التوزيع الكهربائية وغير ذلك .
- صناديق نهايات الكابلات المسلحة وصناديق التوصيل والتفريغ والتوزيع الخاصة بها وتكون من النوع الصامد للهب والانفجار .
- مجموعة الصناديق الصامدة للهب والانفجار اللازمة لخروج الدوائر العمومية وخطوط التغذية العمومية والفرعية .

(ج) الموصلات الخاصة من المواسير المرنة (السوستة) ذات الضغط العالي الخاص بالاستعمال في التركيبات الصامدة للهب والانفجار بالطول المناسب كاملة بالجليقين الخاصتين للتوصيل والتجميع والتفصيل والزق وبالقطر المناسب للتوصيل بين صناديق الاتصال وبعضها عند اختراق التركيبات وفواصل التمدد بالمباني أو عند توصيل التركيبات بأجهزة كهربائية بها حركات اهتزازية كالحركات وخلاف ذلك :

- الموصلات المعزولة بالترموبلاستيك (بروتودور) .
- الموصلات المعزولة بالبلاستيك المفردة .
- المواسير الصلب .
- الأقفزة والجوايط الخاصة والمناسبة للتثبيت .
- مستلزمات توصيل وحدات الانارة وصناديق الاتصال المختلفة والأجهزة المختلفة بالأرضى .
- هذا بالإضافة الى الملحقات العادية اللازمة للتركيبات مع تقديم جميع الرسومات التفصيلية للأجهزة الكهربائية الصامدة للهب والانفجار التي ستورد وتركب وخاصة وحدات الانارة ولوحات التوزيع الكهربائية مع توضيح جهة انتاج هذه الأدوات والأجهزة وذلك على أساس ما هو مقرر بالمواصفات الفنية الخاصة بهذا العمل مع اعتماد جميع الفئات قبل التركيب .

(د) الشروط الفنية والصناعية الأساسية في صناعة الأجهزة المضادة للحريق والانفجار :

- يشترط أساسا بصفة قاطعة توفير بعض الشروط الفنية والصناعية الأساسية في صناعة الأجهزة المضادة للحريق والانفجار ، وتتلخص اجمالاً فيما يلي :
- جميع الصناديق والغلافات الصامدة للهب والانفجار والمغلقة للأجهزة الكهربائية المختلفة وملحقاتها يلزم أن تكون مطابقة تماما من عامة الجوانب لاهدى المواصفات القياسية الدولية المقررة ما لم يحدد ذلك في جدول فئات الأسعار .

٣ - يجب أن يتضمن المفتاح الرئيسى ولوحات التوزيع الرئيسية والفرعية نهايات أطراف الأرضى الرئيسية ويوصل إليها أطراف الموصلات الأرضية الخاصة بالتمديدات الكهربائية بواسطة قطع رباط خاصة .

٤ - لا يجوز توصيل الموصل المحايد عند المفتاح الرئيسى بشبكة الأرضى وكذلك عند أى نقطة في الشبكة الكهربائية .

ثامنا - مانعة الصواعق :

وهي من قضيب من النحاس بقطر ١ بوصة (٢٥ سم) بطول مترين على الأقل تثبت في أعلى نقطة بالمنشأة وتتصل بخوص نحاسية قطاع ٣×٣٠ ملليمتر تمتد من القضيب حتى يتر الأرضى أسفل المنشأة وتكون هذه الأعمال مطابقة لمبنى الخاص بموانع الصواعق في المواصفات القياسية البريطانية الجزء الثانى منها .

المرحلة السادسة : الأجهزة الصامدة للهب والانفجار :

الفرض من استعمال هذا النوع من الأجهزة والتركيبات ، والأجهزة والمعدات الكهربائية للانارة والقوى المختلفة بالصناديق الخاصة الصامدة للهب والانفجار وملحقاتها ، هي الخاصة واللازمة للاستعمال في المناطق والأماكن المختلفة التي تتواجد فيها غازات أو أبخرة أو سوائل أو مساحيق وما شابهها القابلة للاشتعال والانفجار وهي الأماكن التي يتحتم ضرورة استعمال تلك الأجهزة فيها للحصول على الأمان والوقاية الكاملين والواجب توافرها فيها لحمايتها من الأضرار والأخطار الكبيرة البعيدة المدى والآثار التي تترتب على عدم استعمال تلك الأجهزة أو التجاوز بأقل درجة في ذلك .

وتشمل هذه الأعمال :

- جميع صناديق الاتصال والتفريغ والنهائية على الأسقف والحوائط .
- الكيعان الدائرية القائمة الزاوية والمنفرجة اللازمة للتركيب .
- جميع ما يلزم من الجلب الخاصة من النحاس الأصفر الفوسفورى للتوصيل والتجميع والتفصيل والزق والجلب المانعة لتسرب الزيت .
- المعجون المرن من البلاستيك الدائم المرونة لاحكام التفصيل .

- وحدات الانارة الكهربائية المغلفة بغلافات خاصة صامدة للهب والانفجار المستديرة أو المربعة أو المستطيلة المغلفة أو المثبتة أو التي تعطى اضاءة من نافذة أو فتحة في الحائط أو غير ذلك وتكون كاملة بصندوق الاتصال الخاص بها .

- الصناديق الصامدة للهب والانفجار اللازمة لتغليف وحدات لوحات التوزيع الكهربائية وملحقاتها .
- مجموعة الصناديق الصامدة للهب والانفجار المناسبة والمغلقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المختلفة مثل المفاتيح العمومية والفرعية وأجهزة القياس وقضبان التوزيع الكهربائية وغير ذلك .

أعمال شبكة الكهرباء

توضع بواسطة الكبس مع استعمال مادة شديدة اللصق داخل مواسير خاصة من الفير المضغوط ضغطا عاليا ومكبوسة أيضا داخل خروم خاصة في السطح المعدني بين المنطقتين (موضع دخول الموصل - وموضع ماسكات اللمبات) وتكون محكمة التركيب والتفصيل احكاما تاما بحيث لا تسمح بمرور أخف الغازات خلالها حتى ولو كانت تحت ضغوط عالية .

- أن تكون الموصلات المستعملة لتوصيل التيار الكهربائي للجهاز مارة خلال جلب خاصة من البرونز للزئبق على الموصل بإحكام Welltight لزيادة الأمان في عملية التشغيل .

- أن تكون الجلب السابق ذكرها وكذا مواضع تثبيتها في الجهاز مجهزة بتجاويف خاصة يوضع ورد من الامينت الحراري أو المطاط المكثرت بحيث تدخل حوافها داخل تلك الفجوات كاحتياط وأمان من تسرب أية غازات خلال الداخل بالجهاز لزيادة الأمان .

- أن تكون ماسكات اللمبات المستعملة في هذه الأجهزة من النوع ذي القطب الواحد وأن تجهز ببيات خاصة من الصلب المرن المجلفن للضغط الدائم على رأس اللمبة داخل المسالك لمنع حصول الشرارات الكهربائية التي تنتج من الاهتزازات الخارجية .

- في حالة استعمال موصلات كهربائية مغلقة بالمطاط أو الترموبلاستيك لتوصيل التيار بالجهاز توضع أغطية خاصة من المطاط على جلبه المدخل لاحكام القفل على الموصل والجلب بواسطة أفقزة خاصة من الصلب المرن الندرج وهذه الأغطية تكون مصممة ومجهزة بحيث تقاوم عوامل الضغط الجوي عند تركيبها بطرف الجهاز .

- يجهز جسم الجهاز بریش خاصة رقيقة السمك لا تتجاوز ٤ سم للتقوية من الخارج ولقاومة عوامل الانفجار الداخلي في حالة حصوله لمنع انفجار الجهاز حتى لا يتسرب الانفجار الى المنطقة المفتوحة خارج الجهاز وتحدث الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك ، وهذه الریش تكون نهاياتها حادة لاشعاع الحرارة الداخلية بالجهاز الناتجة عن اللمبات الكهربائية أو غير ذلك .

- أن يدهن الجهاز من الخارج والداخل بطبقة أولية من بوية مجهزة تجهيزا خاصا بحيث تمتصها سبيكة معدن الألومنيوم المسبوك ثم استعمال معجون الدوكو بعد ذلك ثم الدهان بالدوكو أو ببوية الفرن حسب الطلب .

- أن يكون الجهاز مجهزة ومصمما بحيث يسهل توصيل التيار الكهربائي الى الجهاز (أو) فصله عنه بطريقة عملية بسيطة جدا وبحيث لا يحتاج الأمر بالكلية لفتح وجه الجهاز أو فكّه .

- أن يركب بالجهاز من الداخل عاكس خاص من الواح معدن الألومنيوم المصقول اللامع المغطى بالكهرباء .

- أن تثبت الأجهزة المساعدة داخل الجهاز مثل ماسكات اللمبات وملفات خائق التيار وقطع توصيل

- أنه من الضروري أن تكون جميع التركيبات الكهربائية وملحقاتها والخاصة بهذا النوع من الأعمال بصفة عامة مركبة ظاهرة خارج الحوائط وبعيدة عنها بحيث تكون مجاور جميع مداخل صناديق الاتصال المختلفة على استقامة واحدة مضبوطة .

- غير مسموح عمل انحناءات (كروب بالمواسير الصلب الخاصة بالتركيبات ويجوز فقط عمل انحناء واحد منفرد أو على الأكثر قائم الزاوية بدوران كافي ومأمون في كل توصيلة واحدة وذلك عند الضرورة القصوى .

- يلزم أن تكون هذه الغلافات مصممة تصميميا خاصا بحيث تتحمل جدرانها وأوجهتها بدون اتلاف أو حصول ضرر فيها عوامل أي اشتعال أو انفجار يصده داخل حيز الجهاز بسبب تأثير العوامل الكهربائية داخل فيها بسبب تقابلها مع الغازات والأبخرة أو المساحيق القابلة للاشتعال أو الانفجار وهي مصممة بحيث تمنع وتحول دون تسرب الشرارات الكهربائية أو اللهب الذي قد ينتج عن ذلك من داخل حيز الجهاز الى خارجه فلا تتأثر به المنطقة الخارجية المحيطة والتي تكون عادة مشبعة بالغازات والأبخرة والمواد القابلة للاشتعال ثم الانفجار .

- أن يكون الغلاف الخارجى للجهاز (جسم الجهاز) وكذا مجموعة الوجه مصنوعة جميعها من سبيكة خاصة من المعدن المسبوك النقي الخالي كلية وبصفة تامة من الفقايع الهوائية عند عملية السبك وتكون هذه السبيكة عادة من معدن الزهر الحظري النقي في الأجهزة الصغيرة والمتوسطة الحجم ومن معدن الألومنيوم النقي المخلوط بالبرونز والسيليكون بنسب معينة في الأجهزة الكبيرة التي يكون للوزن فيها اعتبار مثل أجهزة الانارة الفلورية والكشافات الكبيرة وخلافه .

- أن تكون مجهزة بشقف عريضة مناسبة Flanged مخروطية خاصة دقيقة (حلزونية) وبها بروتات كحواجز وتكون جميع هذه الشقف مشحمة .

- أن لا يركب في الأجهزة كلية أوجه (جوانات) من المطاط من أي نوع كان بل يتحتم أن تكون جميع هذه الأوجه التي توضع بين الشقف وبعضها من الامينت الحراري يعرض الشقف مع تشبييعها بالشحم عند التفصيل النهائي للأجهزة .

- أن يستعمل معجون البلاستيك الخاص (Plastic compound) من النوع الذى يظل مرنا ومطاطا وذلك في جميع الفجوات الدائرية على الأسطح المستوية كمواضع مسامير الرباط وخلافها .

- لا يستعمل الحديد الصاج المشكل واللحوم والمكبوس بتاتا في صناعة هذه الأجهزة بأي حال .

- أن تكون مواضع ماسكات اللمبات داخل هذه الأجهزة منفصلة انفصالا تاما وكليا عن مواضع دخول التيار الكهربائي المغذى للجهاز ويكون التوصيل بين هذين المنطقتين بواسطة قضبان نحاسية مصممة من الوسط

أعمال شبكة الكهرباء

وفيما يتعلق بجلب توصيل المواسير ببعضها ومن الضروري جدا أن تكون من النوع المصمم على أساس عدم السماح بالكلية بمرور أو تسرب الغازات الخطرة القابلة للاشتعال أو الانفجار من خلال أسنان القلاووظ بالمواسير مما قد يسبب حدوث خطر كبير في حالة حصول أية شرارة كهربائية عند اشتعال تلك الأجهزة أو حتى من تأثير عوامل التمدد والانكماش من تأثير العوامل الجوية .

– ويراعى أن الأمان الكامل في استعمال تلك الجلب الخاصة ناتج من استعمال المادة العازلة للضغط العالي وملئها به بعد تركيب المواسير فيها .

(و) طريقة تنفيذ تركيب الأجهزة الكهربائية الخاصة وملحقاتها الصامدة للهب والانفجار :

– تخطيط مسارات التركيبات الكهربائية على الأسقف والحوائط هندسيا بكل عناية ودقة طبقا للرسم التخطيطي الخاص وذلك باستعمال خط العالم والبوية وتقسيم المسارات بتقسيمات منتظمة متماثلة لمواضع الاقفزة وتعلم مواضع الجوايط بكل دقة .

– تدق مواضع الاقفزة وجوايط التثبيت بالعمق والاتساع المناسبين للاقفزة والجوايط ثم تثبت الجوايط في مواضعها المضبوطة بكل دقة باستعمال الفرمات الخاصة لتحديد المواضع والابعاد بالضبط ثم يحش عليها بمونة الاسمنت المشعر بقليل من الجبس .

– تثبت صناديق الاتصال في مواضعها المحددة على الرسم الخاص تبعاً لأرقامها مع ضبط تثبيتها واتزانها رأسيا وأفقيا باستعمال ميزان المياه وكذا مجموعة المأخذ الكهربائية والمفاتيح ولوحات التوزيع وصناديق وحدات الانارة بعد فكها من الوحدات بكل عناية ، ويراعى ضرورة التأكد من أن محاور المواسير الصلب الخاصة بالتوصيلات متفقة تماما مع محاور الفتحات بصناديق الاتصال بأن يكون تركيب المواسير الصلب مضبوطا أفقيا ورأسيا وموضعا .

– تركيب جلب التجميع والزئق النحاسية في مواضعها بالصناديق بعد التأكد من أن الورد المطاطة (الحلقات المانعة للزيت) مركبة في مواضعها المضبوطة في مداخل الصناديق .

– تركيب المواسير الصلب في مواضعها المضبوطة مع تركيب جلب التجميع والزئق النحاسية في أطراف المواسير بعد قلوظتها بطريقة منتظمة جيدة مع مراعاة عمل قطيعات المواسير باستعمال المنجلة الخاصة بالقطع الراسي المضبوط .

– يراعى أن يكون طول القلاووظ في أطراف المواسير طويلة بمقدار لا يقل عن ٦ سم وذلك لامكان زيادة الضغط على الجلب المسلوطة لاحكام التقفيل عند عملية التقفيل النهائية بعد تركيب الأسلاك أو الموصلات .

– يتم تركيب المواسير وتقفيل الجلب الخاصة بها مع مراعاة أن يكون الربط محكما ويحيط تكون فتحة ملء المادة

نهايات أسلاك التوصيل والمكثفات الكهربائية داخل الجهاز تثبيتها جيدا لا يحدث عنها أية اضطرابات صوتية من جراء الاستعمال .

– أن يكون وجه الجهاز الخارجى من الزجاج الخاص المثبت بطريقة خاصة بحيث يكون غير قابل للكسر أو التأثر بالحرارة أو اللهب لمقاومة عوامل هذه الاحتمالات في حالة حصولها ويكون سمكه حوالى ٦ مم على الأقل ويجب أن يكون هذا الوجه الزجاجى محكم التثبيت داخل إطار خاص مزدوج يقلل على الزجاج باحكام تام بواسطة المعجون الخاص من الاسبستوس والدوكو بحيث لا يسمح مطلقا بمرور الغازات خلاله بعد التقفيل حتى ولو كانت تحت ضغوط .

– تكون جميع الأوجه المتقابلة في الصناديق سواء كان ذلك بين شقف الصناديق وبين الأغطية الخاصة بها أو بين الأوجه الجانبية المتقابلة – بالصناديق عند تجميعها مع بعضها – مخروطة خراطة منتظمة دقيقة دائريا أو طوليا وعرضيا بكل عناية .

– تثبت أغطية الصناديق في شقف الصناديق بواسطة عدد كاف مناسب من المسامير القلاووظ الخاصة وفي حدود الالتزامات المفروضة في المواصفات الفنية القياسية المقررة تربط في ثقب مقلوبة غير نافذة بشقف الصناديق مع استعمال صواميل خاصة للشد من النحاس الفوسفورى عند اللزوم تثبت في شقف الصناديق بواسطة الكبسى جيدا وذلك لاحكام التقفيل وعدم حدوث اتلاف بالصناديق عند عملية الشد واحكام التقفيل .

(هـ) ارشادات واحتياطات وتعليمات بخصوص أعمال تركيب وتجميع وتقفيل واستعمال وصيانة أجهزة الانارة والقوى الكهربائية الصامدة للهب والانفجار :

– يتحتم أن تكون التوصيلات الكهربائية اما من مواسير صلب كوندويت من النوع الثقيل المسحوب بدون لحام أو من مواسير حديد مجلفن خسالى من التتواتر الداخلية (الرايش) أو من مواسير صلب من النوع الخاص بأعمال البخار وبالأقطار المناسبة بحيث لا تقل عن ٣/٨ من الداخل .

– تركيب داخل تلك المواسير موصلات مفردة معزولة بالبلاستيك بالقطاعات المناسبة تبعاً للتركيبات أو من موصلات معزولة من النوع الخاص بالمصانع « بروتودور مصانع » .

– يتحتم أن تكون قطيعات المواسير رأسية تماما بكل دقة وذلك باستعمال منجلة مصممة خاصة لذلك للحصول على القطع الراسي المنتظم تماما بحيث يكون طرفا كل ماسورتين متقابلتين على بعضهما تماما .

– جميع اللحقات اللازمة لاستعمال تلك التركيبات بصفة عامة مثل صناديق الاتصال والتفريع المختلفة والمأخذ والمفاتيح الكهربائية وجلب توصيل المواسير ببعضها وغير ذلك يلزم أن تكون من النوع المصمم أصلا للأعمال الصامدة للهب والانفجار .

أعمال شبكة الكهرباء

- العازلة في الجلبة في متناول الاستعمال بسهولة سواء كانت الجلبة مركبة أفقيا أو رأسيا .
- تركيب أسلاك التوصيلات الكهربائية بعد ذلك طبقا للتخطيط الكهربائي بالرسم الخاص ويجب أن تمرر الموصلات عند مرورها من جلب التجميع والزئق عند الصناديق أو المفاتيح أو المآخذ الكهربائية داخل فتحات الجلب المسلوكة الداخلية مع وضع طبقة منتظمة مناسبة من المعجون البلاستيك المرن حول الموصلات أسفل الجلب المسلوكة ، ويراعى أنه يلزم فك جلب التجميع والزئق وردها إلى الخلف عند تمرير الموصلات خلالها ثم ترد الجلب بعد ذلك وتربط بإحكام كي يتم الضغط ميكانيكيا على الجلب المسلوكة فتضغط على طبقة المعجون البلاستيك فيتم إحكام التقطيل ويتم ربط أطراف المواسير جيدا لزيادة الاحكام .
 - تملأ من خلال الفتحات بالجلب الخاصة بتوصيل المواسير ببعضها بالمادة العازلة (ضغط عالى) السائلة .
 - تدهن جميع الأجزاء المقلوبة الظاهرة بالمواسير عند كل من جلب التجميع والزئق الخاصة أو عند أطراف جلب توصيل المواسير ببعضها دهانا جيدا بالورنيش الجيد العازل وبمادة البلاستيك السائلة الخاصة .
 - تركيب بعد ذلك وحدات الانارة في مواضعها بعد تشحيم الأوجه المتقابلة فيها وفي شفة الصناديق الخاصة بكل منها والركبة بالأسقف وكذلك تماما فيما يختص بالمآخذ ومجموعات المآخذ ومجموعات المفاتيح الكهربائية .
 - تجرى بعد ذلك التجارب الكهربائية وتجارب العزل للتأكد من سلامة جميع التركيبات .
 - تشحيم شفت صناديق الاتصال والأوجه الخاصة بها بعد ذلك تشحيمها منتظما وتقفل بعد وضع الأغشية في مواضعها ويراعى تنظيف جميع الشفت تنظيفا جيدا .

المرحلة السابعة : معدلات المواد والعمالة للكابلات

بند (١) : بالقر الطولى : تزويد وتركيب ١٠٠ متر كابلات أرضية مسلحة داخل خنادق موجودة مع جزء من الكابلات داخل مواسير موجودة اذا لزم وتركيب أطراف الكابلات رأسيا على حوائط مع رص قوالب من الطوب فوق مسار الكابل .

- ١ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها لغاية ١٢ مم^٢ .
- ٢ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ١٢ مم^٢ لغاية ٤٠ مم^٢ .
- ٣ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ٤٠ مم^٢ لغاية ٧٥ مم^٢ .
- ٤ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ٧٥ مم^٢ لغاية ١٥٠ مم^٢ .
- ٥ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ١٥٠ مم^٢ لغاية ٣٠٠ مم^٢ .
- ٦ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ٣٠٠ مم^٢ لغاية ٥٠٠ مم^٢ .
- ٧ - كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ٥٠٠ مم^٢ .

رقم	مواصفات	الوحدة	كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها						
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
١	كابلات أرضية مسلحة	م ^{١٠} ط	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٤	١٠٤	١٠٣	١٠٣
٢	قالب طوب أحمر للرص فوق مسار الكابل	عدد	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
العمالة									
٣	كهربائى درجة أولى	يومية	—	—	—	١	١	١	١
٤	كهربائى درجة ثانية	يومية	١	١	١	—	١	١	١
٥	صبى	يومية	١	١	١	١	٢	٢	٢
٦	قاعل	يومية	٤	٥	٦	٨	١٠	١٤	١٨

أعمال شبكة الكهرباء

بند (٢) :

- بالمقطوعية :** توريد وتركيب صندوق نهاية لكابل أرضى مسلح معزول بالورق الشبكي بالزيت العازل .
- صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع موصلاته لغاية ١٢ مم ٢
 - صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع أكبر من ١٢ مم لغاية ٤٠ مم ٢
 - صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح قطاع أكبر من ٤٠ مم لغاية ٧٥ مم ٢
 - صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع أكبر من ٧٥ مم لغاية ١٥٠ مم ٢
 - صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع أكبر من ١٥٠ مم لغاية ٣٠٠ مم ٢
 - صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع أكبر من ٣٠٠ مم لغاية ٥٠٠ مم ٢
 - صندوق نهاية بقمع مخروطي لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع أكبر من ٥٠٠ مم ٢

رقم	مواصفات	الوحدة	صندوق نهاية لكابل أرضى مسلح مجموع قطاع							
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	
الأدوات والمهمات :										
١	صندوق نهاية	عدد	١	١	١	١	١	١	١	
٢	مادة عازلة لصندوق النهائية	كجم	٢	٢٥	٣	٣٥	٤	٥	٦	
٣	شريط عازل أصفر	م. ط	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	
العمالة										
٤	كهربائي درجة أولى	يومية	—	—	٧٥	٧٥	١	١	١	
٥	كهربائي درجة ثانية	يومية	٥	٧٥	—	—	—	٥	١	
٦	صبي	يومية	٥	٧٥	٧٥	٧٥	١	٢	٢	

بند (٣) :

- بالمقطوعية :** توريد وتركيب قطعة نهاية لطرف موصل نحاس .
- ١ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ٣ مم ٢
 - ٢ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ٤ مم ٢
 - ٣ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ١٠ مم ٢
 - ٤ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ١٨ مم ٢
 - ٥ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ٣٥ مم ٢
 - ٦ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ٦٥ مم ٢
 - ٧ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ٩٥ مم ٢
 - ٨ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ١٥٠ مم ٢
 - ٩ - قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ١٨٥ مم ٢

رقم	مواصفات	الوحدة	قطعة نهاية لموصل نحاس قطاعه							
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
	الأدوات والمهمات :									
١	قطعة نهاية بطرف موصل	عدد	١	١	١	١	١	١	١	١
٢	قصدير	كجم	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠
٣	شريط عازل	م ^٢	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥
	العمالة :									
٤	كهربائي درجة أولى	يومية	—	—	—	—	٠.٦	٠.٧	٠.٧	٠.٨
٥	كهربائي درجة ثانية	يومية	٠.٣	٠.٤	٠.٥	٠.٦	—	—	—	—
٦	صبي	يومية	٠.٣	٠.٤	٠.٥	٠.٦	٠.٦	٠.٧	٠.٧	٠.٨

أعمال شبكة الكهرباء

بند (٤) :

بالمقطوعة : توريد وتركيب قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم (التركيب بواسطة الضغط بمكبس خاص أو باللحام)

- ١ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٣ مم ٢
- ٢ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٤ ، ٦ مم ٢
- ٣ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ١٠ ، ١٦ مم ٢
- ٤ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ١٨ ، ٢٥ مم ٢
- ٥ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٣٥ ، ٥٠ مم ٢
- ٦ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٦٥ ، ٧٥ مم ٢
- ٧ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٩٥ ، ١٢٠ مم ٢
- ٨ - قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ١٥٠ ، ١٨٥ مم ٢

رقم	مواصفات	الوحدة	قطعة نهاية لموصل المونيوم قطاعه							
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
١	قطعة نهاية لطرف كابل شريط عازل مصاريف نقل واستهلاك البعده اللازمة للعمل سواء بطريقه اللحام أو بطريقه الكبس تقدر حسب موقع وكمية العمل	عدد م ^٢	—	—	—	—	١	١	١	١
			—	—	—	—	١	١	١	١
			—	—	—	—	١	١	١	١
٤	كهربائي درجة أولى كهربائي درجة ثانية صبي	يومية يومية يومية	—	—	—	—	١	١	١	١
			—	—	—	—	١	١	١	١
			—	—	—	—	١	١	١	١

بند (٥) :

بالمقطوعة : توريد وعمل وصلة طولية بموصل نحاس اما بطريقه قطعة الاتصال الطولية أو بطريقه الضفائر ، وفي حالة
طريقه الضفائر يعطى للمقاول ثمن قطعة الاتصال الطولية نظير ما تحتاج اليه الطريقه الثابتة من زيادة في المصنعية
والمهمات .

- ١ - لموصل قطاعه ٣ مم ٢
- ٢ - لموصل قطاعه ٤ ، ٦ مم ٢
- ٣ - لموصل قطاعه ١٠ ، ١٦ مم ٢
- ٤ - لموصل قطاعه ١٨ ، ٢٥ مم ٢
- ٥ - لموصل قطاعه ٣٥ ، ٥٠ مم ٢
- ٦ - لموصل قطاعه ٦٥ ، ٧٥ مم ٢
- ٧ - لموصل قطاعه ٩٥ ، ١٢٠ مم ٢
- ٨ - لموصل قطاعه ١٥٠ ، ١٨٥ مم ٢

رقم	مواصفات	الوحدة	وصلة طولية بموصل نحاس قطاعه							
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
١	قطعة اتصال طولية قصدير شريط عازل	عدد كج م ^٢	١	١	١	١	١	١	١	١
			٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠
			٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠
٤	كهربائي درجة أولى كهربائي درجة ثانية صبي	يومية يومية يومية	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—

أعمال شبكة الكهرباء

بند (٦) :

بالمقطوعية : تزويد وعمل وصلة طولية بموصل المونيوم (بواسطة الضغط بمكبس خاص أو باللحام) .

- ١ - لموصل قطاعه ٣ مم ٢ .
- ٢ - لموصل قطاعه ٤ ، ٦ مم ٢ .
- ٣ - لموصل قطاعه ١٠ ، ١٦ مم ٢ .
- ٤ - لموصل قطاعه ١٨ ، ٢٥ مم ٢ .
- ٥ - لموصل قطاعه ٣٥ ، ٥٠ مم ٢ .
- ٦ - لموصل قطاعه ٦٥ ، ٧٥ مم ٢ .
- ٧ - لموصل قطاعه ٩٥ ، ١٢٠ مم ٢ .
- ٨ - لموصل قطاعه ١٥٠ ، ١٨٥ مم ٢ .

رقم	مواصفات	الوحدة	وصلة طولية بموصل المونيوم قطاعه							
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
	الادوات والمهمات :									
١	قطعة اتصال طولية	عدد	—	—	—	١	١	١	١	١
٢	شريط عازل	م ^٢	—	—	—	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥
٣	مصاريف نقل واستهلاك العدد اللازمة للعمل سواء بطريقة اللحام أو بطريقة الكبس تقدر حسب موقع وكمية العمل									
	العمالة									
٤	كهربائي درجة أولى	يومية	—	—	—	٠٦	٠٦	٠٧	٠٧	٠٨
٥	كهربائي درجة ثانية	يومية	—	—	—	—	—	—	—	—
٦	صبي	يومية	—	—	—	٠٦	٠٦	٠٧	٠٧	٠٨

ملحوظة : يقدر النقل حسب المسافات وتقدر بالطن لكل كيلو متر .

مترو الأنفاق

الباب الخامس

الاتفاق والمنشآت تحت الأرض عن ما ظهر عنه حديثا وظلم للحضارة المصرية القديمة

سبب دراستي لهذا المشروع :

في أواخر سنة ١٩٨١ كنت مشرفا على الصرف المغطى لمساحة ٦٥٠٠٠ فدان بمحافظة سوهاج بالشركة التي أعمل بها وفي يوم كنت بالقرب من قريتي أبار الملك وإبار الوقف بزممام اخميم والبدان يتبعان لمحافظة سوهاج وكان عمق مياه الرشح في هذه المنطقة ينقص عن مستوى الأرض يتراوح ما بين ٥٠ ، ١٠٠ سم على أكثر تقدير وفكرت حينما شرع في بناء السد العالي هل درس مع هذا المشروع الأضرار الناتجة عن ارتفاع مياه الرشح وعلاجها بالصرف المغطى علما بأنني كنت أعمل تقريبا في سنة ١٩٦٤ قريبا من هذه المنطقة وكان عمق مياه الرشح لا يقل عن ٤ : ٦ أمتار فهل ما أنجزه السد العالي من مزايا مساويا للاضرار سأترك الاجابة للمتخصصين بدراسة الجدوى .
وفي هذا اليوم بالذات قرات بالصحف عن عمل مترو الاتفاق ليربط القاهرة الكبرى وينقسم الى ثلاثة أقسام :

مترو الانفاق

أولا : الخط الإقليمي :

المرحلة الثانية : دراسة مفصلة عن نفق يصل مدينة

بوتيل بمدينة يركيهيد بقطر ١٤٢٠ م وبطول ٤٥٤ كم

المرحلة الثالثة : دراسة عن مترو الانفاق بالقاهرة .

المرحلة الرابعة : نفق المرافق تحت قاع النيل بجوار

كوبرى الجامعة بقطر ٢٠٢٠ م وطوله ٤٧٠ م .

وينفذ بكامله في المرحلة الاولى الجارى انشاؤها حاليا وهو الخط الذى ينتج عن ربط خطى سكة حديد حسلوان والمرج بنفق أرضى يسير بين محطة السيدة زينب وكوبرى الليمون ليصبح الخطان معا اقليميا واحد بطول ٤٢ كم ويبلغ تكاليف هذا الخط ٧٥٠ مليون جنيهه وينتهى عام ١٩٨٤ .

المرحلة الاولى دراسة عامة عن الانفاق وتاريخها ونشأتها

ان أول نفق انشا فى التاريخ كان فى عصر الملك سمير اميس سنة ٢١٦٠ قبل الميلاد وكان بطول كيلو متر واحد بأبعاد قدرها ٢٦٠ × ٤٥٠ م أى ان المصريين القدماء هم أول من اخترع بناء الانفاق ، حيث تم بناء النفق الثانى فى عصر رمسيس الثانى تحت معبد أبو سمبل وذلك سنة ١٢٥٠ قبل الميلاد ثم فى سنة ٧٠٠ قبل الميلاد تم انشاء أول مجرى مائى تحت الأرض فى القدس بطول ٢٠٠ م بقطاع ٧٠ × ٧٠ سم ثم بعد تطور وسائل النقل فى العالم واكتشاف السكك الحديدية كوسيلة لنقل الافراد تم بناء أول نفق لخط سكة حديد يصل بين ليفربول ومانشستر عام ١٨٢٩ ، وهكذا بدأ مترو الانفاق فى الانتشار داخل معظم مدن العالم الكبرى منذ سنة ١٨٩٠ وحتى يومنا هذا وقد لا نفوتنا أهمية الانفاق واستخدامها من الناحيتين العسكرية والمدنية وأخذت الانفاق الاسماء الآتية :

فى انجلترا Uuder Ground
فى أمريكا Sub Way وفى فرنسا Metro
ونعرض فى هذه الدراسة الى الطرق المختلفة لاقامة المنشآت تحت الأرض والتي تتلخص فى البنود التالية :

(١) : الدراسات الهندسية :

يجب قبل البدء فى تنفيذ المشروعات الانشائية تحت الأرض عمل التخطيط الهندسى اللازم لها وبحث المطالب التى يجب أن يحققها المنشأ وهذه تؤثر على شكل قطاع النفق ويتم بحث الظروف الجيولوجية للمنطقة وذلك لتحديد سمك طبقات الأرض المختلفة ويتم ذلك بعمل دراسة جيولوجية سطحية وتحت السطح كما تتم عمل دراسة هيدرولوجية لتحديد منسوب المياه السطحية ، سطح المياه الارتوازية ، مقاييس مناسيب المياه والطبقات الصاملة للمياه كما تتم دراسة لطبوغرافية المنطقة وكل هذه الدراسات توصلنا الى تحديد أنسب محور وكذا أنسب طبقة لانشاء النفق بها وفى بعض الأحيان تصل انفاق المواصلات تحت المدن الى أعماق كبيرة نسبيا وذلك للوصول الى طبقة سليمة واقتصادية للانشاء .

ففى موسكو مثلاً تصل فيها أعماق انفاق المواصلات الى حوالى ١٠٠ م تحت سطح الأرض وعند الانتهاء من تحديد منسوب المنشأة يجب البدء فى دراسة طرق التنفيذ والتي تنقسم الى طريقتين : فى الانفاق القريبة من سطح الأرض والتي يصل عمقها الى حوالى ١٠ م من السطح يمكن اتباع طريقة الحفر والتغطية Cut and cover

ثانيا : الخط الحضرى الاول :

ويسير هذا الخط بنفق من منطقة شبرا الخيمة - شارع شبرا - ميدان رمسيس - شارع الجمهورية - شارع نجيب الريحاني - شارع التحرير - ميدان العتبة - شارع عبد العزيز - شارع البستان - ميدان التحرير - الدقى .
ويبلغ طوله ١٤٥ كم وتقع عليه ١٦ محطة ويتكلف ٤٠٠ مليون جنيهه ويستغرق تنفيذه ٤ سنوات .

ثالثا : الخط الحضرى الثانى :

وينفذ بعد انتهاء المرحلة الثانية ويخترق هذا الخط مدينة الأوقاف - شارع ٢٦ يوليو - ميدان العتبة - شارع الأزهر - الدراسة ويبلغ طوله ٨٥ كم ويقع عليه عشر محطات ويبلغ تكاليفه ٢٥٠ مليون جنيهه وجميعه تحت الأرض ويستغرق تنفيذه أربع سنوات .


وهنا تبادر الى ذهنى ان أحدا لا ينكر الانفاق عمل عظيم مثل نفق الشهيد أحمد حمدي ونفق المجارى تحت قاع النيل والذي قطره الداخل ٢٠٢٠ م تحت النيل .
كوبرى الجامعة وجميع الانفاق التى تم انشاؤها فى العالم بنجاح ولكننا فى القاهرة يختلف الوضع وذلك لاعتقادي بأنه لم يكن بالقاهرة خريطة واحدة تجمع جميع المرافق مثل شبكة التغذية وشبكة الصرف وشبكة الكهرباء وشبكة التليفونات والغاز .

هذا بخلاف ما يقابلنا من مشاكل الأرض الرخوة ونزح المياه الجوفية هل ستصعب فى مياه المجارى التى لا تقى بحاجة القاهرة أو ستنشأ ماسورة لضخ مياه الرشح فيها بالطلمبات الى النيل ، علما بأنه سيتم عزل وحقق التربة بمادة البنتونيت أقل من عمق الحفر بمتريين ليكون كتلة عازلة يكون معها ومع حوائط النفق صندوق معزول يتم بعدها سحب المياه وعندئذ مثل هذا الكتاب للطبع قطع شوطا حوالى الـ ١٠٪ من تنفيذ هذا العمل وبدأت تظهر المشاكل الكثيرة وبدأت الهيئة المنفذة تعمل على حل المشاكل من مرافق عامة وتحويلات للمرور وخلافه وندعوا لهم بالتوفيق بإذن الله ، وسأترك هذا لمن أقدر منى على دراسة الجدوى لمثل هذه المشاريع وتلافى الاضرار الجانبية كالأضرار الجانبية للسد العالى .

وهناك سبب آخر : وهو لماذا لم يكن هذا الباب ضمن المرافق العامة وكانت هذه ثغرة رأيت من واجبي أضافه هذه الدراسة وقسمتها الى أربعة مراحل :

المرحلة الاولى : دراسة عامة عن الانفاق وتاريخها ونشأتها تحت نهر الميريزى .

مقرو الانفاق

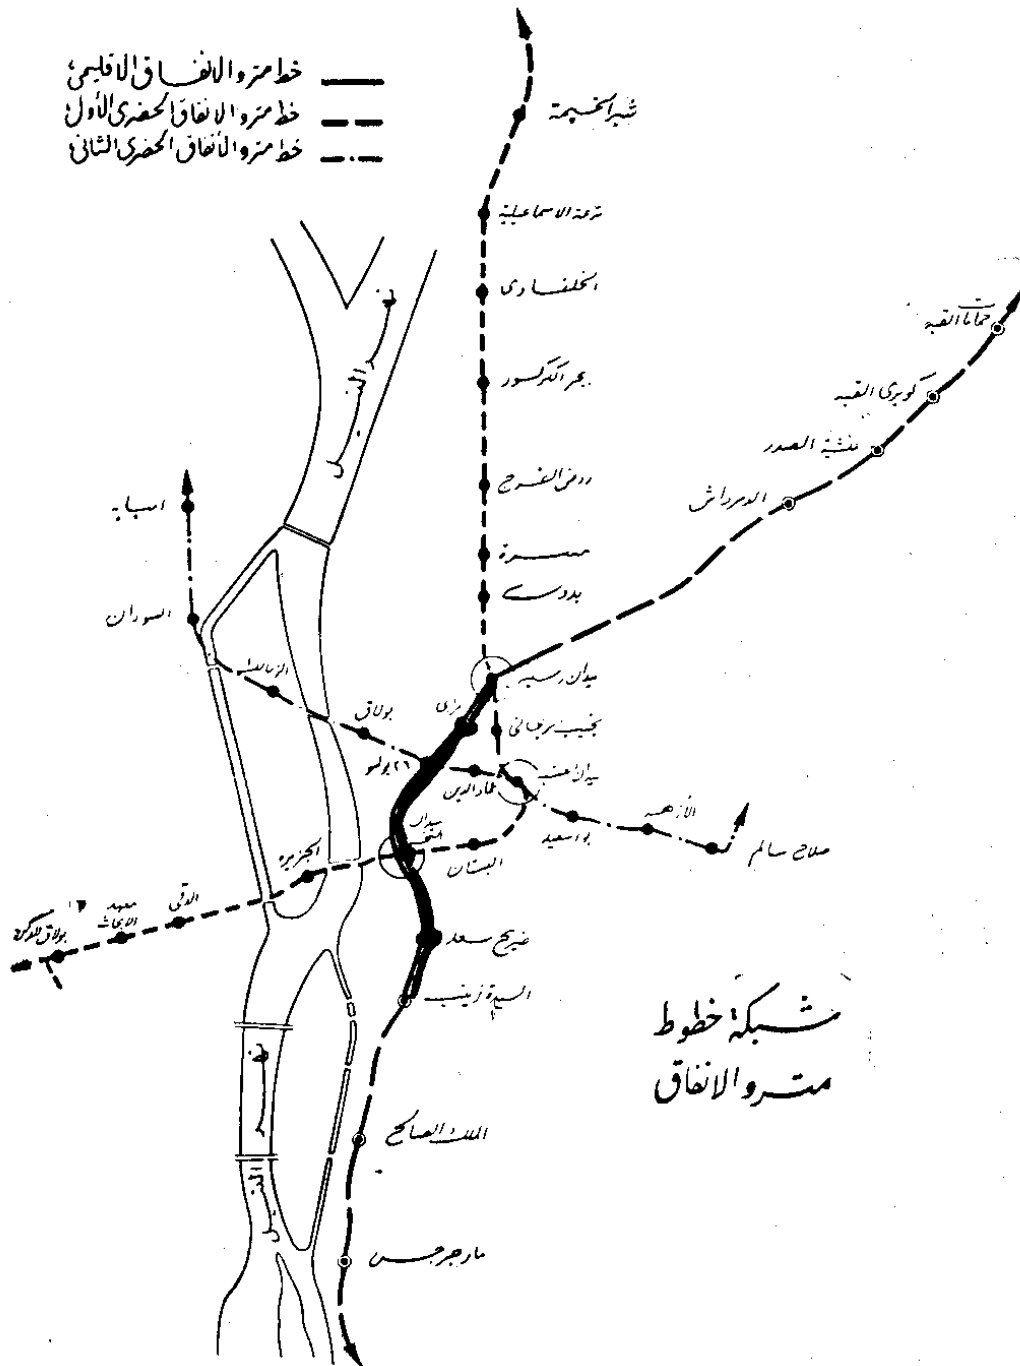

مترو الأنفاق

يمكن اختياره على هيئة مربع دائري منحني قطع ناقص ، متعدد الاضلاع ، شبه منحرف ، مربع ومستطيل ومن المعروف أن شكل الممر يلعب دوراً كبيراً في تحديد قيمة الضغوط الواقعة عليه والمعروف باسم Rock Pressure ولذلك يجب اختيار الشكل الذي يعطى أقل قيمة للضغوط وبالتالي يمكن الحصول على دعائم اقتصادية وعادة في الأنفاق الكبيرة يلجأ إلى القطاعات الدائرية .

(ب) طرق تنفيذ الأنفاق :

تعتمد طريقة التنفيذ على مساحة مقطع النفق ذاته ويمكن تقسيمها إلى ما يلي :

الأنفاق التي مسطح مواجهتها حوالي ١٥ - ٢٠ م يتم التنفيذ في المسطح كله علماً بأن العمل ينقسم إلى عدة مراحل كما يلي :

(١) الحفر :

ويتم حفر التربة حسب صلابة وذواص التربة بأحدى الوسائل الآتية :

١ - يدويا بالآزم والكوارك وتستخدم في حالة عدم وجود أي وسائل ميكانيكية أو في حالة ما تكون الأراضي في ظروف هيدروجيولوجية صعبة .

٢ - بواسطة الأدوات والآلات الميكانيكية وذلك بواسطة الشواكيش الكهربائية والتي تعمل بالهواء المضغوط .

٣ - بواسطة معدات الحفر HEADING MACHINE وهي عبارة عن ماكينات تقوم بحفر التربة وتحميلها على وسائل النقل .

٤ - بواسطة وسائل التخريم والنسف وتنفذ في حالة الصخور الشديدة الصلابة والمتوسطة وتتوقف تحديد كمية المفرقات اللازمة للمقر المكعب من الصخور في النفق على نوع المفرقات وصلابة الصخور وسطح القطاع ونسبة التشققات الطبيعية الموجودة بها وتنفذ أعمال التخريم في توالٍ محدد على هيئة دورة CYCLE وعناصر هذه الدورة هي وضع معدات التخريم ، تخريم الأخرام ، سحب المعدات من المواجهة ، وضع العبوات وتفجير الأخرام ، تهوية الحفر (بهواء نظيف) ، معاينة المواجهة وإزالة الأجزاء العالقة من التربة وفي النهاية تحميل التربة المنسوفة ونقلها من المواجهة .

٥ - بواسطة الوسائل الهيدروميكانيكية .

٦ - بواسطة طرق خاصة تلجأ إليها في بعض الطبقات مثل الأراضي الرملية أو الطبقات الطينية أو الأراضي الصخرية الموجودة بها نسبة كبير من التشققات والمياه الجوفية التي تتدفق مع استمرار العمل بحيث توقف وتصبح معطلة له وكذلك الطينية والرملية الموجودة تحت منسوب المياه الجوفية وفي هذه الحالة تلجأ إلى استعمال إحدى الطرق الخاصة الآتية :

(ب) الحقن :

وهو عبارة عن خروم طولها من ١٠ - ٢٥ م في وجه الممر وإمامه ثم تحقق هذه الخروم بمادة الأسمنت والمياه

وعند استخدام هذه الطريقة فإنه يتم الحفر بالطرق العادية حتى تصل للمنسوب المطلوب ثم يبدأ في إنشاء النفق ثم يتم الردم عليه وهذه الطريقة اقتصادية وسريعة بالنسبة للمقارنة بالطرق الأخرى كما أنه بواسطتها يمكن العمل في طول المنشأ ككل وفي آن واحد إلا أنه يعيبها أنها تعطل حركة المرور على السطح أثناء الإنشاء وترتبط بالتخطيط الموجود للشوارع وبكلفة في تحويل الخدمات مثل خطوط التليفون ، وخطوط القوى والمجاري والمياه والغاز الخ .

والطريقة الثانية : هي استخدام طرق المناجم في الإنشاء أي الحفر في باطن الأرض دون إخلال لسلك التربة الموجودة فوق النفق ودون المساس بالسطح وهذه الطريقة يمكن استعمالها بالنسبة للأنفاق الكبيرة أكثر من ١٠ م ويجب ملاحظة أن سرعة تقدم العمل في إنشاء الممرات تحت الأرض بطيء بهذه الطريقة فلا تتعدى سرعة الإنشاء عن ١٠ - ٢٠ م طولي في الشهر الواحد وذلك بالنسبة للأنفاق المواصلات تحت المدن وفي هذه الطريقة يقسم النفق إلى أجزاء يبلغ طول كل منها حوالي كيلو متر أو أكثر ثم تنشأ أبار رأسية في كل جزء على حدة حتى تصل إلى المنسوب المطلوب ثم بعد ذلك يبدأ العمل في حفر النفق أفقياً من كل بئر وفي اتجاهين متضادين أي في اتجاه البئرين القريبين وهكذا يستمر العمل في جميع الآبار حتى يتم توصيل الأنفاق ببعضها البعض فنحصل في النهاية على الشكل النهائي للنفق المطلوب والغرض من الآبار Shafts في أنها تحقق زيادة مواجهة العمل كما أنها تستخدم كوسيلة لانزال العمال والماكينات والمواد اللازمة للعمل وكذا استخراج ناتج الحفر كما تستخدم بعد انتهاء العمل لأغراض التهوية وذلك في حالة وجود النفق في أرض جافة أما إذا كان هذا النفق تحت مجرى مائي مثل نفق الشهيد أحمد حمدي أو النفق الذي يصل بين مدينة ليفربول ولاسي والنفق الذي يصل بين بوتيل وبيركهند فله طريقة أخرى سنشرحها فيما بعد .

أما بالنسبة إذا كان طول النفق صغيراً أو على عمق كبير من السطح بحيث أن تكاليف الآبار ستكون مرتفعة بالنسبة لتكاليف الإنشاء كما هو الحال بالنسبة للأنفاق التي تخترق الجبال لتصل بين مدينتين فيبدأ العمل من الطرفين دون الحاجة إلى إنشاء الآبار .

وبالنسبة للمنشآت تحت الأرض المستعملة كمصانع أو كمخازن للأغراض العسكرية وكذا ملاجئ الطائرات فيمكن الوصول إليها عن طريق مداخل رأسية Shafts أو مداخل مائلة أو مداخل أفقية على ألا يقل عددها عن اثنتين بأي حال من الأحوال .

اختيار حجم وشكل الممر :

حجم الممر وسطح القطاع يتوقف تحديده على الغرض المستعمل من أجله ففي أنفاق المواصلات على سبيل المثال يكون حجم الممر بحيث يسمح بمرور القطارات والعربات المصمم من أجلها .

وفي حالة استعمال الأنفاق لأي غرض آخر فيجب أن يناسب المقطع العرضي لوظيفة المنشأ ومقاسات التجهيزات الداخلية وخواص التربة والمعدات المستخدمة وشكل الممر

وباستعمال هذه الطريقة المزدوجة انخفض الماء الى مقدار العشر مما كان عليه أولا .

على ان هذه العملية اوقفت حينما ظهر عدم ضرورتها . ويجب ان يلاحظ ان الضغط المستعمل في الأجزاء العليا من بئر التشغيل كان محدودا بحيث لا يحدث اضطرابا في الصخر والباني التي تعلوها .

الانفاق الاستكشافية :

وبعد حفر بئر التشغيل جنوبى محور النفق الاساسى بقليل، تم حفر نفق قصير يصله بالبحر الاساسى ومن هناك بديء في عمل نفقين استكشافيين ، أحدهما علوى والآخر سفلى . وكان الأخير يسبق زميله دائما بمقدار ٤٥ م . وكانت طبيعة الصخر تستكشف بحفر ثقب صغيرة سابقة النفق الاستكشافى بحوالى ٣٠ م . وكان المهندسون يتوقعون ان النفق الاساسى سيتم دون الخروج عن الحجر الصلب ، فحفرو ثقبيا أعلا من النفق الاستكشافى السفلى .

وبذلك تمكنوا من معرفة مقدار ارتفاع الصخر فوق هذا النفق . فلو وجدوا غطاء صخوريا كافيا تقدم النفق الاستكشافى العلوى ، أما اذا لم يجدوا صخورا كما يتوقعون غيروا المناسيب وتقدموا بالنفق تبع المناسيب الجديدة . وكانوا يتوقعون في بعض الأجزاء غطاء دقيقا بين النفق والنهر فكان لابد من أخذ الحيلة للتأكد من هذا الغطاء .

ولقد وجد ان بين القاع الطامى للنهر وبين الصخر طبقة من الرمل والزلط التي ترسبت ، وكان من الممكن تصليد هذه الطبقة بالأسمنت ، الا انه روى عدم المخاطرة ولذا خفضت مناسيب النفق في تلك الأجزاء مع ضبط الليول لكي تكون مناسبة .

وتم عمل خط حديدي في النفق الاستكشافى السفلى ، وعلى أبعاد مناسبة ثم قطع فتحات تصل بين النفقين الاستكشافيين حتى ان الصخر المقطوع من النفق العلوى يمكن ارساله الى عربات على ذلك الخط السفلى . وفي نفس الوقت حفر نفق مبتدئا من أسفل بئر التشغيل ومائلا الى أعلا بقطر ٢١٠ م ثم حفرت ثقب صغيرة بين النفقين الاستكشافى السفلى وهذا الأخير حتى يمكن صرف الماء الى قاع البئر لسحب للخارج بالمطلمبات ، وسمى بنفق الصرف .

وفي الناحية الأخرى ببيركنهد كان العمل يجرى بنفس الطريقة ، الا أن الماء كان قليلا فلم يحتاج الأمر الى نفق صرف .

النفق الاساسى :

ثم كانت المرحلة التالية وهى فتح النفق الاساسى بقطره الكامل ١٤٨٧ م الذى تم على خطوتين :

أولا : فتح الجزء العلوى للنفق بالحجم الكامل للنصف العلوى المطلوب وتبطينه بقطاعات حديد زهر سمكها ٢٢٥ سم ، وبذلك تصبح هناك نصف حلقة مرتكزة على الصخر .

المرحلة الثانية

دراسة مفصلة عن نفق يصل مدينة بوتيل بمدينة بيركنهد بقطر ١٤٢٠ م وبطول ١٤٥٤ كجم

هذا النفق . به حارتي مرور للحركة البطيئة والحركة السريعة في كلا الاتجاهين ، أى أربع حارات مرور وله مداخل على كل من جانبي النهر وكذا آبار التشغيل وأبراج التهوية وسنشرح كل خطوة على حدة :

لم يستطع المهندس ان يحصل على بيانات صحيحة عن طبيعة الأرض التي سيخترقها النفق بواسطة التثقيب تحت الماء BORING UNDER WATER أما الجزء تحت الأرض فكان من السهل عمله بالتثقيب وأخذ عينات لاختبارها .

ولكنه استعان بالبيانات التي حصل عليها من سجلات نفق السلك الحديد القديم واشارت هذه السجلات ان النفق المقترح سيمر في حجر رملي وفي مكان ما سيمر في منطقة كسر حجر أو منطقة طينية . وعلى بعد مناسب من الشاطئ اتجاه ليفربول تم حفر بئر التشغيل قطر ٢١ قدم - ٦٣٠ م وعمق ٢٠٠ قدم - ٦٠٠ م مارا بالحجر الرملي ضعيف يسمح برشح الماء من خلاله ، كما يكون مشبع بالماء في المناسيب العميقة ، ويكون به فلول وشروخ يستطيع الماء ان يتفجر من خلالها .

وحيثما يحفر من خلالها بئر تحت منسوب الماء الجوفى فان جوانبه تكون رطبة وتتدفق من الشقوق ينابيع صغيرة من الماء ، وأحيانا يتفجر الماء تفجيرا من خلالها .

هذا الماء يجب ان يسحب خارج البئر بنفس السرعة التي يدخل بها مما يكون سبب في زيادة التكاليف في الانتشاء والتشغيل . وقد أتبعنا طريقتان للتخلص من هذه المياه .

الطريقة الأولى المعروفة باسم CEMENTATION وهى حفر ثقب قطر ٢ بوصة وإدخال مونة الأسمنت اللباني فيها تحت ضغط ليختل الفلول والشروخ أو الشقوق ثم يتصلد مائلا لهذه الفجوات ومعترضا طريق الماء .


ولو ان هذه الطريقة قد نجحت في سد الفتحات ولكنها لم تستطع منع رشح الماء خلال الصخر المسامى نفسه . لذا استعملت أيضا :

الطريقة الثانية المعروفة باسم SILLEATIZATION وهى عبارة عن ضغط سليكات الصوديوم وكبريتات الألومنيوم في الصخر والتي كانت تتحد لتكون مادة جيلاينية في مسام الحجر الرملي التي كانت تساعد المونة الأسمنتية بالسيريان تحت ضغط أخف ، حيث كانت عملية CEMENTATION تعمل قبل عملية SILLEATIZATION

مترو الانفاق

وقد يبدو غريبا ان يبدأ العمل بالنصف العلوى للنفق مثل ذلك كمن يبني المبنى العلوى أولا وبدون أساس ، اى
اى هناك درعا واقيا للعاملين وهى بطانة من الحديد الزهر التى تفصلهم عن النهر ، وان الصخر الناتج من الحفر
والقطع كان يزال الى النفق سفلى ومن هناك ينقل على الخط الحديدى الى الآبار .

واثناء عملية توسيع الجزء العلوى للنفق كانت عملية التبطين تسير على قدم وساق خلف عملية الحفر للحماية
المطلوبة . ولما كانت قطاعات الحديد الزهر كبيرة وثقيلة كان من الضرورى استخدام ماكينة خاصة لتثبيت تلك
الدروع حيث تتكون من هيكل يتحرك على عجل يحمل ذراعاقبالا للامتداد والدوران . وبعد اتمام النصف العلوى للنفق
ابتدء العمل فى النصف السفلى . واصبح الخط الحديدى فى نفق السفلى عديم الفائدة لنقل كتل الحجر والاترية ولذلك
انشئ خط حديدى معلق من العقد الدائرى للنصف العلوى . وفور ازالة الصخر من جزء من النصف السفلى تبد
عملية التبطين بحديد الزهر .

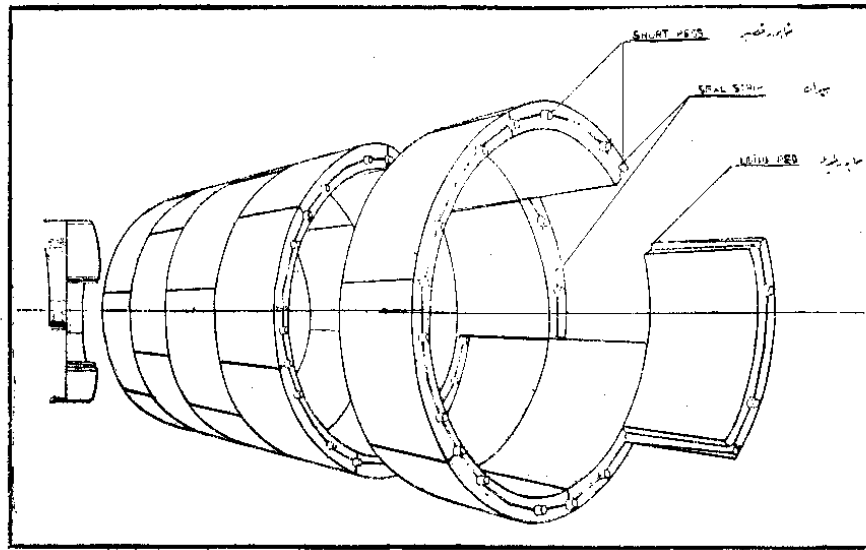

ولقد استخدمت عملية تبطين الافرع الارضية للنفق بالحديد الزهر فى الاماكن التى كان يخشى عليها من خطر
تسرب الماء الى النفق ، ولكن فى المناسيب العليا من النهر كانت تستعمل طريقة اقل تكلفة وهى التبطين بالخرسانة
المسلحة بعقد من الصلب .

وحينما خرج النفق من الصخر مقتربا من السطح ، بدأ التبطين بالزهر مرة اخرى لكى يتمكن من حمل الارض
والبناى اعلاه . ولما شارف النفق سطح الارض استعملت طريقة الدروع .

حيث يتكون الدروع من منشأ من الصلب يشبه تقريبا قطعة منفصلة من تبطين النفق غير انها لها حافة امامية
قاطعة . ويدفع الدرع الى الامام بواسطة مطارق هيدروليكية موضوعة بينه وبين التبطين الامامى النهائى ، حيث تحتاج
هذه العملية الى ضغط كلى كبير خلف الدرع ليحركه قد يصل الى ٢٠٠٠ طن .

واذا ما دفع الدرع الى الامام بحفر التربة التى دخلت فيه أدوات الحفر ثم التبطين بحديد الزهر فى الجزء
الذى خلا بين الدرع والتبطين السابق حتى لا يسقط السقف على العمال . واذا ما استعمل الدرع فى ارض صخرية
فتكون الحافة القاطعة ليست بالقدرة التى تمكنها من المرور خلالها ، لذا كان لابد من اجراء عملية القطع امامها ،
وتكون فائدة الدرع فى هذه الحالة لحماية العمال ضد خطر سقوط الصخر فى اماكن غير متماسكة .

ومما يذكر انه بينما كان الدرع على بعد ٢٠٠م من الصخر وبالقرب من شارع رئيسى (ديل) DALE
قطع خلال الردم خندقا به مواسير المياه ، فكسرت المواسير وتفجرت المياه وحدث اضطراب
STREET خطير ولكن من حسن الحظ كانت المحابس جاهزة بالقرب من مكان الكسر كاحتياط لقطع الماء فى حالة حدوث اى
طارىء .

مترو الانفاق

أبراج التهوية :

اتفاق وممرات التهوية ، ثم يسمح له بالخروج من فتحات في مستوى الطريق ، وأخيرا ليخرج خلال فتحات ثم الى الجو مرة أخرى .

وحيثما تتم هذه العملية نجد ان الهواء قد مر على عدد ليس بالقليل من الاركان الحادة وبذا يفقد كمية كبيرة من الطاقة .

لذلك يجب أن يجبر الهواء على دخول النفق والخروج منه بواسطة المراوح فالحواء حر طالما أنه في جو حر ، ولكنه حينما يدفع الى حيث لا يريد ، ولكن العملية كانت مدروسة وكاملة وأثبتت كفاءة . وتم قطع ممرات التهوية من خلال الصخر لتقابل النفق وطبقا للدراسة تطلب الأمر إنشاء ٦ مباني كبيرة للمراوح كل منها يحتوى على ٤ أو ٦ مراوح مختلفة الأحجام والأنواع بعضها لدخول الهواء في النفق والبعض الآخر لسحبه ولقد صممت أبراج التهوية هذه بطريقة معمارية بارعة فارتفعت هذه الأبراج الى السماء بنسب جميلة فوق النفق .

رفع الكفاءة ومستوى الأداء :

بذلت عناية خاصة لجميع التفاصيل الدقيقة الضرورية وبارتفاع ٨٠م بوحدة مسطحة PANELS للنفق لرفع كفاءة عمله . غطيت الحوائط الداخلية للنفق من الزجاج الاسود يسهل تنظيفه وغسله وصممت الداخل لتبدو جذابة جميلة وبطريقة وأسلوب سهل يسمح للسيارات للوقوف لدفع رسوم المرور دون إبطاء ووضع بداخل النفق أجهزة استكشاف الدخان بها شعاع ضوئي ساطع على عامود فوتو PHOTO CELL موضوع على مسافة بين مصدر الضوء ، وحيث ان الدخان يقلل مرور الضوء ولذا يتغير التيار في العامود الذي يظهر أثره في غرفة التنظيم فتحاط بالامر علما بمجرد حدوثه .

كذلك صممت أكشاك صرف التذاكر بمهارة ودقة حيث وضعت ماكينات وزن أوتوماتيكية في الطريق أمام الأكشاك تعطى تحذيرا اذا زاد الحمل على العجلة عن ٨ طن دون ان يفتن الى ذلك سائق السيارة . كذلك في حالة ازدياد ارتفاع السيارة عن المقرر ، فقد وضع مصباح ليسقط شعاع ضوئي عبر الطريق على منسوب المعين ليسقط على عامود فوتو الكهريائي . فاذا ما مرت سيارة بارتفاع كبير فانها تقطع هذا الشعاع الضوئي ويتغير التيار في العامود فيعطى صوت تحذير ووضعت آلات التنبيه ضد الحريق وكذا آلات تنظيم المرور الى غير ذلك من الأجهزة والأدوات للتنظيف والصيانة وعلاج أى خلل طارئ منظور .

وبلغت جملة تكاليف النفق وممراته وأبراج التهوية وخلافه ٧٦٥ مليون جنيه استرليني وكان ذلك في سنة ١٩٢٨ وحاليا يتم تنفيذ اتفاق مثل هذا النفق وقد تقدمت المعدات وتكنولوجيا الحفر والصلب وخلافه وبدأت تسهل مثل هذه الأعمال ولكن إيمان من عمل بهذا النفق بعملهم ساعدهم على نجاحه .

ثم كانت المرحلة الأخيرة وهي (تهوية النفق) كان هذا الموضوع مثار جدل وشك . حيث ان عادم احتراق بترول السيارات يحتوى على أول أكسيد الكربون وهو غاز سام ويجب ازالته لضمان عدم تجميع كميات كبيرة منه في أماكن متفرقة داخل النفق فيسبب اشتعال الحرائق وكان من المعلوم ان هذا الأمر سيتطلب إقامة وحدة كبيرة للتهوية ذات كفاءة عالية .

وأجريت عدة حسابات دقيقة ولكن الهيئات المسئولة لم توافق على تلك الفروض التي وضعت وطلبت ضرورة اجراء بعض التجارب العملية على الطبيعة ، وبعد اتمام جزء مناسب من النفق عملت هذه التجارب . القوا بعشرين جالون من البترول على الطريق وأشعلت النار فيه كذلك اضرموا النار في رزم وأكروم من الدريس الرطب لتكوين سحب من الدخان السميك .

وكانت هذه تجربة مهندسين يريدون ان يخطو خطوة عملية أعلى من خبرتهم ، ونتيجة لهذه التجربة ومن قراءة البيانات والتقارير عن التهوية للأنفاق الأخرى الأصغر حجما استقر الرأي على إنشاء مجموعة تهوية تتكون من ٦ محطات تحتوى على مراوح دفع الهواء داخل النفق وأخرى لسحب الهواء الفاسد والدخان .


وبعد اتمام المقياسات الختامية لعملية التهوية وعرضها على المسئولين عن المشروع أبدوا دهشتهم ويتساءلون أليس الهواء الذي سيرسلوه الى النفق من ذلك الهواء الذي يرطم الوجه اذا سرننا على سفح جبل بدون تقابل ؟ ولكن ليس الأمر كذلك انما اذا سار الهواء في تياراته بنعمته فلن يفقد شيء من طاقته ، ولكن الأمر يقتضى بذل طاقة جبارة لدفع الهواء في النفق وتغيير اتجاهه كما نريد نحن وكما يقتضى حال التهوية في النفق لا كما يجب هو ولا كما تقتضى عوامل الطبيعة .

تخرج السيارة حوالى قدم مكعب في الدقيقة من أول أكسيد الكربون وهو غاز سام مميت . ولسلامة مستعملى النفق يجب أن لا تزيد نسبة هذا الغاز عن ١ : ٤٠٠ ولما كان النفق مصمما لاستعمال أربع حارات مرور لسيارات تبعد عن بعضها ٢٢ر٥٠ م كان من السهل حساب كمية هذا الغاز الناتج من عادم السيارات . ويكون مقدار الهواء اللازم توريده للنفق مساويا لأربعة آلاف ضعف تلك الكمية .


معنى ذلك ان هواء النفق لابد أن يتغير كل ساعة ١٥ مرة . وكان وزن الهواء في هذا الجزء من النفق فقط يساوى ١٥٠ طن . وبذلك يكون الهواء اللازم لتهوية هذا الجزء يساوى ٢٢٥٠ طن في الساعة . بل وأكثر من ذلك ان هذه الكمية من الهواء لابد من توزيعها جيدا على طول النفق حتى لا تتكون أجزاء تكثر فيها نسبة أول أكسيد الكربون وأخرى تقل فيها هذه النسبة عن النسبة التصميمية . ولذلك يجب أن يستحضر الهواء من الجو ثم يرسل الى

مترو الانفاق


٣ - بعد حفر خندقى الجانبين يتم اما تركيب حوائط سابقة الصب أو صب الحوائط الجانبية بالموقع وسوف يتبع في نفق القاهرة الحوائط السابقة الصب ويتم تركيبها وتعليقها من أعلى مستندة الى الميدات الخرسانية السابق صبها في المرحلة الاولى .

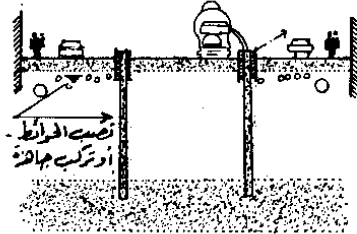

٤ - يتم بعد ذلك حفر ما يقرب من ٣ متر من سطح الأرض وتركيب كوبرى مؤقت مستنداً على الحائطين لفتح حركة المرور بالشارع ويمكن في حالات أخرى تركيب السقف الاصلى للنفق بدلا من السقف المؤقت اذا سمحت ظروف حركة المرور بذلك .

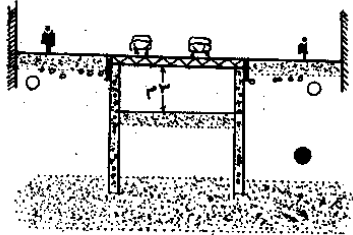

٥ - يتم حقن التربة بمواد عازلة أو بنتونيت أو بالطين في بعض الأحيان بعمق حوالى مترين أسفل قاع النفق لتكوين كتلة عازلة تكون معها ومع حوائط النفق صندوق معزول ويتم بعدها سحب المياه الموجودة بالتربة داخل هذا الصندوق وقد أجريت تجارب كثيرة في مصر وفرنسا على مدى قبول الطبقات الرملية الموجودة في مسار النفق لمواد الحقن ووجد انه يمكن بالحقن الوصول الى معامل نفاذية ١٠ - ١ أو أقل من ذلك .

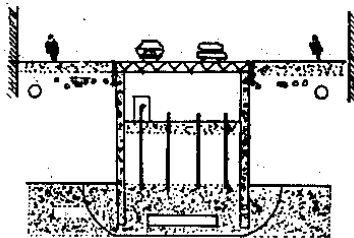


المرحلة الثالثة


دراسة مترو انفاق القاهرة
ويتلخص في الخطوات التالية

ذكرت سابقا في مقدمة دراسة الانفاق ان مشروع مترو الانفاق بالقاهرة سيتم على ثلاثة مراحل وهى : الخط الاقليمي الاول والخط الحضري الاول والخط الحضري الثانى وتتم خطوات التنفيذ كالاتى : مع ملاحظة أن كل خطوة يليها الرسم الخاص بها .

١ - يتم ابعاد المرافق من مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء وتليفونات من مسار النفق الى جانبيه الشارع ويتم في هذه المرحلة تحديد الجزء الذى سيتم تخصيصه للنفق وتحديد مسار الحوائط الجانبية لصب مئيتين خرسانيتين عند كل خندق تتخذ كدليل لمسار الحائط عند الحفر .

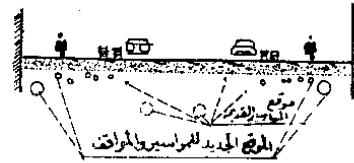


٢ - يتم في هذه المرحلة حفر خنادق مواقع الحوائط الجانبية ويتم ذلك بمساعدة مستحلب البنتونيت لتثبيت جوانب الحفر ومنعه من الانهيار وهذا الخندق يكون بعرض ٦٠ سم الى ٨٠ سم ويعمق يصل الى أكثر من قاع النفق بما لا يقل عن مترين .

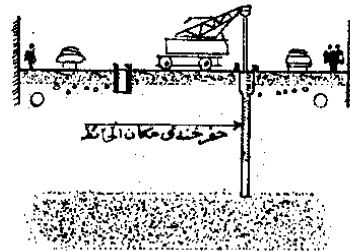


مترو الانفاق


٩ - يتم استكمال وضع الطبقة العازلة على الجوانب ورفع الشكالات المعارضة .

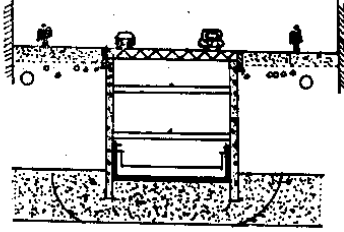


١٠ - يتم استكمال صب الجوانب والسقف الخرساني للنفق ويلاحظ أن الحوائط الرأسية تصب فقط بهدف تغطية المادة العازلة وربط القاعدة بالسقف أما الحوائط السابق تركيبها فهي كافية لحمل الضغوط الواقعة عليها من التربة .

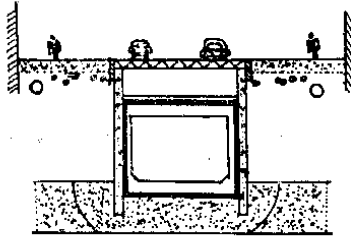


١١ - يتم رفع الكوبرى المؤقت وعزل سقف النفق وإعادة الردم .

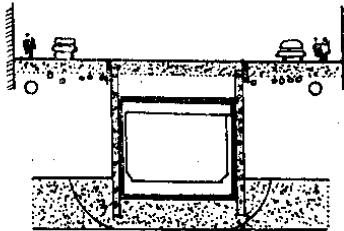


١٢ - يتم إعادة رصف الطريق وفتحه للمرور .

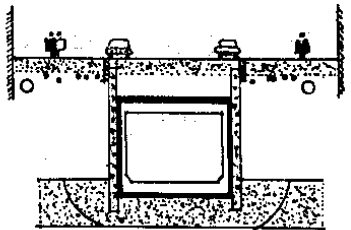


٦ - يتم استكمال حفر التربة حتى منسوب أسفل القاع الخرساني للنفق مع تركيب شكالات عرضية للمحافظة على ثبات الحوائط الجانبية ويتم اخلاء الصندوق تماما من المواد الترابية .

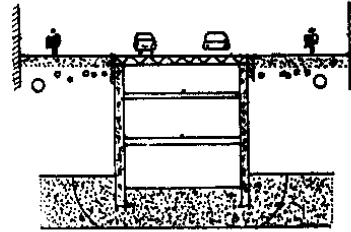

٧ - يتم وضع الطبقة العازلة للمياه أسفل خرسانة قاع النفق على سطح الأرضية السابق حفرها أسفل الجوانب اللاصقة للحوائط الجانبية .

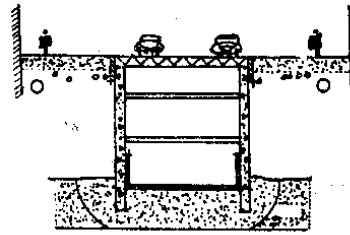

٨ - يتم صب خرسانة القاع للنفق من الخرسانة المسلحة وهي إما أن تكون مستمرة أو أفقية حسب التصميم المحدد للنفق وستكون في غالبية مسار نفق القاهرة افقية .

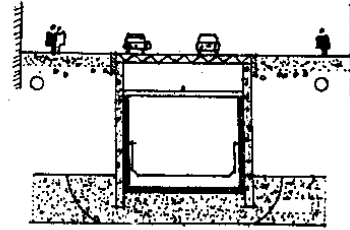

مترو الانفاق

تصميم النفق ومشتعلاته :

صمم النفق من مواسير من الخرسانة المسلحة مع استعمال أسياخ من الحديد سابقة الإجهاد وقطر النفق الداخلى ٢.٢٠ متر، وسك حوائطه ٢٧.٥ سم ، وقد أخذ في الاعتبار جميع حالات التحميل حتى وضع المواسير في الخندق تحت قاع النيل ، كما روعيت جميع الاحتمالات المختلفة عند التشغيل .

وتم انشاء مواسير النفق سابقة الصب على الشط بموقع العمل طول كل منها ٥ متر ومساحة في الاتجاهين الطولى والدائرى ووضعت الكانات كل ١٥ سم وقد جمع كل ١١ ماسورة أفقيا على الشط ، وتم التجميع بربطها بعدد ١٨ كابل داخل كل منها ١٢ سنيخ من حديد التسليح سابق الاجهاد ، وشدت الكابلات حتى بلغت قوة الشد ٦٠ طن وباستطالة قدرها ١٥ سم من كل طرف الماسورة المجمع ، كما وضعت شبكة من الصلب قرب المحيط الخارجى للمواسير - وبهذا يتحقق عدم وجود أى قوة شد للخرسانة في أى جزء من الماسورة ، وكذا عدم حدوث أى شروخ شعيرة مما يضمن مناعة حوائط النفق للرشح - ولضمان مقاومة النفق للرفع الراسى على قواعد خرسانية وربط جديد تسليحه بهذه القواعد .

ولحماية سطح النفق العلوى من أخطار الملاحة (هلب المراكب) فقد وضع فوق الطبقة الترابية التى تملأ سطح النفق طبقة من الزلط بسك ٢٠٠ متر ، كما هو موضح بالشكل التالى ويمكن بسهولة الكشف على هذه الطبقة وإضافة ما قد يلزمها من زلط .

وقد وضع بالنفق ماسورتين من الصلب قطر كل ١.٢٠ متر صممت على أساس الا تزيد سرعة مياه الجارى بداخلها في حالة أقصى تصرف فى المستقبل ومع استخدام الماسورتين معا عن ١.٥ متر / الثانية ، ولا تقل في حالة أدنى تصرف حالى مع استخدام ماسورة واحدة عن ١ م^٣/ث وقد احتسب الاحتكاك حوالى المتر .

التنفيذ :

التخطيط : أول أعمال التنفيذ هو اختيار الموقع وتحديد المحور - وقد روعى في اختيار الموقع أن يحقق أقصر طول ممكن بين النقطتين المراد توصيلهما وهو محطة الرفع بقم الخليج . ومجمع غرب النيل بشارع ثروت بالجيزة . وأن يحدد محور النفق في اضيق عرض للنيل في الموقع المختار . وقد اختير الموقع الجارى لكوبرى الجامعة مع جهة الجنوب . أما نقطة مرور النفق وتحديد محوره ، فقد بذل جهدا كبيرا للوصول الى أقصر مسافة لعرض النيل بهذه المنطقة . والسبب في ذلك يرجع الى التعرج الشديد في شطى النيل وخداع النظر . وأخيرا حدد المحور قبلى كوبرى الجامعة بحوالى ١٥٠ متر أن ثبت انه أقل عرض إذ يبلغ طوله ٤٧٠ مترا .

المرحلة الرابعة

نفق المرافق تحت قاع النيل

كان من الأفضل اقتصاديا أن تنقل مياه مجارى منطقة جنوب القاهرة الى غرب النيل عبر مواسير معلقة بكوبرى الجامعة ولكن رأى أخير يعمل سحارة أو بداله . وبناء عليه أعلن في ٢٤ أغسطس سنة ١٩٦٠ - وتم مناقصة عامة لانشاء سحارة أو بدالة فوق النيل أو بأى طريقة أخرى يراها مقدمو العطاءات محققة للغرض من الناحية الفنية والاقتصادية .

وقدرت التكاليف الابتدائية بحوالى ٤٠٠ ألف جنيه ، وقد نص في العطاء أن على مقدمى العطاءات مراعاة الآتى :

١ - أن تكون سرعة المياه بالمواسير في حدود المسموح به لاقصى وأدنى تصرف لمنع أى تخر أو ترسيب بها ، مزاعيا في ذلك تذبذب التصريفات في فصول السنة المختلفة ، واثناء ساعات اليوم . علما أن للتصرف المنتظر عند تشغيل السحارة هو ١٢٠ ألف متر مكعب في اليوم ، وأن تصرف المستقبل هو ١٦٠ ألف م^٣/ اليوم .

٢ - أن يكون فاقد الاحتكاك في المواسير أقل ما يمكن .

٣ - أن تكون الاتفاق مانعة للرشح ، والا تزيد كمية المياه المتسربة زائد تكاثف بخار الماء داخل النفق في اليوم عن حد بسيط يسمح به .

٤ - عدم تسرب أى من مياه المجارى الى النيل منعاً من أى تلوث .

٥ - المحافظة على استمرار الملاحة وقت الانشاء وبعده طوال الـ ٢٤ ساعة يوميا .

٦ - في حالة انشاء بداله يجب مراعاة عدم تشويه جمال منظر المنطقة .

٧ - مدة العطاء ثلاث سنوات من تاريخ اعطاء أمر الشغل .

هذا بخلاف اشتراطات فنية أخرى والشروط العامة .

وقد تقدم عطاءين ورسي العطاء على شركة هو ختيف (بالمانيا الغربية) بعد أن أدخلت الادارة العامة للمجارى بعض تعديلات هامة على ما تقدمت به الشركة من تصميم أو من طريقة للتنفيذ .

مترو الانفاق

تصنيع مواسير النفق :

الزلط من أسفل الى أعلى بمعدل ١٥ م من الارتفاع في الساعة .

- بعد شك الخرسانة ترفع الغرم .
- تترك الماسورة مدة ليتم تصلبها مع ملاحظة تغليتها بالخيش واستمرار رشها .
- والى ان يتم تصنيع ١١ ماسورة ، تبدأ عملية تجميعها ثم يبدأ في صب مجموعة أخرى من المواسير .



تجميع المواسير :

- توضع الاحدى عشر ماسورة المذكورة في خط مستقيم أفقى مع ترك فواصل بين كل حوالى ٢٠ سم مع مزاعة منتهى الدقة ان تكون أطراف مواسير الحديد المخصصة لوضع حديد التسليح سابق الاجهاد متقابلة ثم تلحم أطراف المواسير المذكورة بعضها البعض .
- تملأ الفواصل بين المواسير بالخرسانة المسلحة بنفس الطريقة التى صبت بها المواسير ، مع ترك أشاير من الحديد خارجة من بعض الفواصل لربطها بالكراسى الخرسانية التى ستحمل عليها المواسير بقاع الخندق .
- يوضع عدد ١٢ سيخ حديد تسليح سابق الاجهاد داخل الثمانى عشر ماسورة المخصصة لها .
- تشد كوابل حديد التسليح المذكورة سابقا بواسطة رافعتين هيدرولكيتين حتى تبلغ الاستطالة الناتجة من الشد في كل من الطرفين ١٥ سم ، أى ان مجموع الاستطالة الكلى ٣٠ سم - وقوة الشد في كل كابل تبلغ ٦٠ طن . وبذا يكون الشد الكلى لحديد التسليح سابق الاجهاد بالماسورة هو ١٠٨٠ طن - بعد ذلك تثبت الكوابل بطرفى الماسورة لتثبيت الشد ثم تحقن (تحت ضغط) مواسير الكابلات بمونة كولجروت ، وبذا يصبح طول الماسورة المجمة حوالى ٥٧ م أى ١١ × ٥٠ + ٢٠ × ١١ - قيمة النقص نظير الشد ويساوى ٢٠ سم ٥٥ م فيصبح الناتج ٥٧ م .

انشئت بلاطة خرسانية بطول ١٥٠ مترا ويعرض ٦ أمتار وموازية للنبيل لصب مواسير النفق عليها وتجميعها ٥٠ ومواسير النفق بطول خمسة أمتار وسمك حوائطها ٢٧ سم - وخطوات انشاء الماسورة كالاتى :

- توضع الفورمة الداخلية رأسيا على بلاطة التشغيل المذكورة وهى من الصلب وبقطر خارجى قدره ٢٠ مترا وبارتفاع ٥ متر كما في الشكل التالى :
- تثبت أسياخ حديد التسليح حول الفورمة .
- يلغف حديد التسليح من الخارج بشبكة سلكية من الصلب لمنع أى شروخ شعرية تنتج من انكماش الخرسانة .
- يثبت بطول محيط الماسورة وفي منتصف سمك حائطها عدد ١٨ ماسورة من الحديد المجلفن قطر كل ٦٠ مم لوضع حديد التسليح سابق الاجهاد داخلها .
- يوضع عدد أربعة ماسورة حديد قطر كل منها ٢ بوصة بمحيط الماسورة لحقن مونة الأسمنت والرمل .
- يملأ الفراغ بين الفورمة الداخلية والشبكة السلكية بزلط مقاس ٤ - ٨ سم .
- تتركب الفورمة الخارجية وهى مكونة من جزئين كل بطول نصف محيط الدائرة ، ويحكم قفلها جيدا .
- يحقن الزلط بمونة الأسمنت والرمل بطريقة (كولجروت) وتتم كالاتى :

يخلط ٥٠ كجم أسمنت بعشرين كجم من الماء في درجة حرارة لا تزيد عن ١٠ م ، وذلك لتأخير زمن الشك الابتدائى ولذا ٥٠ كانت عملية الحقن تتم في الساعات المتأخرة من الليل مع وضع ثلج في الماء أو حول الخلاط ، ثم ينتقل المزيج الى خلاط آخر ذو سرعة كبيرة حيث يضاف اليه ٧٠ كجم من الرمل ، ثم يضغط الخليط بظلمة لحقن

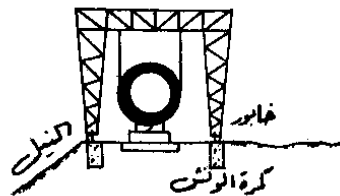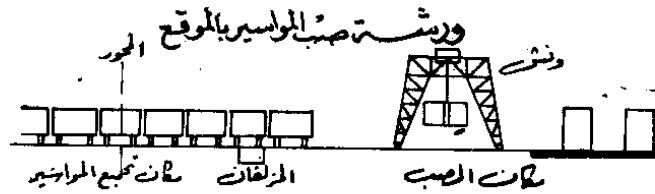

مترو الانفاق

- من كل من الطبقات الأربع للماسورتين الصليب
تخرج ماسورة بقطر نصف بوصة تنفذ كذلك من طبقتي
ماسورة النفق وتبرز خارجها وتعلوها .
- تركيب شدة خشبية بجسم ماسورة النفق في الاماكن
الخارج منها أشاير حديد التسليح والتي ستثبت مسج
القواعد الخرسانية التي تصب بخندق الحفر لتحميل ماسورة
النفق عليها .
- يدهن السطح الخارجى لماسورة النفق بالبيتومين .
وقد تم صب مواسير النفق بنجاح ودقة بالغة حتى
كان يظن لمن يراها ولو من قرب انها مصنوعة من حديد
الزهر أو الصلب .
بعد ذلك ٠٠ تبدأ المرحلة الثالثة ، وهي السماح
للمركبتين بالانزلاق حتى تغوصا في الماء ، وعند ملاسمة
ماسورة النفق للماء عامت بما فيها من حمل على سطح
النيل ، وقد غطست بالماء لحوالى ثلثي قطرها وقد تم
قياس بدقة عمق غاطسها ، تركت الماسورة لمدة شهر
مع مراقبة الغاطس الذى لوحظ عدم زيادته إطلاقا ، مما
اثبت عدم سماح حوائط النفق الخرسانية لأى رشع ينفذ
منها . وأكد الثقة فيما تم من تصميم وفيما اتبع من طريقة
في صب الخرسانة .

حفر الخندق :


حفر الخندق لمنسوب ٢٠٠ م ، أى بعمق قدره ٢٠٠ م
عن منسوب قاع النهر الفعلى بالموقع ، وبعمق قدره
٨٧٥ م عن منسوب قاع النهر التهذيبى أى أن عمق الحفر
من مستوى قاع النيل حوالى ٦ م في المتوسط ، وعرض
قاع الخندق ٤٠٠ م ، وميل جوانبه ٦ : ١ ، وقد تم الحفر
بكراسه قوتها ١٧٠ حصان وقطر ماسورة السحب ٢٥ سم
وعمقها ١٥ م - وقطر ماسورة الطرد ٢٠ سم وطولها حوالى
١٠٠ م ، وترفع الكراكة ٥٠ م ٣/ الساعة من مخلقات الحفر ،
وقد بدىء الحفر من الشاطئ الغربى .

مواسير الصليب داخل النفق :

صنعت ماسورتى المجارى من الصليب بقطر داخلى
٢٠ م ويسمك ١٢ سم لتمرير مياه المجارى بها وتم لحامها
بالكهرباء ، وأنشئ عليها فتحات كل ١٠٠ م بغرض امكن
التفتيش داخلها ، ولنع النحر بالمواسير غطى الجزء
الأسفل من محيطها الداخلى بطبقة من الخرسانة الصلبة
الغنية بالاسمنت بسك ٥ سم ودهن النصف الباقى ، وكذا
الاسطح الخارجى بالبيتومين - ولحمت عدة مواسير حتى
بلغ طول الماسورة المجمعة ٥٢ م وبهذا تكون طول الماسورة
الملحومة بنقص ٥ م عن طول ١١ ماسورة وهو ٥٧ م ٠٠
وترتكز المواسير داخل النفق على قواعد خرسانية ، وأنشئ
بين الماسورتين مشاية من الشبك الصلب للمرور .
انزال مواسير النفق :

لانزال مواسير النفق استعين بمزلقنتين بميل ٤ : ١
ومزود كل منهما بمركبة انزلاق يتحكم في تحريكها ونش هائل
القوة ان يبلغ وزن الماسورة المجمعة ٦٠٠ طن أى ٢٠٠ +
٢٧٥ × ٢٠٤ × ٣٧٠ × ٥٧ وزن المواسير الحديد وخلاقه
وتبدأ المرحلة الاولى لانزال المواسير بتحميلها على مركبتى
الانزلاق بدلا من سابق تحميلها على الكراسى المؤقتة ثم
السماح للمركبتين بالانزلاق حتى يبلغا منتصف ميسل
الانزلاق كما هو موضح بالشكل التالى :
ثم تبدأ المرحلة الثانية التى يتخذ فيها الاجراءات
التالية :

- يوضع داخل النفق ماسورتى الصليب السابق
تجميع كل بطول ٥٢ م وذلك بعد قفل اطرافها باحكام ، وتحمل
على الكراسى الخرسانية التى يتم صيها في هذه المرحلة .
- توضع قطعتين من المواسير الصليب بنفس القطر
ويطول حوالى ٥ م لتوصيل خطى المواسير داخل هذه الوحدة
(من ماسورة النفق) والوحدة التى تليها ولا تطيب
الوصلتان بطول ٥ م .
- يقلل طرف ماسورة النفق باحكام شديد بطبقتين
من الحديد .

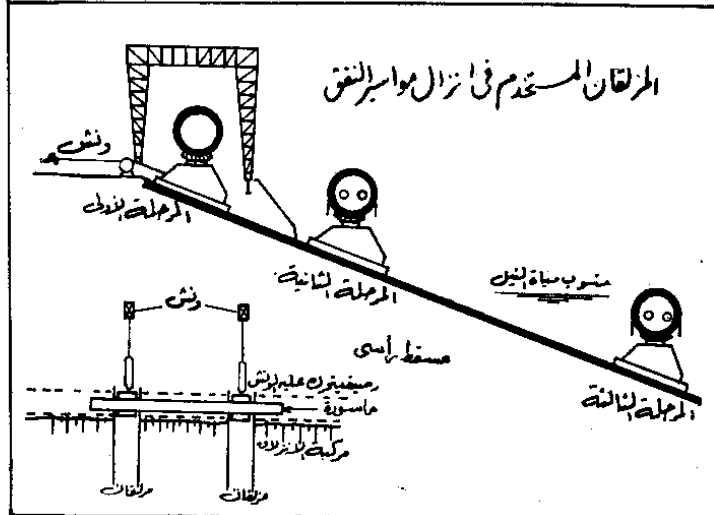

مترو الانفاق

انزال النفق بالخندق :

● توصيل مواسير الصلب داخل النفق (بعد ازالة طبقاتها) بقطع المواسير السابق وضعها والتي بطول ٥م بمواسير النفق في المرحلة الثانية .

- ينشئ المشى .
- تزود المواسير الصلب بفرش التنظيف .
- تثبيت طلمبة عند نهاية النفق في طرفه الغربى .

وبدا تم انشاء النفق واصبح جاهزا للتشغيل وذلك في ٢١ ديسمبر سنة ١٩٦٣ أى استغرقت مدة التنفيذ سنتين ونصف فقط ولم يصرف خلالها أى من مستحقات الشركة من النقد الاجنبى .

التشغيل :

تستخدم ماسورة واحدة لنقل مياه المجارى بينما تقفل الماسورة الثانية بالبوابة المنشأة عند المدخل ويتبادل التشغيل بين الماسورتين بهذه الطريقة كل أربعة أسابيع تقريبا وتفتح البوابة وتقفل بواسطة اوناكش بغرفة المدخل .

وعند زيادة التصريف وارتفاع منسوب المياه يمر التصريف الزائد فوق هدار انشئ بين الماسورتين لتشغيل الماسورة الاخرى اوتوماتيكيا .

ويمكن قفل التصريف عن احدى الماسورتين او كليهما ببوابات انشئت عند المدخل والمخرج .

وتستخدم الطلمبة المنشأة بنهاية ماسورة النفق لرفع مياه الرش وتكاثف بخار الماء ولتفريغ المواسير اذا لزم كما سبق بيانه .

عملية تنزيل مواسير النفق تتبع أولا بأول عملية حفر الخندق الذى يبدأ من الشاطئ الغربى متجها الى الشرق ، وموضع بالشكل التالى اولوية انزال المواسير ٠٠ رقم (١) تم انزالها قبل الماسورة رقم (٢) والماسورة رقم (٢) قبل الماسورة رقم (٣) وهكذا .

وتوضح الماسورة في المحور بتثبيت طرفيها مع الثوابت الموجودة على شاطئ النيل والمحددة لمحور النفق ، وذلك بواسطة محطة عائمة .


ولزيادة ثقل ماسورة النفق لتغطسها تملأ المواسير الصلب بها رويدا بالماء خلال المواسير في بوصة السابق ذكرها والتي تعلو سطح النفق وظاهره من الماء ، وفي حالة هبوط الماسورة فجأة ، وفي غير المحور يضغط الماء فيخرج من المواسير الصلب فيخفف بذلك وزنها وتعمم ماسورة النفق ثانية . . . وهكذا اذا لزم حتى يتم التحقق من وضع ماسورة النفق في المحور المحدد لها بدقة .

- تصب خرسانة القواعد تحت الماء .

● بعد انزال ماسورة النفق التي تليها وصب قواعدهما تصب الخرسانة حول رؤوس الماسورتين .

● بعد اتمام تركيب جميع مواسير النفق انشأت غرفتى المدخل والمخرج على شاطئ النيل .

● تزال بعد ذلك الطيات الموجودة برؤوس مواسير النفق ثم تلحم الرؤوس من الداخل بالواح من الصلب ، وقد روى امكان تمدد المواسير مع عدم السماح باى تسرب للمياه خلال وصلات التمدد (رؤوس المواسير) .

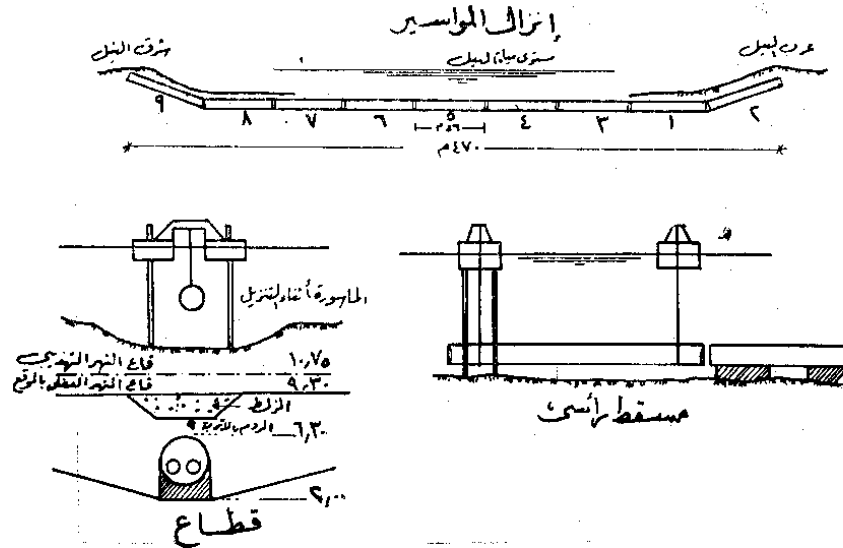

مترو الانفاق

محطة مجارى ناهيه والشئ المهم في محطة الرفع على الشاطئ الغربى على النيل انها تبعد عن محور النفق بحوالى عشرون مترا وتم توصيلها بالنفق بعد ذلك لتلافى امتزازات دق الستائر وتأثيرها على النفق .

كيف تم عمل هذه المحطة في النيل :

تمت في عشرين يوما وباختصار شديد وسأشرح الخطوات التى على أساسها تم انشاء محطة الرفع .

حدد المساحة المراد انشاء محطة الرفع عليها وكانت حوالى ٣٠×٣٠ م وكلها ستكون في الماء بجوار الشاطئ .

٢ - تم استحضار ماكينة دق عائمة لدق الستائر المعدنية من الأربعة جهات حيث كان يخشى انهيار شاطئ النيل الى المنسوب المطلوب .

٣ - بدء في نزع المياه بالظلمبات وبدأت تظهر خروم بين الستائر وبعضها علما بأنها معشقة وبدأت عملية لحامها بالكهرباء .

٤ - استعمل ونشان لرفع الطين بالجرادل أو الكباشات الى خارج البيارية مع استمرار النزح واللحام بالكهرباء حتى وصل الحفر الى القاع ووضع كسر الحجر الرملى واستغرق هذا العمل عشرة أيام ليلا ونهارا .

٥ - باقى خطوات بناء البيارية من حوائط وأرض وخلافه تمت مثل ما شرح في بند محطات الرفع صفحة ٤٦٢ علما بأن هذه البيارية دائرية ولكن البيارية السابق شرحها مربعة وسيقام انشائها فوق الدبش الأحمر وتم هذا العمل بأكمله في عشرين يوما .

ومن الفتحات محكمة القفل المنشأة على كل من ماسورتين الصلب يمكن التفتيش عليهما من أجزائهما المختلفة .

وتنظف المواسير دوريا بفرشة من الصلب قطر ٢٠ سم تسحب بطول الماسورة بأوناش موضوعه بغرفتى المدخل والمخرج - كما ركب على المدخل مصافى تنظيف يدوية لمنع مرور الرواسب السميكة .

ويعزج الكلور بالمياه الداخلة الى السحارة بغرض منع الرائحة وفي نفس الوقت منع التعفن .

وزيادة في وقاية مواسير الصلب داخل النفق من الرواسب وما تسببه من نحر أو تآكل انشئت أحواض تصفية رملية قبل مدخل السحارة لمنع الترسيب بها لأقصى حد محافظه على سلامتها . هذا . وقد تم تشغيل السحارة بنجاح منذ يوليو سنة ١٩٦٥ عند مرور مجارى المائة يوم حتى تاريخه . ولم تحدث أى مشاكل في التشغيل ، كما أن النفق ومواسير الصلب تعمل بغاية من الكفاءة ولم تحتاج الى أى صيانة ، هذا وقد سبق أن تعهدت الشركة الا تزيد كمية المياه في اليوم بالنفق نتيجة الرشع وتكاثف بخار الماء عن متوسط قدره ٢٥ م^٣ في اليوم ولتاريخه لم تزد كمية هذه المياه عن بلل بسيط لم يستدعى استخدام ظلمبات النزح وأخيرا الخطوات التى سردت باختصار ولكن عظمة هذا العمل في وقته قبل تقدم التكنولوجيا كان له اثر كبير في نفوس العاملين وكانت أحد العاملين بهذا المشروع وأيضا عند افتتاحه ليعمل سنة ١٩٦٥ حيث كنت أعمل بمشروع مجارى المائة يوم وكان ضمن عملي انشاء محطة رفع على الشاطئ الغربى للنيل لتأخذ مياه المجارى من الماسورتين ويتم رفعها بمحطة الرفع ثم تمتد مواسير من محطة الرفع حتى بلدة ناهيه الذى تم فيها انشاء محطة مجارى التى تقرب من محطة مجارى ميت زنين لانها كانت تعمل بطاقتها كاملة فاضطر الى عمل

الفهرس

- ١- مقدمة
- ٢- التخطيط
- ٣- تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج.
- ٤- الأعمال الاعتيادية.

- ١-٤ التخطيط والتأسيس.
- ٢-٤ أعمال الخرسانة العادية.
- ٣-٤ أعمال الخرسانة المسلحة.
- ٤-٤ أعمال المبنى بالطوب.
- ٥-٤ أعمال الطبقات العازلة.
- ٦-٤ أعمال البياض.
- ٧-٤ أعمال الرخام.
- ٨-٤ أعمال الأرضيات.
- ٩-٤ أعمال النجارة.
- ١٠-٤ الأعمال المعدنية.
- ١١-٤ أعمال الدهانات.

٥- الأعمال الصحية.

- ١-٥ مقدمة.
- ٢-٥ الأجهزة الصحية ومشتملاتها.
- ٣-٥ المحابس والحنفيات والخلاطات والأدشاش والصمامات.
- ٤-٥ أعمال القيشاني وأعمال الرخام.
- ٥-٥ أعمال المطافئ.
- ٦-٥ أعمال المجاري.
- ٧-٥ أعمال التغذية بالمياه.
- ٨-٥ أعمال التغذية بالمياه الساخنة.
- ٦- الأعمال الكهربية.

٧- أعمال المرافق.

- ١-٧ أعمال المجاري العمومية.
- ٢-٧ أعمال الطرقات.
- ٣-٧ أعمال التغذية بالمياه.
- ٤-٧ أعمال شبكات الكهرباء.
- ٥-٧ مروافق الأنفاق.